Eessõna

Hea klient!

Täname, et valisite uue Kia sõiduki!

Globaalse autotootjana, kes keskendub erakordse väärtusega kvaliteetsete sõidukite tootmisele, on Kia pühendunud teie ootusi ületava klienditeeninduse pakkumisele.

See omaniku käsiraamat kehtib teie mudeli kõikide variantide kohta ja kirjeldab kõiki saadaolevaid valikuid, funktsioone ja seadmeid ning hooldusvajadusi. See juhend võib kirjeldada ka lisavarustust, mida teie sõidukile pole ostetud, riigi spetsifikatsioone ning funktsioone ja omadusi, mis pole teie piirkonnas saadaval. Hoidke alati see juhend enda ja järgmiste omanike jaoks sõidukis.

Volitatud Kia esindustes töötavad tehases väljaõppinud tehnikud, kes on varustatud soovitatud spetsiaalsete hooldustööriistadega, ja tarnivad originaalseid Kia varuosi, mis aitavad teil oma Kia sõidukit hooldada ja teenindada.

Kogu selles kasutusjuhendis olev teave oli avaldamise ajal täpne. Kuna Kia aga jätkab oma toodete täiustamist, jätab ettevõte endale õiguse teha selles juhendis või sõidukites ette teatamata ja kohustusi võtmata mis tahes ajal muudatusi.

Sõitke turvaliselt ja nautige oma Kia sõidukit!

© 2025 Kia Corporation

Kõik õigused on kaitstud. Täielik või osaline paljundamine või tõlkimine pole ettevõtte Kia Corporation loata lubatud.

Prinditud Koreas

Juhendi kasutamine

Me tahame, et naudiksite oma sõidukit täiel määral. See „Omaniku käsiraamat“ saab teile seejuures mitmeti abiks olla.

Soovitame käsiraamatu kindlasti tervenisti läbi lugeda. Soovitame teil kindlasti läbi lugeda käsiraamatu need lõigud, mis on tähistatud pealkirjadega „OHT“, „HOIATUS“ ja „ETTEVAATUST“, et oskaksite vältida tõsiseid või surmavaid kehavigastusi.

Kasutusjuhendi teksti täiendavad illustratsioonid, mis aitavad paremini selgitada, kuidas saate oma Kia sõidukiga sõites sõidunaudingut suurendada. Juhendi lugemisel saate teavet funktsioonide kohta, olulist ohutusteavet ja näpunäiteid eri tingimustes sõitmiseks.

Sisukord annab ülevaate kasutusjuhendi üldisest ülesehitusest. Konkreetse teema kiireks leidmiseks kasutage registrit - selles on kogu teie juhendis leiduv teave tähestikulises loendis.

Käesolevas kasutusjuhendis leiate mitmesuguseid ohutusabinõusid ja käitamisprotseduure kujul OHT, HOIATUS, ETTEVAATUST, MÄRKUS, TEAVE. Need ohutusteated on loodud teie isikliku turvalisuse tõstmiseks. Lugege tähelepanelikult ja järgige KÕIKI selles juhendis väljatoodud ohutusteateid, protseduure ja soovitusi.

⚠ OHTLIK

OHTUSID teavitab ohtlikust olukorrast, mis võib juhul, kui seda ära ei hoita, põhjustada surma või raske vigastuse.

⚠ HOIATUS

HOIATUS teavitab ohtlikust olukorrast, mis võib juhul, kui seda ära ei hoita, põhjustada surma või raske vigastuse.

⚠ ETTEVAATUST

Tähis ETTEVAATUST teavitab ohtlikust olukorrast, mis võib juhul, kui seda ära ei hoita, põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi.

ⓘ MÄRKUS

MÄRKUS juhib tähelepanu ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib kahjustada teie autot.

NÄPUNÄIDE

INFORMATSIOON teavitab sõidukiga seotud terminist või kuvatavast teabest, mis vajab täiendavat selgitust.

Sisukord

1 Sissejuhatus

Kütusenõuded 14
Sõiduki muutmine 17
Sõiduki sissesõitmise protsess 18
Põletuseoht auto peatamisel ja parkimisel 19
Sõiduki käsitsemise juhised 20
HEV-/PHEV-ajam 21
Maaletooja teave Ühendkuningriigis 22
Sõidukiandmete kogumine ja sündmuseandmete salvestusseadmed 23
Avatud lähtekoodiga tarkvara märkus 24

2 Ülevaade

Kere ülevaade 26
Salongi ülevaade 29
Näidikupaneeli ülevaade 31
Mootoriruum 33

3 Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Mõõtmed 36
Mootor 37
Sõiduki täismass 38
Võrdluskaal ja haagise pukseerimisel 39
Pagasiruumi maht 40
Kliimaseade 41
Lampide võimsused 42
Rehvid ja veljed 43
Soovituslikud määrdeained ja nende kogused 45

Sõiduki tehasetähis (VIN) 48
Sõiduki andmesilt 49
Rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt 50
Mootori number 51
Konditsioneeri kompressori silt 52
Külmaaine kleebis 53
Kütusesilt 54
Vastavusdeklaratsioon 56
Maaletooja teave Euroopas 57
Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine 58
Teave EL-i akusid käsitlev määruse kohta 61
Teave antenni valmistaja kohta 66

4 Avamine ja sulgemine

Võtmed 69
Immobilisaator 82
Vargusvastane alarmsüsteem 84
Ukselukud 89
Digitaalne võti 2 102
Tagaluuk 119
Elektriline tagaluuk 122
Automaatse avanemisega nutikas tagaluuk 131
Aknad 135
Kapott 141
Katuseluuk 144
Kütusepaagi luuk 152

5 Istmed ja turvasüsteemid

Iste 161
Turvavööd 199
lapse turvasüsteem (CRS) 214
ISOFIX madalkinnitusega süsteem ja ISOFIX ülakinnitusega kinnitus-süsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem) lastele 219

Turvapadi - täiendav turvasüsteem 231

6 Hübriidsõiduki juhend

PHEV (pistikühendusega hübriidsõiduk) süsteem 260
HEV (hübriidelektriauto) süsteem 261
Pistikühendusega hübriidsõiduki laadimine 262
Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki juhtimine 291
Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki osad 310

7 Juhi kohandusfunktsioonid

Rool 323
Peeglid 331
Integreeritud mälusüsteem 343
HUD-ekraan 347
Näidikuplokk 350
LCD-ekraani režiimid 360
LCD-ekraanid 363
Hoiatus- ja märgutuled 379
Tuled 395
Klaasipuhastid ja -pesurid 409

8 Juhtseadised ja funktsioonid

Info- ja meelelahutusesüsteem 420
Esilaternate tervitusfunktsioon 430
Sisevalgusti 431
Kliimaseadme süsteem 437
Soojendamine ja õhu konditsioneerimine käsitsi 443
Automaatne kliimaseade 456
Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine 461
Nutikas mugava temperatuuri juhtsüsteem (juhiistmel) 462
Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine 463
Panipaik 473
Salongi varustus 475

Välisvarustus 499

9 Sõiduki juhtimine

Kontrollige, et heitgaaside väljalasketorustik ei lekiks. 506
Enne sõidu alustamist 507
Võtme asendid 509
ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lüliti 515
Automaatkäigukast (SBW-lüliti) 523
Rooli käiguvahetushoob 533
Neljarattaveo (AWD) süsteem 544
Pidurisüsteem 553
Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem 587
Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem (AWD) 591
Roheala sõidurežiim Euroopas 595
Ökonoomne kasutus 597
Rasked sõidutingimused 599
Talvine sõit 605
Haagise vedamine 609
Auto mass 621

10 Juhiabisüsteem

Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon) 633
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) 665
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA) 674
Pimenurga ennetussüsteem (BCA) 679
Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) 692
Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) 699
Pimenurga nägemise monitor (BVM) 707
Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 710
Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) 713
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) 721
Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (FAW) 728
Kiirushoidik (CC) 735

Kohanduv kiirushoidik (SCC) 740
Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) 759
Maantee sõiduabisüsteem (HDA) 766
Tahavaatekaamera (RVM) 781
Ümbritseva vaate kaamera (SVM) 787
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) 795
Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 807
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 815
Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) 825
Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) 834
Vastavusdeklaratsioon 848

11 Mida teha hädaolukorras

Teehoiatus 861
Hädaolukord sõidu ajal 862
Kui mootor ei käivitu 865
Hädaolukorras käivitamine 867
Kui mootor kuumeneb üle 871
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) 873
Ratta vahetamine (varurattaga automudelid) 880
Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod) 894
Pukseerimine 904
Turvapakett 911
Üleeuroopaline eCall-süsteem 912
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem 921

12 Hooldus

Mootoriruum 935
Tehnohooldus 937
Omanikupoolne hooldus 939
Tähtajaline hooldus 941
Selgitusi regulaarset hooldust vajavate osade kohta 950
Mootoriõli ja õlifilter 970

Jahutusvedelik 974
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm 980
Pidurivedelik 981
Klaasipesuvedelik 983
Õhupuhastusfilter 984
Kliimaseadme õhufilter 986
Klaasipuhastid 988
Aku 993
12 V parkimis-liitiumaku 999
Rehvid ja veljed 1000
Kaitsmed 1017
Lambipirnid 1033
Väline hooldus 1053
Heitgaaside kontrollsüsteem 1062

A Lühend

I Aineloend

Sissejuhatus

Kütusenõuded 14
Sõiduki muutmine 17
Sõiduki sissesõitmise protsess 18
Põletuseoht auto peatamisel ja parkimisel 19
Sõiduki käsitsemise juhised 20
HEV-/PHEV-ajam 21
Maaletooja teave Ühendkuningriigis 22
Sõidukiandmete kogumine ja sündmuseandmete salvestusseadmed 23
Avatud lähtekoodiga tarkvara märkus 24

Sissejuhatus

Kütusenõuded

Pliivaba bensiin

Euroopas

Sõiduki optimaalse jõudluse saavutamiseks soovitame kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91.
Võite kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 91 kuni 94 või detonatsiooniindeksiga (AKI) 87 kuni 90, kuid see võib põhjustada sõiduki jõudluse mõningast vähenemist ja tekitada koputusele sarnanevaid helisid. (Ärge kasutage metanooliga segatud kütuseid.)

Väljaspool Euroopat

Oma piirkonnas kütuse spetsifikatsioonide kontrollimiseks võtke ühendust Kia volitatud esindajaga.
Sõiduki optimaalse jõudluse saavutamiseks soovitame kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91.

Võite kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) 91 kuni 94 või detonatsiooniindeksiga (AKI) 87 kuni 90, kuid see võib põhjustada sõiduki jõudluse mõningast vähenemist ja tekitada koputusele sarnanevaid helisid. (Ärge kasutage metanooliga segatud kütuseid.)

Teie uus Kia sõiduk on loodud kasutama ainult pliivaba oktaaniarvuga (RON) 91 või vähemalt detonatsiooniindeksiga (AKI) 87 kütust. (Ärge kasutage metanooliga segatud kütuseid.)

Teie auto saavutab maksimaalse jõudluse PLIIVABA KÜTUSEGA, samuti vähendab pliivaba kütuse kasutamine heitgaaside teket ja süüteküünalde määrdumist.

⚠ ETTEVAATUST

ÄRGE KASUTAGE KUNAGI PLIID SISALDAVAT KÜTUST. Pliid sisaldava kütuse kasutamine mõjub kahjulikult katalüüsmuundurile, kahjustab mootori juhtsüsteemi hapnikuandurit ja tekitab häireid heitgaaside kontrollsüsteemi töös.

Ärge lisage kütusepaaki kunagi muid kui määratud kütusesüsteemi puhastusvahendeid. (Kia soovitab üksikasjade saamiseks pöörduda Kia volitatud esindaja poole.)

⚠ HOIATUS

- Pärast tankimisotsaku automaatset väljalülitumist tankimise ajal ei tohi enam kütust lisada.
- Kontrollige alati, kas kütusepaagi kork on tugevalt kinni keeratud, et kütus ei saaks õnnetuse korral paagist välja voolata.
- Kütuselisandeid leiate koos nende kasutusinfoga kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteneri poole.

Alkoholi ja metanooli sisaldav bensiin

Bensiini ja etanooli (teraviljapiirituse) segu ning metanooli (puupiiritust) sisaldavat bensiini või bensiini ja etanooli segu turustatakse mitmetes riikides pliivaba või pliid sisaldava bensiini asemel või nendega paralleelselt.

Ärge kasutage kütust, milles on üle 10% etanooli, ega metanoolisisaldusega kütust. Need võivad põhjustada probleeme juhitavusega ja kahjustada kütusesüsteemi, mootori kontrollsüsteemi ja heitgaaside kontrollsüsteemi.

Auto juhitavusega seotud probleemide tekkimisel lõpetage etanooli- ja metanoolisisaldusega kütuse kasutamine.

Tootjagarantii ei pruugi katta kahjustusi või juhitavusega seotud probleemide kõrvaldamist, mille on põhjustanud järgmiste kütuste kasutamine:

1. kütus, milles on üle 10% etanooli;
2. kütus, mis sisaldab metanooli;
3. pliibensiin või pliiga kütusesegu.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kasutage kunagi metanooli sisaldavat kütusesegu. Lõpetage igasuguse etanooli sisaldava kütuse kasutamine, kui see halvendab juhitavust.

Muud kütused

Kütused, mis on

- ränisisaldusega (Si),
- MMT (Metüültsüklopentadienüülmangaan trikarbonüüli), mangaanisisaldusega (Mn) kütus
- ferrotseenisisaldusega (Fe) kütus ja
- teised metallilisanditega kütused,

võivad kahjustada mootorit või põhjustada ummistumist, töötaktide vahelejätmist, halba kiirendamist, mootori seiskumist, katalüsaatori sulamist, liigset korrosiooni, kasutusaja lühenemist jne.

Samuti võib süttida rikke hoiatustuli (**MIL**).

MÄRKUS

Garantii ei kata vale kütuse tõttu kulunud või kahjustatud osade remonti ega vahetamist.

MTBE kasutamine

Kia soovitab vältida enam kui 15,0-mahuprotsendist (2,7-mahuprotsendise hapnikusisaldusega) MTBE-d (metüültert-butüüleetrit) sisaldavaid kütuseid.

Kütus, mi sisaldab üle 15,0 mahuprotsenti (2,7-mahuprotsendise hapnikusisaldusega) MTBE-d, võib vähendada sõiduki jõudlust ja põhjustada gaasimulle või rasket käivitumist.

ETTEVAATUST

Teie uue sõiduki piiratud garantii ei pruugi katta kütusesüsteemi kahjustumist ja mis tahes muid jõudlusprobleeme, mis on põhjustatud metanooli sisaldavate kütuste või üle 15,0 mahuprotsendi (2,7-mahuprotsendise hapnikusisaldusega) MTBE-d (metüültert-butüüleetrit)

Ärge kasutage metanooli

Teie autos ei tohi kasutada kütuseid, mis sisaldavad metanooli (puupiiritust). Sellist tüüpi kütus võib vähendada sõiduki suutlikkust ja kahjustada kütusesüsteemi osi, mootori kontrollsüsteemi ja heitgaaside kontrollsüsteemi.

Kütuselisandid

Kia soovitab kasutada kütust oktaaniarvuga (RON) vähemalt 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91 (Euroopas) või oktaaniarvuga (RON) vähemalt 91 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 87 (väljaspool Euroopat).

Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga kütust või kütuselisandeid regulaarselt, ning kelle sõidukil on käivitusraskused või mootor ei tööta sujuvalt, peavad lisama pudeli kütuselisandit iga õlivahetuse järel.

Kütuselisandeid leiate koos nende kasutusinfoga kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Auto kasutamine välisriigis

Kui plaanite sõita oma autoga välismaale, kontrollige:

- millised nõuded kehtivad teises riigis auto registreerimisele ja kindlustusele.
- Veenduge, et saadaval oleks sobiv kütus.

Sõiduki muutmine

Seda sõidukit ei tohi ümber ehitada. Teie auto ehituse muutmine võib vähendada selle töövõimet, ohutust ja vastupidavust ning auto ei pruugi seejärel enam vastata riiklikele ohutust ja heitgaase puudutavatele normatiividele.

Lisaks ei pruugi ka garantii katta mis tahes ümberehitusest tulenevaid kahjustusi või töötamise probleeme.

- Kui kasutate autos tootja poolt heaks kiitmata elektroonikaseadmeid, võib see põhjustada häireid auto töös, aku kiiremat tühjenemist, kahjustada elektrisüsteemi, mille tulemusel võib süttida tulekahju. Ohutuse huvides ei tohi kasutada mittelubatud elektroonikaseadmeid.

Sõiduki sissesõitmise protsess

Järgides esimese 1000 km (600 miili) jooksul mõnda lihtsat ettevaatusabinõud, parandate auto jõudlust, ökonoomsust ja vastupidavust.

- Ärge laske mootoril kõrgetel pööretel töötada.
- Sõidu ajal ärge laske mootori kiirusel (pöörlemissagedusel) tõusta üle 3000 p/min.
- Ärge sõitke pikka aega järjest ühesuguse - väikese või suure - kiirusega. Mootori sissetöötamiseks on vaja erinevaid pöörlemissagedusi.
- Vältige järsku pidurdamist, välja arvatud hädaolukordades, et pidurid saaksid korralikult kohale vajutuda.
- Ärge pukseerige esimese 2000 km (1 200 miili) jooksul haagist.
- Kütusekulu ja mootori jõudlus võivad sõltuvalt sõiduki sissesõitmise protsessile erineda ning stabiliseeruvad pärast 6000 km (4000 miili) läbimist. Uued mootorid võivad sõiduki sissesõitmise protsessi ajal tarbida rohkem õli.

Põletuseoht auto peatamisel ja parkimisel

⚠ HOIATUS

- Ärge parkige ega peatuge süttivate materjalide nagu lehed, paber, õli, läheduses. Heitgaasisüsteemi läheduses võivad need materjalid olla tuleohtlikud.
- Tühikäiguga kõrgetel mootoripööretel töötava auto heitgaasid võivad läheduses oleva seina värvi muuta või selle süüdata. Ärge hoidke auto tagaosa seina lähedal.
- Ärge puudutage auto heitgaasi/katalüsaatori süsteeme mootori töötamisel ja kohe pärast seda. Võite end põletada kuna süsteem on eriti kuum.

Sõiduki käsitsemise juhised

Nagu teiste seda tüüpi sõidukite puhul, võib ka selle sõiduki vale käsitlemine lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.

Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, haarduvus jne) annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme. Teisisõnu ei ole need ette nähtud kiireks kurvide läbimiseks võrreldes tavaliste kaherattalise veoga sõidukitega.

Vältige järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid. Kordame, et selle sõiduki vale käsitlemine võib lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.

Lugege kindlasti jaotist "Ümberpaiskumine" leheküljel 599.

HEV-/PHEV-ajam

Järgides esimese 6000 km (4000 miili) jooksul mõnda lihtsat ettevaatusabinõud, parandate auto jõudlust, ökonoomsust ja vastupidavust.

- Ärge laske mootoril kõrgetel pööretel töötada.
- Vältige järsku pidurdamist, välja arvatud hädaolukordades, et pidurid saaksid korralikult kohale vajutuda.

Maaletooja teave Ühendkuningriigis



ONQ5052179L

Nimi: Kia UK Limited

Aadress: Kia UK Limited, Walton Green, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ, UK

Sõidukiandmete kogumine ja sündmuseandmete salvestusseadmed (mõnel mudelil)

See sõiduk on varustatud sündmusandmete salvestusseadmega (EDR). EDRi peamine eesmärk on salvestada avariides või sellesarnastes olukordades andmeid, näiteks turvapadja avanemisel või teetakistusega kokkupõrkel, mis aitavad mõista, kuidas sõiduki süsteemid toimisid. EDR on mõeldud sõiduki dünaamika ja ohutussüsteemidega seotud andmete salvestamiseks lühikese aja jooksul, tavaliselt 30 sekundi või lühema aja vältel. Selle sõiduki EDR on ette nähtud järgmiste andmete salvestamiseks:

- kuidas sõiduki erinevad süsteemid toimisid;
- kas juhi ja kaasreisija turvavööd olid kinnitatud;
- kui tugevasti (kui üldse) vajutas juht gaasi- ja/või piduripedaali ning
- kui kiiresti sõiduk liikus.

Need andmed aitavad paremini mõista õnnetuste ja vigastuste tekkimise asjaolusid. Märkus. Teie sõiduk salvestab EDRi andmeid ainult siis, kui tekib tõsine avariiolukord; EDR ei salvesta andmeid tavalistes sõidutingimustes, samuti ei salvesta see isikuandmeid (nt nimi, sugu, vanus ja avarii asukoht). Siiski võivad teised pooled, näiteks õiguskaitseorganid, kombineerida EDRi andmeid selliste isikuandmetega, mida avarii uurimise käigus tavaliselt kogutakse.

EDRi salvestatud andmete lugemiseks on vaja eriseadmeid ja juurdepääsu sõidukile või EDRile. Lisaks sõiduki tootjale saavad teavet lugeda ka teised pooled, näiteks õiguskaitseorganid, kellel on erivarustus, kui neil on juurdepääs sõidukile või EDRile.

Avatud lähtekoodiga tarkvara märkus

See sõiduk sisaldab avatud lähtekoodiga litsentsidega väljastatud tarkvara.

Teavet kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvara kohta, sealhulgas lähtekoodi, autoriõiguste teatised ja viidatud litsentsitingimused leiate veebisaidilt

(**https://worldwide.kia.com/int/opensource**).

Kia Corporation tarnib avatud lähtekoodiga tarkvara teile andmekandjal (nt **CD**-ROM-il) minimaalse tasu eest, mis katab jaotamisega seotud kulud, kui esitate selleks taotluse e-posti aadressil

opensource@kia.com

3 aasta jooksul alates toote ostmise kuupäevast.

Ülevaade

Kere ülevaade 26
Salongi ülevaade 29
Näidikupaneeli ülevaade 31
Mootoriruum 33

Ülevaade

Kere ülevaade

Eestvaade



OMQ4PH015001L

Teie Kia tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

(1) Kapott 141
(2) Esituli 395, 1033
(3) Velg ja rehv 873, 43
(4) Väline tahavaatepeegel 338
(5) Katuseluuk 144
(6) Esiklaasipuhasti harjad 409, 988

(7) Aknad 135
(8) Eesmine ultraheliandur 807
(9) Esiradar 633
(10) Esikaamera 633, 665
(11) Esiudutuli 1035
(12) Katuseraam 499
(13) Kütusepaagi luuk 152

Tahavaade



OMQ4015002L

Teie Kia tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

(1) Uksed 89
(2) Kütusepaagi luuk 152
(3) Kombineeritud tagatuli 1036, 1041
(4) Kõrgel paiknev pidurituli 1036
(5) Tagaluuk 119, 122, 131

(6) Antenn **425**
(7) Ümbritseva vaate tagumine kaamera **781**
(8) Tagumine ultraheliandur **807**, **817**
(9) Tagumine klaasipuhasti **409**, **988**
(10) Tagumine udutuli ja helkur **1036**
(11) Tagurdustuli **1036**

Salongi ülevaade



OMQ4PH015003L_2

Teie Kia tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

(1) Ukse sisemine käepide 92
(2) Integreeritud mälusüsteem 343
(3) Välise tahavaatepeegli kokkulappimine 338
(4) Uste kesklukustuslüliti 92
(5) Välise tahavaatepeegli juhtlüliti 338
(6) Küljeakende juhtlülitid 136
(7) Elektriliste akende lukustusnupp 139
Elektroonilise lapseluku nupp 98
(8) Rooli kalde ja sügavuse reguleerimishoob 325
(9) Rool 323
(10) Esitulede joondamise reguleerimislüliti 408

(11) Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp 124
(12) Nupp **ESC OFF**573
(13) Kapoti avamishoob 141
(14) Armatuurlaua kaitse 1017
(15) Iste 161
(16) Käiguvalija 523
(17) Piduripedaal 553
(18) Kütuseluugi avamislüliti 154

Näidikupaneeli ülevaade



OMQ4PH015005L

Teie Kia tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

(1) Heli kaugjuhtimise juhtnupp

(2) Juhi eesmine turvapadi 242

(3) Signaal 329

(4) Juhiabisüsteemi nupp 735, 740

(5) Näidikuplokk 350

(6) Valgustuse juhtimise / pöördsignaalide hoob / klaasipuhasti ja pesuri juhthoob 395, 409

(7) Valgustuse juhtimise / pöördsignaalide hoob / klaasipuhasti ja pesuri juhthoob 395, 409


(8) Süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti 509, 515

(9) Info- ja meelelahutusesüsteem 420

(10) Ohutulede lüliti 861
(11) Kliimaseadme süsteem 456
(12) Esiistme soojendi ja istmetuulutuse nupp 479, 481
(13) Kindalaegas 474
(14) Roolisoojenduse nupp 327
(15) Auto Hold lüliti 567
(16) **DBC** (seisupiduri) lüliti 577
(17) **EPB** (seisupiduri) lüliti 561
(18) Parkimisohutuse nupp 807, 825
(19) **EV**/HEV lüliti 293
(20) Parkimise/vaate nupp 781, 837
(21) Juhtmevaba laadimissüsteem / USB-laadija 486, 483
(22) Keskkonsooli hoiulaegas 473
(23) Pistikupesa 485
(24) Kõrvalistuja eesmine turvapadi 242

Mootoriruum

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

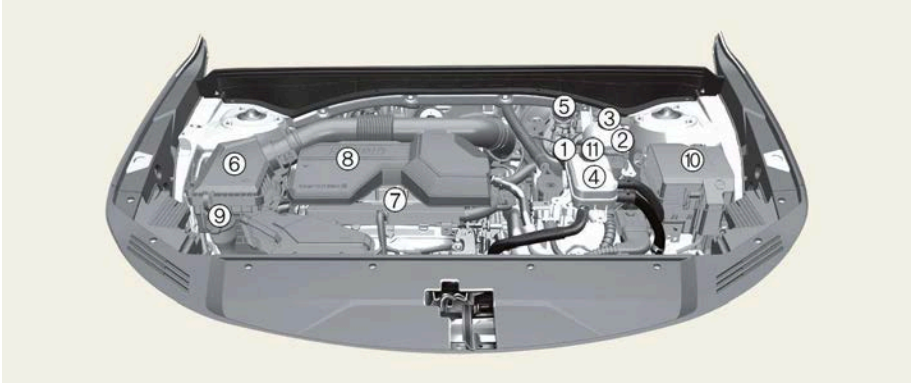

OMQ4PH073002L

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)



OMQ4PH074023L

Teie Kia mootoriruum võib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.

(1) Elektrooniline kontrollplokk (ECU) **935**
(2) Mootori jahutusvedeliku paak **974**
(3) Mootori jahutusvedeliku paagi kork **974**
(4) Inverteri jahutusvedeliku paak **977**
(5) Pidurivedeliku paak **981**
(6) Õhufilter **986**
(7) Mootoriõli mõõtevarras **972**


(8) Mootoriõli täiteava kork **972**
(9) klaasipesuvedeliku paak **983**
(10) Kaitsmekarp **1017**
(11) Inverteri jahutusvedeliku paagi kork **974**

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Mõõtmed 36
Mootor 37
Sõiduki täismass 38
Võrdluskaal ja haagise pukseerimisel 39
Pagasiruumi maht 40
Kliimaseade 41
Lampide võimsused 42
Rehvid ja veljed 43
Soovituslikud määrdeained ja nende kogused 45
Soovitatav SAE-viskoossusklass 46
Sõiduki tehasetähis (VIN) 48
Sõiduki andmesilt 49
Rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt 50
Mootori number 51
Konditsioneeri kompressori silt 52
Külmaaine kleebis 53
Kütusesilt 54
Vastavusdeklaratsioon 56
Maaletooja teave Euroopas 57
Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine 58
Teave EL-i akusid käsitlev määruse kohta 61
IMPORTIJA JA TURUSTAJA TEAVE (EL 2023/1542) 61
Tootja teave 62
Teave antenni valmistaja kohta 66

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Mõõtmed

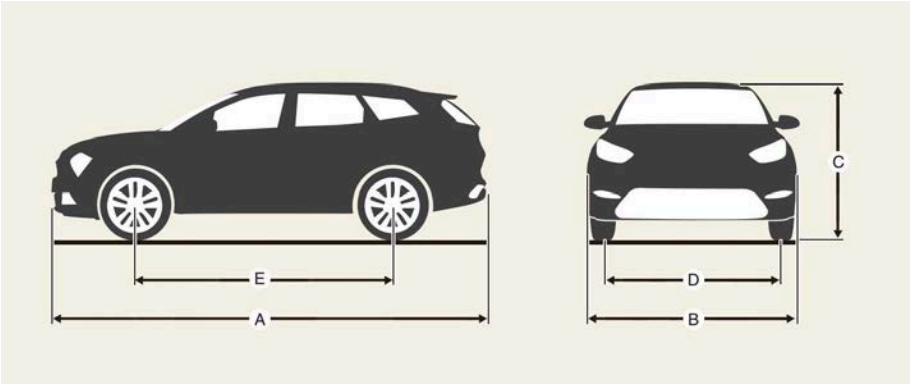

KIAPB001

	Element			5, 6, 7 istet [mm (tolli)]
A	Kogupikkus			4 815 (189)
B	Kogulaius			1 900 (74,8)
C	Kogukõrgus	Ilma katuseraamita		1 695 (66,7)
		Katuseraamiga		1 700 (66,9)
D	Rehvimuster	Eesmine	235/65 R17	1 651 (65)
			235/55 R19	1 646 (64,8)
		Tagumine	235/65 R17	1 661 (65,3)
			235/55 R19	1 656 (65,2)
E	Teljevahe			2 815 (110,8)

Mootor

Hübriidsõiduk

Element	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/Smartstream G1.6 T-GDi HEV (EURO7)
Nihe (cm³)	1 598 (97,5)
Läbimõõt x kolvikäik (mm)	75,6 × 89,0 (3 × 3,5)
Tööjärjestus	1-3-4-2
Silindrite arv	4 lineaarne

Pistikühendusega hübriidsõiduk

Element	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV/Smartstream G1.6 T-GDi PHEV (EURO7)
Nihe (cm³)	1 598 (97,5)
Läbimõõt x kolvikäik (mm)	75,6 × 89,0 (3 × 3,5)
Tööjärjestus	1-3-4-2
Silindrite arv	4 lineaarne

Sõiduki täismass

Hübriidsõiduk

Element	FWD			AWD		
	5 istet	6 istet	7 istet	5 istet	6 istet	7 istet
Auto täismass [kg (lbs.)]	2 510 (5 533)	2 530 (5 577)	2 580 (5 687)	2 530 (5 577)	2 580 (5 687)	2 640 (5 820)

Pistikühendusega hübriidsõiduk

Element		AWD		
		5 istet	6 istet	7 istet
Auto täismass [kg (lbs.)]	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV	2 520 (5 556)	2 640 (5 820)	2 705 (5 964)
	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV (EURO7)	2 520 (5 556)	2 640 (5 820)	2 710 (5 975)

Võrdluskaal ja haagise pukseerimisel

Hübriidsõiduk

Element		Smartstream G1.6 T-GDi HEV	Smartstream G1.6 T-GDi HEV (EURO7)
Maksimaalne järelhaagise mass*	Pidurisüsteemita	750 kg (1 653 naela)	750 kg (1 653 naela)
	Pidurisüsteemiga	1 110 kg (2 447 naela) 1 650 kg (3 638 naela)*	2000 kg (4 409 naela)
Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav vertikaalkoormus		100 kg (220 naela)	
Soovitatav tagaratta keskpunkti ja haakepunkti vaheline kaugus		1155 mm (45,5 tolli)	

*Austraalias ja Uus-Meremaal

Pistikühendusega hübriidsõiduk

Element		Smartstream G1.6 T-GDi PHEV	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV (EURO7)
Maksimaalne järelhaagise mass*	Pidurisüsteemita	750 kg (1 653 naela)	750 kg (1 653 naela)
	Pidurisüsteemiga	1 010 kg (2 227 naela)	1 700 kg (3 748 naela)
Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav vertikaalkoormus		100 kg (220 naela)	
Soovitatav tagaratta keskpunkti ja haakepunkti vaheline kaugus		1155 mm (45,5 tolli)	

Pagasiruumi maht

Hübriidsõiduk

Element		5 istet	6 istet	7 istet
Pagasiruumi maht (VDA) [l (kuupjalga)]	**MIN**	697 (24,6)	608 (21,4)	608 (21,4)
	MAX	902 (31,8)	813 (28,7)	813 (28,7)

Pistikühendusega hübriidsõiduk

Element		5 istet	6 istet	7 istet
Pagasiruumi maht (VDA) [l (kuupjalga)]	**MIN**	693 (24,5)	604 (21,3)	604 (21,3)
	MAX	898 (31,7)	809 (28,6)	809 (28,6)

- Min: Tagaistme taga (seljatugi üleval 23 kraadi, istmepadi tahapoole) seljatoe ülaservani.
- Max: Tagaistme taga (seljatugi üleval 15 kraadi, istmepadi ees) seljatoe ülaservani.

Kliimaseade

Element			Mahukaal	Klassifikatsioon
Külmaine	HEV	EES A/CON	650 ±25	R-134a
		EES + TAGA A/CON	850 ±25	
	PHEV	EES A/CON	700 ±25	
		EES + TAGA A/CON	1000 ±25	
	HEV	EES A/CON	575 ±25	R-1234yf
		EES + TAGA A/CON	800 ±25	
	PHEV	EES A/CON	650 ±25	
		EES + TAGA A/CON	900 ±25	
Kompressori määrdeaine	EES A/CON		150 ±10	POE
	EES + TAGA A/CON		230 ±10	

Võtke lisateabeks ühendust kvalifitseeritud asjatundjaga.

Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Lampide võimsused

Lambipirn			Pirni tüüp	Võimsus (vatt)
Eesmine	Tüüp A *	Kaugtuli	**LED**	**LED**
		Lähituled	**LED**	**LED**
		Gabariidituled ja päevatuled	**LED**	**LED**
		Suunatuled	PY21W	21
		Esiudutuled*	**LED**	**LED**
	Tüüp B *	Kaugtuli	**LED**	**LED**
		Lähituled	**LED**	**LED**
		Täiendav lähituli	**LED**	**LED**
		Gabariidituled ja päevatuled	**LED**	**LED**
		Suunatuled	**LED**	**LED**
	Esiudutuled*		**LED**	**LED**
Tagumine	Tüüp A *	Piduri- ja tagatuled	P21/5W	21/5
		Suunatuled	P21W	21
	Tüüp B *	Piduri- ja tagatuled	**LED**	**LED**
		Suunatuled	**LED**	**LED**
	Tagurdustuli		W16W	16
	Kõrgel paiknevad pidurituled		**LED**	**LED**
	Numbrimärgituled		**LED**	**LED**
	Tagumine udutuli		**LED**	**LED**
Salong	Kaardituled (pirni tüüp)		WEDGE (W10W)	10
	Kaardilugemislambid (**LED**-tüüpi)*		**LED**	**LED**
	Salongituled (pirni tüüp)		FESTOON	10
	Salongituled (**LED**-tüüpi)*		**LED**	**LED**
	Isiklikud tuled*		**LED**	**LED**
	Meikimisvalgustid (pirni tüüp)		FESTOON	5
	Vaatepeegli lambid (**LED**-tüüpi)*		**LED**	**LED**
	Kindalaeka valgusti		W5W	5
	Pagasiruumi valgustus (pirni tüüp)		FESTOON	8
	Pakiruumi valgustus (**LED**-tüüpi)*		**LED**	**LED**

: kui on varustuses

Rehvid ja veljed

Hübriidsõiduk

Element	Rehvimõõt	Veljemõõt	Lubatud koormus		Lubatud kiirus		Rehvirõhk [bar (psi, kPa)]				Rattamutritepingutusmoment [kgf·m (lbf·ft, N·m)]
							Tavakoormus		Täiskoormus		
			LI*1	kg (naela)	SS*2	km/h	Eesmine	Tagumine	Eesmine	Tagumine	
Normaalmõõdus ratas	235/65 R17	7,0 J × 17"	108	1000 (2204,6)	V	240 (149,2)	2,4 (35, 240)	2,4 (35, 240)	2,55 (37, 255)	2,75 (40, 275)	11 ~ 13 (79-94, 107-127)
	235/55 R19	7,5 J × 19"	105	925 (2040,7)	V	240 (149,2)					
Varuratas (terasvelg)*3	T135/90 D17	4B × 17"	104	900 (1984,2)	M	130 (80,8)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	
Täissuuruses varuratas (alumiiniumist ratas)*3	Varuratta suurus põhineb teie sõidukile varustatud rehvi täissuurusel.										

Pistikühendusega hübriidsõiduk

Element	Rehvimõõt	Veljemõõt	Lubatud koormus		Lubatud kiirus		Rehvirõhk [bar (psi, kPa)]				Rattamutritepingutusmoment [kgf·m (lbf·ft, N·m)]
							Tavakoormus		Täiskoormus		
			LI*1	kg (naela)	SS*2	km/h	Eesmine	Tagumine	Eesmine	Tagumine	
Normaalmõõdus ratas	235/55 R19	7,5 J × 19"	105	925 (2040,7)	V	240 (149,2)	2,5 (36, 250)	2,5 (36, 250)	2,55 (37, 255)	2,75 (40, 275)	11 ~ 13 (79-94, 107-127)
Varuratas (terasvelg)*3	T135/90 D17	4B × 17"	104	900 (1984,2)	M	130 (80,8)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	
Täissuuruses varuratas (alumiiniumist ratas)*3	Varuratta suurus põhineb teie sõidukile varustatud rehvi täissuurusel.										

*1. Koormusindeks

*2. Kiiruse sümbol

*3. kui kuulub varustusse

⚠ ETTEVAATUST

Rehvide vahetamisel paigaldage kõigile ratastele originaalrehvidega sama mõõtu rehvid.

Teistsugused rehvid võivad takistada **ABS**-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.

ⓘ MÄRKUS

- Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt sõidukiga kaasas olnud rehvidega samas suuruses rehve.

  Vastasel juhul mõjub see sõidukogemust.
- Kõrgetel kõrgustel sõitmisel on atmosfäärirõhu vähenemine loomulik.

  Kontrollige seega rehvirõhku ja vajadusel täitke.

  Lisaks on vajalik lisada vastavalt rõhku vastavalt iga kilomeetri kohta merepinnast: 1,5 psi/km

Soovituslikud määrdeained ja nende kogused

Mootori ja jõusüsteemi parima töökorra ja vastupidavuse tagamiseks kasutage ainult ettenähtud kvaliteetseid määrdeaineid.

Õige määrdeaine aitab parandada ka mootori kasutegurit, mille tulemuseks on väiksem kütusekulu.

Soovitame kasutada järgmisi määrdeaineid ja vedelikke.

Määrdeaine		Kogus (l)	Klassifikatsioon
Mootoriõli[*1] (tühjendamine ja täitmine) Soovitatav õli Valvoline SYNPOWER TotalEnergies_Logo	Välja arvatud Lähis-Ida, Liibüa, Alžeeria, Iraan, Maroko, Sudaan, Tuneesia, Egiptus	4,8	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP või ILSAC GF-6[*2]
	Lähis-Ida, Liibüa, Alžeeria, Iraan, Maroko, Sudaan, Tuneesia, Egiptus		SAE 5W-30, ACEA A5/B5[*3]
Automaatkäigukasti (AT) vedelik[*4]		6,0	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, Kia Genuine ATF SP4M-1
Jahutusvedelik (mootor)[*5]		Ligikaudu 10,7	Fosfaadi ja etüleenglükoolipõhine jahutusvedelik
Jahutusvedelik (inverter)[*5]	HEV	Ligikaudu 1,7	Fosfaadi ja etüleenglükoolipõhine jahutusvedelik
	PHEV	Ligikaudu 7,5	Pöörduge volitatud Kia esindaja/hoolduspartneri poole
Pidurivedelik[*6]		Nagu ettenähtud	SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4
Tagadiferentsiaali õli (AWD)		0.53 ~ 0.63	HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/85 (soovitatav: SK HCT-5 GEAR OIL 75W85 või samaväärne)
Käigukastiõli (AWD)		0.62 ~ 0.68	
Kütus	HEV	67	Bensiin
	PHEV	47	

1. Täpsema teabe "Soovitatav SAE-viskoossusklass" leheküljel 46.

2. Vajab <API SN PLUS (või kõrgema klassi) täissünteetilist> mootoriõli. Kui kasutatakse madalama klassi mootoriõli (mineraalõli, sealhulgas poolsünteetiline), tuleb mootoriõli ja mootoriõli filter asendada vastavalt põhjalikele hooldustingimustele.

3. Vajab <API SN PLUS (või kõrgemat klassi) või ACEA A5/B5 täissünteetilist> mootoriõli. Kui kasutatakse madalama klassi mootoriõli (mineraalõli, sealhulgas poolsünteetiline), tuleb mootoriõli ja mootoriõli filter asendada vastavalt põhjalikele hooldustingi-

Kia sõidukite maaletooja Balti riikides soovitab:
Bensiinimootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli Valvoline™ Hybrid C5 Motor Oil 0W-20
Diiselmootoriga sõidukitel Valvoline mootoriõli Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30

mustele.

4. Kui parima jõudluse tagamiseks mõeldud originaalõli asemel kasutatakse mõnda teist, võib see põhjustada probleeme käigukasti jõudlusega.

5. Erinevat tüüpi jahutusvedelik või vesi võib elektrikomponenti kahjustada.


6. Sõiduki parima pidurdus- ja **ABS**/ESC-süsteemi jõudluse säilitamiseks kasutage Kia originaal-pidurivedelikku või samaväärset standardset pidurivedelikku vastavalt spetsifikatsioonile.

Soovitatav SAE-viskoossusklass

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV / Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EU-RO7)

A. Välja arvatud Lähis-Ida, Iraan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, Sudaan
B. Lähis-Ida, Iraan, Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Liibüa, Egiptus, Sudaan

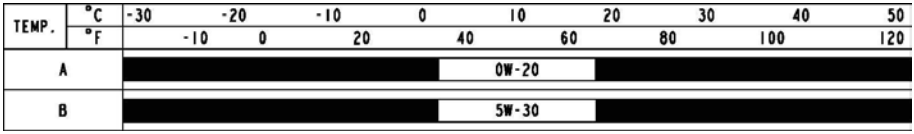

Gamma_3gen_T-GDi_General_Europe

Kui mootoriõlil on see American Petroleum Institute'i (API) sertifikaadi tähis, siis vastab see ka rahvusvahelise määrdeainete spetsifikatsiooni nõuandekomitee (ILSAC) nõuetele. Soovitame kasutada ainult API sertifitseerimismärgisega mootoriõlisid.

⚠ ETTEVAATUST

Puhastage alati mis tahes täitekorgi, tühjenduskorgi või mõõtevarda ümbritsev piirkond enne määrdeaine kontrollimist või tühjendamist. See on eriti tähtis tolmustes ja liivastes piirkondades ning juhul, kui sõidetakse kõvakatteta teedel. Korkide ja mõõtevarda piirkonna puhastamine väldib mustuse ja liiva sattumist mootorisse ja teistesse mehhanismidesse, mis võivad kahjustuda.

Mootoriõli viskoossus (paksus) mõjutab kütusekulu ja kasutamist külma ilma korral (mootori käivitamine ja õli voolavus). Madalama viskoossusega mootoriõlid pakuvad paremat kütusekulu ja külma ilma jõudlust, kuid kõrgema viskoossusega mootoriõlid on nõutavad piisavaks määrimiseks kuuma ilma puhul.

Muude kui soovituslike viskoossustega õlide kasutamine võib põhjustada mootori

kahjustumist.

MÄRKUS

Ärge kunagi lisage mootoriõlisse lisaaineid. Mootoriõli lisaained võivad muuta mootoriõli omadusi ja põhjustada tõsiseid mootoririkkeid.


Lähtuge õli valimisel temperatuurivahemikust, mida on oodata enne järgmist õlivahetust. Valige tabelist soovituslik õli viskoossus.

Sõiduki tehasetähis (VIN)

Tehasetähist (**VIN**-koodi) kasutatakse teie sõiduki registreerimisel, omandiõiguse tõendamiseks ja kõigis muudes teie sõidukiga seotud õigustoimingutes.


Number on stantsitud kaassõitja istme alla. Numbri vaatamiseks avage kate.

Hübriidsõiduk

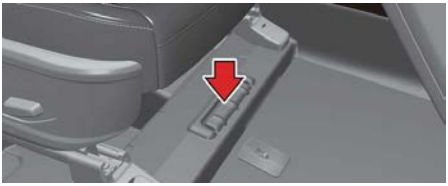

OMQ4083001

Pistikühendusega hübriidsõiduk

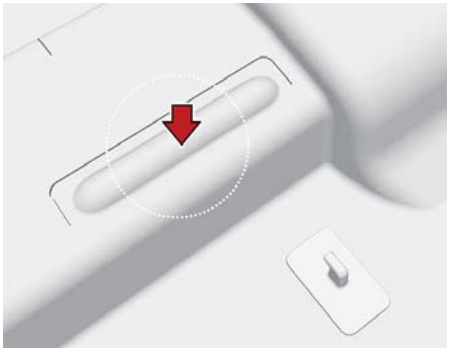

OMQ4PH081001L


VIN asub ka näidikupaneeli ülaosa külge kinnitatud plaadil. Plaadil olevat numbrit näeb hõlpsasti ka väljastpoolt läbi tuuleklaasi.



OMQ4PH085013L

Sõiduki andmesilt


Sõiduki sertifitseerimise silt, mis on kinnitatud sõitja (või kaassõitja) poolele keskpiilarile, kannab sõiduki identifitseerimise numbrit (**VIN**).

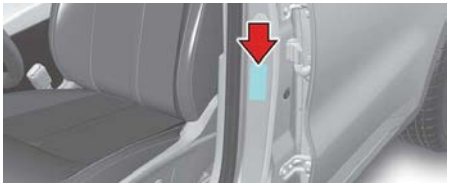

OMQ4083002

Rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt

Teie uuele autole paigaldatud rehvid võimaldavad tavasõidul parimat sooritust. Juhiuksepostil asuval rehvisildil on näidatud teie auto soovitatavad rehvirõhud.

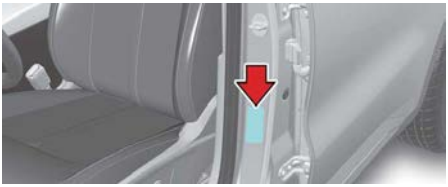


OMQ4083003

Mootori number

Mootori number on kirjas mootoriplokil, joonisel näidatud kohas.

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

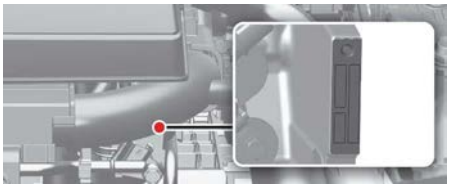

OMQ4H073025

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)



OMQ4PH085014L

Konditsioneeri kompressori silt

Kompressori sildil on kirjas andmed teie auto varustusse kuuluva konditsioneeri kompressori tüübi kohta: mudel, tarnija tootekood, tootmisnumber, külmaaine (1) ja määrdeõli (2).



ONQ5061091L

Külmaaine kleebis

Külmaaine silt asub näidatud kohas.



OMQ4085011L


Kütusesilt (mõnel mudelil)

Kütusesilt on kinnitatud kütuse täiteava uksele.

Oma piirkonnas kütuse spetsifikatsioonide kontrollimiseks võtke ühendust Kia volitatud esindajaga. (Väljaspool Euroopat)

Hübriidsõiduk

Euroopas

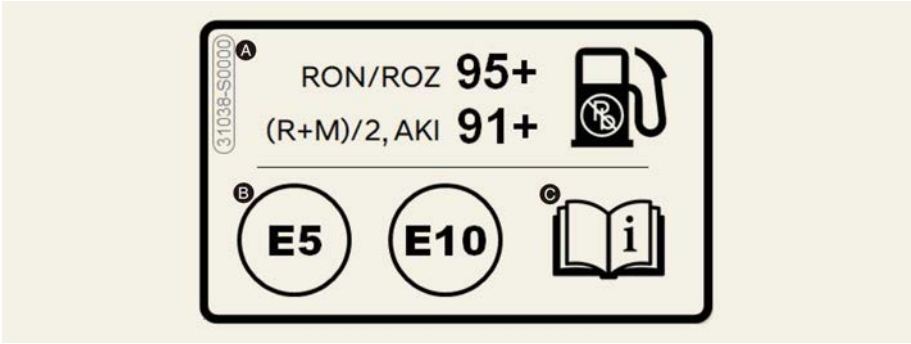

OCD084012L

Väljaspool Euroopat




ONQ5053183L

- A. Pliivaba bensiini oktaanarv
  1. RON/ROZ: Uurimismeetodil määratud oktaanarv
  2. (R+M)/2, AKI: Oktaanarvude aritmeetiline keskmine
- B. Bensiin-tüüpi kütuste identifikaatorid

  See sümbol tähistab kasutuskõlblikke kütuseid. Ärge kasutage ühtegi muud kütust.
- C. Lisateavet leiate jaotisest "Kütusenõuded" leheküljel 14.


Pistikühendusega hübriidsõiduk

Euroopas

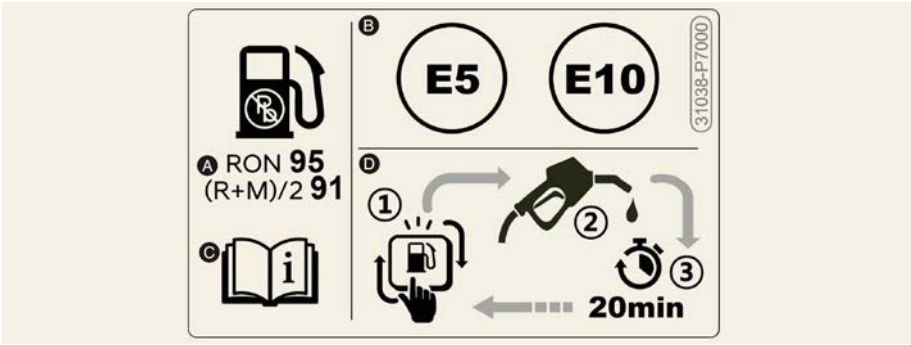

OCD084014L

Väljaspool Euroopat

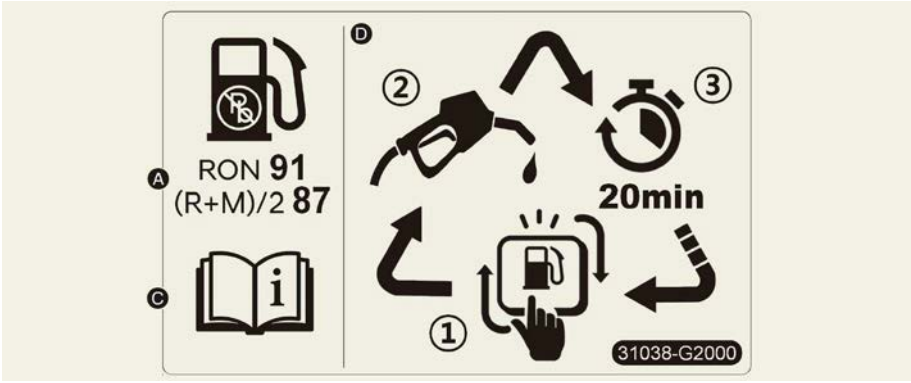

OSG2PH083005L

- A. Pliivaba bensiini oktaanarv
  1. RON/ROZ: Uurimismeetodil määratud oktaanarv
  2. (R+M)/2, AKI: Oktaanarvude aritmeetiline keskmine
- B. Bensiin-tüüpi kütuste identifikaatorid

  See sümbol tähistab kasutuskõlblikke kütuseid. Ärge kasutage ühtegi muud kütust.
- C. Lisateavet leiate jaotisest "Kütusenõuded" leheküljel 14.
- D. Lisage 20 minuti jooksul kütust kütusepaaki.

Vastavusdeklaratsioon



CE0678

Kõik sõiduki osad, mis kasutavad oma töös erinevaid raadiosagedusi, vastavad direktiivi 1995/5/EÜ nõuetele ja sellest tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.



Täiendavat teavet, sh tootja vastavusdeklaratsiooni, leiate Kia veebilehelt:


http://www.kia-hotline.com

Maaletooja teave Euroopas

KIA Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
E-post: info@kia-europe.com

Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine (mõnel mudelil)

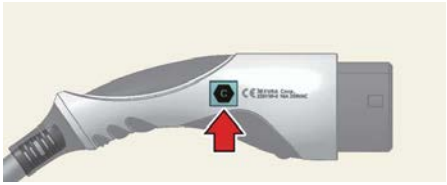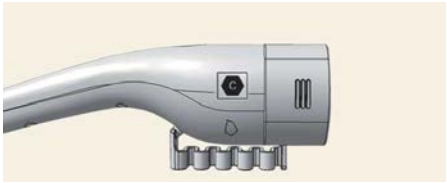Sõiduki laadimise SISEND	Laadimispistiku VÄLJUND
 OMQ4PHQ014056L	Tüüp A  OMQ4PH083005L Tüüp B  OCVQ011016L
 ONQ5EPQ011002L	 WKIA_323 <Sümboli asukoha ja kohaldamise näide>

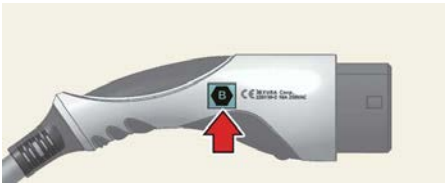Sõiduki laadimise SISEND	Laadimispistiku VÄLJUND
	Tüüp A
OMQ4PH083007L	
	OMQ4PH083008L_NN
	
OMQ4PH083006L	WKIA_294
	<Sümboli asukoha ja kohaldamise näide>

Ettevaatusabinõud vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga* (kaasaskantav laadimiskaabel*) laadimisel (vahelduvvoolu laadimine)

1. Kontrollige pärast laadimisluugi avamist hoiatussildi allosas olevat laadimissümbolit.
2. Kontrollige vahelduvvoolu- ja tilklaadija kaabli laadimispistiku sümbolit.
3. Laadimissümboli tähe kontrollimise järel jätkake laadimise sammuga.

   Täpsema teabe "Elektrilaadija sildi tähiste tabel" leheküljel 60.
4. Sobimatu sümboliga laadimispistiku kasutamisel tekib rikke-, tule-, vigastusoht jne.

: Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Elektrilaadimise silt



OMQ4PH083009L



OMQ4PH083010L

Elektrilaadimise silt on kinnitatud laadimisluugile.

1 ~ 3: Hoiatus kõrgepinge eest

4: Laadimisluugi identifikaator

5: Lisateavet vt jaotisest "Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine" leheküljel 58.

6: Laadimispinge ja -vool - (⎓) ühefaasiline vahelduvvool.

7: Laadimise tüübi identifikaatorid. Lisateavet vt jaotisest "Elektrilaadija sildi tähiste tabel" leheküljel 60.

Elektrilaadija sildi tähiste tabel

Vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga* laadimine

Toite tüüp	Konfiguratsioon	Tarviku tüüp	Pingevahemik	Identifikaator
Vahelduvvool	7P	Sõiduki liides ja sõiduki sisend	≤ 480 V RMS	 WKIA_323
Vahelduvvool	5P	Sõiduki liides ja sõiduki sisend	≤ 250 V RMS	 WKIA_294

: Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Teave EL-i akusid käsitlev määruse kohta

IMPORTIJA JA TURUSTAJA TEAVE (EL 2023/1542)

Allpool kirjeldatud akuosade importija ja turustaja teabe esitamine.

Aku tüüp (kui on varustuses)	
Elektrisõiduki aku	SLI-aku
Kantav aku	Üldkasutatav kantav aku

1. Importija ja turustaja nimi: KIA Europe GmbH
2. Käibenimi: KIA
3. Aadress: Theodor-Heuss-Allee 11 D-60486 Frankfurt am Main, Saksamaa
4. Üldine kontaktnumber: +49 (0) 69 8509280
5. Veebiaadress: https://www.kia-hotline.com
6. E-posti aadress: info@kia-europe.com

Tootja teave

■ HEV kõrgepingeaku



OSG2H084008L

Tootja

- Hyundai Mobis Co. Ltd.
  - Aadress: 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea
  - Veebiaadress: www.mobis.com

■ PHEV kõrgepingeaku



OSG2H084008L

Tootja

- Hyundai Mobis Co. Ltd.
  - Aadress: 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea
  - Veebiaadress: www.mobis.com

■ 12 V aku



OSG2H084008L

Tootja (aku tüüp: SLI-aku (12V aku))

- HYUNDAI SUNGWOO SOLITE Co. LTD.
  - Aadress: 609, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea Vabariik

◦ Aadress: 183-12, Yongmyenggongdan-gil, Geongcheon-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea

■ 12 V liitium-abiaku (mõnel mudelil)



OSG2H084008L

Tootja

- Sebang Lithium Battery
  - Aadress: 609, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea Vabariik
  - Aadress: 65, Pyeongdongsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea Vabariik
  - Veebileht: www.slbattery.co.kr

■ Elektroonilise võtme aku (mõnel mudelil)



OSG2H084008L



OCV084011L

Tootja (aku tüüp: CR 2032)

- Energy Device Business Division Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel +81 6 6991 1141
  - Veebiaadress: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
  - Veebiaadress: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

Tootja (aku tüüp: CR 2450)

- Energy Device Business Division Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel: +81-6-6991-1141

◦ Veebiaadress: https://www.panasonic.com/global/energy.html

■ Võtmepuldi aku (mõnel mudelil)



OSG2H084008L



OCV084011L

Tootja (aku tüüp: CR 2032)

- Energy Device Business Division Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel +81 6 6991 1141
  - Veebiaadress: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
  - Veebiaadress: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

■ eCall-süsteemi teisaldatav aku (mõnel mudelil)



OSG2H084008L

Tootja

- Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd
  - Aadress: Fuyuan 5 Rd. Lithium Battery Industrial Park, Hi-tech District, Zaozhuang City, Shandong Province, Hiina
  - Tel: +86-400-812-5699
  - E-post: service@goldencell.biz
  - Veebileht: www.goldencellbattery.cn

■ TPMS-i patarei (mõnel mudelil)



OSG2H084008L



OCV084011L

Tootja (aku tüüp: CR2032, CR2050 või CR2450)

- EVE Energy co., Ltd.
  - Aadress: NO. 38, Hui Feng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, HuiZhou, Guangdong, Hiina
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
  - Aadress: 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555, Jaapan
- Maxell, Ltd.
  - Aadress: Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322, Jaapan
- Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Aadress: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka 570-8511, Jaapan

Teave antenni valmistaja kohta

- Winnercom Co.
  - Aadress: 1000 Great West Road, Brentford, TW8 9DW, Ühendkuningriik
- Ace Technologies
  - Aadress: 47 Wynwards Road, Swindon, SN254ZP, Ühendkuningriik
- INFAC Elecs
  - Aadress: Unit 6, Benford Court, Warwick, CV34 5DA, Ühendkuningriik
- Molex
  - Aadress: Molex B.V., Ascent 1 Aerospace Boulevard, Farnborough, GU14 6XW, Ühendkuningriik

Avamine ja sulgemine

Võtmed 69
Kirjutage võtmekood üles 69
Patarei vahetamine 70
Harilik võtmepult 72
Elektrooniline võti 75
Sõrmejälgede autentimise süsteem 78
Immobilisaator 82
Vargusvastane alarmsüsteem 84
Ukselukud 89
Elektroonilise võtmega 89
Mehaanilise võtmega 91
Ukselukkude avamine ja sulgemine seestpoolt 92
Uste lukustumine/lukust avamine 95
Hädaolukorras 96
Tagumiste uste lapselukk 97
Elektrooniline lapselukusüsteem 98
Tagumise reisija häiresüsteem (ROA)ukselukudtagumise reisija häiresüsteem (ROA) 99
Digitaalne võti 2 102
Digitaalne võti 2 (nutitelefon) 102
Digitaalne võti 2 (kaardivõti) 110
Isikupärastatud profiili ja auto seaded 114
Kasutatud auto / digitaalse võtme 2 hooldus 117
Süsteemi tööd piiravad tegurid 118
Tagaluuk 119
Tagaluugi avamine/sulgemine 119
Tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras 121
Elektriline tagaluuk 122
Elektrilise tagaluugi kasutamine 124
Elektrilise tagaluugi seadistamine 127

Avamine ja sulgemine

Elektrilise tagaluugi lähtestamine 128
Tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras 129
Elektrilise tagaluugi automaatne sulgemine 130

Automaatse avanemisega nutikas tagaluuk 131
Automaatse avanemisega nutika tagaluugi kasutamine 131
Automaatse avanemisega nutika tagaluugi välja lülitamine elektroonilise võtmega 133
Tuvastusala 134

Aknad 135
Küljeakende avamine ja sulgemine 136
Elektriliste akende lukustusnupp 139

Kapott 141
Kapoti avamine 141
Kapoti avanemise hoiatussignaal 142
Kapoti sulgemine 143

Katuseluuk 144
Elektriline päikesevari 145
Lahti/kinni kallutamine 146
Lahti/kinni libistamine 147
Vahelejäämiskaitse 148
Katuseluugi algseisundi taastamine (lähtestamine) 150
Lahtise katuseluugi hoiatus 151

Kütusepaagi luuk 152
Kütusepaagi luugi avamine (hübriidsõiduk) 152
Kütusepaagi luugi avamine (pistikühendusega hübriidsõiduk) 154
Tankeluugi sulgemine 157

Avamine ja sulgemine

Võtmed

Kirjutage võtmekood üles

Võtmekood on märgitud võtmekomplekti külge kinnitatud võtmekoodi sildile.

Võtmete kadumisel soovitame võtta ühendust Kia volitatud esindajaga. Eemaldage võtmekoodi silt ja hoidke seda kindlas kohas. Kirjutage ka sildil olev võtmekood üles ja hoidke seda kindlas kohas (mitte autos).

⚠ HOIATUS

Ärge jätke kunagi võtmeid sõidukisse

Laste koos süütevõtmega sõidukisse jätmine on ohtlik isegi siis, kui sõiduk on asendis **ACC** või **ON**.

Järelevalveta jäetud lapsed võivad võtme süütelukku pista või vajutada **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) nuppu ning vajutada elektrilis-te tõstukitega akende jm lüliteid või panna auto koguni liikuma, mille tagajärjeks võivad olla RASKED KEHAVIGASTUSED VÕI ISEGI SURM. Ärge kunagi jätke võt-meid sõidukisse koos järelevalveta lastega, kui mootor töötab.

Patarei vahetamine

Võtme kokkupanemine



OCV041005L

Elektrooniline võti



OMV033004

Kaugjuhtimispult kasutab 3 V liitiumpatareid, mis peab tavaliselt vastu mitu aastat. Kui patarei vajab vahetamist, toimige järgmiselt.

1. Sisestage peene otsaga tööriist pilusse ja kangutage kaugjuhtimispuldi kaas ettevaatlikult lahti.
2. Avage peenikese tööriistaga ettevaatlikult akukate (kokkupandav võti).
3. Asendage patarei uuega (CR2450).
4. Paigaldage patarei eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Saatja vahetamiseks soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

⚠ HOIATUS

SEE TOODE SISALDAB NÖÖPPATAREID

Allaneelamisel võib liitium-nööppatarei 2 tunni jooksul põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

Hoida akusid lastele kättesaamatus kohas.

Kui arvate, et patarei võib olla alla neelatud või sattunud mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.

ⓘ MÄRKUS

- Võtmeta sisenemise süsteemi kaugjuhtimispult on loodud tagama aastatepikkuse probleemivaba kasutamise, kuid niiskus ja staatiline elekter võivad seda kahjustada. Kui te pole kindel, kuidas akut kasutada ja vahetada, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldusparteri poole.
- Vale patarei kasutamise korral ei pruugi kaugjuhtimispult või elektrooniline võti enam töötada. Kasutage kindlasti õiget patareid.
- Et pulti mitte kahjustada, ärge pillake seda maha, ärge tehke seda märjaks ning ärge hoidke seda kuumas kohas ega päikese käes.

⚠ ETTEVAATUST

- Kaugjuhtimispult või elektrooniline võti on loodud tagama aastatepikkuse probleemivaba kasutamise, kuid niiskus ja staatiline elekter võivad seda kahjustada. Kui te pole kindel, kuidas akut kasutada ja vahetada, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldus partneri poole.
- Vale patarei kasutamise korral ei pruugi kaugjuhtimispult või elektrooniline võti enam töötada. Kasutage kindlasti õiget patareid.
- Kaugjuhtimispuldi või elektroonilise võtme kahjustamise vältimiseks ärge pillake seda maha, ärge tehke seda märjaks ning ärge hoidke seda kuumas kohas ega päikese käes.
- Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist.

  Kõrvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.

Harilik võtmepult (mõnel mudelil)

Kaugjuhtimispuldiga saate lukustada ja avada uksi ja tagaluuki.



OMQ4033001L

Lukustamine (1)

Kõik uksed lukustuvad lukustusnupu vajutamisel, kui kõik uksed on suletud.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnitada auto on lukus.

Kui üks ustest, kapott või tagaluuk on avatud, siis ohutuled ei tööta. Kui kõik uksed, kapott ja tagaluuk suletakse pärast lukustusnupu vajutamist, vilguvad ohutuled üks kord.

Lukust avamine (2)

Kõik uksed avanevad lukust avamise nupu vajutamisel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnitada auto lukust avanemist.

Kui ühtegi ust ei avata 30 sekundi jooksul alates nupu vajutamisest, lukustub auto automaatselt uuesti.

Kaugkäivitus (3) (mõnel mudelil)

Sõiduki saab käivitada elektroonilisel võtmel oleva kaugkäivituse nupuga (4).

Sõiduki kaugkäivitamiseks tehke järgmist.

- Lukustage uksed, vajutades uste lukustamise nuppu (1) 10 m (32 kuupjalga) ulatuses sõidukist.
- Vajutage kaugkäivituse nuppu kauem kui 2 sekundit 4 sekundi jooksul pärast uste lukustamist.

Vajutage sõiduki väljalülitamiseks ükskord kaugkäivituse nuppu.

Kui pärast sõiduki käivitamist ei teha 10 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitatakse sõiduk välja.

Tagaluugi avamine (4)

Kui vajutate nuppu kauem kui ühe sekundi, siis lukk vabastatakse.

Tagaluugi avamisel ja seejärel sulgemisel lukustub see automaatselt.

MÄRKUS

Võtmepuldi kahjustamise vältimine


- Hoidke võtmepulti veest ja igasugustest muudest vedelikest ning lahtisest tulest eemal. Kui võtmepult saab seest märjaks (jookide või niiskuse tõttu) või kuumeneb liigselt, võivad selle sisemised elektroonikaskeemid kahjustuda ning selliseid kahjustusi garantii ei kata.
- Ärge loopige võtmepulti ega laske sellel maha kukkuda.
- Kaitske võtmepulti äärmuslike temperatuuride eest.

HOIATUS

Kia soovitab osade vahetamiseks pöörduda Kia volitatud esindaja poole. Kui kasutatakse järelturult soetatud võtit, ei pruugi süütelukk pärast käivitamist naasta asendisse **ON** (sees) või **START**. Sellisel juhul jätkab starter mootori käitamist, põhjustades starterile kahjustusi ja juhtmestiku liigvoolust tingitud tulekahjuohtu.

Mehaaniline võti

Kui võtmepult normaalselt ei tööta, saate uksed lukustada ja lukust avada mehaanilise võtme abil.

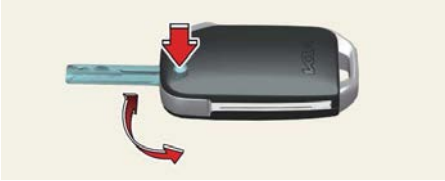

OJAPE033091

Võtme vabastamiseks tehke järgmist.

- Vajutage vabastusnuppu ja võti avaneb automaatselt.

Võtme kokkupanemiseks tehke järgmist.

- Vajutage vabastusnuppu ja klappige võti käsitsi kokku.

ETTEVAATUST

Ärge klappige võtit ilma vabastusnuppu vajutamata. See võib võtit kahjustada.

Kaugjuhtimispuldi ettevaatusabinõud

MÄRKUS

Kaugjuhtimispult ei tööta järgmistel tingimustel.

- Süütevõti on süütelülitis.
- Olete kaugjuhtimispuldi tööulatusest (umbes 10 m (30 jalga)) väljas.
- Kaugjuhtimispuldi patarei on tühjenemas.
- Teised sõidukid või objektid võivad signaali blokeerida.
- Ilm on äärmiselt külm.
- Kaugjuhtimispult on raadiosaatja (nt raadio- või lennujaama saatja) lähedal, mis võib häirida kaugjuhtimispuldi tavapärast tööd.

  Kui kaugjuhtimispult ei tööta korralikult, avage ja sulgege uks süütevõtmega. Probleemide korral soovitame pöörduda Kia volitatud müügiesindaja poole.
- Kui kaugjuhtimispult on mobiiltelefoni või nutitelefoni vahetus läheduses, võib mobiiltelefoni või nutitelefoni tavapärane töö elektroonilise võtme signaali blokeerida. See on eriti oluline, kui telefon on aktiivne, näiteks helistamise, kõnede vastuvõtmise, sõnumite saatmise ja/või e-kirjade saatmise/vastuvõtmise ajal. Vältige kaugjuhtimispuldi ja mobiiltelefoni või nutitelefoni hoidmist samas püksi- või jopetaskus ning hoidke neid kahte seadet üksteisest piisaval kaugusel.

ETTEVAATUST

- Kaitske kaugjuhtimispulti vee ja muude vedelike eest. Kui võtmeta sisenemise süsteem ei ole vee või muude vedelikega kokkupuute tõttu töökorras, ei kehti sellele teie sõiduki tootja garantii.
- Hoidke saatja eemal elektromagnetilistest materjalidest, mis blokeerivad võtme pinna elektromagnetilisi laineid.

ETTEVAATUST

Muudatused või ümberehitused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada. Kui võtmeta sisenemise süsteem ei tööta muudatuste või ümberehituste tõttu, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole sõnaselgelt heaks kiitnud, ei kata seda sõiduki tootjagarantii.

Elektrooniline võti (mõnel mudelil)

Elektroonilise võtmega saate autot lukustada ja lukust avada ning mootorit käivitada, võtit süütelukku sisestamata.



OMQ4033460L

Lukustamine (1)

Kõik uksed lukustuvad lukustusnupu vajutamisel, kui kõik uksed on suletud.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnitada auto on lukus.

Kui üks ustest, kapott või tagaluuk on avatud, siis ohutuled ei tööta. Kui kõik uksed, kapott ja tagaluuk suletakse pärast lukustusnupu vajutamist, vilguvad ohutuled üks kord.

Lukust avamine (2)

Kõik uksed avanevad lukust avamise nupu vajutamisel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnitada auto lukust avanemist.

Kui ühtegi ust ei avata 30 sekundi jooksul alates nupu vajutamisest, lukustub auto automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine; elektrilise tagaluugi lukust avamine/avamine(3)

Kui vajutate nuppu kauem kui sekundi, avatakse lukk või tagaluuk sõltuvalt sõiduki valikutest.

Tagaluugi avamisel ja seejärel sulgemisel lukustub see automaatselt.

Kaugkäivitus (4) (mõnel mudelil)

Sõiduki saab käivitada elektroonilisel võtmel oleva kaugkäivituse nupuga (4).

Sõiduki kaugkäivitamiseks tehke järgmist.

- Lukustage uksed, vajutades uste lukustamise nuppu (1) 10 m (32 kuupjalga) ulatuses sõidukist.
- Vajutage kaugkäivituse nuppu kauem kui 2 sekundit 4 sekundi jooksul pärast uste lukustamist.

Vajutage sõiduki väljalülitamiseks ükskord kaugkäivituse nuppu.


Kui pärast sõiduki käivitamist ei teha 10 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitatakse sõiduk välja.

Nutikas parkimisabisüsteem (RSPA) (5, 6) (mõnel mudelil)

Nutikas parkimisabisüsteem (**RSPA**) võimaldab juhtidel sõidukit parkida, mõõtes anduritega parkimiskoha suurust, juhtides rooli, käiguvahetust ja sõiduki kiirust, et sõiduk poolautomaatselt parkida. Juht saab elektroonilise võtmega sõidukit edasi või tagasi liigutada, kasutades elektroonilisel võtmel olevaid edasi/tagasi nuppe (5, 6). Lisateabe saamiseks vt lõiku "Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA)" leheküljel 834.

Mehaaniline võti

Kui elektroonilise võtme aku on tühi või kui elektrooniline võti ei tööta tavapäraselt, saab ukse lukustada või avada mehaanilise võtmega.

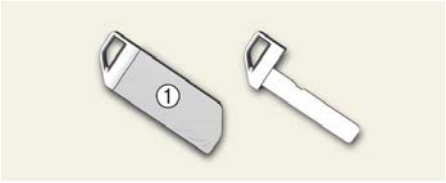

OMV033003

Mehaanilise võtme eemaldamiseks tõmmake mehaanilise võtme kaitsekate (1) mehaanilise võtme küljest ära.

⚠ HOIATUS

Süütevõti (elektrooniline võti)

Laste järelevalveta sõidukisse jätmine koos süütevõtmega (elektroonilise võtmega) on ohtlik isegi siis, kui võti ei ole süütelülitis või see on asendis **ACC** või **ON**.

Lapsed imiteerivad täiskasvanuid ja võivad sisestada võtme süütelukku või vajutada käivitusnuppu. Süütevõtme (elektroonilise võtme) abil saavad lapsed kasutada elektrilisi aknaid või muid juhtseadmeid või panna koguni sõiduki liikuma, mis võib lõppeda raskete või isegi surmavate vigastustega. Ärge kunagi jätke võtmeid sõidukisse koos järelevalveta lastega, kui mootor töötab.

⚠ HOIATUS

Kia soovitab osade vahetamiseks pöörduda Kia volitatud esindaja poole. Kui kasutatakse järelturult soetatud võtit, ei pruugi süütelukk pärast käivitamist naasta asendisse **ON** (sees) või **START**. Sellisel juhul jätkab starter mootori käitamist, põhjustades starterile kahjustusi ja juhtmestiku liigvoolust tingitud tulekahjuohtu.

NÄPUNÄIDE

Kui elektroonilist võtit mõnda aega ei eemaldata, elektroonilise võtme tuvastusfunktsioon minna pausile. Tõstke tagaluuk tuvastamise taasaktiveerimiseks.

MÄRKUS

- Kui teil kaob elektrooniline võti ära, ei saa te mootorit käivitada. Pukseerige sõidukit ja vajaduse korral võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja poole.
- Ühele sõidukile saab registreerida maksimaalselt kaks elektroonilist võtit. Kui teil kaob elektrooniline võti ära, soovitame võtta ühendust Kia volitatud esindajaga.
- Elektrooniline võti ei tööta järgmistel tingimustel.
  - Elektrooniline võti on raadiosaatja (nt raadio- või lennujaama saatja) lähedal, mis võib takistada elektroonilise võtme kasutamist.
  - Võti on kaasaskantava raadiosaatja või mobiiltelefoni lähedal.
  - Teie sõiduki lähedal kasutatakse teise sõiduki elektroonilist võtit.

    Kui elektrooniline võti ei tööta korralikult, avage ja sulgege uks mehaanilise võtmega. Elektroonilise võtme probleemide korral soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.
- Kui elektroonilist võtit mõnda aega ei eemaldata, elektroonilise võtme tuvastusfunktsioon minna pausile. Tõstke tagaluuk tuvastamise taasaktiveerimiseks.
- Sõiduki akende toonimine kilega, eriti metalliseeritud kilega, võib häirida elektroonilise võtme edastatava sageduse vastuvõtmist, vähendades selle tööpiirkonda.


Sõrmejälgede autentimise süsteem (mõnel mudelil)

Sõrmejälgede autentimise süsteem võimaldab juhil pääseda ligi isiklikule teabele, avada profiili ja väljuda parkimisrežiimist registreeritud sõrmejäljega.

Sõrmejälgede autentimise süsteemi seaded

Süsteemi kasutamiseks tuleb juhi sõrmejälg juhi profiilis registreerida. Juhid saavad oma sõrmejälgi määrata või kustutada info- ja meelelahutussüsteemis. Järgige järgmist protseduuri.

Sõrmejälje registreerimine

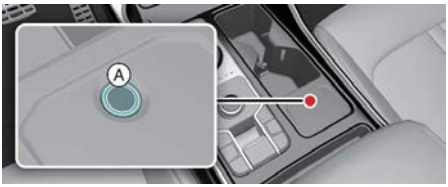

OMQ4033011

1. Lülitage auto sisse.
2. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Kasutajaprofiil > Juht 1 > Sõrmejäljetuvastus > Seadista/kustuta sõrmejälg > Seadista**.
3. Asetage oma sõrm, mille soovite registreerida, vastavalt juhistele sõrmejäljeandurile (A).
4. Järgige juhiseid, kasutage mitut sõrmejälje osa, kuni skannimisprotsess on lõppenud.
5. Kui skannimisprotsess on lõppenud, kuvatakse teade **Sõrmejälje salvestamine...** ja sõrmejälgede registreerimine jätkub.
6. Kui sõrmejälje registreerimise protsess on autos lõpetatud, kuvatakse olek info- ja meelelahutussüsteemis.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Sõrmejälje kustutamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Kasutajaprofiil > Juht 1 > Sõrmejäljetuvastus > Seadista/kustuta sõrmejälg > Kustuta**.
2. Kustutage registreeritud sõrmejälg vastavalt sõnumile **Kas kustutada kõik juhi 1 sõrmejäljed?**
3. Kui sõrmejälg on kustutatud, kuvatakse olek info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

MÄRKUS

- Kui info- ja meelelahutussüsteemis ei ole sõrmejälgi registreeritud, siis andur ei tööta.
- Registreerida saab maksimaalselt kaks sõrmejälge. Juht 1 ja juht 2 saavad kumbki registreerida ühe sõrmejälje.
- Eemaldage sõrmejäljeandurilt kõik esemed, sealhulgas kaitsekile, ja registreerige oma sõrmejälg.
- Sõrmejälje registreerimise protsess tühistatakse, kui ilmneb järgmine.
  - Info- ja meelelahutussüsteemi ekraani muudetakse.
  - Nupp **ENGINE START/STOP** lülitatakse sisse või välja.
  - Käiku vahetatakse ja auto liigub.

ETTEVAATUST

Ärge dubleerige oma sõrmejälge mitte kellegagi.

MÄRKUS

Puudutage sõrmejälje autentimisandurit õrnalt. Liigse jõu kasutamine sõrmejälgede autentimisel võivad katsed nurjata.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Sõrmejälgede autentimise süsteemi kasutamine

Puutejuhtimine

Mugavad funktsioonid, nagu juurdepääs isikuandmetele, profiili avamine ja parkimisrežiimist väljumine, on saadaval sõrmejälgede autentimise süsteemiga. Kui sõrmejälje kuju ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile, asetage oma sõrm autoriseerimise juhiste kohaselt auto tuvastusandurile ja seejärel saate seotud funktsioone kasutada ilma parooli sisestamata. Kui sõrmejälgede autentimise süsteem ei tööta, tõmmake sõrm sõrmejälgede autentimise andurist eemale ja proovige uuesti.

Sõrmejäljega seotud funktsioone saab sätete menüüst sisse või välja lülitada. Valige järgmised.

- **Seadistamine > Kasutajaprofiil > Juht 1 (või juht 2) > Sõrmejäljetuvastus**

Sõrmejäljega seotud funktsioonid	Omadused
Juurdepääs isikuandmetele	Kasutage sõrmejäljega ilma paroolita
Profiili lukust avamine	
Teenindusrežiimist väljumine	

MÄRKUS

Juhi 1 ja juhi 2 puhul ei saa sama sõrmejäljega profiili siduda. Isikupärastamise funktsioon töötab hiljuti seotud profiiliga ja varem seotud profiil tühistatakse.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

- Sõrmejälgede autentimise süsteem ei pruugi töötada järgmistes olukordades.
  - Autoriseerimine registreerimata sõrmejäljega.
  - Ei puudutata sõrmejälgede autentimise anduri keskosa.
  - Teie sõrmel või anduril on mis tahes vesi või ained.
  - Anduri kile ei ole eemaldatud.
  - Registreeritud sõrmejälg on kahjustatud või paistes.
  - Käsi on liiga kuiv.
  - Andurit puudutatakse lühidalt.

- Kui sõrmejälgede autentimine ebaõnnestub rohkem kui 5 korda järjest, võidakse sõrmejälgede registreerimist ja kustutamist ajutiselt piirata. Peaksite hiljem uuesti proovima või proovima muid meetodeid, näiteks parooli sisestamist.
- Kui külastate volitatud Kia edasimüüjat/hoolduspartnerit, et sõrmejälgede autoriseerimise süsteemi või sellega seotud osade rikke tõttu varuosi parandada, võidakse teie registreeritud sõrmejälg kustutada. Võtke oma elektrooniline võti kaasa, kui Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole pöördute.
- Kui auto aku on tühi, ei saa te sõrmejälje andurit kasutada.
- Kui lülitad sõrmejälje kinnitamise ajal auto sisse või välja, ei lõpetata protsessi.

⚠ HOIATUS

Ärge registreerige autosse laste sõrmejälgi. Kui registreerite laste sõrmejäljed ja jätate nad autosse, võib juhtuda ootamatuid õnnetusi.

Kasutatud auto

Kui ostate kasutatud auto

Kui ostad kasutatud auto, peaksid kinnitama ja kustutama kõik 1. ja 2. juhi profiilis registreeritud sõrmejäljed.

Immobilisaator

Teie sõidukil võib olla elektrooniline mootori immobilisaator, mis vähendab sõiduki volitamata kasutamise ohtu.

Immobilisaator hõlmab süütelülitis olevat väikest transponderit ja sõidukis olevaid elektroonikaseadmeid.

Ilma võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemita autod

Immobilisaator kontrollib ja tuvastab, kas süütevõti on kehtiv või mitte, kui süütevõti sisestatakse süütelukku ning keeratakse asendisse **ON** (sees).

Kui võti on õige, siis mootor käivitub.

Kui võti on vale, siis mootor ei käivitu.

Immobilisaatori väljalülitamine:

Sisestage süütevõti süütelukku ja keerake see asendisse **ON** (sees).

Immobilisaatori sisselülitamine:

Keerake süütevõti asendisse **OFF** (väljas). Immobilisaator lülitub automaatselt sisse. Ilma kehtiva süütevõtmeta ei saa mootorit käivitada.

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid

Lülitades nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **ON**, kontrollib immobilisaator iga kord, kas võti on õige või vale.

Kui võti on õige, siis mootor käivitub.

Kui võti on vale, siis mootor ei käivitu.

Immobilisaatori väljalülitamine

Lülitage mootori käivitus-/seiskamisnupp asendisse **ON** (väljas).

Immobilisaatori sisselülitamine

Lülitage mootori käivitus-/seiskamisnupp asendisse **OFF** (väljas). Immobilisaator lülitub automaatselt sisse. Ilma kehtiva elektroonilise võtmeta ei saa mootorit käivitada.

⚠ HOIATUS

Sõiduki varguse vältimiseks ärge jätke varuvõtmeid sõidukisse. Teie immobilisaatori parool on kliendipõhine kordumatu parool, mida tuleb hoida salajas. Ärge jätke seda numbrit sõidukisse.

MÄRKUS

Ärge käivitage võtmega mootorit, kui teised immobilisaatori võtmed on läheduses. Muidu ei pruugi mootor käivituda või see võib peatselt seiskuda. Hoidke käivitusprobleemide vältimiseks igat võtit eraldi.

ETTEVAATUST

Ärge paigaldage süüteluku lähedale metallist lisavarustust. Metallist lisavarustus võib saatja signaali häirida ja mootori käivitamist takistada.

MÄRKUS

Kui vajate lisavõtmeid või võti kaob ära, soovitame võtta ühendust Kia volitatu esindajaga.

ETTEVAATUST

Teie süütevõtmes olev transponder on immobilisaatori oluline osa. See on loodud tagama aastatepikkuse probleemivaba kasutamise, kuid vältige selle väärkohtlemist ja kokkupuudet niiskuse või staatilise elektriga. See võib põhjustada immobilisaatori rikke.

ETTEVAATUST

- Ärge tehke immobilisaatorile muudatusi, ümberehitusi või reguleerimisi, kuna see võib põhjustada immobilisaatori rikke. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Immobilisaatorile tehtud valedest muudatustest, ümberehitustest või reguleerimistest tingitud rikked ei kuulu sõiduki tootja garantii alla.
- Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada. Võite sel moel tekitada probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel sõiduk enam ei käivitu.

Vargusvastane alarmsüsteem (mõnel mudelil)

Vargusevastane alarmsüsteem on loodud kaitseks sõidukisse volitamata sisenemise eest.

Vargusvastase alarmsüsteemiga varustatud mudelitele on kinnitatud silt, millel on järgnev tekst:

1. HOIATUS
2. SECURITY SYSTEM (turvasüsteem)




WKIA_123

See süsteem toimib kolmes faasis.

(1) Aktiveeritud olek

(2) Inaktiveeritud olek

(3) Vargusvastase alarmi olek

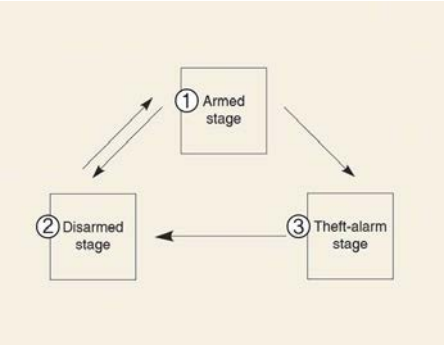

OSG2PH042063N

Aktiveerumise korral edastab süsteem alarmsignaali koos vilkuvate ohutuledega.

Aktiveeritud olek

Vargusevastane alarmsüsteem lülitub aktiveeritud olekule 30 sekundit möödumisel uste lukustamisest välise ukselingi lüliti võtmel oleva lukustusnupuga.

Elektroonilise võtme kasutamine

Parkige sõiduk ja seisake mootor. Aktiveerige süsteem allpool kirjeldatud viisil.

1. Seisake mootor.
2. Veenduge, et kõik uksed, pakiruumi kaas ja kapott on suletud.
3. Tehke üks järgmistest toimingutest.
   - Lukustage uksed, vajutades esiukse välimisel ukselingil olevat nuppu, kui elektrooniline võti on teiega. Pärast ülaltoodud toiminguid vilguvad ohutuled üks kord, andes märku, et süsteem on aktiveeritud. Kui mõni ustest on avatud, siis uksi ei lukustata ja kõlab kolmesekundiline helisignaal. Sulgege uks ja proovige uksed uuesti lukustada. Kui tagaluuk või kapott on avatud, siis ohutuled ei tööta ja vargusvastane alarm ei aktiveeru. Kui tagaluuk ja kapott seejärel suletakse, vilguvad ohutuled üks kord.
   - Lukustage uksed, vajutades esiukse välimisel ukselingil olevat nuppu, kui elektrooniline võti on teiega. Pärast ülaltoodud toiminguid vilguvad ohutuled üks kord, andes märku, et süsteem on aktiveeritud. Kui mõni ustest on avatud, siis uksi ei lukustata ja kõlab kolmesekundiline helisignaal. Sulgege uks ja proovige uksed uuesti lukustada. Kui tagaluuk või kapott on avatud, siis ohutuled ei tööta ja vargusvastane alarm ei aktiveeru. Kui tagaluuk ja kapott seejärel suletakse, vilguvad ohutuled üks kord.
   - Lukustage uksed vajutades elektroonilise võtmega lukustusnupule. Ohutuled süttivad korraks, et kinnitada alarmsüsteemi sisselülitumist. Kui mõni uks, tagaluuk või kapott on avatud, siis ohutuled ei tööta ja vargusvastane alarmsüsteem ei aktiveeru. Kui kõik uksed, tagaluuk ja kapott seejärel suletakse, vilguvad ohutuled üks kord.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Parkige sõiduk ja seisake mootor. Aktiveerige süsteem allpool kirjeldatud viisil.

1. Seisake mootor ja eemaldage süütevõti süütelukust.
2. Veenduge, et kõik uksed, tagaluuk ja kapott on suletud.
3. Lukustage uksed vajutades elektroonilise võtme lukustusnupule. Ohutuled süttivad korraks, et kinnitada alarmsüsteemi sisselülitumist. Kui mõni uks, tagaluuk või kapott on avatud, siis ohutuled ei tööta ja vargusvastane alarmsüsteem ei aktiveeru. Kui kõik uksed, tagaluuk ja kapott seejärel suletakse, vilguvad ohutuled üks kord.

Vargusvastase alarmi olek

Alarm aktiveeritakse, kui süsteemi aktiveeritud oleku ajal toimub mõni järgmistest.

- auto uks avatakse, kasutamata selleks harilikku või tarka võtmepulti,
- tagaluuk avatakse, kasutamata selleks harilikku või tarka võtmepulti,

• tagaluuk avatakse, kasutamata selleks harilikku või tarka võtmepulti,
• kapott on avatud;

Kõlab signaal ja ohutuled vilguvad pidevalt umbes 30 sekundit. Süsteemi väljalülitamiseks avage uksed kaugjuhtimispuldi või elektroonilise võtmega.

Inaktiveeritud olek

Süsteem lülitub välja järgmistel tingimustel.

Harilik võtmepult

• Vajutatakse ukse lukust avamise nuppu.
• Mootor käivitatakse.
• Sõiduk on asendis "ON" (sees) 30 sekundit või kauem.

Elektrooniline võti

• Vajutatakse ukse lukust avamise nuppu.
• Elektroonilise võtme juuresolekul vajutatakse esiukse välimisel ukselingil olevat nuppu.
• Mootor käivitatakse.


Pärast uste lukust avamist vilguvad ohutuled kaks korda, andes märku, et süsteem on inaktiveeritud.

Kui pärast lukust avamise nupu vajutamist ei avata 30 sekundi jooksul ühtegi ust ega tagaluuki, aktiveeritakse süsteem uuesti.

⚠ ETTEVAATUST

• Ärge tehke vargusvastasele alarmsüsteemile muudatusi, ümberehitusi või reguleerimisi, kuna see võib põhjustada vargusvastase alarmsüsteemi rikke. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldus partneri poole.
• Vargusvastasele alarmsüsteemile tehtud valedest muudatustest, ümberehitustest või reguleerimistest tingitud rikked ei kuulu sõiduki tootja garantii alla.
• Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada. Võite sel moel tekitada probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel sõiduk enam ei käivitu.

Ultraheli sissetungi kaitsesüsteem (UIP) (kui on varustuses)

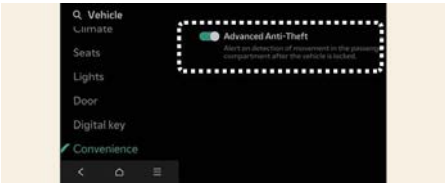

OMQ4033535L

- Andurite töö tühistamiseks avage **Setup > Vehicle > Convenience > ja lülitage ultraheli sissetunge kaitsesüsteem asendile OFF (Väljas).**
- Kui funktsioon on aktiveeritud, kui andur on olekus **OFF**, siis sissetungi-/kallutusandur ei tööta.

  Häire käivitatakse, kui funktsioon saavutab sissetungi-/kallutusanduri väljalülitatud seisundi "Vargusevastase alarmsüsteemi" taseme.

  Andurite töö tühistamiseks avage **Setup > Vehicle > Convenience > ja lülitage ultraheli sissetunge kaitsesüsteem uuesti asendile ON.**

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge aktiveerige andurit, kui esineb oht, et sõiduk võib väliste mõjude tõttu kalduda (näiteks parvlaeval sõites, tornparkimises vms), kuna see võib põhjustada sireeni tahtmatu käivitumise.
- Veenduge, et funktsiooni töötamisel on kõik aknad suletud. Kui see pole nii, tuvastab andur sees tahtmatu liikumise (nt tuule puhumise või sissepääsenud liblika) ning paneb sireeni tööle.
- Kui sõidukis on kõrgele kuhjatud kastid, ei pruugi andur kastide taga liikumist tuvastada. Kastid võivad ka maha kukkuda, mis põhjustab sireeni käivitumise.
- Kui andur on määrdunud võõrollusega, nt kosmeetika, pihustitüüpi õhuvärskendaja või pihustitüüpi aknapuhastiga, ei pruugi andur nõuetekohaselt toimida.

Ultraheli sissetungi kaitsesüsteem (UIP) väljalülitatud seisund

Alarm aktiveeritakse, kui funktsiooni aktiveeritud oleku ajal toimub mõni järgmistest.

- Mõni uks avatakse ilma kaugjuhtimispuldita (või elektroonilise võtmeta).
- Tagaluuk avatakse ilma kaugjuhtimispuldita (või elektroonilise võtmeta).
- Avatakse kapott.
- Süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendis **ON**.

MÄRKUS

Ultraheli sissetungi kaitsesüsteem on mootori taaskäivitamisel asendis **ON**.

Ultraheli sissetungi kaitsesüsteem (UIP) sisselülitatud seisund

Alarm aktiveeritakse, kui funktsiooni ja anduri aktiveeritud oleku ajal toimub mõni järgmistest.

- Sõitja(d) liigub (liiguvad) sõidukis.
- Sõiduki kalle muudetakse teatud nurgale.
- Mõni uks avatakse ilma kaugjuhtimispuldita (või elektroonilise võtmeta).
- Tagaluuk avatakse ilma kaugjuhtimispuldita (või elektroonilise võtmeta).
- Kapott suletakse.
- Süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendis **OFF**.

Kui funktsioon vastab häire aktiveerimise tingimustele, kõlab sireen ja ohutuled vilguvad pidevalt ligikaudu 27 sekundit ning see kordub max 8 korda.

Funktsiooni väljalülitamiseks avage uksed saatja (või nutivõtme) abil.

Ukselukud

Õppige ukselukku kasutama, et saaksite ukse vajaduse korral lukustada või avada.

Elektroonilise võtmega

Nupu tüüp



OON042002

Puuteanduri tüüp (kui kuulub varustusse)



OON043002

(1) Nupu tüüp

- Vajutage või puudutage esiukse käepideme nuppu

Puuteanduri tüüp (kui kuulub varustusse)

- Puudutage ukse käepidemel olevat puuteandurit (graveeritud osa).

(2) Ohutuled vilguvad ja kõlab helin.

- Lukustamine: üks kord
- Avamine: kaks korda

NÄPUNÄIDE

- Nupp toimib vaid siis, kui elektrooniline võti on eesmisest juhipoolsest ukselingist 0,7-1 m (28 - 40 tolli) kaugusel.
- Järgmistel juhtudel uksi ei lukustata ja kõlab kolmesekundine helisignaal, isegi kui vajutate juhipoolsel ukselingil olevat nuppu.
  - Elektrooniline võti on sõidukis.
  - Mootori käivitus-/seiskamisnupp on asendis **ACC** või **ON** (sees).
  - Mõni uks on avatud, v.a tagaluuk.
- Kui lukustasite ukse puutetundliku käepidemega, ei saa uksi anduriga 3 sekundi jooksul lukust avada.

ETTEVAATUST

Kui lahkute autost elektroonilise võtmega, vajutage esiukse käepideme nupp alla või puudutage esiukse käepideme puuteandurit, et pärast kõikide uste, kapoti ja tagaluugi sulgemist kõik uksed lukustada. Kui te nuppu või puuteandurit piisavalt tugevalt ei vajuta, ei pruugi uksed lukustuda, seega olge tähelepanelik.

Mehaanilise võtmega



OMQ4033467_2

1. Vajutage võtme või lamepea-kruvikeerajaga katte alumises osas asuvale hoovale (1).
2. Suruge kate (2) hoovale vajutades välja.
3. Ukse lukustamiseks keerake võtit ettepoole ja lukust avamiseks tahapoole (lukustada / lukust avada on võimalik vaid juhiust).

- Uksi saab lukustada ja lukust avada ka kaugjuhtimispuldiga.
- Niipea, kui uksed on lukust avatud, saate need ukselingist tõmmates lahti teha.
- Ukse sulgemiseks lükake uks käega kinni. Veenduge, et uksed on korralikult suletud.

MÄRKUS

- Pange mehaanilise võtmega ust lukustades tähele, et võimalik on lukustada / lukust avada vaid juhiust.
- Kõigi uste lukustamiseks kasutage sõiduki sees olevat kesklukustuse lülitit. Avage sõiduki uks sisemise uksekäepidemega, seejärel sulgege uks ja lukustage juhiuks mehaanilise võtmega.
- Täpsema teabe "Ukselukkude avamine ja sulgemine seestpoolt" leheküljel 92ukse seestpoolt sulgemiseks.

MÄRKUS

- Olge ettevaatlik ja veenduge, et te ukse käepidet ei kaotaks ega kriimustaks.
- Kui võtme kate külmub ega avane, koputage seda õrnalt või soojendage (käetemperatuur jne.) see üles.
- Ärge rakendage uksele või ukselingile liigset jõudu. Võite seda kahjustada.

Ukselukkude avamine ja sulgemine seestpoolt

Ukselukke saab juhtida ukseluku käepideme või kesklukustuse lülitiga.

Sisemise ukselingiga



OMQ4033015

- Esiuksed

  Ukse lukust avamiseks tõmmake sisemist käepidet.
- Tagauksed

  Kui uks on lukus ja tõmbate ühe korra sisemist ukselinki, läheb uks lukust lahti.

  Ukse avamiseks tõmmake veelkord sisemist ukselinki.

⚠ HOIATUS

Kesklukustuse rike

Kui peaks juhtuma, et kesklukustus ei tööta teie sõidukis viibimise ajal, proovige väljumiseks ühte või mitut järgmistest meetoditest.


- Kasutage korduvalt ukse lukust avamise funktsiooni (nii elektrooniliselt kui ka käsitsi), tõmmates samal ajal ukselinki.
- Kasutage teiste, nii eesmiste kui tagumiste, uste lukke ja ukselinke.
- Avage eesmine aken ja proovige uks väljastpoolt võtmega lukust avada.
- Minge pakiruumi ja püüdke tagaluuk avada.

⚠ HOIATUS

Ärge tõmmake juhiukse või kaassõitja ukse linki sõiduki liikumise ajal.


Kesklukustuse lülitiga

Juhikülg

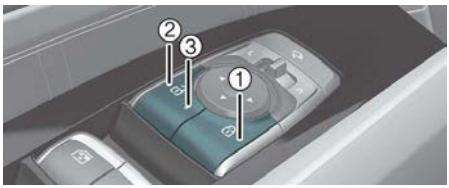

OMQ4033502

Kaassõitja külg

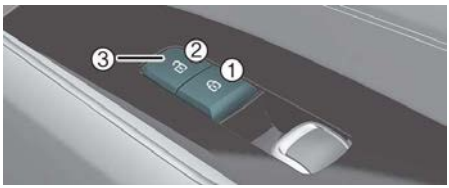

OMQ4033503

1. Ukselukk
2. Uste lukust avamine
3. Uste märgutuli

Kasutamiseks vajutage uste kesklukustuse lülitit.

- Vajutage sõiduki kõigi uste lukustamiseks juhi ja kaasreisija poolel kesklukustuse lülitit (1).
- Vajutage sõiduki kõigi uste lukust avamiseks juhi ja kaasreisija poolel kesklukustuse lukust avamise lülitit (2).

Kui mis tahes uks on lukust lahti, süttivad juhiuksel ja kaasreisija uksel märgutuled (3). Kui kõik auto uksed on lukustatud, siis need kustuvad.

Kui võti on süütelukus (või kui elektrooniline võti on sõidukis) ja mis tahes uks on avatud, siis uksed ei lukustu, isegi kui vajutatakse kesklukustuse lülitit.

⚠ HOIATUS

Uksed

- Sõiduki liikumise ajal peavad uksed olema alati täielikult suletud ja lukustatud, et vältida juhuslikku ukse avamist. Lukustatud uksed takistavad ka võimalikke sissetungijaid, kui sõiduk peatub või aeglustub.
- Olge uste avamisel ettevaatlik ja pange tähele ukse liikumisteele lähenevaid sõidukeid, mootorrattaid, jalgrattaid või jalakäijaid. Ukse avamine, kui keegi parasjagu läheneb, võib lõppeda õnnetusega, mille tagajärjeks võib olla sõiduki kahjustus või raske kehavigastus.

⚠ HOIATUS

Lukustamata sõidukid

Sõiduki lukustamata jätmine võib suurendada sõiduki varguse või võimaliku kriminaalkahju ohtu, kui keegi peidab end teie sõidukisse teie äraoleku ajal. Eemaldage alati süütevõti, rakendage seisupidur, sulgege kõik aknad ja lukustage kõik uksed, kui jätate sõiduki järelevalveta.

⚠ HOIATUS

Järelevalveta lapsed, vanurid või lemmikloomad

Suletud sõiduk võib muutuda äärmiselt kuumaks, tekitades järelevalveta lastele või loomadele, kes ei pääse sõidukist välja, raskeid või surmavaid vigastusi. Kuuma sõidukisse jäädes või sellesse lõksujäädes veenduge, et oleksite hüdreeritud ja vältige päikesekiirgust läbi sõiduki tuuleklaasi. Peale selle võivad lapsed kasutada sõiduki funktsioone, mis võivad neid vigastada, või puutuda kokku muude ohtudega, näiteks kui keegi pääseb sõidukisse. Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta.

Uste lukustumine/lukust avamine

Sõiduk on kaasreisijate turvaliseks varustatud uste lukustamise / lukust avamise funktsioonidega.

Automaatne lukust avanemine löögi korral

Kõik uksed avanevad automaatselt lukust, kui sõiduk saab löögi, mille tulemusel turvapadjad täituvad.

Kiirusetundlik kesklukustus

Kõik uksed lukustuvad automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 15 km/h,

Automaatse lukustumise / lukust avamise funktsiooni saab sõidukis aktiveerida või inaktiveerida.

Automaatne lukustusfunktsioon käiguvahetusel

Kui kõnealune funktsioon on näidikuplokil või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil seadistatud, lukustatakse kõik uksed automaatselt, kui käigukang liigutatakse parkimisasendist P välja samal ajal, kui sõiduk töötab.

Automaatne lukust avamine, kui sisestatakse parkimiskäik P

Kui see funktsioon on infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valitud, avatakse kõik ukselukud sõiduki väljalülitamisel automaatselt.

Sõiduki automaatne lukust avamine on välja lülitatud

Kui see funktsioon on näidikuplokil või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valitud, avatakse kõik ukselukud sõiduki väljalülitamisel automaatselt. Kõik uksed lukustuvad automaatselt, kui auto kiirus on üle 15 km/h (9 miili tunnis)).

Topeltlukustus (mõnel mudelil)

Mõned sõidukid on varustatud topeltlukustuse süsteemiga. See täiendav turvameede ei lase lukustatud uksi seest- ega väljastpoolt avada.

Topeltlukustuse sisselülitamiseks lukustage sõiduk elektroonilise võtmega. Ukse lukust avamiseks tuleb uuesti kasutada elektroonilist võtit.

Hädaolukorras

Kui elektriline kesklukustuse lüliti ei tööta (nt auto aku on tühi), saab ukse(d) lukustada ainult mehaanilise võtmega väljastpoolt.

Uksed, millel puudub väljaspool lukuauk, saab lukustada järgmiselt.

1. Avage uks.
2. Sisestage võti varuluku avasse ja keerake väike lame tööriist või võti lukustusasendisse, nagu näidatud.



OMQ4033465


3. Sulgege uks korralikult.

MÄRKUS

Kui elektriline kesklukustuse lüliti ei tööta (nt auto aku on tühi) ja tagaluuk on suletud, ei saa tagaluuki avada enne elektri taastamist.

Tagumiste uste lapselukk

Lapselukk on ette nähtud takistama lastel tagauste juhuslikku avamist.

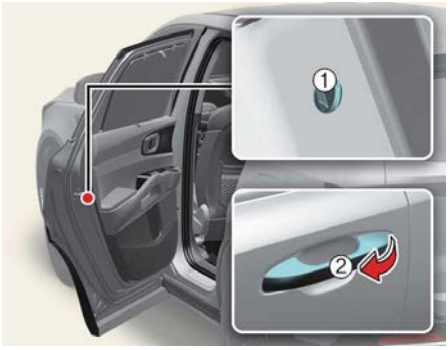

OMQ4033466_2

Neid turvalukke tuleks kasutada alati, kui autos on lapsed.

Laste turvalukud asuvad mõlema tagaukse tagaserval. Kui lapselukk on lukustatud asendis (1), ei ole võimalik tagumist ust seesmise ukselingiga avada.

Lapse turvaluku lukustamiseks pistke võti (või väike lame tööriist) avasse ja keerake joonisel näidatud lukustatud asendisse.

Kui soovite tagauksi taas seestpoolt avada, keerake lapse turvalukk tagasi lukustamata asendisse.

Tagaluugi avamiseks tõmmake ukse väliskäepidet (2).

⚠ HOIATUS

Tagauste lukud

Kui lapsed avavad sõiduki liikumise ajal juhuslikult tagauksed, võivad nad välja kukkuda ja raskelt viga või surma saada. Et lapsed ei saaks tagauksi seestpoolt avada, tuleb tagauste lukud alati lukustada, kui lapsed on sõidukis.

⚠ HOIATUS

- Süsteem ei suuda tuvastada kõiki sõiduki väljapääsuavale lähenevaid takistusi.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne sõidukist lahkumist kontrollige alati ümbrust.

Elektrooniline lapselukusüsteem (mõnel mudelil)

Kui vajutate elektroonilise lapselukusüsteemi nuppu ning märgutuli süttib põlema, ei saa tagaistmel istuvad sõitjad tagumist ust seestpoolt avada.



OMQ4033019

Elektroonilise lapselukusüsteemi keelamiseks vajutage veel kord elektroonilise lapselukusüsteemi lülitit ning märgutuli lülitub välja.

Turvalise väljumise abisüsteemi kasutatakse, kui elektrooniline lapselukusüsteem on aktiveeritud ja näidikuplokis valitakse **SEA**. Kuid **SEA** ei aktiveeri automaatselt elektroonilist lapselukusüsteemi.

Elektrooniline lapselukusüsteem on alati aktiveeritud, kui **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendis **ON** või süüde on asendis **ON** ja ligikaudu 3 minutit pärast mootori välja lülitamist.

Juhul kui teie autol on olemas elektrooniline lapselukusüsteem, siis ei kaasne sellega tagumiste uste lastelukke, mida käitatakse käsitsi.

Juhul kui elektrooniline lapselukusüsteem on aktiveeritud, ei saa tagumised reisijad ka tagumisi aknaid avada ega sulgeda. Lisateavet vt jaotisest "Aknad" leheküljel 135.

⚠ ETTEVAATUST

Kui elektrooniline lapselukusüsteem ei toimi elektroonilise lapselukusüsteemi nupu vajutamisel, esitatakse teade ning kõlab helisignaal.



OMQ4033128L

A. **Lapseluku viga**

Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteri poole.

Tagumise reisija häiresüsteem (ROA)ukselukudtagumise reisija häiresüsteem (ROA)

Tagumise reisija häiresüsteem (ROA) on mõeldud autost väljumise ennetamiseks siis, kui tagaistme reisija jääb sõidukisse.

Esimese hoiatuse esitamine

Kui avate pärast tagumise ukse avamist ja sulgemist ning mootori väljalülitamist esiukse, siis ilmub näidikuplokile hoiatusteade „Check rear seats" („Kontrollige tagaistmeid").

2. Rea teavitus (kui kuulub varustusse)

- Pärast esimest hoiatust kõlab teine hoiatus juhul, kui tagaistmel tuvastatakse liikumine pärast juhiukse sulgemist ja kõikide uste lukustamist. Signaal kõlab umbes 25 sekundit. Kui süsteem tuvastab jätkuvalt liikumise, võib alarm kõlada kokku kaheksa korda.
- Häire peatamiseks avage uks elektroonilise võtmega.
- Süsteem suudab tuvastada sõidukis liikumise kuni 24 tunni jooksul pärast ukse lukustamist.

Teine hoiatus aktiveeritakse ainult siis, kui sellele on eelnenud esimese hoiatuse aktiveerimine.

Kasutamine

Tagumise reisija häiresüsteemi saab aktiveerida või inaktiveerida näidikuploki **LCD**-ekraanil kasutaja seadistuste režiimis.

Selle valiku leiate järgmisest menüüst:

1. Vajutage roolirattal mitu korda režiimivaliku nuppu **MODE** (), kuni **LCD**-ekraanile ilmub menüü „User Settings" (Kasutaja seadistus).
2. Valige lülitiga MOVE (/) „Convenience (Sõidumugavus)Rear Occupant Alert (Tagumise reisija häiresüsteem)" ja **OK**-nupp roolirattal.

Kui teie sõiduk on varustatud info- ja meelelahutussüsteemiga, leiate selle valiku järgmisest menüüst.

1. Vajutage info- ja meelelahutussüsteemis nuppu SETUP (Seadistamine).
2. Valige info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil „SõidukSõidumugavusTagumise reisija häiresüsteem".

⚠ ETTEVAATUST

- Kontrollige, et kõik aknad on suletud. Kui aken on avatud, võib häire käivitada ka juhuslik liikumine (nt tuul või putukad).



ODL3033114L

A. **Kontrollige, kas tagaistmel on sõitjaid ja asju**

- Juhul kui te ei soovi kasutada tagumise reisija häiresüsteem (ROA), siis kasutage roolil asuvat **OK** nuppu esimese hoiatus kuvamisel. See deaktiveerib teise hoiatuse.
- Kui sõidukis on palju karpe või objekte, ei pruugi süsteem takistust tuvastada. Või võib hoiatada asjade kukkumise korral.
- Kui anduri vaatevälja takistavad võõrkehad, ei pruugi andur normaalselt töötada.
- Häire võib käivituda, kui tuvastatakse liikumine juhiistmel või kaassõitja istmel.
- Kui uksed on suletud, võib hoiatus aktiveeruda auto pesemise, ümbritseva vibratsiooni või müra tõttu.
- Kaugkäivituse järel peatatakse seesmise liikumise tuvastus.

⚠ HOIATUS

- Isegi kui teie autol on tagumise sõitja täiustatud häiresüsteem (ROA) olemas, kontrollige alati pärast autost väljumist ka tagaistet.

  Süsteem ei pruugi toimida järgmistel juhtudel.
  - Liikumist ei toimu teatud aja jooksul või liikumine on vähene.
  - Kui laps istub sõidukis ilma lapseistmeta.
  - Tagumine reisija on millegagi (nt tekiga) kaetud.
  - Samuti tuleks alati silmas pidada kaassõitja ohutust, sest tuvastusfunktsioon ning 2. häire ei pruugi teatud keskkonnas või teatud tingimustel töötada.

⚠ HOIATUS

Ukse lukustamise süsteem ei pruugi toimida, kui elektrisüsteem on häiritud. Õpetage lastest reisijatele enne hädaolukorra tekkimist, kuidas auto uksed käsitsi avada. Sellisel juhul on nad võimelised hädaolukorras autouksi avama.

Vastavusdeklaratsioon

Raadiosageduse komponendid (ROA radariandur) vastavad järgmisele.

Euroopa ja CE-sertifikaadiga riikides

CE

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141,
Republic of Korea

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product certificate.do

OMQ4PH033013L

Ühendkuningriigis

UK CA

MOBIS Parts Europe N.V.
Ansley Hall Drive, Birch Coppice Business Park
Dordon, Tamworth. B78 1SQ, UK

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product certificate.do

OMQ4PH033014L

Digitaalne võti 2 (mõnel mudelil)

Kia digitaalne võti 2 pakub juhile mugavust, näiteks lukustab või avab juhiukse ja kaassõitja ukse või tagaluugi ning lülitab auto sisse nutitelefoni või kaardivõtme abil ilma elektroonilise võtmeta.

Digitaalne võti 2 (nutitelefon)

Kuidas digitaalset võtit 2 registreerida (nutitelefon)

Kia digitaalset võtit 2 saab kasutada ainult nutitelefonides, mis seda funktsiooni toetavad, ja nutitelefoni digitaalse võtme 2 funktsiooni pakub nutitelefoni tootja. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada olenevalt sellest, kas auto on sellise teenusega varustatud.

Digitaalse võtme 2 juhtnupu värskendamise ajal ei pruugi elektroonilise võtme funktsioon ajutiselt töötada. Sellisel juhul saab seda kasutada elektroonilise võtme ukse lukustus-/avamisnupuga.

Nutitelefoni seadistamine

Digitaalse võtme 2 (nutitelefoni) funktsiooni kasutamiseks installige oma nutitelefoni rakendus Kia App või Kia Connect ning registreerige oma andmed ja tellige teenus.

Lisateavet vaadake infomeelelahutuse süsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Elektroonilise võtme registreerimine




OMV033187N

(1) **Elektrooniline võti**
(2) **Minu elektrooniline võti**
(3) **Salvestamine**

(1) Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme registreerimise ajal autos.

(2) Pärast **Digitaalse võtme seaded > Registreeri** vajutamist Kia rakenduses või Kia Connect rakenduses, asetage nutitelefoni tagakülg sõidukisisesele autentimisalusele.

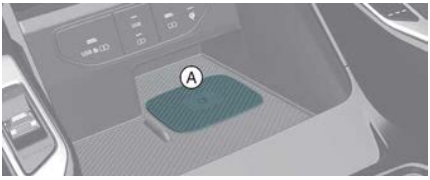

OMQ4033008

A. Laadimisalus

- **UWB**-toega nutitelefonide puhul saate digitaalse võtme registreerida juhtmevabalt, isegi kui te ei aseta nutitelefoni siseruumide autentimisalusele (traadita laadimisalusele) (A), kui te kannate nutitelefoni sõidukis.

(3) Valige näidikuplokil või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil menüü **Salvesta**. Salvestamine algab automaatselt.

(4) Kui digitaalne võti (nutitelefon) on salvestatud, ilmub näidikuplokki või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade.

(5) Eemaldage nutitelefon aluselt ja lõpetage salvestamine nutitelefoni ekraanil.

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.
- Sõiduk

  Kui autos on juba salvestatud digitaalne võti (nutitelefon), kuvatakse info- ja meelelahutussüsteemi nutitelefoni võtme menüükuval suvand Kustuta kõik ja minu elektroonilise võtme ekraanil kuvatakse suvand Kustuta. Kui soovite digitaalset võtit uuesti salvestada, "Kuidas digitaalset võtit (nutitelefon) kustutada" leheküljel 108.
- Nutitelefon

  Digitaalset võtit ei saa uuesti salvestada, kui auto digitaalne võti on salvestatud omaniku nutitelefoni. Salvestage digitaalne võti pärast digitaalse võtme kustutamist rakendusest Kia App või Kia Connect.
- Digitaalse võtme 2 salvestamise protsessi ajal tühistatakse protsess järgmistel juhtudel.
  - Nutitelefon eemaldatakse autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus)
  - Info- ja meelelahutussüsteemi või näidikuploki ekraani vahetamine
  - Sõiduk lülitatakse välja.
  - Vahetatakse käiku
  - Elektroonilist võtit pole (salvestamine ei alga)

- Kuna autos olev autentimispadi ei pruugi nutitelefonide sisestruktuurist olenevalt sujuvalt töötada, ei pruugita digitaalset võtit registreerida. Sellisel juhul registreerige protseduur, liigutades nutitelefoni autos oleval autentimisalusel (traadita laadimisalus) vasakule või paremale.
- **UWB** (Ultra Wide Band) tähendab ultralairiba traadita sidetehnoloogiat. **NFC** (Near Field Communication) tähendab lähiala traadita sidet.

Kui see pole teie nutitelefoni Kia App või Kia Connect rakenduses registreeritud

Isegi kui paneye oma nutitelefoni siseruumide autentimispadjale, kui info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil ei kuvata teadet **Registreerimine...**, saate selle registreerida alloleval viisil.


1. Pärast sõiduki väljalülitamist kasutage nutivõtit selle uuesti sisselülitamiseks, seejärel asetage nutivõti sõidukisse.
2. Valige Infotainment-süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Elektrooniolised võtmed > Nutitelefoni võti > My Smartphone Key** (Minu elektrooniline võti), kui sõiduk on P (parkimisasendis).



OMV033187N

(1) **Elektrooniline võti**
(2) **Minu elektrooniline võti**
(3) **Salvestamine**

3. Asetage nutitelefoni **NFC**-antenn siseruumi autentimispadja (juhtmevaba laadimispadi) keskele (A).

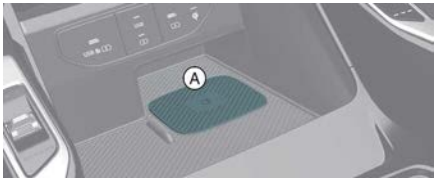

OMQ4033008

A. **Laadimisalus**

Kui digitaalne võti (nutitelefon) on salvestatud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade.

Kuidas digitaalset võtit 2 kasutada (nutitelefon)

Nutitelefoni puutetundlik juhtimine

Juht saab ukse lukustada ja lukust avada, puudutades nutitelefoniga ukse käepidemel olevat nutitelefoni ilma rakendust Kia App või Kia Connect aktiveerimata. Samuti saab auto käivitada, asetades nutitelefoni autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus).



OMQ4033009

A. **Ukse käepideme autentimisalus**

B. **NFC-antenn nutitelefoni tagaküljel** (antenni asend erineb olenevalt mudelitest.)

Samsungi nutitelefoni **NFC**-antenni asukohta saate kontrollida **rakenduses Seaded > Ühendused > NFC ja kontaktivabad maksed**. Apple iPhone'i **NFC**-antenn asub seadme tagakülje ülaosas ja Apple Watchi **NFC**-antenn ekraani keskel. Veenduge, et nutitelefoni **NFC**-antenni asukoht puudutaks autos olevat autentimisalust (juhtmevaba laadimisalus). Kuna aga nutitelefoni **NFC**-antenni asukoht võib nutitelefoni mudeli järgi erineda, võtke lisateabe saamiseks ühendust nutitelefoni tootjaga.

Uste lukustamine / lukust avamine

- Kui juht hoiab nutitelefoni **NFC**-antenni juhi või kaassõitja ukse käepideme autentimisalusel kauem kui 2 sekundit, siis uks lukustub või avaneb lukust.
- Pärast uste lukust avamist lukustuvad uksed automaatselt uuesti 30 sekundi pärast, kui ust ei avata.
- Kui nutitelefoni digitaalne võti ei tööta, liigutage nutitelefoni rohkem kui 0,1 m kaugusel uksekäepideme autentimisalusest ja proovige uuesti.

UWB-toeta nutitelefonide puhul tehke järgmist.

Uste lukustamiseks või lukust avamiseks registreeritud nutitelefoniga ühendage nutitelefoni tagaküljel olev **NFC**-antenn umbes 2 sekundiks juhi või kaassõitja välisel ukse käepideme oleva autentimisalusega.

UWB-toega nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Uste lukustamiseks või lukust avamiseks võtke nutitelefon kätte ja puudutage ukse käepideme lukustamise / lukust avamise andurit (sisselõigatud ala) ukse käepidemel.

⚠ HOIATUS

- Kui panete nutitelefoni tagataskusse või kotti, võib selle blokeerida kereosa, mis piirab Bluetooth-ühendust ja põhjustab viivitusi töös uste lukustamisel / lukust avamisel või auto käivitamisel.
- Kui kasutatakse metallkomponente sisaldavat toonimiskilet, ei pruugi digitaalne võti korralikult töötada.

ⓘ MÄRKUS

Pange tähele, et digitaalse võtme 2 kasutamisel avaneb ukse lukustus ja kostab helisignaal, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.

- Elektrooniline võti on autos
- Nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ACC** või **ON**.
- Ukse lukustamise katse, kui avatud on rohkem kui üks uks, kapott või tõstukuks
- Kui kasutatakse metallosasi sisaldavat toonimiskilet, ei pruugi digitaalne võti korralikult töötada.

Sõiduki käivitamine

Pärast registreeritud nutitelefoni asetamist autos olevale autentimisalusele (juhtmeta laadimisalus) vajutage piduripedaalil ja käivitage auto.

- Kui auto on käivitatud, saate nutitelefoni aluselt eemaldada.

UWB-toeta nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Asetage nutitelefoni **NFC**-antenn autos oleval autentimisplaadi keskele (juhtmete laadimisalus), vajutage piduripedaali ja vajutage seejärel auto käivitamiseks käivitusnuppu.
- Pärast auto käivitamist saate nutitelefoni autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus) eemaldada.
- Mõnel nutitelefonil ei pruugi sisestruktuuri tõttu olla sujuvat **NFC**-ühendust. Sellisel juhul liigutage nutitelefoni autos oleval autentimisalusel (juhtmeta laadimisalus) paremale või vasakule.

UWB-toega nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Võtke nutitelefoni autosse kaasa, vajutage piduripedaali ja seejärel vajutage auto käivitamiseks käivitusnuppu.
- Sõiduki kaugkäivitamiseks (kui see on varustuses) kasutage nutitelefoni tootja rakendust auto lukustamiseks ukse lukustusnupu abil ja vajutage seejärel 4 sekundi jooksul kaugkäivitusnuppu. Auto käivitub ja hoiatustuli vilgub
- Auto väljalülitamiseks vajutage kaugkäivitusnuppu uuesti.

⚠ HOIATUS

Auto saab käivitada, kui asetate registreeritud nutitelefoni autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus). Seetõttu ärge jätke järelevalveta lapsi või inimesi, kes ei ole süsteemist teadlikud, kuna see võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Lisaks kandke alati kaasas registreeritud nutitelefoni, et vältida auto vargust, kui autost lahkute.

ⓘ MÄRKUS

Jagatud kasutaja digitaalse võtme 2 tööaeg võib esmakordsel kasutamisel pikeneda.

Lähenege oma digitaalsele võtmele 2 (nutitelefon) autentimisalusel, mis asub välisel ukse käepidemel, kuni auto ukse lukustamise / lukust avamise funktsioon töötab.

Autos oleva autentimisaluse esmakordsel kasutamisel ei pruugi 1. auto käivitusfunktsioon töötada.

Tagaluugi kasutamine

UWB-toega nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Kui sõiduk on lukustatud, vajutage tagaluugi avamiseks tagaluugi avamisnuppu, hoides samal ajal registreeritud nutitelefoni.
- Kui nutikas tagaluuk on valitud, avaneb tagaluuk automaatselt, kui te seisate tagaluugi taga oleval tuvastusalal rohkem kui 3 sekundit, kandes kaasas nutitelefoni, milles on registreeritud digitaalne võti 2.

⚠ ETTEVAATUST

- Tagaluugi sulgemisel kontrollige, et registreeritud nutitelefon oleks sõidukis. Kui jätate nutitelefoni sõidukisse, ei pruugi uksed lukust lahti minna, kui sulgete tagaluugi kui uksed on lukus või kui sulgete tagaluugi sulgemisnupu abil.
- Auto saab käivitada igaüks, kui registreeritud nutitelefon asub autos. Seetõttu ärge jätke lapsi ega isikuid, kes ei ole sõiduki süsteemiga tuttavad, üksi sõidukisse, kuna see võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma. Lisaks hoidke nutitelefoni alati digitaalse võtmega 2-ga registreeritud, et vältida vargust sõidukist lahkudes.

UWB toega nutitelefonide puhul on digitaalne võti 2 saadaval ainult siis, kui sõiduk ja nutitelefon on Bluetoothi kaudu ühendatud.

- Bluetooth-ühenduse tõhusus võib ümbritsevast keskkonnast sõltuvalt erineda.
- Bluetoothi ühenduvus võib olla halb olenevalt sõiduki toonimiseks kasutatud kilest.

- Kui nutitelefon on tagataskus või kotis, võib signaal olla blokeeritud, mis võib piirata Bluetooth-ühendust ja põhjustada viivitusi uste lukustamisel/avamisel või sõiduki käivitamisel.

UWB-toega nutitelefonide puhul on digitaalne võti 2 sõiduki ja nutitelefoni akude optimeerimiseks saadaval ainult piiratud aja jooksul.
Saate kontrollida sõiduki ja nutitelefoni vahelist ühendust nutitelefoni seadetes või nutitelefoni tootja esitatud rakenduse kaudu.

Kuidas digitaalset võtit (nutitelefon) kustutada

Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme (nutitelefon) kustutamise ajal autos.

1. Kustutage kõik digitaalsed võtmed (nutitelefon)



OMV033148N_nn

(1) **Digitaalsed võtmed**
(2) **Elektrooniline võti**
(3) **Kustuta kõik**

Kui sõiduk töötab, puudutage infomeelelahutuse süsteemis suvandit **Seadistamine > Sõiduk > Digitaalsed võtmed > Nutitelefoni võti > Kustuta kõik**.

- Omaniku ja jagatud kasutaja võti kustutatakse.
- Kui registreeritud võtit pole, ei saa menüüd valida.

2. Minu elektroonilise võti kustutamine



OMV033149N

(1) **Digitaalsed võtmed**
(2) **Elektrooniline võti**
(3) **Minu elektrooniline võti**
(4) **Kustuta**

Kui omanik on nutitelefoni vahetanud, saab uue nutitelefoni registreerida alles pärast eelmise digitaalse võtme 2 (nutitelefon) kustutamist.

Kui sõiduk töötab, puudutage infomeelelahutuse süsteemis suvandit **Seadistamine > Sõiduk > Digitaalsed võtmed > Nutitelefoni võti > Minu nutitelefoni võti > Kustuta** .

- Kui jagatud võti on autos registreeritud, siis jagatud võtit ei kustutata.

- Pärast suvandi **Minu nutitelefoni võti** kustutamist saab uue nutitelefoni registreerida.

MÄRKUS

- Kui digitaalne võti (nutitelefon) kustutatakse, kustutatakse ka nutitelefoni salvestatud digitaalne võti.
- Kui digitaalne võti (nutitelefon) kustutatakse nutitelefonist, kustutatakse ka autos salvestatud digitaalne võti.
- Jagatud kasutaja võtme kustutamise funktsiooni ei pakuta info- ja meelelahutussüsteemist.
- Digitaalne võti (nutitelefon) ei kustutata isegi siis, kui rakendus Kia App või Kia Connect nutitelefonist kustutatakse.
- Digitaalse võtme saab aktiveerida või inaktiveerida nutitelefoni tootja rakendus-es Kia App või Kia Connect.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Digitaalne võti 2 (kaardivõti)

Kuidas digitaalset võtit 2 registreerida (kaardivõti)

Kaardivõtme kasutamiseks digitaalse võtmena 2 registreerige kaardivõti oma auto süsteemis vastavalt järgmistele protseduuridele.

1. Minge kahe elektroonilise võtmega autosse.
   1) Autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) puhul
2. Kontrollige, kas menüü **Kasutamine** on aktiveeritud.


   Kui sõiduk töötab, puudutage infomeelelahutuse süsteemis suvandit **Seadistamine > Sõiduk > Digitaalsed võtmed > NFC-kaardi võti > Kasuta**.



OMV033150N

(1) **Digitaalsed võtmed**
(2) **NFC-kaardivõti**
(3) **Kasutage režiimi**
(4) **Salvestamine**

3. Kui sõiduk töötab, asetage kaardivõti sõidukis olevale autentimisalusele ja vajutage infomeelelahutuse süsteemi ekraanil menüüd **Salvestamine**. Salvestamine algab automaatselt.

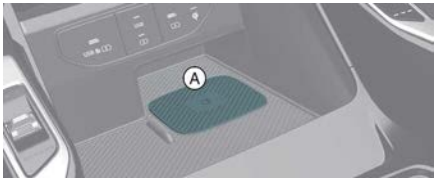

OMQ4033008

A. **Laadimisalus**

4. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on salvestatud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade.

NÄPUNÄIDE

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.
- Kui sõidukisse on juba digitaalne võti (kaardivõti) salvestatud, on menüü **Salvestamine** keelatud. Kui soovite digitaalset võtit uuesti salvestada, vt jaotist "Kuidas digitaalset võtit 2 kustutada (kaardivõti)" leheküljel 113ja järgige enne digitaalse võtme salvestamist kustutamisprotseduuri.

- Digitaalse võtme (kaardivõtme) registreerimiseks peavad kaks elektroonilist võtit autos olema.
- Registreeritud digitaalset võtit (kaardivõtit) ei saa kasutada teise auto jaoks.

Kuidas digitaalset võtit 2 kasutada (kaardivõti)

Kaardivõtme puutetundlik juhtimine

Juht saab ukse lukustada ja lukust avada, puudutades ukse käepidemel olevat kaardivõtit. Samuti saab auto käivitada, asetades kaardivõtme autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus).



OMQ4033010

A. **Ukse käepideme autentimisalus**

Uste lukustamine / lukust avamine

- Kui juht hoiab registreeritud kaardivõtme 2 **NFC**-antenni juhi või kaassõitja ukse käepideme autentimisalusel (A) kauem kui 2 sekundit, siis uks lukustub või avaneb lukust.
- Pärast ukse lukustamist kontrollige kindlasti, kas need on lukustatud. Pärast uste lukust avamist lukustuvad uksed automaatselt uuesti 30 sekundi pärast, kui ust ei avata.
- See töötab ainult siis, kui **NFC**-kaardivõtme keskosa on puudutab täpselt auto ukse käepideme **NFC**-autentimispiirkonda.

MÄRKUS

Nutitelefoni **NFC**-antenni lähenemisel välise ukse käepideme autentimisaluse keskosale ei lukustu uksed piiksuga järgmistel tingimustel.

- Elektrooniline võti on autos
- Kui nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ACC** või **ON**
- Kui üks või mitu ust, kapott või tagaluuk on avatud

Sõiduki käivitamine

Pärast registreeritud kaardivõtme 2 asetamist sõidukis olevale autentimisalusele (juhtmeta laadimisalus) vajutage sõiduki käivitamiseks piduripedaali ja nuppu **ENGINE START/STOP**.

• Kui auto on käivitatud, saate kaardivõtme aluselt eemaldada.

⚠ HOIATUS

Auto saab käivitada, kui asetate registreeritud kaardivõtme autos olevale autentimisalusele (juhtmeta laadimisalus). Seetõttu ärge jätke järelevalveta lapsi või inimesi, kes ei ole süsteemist teadlikud, kuna see võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Lisaks kandke alati kaasas registreeritud kaardivõtit, et vältida auto vargust, kui autost lahkute.

⚠ ETTEVAATUST

- Digitaalne võti (kaardivõti) ei pruugi töötada järgmistel tingimustel.
  - Kui digitaalne võti (kaardivõti) ei puuduta korralikult ukse käepideme autentimisaluse või autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) keskosa.
  - Digitaalse võtme (kaardivõtme) kasutamisel on need peidetud **NFC**-toega kaartide, nagu krediitkaart või nutitelefon, vahele.
  - Kui digitaalne võti (kaardivõti) ei tööta, liigutage kaardivõti autentimisalusest umbes 10 cm (4 tolli) kaugusele ja puudutage seda uuesti.
- Löögid võivad digitaalset võtit (kaardivõtit) kahjustada. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on kahjustatud, asendage digitaalne võti (kaardivõti) uuega ja registreerige see uuesti.
- Kaardivõti on üldine tarbeese, mis ei sisaldu garantiiremondi esemete loetelus, nii et kui see on kliendi hooletuse tõttu kahjustatud või kadunud, ei ole A/S saadaval.
- Pikaajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga võib põhjustada häireid kaardivõtme töös. Ärge jätke võtit otsese päikesevalguse ega kõrge temperatuuri kätte.
- Kui digitaalne võti (kaardivõti) jäetakse sõidu ajal autos olevale autentimisalusele (juhtmete laadimisalus), võib see põhjustada häireid digitaalse võtme (kaardivõti) töös. Pärast auto käivitamist eemaldage kindlasti digitaalne võti (kaardivõti) autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus).
- Kui digitaalne võti (kaardivõti) asetatakse autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) vahele ning nutitelefon on juhtmeta laetud, võib see põhjustada häireid digitaalse võtme (kaardivõti) töös. Näiteks juhtub see nutitelefoni laadimisel, kui digitaalne võti (kaardivõti) on kinnitatud nutitelefoni korpuse tagaküljele. Laadige kindlasti digitaalset võti (kaardivõti) pärast selle nutitelefoni küljest eemaldamist.

Kuidas digitaalset võtit 2 kustutada (kaardivõti)

1. Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme (kaardivõti) kustutamise ajal autos.
2. Kui auto on sisse lülitatud, asetage kaardivõti autos olevale autentimisalusele. Kui sõiduk töötab, puudutage infomeelelahutuse süsteemis suvandit **Seadistamine > Sõiduk > Digitaalne võti > NFC-kaardi võti > Kustuta**.

   Menüü **Kustutamine** keelatakse, kui digitaalset võtit (kaardivõtit) pole salvestatud.



OMV033188N

(1) **Digitaalne võti**
(2) **NFC-kaardivõti**
(3) **Kasutage režiimi**
(4) **Kustuta**

3. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on kustutatud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile või näidikuplokile teade.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Isikupärastatud profiili ja auto seaded

Kui autos registreeritud digitaalne võti (nutitelefon) on seotud kasutajaprofiiliga, töötab auto automaatselt (ukse lukustamine / lukust avamine digitaalse võtmega jne) vastavalt seotud kasutajaprofiili sätetele. Kasutajaprofiili sidumine ja isikupärastamine on saadaval kokku kahele juhile.

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Profiili sidumine / sidumise tühistamine

Kasutajaprofiili sidumine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemi menüüs **Seadistamine > Kasutajaprofiil > Profiili seaded > Seo digitaalne võti (nutitelefon)**.
2. Kui valite suvandi **Seo**, seotakse registreeritud telefoninumbri digitaalne võti ja kasutajaprofiil. Valige suvand **Seo** vastavalt juhistele.
3. Kui protsess on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumine on valmis“.
4. Klõpsake nuppu Seo ja valige digitaalne võti 2 (nutitelefon), mida soovite ekraanil kuvatavate digitaalsete võtmete 2 (nutitelefon) vahel siduda. Siduge need vastavalt juhistele.
5. Kui protsess on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumine on valmis“.

Kasutajaprofiili sidumise tühistamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Kasutajaprofiil > Profiili seaded > Seo digitaalne võti (nutitelefon)**. Tühistage digitaalse võtme sidumine kasutajaprofiili seadetes. Tühistage digitaalse võtme sidumine kasutajaprofiili seadetes. Sidumise tühistamine on võimalik ainult siis, kui kasutajaprofiil on seotud.
2. Kui sidumise tühistamine on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumise tühistamine on valmis“.

NÄPUNÄIDE

- Kasuta profiili ei saa siduda nii juhiga 1 kui ka juhiga 2, mis on ühendatud ühe nutitelefoniga. Isikupärastamine toimub hiljuti seotud kasutajaprofiiliga ja varem seotud kasutajaprofiil tühistatakse.
- Kasutajaprofiili saab siduda, kui digitaalne võti on nutitelefonis ja autos registreeritud. Teise auto digitaalse võtmega nutitelefoni ei saa ühendada.
- **NFC**-kaardivõtit ei saa isikupärastatud profiiliga siduda.

- Kui eemaldate nutitelefoni autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus) enne kasutajaprofiili sidumise lõpuleviimist, ei lõpetata sidumisprotsessi tavapäraselt.
- Kui nutitelefonis olev kasutajaprofiiliga seotud digitaalne võti on kustutatud, tuleb digitaalne võti 2 uuesti registreerida ja isikupärastada, sidudes kasutajaprofiili uuesti.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Auto isikupärastamise toiming

Digitaalse võtmega 2 seotud isikupärastamise funktsioon töötab järgmistel tingimustel.

- Ukse lukustamiseks või lukust avamiseks puudutage juhiukse käepidet profiiliga seotud nutitelefoniga (isikupärastamine ei toimi kaassõitja ukse lukustamisel või lukust avamisel).
- Digitaalse võtmega isikupärastamise funktsiooni saab kasutada pärast digitaalse võtme sidumist info- ja meelelahutussüsteemi profiilimenüüs.
- Isikupärastamise funktsioon töötab ainult siis, kui sõiduk on VÄLJA lülitatud või kui see kaugkäivitatakse (kui see funktsioon on varustuses). Kui autot ei käivitata kaugjuhtimisega, ei tööta isikupärastamise funktsioon digitaalse võtmega.

NÄPUNÄIDE

Kasutajaprofiili toimimine vastavalt ukse lukustamise / lukust avamise süsteemile on järgmine.

Element	Isikupärastamistoiming
Algväärtus	Külaline
Profiiliga seotud nutitelefoni võti	Seotud profiil
Profiiliga seotud nutitelefoni võtme tühistamine	Hiljuti aktiveeritud profiil
NFC-kaardivõti	
Elektrooniline võti	

Auto isikupärastamine digitaalse võtmega 2

Autos saadaolev isikupärastamise funktsioon on järgmine.

Süsteem	Isikupärastamise üksus	
Kasutaja seadete menüü	Esiklaasinäitur (**HUD**)	Pildi asendi reguleerimine, infokuva valik
	Tuled	Vilkuvate signaaltulede arv
	Näidikuplokk	Infokuva näidikuplokil, hääle helitugevus, me tuleme heli

Süsteem	Isikupärastamise üksus	
	Iste	Istekoht
		Nutikas küttejuhtme ventilatsioon sees/väljas
	Uks	Ukse automaatne lukustamine / lukust avamine
	Juhtmeta nutitelefoni laadimine	Juhtmeta laadimine sees/väljas
	Kliimaseade	Temperatuuriühiku seadistamine, õhu sissevoolu blokeerimine / automaatne ventilatsioon, akna sulatus sees/väljas
Info- ja meelelahutussüsteemi seadete menüü	Navigeerimine	Navigatsioonisüsteemi eelistatud helitugevus
		Hiljutine sihtkoht
	Kasutaja eelsäte	Minu menüüloendi seaded, raadio eelseadistus
	Telefoni ühenduvus	Bluetoothi eelisühendus
		CarPlay / Android Auto / MirrorLink sees/väljas
Kliimaseade	Töötingimus	Järgmiste funktsioonide uusim tööseadistus. Temperatuur (automaatne), õhuvoolu suund, õhumaht, õhukonditsioneer, õhu sisselaske juhtseadis, **SYNC**, esiklaasi sulataja, väljas

Isikupärastamise lisateavet leiate info- ja meelelahutussüsteemi kasutusjuhendist.

⚠ ETTEVAATUST

Kui jätate digitaalse võtme autosse pärast uste lukustamist või lukust avamist või auto käivitamist elektroonilise võtmega, saab uksed lukustada kesklukustusega. Kandke digitaalset võtit alati kaasas.

Kasutatud auto / digitaalse võtme 2 hooldus

Kasutatud auto ostmine

Kasutatud auto ostmisel kustutage kindlasti eelmise kasutaja registreeritud nutitelefoni võti ja kaardivõti (kui kuulub varustusse). Andke meile teada kasutatud sõiduki ostmisest Kia volitatud esindaja / volitatud esindaja kaudu. Kontrollige, kas kasutatud autoga kaasas olnud kaardivõti (kui kuulub varustusse) töötab korralikult. Kui digitaalne võti (kaardivõti) (kui kuulub varustusse) ei tööta korralikult, kustutage kaardivõti (kui kuulub varustusse) ja registreerige nutitelefoni võti ning seejärel registreerige kaardivõti (kui kuulub varustusse) uuesti.

Digitaalse võtme 2 hooldus

Kui teil on vaja oma digitaalse võtme 2 süsteemi parandada või see asendada, saab registreeritud digitaalse võtme (nutitelefoni võti/ kaardivõti) (kui kuulub varustusse) olenevalt hoolduse tüübist kustutada.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

- Digitaalne võti 2 ei tööta järgmistel tingimustel.
  - Nutitelefoni aku või auto aku on tühi
  - **NFC** või Bluetooth on nutitelefoni seadetes välja lülitatud
  - Nutitelefoni tagaküljel on krediitkaart või kasutatakse metallist või paksu nutitelefoni ümbrist
  - Kaardivõtme (kui kuulub varustusse) kasutamine koos teiste kaartidega või selle kasutamine rahakotis või kaardihoidjas
  - Teiste autode, esemete jms tekitatud elektroonilised häired
  - Kui metallkate või sideseade on nutitelefoniga ühendatud, võib tekkida digitaalse võtme 2 **NFC**-funktsiooniga sidetõrge. Digitaalse võtme 2 rikke korral eemaldage nutitelefonile kinnitatud kate ja proovige uuesti.
- Nutitelefon ei pruugi autole käsklusi jagada, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
  - Nutitelefoni põhifunktsioonid ja vajalikud funktsioonid töötavad (tavakõne, kiirkõne, hääl- või **NFC**-makse)
  - Juhtmeta kõrvaklappide kasutamine (tavakõne, kiireloomuline kõne või heli)
  - Kui Kia App või Kia Connect rakenduse funktsioon on piiratud nutitelefoni vaikeseadete või rakenduse käivitamise prioriteedi poliitika tõttu tootja poolt

Tagaluuk

⚠ HOIATUS

Heitgaasid

Kui sõidate avatud tagaluugiga, satuvad sõidukisse ohtlikud heitgaasid, mis võivad põhjustada sõitjatele raskeid või surmavaid vigastusi.

Kui peate sõitma avatud tagaluugiga, hoidke ventilatsiooniavad ja kõik aknad lahti, et tagada sõidukis täiendav välisõhuvarustus.

⚠ HOIATUS

Pakiruum

Sõitjad ei tohi kunagi sõita pakiruumis, kus ei ole turvavöid. Avarii või järskude peatumiste korral vigastuste vältimiseks peavad sõitjad olema alati korralikult turvavööga kinnitatud.

Tagaluugi avamine/sulgemine



OMQ4033022_2

- Tagaluuk lukustub ja avaneb lukust kõigi uste võtme, kaugjuhtimispuldi (või elektroonilise võtmega) või kesklukustusega lukustamisel või lukust avamisel.
- Lukust avatakse vaid tagaluuk, kui kaugjuhtimispuldil või elektroonilisel võtmel vajutatakse ligikaudu 1 sekundi vältel tagaluugi lukust avamise nuppu.
- Lukustamata olekus saab tagaluugi avada, vajutades käepidet ja tõmmates seda üles.
- Tagaluugi avamisel ja seejärel sulgemisel lukustub see automaatselt. (Kõik uksed peavad olema lukustatud.)

- Tagaluugi sulgemiseks langetage tagaluuk ning vajutage see tugevalt alla. Veenduge, et tagaluuk oleks kindlalt suletud.

MÄRKUS

Väga külma ja niiske ilmaga ei pruugi ukselukud ja uksemehhanismid külmumise tõttu korralikult töötada.

HOIATUS

Tagaluuk avaneb ülespoole. Veenduge, et tagaluugi avamisel ei oleks sõiduki tagaosa juures mingeid esemeid ega inimesi.

ETTEVAATUST

Enne sõidu alustamist sulgege kindlasti tagaluuk. Kui tagaluuki enne sõidu alustamist ei suleta, võivad tagaluugi tõstesilindrid ja kinnitatud varustus saada kahjustada.

HOIATUS

Enne tagaluugi sulgemist veenduge, et teie käed, jalad ja muud kehaosad ei oleks tagaluugi liikumisteel.

HOIATUS

Heitgaasid

Tagaluuk peaks sõiduki liikumise ajal olema alati täielikult suletud. Kui see jäetakse lahti või praokile, võivad autosse sattuda mürgised heitgaasid ning põhjustada raske haiguse või olla surmavad.

ETTEVAATUST

Tagaluugi sulgemisel veenduge, et tagaluugi sulguri ja löökuri lähedal ei oleks takistusi. See võib kahjustada tagaluugi sulgurit.

Tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras

Teie sõidukil tagaluugi avariivabastushoob, mis asub tagaluugi alaosas. Kui keegi on kogemata pakiruumi lukustatud.



OMQ4033024

Tagaluugi saab avada järgmiselt.

1. Sisestage pikk lapib objekt, näiteks võti, tagaluugi allosas olevasse avausse.
2. Tagaluugi avamiseks libistage riivi noole (1) suunas.
3. Lükake tagaluuk lahti.

⚠ HOIATUS

- Hädaolukorras olge teadlik tagaluugi avariivabastushoova asukohast sõidukis ja tagaluugi avamisest, kui olete kogemata pakiruumi lukustatud.
- Auto pagasiruumi ei tohi kunagi lubada ühtegi inimest. Pagasiruum on kokkupõrke korral väga ohtlik koht.
- Kasutage tagaluugi varuavajat ainult hädaolukorras. Kasutage eriti ettevaatlikult, eelkõige sõidu ajal.

⚠ HOIATUS

Ärge võtke kinni tagaluugi tugiamortidest, see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.



OMQ4033025

Elektriline tagaluuk (mõnel mudelil)

Elektrilise tagaluugi kasutustingimused

Elektriline tagaluuk töötab, kui auto on käivitatud ja käigukast on asendis P (parkimine). Kui auto on seisatud, töötab elektriline tagaluuk olenemata käigukasti asendist. Lisaks saab tagaluugi avada vaid siis, kui auto kiirus on alla 3 km/h (1,8 miili tunnis).

Ohutuse huvides tuleb enne tagaluugi avamist lülitada sõiduk käigule P (parkimine).

⚠ HOIATUS

- Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta. Lapsed võivad elektrilist tagaluuki kasutada. See võib neile või teistele vigastusi tekitada ning sõidukit kahjustada.
- Veenduge, et elektrilise tagaluugi või nutika tagaluugi lähedal poleks enne kasutamist inimesi ega objekte. Kontakt tagaluugiga võib põhjustada tõsiseid vigastusi, kahju sõidukile või ümbritsevatele objektidele (näiteks seinad, laed, sõidukid jne).



OMQ4033026

- Tagaluuk ei pruugi avaneda või võib tahtmatult sulguda ja inimesi tagaluugi ümbruses vigastada järgmistes olukordades.
  - Tagaluugil on palju lund.
  - Tagaluugil on raske ese, näiteks jalgrattahoidja, redel jne.
- Ärge avage tagaluuki enne lume või raskete esemete eemaldamist tagaluugilt.

MÄRKUS

- Ärge sulgege või avage elektrilist tagaluuki käsitsi. See võib elektrilist tagaluuki kahjustada. Kui tühja või lahtiühendatud aku korral on vaja elektriline tagaluuk käsitsi sulgeda või avada, ärge kasutage liigset jõudu.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki üle 10 sekundi järjest, kui auto ei tööta. Kui elektrilist tagaluuki kasutatakse korduvalt, kasutage aku tühjenemise vältimiseks elektrilist tagaluuki kui auto töötab.
- Ärge jätke elektrilist tagaluuki pikaks ajaks avatuks. See võib aku tühjaks jooksutada.

- Ärge rakendage uksele või ukselingile liigset jõudu. Selle tegemine võib sõidukit kahjustada.
- Ärge kunagi haarake ega hoidke tagaluugi tugipostidest. See võib põhjustada kahju tagaluugile. Tagaluugi tugipostide deformatsioon võib põhjustada kahju sõidukile ning isikuvigastusi.



OMQ4033025

- Ärge tehke elektrilisele tagaluugile iseseisvalt muudatusi või parandusi. Laske funktsioon Kia volitatud esindajal / hoolduspartneril üle vaadata.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki järgnevatel tingimustel. Elektriline tagaluuk ei pruugi õigesti töötada.
  - Sõiduki kontrollimiseks või rehvivahetuseks tõstetakse sõiduki üks külg üles
  - Parkimine ebatasasel pinnal nagu kallak jne.
- Enne automaatse autopesula kasutamist sulgege tagaluuk täielikult ning lukustage keskmise ukseluku nupu abil kõik uksed ja tagaluuk.
- Ärge pritsige kõrgsurvega vett otse elektrilise tagaluugi välimisele avamise/sulgemise nupule. Tagaluuk võib kogemata avaneda.

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Kui tagaluuk täielikult ei sulgu ning sõidukiirus on 3 km/h (1,8 miili tunnis) või rohkem, siis kõlab hoiatusheli 10 korda. Parkige kohe sõiduk ohutusse kohta, sulgege tagaluuk ja kontrollige, et tagaluugi avamishoiatus näidikuplokis oleks välja lülitatud.
- Elektriline tagaluuk ei pruugi külmas ja märjas kliimas jäätumise tõttu laitmatult toimida. Kui see ilmneb, eemaldage enne välimise elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupu kasutamist jää või kasutage elektroonilisel võtmel või juhtpaneelil olevat elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu.
- Elektrilise tagaluugi kasutamine rohkem kui 5 korda järjest võib kahjustada töömootorit. Kui see ilmneb, lõpetab elektriline tagaluuk töö, et ennetada mootori ülekuumenemist. Kui tagaluugi avamiseks vajutatakse ükskõik millist elektrilise tagaluugi nuppu, kõlab heli 3 korda, aga tagaluuk jääb suletuks. Lubage elektrilisel tagaluugisüsteemil enne taaskasutamist umbes 1 minut jahtuda.

Elektrilise tagaluugi kasutamine

Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp (elektrooniline võti, näidikupaneel)



OMQ4033468

Hübriidsõiduk



OMQ4033023

Pistikühendusega hübriidsõiduk



OMQ4PH034083L

Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu 1 sekund. Elektriline tagaluuk avaneb või sulgub hoiatusheliga.

Tagaluugi avanemise või sulgemise ajal vajutage tagaluugi töö peatamiseks uuesti elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu.

⚠ HOIATUS

Veenduge, et tagaluugi teel poleks inimesi ega objekte, enne kui vajutate elektrilise tagaluugi ja elektroonilise võtme sees olevat avamis-/sulgemisnuppu. Muidu võib see põhjustada raske vigastuse või kahjustada sõidukit või objekti.

Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp (väljaspool elektrilist tagaluuki)



OMQ4033022_2

Kui tagaluuk on suletud, vajutage tagaluugi avamiseks elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu.

Kui auto on lukustatud, vajutage elektrilise tagaluugi nuppu nutipuldil.

Kui tagaluuk pole lukus ja see avatakse või suletakse, vajutades tagaluugi avamise/sulgemise nuppu ilma elektroonilise võtmeta, kõlab hoiatussignaal.

Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp (elektrilise tagaluugi sees)



OMQ4033028

Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu. Tagaluuk avaneb või sulgub

Automaatne tagasikäik

Kui elektriline tagaluuk tuvastab liikumise ajal mis tahes takistuse, siis tagaluuk peatub või avaneb täielikult. Automaatse vastasliikumise funktsioon ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes:

- automaatse vastasliikumise funktsioon ei pruugi takistust tuvastada, kui see on allpool teatud taset või tagaluuk on peaaegu suletud, s.t lukustusasendi lähedal.

- Automaatse tagasikäigu funktsioon võib töötada, kui takistusi ei ole, kuid süsteem saab tugeva löögi.

⚠ HOIATUS

Ärge kunagi asetage tahtlikult mõnda eset või kehaosa elektrilise tagaluugi teele kontrollimaks, et automaatne vastassuunas liikumine töötab. Esineda võivad tõsised vigastused või kahju sõidukile või objektidele.

ⓘ NÄPUNÄIDE

Elektriline tagaluuk võib töö lõpetada kui automaatne tagurdusfunktsioon töötab tagaluugi avamise või sulgemise ajal rohkem kui kaks korda. Kui see ilmneb avage või sulgege tagaluuk ettevaatlikult käsitsi ning proovige pärast 30 sekundit elektriline tagaluuk uuesti automaatselt tööle panna.

Elektrilise tagaluugi seadistamine

Iga funktsiooni kasutamiseks peate seadetemenüüst valima soovitud töökiiruse või avanemise kõrguse. Eemaldage seaded, kui te ei taha seda funktsiooni enam kasutada.

Elektrilise tagaluugi avamiskiirus

Elektrilise tagaluugi avamiskiiruse muutmiseks valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Sõiduk > Uks > Elektrilise tagaluugi avamiskiirus > Tavaline/Kiire**. (Vaikeseade on **Kiire**)

Elektrilise tagaluugi avanemise kõrguse reguleerimine

Valige elektrilise tagaluugi avanemiskõrguse muutmiseks infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Sõiduk > Uks > Elektrilise tagaluugi avanemise kõrguse reguleerimine > Täiesti avatud/3. tase/2. tase/1. tase/Kasutaja kõrguse sätted**.

Vaadake lisateavet kaasasolevast info-meelelahutussüsteemi kasutusjuhendist.

Kasutaja pikkuse seade

1. Pange tagaluuk käsitsi soovitud kõrgusele.
2. Vajutage kauem kui 3 sekundit elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu, mis asub tagaluugi sees.

   Kui menüüs on valitud elektrilise tagaluugi avanemiskõrguseks kasutaja pikkuse seade, avaneb elektriline tagaluuk automaatselt teie määratud kõrgusele.

NÄPUNÄIDE

- Kui elektrilise tagaluugi avanemise kõrgus pole käsitsi määratud, avaneb elektriline tagaluuk täielikult, kui info- ja meelelahutussüsteemist valitakse Kasutaja kõrguse seade.
- Kui infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on seadete menüüs valitud üks kõrgus (**Täiesti avatud** / **3. tase** / **2. tase** / **1. tase**) ja seejärel valitakse Kasutaja kõrguse sätted, siis seadistatakse elektrilise tagaluugi avamiskõrgus teie käsitsi seadistatud kõrgusele.
- Elektrilise tagaluugi avanemiskiiruse ja avanemise kõrguse seadeid saab muuta vastavalt seotud kasutajaprofiilile. Kui kasutajaprofiili muudetakse, muutuvad elektrilise tagaluugi avamise kiirus ja avanemise kõrgus vastavalt.

Elektrilise tagaluugi lähtestamine

Mõnel puhul tuleb taastada elektrilise tagaluugi algseisund. Tagaluugi algseisund tuleb taastada näiteks järgmistel juhtudel.

- 12-voldise akut laadimisel
- 12-voldine aku pannakse pärast eemaldamist või asendamist tagasi
- Kui vastav kaitse pärast eemaldamist või asendamist tagasi pannakse



OMQ4PH034078N_2

1. Kui sõiduk on asendis **OFF** (väljas) või **ON** (sees), pange käigukang asendisse P (Parkimine)
2. Vajutage samaaegselt elektrilise tagaluugi seesmist ja välimist avamis-/sulgemisnuppu seni, kuni kuulete helisignaali.
3. Sulgege tagaluuk käsitsi aeglaselt.
4. Vajutage välist elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu. Elektriline tagaluuk avaneb heli saatel.

   Oodake lähtestuse lõpetamiseks kuni tagaluuk täielikult avaneb. Kui tagaluuk peatatakse enne selle täielikku avamist, siis lähtestamist ei tehta.

NÄPUNÄIDE

Kui elektriline tagaluuk ei tööta pärast ülaltoodud toimingut õigesti, soovitame lasta Kia volitatud esindajal süsteemi kontrollida.

Tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras



OMQ4033024

Tagaluugilukustuse käsitsi avamiseks ja luugi avamiseks pakiruumi seest toimige järgmiselt.

1. Eemaldage tagaluugi allosas olev kate.
2. Tagaluugi avamiseks libistage riivi noole suunas.
3. Lükake tagaluuk lahti.

⚠ HOIATUS

- Hädaolukorras olge teadlik tagaluugi avariivabastushoova asukohast sõidukis ja tagaluugi avamisest, kui olete kogemata pakiruumi lukustatud.
- Sõiduki pagasiruumi ei tohi mistahes ajahetkel lubada kedagi, kaasa arvatud loomi. Pagasiruum on õnnetuse korral väga ohtlik koht.
- Kasutage tagaluugi vabastusriivi ainult hädaolukorras. Kasutage erilise ettevaatlikusega, eriti siis kui sõiduk liigub.

Elektrilise tagaluugi automaatne sulgemine

Elektrilise tagaluugi automaatse sulgemise funktsiooni kasutamine



OMQ4033030

1. Kui tagaluuk on avatud, lähenege tuvastusalale, mis on tagaluugi tagant 50-100 cm (20-40 tolli), hoides oma käes elektroonilist võtit. Oodake umbes 3 sekundit, kuni kõlab helisignaal.
2. Minge elektroonilise võtmega autost eemale. Tagaluuk sulgub automaatselt helisignaaliga.

Elektrilise tagaluugi automaatse sulgemise seade

Kui mootor töötab, valige **Seadistamine > Sõiduk > Uks > Elektriline tagaluuk**, et elektrilise tagaluugi automaatne sulgemine sisse lülitada. Väljalülitamiseks tühistage funktsioon infomeelelahutuse süsteemis.

Info- ja meelelahutussüsteem võib muutuda pärast uuendusi. Üksikasjalikku teavet süsteemiseadete kohta leiate info- ja meelelahutussüsteemi veebijuhendist.



OMQ4033462

Kui tagaluuk on avatud, vajutage automaatse sulgemise vabastusnuppu. Tagaluugi automaatse sulgemise funktsioon lülitub välja.

Automaatse avanemisega nutikas tagaluuk (mõnel mudelil)

Elektroonilise võtmega autodel saab tagaluugi avada automaatse avanemisega nutika tagaluugi süsteemiga.



OMQ4033469

Automaatse avanemisega nutika tagaluugi kasutamine

Tagaluugi saab avada puutevabalt järgnevatel tingimustel.

- 15 sekundit peale kõigi uste sulgemist ja lukustamist
- Olles tuvastusalas üle 3 sekundi.

MÄRKUS

Nutikas tagaluuk automaatse avamisega ei toimi, kui:

- Elektrooniline võti tuvastatakse 15 sekundit peale uste sulgemist ja lukustamist ning seda tuvastatakse pidevalt.
- -Elektrooniline võti tuvastatakse 15 sekundi jooksul pärast uste sulgemist ja lukustamist ning 1,5 m kaugusel esiuste linkidest (mugavusvalgustusega sõidukid)
- Uks ei ole lukustatud ega suletud.
- Elektrooniline võti on sõidukis.

1. Seadistus

   Automaatse avanemisega nutika tagaluugi aktiveerimiseks liikuge kasutajaseadetesse ja valige **LCD**-ekraanil Smart Tailgate (Nutikas tagaluuk).

   Lisateavet vt jaotisest "LCD-ekraan" leheküljel 351.
2. Tuvastamine ja hoiatamine



OMQ4033033

Kui te olete elektroonilise võtme tuvastusalas (50-100 cm [20 - 40 tolli] auto taga), hakkavad ohutuled vilkuma ja kõlab helisignaal, mis teavitab teid võtme tuvastamisest ja tagaluugi avanemisest.

MÄRKUS

Kui te ei soovi tagaluuki avada, ärge lähenege tuvastusalale. Kui olete juhuslikult sisenenud tuvastusalasse ja ohutuled hakkavad vilkuma ning kõlab helisignaal, lahkuge koos elektroonilise võtmega tuvastusalast. Tagaluuk jääb suletuks.

3. Automaatne avanemine



OMQ4033033

Ohutuled vilguvad, helisignaal kostub 6 korda ja tagaluuk avaneb.

HOIATUS

- Enne sõidukiga sõitma hakkamist veenduge, et tagaluuk oleks suletud.
- Jälgige, et tagaluugi liikumisteel ei ole inimesi ega esemeid.
- Veenduge, et pakiruumis olevad esemed ei kukuks tagaluugi avamisel välja, kui sõiduk on kallakul. See võib tekitada raskeid vigastusi.
- Lülitage automaatse avanemisega intelligentne tagaluuk sõiduki pesemisel välja. Vastasel juhul võib tagaluuk ootamatult avaneda.
- Võtit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad sõiduki taga mängides automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi tahtmatult avada.

Automaatse avanemisega nutika tagaluugi välja lülitamine elektroonilise võtmega



OMQ4033461L

1. Ukselukk
2. Uste lukust avamine
3. Tagaluugi avamine
4. Kaugkäivitus

Tuvastamise ja hoiatamise olekus mõnele elektroonilise võtme nupule vajutades lülitub automaatse avanemisega nutika tagaluugi funktsioon välja.

Tehke ka selgeks, kuidas automaatse avanemisega nutika tagaluugi funktsiooni hädaolukorras deaktiveerida.

MÄRKUS

- Kui vajutate ukse avamisnuppu (2), lülitatakse automaatse avanemisega nutika tagaluugi funktsioon ajutiselt välja. Kuid kui te ei ava 30 sekundi jooksul ühtegi ust, aktiveeritakse automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsioon uuesti.
- Kui vajutate tagaluugi avamise nuppu (3) pikemalt kui 1 sekund, avaneb tagaluuk.
- Ukse lukustusnupu (1) või tagaluugi avamise (3) nupule vajutamisel, kui automaatse avanemisega nutikas tagaluuk ei ole tuvastamise ja hoiatamise olekus, ei lülitu automaatse avanemisega nutikas tagaluuk välja.
- Juhul kui olete automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi elektroonilise võtme nupule vajutades väljalülitanud ja ukse avanud, saab automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsiooni uste sulgemise ja lukustamisega uuesti sisse lülitada.

Tuvastusala



OMQ4033463


- Automaatse avanemisega nutikas tagaluuk toimib, kui elektrooniline võti on tagaluugist 50-100 cm kaugusel.
- Hoiatus lülitub välja kui elektrooniline võti viiakse tuvastamise ja hoiatamise oleku ajal tuvastuspiirkonnast välja.

MÄRKUS

- Automaatse avanemisega nutikas tagaluuk ei toimi järgmistel juhtudel:
  - olete elektroonilise võtmega liiga lähedal mõnele raadiosaatjale, nt raadiojaamale või lennujaamale, mis võib häirida puldi normaalset tööd;
  - elektroonilise võtme läheduses kasutatakse raadiosaatjat või mobiiltelefoni;
  - Teie sõiduki lähedal kasutatakse teise sõiduki elektroonilist võtit.
- Andurite töökaugus võib väheneda, kui:
  - Ühel küljel on ratas rehvi vahetamiseks või auto kontrollimiseks ülestõstetud.
  - Auto on kaldu või sillutiseta teele pargitud.

Aknad

Selle sõiduki uksed on varustatud elektrooniliste akendega, mida saab lülititest käitada.

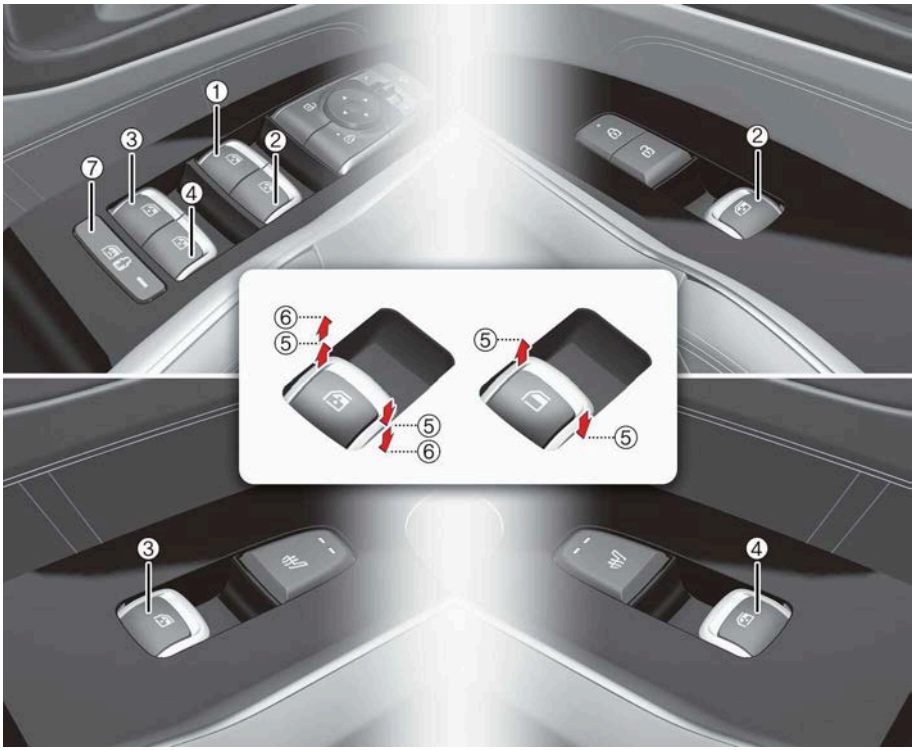

OMQ4033464_5

(1) Juhipoolse elektrilise akna lüliti
(2) Eesmise kaasreisija elektrilise akna lüliti
(3) Vasakpoolse tagaukse elektrilise aknatõstuki lüliti
(4) Parempoolse tagaukse elektrilise aknatõstuki lüliti
(5) Küljeakende avamine ja sulgemine
(6) Küljeakende automaatne avamine/sulgemine
(7) Elektriliste akende lukustuslüliti

MÄRKUS

Külma ja niiske kliima puhul ei pruugi elektrilised aknad jää tõttu korrektselt töötada.

Elektriliste akende kasutamiseks peab süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp olema asendis **ON**.

Igal uksel on elektrilise akna lüliti, mis juhib ukse akent. Juhiuksel asub elektriliste akende lukustusnupp, mis blokeerib tagumiste akende kasutamise. Elektrilisi aknaid saab kasutada umbes 3 minuti jooksul pärast süütelõliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupu asendile **ACC** või **LOCK** lülitamist. Kui aga esiuksed on lahti tehtud, ei saa aknaid enam nimetatud 3 minuti jooksul elektriliselt sulgeda ega avada.

Juhiuksel on elektriliste akende pealüliti, millega saab juhtida kõiki aknaid.

Kui akent ei saa takistava eseme tõttu sulgeda, eemaldage see ja sulgege aken.

MÄRKUS

Kui sõidu ajal on tagumised aknad või katuseluuk (kui kuulub varustusse) avatud (või osaliselt avatud), võib sõidukis tekkida tuuletõmme või -müra. See müra on normaalne nähtus ja selle vähendamiseks või kõrvaldamiseks toimige järgmiselt. Kui müra tekib ajal, mil üks või mõlemad tagumised aknad on avatud, avage mõlemad esiaknad umbes ühe 2,5 cm võrra. Kui müra tekib avatud katuseluugi korral, sulgege veidi katuseluugi avatud asendit.

HOIATUS

Ärge paigaldage akende lähedale lisaseadmeid. Need võivad mõjutada vahelejäämiskaitse tööd.

Küljeakende avamine ja sulgemine

Aknaid saab avada ja sulgeda elektriliste akende lülitiga.

Tüüp A



OMQ4033037

Akna avamiseks või sulgemiseks vajutage vastava lüliti esiosa alla või tõmmake see üles esimesse asendisse (5).

Tüüp B - aken automaatselt üles/alla (mõnel mudelil)



OMQ4033036


Kui vajutate või tõmbate elektrilise aknatõstuki lüliti hetkeks teise lülitusasendisse (6), avaneb või sulgub aken pärast lüliti vabastamist automaatselt lõpuni. Akna seiskamiseks soovitud asendis tõmmake lülitit korraks ülespoole või vajutage korraks allapoole.

Elektriliste aknatõstukite automaatsüsteemi lähtestamine

Kui elektrilised aknatõstukid ei tööta nagu eelpool kirjeldatud, peab viima läbi elektriliste aknatõstukite automaatsüsteemi lähtestamise.

1. Keerake süütelüliti või nupp ENGINE **START** STOP (mootori start/stopp) asendisse **ON**.
2. Sulgege aken ja hoidke lülitit veel vähemalt sekundi jooksul üleval.

Vahelejäämiskaitse (mõnel mudelil)

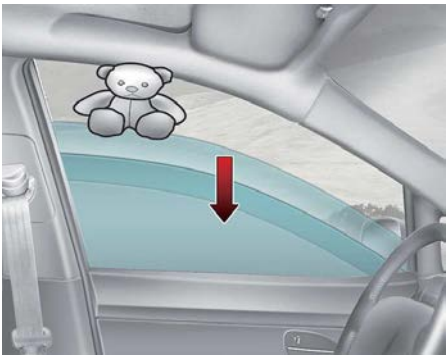

OGL3061066L

Kui akna sulgumist takistab mõni ese või kehaosa, tuvastab aken takistuse ja peatab akna sulgumise. Seejärel langeb aken umbes 30 cm (11,8 tolli), et võimaldada takistuse eemaldamist.

Kui takistus tuvastatakse hetkel, kui elektrilise aknatõstuki lülitit tõmmatakse pidevalt ülespoole, lõpetab aken ülespoole liikumise ning liigub umbes 2,5 cm (1 tolli) tagasi allapoole.

Kui elektrilise akna lülitit hoitakse uuesti ülemises asendis viie sekundi jooksul pärast

seda, kui automaatne akna vahelejäämiskaitse on akna avanud, siis automaatne akna vahelejäämiskaitse ei tööta.

MÄRKUS

Akna automaatne vahelejäämiskaitse töötab ainult siis, kui kasutatakse automaatse sulgemise funktsiooni, tõmmates lüliti täiesti üles. Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta, kui aken suletakse elektrilise akna lüliti esimesse asendisse tõstmisega.

HOIATUS

Vigastuste või sõiduki kahjustuste vältimist kontrollige enne akende sulgemist alati takistuste olemasolu. Kui aknaklaasi ja ülemise akna kanali vahele jääb alla 4 mm läbimõõduga ese, ei pruugi automaatne vahelejäämiskaitse takistust tuvastada ning aken ei peatu ega muuda liikumissuunda.

HOIATUS

Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta elektriliste akende süsteemi lähtestamise ajal.

Kehavigastuste ja sõiduki kahjustamise vältimiseks kontrollige enne akende sulgemist kindlasti üle, et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.

Elektriliste akende lukustusnupp

Juht saab tagaustel olevad elektriliste aknatõstukite lülitid välja lülitada, vajutades elektriliste akende lukustusnupu lukustatud asendisse (alla vajutatud).



OMQ4033038

Kui vajutatakse elektriliste aknatõstukite lukustuslülitit, toimub järgnev.

- Juhi pealülitiga saab juhtida kõigi reisijate elektrilisi aknatõstukeid.
- Eesmise kaassõitja juhtseadmega saab juhtida eesmise kaassõitja elektrilist akent.
- Tagumiste kaassõitjate juhtseadmetega ei saa juhtida tagumisi elektrilisi aknaid.

Juhul kui kasutatakse elektriakende lukustamise lülitit (märgutuli lülitub sisse), siis ei saa tagaistme reisija tagumist ust avada (kui uks on varustatud elektroonilise lapselukusüsteemiga). Lisateavet vt jaotisest "Elektrooniline lapselukusüsteem" leheküljel 98.

⚠ ETTEVAATUST

- Elektriliste aknatõstukite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks ärge avage ega sulgege mitut akent samaaegselt. See pikendab ka kaitsme tööiga.
- Ärge proovige kasutada juhiuksel olevat pealülitit ja eraldi ukse akna lülitit samaaegselt vastassuunas. Sel juhul aken seiskub ja seda ei saa enam avada ega sulgeda.

⚠ HOIATUS


Aknad

- Ärge kunagi jätke võtmeid sõidukisse koos järelevalveta lastega, kui mootor töötab.
- Ärge kunagi jätke lapsi sõidukisse järelevalveta. Isegi väga väikesed lapsed võivad tahtmatult põhjustada sõiduki liikumist, akende vahele kinni jääda või muul viisil ennast või teisi vigastada.
- Enne akna sulgemist veenduge alati, et kellegi käsi, pea või muud takistused ei oleks akna liikumisteel.
- Ärge lubage lastel elektriliste akendega mängida. Hoidke juhiuksel olev elektriliste akende lukustusnupp lukustatud asendis (alla vajutatud). Lapse tahtmatu akna avamise või sulgemise tagajärjel võib tekkida raske vigastus.

- Ärge sirutage aknast välja pead ega jäsemeid, kui sõiduk liigub.


Akna kaugsulgemine/avamine (elektrilise akna lukustusnupp)

Harilik võtmepult

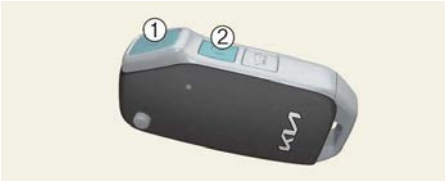

OMQ4033510L

Elektrooniline võti

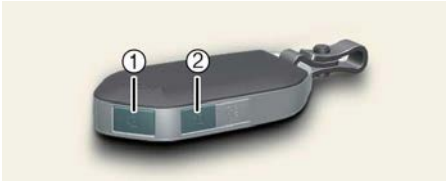

OMQ4033509L

Kui sõiduk on välja lülitatud ja ukse lukustusnuppu (1) vajutatakse kolm sekundit või kauem, lukustatakse uks ja aken hakkab sulguma.

Kui sõiduki mootor on välja lülitatud ja ukseavamisnuppu (2) vajutatakse vähemalt 3 sekundit, siis uks avatakse ja aken hakkab alla liikuma.

Aken sulgub seni, kuni nupp on alla vajutatud, ja peatub nupu vabastamisel.

Akende eemalt avamiseks/sulgemiseks tuleb aktiveerida kõigi külgakende automaatse avamise/sulgemise funktsioon.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui sõiduki aken suletakse kaugjuhtimispuldi abil, kuid kaugjuhtimispuldi ja sõiduki vahemaa muutub, võib akna sulgumine peatuda. Kasutage seda funktsiooni kindlasti sõidukile piisavalt lähedal nägemisulatuses.
- Kui akna sulgumine mingi takistuse tõttu peatub, lakkab see töötamast, kuid ülejäänud kolme akna sulgumine jätkub. Veenduge, et hädaolukorra hoiatustuli vilguks kolm korda ja ülejäänud aknad oleks täielikult suletud.

⚠ HOIATUS

Kehavigastuste ja sõiduki kahjustamise vältimiseks kontrollige enne akende sulgemist kindlasti üle, et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.

Kapott

Kapott katab mootoriruumi.

Avage kapott, kui mootoriruumis tuleb teha hooldustöid või kui soovite mootoriruumi vaadata.

Kapoti avamine

1. Kapoti avamiseks tõmmake armatuurlaua all asuvat avamishooba. Kapott peaks seejärel veidi praokile minema.



OMQ4033041

⚠ HOIATUS

Avage kapott, kui olete mootori seisatanud tasasel pinnal, lülitades sisse parkimiskäigu P ja rakendades seisupiduri.

2. Astuge auto ette, kergitage veidi kapotti, lükake kapoti sees asuv sekundaarne kapoti avamise hoob (1) vasakule ja tõstke kapott üles (2).



OMQ4033042



OMQ4033043

Kapoti avanemise hoiatussignaal

Kapoti avamisel kuvatakse **LCD**-ekraanil kapoti hoiatusteade.



OMQ4033130

Hoiatussignaal töötab kui auto sõidab kiirusel alates 3 km/h (2 mph) avatud kapotiga.

Kapoti sulgemine



OMQ4033044

1. Enne kapoti sulgemist kontrollige järgmist.
   - Kõik mootoriruumis olevad täiteavade korgid peavad olema kindlalt kinni.
   - Mootoriruumist tuleb eemaldada kõik kergestisüttiv materjal.
2. Langetage kapotti, kuni see on umbes 30 cm kõrgusel suletud asendist, ja laske kapotil alla kukkuda. Veenduge, et see lukustuks oma kohale.
3. Kontrollige, kas kapott on korralikult lukustatud.
   - Kui kapotti saab natuke kergitada, ei ole see korralikult lukustunud.
   - Avage see uuesti ja sulgegi suuremat jõudu kasutades.

⚠ HOIATUS

- Enne kapoti sulgemist veenduge, et kõik takistused oleks kapoti liikumisteelt eemaldatud. Kui kapoti sulgemisel on kapoti liikumisteel mõni takistus, võib see põhjustada varakahju või tekitada raske kehavigastuse.
- Ärge jätke mootoriruumi kindaid, kaltse või muid kergestisüttivaid materjale. See võib põhjustada tulekahju.

⚠ HOIATUS

- Enne sõidu alustamist kontrollige alati üle, et kapott oleks suletud asendisse korralikult fikseeritud. Kui see ei ole lukustatud, võib kapott sõidu ajal avaneda ja nähtavuse täielikult blokeerida ning põhjustada avarii.
- Ärge liigutage sõidukit, kui kapott on üles tõstetud. Sellisel juhul on vaade blokeeritud ja kapott võib alla kukkuda või saada kahjustada.

Katuseluuk (mõnel mudelil)

Kui teie sõidukil on katuseluuk, saate seda edasi-tagasi liigutada või kallutada, kasutades laekonsoolis asuvat katuseluugi lülitit.



OMQ4PH033004L

Katuseluuki saab käitada vaid siis, kui süütevõti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) on asendis **ON** (sees) või **START**.

Kui süütevõti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) on asendis **ACC** või **LOCK/OFF** (lukus/väljas), saab katuseluuki käitada veel ligikaudu 3 minutit.

Kuid kui esiuks on avatud, ei saa katuseluuki isegi selle 3 minuti jooksul käitada.

⚠ HOIATUS

- Veenduge, et kasutaksite katuseluuki siis, kui auto seisab. Kui kasutate katuseluuki sõidu ajal, võib see segada sõitmist ja põhjustada õnnetuse.
- Isegi kui lahkute sõidukist lühikeseks ajaks, lülitage süüde välja ja kandke võtit kaasas, et lapsed ei saaks katuseluuki kasutada.
- Ärge istuge katusel. Katusel istumine või raskete esemete tõstmine katusele võib katuseluuki kahjustada.

ⓘ MÄRKUS

Ärge käitage katuseluuki, kui sõidukile on paigaldatud katuseraam või katusel on pagas.

Elektriline päikesevari



OMQ4PH033005L_2

Kasutage elektrilist päikesevarju katuseluugi klaasist paistva otsese päikesevalguse tõkestamiseks.

- Tõmmates katuseluugi lülitit tagasi esimesse asendisse, avaneb elektriline päikesevari automaatselt.
- Lükates katuseluugi lülitit edasi esimesse asendisse, sulgub elektriline päikesevari automaatselt. Kuid kui katuseluugi klaas on avatud, sulgub esmalt klaas.

Elektrilise päikesevarju liikumise seiskamiseks lükake katuseluugi juhtlülitit mis tahes suunas.


MÄRKUS

Elektrilist päikesevarju ei tohi tõmmata ega lükata, sest see võib elektrilist päikesevarju kahjustada või põhjustada selle rikkeid.

MÄRKUS

Päikesevarjule tekkinud kortsud on materjali omaduste tõttu normaalsed.

Lahti/kinni kallutamine

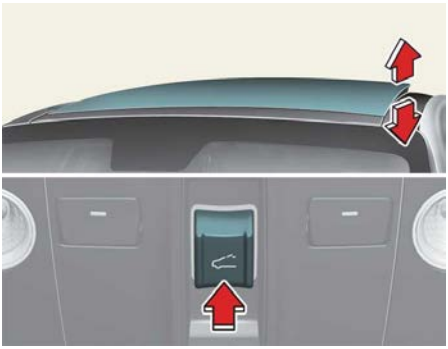

OMQ4PH033006L_2

- Lükake katuseluugi lülitit üles, katuseluugi klaas kaldub lahti. Kuid kui elektriline päikesevari on lähedal, avaneb esmalt see.
- Kui katuseluuk on kaldu avatud, vajutage katuseluugi lülitit sisse või edasi ja katuseluugi klaas sulgub automaatselt.

Katuseluugi mis tahes hetkel peatamiseks, vajutage katuseluugi lülitit mis tahes suunas.

Lahti/kinni libistamine




OMQ4PH033007L_2

- Katuseluugi lülitit tahapoole esimesse asendisse lükates avaneb katuseluugi klaas seni, kuni lüliti vabastatakse. Kui aga elektriline päikesevari on suletud, avaneb esmalt see. Katuseluugi lülitit ettepoole esimesse asendisse lükates sulgub katuseluugi klaas seni, kuni lüliti vabastatakse. Kuid kui katuseluugi klaas on suletud, sulgub elektriline päikesevari.
- Lükates katuseluugi lülitit ettepoole või tahapoole teise asendisse, liigub elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas automaatselt (automaatse libisemise funktsioon).

Katuseluugi mis tahes hetkel peatamiseks, vajutage katuseluugi lülitit mis tahes suunas.

Vahelejäämiskaitse

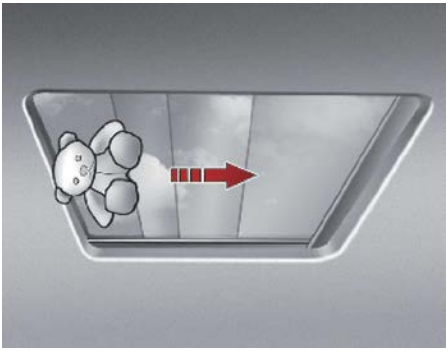

OCDW049449

Kui elektrilise päikesevarju või katuseluugi klaasi automaatsel sulgumisel tuvastatakse selle vahel mingi takistus, hakkab luuk liikuma vastassuunas ja seiskub seejärel teatud asendis.

Automaatse vastassuuna funktsioon ei pruugi töötada, kui töötava elektrilise päikesevarju või katuseluugi klaasi ja vaatega katuse lükandakna vahele jääb kinni õhuke või pehme ese.

⚠ HOIATUS

- Enne katuseluugi kasutamist veenduge, et kellegi pea või muud kehaosad ega esemed liikuvale luugile ette ei jääks. Kehaosad või esemed võivad kinni jääda ning põhjustada vigastusi või sõidukit kahjustada.
- Ärge kasutage kunagi meelega oma kehaosi automaatse avanemise funktsiooni katsetamiseks. Elektriline päikesevari või katuseluugi klaas võib avaneda, kuid tekib vigastuse oht.

ⓘ MÄRKUS

- Ärge jätkake katuseluugi lüliti vajutamist, kui katuseluuk on juba lõpuni avatud, suletud või lahti kallutatud. See võib kahjustada katuseluugi mootorit.
- Pidev käitamine nagu lahti/kinni libistamine, kallutamine jne võib mootorit kahjustada või põhjustada katuseluugi süsteemi rikke.
- Eemaldage korrapäraselt katuseluugi siinidele kogunenud tolm.
- Katuseluugi ja katusepaneeli vahele kogunenud tolm võib müra tekitada. Avage katuseluuk ja eemaldage tolm regulaarselt puhta lapiga.

- Ärge püüdke avada katuseluuki temperatuuril alla külmumistemperatuuri või kui katuseluuk on kaetud lume või jääga. Katuseluuk ei pruugi nõuetekohaselt toimida ja võib jõuga avamisel puruneda.
- Ärge avage ega sõitke avatud katuseluugi klaasiga kohe pärast vihma või sõiduki pesemist. Vesi võib sõiduki sisu märjaks teha.
- Ärge laske pagasil sõitmise ajal ulatuda katuseluugist välja. Sõiduk võib järsul peatumisel kahjustuda.

⚠ HOIATUS

Ärge küünitage sõidu ajal katuseluugist välja oma pead, käsi ega muid kehaosi. Sõiduki järsul peatumisel võivad tekkida vigastused.

Katuseluugi algseisundi taastamine (lähtestamine)



OMQ4PH033008L

Mõnel puhul tuleb taastada katuseluugi algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb taastada näiteks siis, kui:

- 12-voldise aku lahutamisel või tühjenemisel.
- Kui katuseluugi kaitse on vahetatud.
- Kui katuseluugi ühe vajutusega lahti või kinni liugumise funktsioon ei tööta normaalselt.

Viige katuseluugi lähtestamiseks läbi järgmised etapid.

1. Katuseluugi lähtestamine on soovitatav läbi viia siis, kui auto mootor töötab. Käivitage mootor, kui käigukang on parkimisasendis (P).
2. Veenduge, et elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas oleks täielikult suletud asendis. Kui elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas on avatud, vajutage lülitit edasi, kuni elektriline päikesevari ja katuseluugi klaasi on täiesti suletud.
3. Vabastage lüliti, kui elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas on täielikult suletud.
4. Vajutage lülitit edasi, kuni elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas veidi liiguvad. Seejärel vabastage lüliti.
5. Vajutage lülitit uuesti ja hoidke seda eesmises asendis, kuni elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas avanevad ja sulguvad. Ärge vabastage lülitit enne, kui see etapp on lõpetatud.

   Kui vabastate lüliti toimingu ajal, korrake toimingut uuesti alates teisest sammust.

MÄRKUS

Kui katuseluuk lähtestatakse pärast auto aku lahutamist või tühjenemist või vastava vooluahela kaitsme läbipõlemist, ei pruugi katuseluuk normaalselt töötada.

Lahtise katuseluugi hoiatus



OMQ4033131

Kui autojuht seiskab mootori, jättes katuseluugi eelnevalt lõpuni sulgemata, kostab mõneks sekundiks hoiatussignaal ning **LCD**-ekraanile ilmub lahtise katuseluugi hoiatus.

Sulgege katuseluuk enne autost lahkumist.

⚠ ETTEVAATUST

Enne sõiduki juurest lahkumist pange katuseluuk alati korralikult kinni. Kui katuseluuk jääb lahti, võib vihm või lumi sealt sisse sadada ja sõiduk võib seest märjaks saada.

Lisaks võivad lahtise katuseluugi kaudu pääseda sõidukisse vargad.

Kütusepaagi luuk

Tankeluugi peab avama sõiduki seest, vajutades tankeluugi avamishoovale.

Kütusepaagi luugi avamine (hübriidsõiduk)


1. Lülitage mootor välja.
2. Kontrollige, kas kõik uksed on lukust avatud.
3. Vajutage kütuseluugi tagaserva keskele.



OMQ4033045

4. Täielikult avamiseks tõmmake kütusepaagi luuk (1) välja.

Bensiin

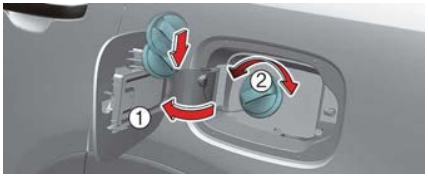

OMQ4033046

5. Kütusepaagi korgi (2) avamiseks keerake seda vastupäeva. Avamisel võib kosta sisisevat heli, mis viitab kütusepaagi rõhu ühtlustumisele.
6. Pange kütusepaagi kork tankimise ajaks luugi siseküljel asuvasse hoidikusse.

MÄRKUS

Kütusepaagi luuk avaneb lukust ainult siis, kui juhipoolne uks on lukust avatud.

Tankeluugi lukust avamine:

- Vajutage elektroonilise võtmega lukust avamise nupule.
- Vajutatakse kesk lukust lahti tegemise lüliti juhiukse käetoel.
- Tõmmake juhiukse sees asuvat kangi väljapoole

Tankeluuk avaneb lukustub ainult siis, kui kõik uksed on lukustatud.

Tankeluugi lukustamine:

- Vajutage elektroonilise võtmega lukustamise lülitile.

• Vajutage kesklukustuse lülitile juhiukse käetoel.

Kõik uksed lukustuvad automaatselt, kui auto kiirus on üle 15 km/h (9,3 mph). Tankeluuk lukustab ka siis, kui auto kiirus ületab 15 km/h (9,3 mph).

MÄRKUS


- Kui tankeluuk külma ilmaga ei avane, kuna selle ümber on tekkinud jää, vajutage või koputage kergelt luugile, et jää mõraneks ja luuk vabaneks. Ärge kangutage luuki jõuga. Vajaduse korral pihustage luugi ümber sobivat jääsulatajat (ärge kasutage radiaatori antifriisi) või liigutage sõiduk sooja kohta ja laske jääl sulada.
- Kui kütusepaagi luuk mingis olukorras (näiteks elektrisüsteemi talitlushäire korral) ei avane, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST

Kui peate uuesti sõidukisse sisenema, tuleb potentsiaalselt ohtlik staatiline elekter uuesti maandada, puudutades palja käega sõiduki metallosa, mis asub kütusetäiteavast, düüsist või muust kütuseallikast eemal.

Kütusepaagi luugi avamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

1. Seisake mootor. Kütusepaagi luugi avamiseks lükake tankeluugi avamisnupule.

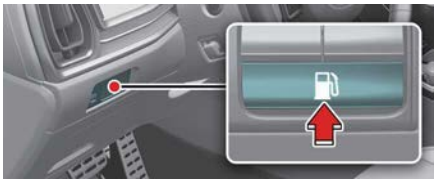

OMQ4PH033016L

2. Oodake, kuni kütusepaagis on rõhk alanenud. See teade kuvatakse siis, kui kütusepaagi luuk tuleb pärast kütusepaagi rõhu langetamist lukust lahti.



OMQ4PH033143L

A. **Kütusepaagi luugi lukust avamine...**


3. See teade kuvatakse, kui kütusepaagi luuk on lukust lahti.



OMQ4PH033144L

A. **Kütusepaagi luuk lukust avatud**

4. Vajutage kütuseluugi tagaserva keskele.

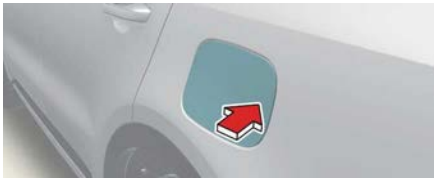


OMQ4033045



OMQ4PH033145L

A. **Kütuseluugi avamine**

5. Tõmmake tankeluuk (1) lahti.
   Korgi eemaldamiseks keerake kütusepaagi korki (2) vastupäeva.
   Lisage vajalikul määral kütet.

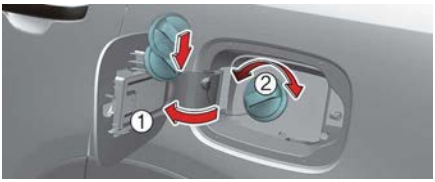

OMQ4033046

MÄRKUS

- Kütusepaagi luugi lukust avamine võib võtta kuni 20 sekundit.
- Kui tankeluuk külma ilmaga ei avane, kuna selle ümber on tekkinud jää, vajutage või koputage kergelt luugile, et jää mõraneks ja luuk vabaneks.
- Ärge kangutage luuki jõuga. Vajaduse korral pihustage luugi ümber sobivat jääsulatajat (ärge kasutage radiaatori antifriisi) või liigutage sõiduk sooja kohta ja laske jääl sulada.

ETTEVAATUST

Kui peate uuesti sõidukisse sisenema, tuleb potentsiaalselt ohtlik staatiline elekter uuesti maandada, puudutades palja käega sõiduki metallosa, mis asub kütusetäiteavast, düüsist või muust kütuseallikast eemal.

HOIATUS

Enne tankimist tuleb kindlasti kontrollida, millist kütust sõidukis kasutatakse. Kui tangite diislit bensiinimootoriga sõidukisse või bensiini diiselmootoriga sõidukisse, võib see mõjutada kütusesüsteemi ja sõidukit tõsiselt kahjustada.

HOIATUS

- Lisage kütust kütusepaaki 20 minuti jooksul pärast kütusepaagi luugi avamist. 20 minuti pärast võib kütusepaak sulguda, põhjustades kütuse ülevoolu. Sel juhul vajutage kütusepaagi täiteluugi avamisnuppu.
- Ärge jätke kütuse täiteluuki pikaks ajaks avatuks. See võib aku tühjendada.
- Pärast sõiduki tankimist sulgege kütusepaagi luuk. Kui käivitate sõiduki avatud kütusepaagi luugiga, süttib ekraanil teade „Check fuel door" (Kontrolli kütusepaagi luuki).

- Vältige (kõrgepinge) hübriidaku laadimisel sõiduki tankimist. Staatiline elekter võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Tankeluugi sulgemine

1. Korgi paigaldamiseks keerake seda päripäeva, kuni kostab klõpsatus. See annab märku, et kork on kindlalt kinni keeratud.
2. Sulgege kütusepaagi luuk, vajutades selle tagaserve keskele.
3. Kui kütusepaagi luuk on nõuetekohaselt suletud, lukustub see ligikaudu 5 sekundi möödudes.

Kui kütusepaagi luuk avatakse kohe pärast sulgemist uuesti, siis uks ei lukustu. Seejärel sulgege kütusepaagi luuk uuesti ja see lukustub ligikaudu 5 sekundi möödudes.

Kontrollige alati, kas kütusepaagi kork on tugevalt kinni keeratud, et kütus ei saaks õnnetuse korral paagist välja voolata.

⚠ HOIATUS

Bensiin on väga kergesti süttiv ja plahvatusohtlik aine. Järgmiste juhiste eiramine võib kaasa tuua ÜLIRASKEID või SURMAVAID VIGASTUSI:

- Lugege ja järgige kõiki tankla hoiatusi.
- Tehke enne tankimist kindlaks tankuri hädaolukorra stoppnupu asukoht (nupu kui kuulub varustusse).
- Enne tankepüstoli käsitsemist tuleks vabaneda potentsiaalsest ohtlikust staatilise elektri laengust, puudutades palja käega mõnd auto metallosa, mis on tankeluugist, -püstolist jm kütust sisaldavatest osadest piisavalt kaugel.
- Ärge kasutage tankimise ajal mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni elektrivool ja/või elektrooniline interferents võivad kütuseauru süüdata ja tulekahju põhjustada.
- Ärge sisenege tankimise ajal uuesti autosse. Võite tahtmatult puutuda või libistada end vastu staatilist elektrit tekitavaid materjale või esemeid, põhjustades staatilise elektrilaengu kogunemise. Staatiline elektrilaeng võib süüdata kütuseaurud ning põhjustada tulekahju.
- Pange enne tankimist käigukang alati parkimisasendisse P, rakendage seisupidur ja seadke süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) asendisse **LOCK/OFF** (lukus/väljas).
- Vastasel juhul võivad mootoriga seotud elektrikomponentidest tekkinud sädemed süüdata kütuseaurud ning põhjustada tulekahju.
- Kui kasutate kütusekanistrit, pange see enne tankimist kindlasti maapinnale. Kanistri staatiline elektrilaeng võib süüdata kütuseaurud ning põhjustada tulekahju. Kui tankimine on alanud, peaksite paljast kätt vastu autot hoidma senikaua, kuni tankimine on lõppenud.
- Kasutage ainult selliseid plastist kütusekanistreid, mis on ette nähtud bensiini transportimiseks ja hoidmiseks.

- Ärge kasutage bensiinijaamas tikke või välgumihklit, ärge suitsetage ega jätke oma autosse süüdatud sigaretti - eriti kütuse tankimise ajal.
- Ärge lisage kütusepaaki liiga palju kütust ega täitke paaki üle, sest bensiin võib sel juhul paagist lekkima hakata.
- Kui tankimise ajal puhkeb tulekahju, lahkuge sõiduki lähedusest ning informeerige juhtunust otsekohe bensiinijaama töötajaid ja võtke seejärel ühendust kohaliku tuletõrjega. Järgige kõiki nende poolt antavaid juhiseid ja ettevaatusabinõusid.
- Rõhu all olev kütus võib paagist välja pritsida ja sattuda teie nahale ja riietele ning süttida ja põhjustada põletusi. Avage kütusepaagi kork alati ettevaatlikult ja aeglaselt. Kui korgi vahelt pääseb kütust välja või kostab susinat, oodake enne korgi täielikku lahtikeeramist seni, kuni see lõppeb.
- Kontrollige alati, kas kütusepaagi kork on tugevalt kinni keeratud, et kütus ei saaks õnnetuse korral paagist välja voolata.

MÄRKUS

Tankige kütust vastavalt jaotisele "Kütusenõuded" leheküljel 14.

MÄRKUS

- Ärge tilgutage kütust auto välispinnale. Värvkattele tilkunud kütus võib värvi kahjustada.
- Kui kütusepaagi kork on vaja uuega asendada, kasutage ainult Kia originaalkorki või täpselt samasugust, teie autole sobivat korki. Ebasobiv kütusepaagi kork võib põhjustada tõsiseid häireid auto kütusesüsteemis ja heitgaaside kontrollsüsteemis.

HOIATUS

Kui kasutate **EV** sõidurežiimi teatud aja jooksul ilma mootorit käivitamata, aktiveerib süsteem automaatselt kütuse süsteemi ja mootori kaitsmiseks EMM (mootori hooldusrežiim).

Seetõttu, isegi kui **EV**-režiimi on võimalik kasutada piisava akumahuta, võib mootor kütusesüsteemi ja mootori kaitsmiseks süsteemi käivitada.

Kui jätate kütuse tankimata või kasutate seda üle 6 kuu, võib kütusesüsteemis järelejäänud kütus halveneda. Sellest võib ilmneda korrosiooni või ummistumise probleem.

Soovitatav on kasutada vähemalt iga 6 kuu järel vähemalt 40% järelejäänud kütusest, valides hübriidrežiimi (**CS**) ja täites sõidukit uue kütusega.

Istmed ja turvasüsteemid

Iste 161
Nahkistmed 165
Istmeabisüsteemide seadistamine (info- ja meelelahutussüsteem) 167
Esiistme reguleerimine käsitsi reguleeritaval istmel 168
Esiistme reguleerimine elektroonilisel istmel 170
Lõõgastusistme funktsioon 175
Ergo-Motion iste (juhiiste) 180
Peatugi (esiistmel) 182
Seljatoe tasku 186
Väike tasku (teise rea iste kuue reisijaga sõiduautole) 187
Tagaistme reguleerimine 188
Peatugi (tagaistmel) 196
Turvavööd 199
Turvavööde süsteem 199
Turvavööde ettevaatusabinõud 210
Turvavööde hooldus 213
lapse turvasüsteem (CRS) 214
Meie soovitus: lapsed peaksid alati istuma tagaistmel 214
Lapse turvaseadme (CRS) valimine 216
Lapse turvasüsteemi (CSR) paigaldamine 218
ISOFIX madalkinnitusega süsteem ja ISOFIX ülakinnitusega kinnitussüsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem) lastele 219
Lapse turvasüsteemi paigaldamine ISOFIX-kinnitussüsteemiga“ 220
Lapse turvasüsteemi kindlustamine „ISOFIX top tether” ankurdussüsteemiga 222
Turvaseadme kinnitamine turvavöö vöö- ja õlarihmaga 223
Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud, i-Size ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele) (Euroopas) 225
ÜRO määruste kohaselt auto jaoks soovitatav lapse turvasüsteem CRS (Euroopas) 227

Istmed ja turvasüsteemid

Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud, i-Size ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele) (üldine) 228

Turvapadi - täiendav turvasüsteem 231

Ettevaatusabinõud 231

Ülevaade 237

Turvapadja hoiatus- ja märgutuli 239

Täiendava turvavarustuse osad ja funktsioonid 241

Juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad 242

Külgmine turvapadi ja eesmine keskmine külgturvapadi 243

Turvakardin 244

Turvapadja kokkupõrkeandurid 245

Turvapadja vallandumise tingimused 247

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu 249

Varustuse lisamine või turvapatjadega varustatud sõiduki muutmineturvapadivarustuse lisamine või turvapatjadega varustatud sõiduki muutmine 253


Lisakaitsesüsteemi hooldus 254

Turvapatjade hoiatussildid 256

Istmed ja turvasüsteemid

Iste

Esiiste

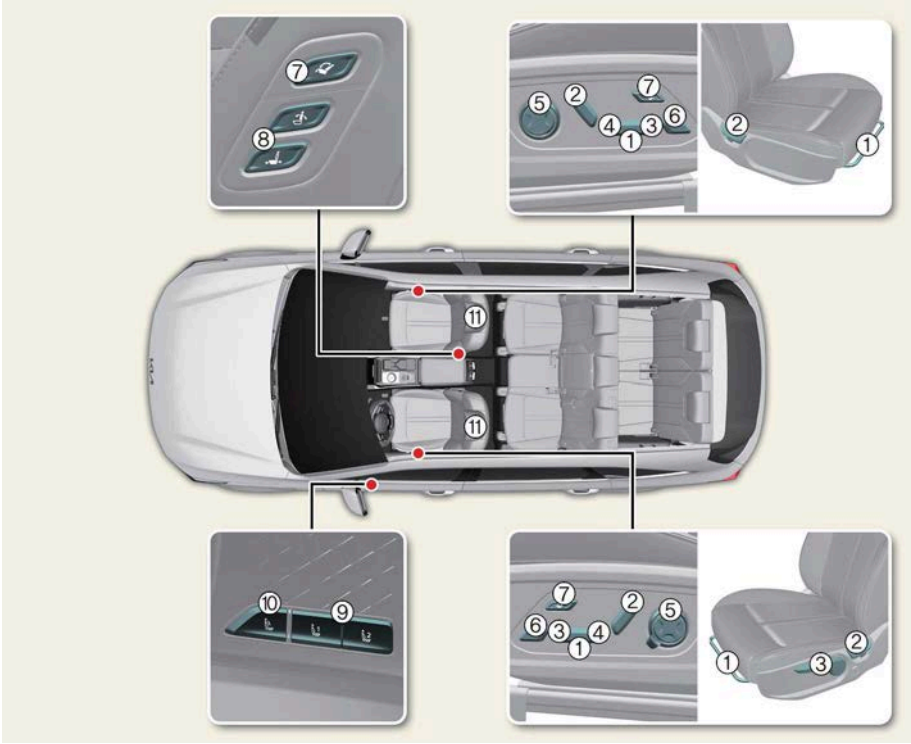


OMQ4023100L_6

Teie auto funktsioonid võivad joonisel näidatust erineda.

(1) Ette- ja tahapoole
(2) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(3) Istmepadja kalle
(4) Istmepadja kõrguse reguleerimine
(5) Juhiistme nimmetoe reguleerimine*
(6) Jalatugi*
(7) Lõõgastusistme funktsioon*

(8) Seljatoe reguleerimise lüliti (sõitja iste)
(9) Integreeritud mälusüsteem*
(10) Mugav venitus*
(11) Peatugi
kui kuulub varustusse

Tagaiste

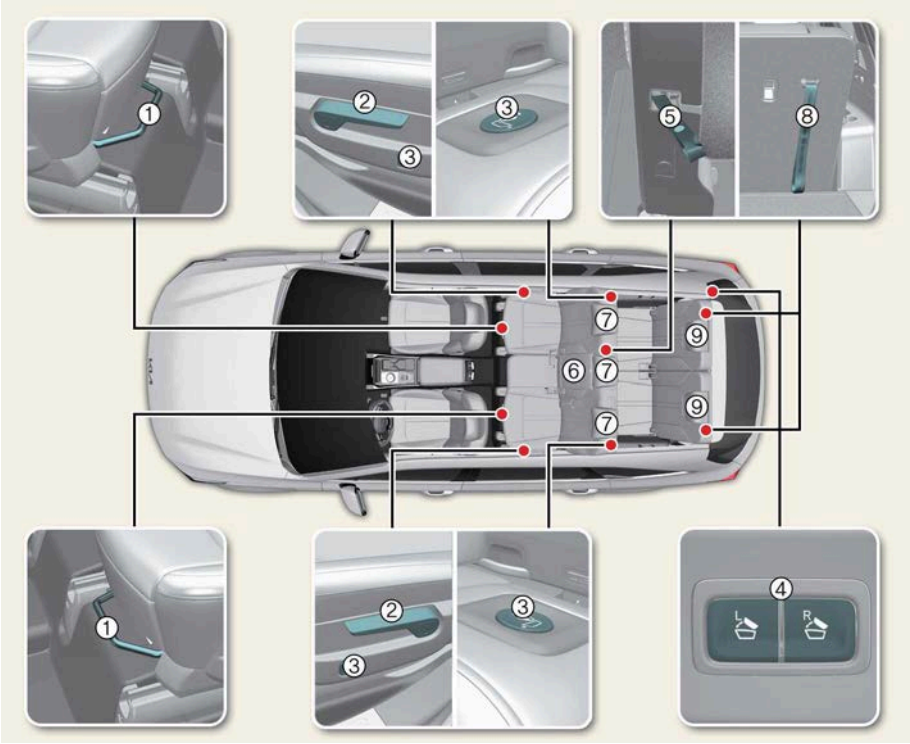

OMQ4023086_9

Teie auto funktsioonid võivad joonisel näidatust erineda.
Kuue istmega autos ei ole tagumises 2. reas keskmist istet.
Teise rea iste
(1) Ette- ja tahapoole
(2) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(3) Seljatoe reguleerimise lüliti (6 istet / 7 istet)
(4) Seljatoe kokkuklappimine
(5) Avariirihma kokkuklappimine

(6) Käetugi
(7) Peatugi
3. rea iste (6 istet / 7 istet)
1. Kokkupandav
2. Peatugi

HOIATUS

Lahtised esemed

Lahtised esemed juhi jalaruumis võivad segada pedaalide kasutamist, mis võib põhjustada õnnetusi. Ärge asetage midagi esiistmete alla.

HOIATUS

Seljatoe püstine asend

Seljatoe tagasi püstisesse asendisse tõstmisel hoidke sellest kinni ja tõstke seda ettevaatlikult ning veenduge, et istme ümber ei oleks teisi sõitjaid. Kui seljatuge tõstetakse püsti sellest kinni hoidmata ja seda juhtimata, võib seljatugi ette hüpata, tekitades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.

HOIATUS

Juhi vastutus sõitjate ees

Sõidukiga sõitmine allalastud seljatoega võib õnnetuse korral tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.



OGL3031114

Kui iste on õnnetusjuhtumi ajal kallutatud, võivad sõitja puusad libiseda turvavöö süleosa alla, rakendades kaitsmata kõhule suurt jõudu. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused. Juht peab soovitama reisijatel hoida seljatuge sõiduki liikumisel püstises asendis.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage istmepatja, mis vähendab hõõrdumist istme ja kaassõitja vahel. Kaassõitja puusad võivad õnnetuse või äkkpidurdamise korral turvavöö süleosa alla libiseda. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused, kuna turvavöö ei saa normaalselt toimida.

⚠ HOIATUS

Juhiiste

- Ärge püüdke kunagi istet reguleerida liikuvas sõidukis. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
- Ärge laske millelgi segada seljatoe normaalset asendit. Esemete ladustamine seljatoe vastu või mis tahes muul viisil seljatoe nõuetekohase lukustamise segamine võib äkkpidurdusel või kokkupõrkel tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Sõitke alati seljatoega püstises asendis ja nii, et turvavöö süleosa oleks liibuvalt ja madalalt üle puusade. See on parim asend teie kaitsmiseks õnnetuse korral.
- Vältimaks tarbetuid ja võib-olla ka tõsiseid õnnetusi turvapatjadega, istuge alati roolist võimalikult kaugel, sõiduki üle mugavalt kontrolli säilitades. Soovitame, et teie rind oleks roolist vähemalt 250 mm (10 tolli) kaugusel.

⚠ HOIATUS

Tagumised seljatoed

- Tagumised seljatoed peavad olema turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul võivad reisijad või esemed äkkpidurdamise või kokkupõrke korral ettepoole paiskuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.
- Pagas ja muu kaup tuleb ladustada lapiti pakiruumi. Kui esemed on suured, rasked või tuleb asetada teineteise otsa, tuleb need kinnitada. Pagasit ei tohi mingil juhul kuhjata kõrgemaks kui seljatoed. Nende hoiatuste eiramine võib äkkpidurdamisel, kokkupõrkel või ümberpaiskumisel põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Ükski reisija ei tohi liikuvas sõidukis sõita pakiruumis ega istuda või lamada kokkulapitud seljatugedel. Kõik reisijad peavad sõidu ajal olema nõuetekohaselt istmetel ja turvavööga kinnitatud.
- Veenduge seljatoe püstisesse asendisse tagasitoomisel, et see on turvaliselt lukustunud, seda edasi ja tagasi lükates.
- Põletusvõimaluste vältimiseks ärge eemaldage vaipa pagasi piirkonnast. Selle põranda all olevad heitekontrolliseadmed põhjustavaid kõrgeid temperatuure.

⚠ HOIATUS

Kontrollige alati pärast istme reguleerimist, et see on turvaliselt kohale lukustunud, püüdes liigutada istet edasi ja tagasi lukustushoova kasutamata. Järsk või ootamatu juhiistme liikumine võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja õnnetuse.

⚠ HOIATUS

- Ärge reguleerige istet turvavööd kandes. Istmepadja ettepoole liigutamine võib kõhule tugevat survet põhjustada.
- Olge väga ettevaatlik, et käed ega muud esemed ei jääks istme liigutamisel selle mehhanismidesse.
- Ärge asetage põrandale ega istmele välgumihklit. Istme reguleerimisel võib gaas välgumihklist väljuda ja põhjustada tulekahju.
- Kui tagaistmetel on sõitjad, olge esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
- Olge istme taha või vahele ja keskkonsooli kinnijäänud väikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik. Võite end istme mehhanismi teravate servadega vigastada.

Nahkistmed (mõnel mudelil)

- Meie autode istmed on kaetud kunst- ja ehtsa naha kombinatsiooniga. Ehtne nahk on valmistatud loomade pealmisest nahakihist, mis on läbinud spetsiaalse töötluse, et muuta see kasutuskõlblikuks. Kuna tegemist on loodusliku materjaliga, on iga osa paksus ja tihedus erinevad. Samuti võivad olenevalt temperatuurist ja niiskusest tekkida kortsud.
- Istmekate on valmistatud venivast materjalist, sõitjate parema mugavuse tagamiseks.
- Kehaga kokkupuutuvad osad on kumerad ning istujat külgedelt toetav piirkond sõidumugavuse ja stabiilsuse tagamiseks kõrgem.
- Kortsud tekivad kasutamisel loomulikult. See ei ole toote viga.

⚠ ETTEVAATUST

- Loomulikust kasutamisest tekkivad kortsud või hõõrumised ei ole garantiiga kaetud.
- Metallpannaldega rihmad, tõmblukud ja tagataskus hoitavad võtmed võivad istmekatteid kahjustada.
- Ärge tehke istmekatteid mingil juhul märjaks. See võib muuta nahka.

- Tumedat värvi teksad või muud rõivad võivad värvi anda ja istmekatted ära määrida.

Istmeabisüsteemide seadistamine (info- ja meelelahutussüsteem) (mõnel mudelil)



OMV033137NN

Valige erinevate mugavusfunktsioonide kasutamiseks info- ja meelelahutussüsteemi ekraani seadistamise menüüs „**Seadistamine > Auto > Iste**".

- **Automaatse reguleerimise kliimaseadete link** Soojendusega rooli ja soojendusega/ventileeritud juhiistet saab automaatselt kasutada.
- **Lihtsustatud ligipääs istmetele** Istet ja rooli liigutatakse automaatselt, kui juht autosse siseneb või sealt väljub.
- **Istme asendi muutumise hoiatus**: Istmeasendi muutmise korral esitatakse muutmise üksikasjad koos istme pildiga.
- **Nutikas tugi** Juhiistme polstrit suurendatakse SPORTREŽIIMI valimisel või suurel kiirusel sõites.
- **Ergo-Motion iste** Kui Ergo Motion on aktiveeritud, kuvatakse valitud režiim ja toiminguteave koos istme pildiga.

NÄPUNÄIDE


Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Esiistme reguleerimine käsitsi reguleeritaval istmel (mõnel mudelil)

Esiistet on võimalik reguleerida istmepadja välisküljel asuva hoovaga.

Istme nihutamine ette- või tahapoole

Reguleerige istet enne sõitmist ja veenduge, et iste on turvaliselt lukustunud, püüdes seda hooba kasutamata edasi ja tagasi liigutada. Kui iste liigub, ei ole see korralikult lukustunud.

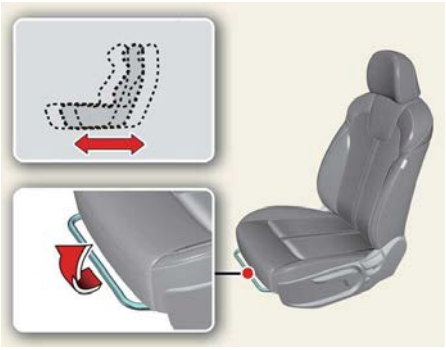


OMQ4023002_2

Istme ette- või tahapoole liigutamine.

1. Tõmmake istme libisemise reguleerimise hoob üles ja hoidke seda.
2. Lükake iste sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et iste on asendisse lukustunud.

Reguleerige istet enne sõitmist ja veenduge, et iste on turvaliselt lukustunud, püüdes seda hooba kasutamata edasi ja tagasi liigutada. Kui iste liigub, ei ole see korralikult lukustunud.

Tahakallutatud seljatugi

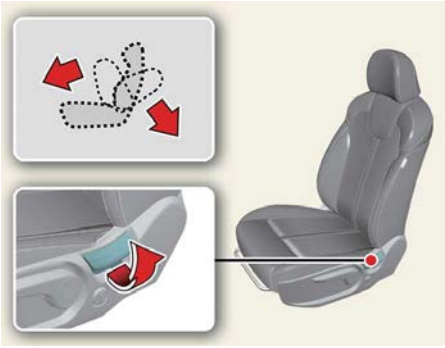


OMQ4023003_2

Seljatoe taha kallutamiseks tehke järgmist.

1. Nõjatuge veidi ette ja tõstke istmetoe kallutushoob üles.
2. Kallutage ettevaatlikult istmega taha ja reguleerige seljatugi soovitud asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et seljatugi on asendisse lukustunud. (Seljatoe lukustumiseks PEAB hoob pöörduma tagasi algasendisse.)

Istmepadja kõrguse reguleerimine (mõnel mudelil)

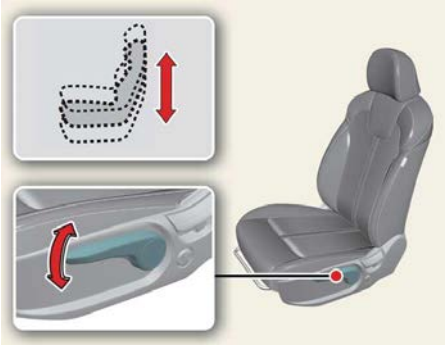

OMQ4023004_2

Istmepadja kõrguse muutmiseks vajutage hooba.

- Istmepadja langetamiseks vajutage hooba korduvalt allapoole.
- Istmepadja kergitamiseks tõmmake hooba korduvalt ülespoole.

Esiistme reguleerimine elektroonilisel istmel (mõnel mudelil)

Juhiistet saab reguleerida istmepadja välimisel küljel olevate juhtlülititega. Seadke juhiiste enne sõidu alustamist õigesse asendisse, et rool, pedaalid ja muud juhtimisseadmed oleksid mugavas kauguses.

⚠ HOIATUS


Elektrilist istet saab liigutada väljalülitatud mootoriga.

Seega ei tohiks lapsi kunagi järelevalveta autosse jätta.

⚠ ETTEVAATUST

- Elektrilist istet juhib elektrimootor. Lõpetage käitamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne käitamine võib elektriseadmeid kahjustada.
- Töötamise ajal tarbib elektriline iste suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu laadimissüsteemi tühjendamise vältimiseks ärge reguleerige elektrilist istet väljalülitatud mootoriga kauem kui vaja.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib põhjustada elektrilise istme mootori või elektriseadmete rikkeid.

Istme nihutamine ette- või tahapoole

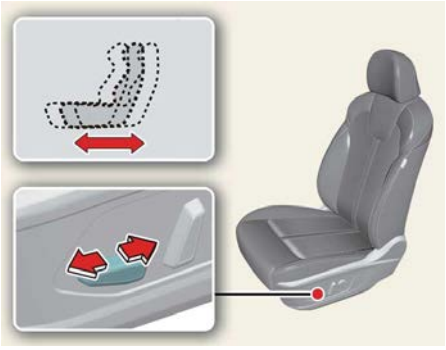


OMQ4023007_2

Istme ette- või tahapoole liigutamine.

1. Vajutage juhtlülitit edasi või tagasi, et liigutada iste soovitud asendisse.
2. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti.

Tahakallutatud seljatugi

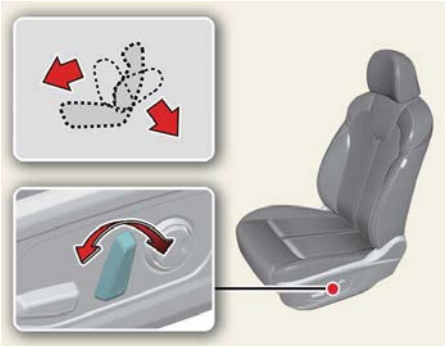


OMQ4023008_2

Seljatoe taha kallutamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage juhtlülitit edasi või tagasi, et liigutada seljatugi soovitud nurga alla.
2. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti.

Istmepadja kalde ja kõrguse reguleerimine

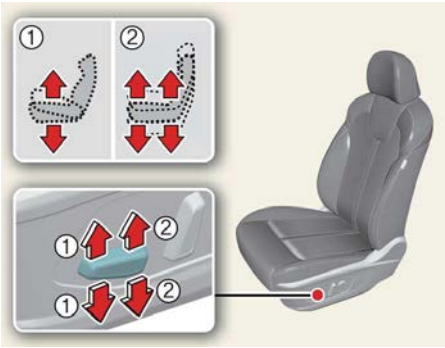

OMQ4023010_3


Istme kõrgust saate muuta järgmiselt:

1. Tõmmake juhtlüliti (1) esimest osa üles või lükake alla, et istmepadja esiosa tõsta või langetada.

   Istmepadja kõrguse muutmiseks tõmmake juhtlüliti (2) tagaosa ülespoole või vajutage allapoole.
2. Soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti.


Nimmetoe reguleerimine (mõnel mudelil)

Tüüp A

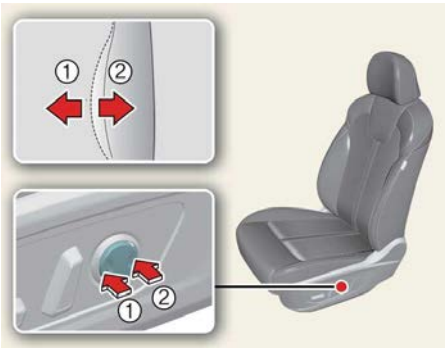

OMQ4023011_2

Tüüp B

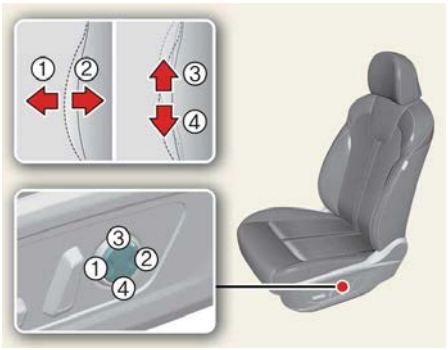


OMQ4023006_3

Seljatoe nõgusust saate muuta istme küljel asuva nupuga.

1. Vajutage lüliti esi- või tagaosa, et muuta seljatuge kumeramaks või nõgusamaks.
2. Vabastage lüliti, kui soovitud asend on saavutatud.


Juhiistme istmepadja pikenduse reguleerimine (mõnel mudelil)

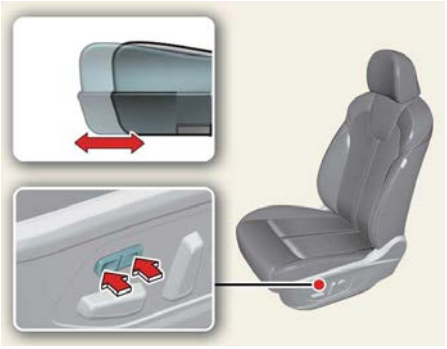

OMQ4023009_2

1. Istmepadja pikenduse tõstmiseks vajutage lüliti esiosa, selle langetamiseks lüliti tagumist osa.
2. Istmepadja soovitud asendi saavutamisel vabastage lüliti.

Istme polster (juhiiste) (mõnel mudelil)

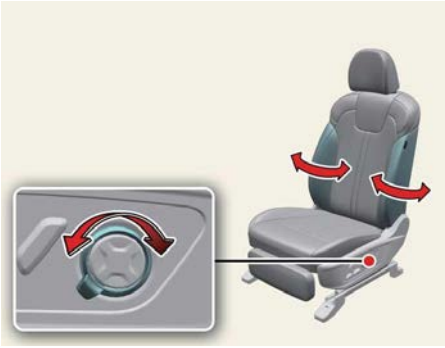


OMQ4023013_2

Istme polstri reguleerimiseks tehke järgmist.

1. Keerake reguleerimislülitit päripäeva, istme seljatoe polstrid reguleeritakse sissepoole.
2. Keerake reguleerimislülitit vastupäeva, parempoolsed/vasakpoolsed istme seljatoe polstrid reguleeritakse väljapoole.
3. Polstri toe maksimeerimiseks kasutage lülitit 8 sekundit. Pärast seda kõrgus ei muutu, isegi kui jätkate lüliti kasutamist. Vabastage lüliti.


Jalatugi (mõnel mudelil)

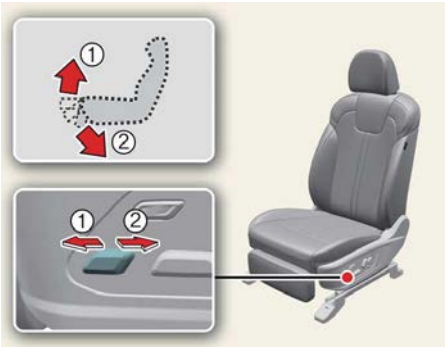

OMQ4023089_2

1. Lükake lülitit ette (1) või taha (2), liigutage jalatuge üles või alla.
2. Vabastage lüliti, kui soovitud asend on saavutatud.

Esiistmel istuva kaassõitja juhtseadmed (mõnel mudelil)

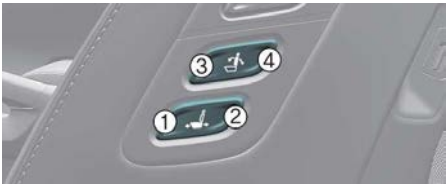

OMQ4PH023001L

Tagaistmel istuval reisijal on võimalik kasutada lüliteid esiistmel istuva kaassõitja istme reguleerimiseks.

Istme liigutamine taha- või ettepoole:


- Kaassõitja esiistme ettepoole liigutamiseks vajutage lülitit (1). Kaassõitja esiistme tahapoole liigutamiseks vajutage lülitit (2).

Nurga reguleerimine:

- Kaassõitja esiistme ettepoole nõjatumiseks vajutage lülitit (3). Kaassõitja esiistme tahapoole nõjatumiseks vajutage lülitit (4).

Lõõgastusistme funktsioon (mõnel mudelil)

Lõõgastusistme funktsioon jaotab pikalt ühes asendis istumise tõttu kindlatele kehaosadele koondunud surve ja raskuse laiali. See tagab optimaalse istumisasendi ja vähendab väsimust ning ebamugavustunnet.

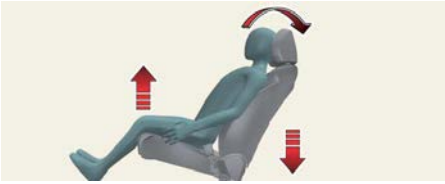

OMV023087

⚠ HOIATUS

- Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Kokkupõrke või auto äkilise peatamise korral võib lõõgastusistme kasutamine juhi tähelepanu hajutada ja kehavigastuste ohtu suurendada.
- Olge ettevaatlik, et teie keha või esemed ei jääks lõõgastusistme töötamise ajal selle vahele kinni.
- Kuna lõõgastusistme kasutamine kokkupõrke ajal võib vigastuste oht suureneda, kasutage seda ainult siis, kui auto on pargitud/peatatud või kui puhkate.
- Kui kasutate lõõgastusistet turvavöö kandmise ajal, ei pruugi rindkere poolne turvavöö kindlalt rindkere külge jääda, seega kasutage seda ainult siis, kui auto on pargitud/peatatud või kui puhkate.

⚠ ETTEVAATUST

Enne lõõgastusistme kasutamist kontrollige, et selle taga poleks inimesi või muud pagasit. Kasutage seda alles siis, kui olete veendunud, et vahe armatuurlaua või tagaistmega on puhas.

Lõõgastusistme funktsiooni kasutamine



OMQ4024014_2

- Vajutage lõõgastusistme lüliti (2) tagumist osa rohkem kui umbes 1 sekund, et liikuda lõõgastusistme asendisse.
- Kui lõõgastusiste on kasutuses, vajutage toimingu peatamiseks järgmisi nuppe.
  - Istme reguleerimislüliti (lamav, padja kõrgus)
  - Reisijate seljatoe reguleerimise lüliti
  - Lõõgastusistme lüliti
- Lõõgastusistme kasutamisel saate seda istme reguleerimislülitiga mugava asendi saavutamiseks reguleerida.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui auto on asendis R (tagasikäik) / N (neutraalne) / D (drive - sõit) (juhiiste)
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 mph) (juhiiste)
- Kui integreeritud mälusüsteem vajab uuesti seadistamist

Lõõgastusistme funktsiooni ennistamine

- Kui iste on lõõgastusistme asendis, vajutage lõõgastusistmel üliti (1) esiosale kauem kui 1 sekund.
- Istmepadi ja seljatugi viiakse lõõgastusistme kasutamisele vastupidises järjekorras tagasi algasendisse.
  - Juhiiste. Istme asend, kui viimane käiguvahetusasend on P (parkimine)
  - Kaassõitja iste. Salvestatud istme asend (algseadistatud asend)

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kasutage mõlemat lülitit samaaegselt. See võib lõõgastusistme süsteemi kahjustada.

ⓘ MÄRKUS

Kaassõitja istme tagasiasendi salvestamine


Kaassõitja istme praeguse asendi salvestamiseks tagasiasendiks seadke kaassõitja iste soovitud asendisse ja seejärel vajutage 3 korda 2-sekundilise perioodi jooksul istmepadja allosas asuva lõõgastuslüliti esiosa (1). See salvestab praeguse asendi tagasiasendina.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui auto on asendis R (tagasikäik) / N (neutraalne) / D (drive - sõit) (juhiiste)
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 mph) (juhiiste)
- Kui integreeritud mälusüsteem vajab uuesti seadistamist

Lõõgastusistme funktsiooni lähtestamine

Juhikülg

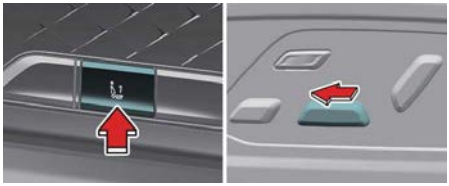

OMQ4023015_2

1. Kui auto on peatunud ja sisse lülitatud, avage juhipoolne uks.
2. Liigutage istet võimalikult ettepoole ning tõstke seljatugi võimalikult ette, kasutades selleks juhiistme ette- ja tahapoole liigutamiseks mõeldud reguleerimislülitit ning istme seljatoe nurga reguleerimisnurga lülitit.
3. Vajutage integreeritud mälu süsteemist lülitit Juht 1 ja lükake juhiistme esiosa ette-/tahapoole reguleerimislülitit (istme asendi ettepool liikumise suunda) samal ajal umbes 2 sekundit.

Lähtestamisprotsess on järgmine.

1. Käivitusprotsess algab helisignaaliga.
2. Iste ja seljatugi liiguvad automaatselt taha. Toimingu ajal kostub pidev helisignaal.

3. Iste ja seljatugi liiguvad uuesti keskele ja lähtestamisprotsess lõpeb viimase piiksuga.

Lähtestamisprotsess katkestatakse järgmistes olukordades.

- Kui integreeritud mälu süsteemis ilmneb mis tahes probleem
- Juhiistme reguleerimislüliti vajutamisel
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 mph)
- Kui juhiuks on suletud.


⚠ ETTEVAATUST

Enne lähtestamist veenduge, et juhiistme ümber ei oleks takistusi.

ⓘ MÄRKUS

- Kui juhiiste töötab ja helisignaal seiskub lähtestamise ajal, alustage lähtestamist uuesti.
- Pärast lähtestamist reguleerige iste juhile sobivaks ja salvestage see uuesti juhi istumisasendi mälu süsteemi.

Kaassõitja külg

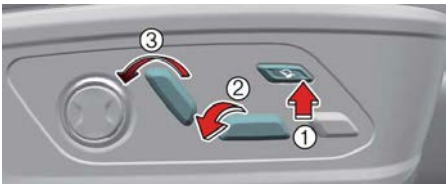

OMQ4023016

Lähtestamiseks vajutage umbes 5 sekundit korraga järgmisi nuppe.

(1) Lõõgastumisistme lüliti esiosa vajutamine (lõõgastumisistme algasendi suunas)

(2) Padja kõrguse reguleerimise lüliti tagaosa vajutamine (padja kõrguse langetamise suund)

(3) Seljatoe nurga reguleerimise lüliti ülaosa vajutamine (seljatoe kallutamise suund)

Lähtestamisprotsess on järgmine.

1. Edasi/tagasi asendi, seljatoe kaldenurga ja kõrguse reguleerimine ning istmepadja kalle toimuvad järjest.
2. Pärast kõiki toiminguid on lähtestamine lõpetatud.
3. Seljatoe õigeks reguleerimiseks enne kasutamist vajutage seljatoe kalde reguleerimislülitit.

Lähtestamisprotsess katkestatakse järgmistes olukordades:

• Kaassõitja istme reguleerimislüliti vajutamisel

⚠ ETTEVAATUST

Enne lähtestamist veenduge, et kaassõitja istme ümber ei oleks takistusi.

ⓘ MÄRKUS

• Kui kaasreisija iste lakkab lähtestamise ajal töötamast, alustage lähtestamist uuesti.
• Pärast lähtestamist reguleerige kaassõitja iste talle sobivaks.

Ergo-Motion iste (juhiiste) (mõnel mudelil)

Ergo-Motion iste kasutab õhutaskuid, et pakkuda juhile reguleeritavat pehmendust ja tuge, aidates vähendada väsimust ja parandada mugavust pikkade sõitude ajal või erinevates sõidutingimustes.

Ergo-Motion istme seadistamine



OMV023111N

(1) **Ergo-Motion iste**
(2) **Mugav venitus**
(3) **Nutikas kehaasendi abi**
(4) **Kasutage sõidu ajal nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteemi**

Valige info- ja meelelahutussüsteemist suvand **Seadistamine > Auto > Iste > Ergo-Motion iste**.

Ergo-Motion istme režiimid

Mugav venitus



OMQ4023017

- Iga kord, kui vajutatakse juhiuksel asuvat mugava venituse lülitit, muutub režiim järgmises järjekorras ning see kuvatakse info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.
  - **Vaagna** venitus. Padjaosa liigub, et aidata vaagnal vasakule ja paremale liikuda.
  - **Nimmepiirkonna** venitus. Nimmepiirkonna tugi liigub ja aitab talje taga- ja eesosa liigutada.

- **Kogu keha** venitus. Padi ja nimmetugi liiguvad järjest, et aidata kogu keha väsimust leevendada.
- **Väljas**: Lülitage mugav venitusfunktsioon välja.

- Mugavat venitust saab välja lülitada, vajutades mugava venituse ajal lülitit umbes 1 sekund või kauem.
- Vajutage mugava venitusfunktsiooni kasutamise ajal mõnda istme reguleerimislülitit (padja tugi, nimmepiirkonna tugi, polstri reguleerimisseade) ning toiming peatub.
- Mugava venitusfunktsiooni intensiivsuse ja kestuse muutmiseks valige info- ja meelelahutussüsteemist suvand **Seadistamine > Auto > Iste > Ergo-Motion iste > Mugav venitus**.
  - Intensiivsus. **Normaalne**/**tugev**
  - Kestus. **Lühike (10 min)** / **tavaline (15 min)** / **pikk (20 min)**

Kehaasendi abi

Pärast umbes tunni pikkust sõitu, kui juhi turvavöö on kinnitatud, lülitub kehaasendi abifunktsioon automaatselt sisse ning aitab juhi kehaasendit reguleerida, reguleerides juhiistme puusa- ja vööosa.

- Valige info- ja meelelahutussüsteemist suvand **Seadistamine > Auto > Iste > Ergo-Motion iste > Nutikas kehaasendi abi**.
- Kui vajutate istme reguleerimislülitit (istmepadja tugi, nimmepiirkonna tugi, tugiseadme reguleerimisseade), kui kehaasendi abifunktsioon töötab, siis toiming peatub.

Kui mõlemad alltoodud tingimused on täidetud, aitab kehaasendi abifunktsioon automaatselt juhi kehahoiaku abistamisel.

- Sõiduk on asendis **ON** (SEES)
- Juhi turvavöö on kinnitatud

Nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteem sõidu ajal


See funktsioon kordab nimmepiirkonna toe reguleerimist regulaarse mustriga, et vähendada selja väsimist, kui sõidate pidevalt pikka aega järjest.

Aktiveerub automaatselt pärast 30-minutilist või 1-tunnist pidevat sõitu.

- Valige info- ja meelelahutusesüsteemist suvand **Seadistamine > Auto > Iste > Ergo-Motion iste > Nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteemi kasutamine sõidu ajal (väljas, 30 min, 1 tund)**.
- Kui vajutate nimmepiirkonna tugifunktsiooni töötamise ajal nimmepiirkonna toe reguleerimislülitit, peatub toiming.

Peatugi (esiistmel)

Juhi ja eesmise kaassõitja istmed on sõitjate ohutuseks ja mugavuseks varustatud peatoega.

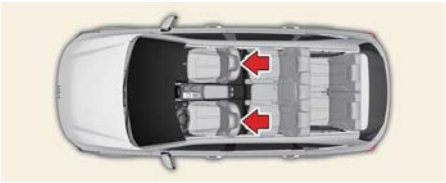

OMQ4023092L

Lisaks sellele, et peatugi on juhile ja eesmisele kaassõitjale mugav, aitab see kaitsta pead ja kaela kokkupõrke korral.

⚠ HOIATUS

- Õnnetuse korral maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleb peatugi reguleerida nii, et peatoe keskosa oleks sõitja pea raskuskesemega ühel kõrgusel. Üldiselt on enamiku inimeste pea raskuskese silmade ülaosa kõrgusel. Reguleerige peatugi ka võimalikult pea lähedale. Seetõttu ei ole soovituslik kasutada sellist patja, mis hoiab pea seljatoest eemal.




OCV031014L

- Ärge kasutage sõidukit eemaldatud või ümber pööratud peatugedega, kuna see võib õnnetuse korral sõitjatele raskeid vigastusi tekitada. Peatoed võivad pakkuda kaitset kaelavigastuste eest, kui need on nõuetekohaselt reguleeritud.
- Ärge reguleerige juhiistme peatoe asendit liikuvas sõidukis.

⚠ ETTEVAATUST

Kui tagaistmetel ei ole sõitjad, seadke peatugi kõige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi võib tahavaadet segada.

Edasi ja tagasi reguleerimine (mõnel mudelil)

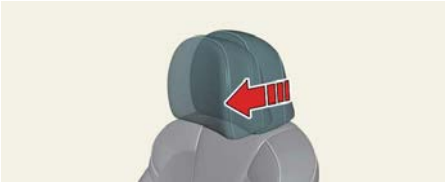


OMQ4023019

Peatuge saab reguleerida 3 erinevasse asendisse, tõmmates peatuge ettepoole kuni soovitud asendini.

Et reguleerida peatugi kõige kaugemasse tagumisse asendisse, tõmmake see täielikult ette ja seejärel vabastage.

Reguleerige peatuge nii, et see toetaks täielikult pead ja kaela.

Kõrguse reguleerimine üles ja alla

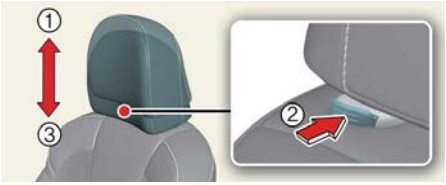

OMQ4023018

Tõstke peatuge järgmiselt:


1. tõmmake seda ülespoole, soovitud asendisse (1).
2. Peatoe langetamiseks vajutage ja hoidke all vabastusnuppu (2) peatoe alusel.
3. Langetage peatugi soovitud asendisse (3).

⚠ HOIATUS

Veenduge sõitjate nõuetekohaseks kaitsmiseks, et peatugi klõpsab pärast reguleerimist oma kohale.

⚠ ETTEVAATUST


Kui esiistme istmepadi ja peatugi on reguleeritud ülemisse asendisse ning kallutate esiistme seljatuge ettepoole, võib peatugi vastu päikesesirmi või muid sõidukiosi puutuda.

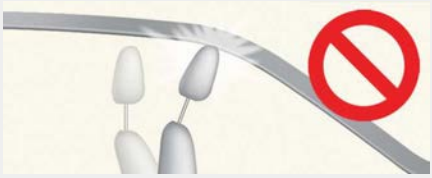

ONQ5021040


Peatoe eemaldamine

Tüüp A

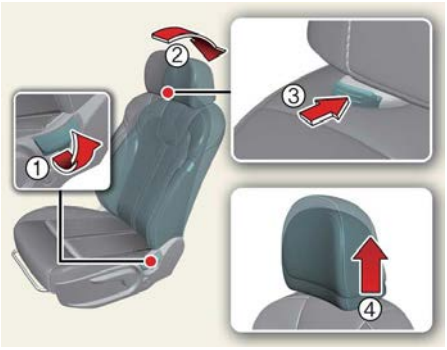

OMQ4023021_3

Tüüp B

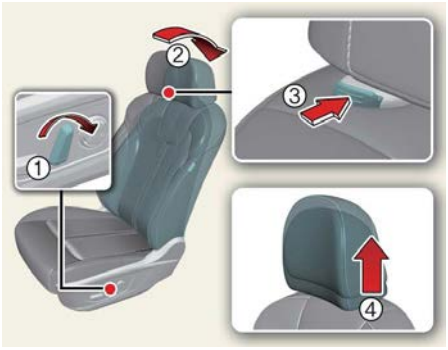

OMQ4023022_3

Peatoe eemaldamine.


1. Kallutage seljatugi (2) kallutushoova või -lülitiga (1) taha.
2. Tõstke peatugi nii kõrgele kui võimalik.
3. Vajutage peatoe vabastusnuppu (3), samal ajal, kui peatuge üles tõmbate (4).

⚠ HOIATUS

ÄRGE laske kunagi kellelgi sõita istmel, mille peatugi on eemaldatud.


Peatoe uuesti paigaldamine

Tüüp A

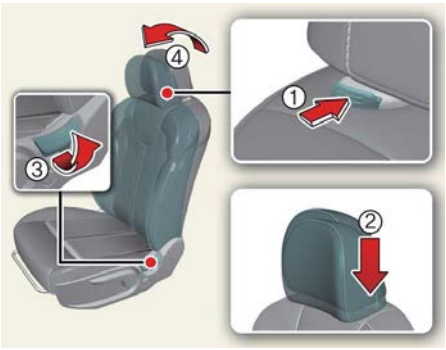

OMQ4023023_3

Tüüp B

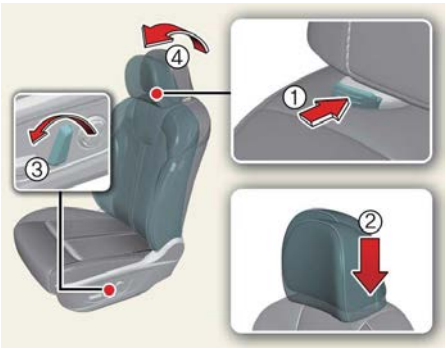

OMQ4023024L_3

Peatoe tagasi paigaldamine.


1. Asetage peatoe jalad (2) aukudesse, vajutades samal ajal vabastusnuppu (1).
2. Kallutage seljatugi (4) kallutushoova või -lülitiga (3) taha.
3. Reguleerige peatugi sobivale kõrgusele.

⚠ HOIATUS

Veenduge alati, et peatugi oleks pärast selle asendi reguleerimist või tagasi paigaldamist enda asendisse korralikult fikseeritud.

Seljatoe tasku

Esiistme seljatoes on topelttasku (1) raamatute või atlaste hoidmiseks ning tagaistmel sõitjate jaoks USB-laadija (2) (kui kuulub varustusse).

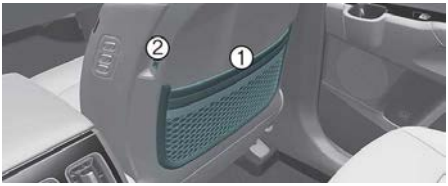

OMQ4023025


HOIATUS

Seljatoe taskud

Ärge lükake seljatoe taskutesse raskeid ega teravaid esemeid. Õnnetuse korral võivad need taskust lahti tulla ja sõitjaid vigastada.

Väike tasku (teise rea iste kuue reisijaga sõiduautole) (mõnel mudelil)


Teise rea istmepadjas on väike tasku lihtsate esemete hoidmiseks.

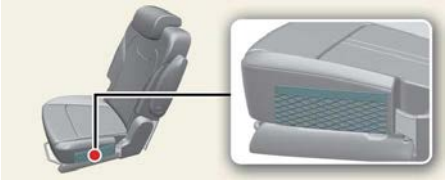

OMQ4023026

Tagaistme reguleerimine

ette- ja tahapoole (teise rea iste)

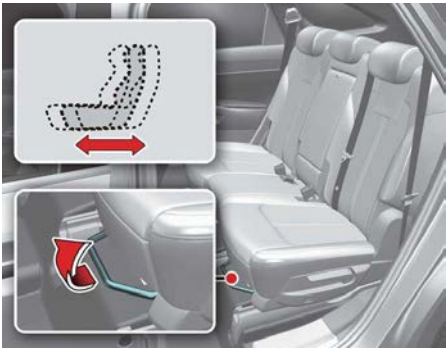


OMQ4023027_2

Istme ette- või tahapoole liigutamine.

1. Tõmmake istme libisemise reguleerimise hoob üles ja hoidke seda.
2. Lükake iste sobivasse asendisse.
3. Vabastage hoob ja veenduge, et iste on asendisse lukustunud.

Reguleerige istet enne sõitmist ja veenduge, et iste on turvaliselt lukustunud, püüdes seda hooba kasutamata edasi ja tagasi liigutada. Kui iste liigub, ei ole see korralikult lukustunud.

Seljatoe nurk (teise rea iste)

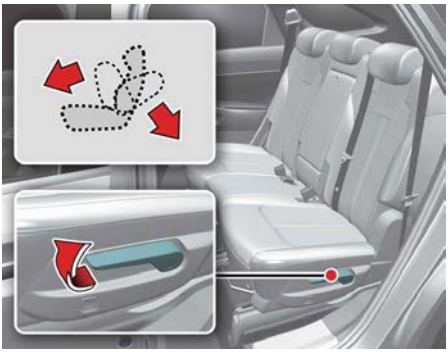

OMQ4023028_2

Seljatoe taha kallutamiseks tehke järgmist.

1. Tõmmake seljatoe kallutushooba üles.
2. Hoidke hooba üleval ning reguleerige seljatugi soovitud asendisse.

3. Vabastage hoob ja veenduge, et seljatugi on asendisse lukustunud. (Seljatoe lukustumiseks PEAB hoob pöörduma tagasi algasendisse.)

Sissekäidav iste (teise rea iste, 6/7 reisijaga sõiduautole) (mõnel mudelil)

Kolmanda rea istmele juurde pääsemiseks või sellelt väljumiseks:

1. Turvavöö riide juhtimine läbi tagaistme turvavöö juhiku klambri. Pärast turvavöö sisestamist pingutage turvavööd, tõmmates seda ülespoole.



OMQ4023034


2. Vajutage teise rea istme ülaosas asuvat lülitit (1) või vajutage avamiseks teise rea istme põhjas olevat lülitit (2).



OMQ4023035

3. Teise rea seljatugi klapitakse kokku ning iste lükatakse kõike eespoolsemasse asendisse.

   Pärast sisenemist või väljumist asetage teise rea iste kõige tagumisse asendisse ning tõmmake seljatugi kindlalt tahapoole, kuni see klõpsatub õigele kohale. Veenduge, et iste on õigele kohale lukustatud.

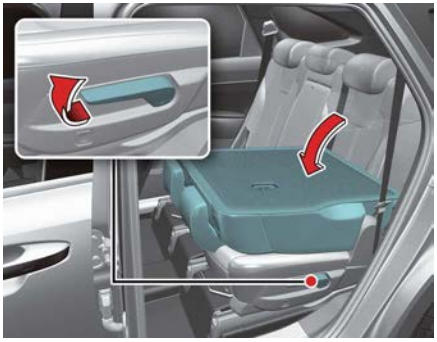

OMQ4023038

⚠ HOIATUS

- 2. rea istmete kokkuklappimisel ja langetamisel ning autost 3. rea istmetelt väljumisel, pärast seda, kui auto on täielikult seiskunud ja 2. rea istmel istuja väljub, vajutage lülitit, et liigutada 2. rea iste ette ja saaksite autost väljuda. Ärge vajutage istmete kokkuklappimise nuppu, kui 2. rea istmetel on inimesi või kui nad on parasjagu autost väljumas. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage auto juhtimise ajal seljatoe reguleerimise lülitit. Järsk sõidu alustamine või peatumine võib põhjustada istme nihkumist ja vigastusi.
- Mõni kaassõitja kehaosa võib kinni jääda, kui 2. rea istmed algsesse asendisse tagasi viiakse. Enne kasutamist veenduge, et kaassõitjad ega esemed ei oleks kinni jäänud.

⚠ ETTEVAATUST

Pidage meeles, et kui 2. rea istmepatjadel on esemeid, võivad need funktsiooni aktiveerimisel viga saada.


ⓘ MÄRKUS

Ärge kasutage seljatoe reguleerimise funktsiooni, kui 2. rea istmete seljatoed on kokku klapitud

2. rea istme kokkuklapitav rihm (6/7 sõiduautole) (mõnel mudelil)

Kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta, väljuge autost, tõmmates hädaolukorras istme kokkuklapitavat rihma.

1. 2. rea istme saab lukust vabastada, tõmmates rihma, mis asub teise rea istme seljatoe all. Kui rihm asub teise rea istme seljatoe all, on lisatud silt, mis näitab, kus rihm asub.

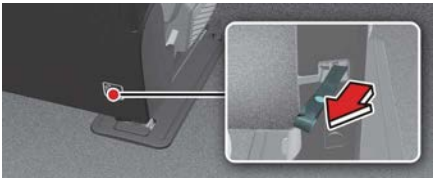

OMQ4023036

2. Teise rea seljatugi klapitakse kokku ning iste lükatakse kõike eespoolsemasse asendisse.
3. Hoidke istet ja väljuge ohutult autost.
4. Minge autost välja, et tõsta ja reguleerida 2. rea istmed eelistatud asendisse.

⚠ HOIATUS

Ärge tõmmake ettevaatamatult istme kokkuklapitavaid rihmu hädaolukorras, kui 2. rea istmetel on inimesi. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi. Kasutage ainult siis, kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta.

Tagaistme kokkuklappimine

Tagaistme seljatugesid saab pikkade esemete vedamiseks või pagasiruumi suurendamiseks alla lasta.

⚠ HOIATUS


Kokkupandavate tagumiste seljatugede eesmärk on võimaldada teil vedada pikki esemeid, mida ei oleks muidu võimalik kaubaruumi ära mahutada.

Ärge kunagi lubage kellelgi kokkuklapitud seljatoel reisida. Nii pole võimalik õiges asendis istuda ega turvavööd kasutada. See võib õnnetuses või järsul pidurdusel üliraskeid vigastusi tekitada. Allaklapitud seljatoel veetavad esemed ei tohi olla kõrgemal esiistmete ülaosast. Muidu võib pagas järsul pidurdamisel ettepoole paiskuda ning esiistmetel istujaid ja sõidukit vigastada.

Tagumiste seljatugede allalaskmine

1. Pange tagumine turvavöö lukk taskusse, mis asub tagaistme seljatoe ja istmepadja vahel, ja sisestage tagumine turvavöö juhikusse, et vältida turvavöö kahjustamist.

Teise rea iste

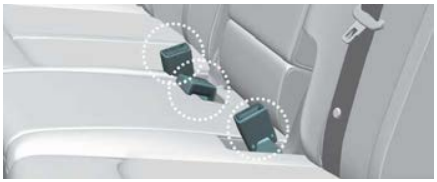


OMQ4023049



OMQ4023051

Kolmanda rea iste (kui kuulub varustusse)

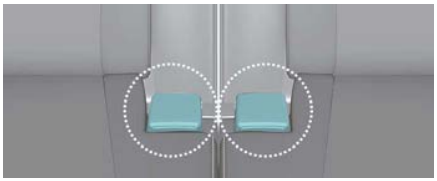


OMQ4023050



OMQ4023052


2. Seadke vastava esiistme seljatugi püstisesse asendisse ning nihutage vajaduse korral esiistet ettepoole.
3. Langetage tagumised peatoed madalaimasse asendisse.
4. Tõmmake välja istme seljatoe kokkuklappimishoob (teise rea iste) või rihm (kolmanda rea iste), seejärel keerake seljatugi ettepoole maha. Kui seate seljatoe hiljem püstisesse asendisse, siis kontrollige, kas see on lukustatud, püüdes seda ettepoole lükata või tõmmata.

Teise rea iste

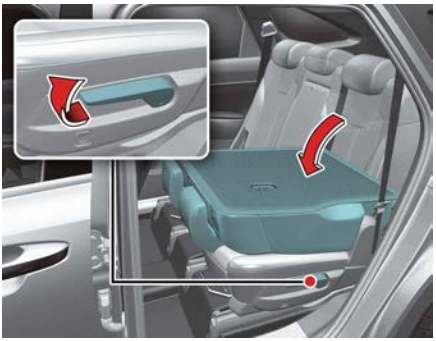

OMQ4023038

Kolmanda rea iste (kui kuulub varustusse)

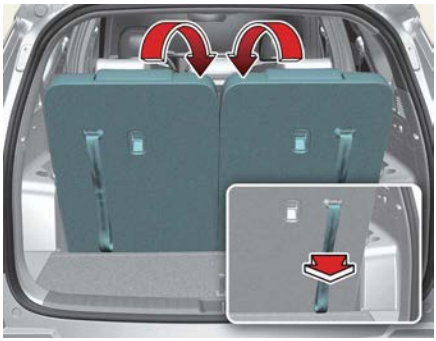


OMQ4023039

5. Tagaistme kasutamiseks tõmmake seljatugi üles ja tõmmake seda tahapoole, tõmmates kokkuklappimise hooba (teine rida) või rihma (kolmas rida).

   Tõmmake seljatuge kõvasti, kuni see kohale klõpsatab.


   Kontrollige, et seljatugi oleks lukustatud.

Teise rea iste

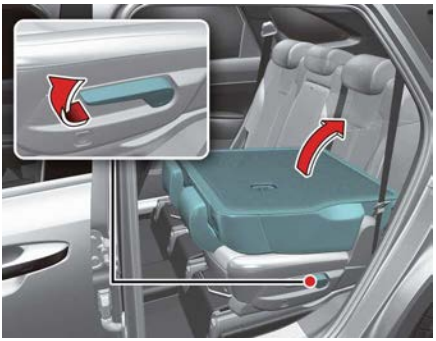

OMQ4023040

Kolmanda rea iste (kui kuulub varustusse)

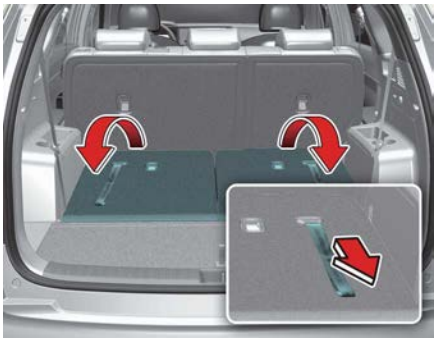

OMQ4023041

6. Viige tagumine turvavöö nõutud kohale tagasi.

Teise rea istme kokkuklappimine (kolmandast reast) (mõnel mudelil)



OMQ4023042

Teise rea istme kokkuklappimise lüliti on kolmanda rea istme paremal pool.

Teise rea iste klapitakse kokku.

Kui vajutate vasakpoolset lülitit, siis vasaku küljeistme seljatugi ja keskmise istme seljatugi klapitakse kokku.

Kui vajutate parempoolset lülitit, siis parema küljeistme seljatugi klapitakse kokku.

⚠ HOIATUS

Tagaistme kokkuklappimine

Tagaistmeid ei tohi kokku klappida, kui tagaistmetel (teise ja kolmanda rea istmetel) on reisijad, lemmikloomad või pagas.

Nii võite reisijad, loomi või pagasit kahjustada.

⚠ HOIATUS

Seljatoe püstine asend

Seljatoe tagasi püstisesse asendisse tõstmisel hoidke sellest kinni ja tõstke seda ettevaatlikult. Kui seljatuge tõstetakse püsti sellest kinni hoidmata, võib seljatugi ette hüpata, põhjustades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.

⚠ ETTEVAATUST

Tagumised turvavööd

Tagumiste seljatugede (teine ja kolmas rida) üles tõstmisel tooge tagumised turvavööd nende nõuetekohastele asenditele. Turvavöö rihma suunamine läbi tagaistme turvavöö juhiku aitab hoida turvavöid istmete taha või alla takerdumast.

⚠ ETTEVAATUST

Turvavöölukkude kaitsmine

Paigaldage turvavööpandlad enne tagaistme seljatugede (teine ja kolmas rida) allapööramist istmete vahele taskusse. Nii ei saa tagumiste istmete seljatoed neid kahjustada.

⚠ HOIATUS

Pagas

Pagas tuleks alati kinnitada, et see ei saaks kokkupõrkel kohalt paiskuda ja sõitjaid vigastada. Ärge pange ühtegi eset tagaistmele (teine ja kolmas rida), kuna neid pole võimalik seal korralikult kinnitada ja avarii korral võivad need eesistujaid tabada.

⚠ HOIATUS

Pagasi laadimine

Veenduge pagasi peale- või mahalaadimisel, et mootor seisab, automaatkäigukasti käigukang on asendis „P" või manuaalkäigukasti puhul tagurduskäik või esimene käik ja seisupidur on rakendatud. Nende sammude eiramine võib sõiduki liikuma lubada, kui käigukang tahtmatult teise asendisse liigutada.

Peatugi (tagaistmel)

Tagaistme(te) kõigil istekohtadel on reisijate turvalisuse ja mugavuse tagamiseks peatoed.



OMQ4023093L

Lisaks sellele, et peatugi on kaassõitjatele mugav, aitab see kaitsta pead ja kaela kokkupõrke korral.


⚠ HOIATUS

- Õnnetuse korral maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleb peatugi reguleerida nii, et peatoe keskosa oleks sõitja pea raskuskesemega ühel kõrgusel. Üldiselt on enamiku inimeste pea raskuskese silmade ülaosa kõrgusel. Reguleerige peatugi ka võimalikult pea lähedale. Seetõttu ei ole soovituslik kasutada sellist patja, mis hoiab pea seljatoest eemal.
- Ärge kasutage sõidukit eemaldatud või ümber pööratud peatugedega, kuna see võib õnnetuse korral sõitjatele raskeid vigastusi tekitada. Peatoed võivad pakkuda kaitset kaelavigastuste eest, kui need on nõuetekohaselt reguleeritud.
- Ärge reguleerige juhiistme peatoe asendit liikuvas sõidukis.

⚠ ETTEVAATUST

Kui tagaistmetel ei ole sõitjad, seadke peatugi kõige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi võib tahavaadet segada.


Kõrguse reguleerimine (teise ja kolmanda rea iste)

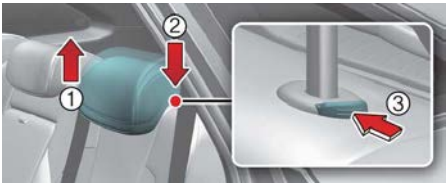

OMQ4023029_2

Peatoe tõstmiseks tõmmake see üles soovitud asendisse (1). Peatoe langetamiseks vajutage ja hoidke vabastusnuppu (3) peatoe jalal ja langetage peatugi soovitud asendisse (2).

Eemaldamine (teise ja kolmanda rea iste)

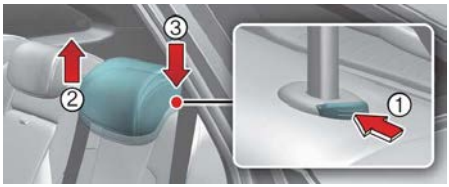

OMQ4023030_2


Peatoe eemaldamiseks tõmmake see täielikult üles, vajutage vabastusnupp (1) alla ning tõmmake peatugi seljatoest välja (2).

Peatoe paigaldamiseks sisestage selle jalad (3) seljatoe avadesse, vajutades samal ajal vabastusnuppu (1). Seejärel reguleerige see sobivale kõrgusele.

⚠ HOIATUS

Veenduge sõitjate nõuetekohaseks kaitsmiseks, et peatugi klõpsab pärast reguleerimist oma kohale.

Külgedega peatugi (6 kaassõitjaga auto) (mõnel mudelil)

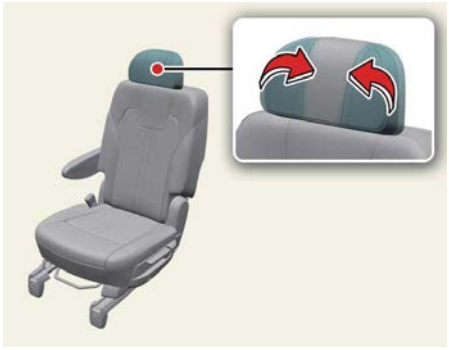

OMQ4023020

- Tagumise sea äärmise kaassõitja mugavuse tagamiseks saab peatoe külgi sissepoole reguleerida.

Käetugi (2. Rea iste, 5/7 kaassõitjaga auto) (mõnel mudelil)



OMQ4023032

Käetoe kasutamiseks tõmmake see istme seljatoe juurest ettepoole.

Käetoe reguleerimine (teine rida 6 reisijaga sõidukis)



OMQ4023033

Reguleeritav käetugi asub mõlemal pool teise rea seljatuge. Käetoe kasutamiseks tõmmake see istme seljatoe juurest ettepoole ja reguleerige soovitud nurga alla. Käetoe ümberpaigutamiseks tõmmake seda tahapoole.

Turvavööd

Turvavööd on kavandatud luustikku arvestades ning neid tuleks kanda madalal vaagna, rindkere ja õlgade esiosas.

Turvavööde süsteem

⚠ HOIATUS

- Turvasüsteemi maksimaalseks toimimiseks peavad turvavööd sõiduki liikumise ajal alati kasutuses olema.
- Turvavööd on kõige tõhusamad, kui seljatoed on püstises asendis.
- 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. Ärge laske lastel kunagi sõita eesmise kaasreisija istmel. Kui üle 13-aastane laps tuleb panna eesmisele kaasreisija istmele, tuleb tema turvavöö korralikult kinnitada ja iste liigutada võimalikult taha.
- Ärge kandke õlarihma kunagi käe alt või selja taga. Valesti paigutatud õlarihm võib avarii korral tõsiseid vigastusi tekitada. Õlarihm peab olema paigutatud üle õla ja rangluu.
- Ärge asetage kunagi turvavööd üle õrnade esemete. Need võivad äkilise pidurdamisel või kokkupõrkel puruneda.
- Vältige keerdunud turvavööde kasutamist. Keerdunud turvavöö ei tule kaitsmisega piisavalt hästi toime. Kokkupõrkel võib see isegi teisse lõikuda. Veenduge, et turvavöö on sirge ja pole keerdus.
- Ärge kahjustage turvavöö rihma ega riistvara. Kui turvavöö rihm või riistvara on kahjustatud, vahetage see välja.

⚠ HOIATUS

Turvavöö on mõeldud kandmiseks meie keha luustikul ja seda tuleb kanda madalalt üle vaagna esiosa või üle vaagna, rinna ja õlgade; turvavöö süleosa kandmist üle kõhupiirkonna tuleb vältida.

Turvavööd tuleb vastavalt mugavusele reguleerida nii pingule kui võimalik, et tagada turvalisus, milleks nad on mõeldud.

Lõtv rihm vähendab oluliselt kandja kaitset.

Tuleb hoolitseda selle eest, et rihma ei saastataks lakkide, õlide ja kemikaalidega, eriti akuhappega.

Puhastamisel võib kasutada pehmet seepi ja vett. Vöö tuleb välja vahetada, kui rihm on kulunud, saastunud või kahjustunud. Kui vööd on kantud tugevas kokkupõrkes, tuleb kogu komplekt välja vahetada, isegi kui komplekti kahjustus ei ole ilmne. Vöösid ei tohi kanda keerdunud rihmadega. Igat vöökomplekti tohib kasutada vaid üks kasutaja; ohtlik on panna vöö üle sõitja süles oleva lapse.

⚠ HOIATUS

- Kasutaja ei tohi teha muudatusi ega täiendusi, mis takistavad turvavöö reguleerimisseadmete toimimist lõtku eemaldamiseks või turvavöö komplekti reguleerimist lõtku eemaldamiseks.
- Turvavöö kinnitamisel olge ettevaatlik, et te ei kinnitaks turvavööd teiste istmete pandlasse. See on väga ohtlik ja turvavöö ei pruugi teid korralikult kaitsta.
- Ärge avage turvavööd ega kinnitage ning avage seda korduvalt sõidu ajal. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
- Veenduge turvavöö kinnitamisel, et see ei kataks esemeid, mis on kõvad ja võivad kergesti puruneda.
- Veenduge, et pandlas ei oleks midagi. Turvavöö ei pruugi turvaliselt kinnituda.

Turvavöö hoiatus (mõnel mudelil)



WKIA_028

Turvavöö hoiatustuli ja hoiatussignaal töötavad järgmistel tingimustel.

Juhi turvavöö

- Sõltumata juhi turvavöö kinnitusest, süttib hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks iga kord, kui keerate süütelukku või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on SEES. Kui juhi turvavöö ei ole kinnitatud, jääb hoiatustuli põlema kuni juhi turvavöö kinnitamiseni.
- Kui hakkate sõitma kinnitamata turvavööga kiirusel alla 20 km/h (12 mph) või peatute, süttib hoiatustuli. Kui sõidate kiirusega 20 km/h (12 mph) või kiiremini, vilgub hoiatustuli ja hoiatussignaal kõlab umbes 100 sekundit.

- Kui juhi turvavöö on sõidu ajal lahti, süttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 20 km/h (12 mph). Kui kiirus on 20 km/h (12 mph) või kiirem, vilgub hoiatustuli ja hoiatussignaal kõlab umbes 100 sekundit.

Esiistmel istuva kaassõitja turvavöö.

- Olenemata sellest, kas kaassõitja turvavöö on kinnitatud, süttib hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks iga kord, kui lülitate SISSE süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti. Kui sõitja turvavöö ei ole kinnitatud, jääb hoiatustuli põlema, kuni sõitja turvavöö kinnitatakse.
- Kui hakkate sõitma kaassõitja kinnitamata turvavööga kiirusel alla 20 km/h (12 mph) või peatute, süttib hoiatustuli. Kui sõidate kiirusega 20 km/h (12 mph) või kiiremini, vilgub hoiatustuli ja hoiatussignaal kõlab umbes 100 sekundit.
- Kui kaassõitja turvavöö on sõidu ajal lahti, süttib hoiatustuli, kui kiirus on alla 20 km/h (12 mph). Kui kiirus on 20 km/h (12 mph) või kiirem, vilgub hoiatustuli ja hoiatussignaal kõlab umbes 100 sekundit.

⚠ HOIATUS

Vales asendis sõitmine mõjutab negatiivselt esiistme turvavöö hoiatussüsteemi. Juht peab alati juhendama kaassõitjat antud käsiraamatus äratoodud õige sõiduasendi osas.

ⓘ MÄRKUS

- Kaassõitja turvavöö hoiatustuli asub näidikupaneelil.
- Turvavöö hoiatustuli vilgub või põleb 6 sekundit isegi siis, kui kaassõitja istmel ei istu kedagi.
- Turvavöö hoiatus võib hakata tööle ka juhul, kui kaassõitja esiistmele on pandud pagas.

Tagaistmel sõitja turvavöö hoiatustuli (mõnel mudelil)


5 istet



OMQ4053160

(1) vasak külg, (2) keskel, (3) parem külg

6 istekohta / 7 istekohta
(kui kuulub varustusse)

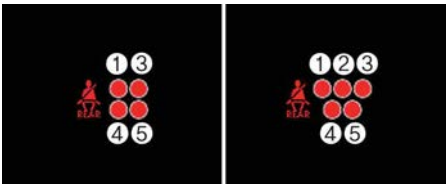

OMQ4053159_2

Teise rea iste: (1) vasak külg, (2) keskel, (3) parem külg

Kolmanda rea iste: (4) vasak külg, (5) parem külg

Vasakule ja paremale tagaistmele (Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks)

- Tagaistme kaassõitja turvavöö märgutuli süttib umbes 6 sekundiks iga kord, kui lülitate SISSE süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti, et tuletada meelde turvavöö kinnitamist, olenemata sellest, kas turvavöö on kinnitatud.
- Kui hakkate sõitma kinnitamata turvavööga või kui võtate turvavöö lahti kiirusel alla 20 km/h (12 mph), jääb hoiatustuli põlema.
- Kui hakkate sõitma ilma turvavööd kinnitamata või avate turvavöö, kui sõidate kiirusega üle 20 km/h (12 mph), kõlab turvavöö hoiatussignaal umbes 35 sekundit ja vilgub vastav hoiatustuli.

Keskmisele tagaistmele (Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa jaoks)

- Tagaistme kaassõitja turvavöö märgutuli süttib umbes 6 sekundiks iga kord, kui lülitate SISSE süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti, et tuletada meelde turvavöö kinnitamist, olenemata sellest, kas turvavöö on kinnitatud.
- Kui hakkate sõitma turvavööd kinnitamata, süttib turvavöö hoiatustuli umbes 70 sekundiks.
- Kui vabastate turvavöö kiirusel kuni 20 km/h (12 mph), süttib turvavöö hoiatustuli umbes 70 sekundiks.
- Kui turvavöö on endiselt kinnitamata, kostab kiiruse 20 km/h (12 mph) ületamisel kuni umbes 35-sekundine helisignaal ning märgutuli hakkab vilkuma.
- Kui tagumine uks kiirusel kuni 10 km/h (6 mph) avatakse või suletakse, ei tööta märgutuli ega hoiatusheli isegi kiirusel üle 20 km/h (12 mph).

Kõigile tagaistmetele (välja arvatud Euroopa, Austraalia ja Uus-Meremaa)

- Tagaistme kaassõitja turvavöö märgutuli süttib umbes 6 sekundiks iga kord, kui lülitate SISSE süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti, et tuletada meelde turvavöö kinnitamist, olenemata sellest, kas turvavöö on kinnitatud.
- Kui hakkate sõitma turvavööd kinnitamata, süttib turvavöö hoiatustuli umbes 70 sekundiks.

- Kui vabastate turvavöö kiirusel kuni 20 km/h (12 mph), süttib turvavöö hoiatustuli umbes 70 sekundiks.
- Kui turvavöö on endiselt kinnitamata, kostab kiiruse 20 km/h (12 mph) ületamisel kuni umbes 35-sekundine helisignaal ning märgutuli hakkab vilkuma.
- Kui tagumine uks kiirusel kuni 10 km/h (6 mph) avatakse või suletakse, ei tööta märgutuli ega hoiatusheli isegi kiirusel üle 20 km/h (12 mph).

Turvavöö - juhi kolme punkti süsteem hädaolukorras lukustuva tõmburiga

Turvavöö kinnitamine:



OCV031125N

- Turvavöö kinnitamiseks tõmmake see pingutist välja ja sisestage metallist klamber (1) pandlasse (2). Klambri pandlasse lukustumisel kostab kuuldav klõps.

Turvavöö reguleerib end õigele pikkusele pärast seda, kui vöö süleosa on käsitsi reguleeritud, et see liibuks ümber puusade. Kui kallutate aeglase, ühtlase liigutusega ette, annab vöö järele ja laseb teil liikuda. Järsul pidurdamisel või löögi saamisel vöö aga lukustub. See lukustab ka siis, kui püüate liiga kiiresti ettepoole kallutada.

MÄRKUS


Kui te ei saa vööd pingutist välja tõmmata, tõmmake vööst tugevalt ja seejärel vabastage see. Seejärel saate vöö sujuvalt välja tõmmata.

HOIATUS

Vöö süleosa tuleb asetada võimalikult madalale ja liibuvalt üle puusade, mitte üle vöökoha. Kui sülevöö asub liiga kõrgel vöökohal, võib see kokkupõrke korral suurendada vigastuse ohtu. Mõlemad käed ei tohi olla turvavöö all või peal. Üks peaks olema turvavöö peal ja teine turvavöö all, nagu pildil näidatud.

Ärge kunagi kandke turvavööd uksepoolse käe all.

Turvavöö avamine:

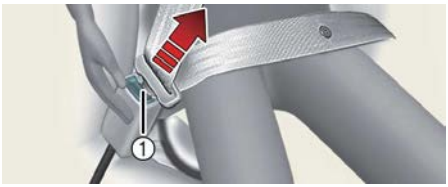

OCV031126N


• Vajutage pandlal olevat avamisnuppu (1).

Turvavöö peaks automaatselt tagasi tõmbuma.

Kui turvavöö ei tõmbu automaatselt tagasi, siis veenduge, et see ei oleks keerdus, ning proovige uuesti.

Õlarihma kõrguse reguleerimine

Maksimaalse mugavuse ja turvalisuse tagamiseks saate õlarihma kinnituse kõrguse reguleerida ühele neljast asendist.

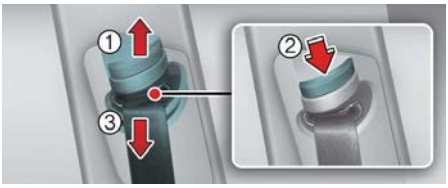

OMQ4023053

Reguleeritava turvavöö kõrgus ei tohi olla teie kaelale liiga lähedal. Kõige efektiivsem kaitse ei ole tagatud. Õlaosa tuleb reguleerida nii, et see jääb õle rinna ja uksepoolse õla keskosa, mitte üle kaela.

Turvavöö kinnituspunkti kõrguse reguleerimiseks langetage või tõstke kõrguse reguleerija sobivasse asendisse.

• Kinnituse kergitamiseks nihutage seda ülespoole (1).

• Kinnituse langetamiseks nihutage seda allapoole (3), hoides nuppu (2) sees.

Vabastage lüliti kinnituspunkti paigale lukustamiseks. Kontrollige, kas kinnitus on lukustatud, püüdes seda ilma nuppu vajutamata allapoole nihutada.

Valesti paigaldatud turvavööd võivad õnnetuse korral tõsiseid vigastusi põhjustada.

⚠ HOIATUS


• Kinnitage, et õlarihma kinnituspunkt on sobival kõrgusel lukustatud. Ärge kunagi laske turvavööl kaelale või näole toetuda.

- Turvavööde asendamata jätmine pärast õnnetust tähendab kahjustunud turvavöösid, mis ei paku järgnevate kokkupõrgete korral kaitset, põhjustades kehavigastusi või surma. Vahetage turvavööd pärast õnnetust võimalikult kiiresti välja.

⚠ ETTEVAATUST

ÄRGE klappige tagumise istme seljatoe vasakpoolset osa alla, kui tagumine keskmine turvavöö on kinnitatud. Enne tagumise istme seljatoe vasakpoolse osa alla klappimist AVAGE ALATI tagumine keskmine turvavöö. Kui tagumine keskmine turvavöö on tagumise seljatoe vasakpoolse osa alla pööramisel lukustatud, võivad seljatoe ülaosa ja turvavöö kaunistused moonduda ja saada kahjustada, põhjustades seljatoe lukustumist alla pööratud asendis.

Turvavöö peab kinnitama õige istmepadja lukku.

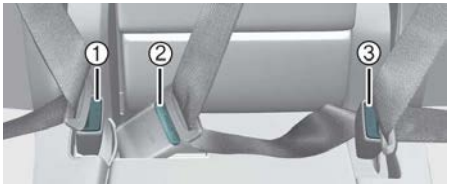

OMQ4023047

(1) Tagumise parempoolse istme turvavöölukk
(2) Tagumise keskmise istme turvavöölukk
(3) Tagumise vasakpoolse istme turvavöölukk

⚠ HOIATUS

Enne tagumiste turvavööde kinnitamist veenduge, et turvavöö kinnitus sobiks turvavöö pandlaga. Vasaku või parema turvavöö jõuline kinnitamine keskmisele pandlale võib põhjustada vale kinnitumise, mis ei kaitse teid õnnetuse korral.

Tagumise keskmise turvavöö kasutamisel tuleb kasutada pannalt märgiga „**CENTER**“.



OMQ4023048

⚠ ETTEVAATUST

Ärge suruga vasak- või parempoolse istme turvavööd jõuga keskmise istme turvavöölukku.


Kinnitage keskmise istme turvavöö keskmise istme turvavöölukku.

Vastasel juhul ei taga valesti kinnitatud turvavöö piisavat kaitset.

Turvavööde kaitsmine


Kui turvavöö pandlaid ei kasutata, võib neid hoida tagaistme seljatoe ja istmepadja vahelises taskus.

Teise rea iste

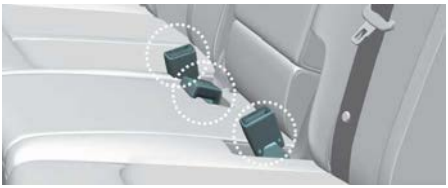

OMQ4023049

Kolmanda rea iste

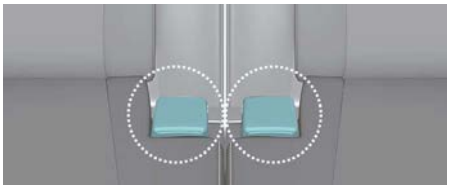


OMQ4023050

1. Juhtige turvavöö läbi tagaistme turvavöö juhikute. See aitab vältida turvavööde kinni jäämist istmete taha või alla.
2. Pärast turvavöö sisestamist pingutage turvavööd, tõmmates seda ülespoole.

⚠ ETTEVAATUST

Turvavööd kandmiseks välja tõmmates tuleks keel aeglaselt turvavöö juhikust välja tõmmata, nii et turvavöö juhik ei tuleks istmekattest lahti.

Turvavöö avamine:

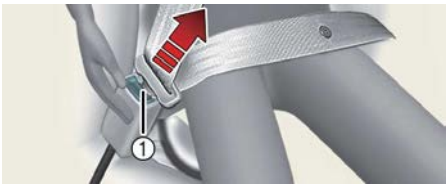

OCV031126N

- Turvavöö vabaneb pandlal oleva vabastusnupu (1) vajutamisel.

  Turvavöö peaks automaatselt tagasi tõmbuma.

  Kui turvavöö ei tõmbu automaatselt tagasi, siis veenduge, et see ei oleks keerdus, ning proovige uuesti.

Eelpingutiga turvavöö



OBL7M033061

Autol on eelpingutiga turvavööd nii juhiistmel, juhi kõrvalistmel kui ka teise rea istmetel (v.a keskmine iste, kui see on olemas).

Eelpinguti eesmärgiks on tagada kokkupõrgetel, et turvavöö liibub vastu sõitjate keha.

Eelpingutiga turvavööd aktiveeruvad avariides, mille kokkupõrked on piisavalt tugevad.

Kui sõiduk seiskub järsult või kui sõitja püüab liiga kiiresti ettepoole kallutada, turvavöö pinguti lukustub. Teatud eesmiste kokkupõrgete korral eelpinguti aktiveerub ja tõmbab turvavöö tihedamini sõitja ümber kinni.

Kui süsteem tuvastab eelpingutite rakendumisel juhiistme, selle kõrvalistme või tagaistmete (v.a keskmine iste, kui see on olemas) turvavöö liigse pinguloleku, annab turvavöö eelpinguti mehhanismi sisemine koormuspiirik surve vähendamiseks vastavat turvavööd pisut järele.


⚠ HOIATUS

Veenduge oma turvalisuse huvides, et rihm ei narmenda ega ole keerdus ning istuge alati nõuetekohaselt oma istmel.


ⓘ MÄRKUS

Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid ka külglöögi korral.

Turvavöö eelpinguti süsteem koosneb peamiselt järgmistest osadest. Nende asukohad on näidatud joonisel.

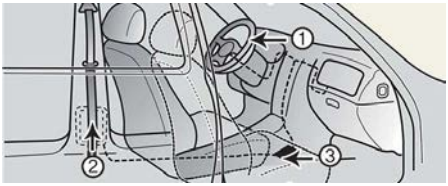

OCV031023L

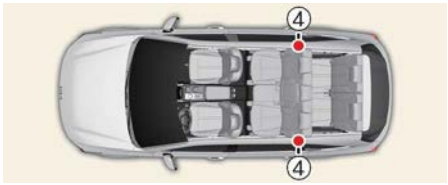

OMQ4024102

(1) **SRS** turvapatjade märgutuli
(2) Eesmise tõmburi eelpinguti komplekt
(3) **SRS**-süsteemi juhtmoodul
(4) Teise rea turvavöö eelpinguti mehhanismi koost

⚠ HOIATUS

Eelpingutusega turvavööst maksimaalse kasu saamiseks tehke järgmist.

1. Turvavöö peab töötama õigesti ja olema reguleeritud sobivasse asendisse. Lugege ja järgige kogu selles juhendis toodud olulist teavet ja ettevaatusabinõusid teie auto turvaomaduste kohta, sealhulgas turvavööde ja turvapatjade kohta.
2. Veenduge, et teie ja reisijate turvavööd on alati peal.

ⓘ MÄRKUS

- Kui eelpingutiga turvavööd on aktiveeritud, võib kuulduda valju müra ja sõitjateruumis võib näha peent tolmu, mis võib paista suitsuna. Need on harilikud töötingimused ega pole ohtlikud.
- Kuigi see on kahjutu, võib peen tolm nahka ärritada ja seda ei tohi pikalt sisse hingata. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud eelpingutite rakendumise, peske kogu katmata nahk korralikult puhtaks.
- Kuna **SRS**-turvapatja aktiveeriv andur on ühendatud eelpingutiga turvavööga, süttib armatuurlaual olev **SRS**-turvapadja hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks pärast süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamist asendisse „**ON**", seejärel peaks see välja lülituma.

⚠ ETTEVAATUST

Kui eelpingutusega turvavöö ei toimi nõuetekohaselt, põleb **SRS** hoiatustuli isegi siis, kui **SRS** turvapadjas ei esine talitlushäireid. Kui **SRS**-turvapadja hoiatustuli ei sütti, kui süütevõti on sisse lülitatud, või kui see põleb pärast valgustamist umbes 3-6 sekundit või kui see põleb auto juhtimise ajal, laske süsteemi kontrollida professionaalsel töökojal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Eelpingutid on mõeldud aktiveeruma ainult ühe korra. Pärast aktiveerumist tuleb eelpingutusega turvavööd välja vahetada. Kõik turvavöö tüübid, mida on kokkupõrkel kantud, tuleb alati pärast õnnetust välja vahetada.

- Eelpingutiga turvavöö süsteemid muutuvad aktiveerumisel kuumaks. Ärge puudutage eelpingutusega turvavöö komplekte mõned minutid pärast aktiveerumist.
- Ärge püüdke eelpingutiga turvavöid kontrollida ega ise asendada. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Ärge püüdke eelpingutiga turvavöö süsteemi mingil viisil hooldada või parandada.
- Eelpingutiga turvavöökomplekti vale käsitsemine ja hoiatuste eiramine eelpingutiga turvavööde löömise, muutmise, kontrollimise, asendamise, hooldamise või parandamise kohta, võib põhjustada ebaõige toimimise või tahtmatu aktiveerumise ja tõsiseid vigastusi.
- Kandke mootorsõidukis sõites alati turvavööd.
- Juhul, kui eelpinguti peab autost eemaldama, võtke ühendust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.
- Auto esiosa kallal teostatavad keretööd võivad eelpingutitega turvavööde süsteemi kahjustada. Seetõttu laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

Turvavööde ettevaatusabinõud

HOIATUS

Kõik autos viibijad peavad kogu aeg kandma turvavööd. Turvavööd ja turvatoolid vähendavad kokkupõrke või äkilise pidurdamise korral tõsiste või surmavate vigastuste ohtu kõigile sõitjatele. Turvavööta võivad sõitjad nihkuda liiga lähedale aktiveeritud turvapadjale, saada löögi sisestruktuurilt või viskuda sõidukist välja. Nõuetekohaselt kinnitatud turvavööd vähendavad neid ohte tohutult.

Järgige alati selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõusid turvavööde, turvapatjade ja sõitjate istmete suhtes.

Imik või väike laps

Peate teadma oma riigis kehtivaid erinõudeid. Turvatoolid tuleb nõuetekohaselt tagaistmele kinnitada.

Lisateavet nende kinnituste kasutamise kohta leiate jaotisest "lapse turvasüsteem (CRS)" leheküljel 214.

HOIATUS

Kõik inimesed teie autos peavad olema alati korralikult kinni, kaasa arvatud imikud ja lapsed. Ärge hoidke kunagi sõidu ajal last süles. Kokkupõrkel tekkivad tugevad jõud rebivad lapse teie kätest ja paiskavad ta vastu auto sisemust. Kasutage alati oma lapse pikkuse ja kaaluga sobivat turvatooli.

MÄRKUS

Väikelapsed on õnnetusjuhtumi korral vigastuste eest kõige paremini kaitstud tagaistmele nõuetekohaselt kinnitatud turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutusstandardi nõuetele. Veenduge enne mis tahes turvatooli ostmist, et sellel on etikett, mis tõendab selle vastavust teie riigi ohutusnõuetele. Turvavarustus peab sobima teie lapse pikkuse ja kaaluga. Selle teabe saamiseks kontrollige lapse turvavarustuse etiketti. Täpsema teabe "lapse turvasüsteem (CRS)" leheküljel 214.

Suuremad lapsed

Lapsed, kes on lapse turvasüsteemi jaoks liiga suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama olemasolevaid süle-/õlarihmu. Süleosa peab olema kinnitatud ja liibuma võimalikult madalalt üle puusade. Kontrollige regulaarselt, kas rihm sobib. Lapse vingerdamisel võib vöö ära nihkuda. Lapsed on õnnetuse korral kõige turvalisemalt, kui nad on kinnitatud sobiva turvavarustusega tagumisele istmele. Kui suurem laps (üle 13-aastane) tuleb panna esiistmele, peab ta olema saadaolevate süle-/õlarihmadega turvaliselt kinnitatud ja iste tuleb seade kõige tagumisse asendisse. 13-aastased

ja nooremad lapsed tuleb turvaliselt paigutada tagaistmele. Ärge seadke KUNAGI alla 13-aastast last esiistmele. Ärge seadke KUNAGI tahapoole vaatavat turvaistet auto esiistmele.

Kui turvavöö õlarihm riivab lapse kaela või nägu, siis püüdke last sõiduki keskjoone suunas nihutada. Kui õlarihm puudutab siiski nende nägu või kaela, tuleb nad seada tagasi turvatooli.

⚠ HOIATUS

Õlarihmad väikestel lastel

- Ärge laske kunagi õlarihmal olla ühenduses lapse kaela või näoga, kui sõiduk liigub.
- Kui laste turvavööd ei ole korralikult reguleeritud, tekib surma või tõsiste vigastuste oht.

Rasedad naised

Turvavöö kasutamine rasedatel naistel on soovitatud, et vähendada õnnetuse korral vigastuste võimalust. Turvavöö kasutamisel tuleb sülerihma osa panna nii madalale ja liibuvalt puusadele kui võimalik, mitte üle kõhu. Konkreetsete soovituste saamiseks pöörduge arsti poole.

⚠ HOIATUS

Rasedad naised

Rasedad naised ei tohi asetada turvavöö süleosa üle kõhu, kus asub loode, ega kõhu ülaosale, kus vöö võib kokkupõrke ajal loodet muljuda.

Vigastatud inimene

Vigastatud inimese transportimisel tuleb kasutada turvavööd. Vajaduse korral pidage nõu arstiga.

Üks inimene vöö kohta

Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end kunagi kinnitada ühe turvavööga. Avarii korral võib see kehavigastusi raskendada.

Ärge heitke pikali

Selleks et vähendada õnnetuses vigastuste tõenäosust ja tagada turvavööde maksimaalne tõhusus, peaksid kõik sõitjad istuma sirgelt ja toetuma püstisesse asendisse seatud seljatugedele. Kui reisija lamab tagaistmel või eesistuja kallutab oma seljatoe taha, ei kaitse turvavöö teda tõhusalt.

HOIATUS

Sõitmine tahakallutatud seljatoega istmel suurendab avarii või äkkpidurdamise korral raskete või surmavate kehavigastuste võimalust. Teie turvasüsteemide (turvavööde ja turvapatjade) kaitsevõime väheneb allalastud istme puhul oluliselt. Turvavööde korralikuks töötamiseks peavad need olema tihedalt ümber istuja puusade ja rindkere. Mida rohkem on seljatugi tahakallutatud, seda suurema tõenäosusega libiseb sõitja turvavöö alt läbi ja vigastab tõsiselt oma siseelundeid. Juhid ja kaassõitjad peavad alati toetuma oma istmetele, turvavööd kinnitatud ning seljatoed püstises asendis.

Turvavööde hooldus

Turvavööde süsteemi ei tohiks kunagi lahti võtta ega muuta. Lisaks peab jälgima, et istmete liigutatavad osad, uksed jms turvavöid ning nende osi ei kahjustaks.

⚠ HOIATUS

- Kui tõstate tagumise seljatoe püstisesse asendisse pärast seda, kui tagumine iste oli kokkuklapitud, olge ettevaatlik, et mitte kahjustada turvavöö rihma ega pannalt. Veenduge, et turvavöö rihm ega pannal ei jää tagaistme vahele kinni. Kahjustatud turvavöö võib teid kokkupõrkel või järsul pidurdusel alt vedada, tuues kaasa raskeid vigastusi. Kui rihm või pandlad on kahjustunud, vahetage need kohe välja.
- Turvavööd võivad päikeselise ilmaga suletud autos väga kuumaks minna. Need võivad lapsi põletada.

Regulaarne kontroll

Soovitav on perioodiliselt kontrollida turvavööde vigastusi ja kulumist. Kõik kahjustatud osad tuleks esimesel võimalusel välja vahetada.

Hoidke vööd puhtad ja kuivad

Turvavööd tuleb hoida puhta ja kuivana. Määrdunud turvavöid saab puhastada pehme seebi ja sooja vee lahusega. Valgendajaid, värvaineid ja tugevatoimelisi puhastusvahendeid ei tohiks kasutada, sest need võivad turvavööde kangast nõrgestada.

Turvavööde väljavahetamine

Kui sõiduk on õnnetusse sattunud, tuleb välja vahetada kogu turvavöökomplekt või komplektid. Seda tuleb teha ka siis, kui kahjustused pole ilmsed. Sel juhul laske süsteem välja vahetada kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hooldustpartneriga.

lapse turvasüsteem (CRS)

Meie soovitus: lapsed peaksid alati istuma tagaistmel

⚠ HOIATUS

Kinnitage lapsed alati sõidukis korralikult. Tagaiste on kõige turvalisem koht igas vanuses lapsele. Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidu suunas mõeldud lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele, kui turvapadi ei ole välja lülitatud.

Autos reisivad alla 13-aastase lapsed peaksid alati istuma tagaistmel ja olema alati korralikult kohale kinnitatud, et vähendada äkkpidurdamisel, järsul manöövril või avariis saadavate vigastuste riski.

Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on lapsed paremini kaitstud, kui nad on korralikult tagaistme, mitte esiistme külge kinnitatud. Lapsed, kes on turvaseadme kasutamiseks juba liiga suured, peavad kasutama auto turvavöid.

Enamikus riikides nõuavad kehtivad seadused laste sõidutamisel autos spetsiaalse turvaseadmete (nt turvatooli, istmekõrgenduse jms) kasutamist.

Vanus või pikkus ja kaal, mille ületamisel on lubatud hakata laste turvatoolide või -istmete asemel kasutama auto turvavöid, on eri riikide seadustes erinev, seega viige end kurssi oma riigis kehtivate erinõuetega, teistesse riikidesse reisimisel aga ka sihtriikide nõuetega.

Lapse turvaseade tuleb sõidukiistmele nõuetekohaselt kinnitada. Kasutage kindlasti kaubandusvõrgus saadaolevat turvavarustust, mis vastab teie riigi ohutusnõuetele.

Lapse turvasüsteem (CRS)

Imikud ja väikelapsed tuleb kinnitada sõidu ajaks näoga või seljaga sõidusuunas paigaldatud sobivat tüüpi turvaseadmesse, mis on eelnevalt nõuetekohaselt autoistmele kinnitatud. Lugege ja järgige alati lapse turvaseadme valmistaja kasutus- ja paigaldusjuhiseid.

⚠ HOIATUS

- Järgige alati lapse turvaseadme tootja juhiseid.
- Kinnitage laps alati lapse turvaseadmesse.
- Ärge kunagi kasutage turvahälli või turvatooli, mis kinnitub konksu abil seljatoe külge. See ei kaitse last õnnetuses piisavalt.

- Pärast õnnetust laske kvalifitseeritud asjatundjal süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteneri poole.

Lapse turvaseadme (CRS) valimine

Lapse turvavarustust valides pidage silmas järgmiseid punkte.

- Kontrollige üle, kas lapse turvaseadmel on etikett, mis kinnitab vastavust teie riigis kehtivatele ohutusstandarditele.

  Lapse turvavarustuse tohib paigaldada ainult siis, kui see vastab nõuetele ECE-R44 või ECE-R129.
- Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule vastavat lapse turvaseadet. Selle kindlaks tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti või kasutusjuhiseid.
- Valige lapse turvasüsteem, mis sobib teie autos istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata.

  Teavet lapse turvasüsteemi jaoks sobivate istmete kohta vt jaotisest "Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud, i-Size ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele) (Euroopas)" leheküljel 225.
- Lugege ja järgige alati turvaseadme valmistaja juhiseid ning hoiatusi.

Lapse turvaseadme tüübid

Lapse turvasüsteeme on peamised kolm tüüpi:

- Seljaga sõidusuunas
- Näoga sõidusuunas
- Istmekõrgendus

Need on klassifitseeritud lapse vanuse, kasvu ja kaalu järgi.

Seljaga sõidusuunas kasutatav lapse turvasüsteem



ONQ5021098N

Seljaga sõidusuunas lapse turvasüsteem hoiab lapse seljatoe vastu istumispinda. Rakmete süsteem hoiab lapse paigal ja hoiab avarii korral lapse turvatoolis ning vähendab pinget lapse õrnale kaelalae ja selgroole.

Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati sõidutama seljaga sõidusuunas paiknevas turvaseadmes. Seljaga sõidusuunas kasutatavaid laste turvaseadmeid on mitut eri tüüpi, imikutele mõeldud turvahälle tohib kasutada ainult seljaga sõidusuunas. Muudeta-

vatel ja kolm-ühes lapse turvasüsteemidel on seljaga sõidusuunas asendile harilikult suuremad kõrguse- ja kaalupiirangud, mis võimaldab sõidutada last seljaga sõidusuunas pikema aja jooksul.

Sõidutage last seljaga sõidusuunas turvatoolis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud seda lubavad.

Näoga sõidusuunas kasutatav turvaseade



ONQ5021099N

Näoga sõidusuunas lapse turvaseade pakub lapse kehale kaitset rihmade abil. Sõidutage last näoga sõidusuunas rihmadega turvatoolis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud seda lubavad.

Kui laps on turvatoolist väljakasvanud, kasutage turvavööpatja.

Istmekõrgendused

Istmekõrgendus on vahend, mis aitab kaasa turvavöö õigele kinnitamisele. Istmekõrgendus võimaldab kinnitada turvavöö selliselt, et see kulgeb üle lapse keha tugevamate kohtade. Kastutage istmekõrgendust senikaua, kuni auto turvavöö jääb ümber lapse õigesse asendisse ka ilma selleta.

Turvavöö on õiges asendis siis, kui vöörihm on tihedalt vastu reite ülaosa, mitte vastu kõhtu. Turvavöö õlarihm peab jooksma üle õla ja rindkere, mitte üle kaela või näo. Autos reisivad alla 13-aastase lapsed peavad olema alati korralikult kohale kinnitatud, et vähendada äkkpidurdamisel, järsul manöövril või avariis saadavate vigastuste riski.

Lapse turvasüsteemi (CSR) paigaldamine

⚠ HOIATUS

Enne lapse turvaseadme paigaldamist

Järgige turvatooli valmistaja juhiseid.

Ohutusabinõude eiramine võib kaasa tuua TÕSISEID või ISEGI SURMAGA LÕPPEVAID VIGASTUSI.

⚠ HOIATUS

Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava peatoe asendit muutma või selle eemaldama.

Kui olete oma lapse jaoks sobiva lapse turvasüsteemi välja valinud ja kontrollinud, kas see sobib teie auto tagaistmele, tuleb paigaldamiseks teha kolm järgmist põhitoimingut.

- **Kinnitage lapse turvaseade kindlalt sõiduki külge.** Lapse turvasüsteem (**CRS**) kinnitatakse auto istmele turvavöö (kahe- või kolmepunktivöö) või ISOFIX-i ülemise kinnituse ja/või ISOFIX-i kinnituspunktide ja/või tugijala abil.
- **Veenduge, et lapse turvasüsteem oleks tugevalt kinnitatud.** Turvaseadme korrektse kinnituse kontrollimiseks liigutage seadet pärast autosse paigaldamist edasi-tagasi ja külgsuunas. Turvavööga kinnitatud lapse turvasüsteem tuleb kinnitada nii tugevalt kui võimalik. Siiski võib oodata mõningast külgedele liikumist. Turvaseadme paigaldamisel reguleerige istme ja seljatoe asendit (üles-alla, ette-taha) selliselt, et laps saaks mugavalt turvatooli istuda.
- **Kinnitage laps turvaseadmesse.** Jälgige, et laps oleks lapse turvasüsteemi rihmadega vastavalt tootja juhistele korrektselt kinnitatud.

⚠ ETTEVAATUST

Suletud autos olev turvaseade võib muutuda väga kuumaks. Põletuste vältimiseks veenduge enne lapse kinnitamist, et lapse turvasüsteem ega pandlad pole liiga kuumad.

ISOFIX madalkinnitusega süsteem ja ISOFIX ülakinnitusega kinnitussüsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem) lastele

ISOFIX-süsteem hoiab turvaseadet sõitmisel ja avarii korral paigal. See süsteem muudab turvatooli paigaldamise lihtsamaks ja vähendab valesti paigaldamise võimalust. ISOFIX-süsteem koosneb autos asuvatest kinnituspunktidest ja lapse turvasüsteemi küljes olevatest kinnitustest. Tänu ISOFIX-süsteemile pole auto turvavöid turvaseadme tagaistmele kinnitamiseks enam vaja kasutada.

ISOFIX madalkinnitused on autosse sisseehitatud metallvardad. Sõiduki igal ISOFIX-istekohal on kaks madalat kinnituspunkti, mille külge saab paigaldada ühe ISOFIX-kinnitustega varustatud lapse turvaseadme.

ISOFIX-süsteemi kasutamiseks peate kasutama ka ISOFIX-i tarvikuid.

Lapse turvasüsteemi tootja annab juhised, kuidas kasutada turvasüsteemi koos madalate ISOFIX-kinnitustega.




OMQ4023056

ISOFIX madalad kinnituspunktid asuvad tagumisel vasak- ja parempoolsel välimisel istmel. Nende asukohad on näidatud joonisel.

⚠ HOIATUS

Ärge paigaldage turvaseadet tagaistme keskmisele istekohale ISOFIX madala kinnituspunktiga. Sellel istekohal puuduvad ISOFIX madalad kinnituspunktid. Kui kasutate lapse turvaseadme tagaistme keskmisele istekohale kinnitamiseks tagaistme äärmiste istekohtade ISOFIX-kinnituspunkte, võite neid kahjustada.

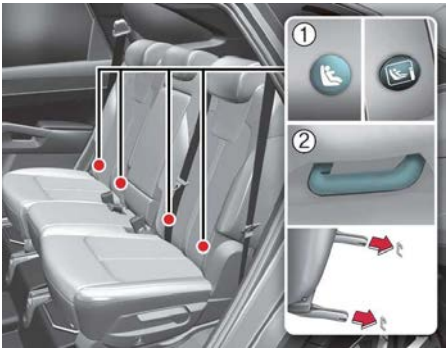

OMQ4024057_4

Madalad ISOFIX-kinnitused asuvad vasak- ja parempoolse välimise tagaistme seljatoe ja istmepadja vahel ning on tähistatud etiketiga.

(1) ISOFIX madala kinnituspunkti indikaator

(2) ISOFIX madal kinnituspunkt

Lapse turvasüsteemi paigaldamine ISOFIX-kinnitussüsteemiga“

ISOFIX-kinnitusega lapse turvasüsteemi paigaldamine kummalegi tagumisele äärmisele istmele.

1. Liigutage turvavöö pannal ISOFIX madalast kinnituspunktist võimalikult kaugele.
2. Eemaldage madalate ISOFIX-kinnituste lähedusest kõik esemed, mis võiksid turvaseadme ISOFIX-kinnitusega paigaldamist takistada.
3. Asetage lapse turvaseade auto tagaistmele ning ühendage turvaiste siis vastavalt selle tootja juhistele auto ISOFIX madalate kinnituspunktidega.
4. Lapse turvaseadme ja auto ISOFIX madalate kinnituspunktide vahelise ühenduse korralikuks pingutamiseks ja reguleerimiseks järgige turvaseadmega kaasasolevaid juhiseid.

⚠ HOIATUS

Järgige ISOFIX-kinnitussüsteemi kasutamisel järgmiseid ohutusabinõusid:

- Lugege ja järgige lapse turvasüsteemi paigaldamisel kõiki selle tootja juhiseid.
- Kõik tagaistme turvavööd, mida parajasti ei kasutata, tuleb pandlasse kinnitada ja turvavöö rihmad lapse turvasüsteemi taha kokku kerida, et laps sissekerimata turvavöödest kinni ei saaks haarata. Lapsed võivad turvavöö ümber kaela panna ja turvavöö võib pingule tõmbununa lapse lämmatada.

- Ärge kinnitage ühe kinnituspunkti külge KUNAGI mitu turvaseadet. Kinnituspunkt võib puruneda ja kinnitusrihm võib lahti pääseda.
- Laske ISOFIX-süsteem peale avariid teeninduses üle kontrollida. Avarii võib ISOFIX-süsteemi vigastada ja takistada turvaseadme korrektset kinnitamist.

Lapse turvasüsteemi kindlustamine „ISOFIX top tether" ankurdussüsteemiga

Tüüp A



OMQ4023099R_3

Tüüp B



OMQ4023098R_3

Lapse turvasüsteemi ülemised ISOFIX-kinnitusaasad asuvad tagumiste istmete taga asuval riiulil.

1. Viige ISOFIX ülemine kinnitusrihm üle istme seljatoe. Järgige ülemise kinnituse rihma paigutamisel lapse turvasüsteemi tootja juhiseid.
2. Ühendage ISOFIX ülemise kinnituse rihm selle ISOFIX kinnituspunkti, seejärel pingutage ISOFIX rihm vastavalt lapse turvasüsteemi tootja juhistele, et lapse turvasüsteem kindlalt istme külge kinnitada.

⚠ HOIATUS

Järgige ISOFIX ülemise kinnitusrihma paigaldamisel alltoodud ohutusabinõusid.

- Lugege ja järgige lapse turvasüsteemi paigaldamisel kõiki selle tootja juhiseid.
- Ärge kinnitage ülemise kinnitusrihma jaoks mõeldud ISOFIX-kinnituspunkti KUNAGI mitut turvaseadet. Kinnituspunkt võib puruneda ja kinnitusrihm võib lahti pääseda.
- Ärge kinnitage ISOFIX ülemise kinnituse rihma mujale kui õigesse ISOFIX ülemise kinnituse kinnituspunkti. Vastasel juhul ei pruugi kinnitusrihm õigesti töötada.
- Lapse turvasüsteemi kinnituspunktid taluvad ainult õigesti paigaldatud turvaseadme koormust. Ärge mingil juhul kasutage neid täiskasvanute turvavööde, kinnitusrihmade ega muude esemete või varustuse kinnitamiseks.

Turvaseadme kinnitamine turvavöö vöö- ja õlarihmaga

Kui ISOFIX-süsteemi ei kasutata, peab turvaseadme tagaistmele turvavöö üle vöö käiva osaga.

Lapse turvasüsteemi paigaldamine turvavöö vöö- ja õlarihmaga

Lapse turvavarustuse tagaistmele paigaldamiseks järgige alltoodud juhiseid.

(1) Asetage turvavarustus soovitud kohale tagaistmel. Pistke vöö- ja õlarihm ümber turvavarustuse või läbi selle kinnituskohtade, järgides seadme tootja kasutusjuhendit.

Veenduge, et turvavöö poleks keerdus.



OJAPE023026

(2) Lükake turvavöö keeleplaat pandlasse. Kuuldub selge klõpsatuse heli. Pange pandla avamisnupp asendisse, milles sellele hädaolukorras kiiresti ligi pääseb.



OJAPE023023

(2) Reguleerige turvavöö võimalikult tugevalt pingule, surudes turvaseadet allapoole vastu tagaistet ja tõmmates turvavöö õlarihma samal ajal üles tagasitõmbemehhanismi poole.

(3) Liigutage lapse turvaseadet edasi-tagasi veendumaks, et turvavöö hoiab seda kindlalt paigal.



OJAPE023024

Kui teie lapse turvasüsteemi tootja soovitab kasutada ISOFIX ülakinnitust vöö-/õlarihmaga, vaadake selle peatüki jaotist „Lapse turvasüsteemi kinnitamine süsteemiga

„ISOFIX top-tether anchorage“.

Lapse turvasüsteemi eemaldamiseks vajutage turvavöö vabastusnuppu ja tõmmake seejärel turvavöö süle-/õlarihm lapse turvasüsteemist välja.

Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud, i-Size ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele) (Euroopas)

- Jah: sobib määratud kategooria lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
- Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
- "-": pole kohaldatav
- Tabeli aluseks on võetud vasakpoolse rooliga sõiduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga sõidukile, erandiks on vaid esiistmel kaassõitja asukoht.

  Parempoolse rooliga sõiduki esiistmel kaassõitjale vastab istekoht nr 3.

N: näoga sõidusuunas

S: seljaga sõidusuunas

Turvaseadme kategooriad		Istekohad									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Turvapadi SEES	Airbag OFF						
Universaalsed rihmaga lapse turvasüstemid	Kõik kaalugrupid	-	-	Ei	Jah*1 (N, S)	Jah (N, S)	Jah (N, S)	Jah (N, S)	Jah *2*3 (N, S)	-	Jah *2*3 (N, S)
i-suuruses turvaseade	ISOFIX-standard: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Ei	-	Ei
Turvahäll (ISOFIX-kinnitusega turvaseade, küljega sõidusuunas)	ISOFIX-standard: L1 L2	-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	-	Ei
ISOFIX-turvahäll (*: ISOFIX-iga beebi turvahäll)	ISOFIX-standard: R1	-	-	Ei	Ei	Jah (S)	Ei	Jah (S)	Jah*2 (S)	-	Jah*2 (S)
ISOFIX-kinnitusega väikelapse turvasüsteem - väike	ISOFIX-standard: N2, N2X, S2, S2X	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Jah*4 (N, S)	-	Jah*4 (N, S)
Täissuuruses ISOFIX-turvaiste* (*: pole istmekõrgendused)	ISOFIX-standard: N3, S3	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Jah (N)	-	Jah (N)

Turvaseadme kategooriad		Istekohad									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Turva padi SEES	Airba gOFF						
Vähendatud laiusega istmekõrgendus	ISO sert: B2	-	-	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah	-	Jah
Täislaiuses istmekõrgendus	ISO sert: B3	-	-	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah	-	Jah

*1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks peaks esimese rea sõitjaistme seljatugi olema kõige püstisemas asendis

*2. Ärge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga kolmanda rea istmele

*3. Turvavarustuse paigaldamiseks peaks teise rea sõitjaiste olema kõige eespoolsemas asendis

*4. R2X pole kolmandas reas lubatud

Istme number	Asukoht sõidukis	Istekohad
1	Ees vasakul	
2	Ees keskel	
3	Ees paremal	
4	2. istmereas vasakul	
5	2. istmerea keskel	
6	2. istmereas paremal	
7	3. reas vasakul	
8	3. reas keskel	
9	3. reas paremal	



OMQ4023094L

Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab peatoe asendit muutma või selle eemaldama.

Ärge paigutage seljaga sõidusuunas lapse turvaseadet kunagi eesmise kaasreisija istmele, v.a juhul kui turvapadi on välja lülitatud

3. rea istmed on saadaval, kui teie sõiduk on 6- või 7-kohaline

Lapse turvaseadme teise rea istmetele paigaldamisel liigutage iste kõige tagumisse asendisse

ÜRO määruste kohaselt auto jaoks soovitatav lapse turvasüsteem CRS (Euroopas)

Kaalu rühm	Nimi	Tootja	Kinnituse tüüp	ECE kinnituse nr
Rühm 0-1	BABY-SAFE 2 i-SIZE'i ja BABY-SAFE i-SIZE'i ALUS	Britax Römer	ISOFIX koos tugijalaga, tahapoole suunatud	R129 - E1 - 000008
Grupp 1	Duo Plus	Britax Römer	ISOFIX ja Top-tether	R44 - E1 - 043 01133
Grupp 2	KidFix2 R	Britax Römer	ISOFIX ja sõiduki turvavöö, kasutades **CRS**-i sülerihma juhendit	E1 - 04301304
Grupp 3	Dream	Nania/O SANN	Sõiduki rihm	E2 - 0403011

Lapse turvasüsteemi tootja teave

Britax Römer: www.britax.com

Osann: www.osann.de

Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud, i-Size ja ISO-FIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele) (üldine)

- Jah: sobib määratud kategooria lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
- Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
- "-": pole kohaldatav
- Tabeli aluseks on võetud vasakpoolse rooliga sõiduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga sõidukile, erandiks on vaid esiistmel kaassõitja asukoht.

  Parempoolse rooliga sõiduki esiistmel kaassõitjale vastab istekoht nr 3.

N: näoga sõidusuunas

S: seljaga sõidusuunas

Turvaseadme kategooriad		Istekohad									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Turvapadi SEES	Airbag OFF						
Universaalsed rihmaga lapse turvasüstemid	Kõik kaalugrupid	-	-	Ei	Jah*1 (N, S)	Jah (N, S)	Jah (N, S)	Jah (N, S)	Jah *2*3 (N, S)	-	Jah *2*3 (N, S)
i-suuruses turvaseade	ISOFIX-standard: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Ei	-	Ei
Turvahäll (ISOFIX-kinnitusega turvaseade, küljega sõidusuunas)	ISOFIX-standard: L1 L2	-	-	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	-	Ei
ISOFIX-turvahäll (*: ISOFIX-iga beebi turvahäll)	ISOFIX-standard: R1	-	-	Ei	Ei	Jah (S)	Ei	Jah (S)	Jah*2 (S)	-	Jah*2 (S)
ISOFIX-kinnitusega väikelapse turvasüsteem - väike	ISOFIX-standard: N2, N2X, S2, S2X	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Jah*4 (N, S)	-	Jah*4 (N, S)
Täissuuruses ISOFIX-turvaiste* (*: pole istmekõrgendused)	ISOFIX-standard: N3, S3	-	-	Ei	Ei	Jah (N, S)	Ei	Jah (N, S)	Jah (N)	-	Jah (N)

Turvaseadme kategooriad		Istekohad									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Turva padi SEES	Airba gOFF						
Vähendatud laiusega istmekõrgendus	ISO sert: B2	-	-	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah	-	Jah
Täislaiuses istmekõrgendus	ISO sert: B3	-	-	Ei	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah	-	Jah

*1. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks peaks esimese rea sõitjaistme seljatugi olema kõige püstisemas asendis

*2. Ärge kunagi paigaldage turvavarustust koos tugijalaga kolmanda rea istmele

*3. Turvavarustuse paigaldamiseks peaks teise rea sõitjaiste olema kõige eespoolsemas asendis

*4. R2X pole kolmandas reas lubatud

Istme number	Asukoht sõidukis	Istekohad
1	Ees vasakul	
2	Ees keskel	
3	Ees paremal	
4	2. istmereas vasakul	
5	2. istmerea keskel	
6	2. istmereas paremal	
7	3. reas vasakul	
8	3. reas keskel	
9	3. reas paremal	



OMQ4023094L

Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab peatoe asendit muutma või selle eemaldama.

Ärge paigutage seljaga sõidusuunas lapse turvaseadet kunagi eesmise kaasreisija istmele, v.a juhul kui turvapadi on välja lülitatud

3. rea istmed on saadaval, kui teie sõiduk on 6- või 7-kohaline

Lapse turvaseadme teise rea istmetele paigaldamisel liigutage iste kõige tagumisse asendisse

ÜRO määruste kohaselt auto jaoks soovitatav lapse turvasüsteem CRS (Ladina-Ameerika)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

Kaalu rühm	Nimi	Tootja	Kinnituse tüüp	ECE-R44 kinnituse nr
Rühm	JOIE SPIN 360	JOIE	ISOFIX ja jalatoe tüüp	E11 - 041621

Kaalu rühm	Nimi	Tootja	Kinnituse tüüp	ECE-R44 kinnituse nr
0+/I/II/III			(näoga taha- ja sõidusuunas)	

Lapse turvasüsteemi tootja teave

JOIE: www.joiebaby.com

Turvapadi - täiendav turvasüsteem

Ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

- Vähendamaks raskete või surmavate vigastuste ohtu ja turvasüsteemi maksimaalse ohutuse ärakasutamiseks tehke järgmist:
  - Ärge asetage kunagi last üheski turvatoolis ega istmekõrgendusel esiistmele.
  - Imik või laps võib õnnetuse korral vallanduva turvapadja tõttu saada raskelt vigastada või surma.
  - 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. Kui üle 13-aastane laps tuleb panna eesmisele kaasreisija istmele, tuleb tema turvavöö korralikult kinnitada ja iste liigutada võimalikult taha.
  - Kui lapsed istuvad tagumistel välimistel istmetel, peavad nad olema nõuetekohases lapse turvaseadmes.
  - Kinnitage alati laste turvavööd tagaistmel. Tagaiste on igas vanuses laste jaoks kõige turvalisem koht.
  - Maksimaalseks turvalisuseks mis tahes avariide puhul ning raskete vigastuste või surma riski vähendamiseks peavad kõik sõitjad, sh juht, kandma alati turvavöösid, olenemata sellest, kas nende iste on varustatud turvapadjaga. Kui sõiduk liigub, ärge istuge ega kallutage end turvapadjale tarbetult lähedale.
  - Täiendava turvasüsteemi turvapadjad peavad avarii korral turvalisuse tagamiseks vallanduma väga kiiresti. Kui sõitja on vales asendis, sest ta ei kanna turvavööd, võib turvapadi jõuliselt vastu sõitjat paisata, põhjustades raskeid või surmavaid vigastusi.
  - Esi- või külgturvapadi võib valesti istuvat juhti või kaassõitjat vigastada.
  - Liigutage oma iste turvapatjadest võimalikult kaugele tagasi, säilitades kontrolli sõiduki üle.
  - Valesti istumine võib avarii korral põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Kõik sõitjad peavad istuma sirgelt, seljatugi püstises asendis, istmepadja keskel ning olema kinnitatud turvavööga. Jalad peavad olema välja sirutatud ja põrandal, kuni sõiduk on pargitud.
  - Vältimaks kokkupõrkel vallanduvatest turvapatjadest põhjustatud kehalisi vigastusi või surma, peab sõitja istuma roolist võimalikult kaugel. Eesmised kaassõitjad peaksid alati liigutama oma tooli võimalikult kaugele ja istmel taha naalduma.

  - Ärge lubage sõitjatel toetada päid või kehi ustele, asetada käsi ustele, sirutada käsi aknast välja ega asetada esemeid ukse ning sõitjate vahele, kui nad istuvad külgturvapadja ja/või turvakardinatega varustatud istmetel.
  - Külgturvapatjadelt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste vältimiseks peavad mõlemad eesistujad istuma sirgelt ja kasutama õigesti turvavööd.
  - Turvapadja moodulitele või nende lähedale roolirattale, näidikuplokile, tuuleklaasile ja esiistme kaassõitja paneelile kindalaeka kohal ei tohi paigutada esemeid (näiteks näidikupaneel katet, mobiiltelefoni hoidikut, topsihoidikut, lõhnastajat ega kleebiseid). Sellised esemed võivad sõiduki turvapatjade vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada. Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset.
  - Ärge asetage ega sisestage ühtegi eset mõnda sõiduki istmetele kinnitatud turvapadjasiltide lähedal olevasse väiksesse avasse. Turvapadja vallandumisel võib see ese vallandumist mõjutada ning põhjustada ootamatu õnnetuse või füüsilist kahju.
  - Ärge asetage vedela õhuvärskendaja mahutit sõidukis näidikuteploki lähedale ega näidikupaneeli pinnale. See võib muutuda ohtlikuks lendkehaks ja kaassõitja turvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.
  - Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset. Samuti ärge paigaldage ühtegi eset turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel, esi- või tagaukse paneelidel.
  - Ohutuse mõttes ärge riputage raskeid esemeid riidekonksudele.
- Kui turvapatjade märgutuli põleb sõidu ajal, siis soovitame lasta kvalifitseeritud töökojas süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Turvapatju saab kasutada vaid korra - laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal välja vahetada. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või raskeid vigastusi.
- Kui teie sõiduk oli üle ujutatud ja salongi vaibad või põrand seetõttu märjad, ärge püüdke mootorit käivitada; laske sõiduk kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kasutage turvapatjade katete puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi või ainult veega niisutatud lappi. Lahustid ja puhastusvahendid võivad turvapadjakatteid kahjustada ja seeläbi turvapatjade vallandumist takistada.
- Turvapatjade täitumine võib tekitada vigastusi, näiteks marrastusi näol või kehal, prillide purunemisest tingituid vigastusi, samuti põletusi.

- Turvapatjadega seotud osad rooliratta keskel, näidikuplokil ning laeservades (esi- ja tagauste kohal) lähevad turvapatjade vallandumisel väga kuumaks. Vigastuste vältimiseks ärge puudutage turvapatjade asukoha sisemisi osi kohe pärast seda, kui turvapadi on täitunud.
- Esi- või külgturvapadi võib valesti istuvat juhti või kaassõitjat vigastada.
- Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Et vältida külgturvapatjade ja juhi keskmise turvapadja ootamatut vallandumist, mis võib kaasa tuua vigastusi, vältige lööke vastu külglöögiandureid, kui süüde on sisselülitatud.
- Ärge lööge ega laske esemetel põrutada kohti, kus asuvad turvapadjad või löögiandurid. See võib põhjustada turvapadja ootamatu vallandumise, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.
- Andurite paigaldusasukoha või nurga muutmisel võivad turvapadjad vallanduda juhuslikult või ei pruugi vallanduda, kui peaksid, põhjustades raskeid vigastusi või surma. Ärge seega püüdke hooldada turvapadja andureid ega nende ümbrust. Laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Ärge proovige lisakaitsesüsteemi juhtmeid või muid komponente muuta ega lahti ühendada, samuti ei tohi kinnitage turvapatjade katetele mingeid märke või kleebiseid ega teha muudatusi sõiduki kerestruktuuris. See võib lisakaitsesüsteemi sooritust kahjustada ja põhjustada kehavigastusi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või sõiduk lammutada, peab järgima ka teatud ettevaatusabinõusid, näiteks lisakaitsesüsteem ja eelpingutid tuleb tuleohu tõttu sõidukist eemaldada. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu. Kia volitatud esindaja tunneb neid ettevaatusabinõusid ja annab teile meeleldi vajalikku teavet.

⚠ ETTEVAATUST

- Turvapadjad ja eelpingutid sisaldavad plahvatusohtlikke kemikaale. Sõiduki utiliseerimine eelpinguteid ja turvapatju eemaldamata võib põhjustada tulekahju. Pöörduge enne utiliseerimist kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

- Turvapadjad saavad toimida vaid siis, kui süütelüliti on asendis **ON** (SEES). Kui turvapatjade märgutuli ei sütti või põleb pidevalt pärast 6-sekundilist põlemisaega, kui süütelüliti on asendis **ON** (SEES) või pärast mootori käivitumist, või süttib sõitmisel, ei toimi turvapadjad nõuetekohaselt. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- **SRS** on konstrueeritud vallandama turvapadja piisavalt tõsise löögi korral. Lisaks vallanduvad turvapadjad vaid ühe korra. Turvavööd tuleb kanda kogu aeg.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Ärge püüdke kunagi avada ega parandada turvakardina süsteemi osi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Anduri paigaldusnurkade muutmine põhjusel, et on deformeerunud eesmine kaitseraud, kere või B-piilar, kus asuvad külgkokkupõrke andurid, võib tekitada probleeme. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Teie sõiduk on ette nähtud löökide mõju vähendamiseks ja turvapatjade vallandamiseks teatud kokkupõrgetel. Kasutage kaitseraua kaitsmete paigaldamiseks või kaitseraua vahetamiseks ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib väheneda teie sõiduki ohutus kokkupõrkel ja turvapatjade vallandumisel.
- Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, lülitage sõiduk asendisse **OFF** (väljas) ning oodake enne sõiduki pukseerimist umbes kolm minutit. Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad vallanduda kolme minuti jooksul pärast sõiduki lülitamist asendisse **ON** (sees) või **OFF** (väljas), kui ümberminekuandur tuvastab olukorra ümberminekuna.
- Desaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on välja lülitatud, vastasel juhul võib turvasüsteemi juhtmoodulis tõrkeid esineda. Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Enne kaitsme vahetamist või akuklemmi lahutamist keerake süütelüliti või MOOTORI **START**/STOP-nupp asendisse **LOCK** (LUKUS) ja eemaldage süütevõti või vajutage MOOTORI **START**/STOP-nupp välja. Ärge kunagi eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) nupp on asendis **ON** (sees). Selle hoiatuse eiramine süütab turvapatjade hoiatustule.

- Seadke lapse turvasüsteem uksest võimalikult kaugele ja kinnitage lapse turvasüsteem lukustatud asendisse.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti ei toimi korralikult, süttib näidikupaneelil turvapadja hoiatustuli. Samuti ei sütti kaassõitja eesmise turvapadja väljasoleku märgutuli **OFF** (*) (süttib kaassõitja eesmise turvapadja seesoleku märgutuli **ON**), **SRS**-süsteemi juhtmoodul aktiveerib uuesti kaassõitja eesmise turvapadja ja see vallandub eesmistes kokkupõrgetes isegi siis, kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on asendis **OFF** (väljas) (*). Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Eesmise turvapadja **ON/OFF** lülitit saab keerata sarnase väikese jäiga esemega. Kontrollige alati eesmise turvapadja **ON/OFF** lülitit ja esiistme kaassõitja turvapadja **ON/OFF** märgutuld. Juht vastutab kaassõitja turvapadja **ON/OFF** lüliti õige asendi eest.
- Inaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on lülitatud asendisse **OFF**, vastasel juhul võib **SRS**-süsteemi juhtmoodulis esineda tõrkeid.
- Ärge paigaldage esiistmele lapse turvasüsteemi vaatamata sellele, et teie sõidukil on kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti. Lapse turvasüsteemi ei tohi kunagi paigutada esiistmele. Lapsed, kes on lapse turvasüsteemi jaoks liiga suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama olemasolevaid süle-/õlarihmu. Õnnetuse korral tagatakse lastele kõige suurem turvalisus, kui neid hoiab tagaistmel paigal korralik turvaseade.

ⓘ MÄRKUS


- **SRS** on konstrueeritud vallandama turvapadja piisavalt tõsise löögi korral.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Külgmised turvapadjad ja turvakardinad vallanduvad teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumisandur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Ümberpaiskumisanduriga autodes
  - Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, vallanduvad need hetkega ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.

- Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku. Turvapadjad võivad vallanduda sõiduki ümbermineku korral, kui ümberminekuandur selle tuvastab.
- Kuigi esiturvapadjad (juhi ja eesmise kaassõitja turvapadjad) peaksid vallanduma ainult laupkokkupõrkel, võivad need täituda ka muudel juhtudel, kui eesmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Külgturvapadjad (külgturvapadjad ja/või turvakardinad) on mõeldud täituma ainult külgmiste kokkupõrgete korral, kuid need võivad vallanduda ka muudes kokkupõrgetes, kui külgmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Näiteks võivad külgmine turvapadi ja turvakardinad vallanduda, kui ümberminekuandurid näitavad ümbermineku võimalust (isegi kui seda tegelikult ei juhtu) või muus olukorras, sealhulgas siis, kui sõidukit pukseerimise ajal kallutatakse. Isegi kui külgturvapadi ja/või turvakardin ei paku ümbermineku korral löögikaitset, siis need käivituvad, et vältida sõitjate (eriti nende, kes pole turvavöödega kinnitatud) välja kukkumist. Juhul, kui auto šassii saab halvas seisundis teekattel või kõnniteel löögi üle ebatasasuste või esemete sõites, võivad turvapadjad täituda. Sõitke seega väga ettevaatlikult, kui liigute halbadel teedel ja pinnasel, mis ei ole sõidukite liikluseks ette nähtud, et vältida turvapatjade soovimatut täitumist.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on seatud asendisse **ON**, on kaassõitja eesmine turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei tohi paigutada lapse või imiku turvatooli.

• Ilma ümberpaiskumisandurita autod
- Külgmised turvapadjad ja/või turvakardinad võivad siiski vallanduda, kui sõiduk paiskub külgkokkupõrke tõttu ümber ning olemas on külgmised turvapadjad ja turvakardinad.

Ülevaade

Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

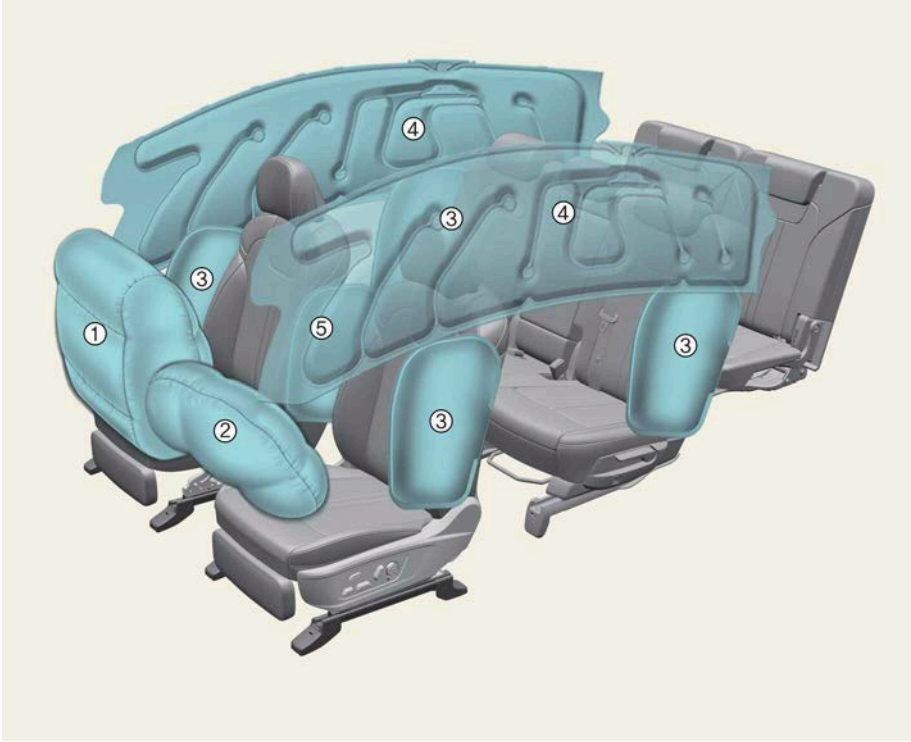

OMQ4023058L

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.



OMQ4033504L

(1) Kõrvalistuja eesmine turvapadi
(2) Juhi eesmine turvapadi
(3) Külgmine turvapadi*
(4) Turvakardin*
(5) Juhi keskmine turvapadi*
(6) Eesmise kaasreisija turvapadja SISSE/VÄLJA-lüliti*

: kui on varustuses

Kuidas turvapadjasüsteem töötab?

- Turvapadjad aktiveeritakse (suudavad vajadusel täituda) ainult siis, kui süütelüliti või MOOTORI **START**/STOP nupp on asendis SEES ja neid saab aktiveerida umbes 3 minuti jooksul pärast süüte väljalülitamist.
- Turvapadjad täituvad tugeval laupkokkupõrkel või tugeva külglöögi korral momentaanselt (kui sõidukil on külgturvapadjad või turvakardinad), et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.
  - Üldiselt täituvad turvapadjad olenevalt löögi tugevusest ja suunast jne. Need tegurid määravad kindlaks, kas andurid saadavad signaali turvapatjade rakendamiseks/täitmiseks.
  - Esiturvapadjad täituvad ja tühjenevad silmapilkselt. Turvapatjade vallandumist on praktiliselt võimatu õnnetuse hetkel märgata. Tõenäoliselt näete turvapatju pärast kokkupõrget oma kohtadel lebamas.
  - Selleks, et raskes kokkupõrkes kaitse tagada, peavad turvapadjad kiiresti täituma. Turvapadja täitumise suur kiirus on tingitud äärmiselt lühikesest ajast, mille jooksul kokkupõrge aset leiab, ning vajadusest luua pehmendus sõitja ja sõiduki sisustuse vahele enne, kui sõitja vastu sisustust paiskub. See täitumiskiirus vähendab tõsistes kokkupõrgetes raskete ja eluohtlike vigastuste ohtu ning on seega turvapatjade disaini oluline osa.
  - Kuid turvapatjade täitumine võib samuti põhjustada vigastusi, mille hulka kuuluvad marrastused näol, sinikad ja katkised luud, sest täitumiskiirus paneb turvapadjad suure jõuga avanema.
- On isegi olukordi, kus kokkupuude rooli turvapadjaga võib põhjustada surmavaid vigastusi, eriti kui sõitja asub roolile liiga lähedal.

Müra ja suits

Turvapadjad teevad vallandumisel valju müra ning jätavad sõiduki sees õhku suitsu ja pulbrit. See on tingitud turvapadja vallandajas sisalduva aine süttimisest ega anna põhjust muretsemiseks. Pärast turvapadja vallandumist võite kogeda hingamisraskusi, sest teie rind on kokku puutunud turvavöö ja turvapadjaga ning hingate sisse suitsu ja pulbrit.

Pärast kokkupõrget avage esimesel võimalusel uksed ja/või aknad, et leevendada hingamisprobleeme ja vältida pikaajalist kokkupuudet suitsu ja pulbriga.

Kuigi suits ja pulber ei ole mürgised, võivad need põhjustada ärritusi silmades, ninal, kurgus jne. Sellisel juhul peske ja loputage kohe külma veega ning pöörduge arsti poole, kui sümptomid ei kao.

Turvapadja hoiatus- ja märgutuli

Turvapatjade märgutuli

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, peab turvapadja hoiatustuli süttima umbes 3-6 sekundiks ja seejärel kustuma.

Rike

- Turvapadja hoiatustuli ei lähe korraks põlema, kui sõiduk töötab.
- Pärast süttimist jääb turvapadja hoiatustuli ligikaudu 3-6 sekundiks põlema.
- Turvapadja hoiatustuli süttib sõiduki liikumise ajal.

Eesmise kaasreisija turvapadja SISSE/VÄLJA lüliti (mõnel mudelil)



OMQ4PH024038L



OMQ4033507L

Kasutamine

1. Pange peavõti kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lülitisse.
2. Esiistme kaassõitja turvapadja aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks keerake võtit.
   - Kui lapse turvasüsteem on paigaldatud esiistme kaassõitja istmele.
   - Kui iste pole hõivatud.

Esiistme kaassõitja turvapadja märgutuli SEES/VÄLJAS

Kasutustingimused

- Pärast sõiduki sisselülitamist
  - Esiistme kaassõitja turvapadja **ON/OFF** märgutuli süttib umbes neljaks sekundiks.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on seatud asendisse **ON/OFF**.

◦ Esiistme kaassõitja turvapadja **ON/OFF** märgutuli põleb.

Toimimist takistavad tingimused

• Kui sõiduk töötab umbes kolme minuti jooksul pärast sõiduki väljalülitamist
◦ Eesmise turvapadja **ON/OFF** märgutuli ei sütti.


⚠ ETTEVAATUST

• Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti ei toimi korralikult, süttib näidikupaneelil turvapadja hoiatustuli. Samuti ei sütti kaassõitja eesmise turvapadja väljasoleku märgutuli **OFF** (🚫) (süttib kaassõitja eesmise turvapadja seesoleku märgutuli **ON**), **SRS**-süsteemi juhtmoodul aktiveerib uuesti kaassõitja eesmise turvapadja ja see vallandub eesmistes kokkupõrgetes isegi siis, kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on asendis **OFF** (väljas) (🚫). Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

ⓘ MÄRKUS

• Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on seatud sisselülitatud asendisse **ON**, on kaassõitja eesmine turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei tohi paigutada lapse või imiku turvatooli.
• Kui kaassõitja eesmise turvapadja **ON/OFF** lüliti on seatud asendisse **OFF**, on kaassõitja eesmine turvapadi inaktiveeritud.

Täiendava turvavarustuse osad ja funktsioonid

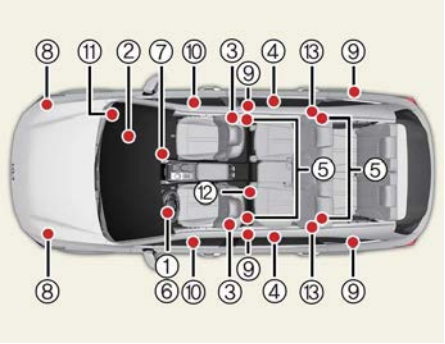

OMQ4023059L

(1) Juhi eesmise turvapadja moodul
(2) Kaassõitja esiturvapadja moodul
(3) Eesmiste külgturvapatjade moodulid*
(4) Turvakardinate moodulid*
(5) Eelpinguti komplektid*
(6) Turvapatjade hoiatustuled
(7) **SRS**-juhtmoodul (**SRSCM**) / ümberpaiskumisandur
(8) Eesmised löögiandurid
(9) Külgmised löögiandurid*
(10) Külgmised surveandurid*
(11) Eesmise kaasreisija õhupadja SISSE/VÄLJA lüliti*
(12) Juhi keskmise turvapadja moodul*
(13) 2. rea istme külgmise turvapadja moodul*

Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

: kui on varustuses

Kasutustingimused

- Näidikuplokis asuv turvapatjade märgutuli süttib süütelüliti või MOOTORI **START**/STOP-nupu asendisse **ON** (SEES) lülitamisel umbes 6 sekundiks, misjärel peaks turvapatjade märgutuli kustuma.

⚠ HOIATUS

Kui ilmneb mõni järgmistest tingimustest, näitab see turvapatjade talitlushäiret. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldus partneri poole.

- Sõiduki sisselülitamise korral ei sütti tuli korraks põlema.
- Tuli ei kustu pärast ligikaudu 6-sekundilist põlemist.
- Tuli süttib sõiduki liikumise ajal.
- Tuli vilgub, kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) **ON** (sees).

Juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad



OMQ4025060_2

Süsteemi olemasolu näitab tekst **AIR BAG**, mis on graveeritud roolirattal turvapadja kattele ja kaassõitja poolel kindalaeka kohal olevale esipaneelile.

Turvapadja moodulid asuvad nii rooli keskel kui ka eesmise kõrvalistuja paneelis kindalaeka kohal. Kui lisakaitsesüsteemi juhtmoodul tuvastab piisavalt tugeva eestlöögi, vallanduvad automaatselt mõlemad esiturvapadjad.

Turvapadjakatete liitekohad purunevad turvapatjade täitumisest tingitud surve mõjul. Katte edasine avamine võimaldab turvapatjade täielikku täitumist.

Täielikult täitunud turvapadi koos nõuetekohaselt kinnitatud turvavööga aeglustavad juhi või kaassõitja ettepaiskumist, vähendades pea- ja kaelavigastuste ohtu.

Turvapadjad hakkavad kohe pärast täitumist tühjenema, et mitte piirata juhi vaateväl- ja või juhtimisvõimet.

MÄRKUS

Vaadake jaotises „Turvapatjadega seotud ettevaatusabinõud“ juhiseid tähisega HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS.

Külgmine turvapadi ja eesmine keskmine külgturvapadi (mõnel mudelil)

Teie auto on varustatud külgturvapadjaga mõlemal esiistmel, 2. reas ja eesmise keskmise turvapadjaga juhi esiistmel.


Turvapadja eesmärk on pakkuda juhile ja/või esiistme kaassõitjale lisaks turvavööle täiendavat kaitset.



OMQ4023064

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Külgmised turvapadjad ja eesmine keskmine külgturvapadi vallanduvad teatava külglöögi korral ning sõltuvalt löögi tugevusest. Külgturvapadjad ja juhi keskmine turvapadi ei vallandu iga külglöögi korral.

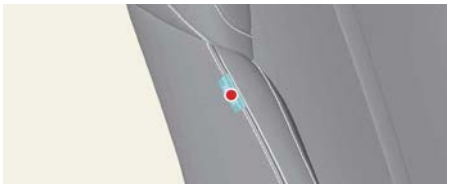

OMQ4023065



OMQ4023066

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

MÄRKUS

Vaadake jaotises „Turvapatjadega seotud ettevaatusabinõud" juhiseid tähisega HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS.

Turvakardin (mõnel mudelil)



OMQ4023067



OMQ4023068

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Turvakardinad asuvad laeservades, esi- ja tagauste kohal.

Turvakardinad kaitsevad teatava külglöögi korral eesistujate ja tagaistme välimistel istekohtadel istujate päid.

Turvakardinad vallanduvad teatava külglöögi korral, olenedes löögi tugevusest. Turvakardinad ei vallandu kõigi külglöökide, laup- ja tagantkokkupõrke korral ega enamikul ümberpaiskumise juhtudel.

MÄRKUS

Vaadake jaotises „Turvapatjadega seotud ettevaatusabinõud“ juhiseid tähisega HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS.

Turvapadja kokkupõrkeandurid



OMQ4023069



Andurite tegelik asukoht võib joonisel toodust erineda.

1. Täiendava turvassüsteemi (**SRS**) juhtmoodul/ümberminekuandur
2. Eesmine löögiandur
3. Külgsurveandur (esiuks)
4. Külglöögiandur (B-piilar)
5. Külglöögiandur (C-sammas)

⚠ HOIATUS

- Ärge lööge ega laske esemetel põrutada kohti, kus asuvad turvapadjad või löögiandurid.

  See võib põhjustada turvapadja ootamatu vallandumise, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi või surma.
- Andurite paigaldusasukoha või nurga muutmisel võivad turvapadjad vallanduda juhuslikult või ei pruugi vallanduda, kui peaksid, põhjustades raskeid vigastusi või surma.

  Ärge seega püüdke hooldada turvapadja andureid ega nende ümbrust. Laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Anduri paigaldusnurkade muutmine põhjusel, et on deformeerunud eesmine kaitseraud, kere või B-piilar, kus asuvad külgkokkupõrke andurid, võib tekitada probleeme. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Teie sõiduk on ette nähtud löökide mõju vähendamiseks ja turvapatjade vallandamiseks teatud kokkupõrgetel.

  Kasutage kaitseraua kaitsmete paigaldamiseks või kaitseraua vahetamiseks ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib väheneda teie sõiduki ohutus kokkupõrkel ja turvapatjade vallandumisel.
- Ümberpaiskumisanduriga autod

  Kui autol on külgturvapadjad ja turvakardinad, seadke auto pukseerimise ajaks asendisse **OFF** (väljas) või **ACC** (kiirendus) ja oodake enne auto pukseerimist kolm minutit.

  Külgmine turvapadi ja turvakardin võivad vallanduda, kui süüde on sisse lülitatud (**ON**), või kui süüdet pole vähemalt kolm minutit varem välja (**OFF**) lülitatud ja ümberminekuandur tuvastab olukorra ümberminekuna.

Turvapadja vallandumise tingimused

Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Turvapadja vallandumise tingimused	
 OMQ4023075	Esiturvapadjad vallanduvad laupkokkupõrkel, olenevalt löögi tugevusest, sõidukiirusest või lööginurgast.
 OMQ4024077R	Külgturvapadjad ja/või turvakardinad täituvad külglöögi korral, olenevalt löögi tugevusest, sõidukiirusest ja kokkupõrke suunast.

MÄRKUS

Külgturvapadjad ja turvakardinad

Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku.

Kuigi esiturvapadjad (juhi ja eesmise kaassõitja turvapadjad) peaksid vallanduma ainult laupkokkupõrkel, võivad need täituda ka muudel juhtudel, kui eesmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Külgturvapadjad (külgturvapadjad ja/või turvakardinad) on mõeldud täituma ainult külgmiste kokkupõrgete korral, kuid need võivad vallanduda ka muudes kokkupõrgetes, kui külgmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi.

Näiteks võivad külgmine turvapadi ja turvakardinad vallanduda, kui ümberminekuandurid näitavad ümbermineku võimalust (isegi kui seda tegelikult ei juhtu) või muus olukorras, sealhulgas siis, kui sõidukit pukseerimise ajal kallutatakse. Isegi kui külgturvapadi ja/või turvakardin ei paku ümbermineku korral löögikaitset, siis need käivituvad, et vältida sõitjate (eriti nende, kes pole turvavöödega kinnitatud) välja kukkumist.


Kui auto šassii saab halvas seisukorras teekattel või kõnniteel löögi üle konaruste või esemete sõites, võivad turvapadjad täituda. Seega sõitke soovimatu turvapatjade täitumise vältimiseks viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole sõidukitele liiklemiseks ette nähtud, väga ettevaatlikult.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

Küljeturvapadjad ja turvapadjad vallanduvad kui ümberpaiskumisandur tuvastav ümberpaiskumise.

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu

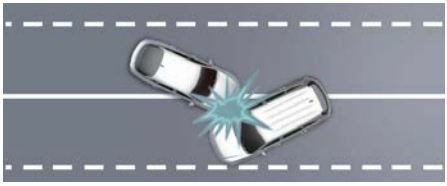Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu	
 OMQ4023075	Teatud väikestel kiirustel toimuvate kokkupõrgete puhul turvapadjad ei täitu.
 OMQ4023078	Turvapadjad ei ole ette nähtud vallanduma tagumise kokkupõrke korral.
 OMQ4023080	Tugev pidurdamine langetab sõiduki esiosa, mis põhjustab selle „sõitmist" kõrgema kliirensiga sõiduki alla. Turvapadjad ei pruugi sellises „allasõidu" olukorras vallanduda, sest andurite tuvastatud aeglustusjõud võivad sellises „allasõidu" kokkupõrkes oluliselt väheneda.
 OMQ4023079	Külgkokkupõrke korral võivad sõitjad liikuda kohta, kus turvapadjad ei paku lisakaitset, seega ei pruugi ükski turvapadi vallanduda.
 OMQ4023077	Eesmised turvapadjad ei pruugi külgkokkupõrke korral täituda.

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu	
 OMQ4023081	Turvapadjad ei pruugi sõiduki ümberpaiskumisel vallanduda, sest sõiduk ei suuda ümberpaiskumist tuvastada.
 OMQ4023082	Turvapadjad ei pruugi vallanduda, kui sõiduk põrkub kokku selliste esemetega nagu tänavapostid või puud, kus löögipunkt on koondunud ühte piirkonda ja löögi kogujõud ei ulatu anduriteni.

⚠ HOIATUS

- **SRS**-süsteem on loodud vallandama turvapadjad vaid siis, kui kokkupõrge on piisavalt tugev ja kui kokkupõrkenurk sõiduki pikitelje suhtes on alla 30°.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Külgturvapadjad vallanduvad ainult teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Desaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on välja lülitatud, vastasel juhul võib turvasüsteemi juhtmoodulis tõrkeid esineda. Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Turvapadja vallandumisel võib kõlada valju müra, millele järgneb sõidukisse lastud peen tolm. Kõnealused tingimused ei ole ohtlikud.
- Turvapadjad on täidetud peene pulbriga. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm võib põhjustada naha- või silmaärritust ja mõnede inimeste puhul astmat halvendama. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu katmata nahk külma vee ja pehme seebiga korralikult puhtaks.
- Kasutage turvapatjade katete puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi või ainult veega niisutatud lappi.
- Lahustid ja puhastusvahendid võivad turvapadjakatteid kahjustada ja seeläbi turvapatjade vallandumist takistada.

- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või raskeid vigastusi.
- Kui ilmneb mõni järgmistest tingimustest, näitab see turvapatjade talitlushäiret. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
  - Sõiduki sisselülitamise korral ei sütti tuli korraks põlema.
  - Tuli ei kustu pärast ligikaudu 6-sekundilist põlemist.
  - Tuli süttib sõiduki liikumise ajal.
  - Tuli vilgub, kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) **ON** (sees).
- Enne kaitsme vahetamist või akuklemmi lahutamist eemaldage süütevõti või lülitage **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti välja. Ärge kunagi eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) nupp on asendis **ON** (sees). Selle hoiatuse eiramine süütab turvapatjade hoiatustule.
- Ärge proovige lisakaitsesüsteemi juhtmeid või muid komponente muuta ega lahti ühendada, samuti ei tohi kinnitage turvapatjade katetele mingeid märke või kleebiseid ega teha muudatusi sõiduki kerestruktuuris. See võib lisakaitsesüsteemi sooritust kahjustada ja põhjustada kehavigastusi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Kui teie sõiduk oli üle ujutatud ja salongi vaibad või põrand seetõttu märjad, ärge püüdke mootorit käivitada; laske sõiduk kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esinduse/teeninduse poole.
- Turvapatju saab kasutada ainult üks kord. Kui turvapadjad täituvad, laske kvalifitseeritud töökojal need välja vahetada. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või sõiduk lammutada, peab järgima ka teatud ettevaatusabinõusid, näiteks lisakaitsesüsteem ja eelpingutid tuleb tuleohu tõttu sõidukist eemaldada. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu. Kia volitatud esindaja tunneb neid ettevaatusabinõusid ja annab teile meeleldi vajalikku teavet.

MÄRKUS

- Ümberpaiskumisanduriga

  Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku. Turvapadjad võivad vallanduda sõiduki ümbermineku korral, kui ümberminekuandur selle tuvastab.

- Ilma ümberpaiskumisandurita

  Külgmised turvapadjad ja/või turvakardinad võivad siiski vallanduda, kui sõiduk paiskub külgkokkupõrke tõttu ümber ning olemas on külgmised turvapadjad ja turvakardinad.

Varustuse lisamine või turvapatjadega varustatud sõiduki muutmineturvapadivarustuse lisamine või turvapatjadega varustatud sõiduki muutmine

Kui muudate sõiduki konstruktsiooni, esikaitserauda, esi- või küljepaneele või kliirensit (kere kõrgust maast), võite mõjutada turvapadjasüsteemi toimimist.

Lisakaitsesüsteemi hooldus

Lisakaitsesüsteem on praktiliselt hooldusvaba ega sisalda osi, mida kasutaja saaks ise ohutult hooldada.

Kui turvapatjade märgutuli ei sütti või jääb põlema, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

- **Ärge laske kunagi reisijatel sõita pakiruumis ega kokkuklapitud tagaistmetel.** Kõik sõitjad peavad istuma sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvavööga ja põrandale asetatud jalgadega.
- **Reisijad ei tohiks sõidu ajal püsti tõusta ega kohti vahetada.** Kaassõitja, kes ei kanna avarii või äkkpidurdamise korral turvavööd, võib paiskuda sõiduki sisustuse vastu, teiste sõitjate vastu või sõidukist välja.
- **Iga turvavöö on mõeldud ühe sõitja jaoks.** Kui turvavööd kasutab rohkem kui üks inimene, võivad nad kokkupõrke korral saada tõsiseid vigastusi või surma.
- **Ärge kasutage turvavöödel lisatarvikuid.** Seadmed, mis lubavad sõitjate mugavuse täiustamist või turvavöö ümberpaigutamist, võivad vähendada turvavöö pakutavat kaitset ja suurendada avarii korral tõsiste vigastuste ohtu.
- **Sõitjad ei tohi enda ja turvapadja vahele asetada tugevaid või teravaid esemeid.** Raskete või teravate esemete vedamine süles või suus võib turvavöö vallandumisel põhjustada vigastusi.
- **Hoidke sõitjad turvapadja katetest eemal.** Kõik sõitjad peavad istuma sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvavööga ja põrandale asetatud jalgadega. Kui sõitjad on turvapadja katetele liiga lähedal, võivad nad turvapatjade vallandumisel vigastada saada.
- Ä**rge kinnitatud ega paigutage esiturvapadja või külgturvapadja katetele ega nende lähedusse esemeid.** Mistahes ese, mis on kinnitatud või paigutatud esiturvapadja või külgturvapadja kattele või selle lähedusse, võib takistada turvapatjade nõuetekohast toimimist.
- **Ärge muutke esiistmeid.** Esiistmete muutmine võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite või külgturvapatjade toimimist.
- **Ärge asetage esemeid esiistmete alla.** Esemete asetamine esiistmete alla võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite ja juhtmestiku tööd.
- **Ärge hoidke imikut või last süles.** Õnnetuse korral võib imik või laps saada tõsiseid vigastusi või surma. Kõik imikud ja lapsed peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud sobivates laste turvatoolides või turvavöödega tagaistmel.

⚠ HOIATUS

- Täiendava turvasüsteemi osade või juhtmestiku muutmine, sh mis tahes märkide lisamine polstrikattele või muudatused kere struktuuris võivad kahjustada täiendava turvasüsteemi jõudlust ja tekitada võimalikke vigastusi.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või kui sõiduk tuleb utiliseerida, tuleb järgita teatud ohutusabinõusid. Kia volitatud esindaja tunneb neid ettevaatusabinõusid ja annab teile meeleldi vajalikku teavet. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu.
- Valesti või vales asendis istumine võib nihutada sõitjad vallanduvale turvapadjale liiga lähedale, nad võivad saada löögi sisestruktuurilt või viskuda sõidukist välja, mis põhjustab tõsiseid vigastusi või surma.
- Istuge alati sirgelt, seljatugi püstises asendis, istmepadja keskel, kinnitatud turvavööga ning jalad põrandal ja väljasirutatud

Turvapatjade hoiatussildid



OMQ4023083

Turvapadja hoiatussilt (A-tüüp)



OSP2I024002

Turvapadja hoiatussilt (B-tüüp)



OCV031063L

Siltidel hoiatatakse sõitjaid turvapatjadega seotud ohtude eest.

Pange tähele, et need valitsuse hoiatused keskenduvad eelkõige laste turvalisusele. Samuti soovime, et oleksite teadlikud täiskasvanuid puudutavatest riskidest, mida on kirjeldatud eelmistel lehekülgedel.

⚠ HOIATUS

- Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidusuunda mõeldud lapse turvavarustust juhi kõrvale esiistmele, kui kaassõitja turvapadi ei ole välja lülitatud. Täituv kaassõitja turvapadi võib tahapoole suunatud lapse turvavarustusele löögi anda ja lapse tappa.
- Eriti ohtlik! Ärge pange seljaga sõidusuunas paigaldatavat lapse turvavarustust istmele, mille ees on turvapadi!
- Ärge pange kunagi lapse turvavarustust eesmise kaassõitja istmele. Eesmise kaassõitja turvapadja täitumine võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

- Ärge KUNAGI pange seljaga sõidusuunas paigaldatavat lapse turvasüsteemi istmele, mille ees on AKTIVEERITUD TURVAPADI! See võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISEID VIGASTUSI.
- Kui külgturvapatjade ja/või turvakardinatega auto tagaistme välimistel istekohtadel istuvad lapsed, siis paigaldage nende turvavarustus ustest võimalikult kaugele ja kinnitage tugevalt.

  Külgturvapatjade ja/või turvakardinate täitumine võib põhjustada imiku või lapse raskeid vigastusi või surma.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

- Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, vallanduvad need hetkega ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.
- Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad vallanduda, kui ümberpaiskumise andur tuvastab ümberpaiskumise.

Hübriidsõiduki juhend

PHEV (pistikühendusega hübriidsõiduk) süsteem 260
HEV (hübriidelektriauto) süsteem 261
Pistikühendusega hübriidsõiduki laadimine 262
Laadimise teave 262
Laadimisaeg 263
Laadimise tüübid 264
Laadimisolek 265
Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk 268
Planeeritud laadimine 269
Ettevaatusabinõud laadimisel 271
Vahelduvvoolul töötav laadija 273
tilklaadimine (kaasaskantav kaabel)* 276
Laadimispistiku hädaolukorras vabastamine 290
Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki juhtimine 291
Sõiduki käivitamine 291
Pistikühendusega hübriidrežiimi muutmine (pistikühendusega hübriidsõiduk) 293
Eriomadused 294
Hübriidsüsteemi näidik 296
Hoiatus- ja märgutuled 297
LCD-ekraani teated 298
Energiavool 305
Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki osad 310
Pistikühendusega hübriidsõiduki komponendid 310
Hübriidsõiduki komponendid 313
Blokeerimisühendus 317
Kui juhtub avarii 318
Kui hübriidauto seiskub 320

Hübriidsõiduki juhend

PHEV (pistikühendusega hübriidsõiduk) süsteem

Kia pistikühendusega hübriidsõidukil on nii tavalise hübriidsõiduki kui ka elektrisõiduki ühised omadused.


Tavalise hübriidajamiga elektrisõidukina töötades kasutab HEV-pardakompuuter valikuliselt kas bensiini- või elektrimootorit või hoopis mõlemat samal ajal.

Kui sõiduk töötab elektrisõiduki režiimis, liigub see teatud distantsi jooksul, kuni hübriidaku tühjaks saama hakkab, ainult elektrimootori jõul. Sõidetud vahemaa **EV**-režiimis sõltub kliendi sõidustiilist ja teeoludest. Agressiivsed juhtimismanöövrid võivad mootori mõnikord käivitada.

Kui mootor on külm, võidakse mootori võimsust heitkoguste vähendamise kontrollimise perioodil piirata.

Hübriidaku saab täielikult täis laadida, ühendades pistiku välise elektritoiteallikaga.

Mootori saab sisse lülitada selliste tegurite tõttu nagu soojendus ja gaasipedaali sagedane kasutamine juhi poolt **CD**-režiimis.

CD (laadimise tühjendamise) režiim	CS (laadimist toetav) režiim				Laadimine
Elektrimootor	Mootor	Moo tor + mootor	Mootor + moo tor või mootor	Laadi mine	Aku laad imine
 OMQ4PHQ014055L					
1. Elektrisõiduki režiim	2. Käiv itus/M adal kiirus	3. Kiiren damine	4. Suur kiirus	5. Aeglu stumine	6. Väline laadimine
 OCDPQ019037	 OCDPQ0 19038	 OCDPQ0 19039	 OCDPQ0 19039	 OCDPQ0 19041	





HEV (hübriidelektriauto) süsteem

Kia hübriidelektriauto (HEV ehk Hybrid Electric Vehicle) kasutab veojõuna nii bensiini- kui ka elektrimootorit. Elektrimootor töötab HEV kõrgepingeaku peal.

Sõidutingimustest sõltuvalt kasutab HEV-pardakompuuter valikuliselt kas bensiini- või elektrimootorit või hoopis mõlemat samal ajal.

Kütusekulu väheneb, kui auto sõidab HEV-akuga elektrimootori jõul.

HEV-aku peab olema laetud, seega vahel töötab bensiinimootor ka tühikäigul olles - generaatorina. Aku laeb ka aeglustamisel ja regeneratiivpidurdamisel.

Elektrimootor	Elektrimootor + mootor	Elektrimootor või mootor	Laadimine	Mootor VÄLJAS
 NN_OMQ4H050001L				
1. Käivitamine / madala kiiruse hoidik	2. Kiirendamine	3. Suure kiiruse hoidik	4. Aeglustumine	5. Peatumine
 WKIA_275	 WKIA_276	 WKIA_276	 WKIA_278	 WKIA_279

Pistikühendusega hübriidsõiduki laadimine

Laadimise teave

- Vahelduvvoolul töötav laadija: Pistikühendusega hübriidsõidukit laetakse teie koju või avalikku laadimisjaama paigaldatud vahelduvvoolu laadijaga. Lisateavet vt jaotisest "Vahelduvvoolul töötav laadija" leheküljel 273.)
- Tilklaadija Pistikühendusega hübriidsõidukit saab laadida majapidamises kasutatava elektri abil.

  Teie kodu elektripistik peab vastama eeskirjadele ja turvaliselt vastama madala laadimisvooluga laadile määratud pingele / voolule (voolutugevusele) / võimsusele (vatti). Kasutage ainult varulaadijana.

Laadimisaeg

- Vahelduvvoolul töötav laadija: toatemperatuuril kulub umbes 3 tund 25 minutit (võib laadida 100%-ni). Sõltuvalt kõrgepinge aku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Tilklaadija Kodus laadimiseks. Pange tähele, et tilklaadija on aeglasem kui vahelduvvoolulaadija.

Laadimise tüübid

Kategooria	Laadimissisend (auto)	Laadimispistik	Laadimisväljund	Laadimismeetod	Laadimisaeg
Vahelduvvoolul töötav laadija				Kodu või avaliku laadimisjaama vahelduvvoolu laadija	Ligikaudu 3 tund 25 minutit (100% ehk täielikuks laadimiseks)
Tilklaadija*		Tüüp A  Tüüp B 	Tüüp A  Tüüp B 	Majapidamisvool	Kodus laadimiseks. Pange tähele, et tilklaadija on aeglasem kui vahelduvvoolulaadija

- Sõltuvalt kõrgepinge aku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Laadija tegelik välimus ja laadimisviis võivad olenevalt laadija tootjast erineda.
- Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

: Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi **ICCB**-kaabel järellaadimiseks teie sõidukiga kaasas olla.

Laadimisolek



OMQ4PHQ013007L

Kui laete või kasutate kõrgepingeakut (see ei ole sõiduolekus), saate kontrollida laadimise olekut väljaspool sõidukit.

Laadimise lõpuleviimiseks kulub ligikaudu 3~4 tundi või enam.

Klassifikatsioon		Üksikasjad		Laadimise märgutule kasutamine	
Režiim	Olek			Laadimis sisend	Laadim isnupp
A	**READY**	Mittelaadimise olek	0-65%	**ON** (sees) (kollane)	Väljas
			65-100%	**ON** (sees) (roheline)	Väljas
B	Aux. Akusäästja/kõrgepinge hoiatus	12 V lisaaku laadimine / kõrgepinge hoiatuse olek		On (sees) (punane)	Väljas
C	Laadimine	Laadimine	0-65%	Vilgub (kollane)	Väljas
			65-100%	Vilgub (roheline)	Väljas
D	Laadimine lõpetatud	Laadimine lõpetatud (lülitub 5 sekundi pärast välja)	100%	On (sees) (roheline) > **OFF** (väljas)	Väljas
E	Laadimine nurjunud	Tõrge laadimisel		Vilgub (punane)	Väljas
F	Plaanilise laadimise ootel	Piiratud laadimine sisselülitatud (lülitub 3 minuti pärast VÄLJA)		Väljas	Sees
G	Tõrge	CAN-side tõrkeolek		On (sees) (roheline) > On (oranž) > On (punane)	Väljas

Laadimisoleku kontrollimine



OMQ4PHQ013007L

Kui laete või kasutate kõrgepingeakut (see ei ole sõiduolekus), saate kontrollida laadimise olekut väljaspool sõidukit.

Laadimise lõpuleviimiseks kulub ligikaudu 3~4 tundi või enam.

Laadimisoleku näidiku kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Laadimisolek" leheküljel 265.

Kuidas vahelduvvoolu laadijat lahti ühendada

1. Laadimispistiku lahti ühendamiseks peavad sõiduki uksed olema lukust lahti. Lukustussüsteem väldib laadija kaabli lahtiühendamist, kui sõiduki uksed on lukus.

   MÄRKUS

   Laadimispistiku ühendamiseks vabastage ukselukk, et laadimispistiku lukustussüsteem lahti ühendada. Kui ei, võib laadimispistik ja sõiduki laadimissisend kahjustada saada.

2. Hoidke laadimisliidest käepidemest ja tõmmake see välja.

   OMQ4PHQ013008L

   Laadimiskaabli varguse ärahoidmiseks ei saa laadimisliidet lukustatud ustega pistikupesast lahti ühendada.

   Kui auto on laadimisliidese **AUTO**-režiimis, siis avaneb laadimisliidese lukk laadimise lõppedes automaatselt.

   Kui konnektor ei avane automaatselt pärast laadimise lõppemist **AUTO** režiimis, siis pesa avatakse, kui kõik uksed on lukust lahti.

   Lisateavet vt jaotisest "Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk" leheküljel 268.

MÄRKUS

Laadimispistiku lahtiühendamisel ärge proovige seda jõuga lahti ühendada, samal ajal vabastusnuppu mitte vajutades. See võib kahjustada laadimispistikut ja sõiduki laadimise sisendit.

3. Sulgege laadimise luuk, vajutades selle tagumist keskmist serva.



OMQ4PHQ013009L_2

Laadimise luugil ei ole lukustussüsteemi.

MÄRKUS

- Kui te ei saa külmunud laadimisluuki avada, koputage sellele kergelt või eemaldage laadimisluugi ümbrusest jää. Ärge kasutage laadimisluugi avamiseks jõudu. Kui avate selle jõudu kasutades, võite laadimisluuki kahjustada.
- Ärge demonteerige ega muutke laadimiskaablit. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi koos kehavigastustega.
- Hoidke laadimisliides ja -pistik alati puhta ja kuivana. Laadimiskaablit tuleks hoida ka kuivana.
- Eemaldage laadimiskonnektorist ja laadimispistikust võõrkehi õhupüstoliga.

Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk

See vahelduvvoolu laadimispistiku lukustusfunktsioon ei lase kõrvalistel isikutel laadimispistikut laadimissisendist eemaldada.

Pistiku lukk

	Lukusta alati	Lukusta laadimisel
Enne laadimist	O	X
Laadimise ajal	O	O
Pärast laadimist	O	X

Lukusta alati

liides lukustub, kui laadimispistik on laadimispesasse ühendatud. Liides on lukustatud, kuni juht avab lukust kõik uksed. Seda režiimi saab kasutada laadimise ajal kaabli varguse ärahoidmiseks.

- Kui laadimispistik on kõigi uste avamisel lukust lahti, kuid laadimiskaablit ei lahutata 15 sekundi jooksul, lukustatakse pistik automaatselt uuesti.
- Kui laadimispistik ja uksed on lukustamata, kuid kõik uksed lukustatakse uuesti, lukustatakse pistik kohe automaatselt uuesti.

Lukusta laadimisel

Liides lukustub laadimise alustamisel. Liides avatakse lukust, kui laadimine on lõppenud.

Planeeritud laadimine

- Infomeelelahutuse süsteemis saab seadistada reserveeritud laadimist. Lisateavet planeeritud laadimise seadistamise kohta leiate infomeelelahutuse alt.
- Planeeritud laadimist saab läbi viia ainult vahelduvvoolu laadija või kaasaskantava laadijaga (**ICCB**: kaablisisene juhtplokk)*.
- Kui planeeritud laadimine on määratud ja vahelduvvoolu laadija või kaasaskantav laadija (**ICCB**: kaablisisene juhtpult)* on laadimiseks ühendatud, süttib planeeritud laadimise vabastusnupp (kolmeks minutiks), mis näitab, et planeeritud laadimine on määratud.



OMQ4PHQ013012L

- Kui on seatud ajastatud laadimine, ei alustata laadimist kohe, kui vahelduvvoolu laadija või (**ICCB**: kaablisisene juhtplokk) ühendatakse.
- Kui laadimist on vaja kohe, lülitage plaaniline laadimine infosüsteemi ja Kia Appi või Kia Connecti rakenduse abil välja või vajutage sõiduki plaanilise laadimise vabastamisnuppu (OFF) kauem kui 2 sekundit.
- Kui plaanitud laadimine on seatud, arvutatakse laadimise algusaeg. Mõnel juhul võib laadimine alata kohe pärast laadija ühendamist.
- Vajutades aku kohe laadimiseks planeeritud laadimise välja lülitamise nuppu(OFF), tuleb laadimist alustada 3 minutit pärast laadimiskaabli ühendamist.



OMQ4PHQ013010L

Vajutades aku koheseks laadimiseks planeeritud laadimise deaktiveerimise nuppu ( ), siis plaanitud laadimisrežiim ei deaktiveeru täielikult. Kui peate plaanitud laadimise täielikult deaktiveerima, kasutage deaktiveerimise lõpetamiseks infomeelelahutuse ekraani.

Täpsema teabe "Vahelduvvoolul töötav laadija" leheküljel 273või "tilklaadimine (kaasaskantav kaabel)*" leheküljel 276AC-laadija ja kaasaskantava laadija ühendamise üksikasjade kohta (**ICCB**: kaablisisene juhtplokk).

: Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Ettevaatusabinõud laadimisel

Vahelduvvoolul töötav laadija



OMQ4PHQ013004L

⚠ HOIATUS

Tolmu või vee põhjustatud tulekahjud

Ärge ühendage laadimiskaabli pistikut sõidukiga, kui selle sisemuses on vett või tolmu. Kui laadimiskaabli pistikul või sisendis on ühendamise ajal vett või tolmu, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Vanade kulunud avalike elektripistikute kasutamisel võib tekkida tulekahju- ja vigastuste oht.

⚠ HOIATUS

Häired elektroonilistes meditsiiniseadmetes

Meditsiiniliste elektriseadmete, näiteks siiratud südamestimulaatori kasutamisel küsige kindlasti oma arstilt ja tootjalt, kas teie elektriauto laadimine mõjutab meditsiiniliste elektriseadmete. Laadija tekitavad elektromagnetilised lained võivad tõsiselt mõjutada meditsiinilisi elektriseadmeid, näiteks implanteeritud südamestimulaatorit.

⚠ HOIATUS

Laadimispistiku ühendamine

Kui ühendate kaablit laadija ja autot laadimissisendiga, ärge puudutage laadimisliidest, laadimispistikut ja laadimissisendit. See võib põhjustada elektrilööke.

- Laadimisel elektrilöögi vältimiseks jälgige järgmist.
  - Kasutage veekindlat laadijat
  - Ärge puudutage laadimispistikut ja laadimispistiku pesa, kui käsi on märg
  - Ärge laadige äikese ajal
  - Ärge laadige, kui laadimispistik ja pistikupesa on märjad

⚠ HOIATUS

Laadimiskaabel

- Lõpetage kohe laadimine, kui märkate midagi ebaharilikku (nt lõhn, suits jne).
- Kui kaabli kate on kahjustatud, vahetage laadimiskaabel elektrilöögi vältimiseks välja.
- Laadimiskaabli ühendamisel või eemaldamisel hoidke kindlasti laadimisliidese käepidemest ja laadimispistikust.

  Kaablist tõmmates (ilma käepidet kasutamata), võivad sisemised juhtmed lahti tulla või viga saada. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

⚠ HOIATUS

Jahutusventilaator

Ärge jahutusventilaatorit laadimise ajal puudutage. Kui auto laadimise ajal välja lülitatakse, võib mootoriruumis asuv jahutusventilaator automaatselt tööle hakata.

- Hoidke laadimispistik ja -pistik alati puhta ning kuivana. Hoidke laadimiskaablit kindlasti tingimustes, kus pole vett ega niiskust.
- Kasutage elektrisõiduki laadimiseks kindlasti selleks ettenähtud laadijat. Mis tahes muu laadija kasutamine võib põhjustada tõrkeid.
- Enne aku laadimist lülitage auto välja.
- Ärge laske laadimisliidesel maha kukkuda. Laadimisliides võib viga saada.

Vahelduvvoolul töötav laadija

Vahelduvvoolul töötav laadija



OMQ4PHQ013004L

Vahelduvvoolu laadimiskaabel (tüüp A)



ONQ5EPQ011025L


Vahelduvvoolu laadimiskaabel (tüüp B)



OMQ4PHQ013048L

Sõidukit saate laadida laadimisjaamas asuva avaliku laadijaga.

Vahelduvvoolu laadija ühendamine

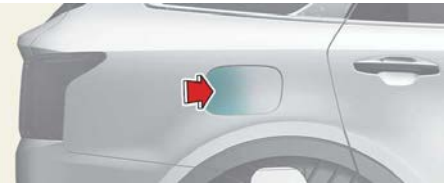

OMQ4PHQ013013L

1. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
2. Lülitage kõik süsteemid VÄLJA, viige käigukang asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk VÄLJA.
3. Avage laadimissisendi luuk, vajutades selle tagumist keskmist serva.


4. Eemaldage laadimispistikult ja -pesalt tolm.
5. Hoidke laadimispistikut selle käepidemest.



OMQ4PHQ013011L

Seejärel sisestage laadija laadimispesasse, kuni kuulete klõpsu. Juhul kui pistik ei ole täielikult ühendatud, võib laadimispistiku ja -terminalide halva ühenduse tõttu tekkida tulekahju.

6. Kontrollige, kas näidikuplokil olev kõrgepinge aku laadimiskaabli ühenduse märgutuli on SEES.

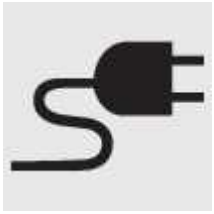

WKIA_281

Kui näidik on asendis "OFF" (väljas), siis laadimist ei toimu. Juhul kui laadimispistik ei ole õigesti ühendatud, ühendage laadimise alustamiseks laadimisjuhe uuesti.

MÄRKUS

- Laadimine toimub ainult siis, kui käigukang on asendis P (park). Akut saab laadida, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ACC**. Kuid see võib 12 V aku tühjaks laadida. Seega laadige võimaluse korral akut nii, et nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **OFF** (VÄLJAS).
- Nihutades käigukangi P (parkimine) asendisse R (tagurpidi) / N (neutraalne) / D (sõitmine), laadimisprotsess peatub. Laadimisprotsessi taaskäivitamiseks viige käigukang asendisse P (parkimine), viige nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **OFF** ja ühendage laadimisjuhe lahti. Seejärel ühendage laadimiskaabel.
- Kui laadimispistik ja laadimissisend pole korralikult ühendatud, võib liides kukkuda või vibreerida. Sel juhul hoidke laadimispistiku käepidemest ja lükake pistik täielikult sisse.

Laadimispistiku lukustusrežiim


Kui laadimispistik on laadimispesasse ühendatud, varieerub pistiku lukustuse ajastus vastavalt kasutajasätete menüüs või infomeelelahutuse ekraani menüüs valitud režiimidele.

- Lukusta alati: liides lukustub, kui laadimispistik on laadimispesasse ühendatud.
- Lukusta laadimisel: Liides lukustub laadimise alustamisel. Liides avatakse lukust, kui laadimine on lõppenud.

Lisateavet vt jaotisest "Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk" leheküljel 268.


tilklaadimine (kaasaskantav kaabel)*

Tüüp A

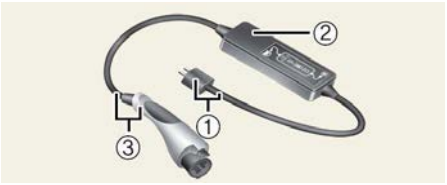

OMQ4PHQ013049L

Tüüp B

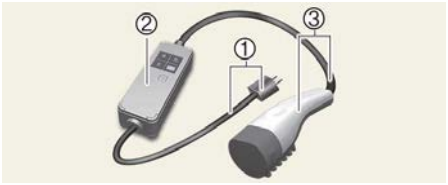

OCVQ011020L


Tilklaadimist saab kasutada juhul, kui vahelduvvoolu laadija pole saadaval.

1. Pistik ja kaabel
2. Juhtkarp (**ICCB**)
3. Laadimisliides/laadimiskaabel

: Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Kuidas kaasaskantavat laadimiskaablit (ICCB: In-Cable Control Box) (Tüüp A) ühendada

1. Lülitage kõik süsteemid VÄLJA, viige käigukang asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk VÄLJA.
2. Ühendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.

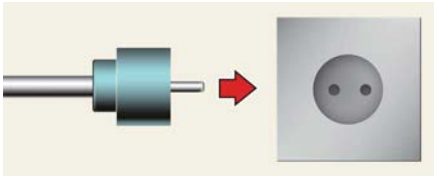

OMQ4PHQ013050L

MÄRKUS


- Kui ühendate **ICCB** laadimispistiku pistikupessa, ühendage see maandatud pistikupessa.
- Kui pistikupesal ei ole maandusterminali, laske kvalifitseeritud tehnikul paigaldada maandusklemm ja seejärel ühendage pistik.

3. Veenduge, et juhtpaneelil põleks roheline toiteühenduse märgutuli.



OCDPQ019051

4. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
5. Avage laadimissisendi luuk, vajutades selle tagumist keskmist serva.

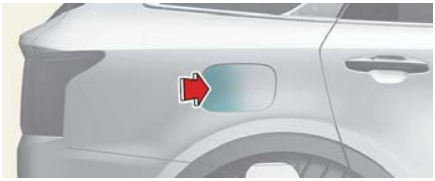

OMQ4PHQ013013L

6. Eemaldage laadimispistikult ja -pesalt tolm.
7. Hoidke laadimispistikut selle käepidemest.



OMQ4PHQ013011L

Sõiduki ühendus



OCDPQ019052

Seejärel sisestage see laadimispesasse, kuni kuulete klõpsu. Kui pistik ei ole täielikult ühendatud, võib laadimispistiku ja -terminalide ebapiisava ühenduse tõttu tekkida tuleoht.

8. Laadimine algab automaatselt ja laadimistuli vilgub.



OCDPQ019053

9. Kontrollige, kas näidikuplokil olev kõrgepinge aku laadimiskaabli ühenduse märgutuli on SEES.




OMV053214

Kui näidik on asendis "OFF" (väljas), siis laadimist ei toimu. Juhul kui laadimispistik ei ole õigesti ühendatud, ühendage laadimise alustamiseks laadimisjuhe uuesti.

MÄRKUS

- Laadimine toimub ainult siis, kui käigukang on asendis P (park). Akut saab laadida, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ACC**. Kuid see võib 12 V aku tühjaks laadida. Seega laadige võimaluse korral akut nii, et nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **OFF** (VÄLJAS).
- Nihutades käigukangi P (parkimine) asendisse R (tagurpidi) / N (neutraalne) / D (sõitmine), laadimisprotsess peatub. Laadimisprotsessi taaskäivitamiseks viige käigukang asendisse P (parkimine), viige nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **OFF** ja ühendage laadimisjuhe lahti. Seejärel ühendage laadimiskaabel ja taaskäivitage laadimistoiming.


10. Pärast laadimise alustamist kuvatakse näidikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Seda kuvatakse ka siis, kui juhiuks avatakse laadimise ajal. Kui plaanitud laadimine on määratud, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kujul „--”.

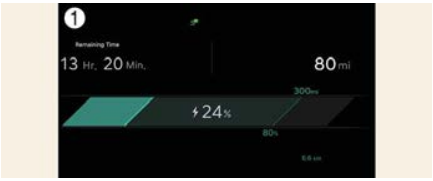

OMVQ013068N

Kuidas kaasaskantavat laadimiskaablit (ICCB: kaasaskantav laadija) (Tüüp B) ühendada.

1. Lülitage kõik süsteemid VÄLJA, viige käigukang asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk VÄLJA.
2. Ühendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.

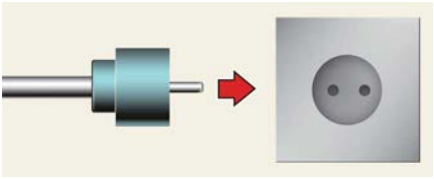

OMQ4PHQ013050L

3. Kontrollige, kas toite märgutuli (roheline) juhtpaneelil põleb.



OCVQ011024

4. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
5. Avage laadimissisendi luuk, vajutades selle tagumist keskmist serva.

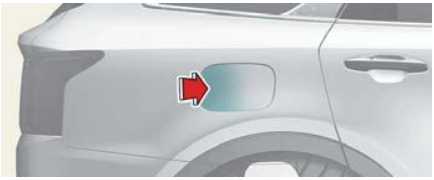
OMQ4PHQ013013L

6. Eemaldage laadimispistikult ja -pesalt tolm.
7. Hoidke laadimispistikut selle käepidemest.



OMQ4PHQ013014L



OCVQ011025

Seejärel sisestage see laadimispesasse, kuni kuulete klõpsu. Kui pistik ei ole täielikult ühendatud, võib laadimispistiku ja -terminalide ebapiisava ühenduse tõttu tekkida tuleoht.

8. Laadimine algab automaatselt (laadimise märgutuli süttib).



OCVQ011025

9. Kontrollige, kas näidikuplokil olev kõrgepinge aku laadimiskaabli ühenduse märgutuli on SEES.



OMV053214

Kui näidik on asendis "OFF" (väljas), siis laadimist ei toimu. Juhul kui laadimispistik ei ole õigesti ühendatud, ühendage laadimise alustamiseks laadimisjuhe uuesti.

MÄRKUS


- Laadimine toimub ainult siis, kui käigukang on asendis P (park). Akut saab laadida, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ACC**. Kuid see võib 12 V aku tühjaks laadida. Seega laadige võimaluse korral akut nii, et nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **OFF** (VÄLJAS).

- Nihutades käigukangi P (parkimine) asendisse R (tagurpidi) / N (neutraalne) / D (sõitmine), laadimisprotsess peatub. Laadimisprotsessi taaskäivitamiseks viige käigukang asendisse P (parkimine), viige nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **OFF** ja ühendage laadimisjuhe lahti. Seejärel ühendage laadimiskaabel ja taaskäivitage laadimistoiming.

10. Pärast laadimise alustamist kuvatakse näidikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Seda kuvatakse ka siis, kui juhiuks avatakse laadimise ajal. Kui plaanitud laadimine on määratud, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kujul „--".

MÄRKUS

Kui laadimispistik ja laadimissisend pole korralikult ühendatud, võib liides kukkuda või vibreerida. Sel juhul hoidke laadimispistiku käepidemest ja lükake pistik täielikult sisse.

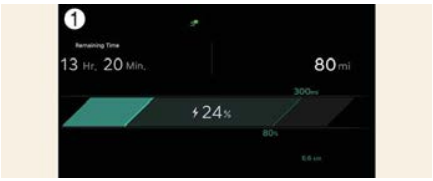

OMVQ013068N

Laadimiskaabli maht


OMQ4PHQ013016L

Soovitame panna laadimiskaabli pärast kasutamist hoiukasti.

Laadimisoleku märgutuli kaasaskantava laadimiskaabli jaoks (tüüp A)

Juhtkarp	Indikaator		Üksikasjad
 OCDPQ019047	PISTIK	 WKIA_282 (Rohe line)	Sees: toide on sees Vilgub: Pistiku temperatuurianduri tõrge
		 WKIA_282 (Pun ane)	Sees: Pistiku kõrge temperatuuri kaitse Vilgub: pistiku kõrge temperatuuri hoiatustuli
	TOIDE	 WKIA_283	Sees: toide on sees
	LAADIMINE	 WKIA_284	Vilgub: laadimine energiasäästurežiimis, põleb ainult **CHARGE** märgutuli.
	VIGA	 WKIA_285	Vilgub: laadimistõrge
	Laadim istase	 WKIA_286	Laadimisvool 12 A
		 WKIA_287	Laadimisvool 10 A
		 WKIA_288	Laadimisvool 8 A

Juhtkarp	Indikaator		Üksikasjad
	SÕIDUK	 WKIA_289 (Rohe line)	Laadimisliides on sisestatud
		 WKIA_289 (Sinine)	Laadimine
		 WKIA_289 (Pun ane)	Vilgub: laadimine pole võimalik

Nr	Juhtkarp	Olek/diagnoos/lahendus	Nr	Juhtkarp	Olek/diagnoos/lahendus
1	 OCDPQ0 19051	• Laadimispistik on autoga ühendatud (põleb roheliselt) • Pistiku temperatuurianduri rike (vilgub roheliselt) • Pistik kõrge temperatuuri kaitse (vilgub punaselt) • Pistiku kõrge temperatuuri hoiatus (põleb punaselt) Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.	2	 OCDPQ0 19052	• Laadimispistik on autoga ühendatud (põleb roheliselt)
3	 OCDPQ0 19053	• Laadimise ajal ◦ Laadimise märgutuli (vilgub roheliselt) ◦ Auto märgutuli (põleb siniselt)	4	 OCDPQ0 19054	• Enne laadimisliidese ühendamist autoga (vilgub punaselt) ◦ Ebanormaalne temperatuur ◦ **ICCB** (kaablisisene juhtplokk) tõrge Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.


Nr	Juhtkarp	Olek/diagnoos/lahendus	Nr	Juhtkarp	Olek/diagnoos/lahendus
5	 OCDPQ0	• Ühendatud autoga (vilgub punaselt) ◦ Seadme diagnostiline rike ◦ Vooluleke ◦ Ebanormaalne temperatuur Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.	6	 OCDPQ0	• Pärast laadimispistiku ühendamist autoga (vilgub punaselt) ◦ Kommunikatsioonitõrge Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.
7	 OCDPQ0	• Pistiku temperatuurianduri rike (vilgub roheliselt) • Pistik kõrge temperatuuri kaitse (vilgub punaselt) • Pistiku kõrge temperatuuri hoiatus (põleb punaselt) Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.	8	 ODEEV01	• Energiasäästurežiim ◦ 3 minutit pärast laadimise algust (vilgub roheline tuli)
	19052			8071NR	

Laadimise oleku märgutuli kaasaskantava laadija jaoks (tüüp B)



OCVQ011026L

Indikaator		Üksikasjad
POWER		Sees: toide on sees
CHARGE		Sees: Laadimistuli vilgub: voolutugevuse piir kõrge pistiku temperatuuri või kõrge sisetemperatuuri tõttu
FAULT		Vilgub: laadimistõrge
Laadimistase	12	12 A
	10	10 A
	08	8 A
	06	6 A
	Laadimisvool muutub kui nuppu (1) vajutatakse vähem kui sekundiks, kui laadija on ühendatud vooluvõrku, kuid mitte autoga.	

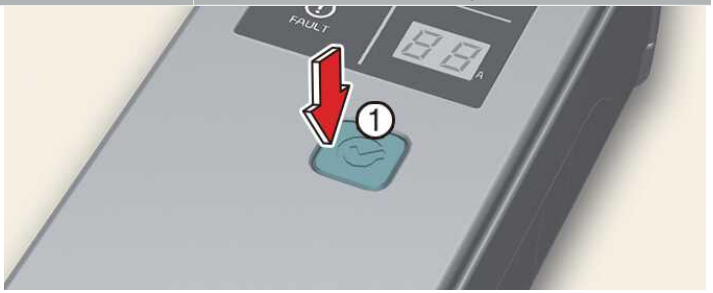Indikaator	Üksikasjad
	 OCVQ011021L

Indikaator	Üksikasjad		
Veakood	Sees: viga laadimisel / viga enesediagnostika käigus		
	Veakood	Element	Põhjus
	E1	CP-side	Sõiduki sidetõrge
	E2	Leke	Vooluleke
	E3		Laadimistõrge
	E4	Pistiku temperatuur	Pistiku ülekuumenemise hoiatus
	E5		Pistiku temperatuuri rike
	E6		Laadimistõrge
	E7	Ülepinge	Laadimise ülepinge hoiatus
	E8	Sisetemperatuur	Laadija ülekuumenemine
	E9		Laadimistõrge
	F1	Relee fusioon	Laadimistõrge
	F2	GM/I	Pistikupesa kehv maandus
	F3	SMPS Toiterike	SMPS-i tõrge (pinge rike)
	F4		SMPS-i tõrge (ebatavaline pinge)
	F5	CP pingetõrge	CP (-) pingetõrge
	F6		CP (+) pingetõrge
	F7	Temperatuur ianduri tõrge	Pistiku temperatuurianduri tõrge
	F8		PCB sisetemperatuuri anduri tõrge

Olek/diagnoos/lahendus



OCVQ011024

- Laadimispistik on sõidukiga ühendatud (**POWER** (TOITE) märgutuli on roheline)
- Pistik on pistikupesaga ühendatud (**POWER** (TOITE) märgutuli põleb roheliselt)

Laadimise ajal



OCVQ011025

- Laadimise märgutuli (**POWER** (TOITE) märgutuli on roheline / **CHARGE** (LAADIMISE) märgutuli on sinine)
- Laadimisvool

Enne laadimispistiku sõidukiga ühendamist (märgutuli POWER (TOIDE) põleb roheliselt, märgutuli FAULT (VIGA) vilgub punaselt)



OCVQ011027L

- Ebanormaalne temperatuur
- CCB (kaablisisene juhtplokk) tõrge

Sõidukiga ühendatud (POWER (TOITE) märgutuli on roheline, FAULT (VEA) märgutuli vilgub punaselt)



OCVQ011027L

- Seadme diagnostiline rike
- Vooluleke
- Ebanormaalne temperatuur

Lekkevoolu rike (POWER (TOITE) märgutuli on roheline, FAULT (VEA) märgutuli

vilgub punaselt)



OCVQ011028L

- Toitepistiku lahutamisel ja uuesti ühendamisel kaob tõrge nupu vajutamisel kaheks sekundiks või kauemaks.

Energiasäästurežiim



OCVQ011029L


- Laadimistaseme märgutuli lülitatakse välja, kui olek ühe minuti jooksul ei muutu.

kuidas kaasaskantavat laadimiskaablit (ICCB: kaablisisene juhtplokk)

1. Enne laadimispistiku lahti ühendamist vabastage ukselukk. Kui uks on lukus, ei võimalda laadimispistiku lukustussüsteem lahti ühendamist. Laadimiskaabli varguse ärahoidmiseks ei saa laadimisliidet lukustatud ustega pistikupesast lahti ühendada. Kui auto on laadimisliidese **AUTO**-režiimis, siis avaneb laadimisliidese lukk laadimise lõppedes automaatselt.


> **MÄRKUS**
>
> Laadimispistiku ühendamiseks vabastage ukselukk, et laadimispistiku lukustussüsteem lahti ühendada. Kui ei, võib laadimispistik ja sõiduki laadimissisend kahjustada saada.

2. Hoidke laadimisliidest käepidemest ja tõmmake see välja.

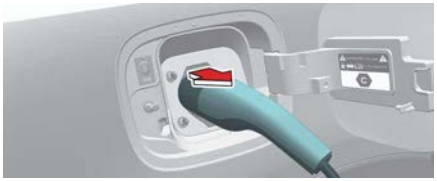

OMQ4PHQ013015L

3. Sulgege laadimisluuk täielikult.
4. Ühendage pistik majapidamise pistikupesast lahti. Pistiku lahutamisel ärge tõmmake kaablist.

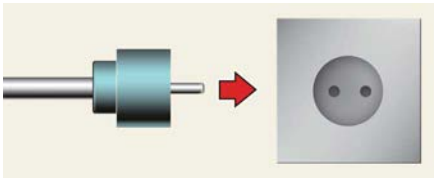

OMQ4PHQ013050L

5. Sulgege laadimispistiku kaitsekate, et võõrkehad ei saaks terminali sattuda.
6. Pange laadimiskaabel selle kaitsmiseks kaabel sektsiooni.

Kaasaskantava laadimiskaabli (ICCB: kaablisisene juhtplokk)

- Kasutage kaasaskantavat laadimiskaablit, mille on sertifitseerinud Kia.
- Ärge proovige kaasaskantavat laadimiskaablit parandada, lahti võtta ega reguleerida.
- Ärge kasutage pikendusjuhet ega adapterit.
- Riket tähistava tule ilmumisel lõpetage kohe kasutamine.
- Ärge puudutage pistikut ja laadimispistikut märgade kätega.
- Ärge puudutage vahelduvvoolu laadimispistiku klemmi ja sõidukis asuvat vahelduvvoolu laadimissisendit.
- Ärge ühendage laadimispistikut pingega, mis ei vasta eeskirjadele.
- Ärge kasutage kaasaskantavat laadimiskaablit, kui see on kulunud, katmata või kui kaasaskantav laadimiskaabel on mingil viisil kahjustatud.
- Kui **ICCB** korpus ja vahelduvvoolu laadimispistik on kahjustatud, pragunenud või juhtmed mingil viisil paljastatud, ärge kasutage kaasaskantavat laadimiskaablit.
- Ärge laske lastel kaasaskantavat laadijat kasutada ega puudutada.
- Hoidke juhtplokk veevabana.
- Hoidke vahelduvvoolu laadimisliides või pistikterminal võõrastest ainetest vaba.

- Ärge astuge kaabli või juhtme peale. Ärge tõmmake kaablit või juhet ega väänake ega painutage seda.
- Ärge laadige äikese ajal.
- Ärge kukutage juhtplokki maha ega asetage sellele raskeid esemeid.
- Ärge asetage laadimise ajal lähedusse midagi, mis võib tekitada kõrge temperatuuri.
- Kulumine või kahjustatud koduse pistikupesaga laadimine võib põhjustada elektrilöögi riski. Kui kahtlete koduse elektripistiku seisukorras, laske seda kontrollida litsentseeritud elektrikul.
- Lõpetage kohe laaditava kaabli kasutamine, kui majapidamises kasutatav pistikupesa või mõni selle osa on ülekuumenenud või kui märkate kõrbemise lõhna.

Elektrisõiduki laadimisprobleemide lahendamine

Kui pärast laadija ühendamist ei saa kõrgepingeakut laadida, kontrollige järgmist:

1. Kontrollige sõiduki laadimisseadeid.

   (nt kui on seatud ajastatud laadimine, ei alustata laadimist kohe, kui vahelduvvoolu laadija või kaasaskantav laadija on ühendatud.)
2. Kontrollige vahelduvvoolu laadija ja kaasaskantava laadija tööolekut.

   (Kaasaskantava laadija olek)

   Laadimisoleku näitamise tegelik viis võib olenevalt laadija tootjast erineda.
3. Kui auto ei lae ja näidikuplokki ilmub hoiatusteade, kontrollige vastavat teadet.
4. Kui autot saab teise normaalselt töötava laadijaga korralikult laadida, pöörduge laadija tootja poole.
5. Kui sõiduk ei lae, kui seda laetakse mõne teise tavaliselt töötava laadijaga, soovitame pöörduda kontrollimiseks Kia volitatud esindaja / hooldusparteneri poole.

Laadimispistiku hädaolukorras vabastamine



OMQ4PHQ013017L

Kui laadimispistikut ei saal aku tühjenemise ja/või elektrisüsteemi rikke tõttu eemaldada, avage pakiruumist paremal asuv kate (1) ja tõmmake kergelt avariikaablit (2). Seejärel saab laadimisliidese eemaldada.

Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki juhtimine

Sõiduki käivitamine

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid

1. Võtke tark võtmepult kaasa või jätke see sõidukisse.
2. Kontrollige, et seisupidur oleks kindlalt rakendatud.
3. Pange käigukang parkimisasendisse P. Kui käigukang on neutraalasendis N, ei saa te sõidukit käivitada.
4. Vajutage piduripedaali alla.
5. Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP**. Kui hübriidsüsteem käivitub, süttib märgutuli (**READY**).

   Autot käivitatakse ilma gaasipedaali allavajutamiseta, olenemata sellest, kas mootor on külm või soe.

Pärast käivitusprotseduure süttib näidikuplokis (**READY**) märgutuli. Lisateavet vt jaotisest "Sõiduki käivitamine" leheküljel 291.

Hübriidsüsteemi ökonoomne ja ohutu kasutamine

- Sõitke sujuvalt. Kiirendage rahulikus tempos ja hoidke ühtlast sõidukiirust. Ärge tehke kiireid kohaltvõtte. Ärge kihutage valgusfooride vahel.

  Vältige tihedat liiklust igal võimalusel. Hoidke teiste autodega alati ohutut pikivahet, et vältida tarbetut pidurdamist. See vähendab ka pidurite kulumist.
- Regeneratiivne pidurdamine genereerib sõiduki aeglustumisel energiat.
- Kui hübriidaku tase on madal, laeb hübriidsüsteem akut automaatselt.
- Kui mootor töötab ja käigukang on neutraalasendis (N), ei saa hübriidsüsteem elektrit toota. Hübriidaku ei saa laadida, kui käigukang on neutraalasendis (N).

MÄRKUS

Hübriidsüsteemi puhul toimub bensiinimootori töötamine ja seiskumine automaatselt. Kui hübriidsüsteem töötab, siis süttib märgutuli (**READY**).

Bensiinimootor töötab automaatselt järgmistes olukordades.

- Kui mootor on käivitamiseks valmis.
- Kui hübriidakut laetakse.

- Sõltuvalt hübriidaku temperatuuri tingimustest.

Pistikühendusega hübriidrežiimi muutmine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

EV/HEV lüliti



OMQ4PHQ013018L

[**EV**/HEV] nupu vajutamisel muutub pistikhübriidi süsteemi sõidurežiim järgmises järjekorras:

Režiim Automatic (**AUTO**) - režiim Hybrid (**CS**) - režiim Electric (**CD**).

Iga kord, kui režiimi muudetakse, kuvatakse näidikuplokis vastavat **LED**-tuld järgmiselt.

Automaatne (AUTO) režiim



OMQ4PH033138L

Hübriidrežiim



OMQ4PH033137L

Eriomadused

Hübriidsõiduki hääl on bensiinimootoriga sõiduki omast erinev. Hübriidsüsteemi töötamise ajal võite tagaistme taga kuulda hübriidakusüsteemi tekitatavat heli. Kui vajutate järsult gaasipedaali, võite kuulda tavatut heli. Kui vajutate piduripedaali, võite kuulda regeneratiivse pidurisüsteemi heli. Kui hübriidsüsteem välja või sisse lülitatakse, võite kuulda heli mootorikambrist. Kui hübriidsüsteemi sisse lülitamise ajal piduripedaali vajutate, võite kuulda heli mootorikambrist. Ükski kirjeldatud helidest ei viita probleemidele. Need on hübriidsõidukite tavalised tunnusjooned.

Kui kuulete ühel järgmistest juhtudest mootoriruumist mootori häält, siis on see normaalne:

- piduripedaal vabastatakse pärast hübriidsüsteemi väljalülitamist;
- piduripedaali rakendatakse, kui hübriidsüsteem on välja lülitatud;
- kui avatakse juhiuks.

Kui hübriidsüsteem on SISSE lülitatud, võib bensiinimootor töötada, aga võib ka mitte. Selles olukorras võite tunda vibratsiooni. See ei viita häirele. Kui märgutuli (**READY**) põleb, on hübriidsüsteem stardivalmis. Sõidukit saate kasutada seni, kuni (**READY**) märgutuli põleb, isegi kui mootor ei tööta.

ⓘ MÄRKUS

Hübriidsüsteem koosneb mitmest elektroonilisest komponendist. Kõrgepingekomponendid, näiteks kaablid ja muud osad, võivad väljastada elektromagnetilisi laineid. Isegi kui kasutatakse katteid, mis blokeerivad elektromagnetilist kiirgust, võivad elektromagnetilised lained elektroonilisi seadmeid siiski mõjutada. Kui te sõidukit pikka aega ei kasuta, siis hübriidsüsteem tühjeneb. Laadimise säilitamiseks peate sõidukiga mitu korda kuus sõitma. Soovitame teil sõita vähemalt 1 tund või 16 km. Kui hübriidaku on tühjenenud või kui autot ei ole võimalik juhtmetega käivitada, võtke ühendust oma Kia teeninduse/hoolduspartneriga.

⚠ HOIATUS

- Kui käigukang on parkimisasendis (P) ja käivitate hübriidsüsteemi, süttib näidikuplokis märgutuli (**READY**). Juht saab sõidukiga sõita, isegi kui bensiinimootor on seiskunud.
- Kui lahkute autost, peaksite hübriidsüsteemi välja lülitama või asetama käigukangi parkimisasendisse (P). Kui vajutate eksikombel gaasipedaali või kui käigukang ei ole parkimisasendis (P), siis sõiduk hakkab äkitselt liikuma, mis võib põhjustada raskeid või surmavaid kehavigastusi.

Virtuaalne mootori helisüsteem (VESS)

Kuna elektrimootori kasutusel on heli piiratud, tekitab virtuaalne mootori heli süsteem jalakäijatele kuulmiseks mootori heli.

- Kui sõiduk liigub aeglasel kiirusel, on **VESS** töös.
- Kui vahetate käigu P (parkimine) mõne teise käigu vastu, rakendub **VESS**.

Mida teeb regeneratiivpidurdamine?

See kasutab aeglustamisel ja pidurdamisel elektrimootorit ning muundab kineetilise energia elektrienergiaks, laadides niiviisi kõrgepingeakut.

Aku

- Sõidukil on üks kõrgepingeaku, mis käitab mootorit ja konditsioneeri, ning 12 V aku koos HEV-akuga, mis käitab tulesid, klaasipuhasteid ja helisüsteemi.
- Integreeritud 12 V aku laeb automaatselt, kui sõiduk on valmisrežiimil (**READY**).

Hübriidsüsteemi näidik

Energiataseme näidik

Tüüp A



OMQ4PH033105

Tüüp B



OMQ4PH033104L

Hübriidsüsteemi näidik annab märku, kas praegune sõit on kütusesäästlik või mitte.

- LAADIMINE:


  auto toodetud energia konverteeritakse elektrienergiaks. (Regenereeritud energia)
- ÖKONOOMNE:

  Näitab, et autoga sõidetakse keskkonnasõbralikult.
- TOIDE:

  Näitab, et sõidustiil väljub keskkonnasõbralikkuse piiridest.

Hübriidaku laetuse taseme näidik

Tüüp A

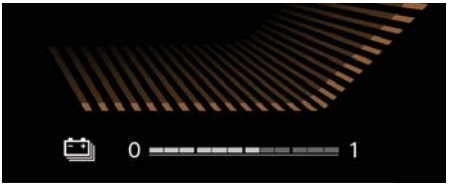

OMQ4PH033102L

Tüüp B



OMQ4PH033103L

See näidik annab märku, milline on hübriidaku laetuse tase. Kui laetuse tase on langenud taseme "L" (Low - madal) lähedale, siis auto rakendab mootori automaatselt akut laadima.

Kui aga teeninduse märgutuli ( ) ja rikke märgutuli ( ) süttivad samal ajal, kui laetuse taseme näidik on langenud "L" (Low - madal) lähedale, soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Hoiatus- ja märgutuled

Valmisoleku märgutuli READY (TÖÖVALMIS)

See märgutuli kuvatakse,

kui sõiduk on sõitmiseks valmis.

- SEES: Tavasõit on võimalik.
- VÄLJAS: tavapärane sõitmine pole võimalik või on tekkinud probleem.
- Vilgub: hädaolukorras sõitmine.

Kui valmisoleku märgutuli kustub või vilgub, on süsteemis probleem. Soovitame sel juhul lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Hoolduse hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON** (SEES).
  - Tuli ilmub umbes 3 sekundiks ja siis kustub, kui kõik kontrollid on teostatud.
- kui on probleeme hübriidsõiduki juhtimissüsteemi või riistvaraga.

Kui hoiatustuli süttib sõidu ajal või ei kustu pärast sõiduki käivitamist, soovitame teil lasta oma auto volitatud Kia edasimüüjal/esindajal üle kontrollida.

EV-režiimi märgutuli EV

See märgutuli kuvatakse,

kui sõiduk kasutab ainult elektrimootorit.

- **„EV"** indikaatortuli põleb: auto sõidab elektrimootori jõul või bensiinimootor on välja lülitunud.
- **„EV"** indikaatortuli ei põle: auto sõidab bensiinimootori jõul.

Regeneratiivpidurduse hoiatustuli (punane) (kollane)

Ilmub see hoiatustuli:


kui regeneratiivpidur ei tööta ja pidur ei toimi hästi. Seetõttu ilmuvad samaaegselt nii piduri hoiatustuli (punane) kui ka regeneratiivpiduri hoiatustuli (kollane).
Sellisel juhul sõitke ohutult ja laske oma auto volitatud Kia edasimüüjal/hoolduspartneril üle kontrollida. Piduripedaali võib olla tavapärasest raskem vajutada ja pidurdusteekond võib olla tavalisest pikem.

Laadimiskaabli ühenduse märgutuli (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See märgutuli süttib punaselt, kui laadimiskaabel on ühendatud.

LCD-ekraani teated


„Ready to drive“ (Sõitmiseks valmis)

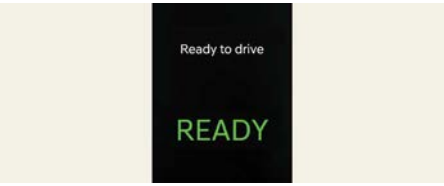

OMQ4PHQ014053N

See teade kuvatakse, kui auto on sõitma hakkamiseks valmis.

„Check regenerative brakes“ (Kontrollige regeneratiivpidureid)

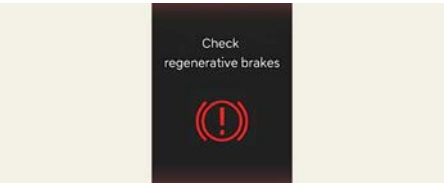


ODL3HQ013012L

See hoiatus ilmub ekraanile, kui pidurdusvõime on madal või regeneratiivpidur ei toimi korralikult pidurisüsteemis tekkinud rikke tõttu.

Sellisel juhul võib pidurite rakendumine kauem aega võtta ja pidurdusteekond pikeneda.

Peatage auto ja kontrollige regeneratiivpidureid

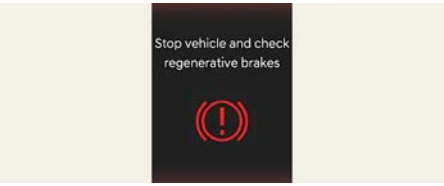


OMQ4PHQ013042L

See hoiatus ilmub ekraanile, kui pidurisüsteemis on rike.

Sel juhul parkige ohutus kohas ja soovitame lasta sõiduk pukseerida lähima Kia volitatud esindaja / hooldustpartneri juurde ning lasta sõidukit kontrollida.

„Check Hybrid system“ (Kontrollige hübriidisüsteemi)

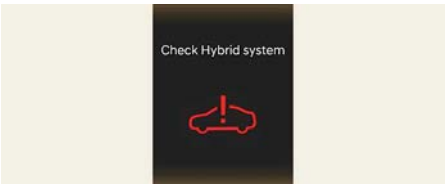


OMQ4PHQ013036L

See hoiatus kuvatakse, kui hübriidjuhtimissüsteem ei tööta korralikult. Hoiduge sõidukiga sõitmisest, kui see hoiatusteade on ekraanil.

Sellisel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Kontrollige hübriidisüsteemi Peatu ohutult

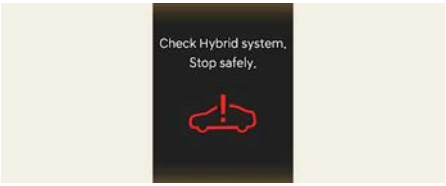


OMQ4PHQ013037L

See hoiatus kuvatakse, kui hübriidjuhtimissüsteem ei tööta korralikult. Märgutuli *READY* hakkab vilkuma ja probleemi lahendamiseni kõlab hoiatav helisignaal. Hoiduge sõidukiga sõitmisest, kui see hoiatusteade on ekraanil.

Sellisel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Kontrollige hübriidisüsteemi Ärge käivitage mootorit

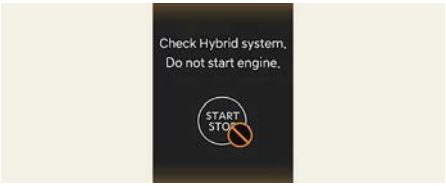

OMQ4PHQ013038L

See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui hübriidaku laetuse tase on madal. Probleemi lahendamiseni kõlab hoiatav helisignaal. Hoiduge sõidukiga sõitmisest, kui see hoiatusteade on ekraanil.

Sellisel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Peatage sõiduk ja kontrollige toidet



OMQ4PHQ013039L

See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui toitesüsteemis on rike.

Sel juhul parkige ohutus kohas ja laske auto pukseerida lähima volitatud Kia edasimüüja/esindaja juurde ja laske sõidukit kontrollida.

Kontrollige tehisliku mootorimüra süsteemi



OMQ4PHQ013035L

See teade ilmub ekraanile, kui virtuaalne mootori heli süsteem (**VESS**) ei tööta korralikult.

Sellisel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Jahutusvedeliku lisamine



OMQ4PHQ013041L

See hoiatus ilmub ekraanile, kui inverteri jahutusvedelik on peaaegu otsas.

Valage inverteri jahutusvedelikku juurde.

„Park with engine On to charge battery“ (Parkige auto ja jätke aku laadimiseks mootor käima)



OMQ4PHQ013040L

See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui hübriidaku laetuse tase on madal.

Sel juhul parkige sõiduk ohutusse kohta ja oodake, kuni hübriidaku laetud on.

„Start engine to avoid battery discharge“ (Aku tühjenemise vältimiseks käivitage mootor)



OMQ4PHQ013043L

See teade ilmub ekraanile, et teavitada juhti, et 12 V aku võib tühjaks saada, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON** (sees) (ja märgutuli **READY** ei põle).

12 V aku tühjaks saamise vältimiseks pange auto valmisoleku režiimi (**READY**).


CD (laadimise tühjendamise, elektriline) režiim (pistikühendusega hübriidsõiduk)



OMQ4PH033140L

Sõiduki juhtimiseks kasutatakse kõrgepinge (hübriid) akut.


AUTO (automaatne) režiim (pistikühendusega hübriidsõiduk)

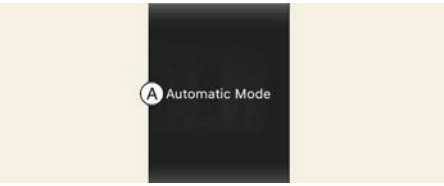

OMQ4PH033141L

Režiim DRIVE valitakse süsteemi poolt vastavalt sõidutingimustele automaatselt kas elektrirežiimi (**CD**) või hübriidrežiimi (**CS**) režiimi hulgast.


CS (laadimist toetav, hübriid) režiim (pistikühendusega hübriidsõiduk)

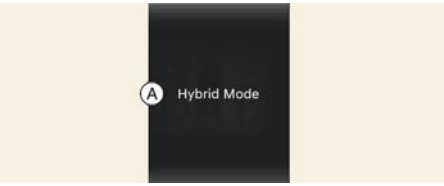

OMQ4PH033142L

Sõiduki juhtimiseks kasutatakse kõrgepinge (hübriid) akut ja bensiinimootorit.

Järelejäänud aeg (pistikühendusega hübriidsõiduk)

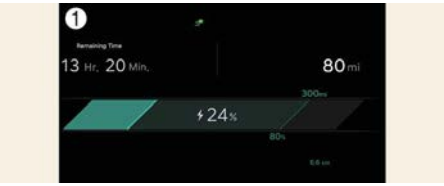

OMVQ013068N

See teade kuvatakse selleks, et teatada järelejäänud ajast.

Laadimine katkes. Kontrollige AC-laadijat (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui laadimine välise laadija tõrke tõttu nurjus.

Selle teate eesmärk on anda teile teada, et viga on tekkinud laadijas endas, mitte sõidukis.

Laadimine katkes. Kontrollige kaabli ühendust (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse, kui laadimine on peatatud, kuna laadimispistik ei ole laadimispistiku pesaga korralikult ühendatud. Sel juhul eemaldage laadimispistik ja ühendage see uuesti ning kontrollige, ega laadimispistikul ja laadimispistiku pesal pole probleeme (välised kahjustused, võõrkehad jne). Kui sama probleem ilmneb auto tavapära-

selt töötava vahelduvvoolu laadija või kaasaskantava Kia laadijaga laadimisel, soovitame lasta oma autot professionaalses töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Madal / kõrge süsteemi temperatuur. Hübriidrežiimi säilitamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui kõrgepinge (hübriidsõiduki) aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge.

Selle hoiatussõnumi eesmärk on aku ja hübriidsüsteemi kaitsmine.

Madal / kõrge süsteemi temperatuur. Üleminek hübriidrežiimile (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui kõrgepinge (hübriidsõiduki) aku temperatuur on liiga madal või kõrge. Selle hoiatussõnumi eesmärk on aku ja hübriidsüsteemi kaitsmine.

Kütteseadmete lubamiseks hübriidrežiimile lülitamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

- Kui välistemperatuur on madalam kui -15 ℃ ja jahutusvedeliku temperatuur on madalam kui 70 ℃, kuvatakse näidikuplokis ülaltoodud teade, kui kliimaseadme soojenduseks sisse lülitate. Seejärel lülitub sõiduk automaatselt HEV-režiimi ja **EV**-režiimi ei aktiveerita (kuigi **EV**/HEV nuppu vajutati)
- Kui välistemperatuur on kõrgem kui -10 °C või jahutusvedeliku temperatuur on kõrgem kui 80 ℃ või kui lülitate kliimaseade välja, naaseb sõiduk automaatselt **EV**-režiimi.

Oodake, kuni kütuseluuk lukust avaneb (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui proovite lukust avada rõhu all oleva kütusepaagi luuki. Oodake, kuni kütusepaagis on rõhk alanenud.

MÄRKUS

- Kütusepaagi luugi lukust avamine võib võtta kuni 20 sekundit.
- Kui tankeluuk külma ilmaga ei avane, kuna selle ümber on tekkinud jää, vajutage või koputage kergelt luugile, et jää mõraneks ja luuk vabaneks.
- Ärge kangutage luuki jõuga. Vajaduse korral pihustage luugi ümber sobivat jääsulatajat (ärge kasutage radiaatori antifriisi) või liigutage sõiduk sooja kohta ja laske jääl sulada.

Kütuseluuk on lukust avatud (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui kütusepaagi luuk on lukust lahti.

Samuti tähendab "tankimiseks valmis".

Vajutage kütusepaagi luugi avamiseks selle tagaserval keskele.

Kontrollige kütusepaagi luuki (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui kütusepaagi luuk on sõidu ajal lahti või kui on ilmnenud kõrvalekaldeid.

Laadimisuks on avatud (Pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade näitab, et laadimisuks on sõiduvalmisolekus avatud, et julgustada teid ust kontrollima ja sulgema.

(Sõit avatud laadimisuksega võib põhjustada niiskuse sissetungi või kahjustusi. Seda teadet kasutatakse selliste juhtumite ärahoidmiseks.)

Alustamiseks eemaldage sõiduk pistikust lahti (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui käivitate mootori laadimiskaablit lahti ühendamata. Ühendage laadimiskaabel lahti ja käivitage sõiduk.

Hübriidrežiimi säilitamine soojenduse jätkamiseks (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Kui küte töötab ja ekraanil kuvatakse teade HEV-režiimis, et see vastaks kütte töötingimustele, kui proovite lülituda **EV**-režiimile, vajutades nuppu **EV** / HEV.

EV/HEV režiimid (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Kui režiim on valitud **EV**/HEV nuppu vajutades, kuvatakse vastav teade.

PHEV infomeelelahutuse süsteem (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Vajutage [avakuval] [PHEV].



OMQ4PHQ013045L

Pistikhübriidsõiduki menüü koosneb viiest osast: [**EV** sõiduvahemik], [Energiateave], [Laadimise haldamine], [Säästlik süit], [Energia voog].

Lisateavet leiate infomeelelahutuse süsteemi juhendist, mis oli teie sõidukiga eraldi kaasas.

Energiavool

Hübriidsüsteem annab juhile teavet auto energiavoolu kohta eri töörežiimidel. Sõidu ajal on energiavoog määratud 11 režiimiga.

Sõiduki peatamine



OMQ4PHQ013024L

Sõiduk on peatatud.
(Energiavoog puudub)

EV-veojõud



OMQ4PHQ013025L

Auto sõidab üksnes elektrimootori jõul.
(AkuRattad)

Abijõud



OMQ4PHQ013026L

Auto sõidab nii elektri- kui bensiinimootori jõul.
(Aku ja bensiinimootorrattad)

Vedu ainult bensiinimootori jõul



OMQ4PHQ013027L

Auto sõidab ainult bensiinimootori jõul.
(Mootorrattad)

Bensiinimootor generaatorina



OMQ4PHQ013028L

Kui auto on peatunud, laeb bensiinimootor kõrgepingeakut.
(MootorAku)

Regenereerimine



OMQ4PHQ013034L

Kõrgepingelist akut laevad regeneratiivpidurid.
(RattadAku)

Mootoriga pidurdamine



OMQ4PHQ013029L

Auto aeglustamiseks kasutatakse mootoriga pidurdamist.
(RattadBensiinimootor)

Jõuvaru



OMQ4PHQ013030L

Bensiinimootorit kasutatakse samal ajal auto liikuma ajamiseks ning kõrgepingeaku laadimiseks.
(Mootorrattad ja aku)

Bensiinimootor generaatorina / elektrimootori jõul



OMQ4PHQ013031L

Bensiinimootor laeb kõrgepingeakut. Auto sõidab üksnes mootori jõul.
(MootorAkuRattad)

Bensiinimootor generaatorina / regenereerimine



OMQ4PHQ013032L

Bensiinimootor ja regeneratiivpidurisüsteem laeb kõrgepingeakut.
(Bensiinimootor & rattadAku)

Mootoriga pidurdamine / regenereerimine



OMQ4PHQ013032L

Mootoriga pidurdamist kasutatakse samal ajal auto aeglustamiseks ja kõrgepingeaku laadimiseks.

(RattadBensiinimootor & aku)

„Start engine to avoid battery discharge“ (Aku tühjenemise vältimiseks käivitage mootor)



OMQ4PHQ013043L

Kui mootorit ei ole mõnda aega nupuga **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ACC** või **ON** lülitamisega sisse lülitatud, võib aku tühjeneda. 12 V aku tühjenemise vältimiseks lülitage mootor sisse.

Aux. Battery Saver+ (pistikühendusega hübriidsõiduk) (mõnel mudelil)

Aux. Saver+ on funktsioon, mis jälgib 12 V lisaaku laadimisolekut. Kui lisaaku tase on madal, laadib lisaakut peamine kõrgepingeaku.

MÄRKUS

Aux. Saver+ funktsioon on auto tarnimisel sisselülitatud.

Režiim

- Tsükli režiim: Kui sõiduk on välja lülitatud ning kapott ja tagaluuk suletud, aktiveerub funktsioon Aux. Battery Saver+ lisaaku oleku kontrollimiseks regulaarselt teatud intervalli järel.
- Automaatne režiim: Kui süüde on sisse lülitatud olekus ja laadimisliides on ühendatud, aktiveeritakse funktsioon vastavalt lisaaku olekule, et vältida lisaaku tühjenemist.

⚠ ETTEVAATUST

- Aux. Battery Saver+ aktiveerub maksimaalselt 20 minutiks. Kui Aux. Battery Saver+ funktsioon aktiveerub rohkem kui 10 korda järjest, automaatrežiimis see funktsioon aktiveerub, otsustades, et lisaakuga on probleeme. Sel juhul tuleks autoga mõnda aega ringi sõita. Funktsioon hakkab aktiveeruma, kui lisaaku normaliseerub.
- Aux. Battery Saver+ ei saa aku tühjenemist takistada, kui lisaaku on kahjustatud, kulunud, toiteallikana kasutusel või kasutatakse volitamata elektroonilisi seadmeid.

Süsteemi seaded

Juht saab Aux. Battery Saver+ funktsiooni aktiveerida, lülitades nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) sisse.

⚠ HOIATUS


Kui see funktsioon aktiveeritakse, vilgub laadimise märgutuli kiiresti ja sõidukisse voolab kõrgepinge elekter. Ärge puudutage kõrgepingejuhet (oranž), konnektorit ja kõiki elektriosasid ja -seadmeid. See võib põhjustada elektrilöögi ja vigastusi. Samuti ärge muutke oma autot mingil viisil. See võib mõjutada teie auto jõudlust ja põhjustada õnnetuse.



OMQ4PHQ013019L

Hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki osad

Pistikühendusega hübriidsõiduki komponendid

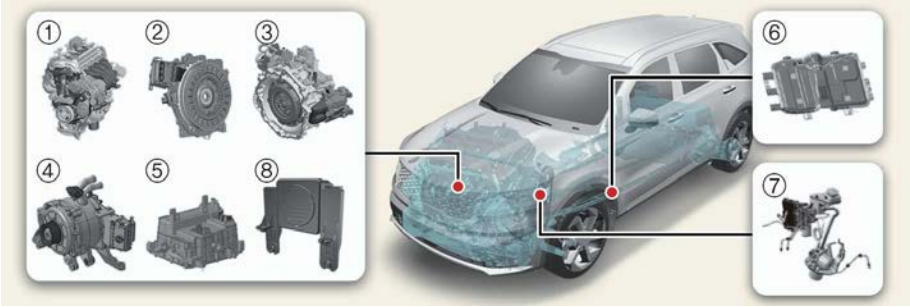

OMQ4PHQ013020L_9

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

(1) Mootor: 1.6L
(2) Mootor: 66,9 kW
(3) Jõuülekanne: 6AT
(4) Hübriidstarter ja generaator (HSG)
(5) HPCU (hübriidveojõu juhtseade)
(6) Kõrgepingeaku süsteem
(7) Regeneratiivne pidurisüsteem
(8) Virtuaalne mootori helisüsteem (**VESS**)

Hübriidaku kasutab mootori ja muude komponentide käitamiseks kõrgepinget. Kõrgepinge on puudutamisel ohtlik.

Teie sõiduk on varustatud oranži värvi isolatsiooniga, mis katab kõrgepingekomponendid, et kaitsta inimesi elektri eest. Mõne süsteemi komponendile on lisahoiatusena lisatud kõrgepinge hoiatussildid. Laske sõidukit hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Ärge kunagi puudutage oranži värvi või kõrgepinge hoiatussildiga komponente, sealhulgas juhtmeid, kaableid ja ühendusi. Kui isolatsioon või katted on kahjustunud või eemaldatud, võib saadav elektrilöök raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitada.

⚠ HOIATUS

Kui vahetate mootoriruumis kaitsmeid, ärge kunagi puudutage HPCU-d. HPCU kannab endas kõrgepinget. HPCU puudutamisel võib saada raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitava elektrilöögi.

⚠ HOIATUS

Hübriidsüsteemi töös kasutab hübriidaku mootori ja muude komponentide käitamiseks kõrgepinget. Kõrgepinge hübriidakusüsteem võib olla väga ohtlik.

Hübriidsüsteemi ei tohi puudutada. Hübriidaku süsteemi puudutamine võib tekitada raskeid või eluohtlikke kehavigastusi.

⚠ ETTEVAATUST

- Olge ettevaatlik, kui laadite pakiruumi tuleohtlikku vedelikku. Kui vedelik peaks lekkima ja kõrgepingeakusse voolama, võib see tekitada töö- ja ohutusalase seisundi halvenemise.

⚠ HOIATUS

Nagu kõigi akude puhul, vältige vedeliku kokkupuudet hübriidakuga. Kui aku on kahjustatud ja kui teie keha, riided või silmad puutuvad kokku elektrolüüdiga, loputage otsekohe suure koguse puhta veega.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage hübriidaku laadimiseks järelturu akulaadijat. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.

⚠ HOIATUS

Sügav vesi

- Vältige sügavaid veekogusid, kuna see võib põhjustada teie sõiduki veega küllastumist ja kahjustada kõrgepinge komponente.
- Ärge puudutage ühtegi sõidukis olevat kõrgepingekomponenti, kui teie sõiduk on olnud vee alla, mis on võrdne poole sõiduki kõrgusega. Vette sukeldatud kõrgepinge komponentide puudutamine võib põhjustada tõsiseid põletusi või elektrilööke, mis võivad lõppeda surma või raskete vigastustega.

⚠ HOIATUS

Vedelike vedamine pagasiruumis

Ärge laadige sõidukisse suures koguses vett lahtistes mahutites. Kui vesi satub HEV-akule, võib see tekitada lühise ja akut kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

Mootori puhastamine

Mootoriruumi puhastamisel ärge peske veega. Vesi võib põhjustada elektrilööki ja kahjustada elektroonilisi osi ja komponente.

⚠ HOIATUS

Kokkupuude kõrgepingega

- Hübriidakusüsteemis olev kõrgepinge on äärmiselt ohtlik ja sellest võib saada tõsiseid põletusi ja elektrilöögi. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.
- Teie enda ohutuse huvides, ärge kunagi katsuge, võtke koost ega eemaldage hübriidakusüsteemi mis tahes osi, sealhulgas komponente, kaableid ja pistikuid.

⚠ HOIATUS

Vee või vedelike kasutamine

Kui vesi või vedelikud puutuvad kokku hübriidsüsteemi komponentidega ja olete ka veega kontaktis, võib tekkida tõsine vigastus või surm elektrilöögi tagajärjel.

⚠ HOIATUS

Kuumad komponendid

Kui hübriidakusüsteem on töös, võib HEV-aku olla kuum. Soojuspõletused võivad tuleneda HEV-süsteemi isoleeritud osade puudutamisest.

⚠ ETTEVAATUST

Pikaajaline parkimine

Pikaajaline parkimine võib põhjustada aku tühjenemist ja sõiduki töötamise lakkamist loomuliku tühjenemise tõttu. Soovitatav on sõidukiga sõita rohkem kui 15 km umbes üks kord iga kahe kuu jooksul. Akut laetakse sõidukiga sõitmisel automaatselt.

Hübriidsõiduki komponendid

Kõrgepingeaku süsteem

⚠ HOIATUS

Ärge kunagi puudutage oranži värvi või kõrgepinge hoiatussildiga komponente, sealhulgas juhtmeid, kaableid ja ühendusi. Kui isolatsioon või katted on kahjustunud või eemaldatud, võib saadav elektrilöök raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitada.

⚠ HOIATUS

Kui vahetate mootoriruumis kaitsmeid, ärge kunagi puudutage HPCU-d. HPCU kannab endas kõrgepinget. HPCU puudutamisel võib saada raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitava elektrilöögi.

⚠ HOIATUS

Hübriidsüsteemi töös kasutab hübriidaku mootori ja muude komponentide käitamiseks kõrgepinget. Kõrgepinge hübriidakusüsteem võib olla väga ohtlik.

Hübriidsüsteemi ei tohi puudutada. Hübriidaku süsteemi puudutamine võib tekitada raskeid või eluohtlikke kehavigastusi.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kuhjake esemeid kõrgepingeaku taha jäävale alale. Kokkupõrke korral võib aku muutuda mittestabiilseks või selle jõudlus langeda.
- Ärge kasutage liigset jõudu ega kuhjake esemeid pakiruumi/tagaluugi kohale. See võib moondada kõrgepingeaku ümbrist, tekitada ohutusprobleeme või aku jõudlust vähendada.
- Olge ettevaatlik, kui laadite pakiruumi tuleohtlikku vedelikku. Kui vedelik peaks lekkima ja kõrgepingeakusse voolama, võib see tekitada töö- ja ohutusalase seisundi halvenemise.

⚠ HOIATUS

- Ärge ühendage kõrgepinge mootori pistikut lahti. Kõrge pingetasemega mootoripistik võib sisaldada jääkpinget. Kõrgepingega kokku puutumine võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.

- Teie auto hübriidsüsteemi peaks kontrollima ja parandama ainult volitatud Kia esindaja/hooldus partner.

⚠ HOIATUS

- Ärge võtke koost ega pange kokku kõrgepingeaku süsteemi. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.
- Hübriidsüsteemi ebakorrektse kokkupanemise või lahtivõtmisega võite kahjustada sõiduki jõudlust ja töökindlust.
- Kui teie keha, riided või silmad puutuvad kokku elektrolüüdiga, loputage otsekohe suure koguse puhta veega. Laske oma silmad esimesel võimalusel arsti juures üle kontrollida.

⚠ HOIATUS

Ärge kunagi võtke koost ega pange kokku kõrgepingeaku süsteemi.

- Kui võtate koost või panete kokku kõrgepingeaku süsteemi, võivad kahju saada teie auto vastupidavus ja jõudlus.
- Kui soovite kõrgepingeaku süsteemi kontrollida, laske oma auto volitatud Kia teeninduses / hooldus partneri juures üle vaadata.
- Ärge puudutage kõrgepingeakut ega mootoriga ühendatud kõrgepinge kaablit (oranži värvi). Võite saada raskeid põletushaavu või elektrilöögi. Oma ohutuse huvides ärge puudutage elektrooniliste komponentide ega elektroonikakaabli katet. Ärge eemaldage elektrooniliste komponentide katet ega elektroonikakaablit. Eriti ohtlik on puudutada töötava hübriidsüsteemi kõrgepingeaku süsteemi. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.

⚠ HOIATUS

- Ärge kasutage komplektmooduleid (kõrgepingeaku, inverter ja konverter) kunagi mingil muul eesmärgil.
- Ärge kasutage kõrgepingeaku laadimiseks mittelubatud akulaadijat. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.
- Ärge asetage kõrgepingesüsteemi leegi lähedale ega tulle.
- Paketimoodulit ei tohi puurida ega lüüa. Vastasel juhul see kahjustusi saada. Võite saada elektrilöögi, mis võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.

ⓘ MÄRKUS

- Kui auto värvi kuivatatakse, ärge hoidke autot kambris üle 30 minuti 70 °C juures või üle 20 minuti 80 °C kraadi juures.

- Ärge puhastage mootoriruumi veega. Vesi võib põhjustada elektrilöögi ja kahju elektroonikale.

⚠ HOIATUS

Siinne hübriidauto kasutab kõrgepinge tekitamiseks hübriidaku inverterit ja konverterit. Hübriidakusüsteemis olev kõrgepinge on äärmiselt ohtlik ja võib raskeid põletushaavasid või elektrilööki. See võib lõppeda raskete kehavigastuste või surmaga.

- Teie enda ohutuse huvides ärge kunagi katsuge, võtke koost ega eemaldage hübriidakusüsteemi mis tahes osi, sealhulgas komponente, kaableid ja pistikuid. Selle ohutuse eiramine võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.
- Kui hübriidakusüsteem on töös, võib hübriidaku kuum olla. Olge ettevaatlik, sest kõrge pingetase võib põhjustada elektrilööki või põletushaavu.
- Vältige vedelike sattumist HPCU, HSG, mootori või kaitsmete peale. Hübriidsüsteemi komponendid on küll kaetud, kuid kui tilgutate sinna vett või vedelikku, võite tulemusena saada elektrilöögi.

Hübriidaku jahutusava (hübriidsõiduk)

Sisselaskekanal



OMQ4PHQ013021L

Väljalaskekanal



OMQ4PHQ015060L

Hübriidaku jahutusava asub esimese rea istmete parempoolse külje all ja väljalaskeava asub teise rea istmete parempoolse külje all. Õhu sissevool jahutab hübriidakut. Kui hübriidaku jahutusava on blokeeritud, võib hübriidaku üle kuumeneda.

Puhastage hübriidaku jahutusava regulaarselt kuiva lapiga.

⚠ HOIATUS

- Ärge kunagi puhastage hübriidaku jahutusava märja lapiga. Kui hübriidaku jahutuskanalisse satub vett, võib hübriidaku põhjustada elektrilöögi, mille tulemuseks on suur kahjustus, vigastus või surm.
- Hübriidaku koosneb liitiumioonpolümeerist. Kui hübriidakut käideldakse ebakorrektselt, on see keskkonnale ohtlik. Samuti võib see põhjustada elektrilööki või raskeid põletushaavu, mille tulemuseks on rasked või surmavad vigastused.

- Ärge asetage hübriidaku jahutusavasse esemeid. See on väga ohtlik, sest võib põhjustada elektrilööki või vigastusi.
- Ärge katke jahutusava esemetega.
- Ärge asetage hübriidaku jahutusavasse esemeid. See vähendab jahutusava mahtu. Kui jahutusava on mingite esemetega ummistunud, võtke viivitamatult ühendust Kia edasimüüja/teenusepartneriga.
- Ärge kunagi pange jahutusava peale või lähedusse veeanumat. Kui vedelik välja loksub, võib põranda all asuv hübriidaku kahjustuda.
- Enne sõidu alustamist paigutage pagasiruumis olevad esemed nii, et need sõidu ajal ringi ei loksuks. Kui raske või teravate äärtega last põrkuv vastu pagasiruumi siseseina või läbistab selle, võib hübriidakusüsteem kahjustusi saada ja selle jõudlus väheneda.
- Ärge katke jahutusava esemetega.

Blokeerimisühendus



OMQ4PHQ013023L

Mootoriruumis asuv blokeerimisühendus on ohutusseade, mis blokeerib aku kõrgepingeühenduse. See on loodud sõiduki kontrollimiseks kvalifitseeritud asjatundjate juures. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

Blokeerimisühendusele ligi pääsemiseks avage kapott. Blokeerimisühendus (1) asub mootoriruumi kaitsmekarbi lähedal.

⚠ HOIATUS

- Vältige hoolduslu blokeerimisühendusega ühenduse loomist, et vältida tõsiseid vigastusi või elektrilöögi põhjustatud surma.
- Kui teil on vaja hoolduslu blokeerimisühendust kontrollida või hooldada, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
- Ühendust tohib katkestada või rikkuda ainult hädaolukorras, kuna see võib põhjustada sõiduki töös olulisi probleeme, näiteks käivitumise nurjumist.

Kui juhtub avarii

⚠ HOIATUS

- Teie ohutuse huvides, ärge puudutage kõrgepinge kaableid, pistikuid ega komplektmooduleid. Kõrgepinge komponendid on värvilt oranžid.
- Sõiduki sees või väljas võib olla näha katmata kaableid või juhtmetraate. Ärge kunagi neid puudutage, kuna see võib põhjustada elektrilöögi, kehavigastuse või surma.
- Sõidukist lekkiv mis tahes gaas või elektrolüüt on mitte ainult mürgine, vaid lisaks ka tuleohtlik. Niipea kui midagi sellist märkate, avage aknad ning jääge autost ohutusse kaugusse teest eemal.

  Võtke viivitamatult ühendust volitatud Kia teenindusega ja teavitage neid, et tegemist on hübriidsõidukiga.
- Kui auto on tõsiselt kahjustatud, jääge ohutusse kaugusse (15 m või rohkem) oma autost ja teistest autodest / tuleohtlikest objektidest.

⚠ HOIATUS

Tulekahju korral

- Väikse ulatusega tulekahju korral kasutage tulekustutit (ABC, BC), mis on mõeldud elektriseadmete kustutamiseks.

  Kui tuld pole võimalik varases faasis kustutada, tuleb hoida sõidukiga ohutut vahekaugust ja helistada viivitamatult kohaliku päästeteenistuse numbril. Teavitage neid ka sellest, et tegemist on hübriidsõidukiga.

  Kui tuli levib kõrgepingeakuni, läheb tulekahju kustutamiseks vaja suurt kogust vett.

  Väikese veekoguse või elektriseadmete põlengu jaoks mitte mõeldud tulekustutite kasutamisel võib saadav elektrilöök raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitada.
- Kui märkate mingeid sädemeid, gaase, leeke või kütuse lekkimist, helistage viivitamatult hädaabiteenindusse või volitatud Kia teenusepartnerile. Teavitage neid ka sellest, et tegemist on hübriidsõidukiga.

⚠ HOIATUS

Auto üleujutuse korral

Kui auto on üle ujutatud, võib kõrgepingeaku põhjustada elektrilööke või tulekahju. Seega lülitage hübriidsüsteem välja, võtke võtmepult kaasa ja minge ohutusse kohta. Ärge kunagi sattuge üle ujutatud autoga füüsilisse kontakti.

Võtke viivitamatult ühendust Kia teenindusega ja teavitage neid, et tegemist on hübriidsõidukiga.

Kui hübriidauto seiskub

Kui tühjaks on saanud kõrgepingeaku, 12 V aku või kütusepaak, võib hübriidsüsteem sõiduajal tegevuse lõpetada. Kui hübriidsüsteem endiselt ei tööta,

1. vähendage sujuvalt auto kiirust. Peatage auto ohutus kohas teest eemal.
2. Pange käigukang parkimisasendisse (P).
3. Lülitage sisse ohutuled.
4. Lülitage auto välja ning proovige hübriidsüsteemi uuesti käivitada, samal ajal piduripedaali alla vajutades ja nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) sisse lülitades.
5. Kui hübriidsüsteem endiselt ei tööta, vaadake jaotist "Hädaolukorras käivitamine" leheküljel 867.

   Enne auto juhtmetega käivitamist kontrollige kütusetaset ja vaadake üle juhtmetega käivitamise täpne protseduur. Kui kütusetase on madal, ärge üritage autoga sõita ainuüksi aku jõul. Kõrgepingeaku võib tühjeneda ning hübriidsüsteem lülitub välja.

⚠ HOIATUS

Avariisõiduk

Ärge puudutage kunagi elektrijuhtmeid ega -kaablit. Kui teie sõiduki sees või väljas on elektrijuhtmed nähtaval, võite saada elektrilöögi.

⚠ HOIATUS

Tulekahju kustutamine

Ärge kunagi kasutage oma sõidukis tulekahju kustutamiseks väikest kogust vett, kuna see võib elektrilöögi tõttu põhjustada raskeid vigastusi või surma. Tulekahju korral väljuge viivitamatult autost ja võtke ühendust tuletõrjega.

Juhi kohandusfunktsioonid

Rool 323
Mootori juhitud roolivõimendi seade (MDPS) 323
Kalle ja teleskooprool 325
Soojendusega rool 327
Signaal 329
Roolist haaramise andur 330
Peeglid 331
Salongi tahavaatepeegel 331
Digital Center Mirror 333
Väline tahavaatepeegel 338
Integreeritud mälusüsteem 343
Mäluasendite salvestamine 343
Mäluasendite tagasivõtmine 344
Lihtne ligipääs istmele 345
Süsteemi lähtestamine 346
HUD-ekraan 347
HUD-ekraani teave 348
HUD-ekraani seadistamine 349
Näidikuplokk 350
LCD-ekraan 351
LCD-ekraani režiimid 352
Mõõturid 353
Käiguvahetuse märgutuli 359
LCD-ekraani režiimid 360
LCD-ekraanid 363
Sõiduinfo (pardakompuuter) 363
Hooldusrežiim 369
Juhiabisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem) 370
LCD-ekraani teated 371

Juhi kohandusfunktsioonid

Hoiatus- ja märgutuled 379
Hoiatustuled 379
Märgutuled 387
Tuled 395
Aku säästmisfunktsioon 395
Mugavusvalgustus 396
Päevatuled (DRL) 397
Tulede lüliti 398
Kaugtulede kasutamine 400
Suunatulede ja reavahetuse märguannete kasutamine 401
Eesmiste udutulede kasutamine 402
Tagumiste udutulede kasutamine 403
Automaatsed kaugtuled (HBA) 404
Esitulede joondamise reguleerimislüliti 408
Klaasipuhastid ja -pesurid 409
Automaatne juhtimine 411
Esiklaasi pesurite kasutamine 413
Tagaklaasipuhasti ja -pesuri lüliti kasutamine 415

Juhi kohandusfunktsioonid

Rool

Selle sõiduki roolil on mootori juhitud roolivõimendi (**MDPS**) süsteem.

Mootori juhitud roolivõimendi seade (MDPS)

Roolivõimendi (**EPS**) kasutab roolimise hõlbustamiseks elektrimootorit.

Kui mootor on välja lülitatud või kui roolivõimendi ei tööta, on sõidukit endiselt võimalik roolida, kuid see nõuab roolimisel lisajõudu.

Roolivõimendit juhib roolivõimendi juhtplokk, mis tuvastab mootori juhtimiseks rooliratta pöördemomendi ja sõiduki kiiruse.

Roolimine muutub ka sõiduki kiiruse suurenemisel raskemaks ja sõiduki kiiruse vähenedes kergemaks, et rooliratast oleks võimalik paremini juhtida.

Kui rooli on raskem või kergem keerata kui tavaliselt, laske roolivõimendi kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus-partneri poole.

MÄRKUS

Sõiduki tavakasutuse ajal võib esineda järgnev.

- **MDPS**-i hoiatustuli ei põle.
- Roolimiseks on vaja kasutada suuremat jõudu kohe nupu **ENGINE START/ STOP** (mootori start/stopp) sisselülitamisel. See juhtub siis, kui mootori juhitud roolivõimendi süsteem teostab enesediagnostikat. Kui diagnostika on lõppenud, naaseb rool tavaolekusse.
- Pärast mootori käivitamise/peatamise nupu asendis **ON** sisselülitamist võib **MDPS**-i releest kostuda klõpsatus.
- Kui auto on peatunud või sõidab väga aeglaselt, võite salongis kuulda roolivõimendi elektrimootori häält.
- Mootori juhitud roolivõimendis kõrvalekallete tuvastamisel lülitub roolivõimendi tõsiste õnnetuste ärahoidmiseks välja. Sel ajal süttib või vilgub näidikupaneeli hoiatustuli ja rooliga manipuleerimise võimsus lülitatakse välja. Kontrollige kohe pärast sõiduki ohutus kohas peatamist.

- Rool muutub raskemaks, kui rooliratast pööratakse pidevalt mitteliikuva sõidukiga. Samas mõne minuti pärast naaseb see tavaolekusse.
- Kui elektriline roolivõimendi ei tööta normaalselt, süttib või vilgub armatuurlaual hoiatustuli. Rooliratta juhtimine võib muutuda raskeks või see töötab ebanormaalselt. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Kui kasutate rooliratast madalal temperatuuril, võib esineda ebanormaalne müra. Temperatuuri tõusmisel müra kaob. See on normaalne, tegu pole häirega.
- Sõiduki käivitamisel juhtmetega aku tühjenemise korral ei pruugi rool tavapäraselt töötada. See on ajutine olukord, mille põhjustab aku madal pinge ja pärast aku stabiilset laadimist töötab rool taas tavapäraselt. Enne sõidukiga sõitmist liigutage rooli, et kontrollida, kas rool töötab tavapäraselt.

Kalle ja teleskooprool

Kalle ja teleskooprool võimaldavad enne sõitmist rooliratast reguleerida. Samuti saab rooli tõsta, et anda sõidukist väljumisel ja sellesse sisenemisel jalgadele rohkem ruumi.


Rooliratas tuleb paigutada nii, et teil oleks võimalik mugavalt sõita ja samal ajal oleks võimalik armatuurlaua hoiatustulesid ja -näidikuid näha.

⚠ HOIATUS

- Ärge kunagi reguleerige roolinurka sõidu ajal. Võite kaotada roolimise üle kontrolli ja põhjustada tõsise tervisekahjustuse, surma või õnnetusi.
- Pärast reguleerimist lükake rooli nii üles kui ka alla, et olla kindel, et see on paigale lukustatud.

Roolinurga ja kõrguse reguleerimine

Käsitsi tüüp

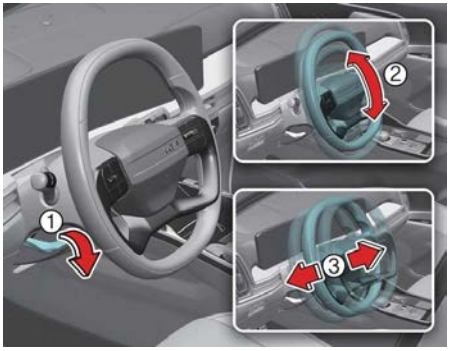

OMQ4035053_2

1. Roolinurga muutmisega tõmmake lukustuse vabastamise hoob (1) alla.
2. Reguleerige rooli kallet (2) ja vahekaugust edasi- või tagasisuunas (3).

   Pange rool sellisesse asendisse, milles see on suunatud teie rindkere, mitte näo poole. Kontrollige, et näeksite takistamatult kõiki näidikuploki hoiatustulesid ja mõõdikuid. Pärast reguleerimist tõmmake lukk üles.
3. Tõmmake roolisamba vabastushoob rooli asendi fikseerimiseks uuesti üles.


   Proovige rooli üles ja alla liigutada kas see on kindlalt kohale fikseeritud.
4. Seadke rool soovitud asendisse kindlasti enne sõitmise alustamist.

MÄRKUS

Mõnikord ei fikseeri roolisamba luku vabastushoob rooli pärast selle asendi reguleerimist korralikult kohale.

Tegu pole rikkega. Nii juhtub kahe hammasratta rakendamisel. Sellisel juhul muutke rooli asendit veel natuke ja fikseerige rool siis uuesti.

Elektriline

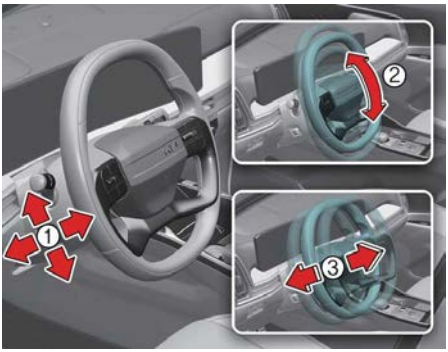

OMQ4035054_2

Reguleerige lüliti (1) abil rooli nurka (2) ja asendit (3).

ETTEVAATUST

- Ärge kunagi reguleerige rooliasendit sõidu ajal.
- Kui rooli kõrgust muudate, ärge vajutage ega tõmmake rooli tugevalt, kuna see võib kahjustada armatuuri.

Soojendusega rool (mõnel mudelil)

Kui süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**, soojendatakse pärast roolisoojenduse lüliti vajutamist rooli. Märgutuli lülitil süttib.



OMQ4033055

- Vajutage roolisoojenduse nuppu. Kui vajutate roolisoojenduse nuppu, süttib märgutuli ja rooliratas soojeneb.
- Külmakahjustuste vältimiseks reguleeritakse rooli temperatuuri automaatselt pärast roolisoojendi käsitsi sisselülitamist.

Roolisoojendi tase	Tööaeg
Väljas	-
2 (tugev)	30 minutit
1 (nõrk)	-

  - Roolisoojendi kasutamisel 2. tasemel (tugev) langeb see automaatselt 1. tasemele (nõrk) umbes 30 minuti pärast.
  - Kui kasutaja ei vali seadet käsitsi, hoitakse roolisoojendi intensiivsust 1. tasemel (nõrk) kuni auto väljalülitamiseni.
- Roolisoojendi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all roolisoojenduse nuppu, kuni märgutuli kustub.
- Automaatne juhiistme mugavuse juhtimise funktsioon ei tööta, kui roolisoojendi intensiivsus on 1 (nõrk).

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge paigaldage roolile ühtegi katet, see võib roolisoojendi funktsiooni häirida.
- Ärge puhastage soojendusega rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite roolisoojendi pinda kahjustada.
- Kui rooli pinda on kahjustatud terava esemega, võib see vigastada ka roolisoojendust.

HOIATUS

Kui rool muutub liiga kuumaks, lülitage süsteem välja. Roolisoojendi võib isegi madalatel temperatuuridel põletusi tekitada, eriti kui soojendust kasutatakse pika aja jooksul.

Signaal

Signaali andmiseks vajutage roolil signaalpasuna sümboliga tähistatud kohta (vt joonist).



OMQ4035056

Signaal kostab vaid siis, kui vajutatakse tähistatud piirkonda. Selle korralikult töötamise tagamiseks kontrollige signaali regulaarselt.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge lööge kasutamiseks helisignaali kõvasti ega lööge seda rusikaga. Ärge vajutage signaali andmiseks rooli teravaotsaliste esemetega.
- Ärge puhastage rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite rooli pinda kahjustada.

Roolist haaramise andur

Sõitmise ajal, kui juhiabisüsteem on sisse lülitatud, tuvastab see, kas juht hoiab roolist kinni, ja kuvab hoiatuse „Hoidke käed eemale“, kui juht rooli ei hoia.

Lisateavet vt jaotisest "Juhiabisüsteem" leheküljel 629.

Kui järgmisi ettevaatusabinõusid ei jälgita, et pruugi rooliandur korralikult töötada.

- Ärge muutke rooliratta katet.
- Ärge kinnitage rooliratta serva külge lisatarvikuid.
- Ärge laske roolil puutuda kokku elektrooniliste seadmetega (nt sülearvutid, tahvelarvutid jne).
- Ärge laske roolil puutuda kokku metallist või elektrit juhtivate esemetega (nt kruus, joogipurgid jne).
- Vältige liigset kokkupuudet niiskusega (nt niisked salvrätikud, maha läinud vesi, aurupesu aur jne).

Kui juht kannab kindaid või lisaseadmeid, nagu kate, roolinupud või muud lisad, mis on roolile kinnitatud, ei pruugi andur tuvastada juhi käsi isegi siis, kui juht hoiab rooli.

⚠ ETTEVAATUST

Kui rooli pinda on terava esemega kahjustatud, võivad roolisoojenduse komponendid või rooli haardeandur saada kahjustada.

Peeglid

See sõiduk on varustatud siseste ja väliste tahavaatepeeglitega, et näha sõiduki taga olevaid objekte.

Salongi tahavaatepeegel

Reguleerige tahavaatepeegel asendisse, milles näete tagaakna keskkoha kaudu välja.

Tehke seda enne sõidu alustamist.

⚠ HOIATUS

Juhi vaateväli

Ärge vedage tagaistmel ega tagariiulil pagasit, mis piirab juhi vaatevälja.

⚠ HOIATUS

Ärge reguleerige tahavaatepeeglit sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.

⚠ HOIATUS

Ärge muutke tahavaatepeeglit ega paigaldage laia peeglit. See võib põhjustada vigastuse, kas õnnetuse ajal või turvapadja avanemisel.

Sumeasendiga tahavaatepeegel



OMQ4033512L

(1) Päevane
(2) Öö

Muutke peegli asend hoova (1) abil päevasesse asendisse.

Pimedas sõites tõmmake hoob (2) taha (sumeasendisse), et tagasõitjate tuled ei saaks teid pimestada.

Pidage meeles, et ööasendis on tahavaate selgus väiksem.

Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM) (mõnel mudelil)

Elektriline tahavaatepeegel kontrollib automaatselt öösel või madala valgusega sõitmistingimustes, et tagasõitjate tuled ei saaks teid pimestada.



OMQ4033058

Peeglisse paigaldatud andur tunnetab sõiduki ümber oleva valguse taset ja kontrollib automaatselt teie taga olevate sõidukite tulede pimestamist.

Kui mootor töötab, kontrollib tahavaatepeeglisse paigaldatud andur automaatselt pimestamist.

Digital Center Mirror (mõnel mudelil)

Digital Center Mirror on süsteem, mis kasutab auto taga olevat kaamerat ja kuvab selle pildi Digital Center Mirrori ekraanil. Digital Center Mirror võimaldab juhil näha tahavaadet vaatamata takistustele, nagu peatugi või pagas, tagades nähtavuse autost tahapoole.

⚠ HOIATUS

- Hoiatuste ja juhiste eiramine Digital Center Mirrori õigeks kasutamiseks võib põhjustada tõsise õnnetuse.
  - Digital Center Mirror on mugavusfunktsioon, kuid see ei asenda auto nõuetekohast kasutamist. Süsteemil on alad, kus ei saa objekte vaadata. Enne auto kasutamist kontrollige Digital Center Mirrori pimeala. Juht vastutab alati ohutu sõidu eest.
  - Ärge kasutage auto juhtimise ajal Digital Center Mirrorit. See võib häirida tähelepanu ja võite kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada õnnetuse või raskeid vigastusi.
  - Ärge võtke lahti ega muutke Digital Center Mirrorit, kaameraüksust ega juhtmeid. Kui te seda teete, võib see põhjustada õnnetusi või tulekahju. Kui märkate Digital Center Mirrorist tulevat suitsu või lõhna, lõpetage kohe süsteemi kasutamine. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

ⓘ MÄRKUS


- Enne sõitmist reguleerige kindlasti Digital Center Mirrorit.
  - Lülitage süsteem tavalisele tahavaatepeegli režiimile ja istuge korralikult juhiistmele. Seejärel reguleerige peegel nii, et see näeks tagaklaasi õigesti.
  - Digitaalse peegli režiimile lülitumiseks lükake hoob lõpuni ja reguleerige ekraani seadeid. Peeglit reguleerimata sõitmine võib raskendada ekraani vaatamist digitaalpeegli režiimis (kaameravaate režiim) peegli pinnalt peegeldumise tõttu.
  - Kuna Digital Center Mirrori pildi vaateulatus erineb optilise peegli omast, kontrollige seda kindlasti.
- Digital Center Mirrori rikke korral lülitage süsteem kohe tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.
- Kui tugev valgus (näiteks päikesevalgus või tagasõitvate autode kaugtuled) siseneb kaamerasse, võib Digital Center Mirrori monitoriekraanile ilmuda valguskiir või pimestav valgus. Sellisel juhul lülitage süsteem tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.

- Kui kaamera objektiiv (1) on määrdunud, ei pruugi kuvatav pilt olla selge. Sellisel juhul puhastage see vees niisutatud pehme lapi või padjakesega.



OMQ4033059

Süsteemi komponent

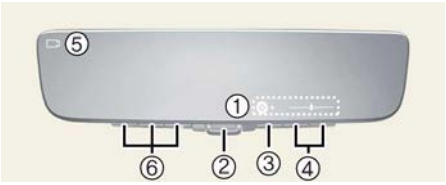

OON042510

(1) Ikooni kuvamisala
Kuvab ikoone, reguleerides heledust ja kallutust

(2) Hoob
Digitaalse peegli režiimi ja optilise peegli režiimi vahetamiseks kasutage nuppu.

(3) Menüünupp
Vajutage ikooni kuvamisala kuvamiseks ja valige üksus, mida soovite reguleerida (heledus ja kalle).

(4) Valimis-/reguleerimisnupp
Reguleeritava elemendi sätte muutmiseks vajutage nuppu.

(5) Kaamera märgutuli
Näitab, et kaamera töötab normaalselt.

(6) HomeLinki nupud
HomeLink® Universal Transceiveri kasutamiseks.

Kuidas režiimi muuta

Režiimi saab vahetada, kui lüliti on sees.



OMV033427_2

1. Tõmmake režiimi valimise kang lõpuni Digital Center Mirrorini (kaameravaate režiim).

   Kuvab pildi auto taga olevast piirkonnast. Selles režiimis kuvatakse kaamera märgutuli.
2. Lükake režiimi valimise kang lõpuni optilise sisemise tahavaatepeegli režiimini.

   Lülitab Digital Center Mirrori ekraani välja, et seda saaks kasutada optilise peeglina.

Peegli kõrguse reguleerimine




OMV033428

Tahavaatepeegli kõrgust saab reguleerida teie sõiduasendi järgi.

Lülituge optilise peegli režiimile, reguleerides tahavaatepeegli nurka, liigutades seda üles ja alla.

Kuvaseaded (digitaalpeegli režiim)

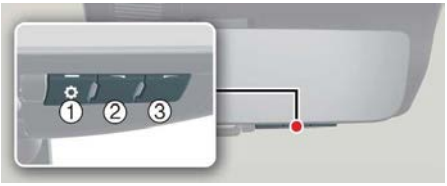

OMV033439

1. Vajutage menüünuppu (1) Kuvatakse ikoonid.

Ikoonid	Seaded
	Valige ekraani heleduse reguleerimiseks.
	Valige ekraani üles/alla reguleerimiseks.

2. Vajutage korduvalt menüünuppu (1) ja valige element, mida soovite reguleerida.
3. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu (2) või nuppu (3).

   Ikoonid kaovad, kui nuppu ei kasutata umbes 5 sekundit või kauem.

Kui Digital Center Mirrori heledus on seatud liiga kõrgeks, võib see põhjustada pinget silmades.

Reguleerige Digital Center Mirrori heledus sobivaks. Kui silmad väsivad, lülituge optilise peegli režiimile.

Valgusandurite talitlushäirete vältimiseks



OMV033429



OMV033448

Valgusandurite talitlushäirete vältimiseks ärge neid puudutage ega katke.


Digitaalse peegli režiimi tööseisund

Nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ON**. Kui nupp **ENGINE START/STOP** viiakse süütelüliti asendisse **LOCK/OFF** või **ACC**, siis pilt kaob.

Kui kasutate Digital Center Mirrorit digitaalse peegli režiimis

- Kui tagaluuk on avatud, ei pruugita Digital Center Mirrori pilti õigesti kuvada. Enne sõitmist veenduge, et tagaluuk on suletud.
- Kui ekraani on peegeldunud valguse tõttu raske näha, sulgege katuseluugi päikesevari.
- Pimedas sõites (näiteks öösel) võib esineda mõni järgmistest olukordadest. Ükski neist ei viita rikke ilmnemisele.
  - Kuvatud pildil olevate objektide värvid võivad erineda nende tegelikust värvist.
  - Olenevalt teie füüsilisest seisundist või vanusest võib kuvatud pildile keskendumine võtta tavapärasest kauem aega. Sellisel juhul lülitage optilise peegli režiimile.
  - Ärge laske kaassõitjatel sõidu ajal kuvatud pilti vaadata, kuna see võib põhjustada merehaigust.

Kui süsteemis on talitlushäired

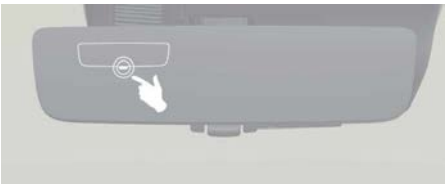

OMV033440

Kui Digital Center Mirrori kasutamisel digitaalse peegli režiimis kuvatakse joonisel näidatud sümbol, võib süsteemis olla talitlushäire. Sümbol kaob mõne sekundi pärast. Kasutage hooba, lülitage optilise peegli režiimile ja laske KIA volitatud esindajal sõiduk üle vaadata.

⚠ ETTEVAATUST

- Digital Center Mirrori talitlushäire vältimiseks toimige järgmiselt.
- Ärge kasutage peegli puhastamiseks pesuvahendeid, näiteks vedeldit, benseeni ja alkoholi. Need võivad peegli pinda värvida, lõhkuda või kahjustada.
- Ärge eemaldage, võtke lahti ega muutke peeglit ega kaamerat.
- Ärge laske orgaanilisel lahustil, auto vahal, aknapuhastusvahendil ega klaaskattel kaamera külge kleepuda. Sellisel juhul pühkige see esimesel võimalusel ära.
- Kaamera objektiivi puhastamisel pühkige kaamera objektiivi niiske pehme lapiga.
- Ärge hõõruge kaamera objektiivi tugevalt, kuna see võib olla kriimustatud ega saa edastada selget pilti.
- Ärge avaldage kaamerale tugevat survet, kuna see võib talitlushäireid põhjustada. Kui see juhtub, laske oma sõiduk volitatud KIA teeninduses esimesel võimalusel üle kontrollida.
- Süsteemi kasutamine sisselülitatud asendis, kui auto ei tööta, võib põhjustada aku tühjenemise.
- Ärge kinnitage juhtmeta seadme antenni Digital Center Mirrori lähedusse. Juhtmeta seadme elektrilained võivad häirida Digital Center Mirrori pilti.
- Ärge vajutage nuppe liiga palju või hooba liiga järsult. See võib põhjustada süsteemi rikke või Digital Center Mirror kukkumise.
- Ärge kunagi pöörake Digital Center Mirrori korpust 90° või rohkem. See võib Digital Center Mirrorit kahjustada. Ärge lööge Digital Center Mirrori korpuset liiga tugevalt. See võib süsteemi talitlushäire põhjustada.
- Kui välise valguse tõttu on Digital Center Mirrori ekraani raske näha, lülitage parema kasutamise huvides režiim tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.

Digital Center Mirrori tõrke ikoon ja lahendus

Sümptom	Tõenäoline põhjus	Lahendus
Kõrge temperatuuri ikoon () kuvatakse ekraani paremal küljel.	Digital Center Mirror on äärmiselt kuum. (Ekraan muutub järk-järgult tuhmimaks. Kui temperatuur jätkuvalt tõuseb, lülitub Digital Center Mirror välja.)	Peegli temperatuuri vähendamiseks on soovitatav vähendada salongi temperatuuri. (Ikoon kaob, kui peegel jahtub.) Kui ikoon ei kao, kuigi peegel on jahtunud, laske Kia volitatud esindajal sõiduk üle vaadata.
Ekraani ikoon  on muutunud ikooniks  , mis on ekraani tõrke ikoon.	Süsteemis võib olla talitlushäire.	Lülitage optilise peegli režiimile ja laske KIA volitatud esindajal sõiduk üle vaadata.

Väline tahavaatepeegel

Teie sõiduk on varustatud nii vasak- kui ka parempoolsete väliste peeglitega.

Enne sõitmist reguleerige kindlasti peegli nurki.

Peegleid saab reguleerida kaugjuhtimise teel juhthoobade või kaugjuhtimislülitiga, sõltuvalt paigaldatud peegli juhtlüliti tüübist. Peeglikarbid on võimalik kokku klappida, et vältida nende kahjustamist automaatse autopesu või kitsas tänavas sõitmise ajal.

⚠ HOIATUS

Tahavaatepeeglid

- Väline tahavaatepeegel on kumer. Peeglis nähtavad objektid on lähemal kui need paistavad.
- Kasutage sõidurida vahetades sisemist tahavaatepeeglit või otsest vaatlust, et teha kindlaks järgneva sõiduki tegelik kaugus.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kraapige jääd peegli pinnalt, see võib klaasi pinda kahjustada. Kui jää peaks peegli liikumist takistama, ärge kasutage peegli reguleerimiseks jõudu. Jää eemaldamiseks kasutage jäätõrjespreid või väga sooja veega käsna või pehmet riiet.

⚠ ETTEVAATUST


Kui peegel on jäässe kinni jäänud, ärge reguleerige peeglit jõuga. Kasutage külmunud mehhanismi vabastamiseks heakskiidetud jäätõrjespreid (mitte radiaatori antifriisi) või liigutage auto sooja kohta ja laske jääl sulada.

⚠ HOIATUS

Ärge reguleerige ega voltige väliseid tahavaatepeegleid sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.

Väliste tahavaatepeeglite reguleerimine

Peegli elektriline kaugjuhtimislüliti võimaldab reguleerida parema ja vasaku tahavaatepeegli asendit.

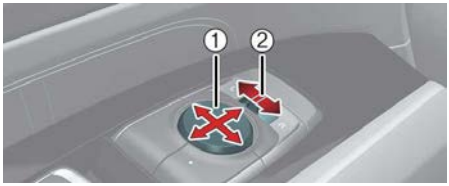

OMQ4033068

Tahavaatepeeglite reguleerimine

1. Liigutage lülitit R või L (1), et valida parem- või vasakpoolne peegel.
2. Vajutage peegli regulaatoril (2) vastavat kohta valitud peegli üles, alla, vasakule või paremale suunamiseks.


⚠ ETTEVAATUST

- Peeglite liikumine peatub, kui need jõuavad maksimaalse reguleerimiskaldeni, mehhanismi mootor jätkab aga tööd seni, kuni vajutatakse lülitit. Ärge vajutage lülitit kauem kui vaja, mootor võib saada kahjustada.
- Ärge proovige välist tahavaatepeeglit käsitsi reguleerida. See võib osi kahjustada.

Välise tahavaatepeegli kokkuklappimine


Käsitsi tüüp (mõnel mudelil)

Välise tahavaatepeegli kokkuklappimiseks hoidke peegli korpusest kinni ja keerake see sõiduki tagaosa poole.

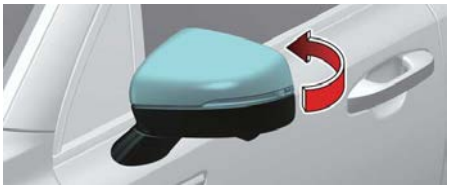
OMQ4033067

Elektriline (mõnel mudelil)

Välist tahavaatepeeglit saab kokku ja lahti klappida lülitiga, kui süütelukk või lüliti **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON** (sees), nagu üleval näidatud.

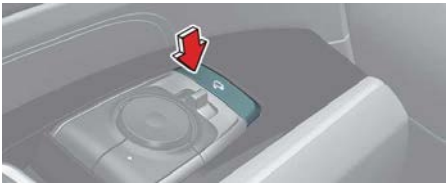

OMQ4033069

- Peeglite sissepööramiseks (vastu keret) vajutage pööramislülitit.
- Peeglite väljapööramiseks (tööasendisse) vajutage lülitit uuesti.

⚠ ETTEVAATUST

Elektriline väline tahavaatepeegel töötab ka siis, kui süütelukk või lüliti **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **LOCK** (lukus) või **OFF** (väljas). Samas aku tarbetu tühjenemise vältimiseks ärge reguleerige peegleid mittetöötava mootoriga kauem kui vaja.

⚠ ETTEVAATUST

Juhul kui see on elektriline väline tahavaatepeegel, ärge pöörake seda käsitsi. See võib põhjustada mootori rikke.

Tahavaatepeeglite automaatne reguleerimine tagurdamisel (automaatne tagasikäik) (mõnel mudelil)

Kui liigutate käigukangi tahapoole (asendisse R), siis pööratakse tahavaatepeegleid allapoole, et teid tagurpidi sõitmisel aidata.



OMQ4033070_2

Tahavaatepeegli lüliti (1) asend määrab kindlaks, kas peeglid liiguvad või mitte.

Vasak/parem: kui valitud on vasakpoolne (L) või parempoolne (R) lüliti, liiguvad mõle-

mad tahavaatepeeglid.

Neutral (vabakäik): Kui valitud pole kumbagi lülitit, siis tahavaatepeeglid ei liigu.

Tahavaatepeeglid liiguvad automaatselt algasendisse tagasi, kui leiab aset mõni järgmistest olukordadest.

- Süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) on seatud asendisse **LOCK/OFF** (lukus/väljas) või asendisse **ACC**.
- Käigukang on seatud mis tahes asendisse peale tagurdusasendi (R).
- Kaugjuhtimispuldi välimise tahavaatepeegli lüliti ei ole valitud.

Automaatse tagurdamise kasutaja seaded

Kui te ei saa tehase vaiketingimustel seadistatud nurkade abil tagada piisavat nähtavust, saate väliste tahavaatepeeglite nurka uuesti reguleerida ja talletada.

Parema ja vasaku tahavaatepeegli tehase vaikenurgas võivad nähtavuse parandamiseks olla seadistatud erinevalt.

1. Seadke käigukang asendile P (parkimine). Veenduge, et sõiduk seisab ja peeglid ei tööta.
2. Seadistage hoob vastavalt reguleeritavale peeglile asendile L (vasak) või R (parem).
3. Vajutage piduripedaali ja keerake käiguvalija asendile R (tagurdamine).
4. Kui tahavaatepeegli allaliikumine on lõppenud, reguleerige peegel soovitud nurga alla, vajutades lüliteid ▼, ▲, ◀, ▶.
5. Kui muudate käiguvalija asendi muule asendile kui R (tagurdamine) või muudate tahavaatepeegli valiku hoova neutraalasendile ja peegli automaatne tagastus on lõppenud, salvestatakse reguleeritud nurk automaatselt.
6. Tehke teise poole tahavaatepeegli reguleerimiseks sama toiming (1 - 5).

Automaatse tagurdamise kasutajaseadete lähtestamine

Kui soovite taastada tahavaatepeeglite automaatse juhtimise funktsiooni tehase vaikesätetele, järgige allolevaid samme.

1. Seadke käigukang asendile P (parkimine). Veenduge, et sõiduk seisab ja peegel ei tööta.
2. Valige reguleeritav peegel, seadistades hoova asendile L (vasak) või R (parem).
3. Vajutage piduripedaali ja keerake käiguvalija asendile R (tagurdamine).
4. Kui tahavaatepeegli allapoole liikumine on lõppenud, vajutage lülitit ▲ , et seadistada peegel kõrgemale kui varem (P, N või D).

   (Seadistage peegel sõidurežiimiga võrreldes kõrgemale).

5. Lähtestamine on lõppenud, kui käiguvalija lülitub muule asendile kui R (tagurdamine) või tahavaatepeegli valija hoob lülitub neutraalasendile. (Lähtestatud asend rakendatakse alates järgmisest toimingust)
6. Tehke teise poole tahavaatepeegli seadete lähtestamiseks sama toiming (1 - 5).


⚠ ETTEVAATUST

Soovitame automaatse tagurdamise kasutajaseadistuste muutmiseks või lähtestamiseks järgida toiminguid õiges järjekorras.

Kui liigute enne eelmise sammu lõpetamist järgmisele, ei pruugi muudetud nurk salvestuda või lähtestamine nõuetekohaselt toimida.

Integreeritud mälusüsteem (mõnel mudelil)

Juhiistme integreeritud mälusüsteem võimaldab juhiistme asendit hiljem lülitiga valida.

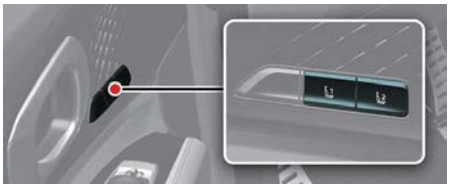

OMQ4033013

- Juhiistme asend
- Rooli asend
- Küljepeegli asend
- Esiklaasinäituri kuva (**HUD**): kuvarežiim, asend (kui kuulub varustusse)

⚠ HOIATUS

Ärge püüdke kunagi käitada integreeritud mälu liikuvas autos.

See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Kui aku on lahti ühendatud, kustutatakse mäluseaded.
- Kui integreeritud mälu süsteem ei tööta korralikult, soovitame süsteem Kia volitatud esindajal / hoolduspartneril üle vaadata.

Mäluasendite salvestamine

1. Valige käik P (parkimine), kui start/stopp-nupp on sees.
2. Reguleerige juhiistme asend, tahavaatepeegli asend, rooli asend ning Head-up ekraani kõrgus soovitud asendisse.
3. Hoidke all nuppu (1 või 2). Süsteem piiksub üks kord ja teavitab, et info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub teade „Juhi 1 (või 2) seaded on salvestatud“.

Mäluasendite tagasivõtmine

1. Valige käik P (parkimine), kui start/stopp-nupp on sees.
2. Vajutage soovitud mälunuppu (1 või 2). Süsteem piiksub ühe korra ning seejärel reguleeritakse juhiistme asend, tahavaatepeegli asend, rooli asend ning Head-up ekraani kõrgus salvestatud asenditesse.
3. Info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub teade „Driver 1 (või 2) sätted aktiveeritud".

Lihtne ligipääs istmele

Lihtne ligipääs istmele liigutab juhiistet ja rooli automaatselt järgmiselt.

Autost väljumine.

- Juhiiste liigub järgmiselt, kui start-/stopp-nupp on välja lülitatud, kui käik on asendis P (parkimine) ja juhiuks on avatud.
- Juhiiste. Liigub olenevalt info- ja meelelahutussüsteemi menüüst Seaded valitud kaugusest tahapoole. Juhiiste ei pruugi siiski tahapoole liikuda, kui juhiistme ja tagaistmete vahel ei ole piisavalt ruumi.

Autosse sisenemine.

- Juhiiste liigub järgmiselt, kui start-/stopp-nupp on vajutatud asendisse **ACC**, **ON** või **START** või kui elektroonilist võtit kaasas kandes suletakse juhiuks, kui start-/stopp-nupp on asendis välja lülitatud.
  - Juhiistme, rooli asend. Liigub tagasi algasendisse.

Lihtsa ligipääsu istmele funktsiooni saate määrata info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil seadete menüüs. Valige Juhiiste, **Seadistamine > Sõiduki seaded > Iste > Istmele lihtne juurdepääs > Juhiistmele lihtne juurdepääs > Tavaline/laiendatud/väljas.**

Süsteemi lähtestamine

Kui integreeritud mälusüsteem ei tööta korralikult, toimige selle lähtestamiseks järgmiselt.

Integreeritud mälusüsteemi lähtestamine

1. Seisake auto ja avage juhiuks, kui start/stopp-nupp on sees ja auto käik on lülitatud asendisse P (parkimine).
2. Reguleerige juhiiste ja seljatugi kõige eesmisse asendisse.
3. Vajutage mälunuppu 1 (või 2) ja lükake juhiistme liikumislülitit korraga 2 sekundi jooksul edasi.

Integreeritud mälusüsteemi lähtestamisel

1. Lähtestamine algab teavitusheliga.
2. Juhiiste ja seljatugi reguleeritakse teavitusheliga tagumisse asendisse.
3. Juhiiste ja seljatugi reguleeritakse uuesti teavitusheliga vaikeasendisse (keskmisesse asendisse). Kuid järgmistel juhtudel võib lähtestamise protseduur ja teavitusheli peatuda.
   - Vajutatakse mälunuppu.
   - Kasutatakse istme juhtlülitit.
   - Käigukang on asendist P (parkimine) eemaldatud.
   - Sõidukiirus on suurem kui 3 km/h (2 miili tunnis).
   - Juhiuks on suletud.

MÄRKUS

- Integreeritud mälusüsteemi lähtestamise ajal, kui lähtestamine ja teavitusheli peatuvad enne lõppu, taaskäivitage lähtestamise protseduur.
- Enne integreeritud mälusüsteemi lähtestamist veenduge, et juhiistme ümber ei oleks esemeid.
- Pärast integreeritud mälusüsteemi lähtestamist tuleb juhiistme reguleerimine mäluasendi taastamiseks uuesti salvestada.

HUD-ekraan (mõnel mudelil)

Esiklaasinäituri kuva on läbipaistev kuva, mis projekteerib teatud teabega pildi näidikuplokilt ja navigeerimissüsteemilt esiklaasile.



OMQ4033490L

- **HUD** ekraani pilt võib olla nähtamatu järgmisel juhul.
  - Asend on halb.
  - Kantakse polariseeritud päikeseprille.
  - **HUD**-ekraanil on objekt ees.
  - Sõidetakse märjal teel.
  - Sõidukis on sisse lülitatud vale tuli.
  - Väljas tuleb mistahes valgust.
  - Kantakse valesid prille.
- Kui projitseeritava ekraani kujutist ei kuvata hästi, reguleerige näidikuplokis **LCD**-ekraani kõrgust, pöördenurka või valgustust.
- Kui esiklaasinäituri kuva vajab kontrollimist või parandust, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldustpartneri poole.

⚠ HOIATUS

HUD-ekraan

- Sõiduki esiklaasi ei tohi toonida ega kasutada selle jaoks metallkatteid. Muidu ei pruugi Esiklaasinäituri kuva pilt olla loetav.
- Juhtpaneelile ega tuuleklaasile ei tohi asetada lisaseadmeid.
- Kuna pimenurga kokkupõrke hoiatussüsteem on täiendav seade teie turvaliseks sõitmiseks, võib sõiduraja muutmisel olla ohtlik tugineda ainult **HUD**-ekraani pildi **BCW** teabele. Pöörake alati ohutule sõidule tähelepanu.

ETTEVAATUST

Juhul kui vahetate esiklaasinäituri kuvaga sõiduki esiklaasi, siis kasutage esiklaasinäituri kuva kasutamiseks mõeldud esiklaasi. Vastasel juhul on võimalik, et esiklaasil kuvatakse kahekordsed kujutised.

HUD-ekraani teave



OMQ4PH033135L

(1) Teejuhatamine
(2) Teemärgid
(3) Spidomeeter
(4) Kohanduva kiirushoidiku (**SCC**) kiirusesätte teave
(5) Kohanduva kiirushoidiku (**SCC**) auto kauguse teave
(6) Sõidurea hoidmise süsteemi teave
(7) Sõidurea hoidmise teave
(8) Pimenurga ohutuse teave (kui kuulub varustusse)
(9) Maantee sõiduabi teave (kui on varustuses)
(10) Kiirteel automaatse kiiruse muutmise teave
(11) Teave ümbritsevate sõidukite kohta

MÄRKUS

Teemärgid ja teejuhatussüsteemi info on kättesaadavad olenevalt piirkonnast.


HUD-ekraani seadistamine

LCD kuval saab muuta esiklaasinäituri kuva seadeid järgmiselt.

1. Kuva kõrgus
2. Pöörded
3. heledus (Brightness)
4. Sisuvalik


Näidikuplokk

Tüüp A

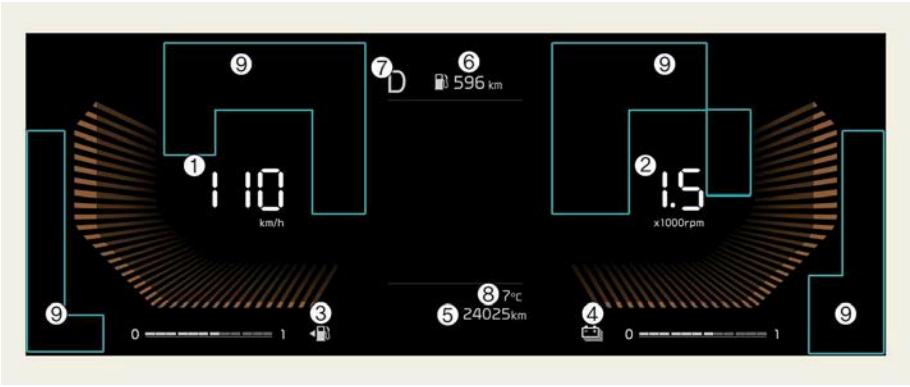

OMQ4PH033100L

Tüüp B

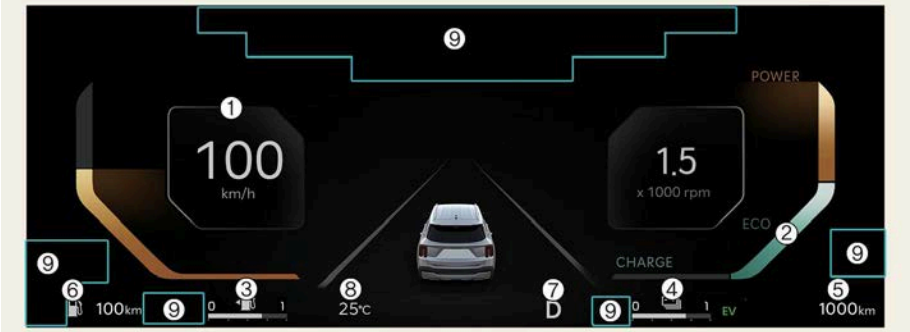

OMQ4PH033101L

Teie auto näidikuplokk võib joonisel näidatust erineda.

(1) Spidomeeter
(2) Tahhomeeter/Energiataseme näidik
(3) Kütusenäidik
(4) Hübriidaku laetuse taseme näidik
(5) Läbisõidumõõdik
(6) Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik
(7) Käigukasti märgutuli (kui kuulub varustusse)

(8) Välistemperatuuri näidik
(9) Hoiatus- ja märgutuled

LCD-ekraan

LCD-ekraani saab ühelt režiimilt teisele ümber lülitada ekraani juhtlüliteid kasutades.

LCD-ekraani kasutamine



OMQ4035540

Lüliti	Kontroll	Tegevus
Režiim (1) ( )	Lühike vajutus	Vaaterežiimide muutmine
Üles/alla (2) ,	Lühike	Utiliidi teabe otsimine
OK (3)	Lühike vajutus	Lisafunktsioonide kasutamine
	Pikk vajutus	Menüüteabe lähtestamine

LCD-ekraani režiimid

Kuva	Kirjeldus
Juhiabisüsteemide kuva	Kuvab juhiabisüsteemiga seotud teabe
Navigeerimiskuva	Kuvab navigeerimissüsteemiga seotud teabe
Utiliidi teabe kuva	Kuvab teavet sõidu, hoiatuste jms kohta.

Mõõturid

Mõõdikud kuvavad mitmesugust teavet, näiteks sõiduki kiirust jne.

Spidomeeter

Tüüp A



OMQ4033103

Tüüp B



OMQ4033102

Spidomeeter näitab auto sõidukiirust ning on kalibreeritud kilomeetritele tunnis (km/h) ja miilidele tunnis (miili tunnis).

Energiataseme näidik

Tüüp A



OMQ4PH033105

Tüüp B



OMQ4PH033104L

Hübriidsüsteemi näidik annab märku, kas praegune sõit on kütusesäästlik või mitte.

- LAADIMINE:

  auto toodetud energia konverteeritakse elektrienergiaks. (Regenereeritud energia)
- ÖKONOOMNE:

  Näitab, et autoga sõidetakse keskkonnasõbralikult.
- TOIDE:

  Näitab, et sõidustiil väljub keskkonnasõbralikkuse piiridest.


MÄRKUS

Hübriidsüsteemi näidikuga kooskõlas süttib või kustub ka "EV" indikaatortuli.

- **„EV"** indikaatortuli põleb: auto sõidab elektrimootori jõul või bensiinimootor on välja lülitunud.
- **„EV"** indikaatortuli ei põle: auto sõidab bensiinimootori jõul.

Hübriidaku laetuse taseme näidik

Tüüp A

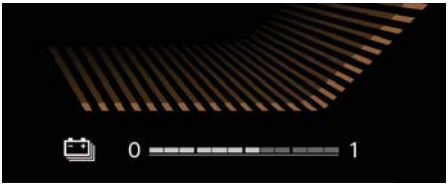

OMQ4PH033102L

Tüüp B



OMQ4PH033103L

See näidik annab märku, milline on hübriidaku laetuse tase. Kui laetuse tase on langenud taseme "L" (Low - madal) lähedale, siis auto rakendab mootori automaatselt akut laadima.

Kui aga teeninduse märgutuli ( ) ja rikke märgutuli ( ) süttivad samal ajal, kui laetuse taseme näidik on langenud "L" lähedale, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

MÄRKUS

Ärge kunagi proovige autot käivitada, kui kütusepaak on tühi. Sellises seisukorras ei saa sõiduk hübriidsüsteemi kõrgepingeakut laadida. Kui püüate autot käivitada tühja kütusepaagiga, siis kõrgepingeaku tühjeneb ja saab kahjustada.

Pistikühendusega hübriidrežiim (pistikühendusega hübriidsõiduk)




OMQ4PH033137L

- **CD** (laadimise tühjendamise, elektriline) režiim. Sõiduki juhtimiseks kasutatakse kõrgepinge (hübriid) akut.
- **AUTO**-režiim: Režiim **AUTO** valitakse süsteemi poolt vastavalt sõidutingimustele automaatselt kas elektrirežiimi (**CD**) või hübriidrežiimi (**CS**) režiimi hulgast.
- **CS** (laadimist toetav, hübriid) režiim: Sõiduki juhtimiseks kasutatakse kõrgepinge (hübriid) akut ja bensiinimootorit.




OMQ4PH033140L

A. **Elektriline režiim**

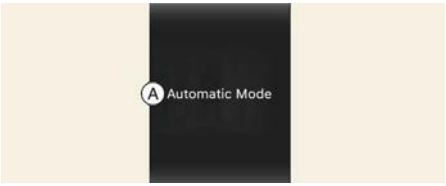

OMQ4PH033141L

A. **Automaatne režiim**

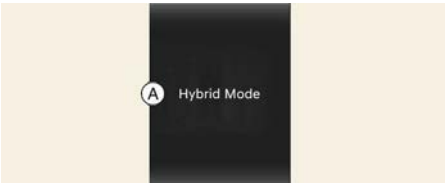

OMQ4PH033142L

A. **Hübriidrežiim**

Valitud režiimi tähistamiseks kuvatakse vastav teade.

Kütusenäidik

Tüüp A



OMQ4PH033148L

Tüüp B



OMQ4PH033149L

Kütusenäidik näitab ligikaudset kütusepaagis olevat kütusekogust.

MÄRKUS

- Kütusepaagi mahutavust on kirjeldatud jaotises "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 45.
- Kütusenäidikut täiendab madala kütusetaseme hoiatustuli, mis süttib, kui kütusepaak on peaaegu tühi.
- Kallakutel või kurvides võib kütuse paagis liikumise tõttu kütusenäidiku osuti kõikuda või madala kütusetaseme hoiatusnäidik võib tavapärasest varem süttida.

HOIATUS

Kütusenäidik

Kütuse otsalõppemine võib sõidukis olijad ohtu seada.

Pärast hoiatustule süttimist või kui mõõturi näidik läheneb tasemele "E", peate võimalikult kiiresti peatuma ja tankima.

ETTEVAATUST

Vältige väga madala kütusetasemega sõitmist. Kütuse lõppemine võib põhjustada mootori töötakti vahelejätmist, kahjustades katalüüsmuundurit.

Läbisõidumõõdik

Tüüp A



OMQ4033111

Tüüp B




OMQ4H033101

Ekraanil näidatakse auto läbisõitu. Läbisõidunäit aitab ka tähtajalist hooldust meeles pidada.

- Läbisõidumõõdiku vahemik: 0 ~ 1 599 999 km või 999 999 miili.


Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik

Tüüp A

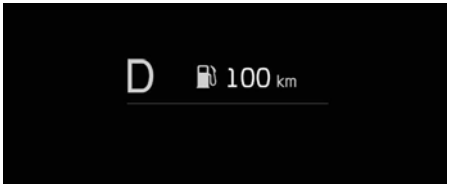

OMQ4H033107

Tüüp B

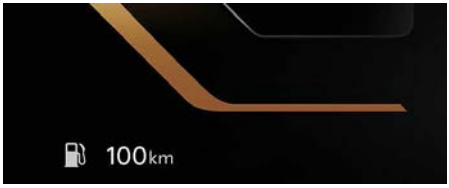

OMQ4H033108

- Distants paagi tühjenemiseni on arvestuslik vahemaa, mida saab paagis oleva kütusekogusega veel läbida.
  - Vahemaa: 1 ~ 9 999 km või 1 ~ 9 999 miili.
- Kui arvestuslik läbitav vahemaa on lühem kui 1 km, kuvatakse teekonnakompuutri ekraanil näit „---".
- Kui allesjäänud kütuse tase on üle kolmveerandi, tuleb kütusenäidiku muutumiseks lisada üle 3 liitri kütust. Muudel puhkudel tuleb näidiku muutmiseks lisada üle 6 liitri kütust.


MÄRKUS

- Distants paagi tühjenemiseni võib olla ebatäpne, kui sõiduk ei ole tasasel pinnal või kui akutoide on vahepeal katkestatud.
- TankIMISINTERVALL sõltub ka tegelikust sõiduvahemaast.
- Kui tangite alla 6 liitri (1,6 galloni) kütust, ei pruugi pardakompuuter tankimist arvesse võtta.

• Kütusekulu ja vahemaa tühjenemiseni võivad olenevalt kasutustingimustest, sõiduviisidest ja auto seisukorrast suurel määral varieeruda.

Välistemperatuuri näidik

Tüüp A

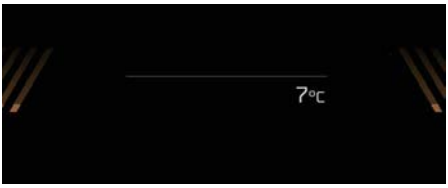

OMQ4033115

Tüüp B



OMQ4033114

See näidik näitab hetke välistemperatuuri 1 °C (1 °F) kaupa.

• Temperatuurivahemik: - 40°C ~ 60°C (- 40°F ~ 140°F)

Välistemperatuurinäit ei pruugi kohe muutuda, et vältida juhi tähelepanu kõrvalejuhtimist.

Temperatuuriühiku °C või °F valimiseks.

Temperatuuriühikut (°C või °F) saab muuta **LCD**-ekraani režiimis „User settings" (Kasutaja seaded).

Lisateavet vt jaotisest "LCD-ekraan" leheküljel 351.

Käiguvahetuse märgutuli

Käigukasti märgutuli esitab sõltuvalt teie sõiduki jõuülekande tüübile käikude teavet.


Automaatkäigukasti käiguvahetuse märgutuli

Tüüp A



OMQ4033117

Tüüp B

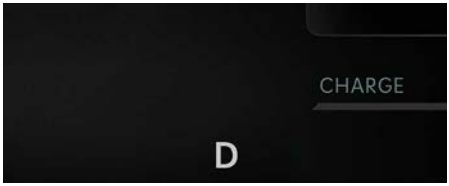

OMQ4H033102

See näidik näitab, milline automaatkäigukasti käik on valitud.

- Parkimine: P
- Tagurdamine: R
- Neutral (vabakäik): N
- Sõiduasend: D

Manuaalse käiguvahetuse režiim

- Ülesvahetamine: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Allavahetamine: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Käiguvahetuse hüpikaken

Hüpikteade näitab näidikuplokis praegust käiku umbes 2 sekundit, kui käiku vahetate (P/R/N/D).

Saate käiguvahetuse hüpikakna aktiveerida või desaktiveerida **LCD**-ekraanil kasutaja seadistuste režiimis.

LCD-ekraani režiimid

LCD-ekraanil on 5 režiimi. Vajutage režiimide vahetamiseks režiiminuppu Mode.


	Režiim			
	Teekonna kompuuter	Juhiabisüsteem	Teejuhatamine (TBT)*	Info/meisterhoiatused
Üles/alla	Praegune teekond	Sõidurajal püsimise abisüsteem* Kohanduv kiirushoidik* Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik* Sõidurea hoidmise abisüsteem* Maantee sõiduabisüsteem*	Route Guidance (Teejuhatus)	Hoiatuste režiimis näitab ekraan auto süsteemi(de) häiretega seotud hoiatusi.
	Alates tankimisest		Sihtkoha info	
	Alates viimasest lähtestamisest			
	Mootori temperatuur			
	Rehvirõhu kontrollsüsteem*			
	Ajamijõu jaotus*			
	Energiavool			
	Ulatus*1			

Kasutaja seadistuste režiimi menüüvalikud võivad sõltuvalt auto varustusest varieeruda.

* 1: Pistikühendusega hübriidsõiduk

: kui on varustuses

Pardaarvuti režiim

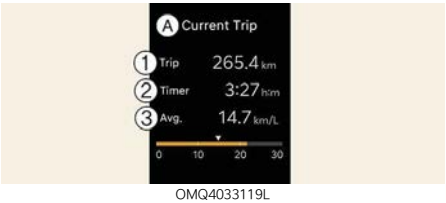

OMQ4033119L

A. **Praegune teekond**

(1) **Teekond**

(2) **Taimer**

(3) **Keskm.**

Teekonna kompuutri režiimil näitab ekraan sõitmisega seotud andmeid, sh kütusekulu, läbitud teepikkust ja taimerit.

Lisateavet vt jaotisest "Sõiduinfo (pardakompuuter)" leheküljel 363.

Juhiabisüsteemide režiim



OMQ4053087

See režiim kuvab järgnevate süsteemide olekut:

- Sõidurea turvalisuse süsteem
- Kohanduv kiirushoidik
- Sõidurea hoidmise abisüsteem
- Rehvirõhk

Lisateavet vaadake iga süsteemi teabest jaotises "Sõiduki juhtimine" leheküljel 503.

Teejuhatamise (TBT) režiim



OMQ4033120

Sellel režiimil kuvatakse navigatsioonisüsteemi info.

Peamise hoiatuse režiim



OJAPE033107N

Hoiatuste režiimis ilmub ekraanile hoiatustuli järgmistes olukordades.

- juhiabisüsteemi rike, piirang või radari/kaamera takistus
- **LED**-esitule häire
- Tuli ei tööta.
- Automaatsete kaugtulede (**HBA**) rike
- Rehvirõhu kontrollsüsteemi (**TPMS**) rike, madal rehvirõhk jne

Sel hetkel ilmub üldise hoiatuse ikoon (⚠). Kui tekkinud ohuolukord on lahendatud, kustub üldine hoiatustuli ja üldiste hoiatuste režiimi märk kaob.

LCD-ekraanid

LCD-ekraanidel kuvatakse juhile järgnevat teavet.

- Sõiduinfo
- **LCD**-režiimid
- Hoiatussõnumid


Sõiduinfo (pardakompuuter)

Pardaarvuti on mikroarvuti juhitav juhtimise teabesüsteem, mis kuvab juhtimisega seotud teavet.

MÄRKUS

Osa infost salvestatakse teekonnanäidikus juhuks, kui aku lahti ühendatakse.

Teekonna kompuutri režiimid

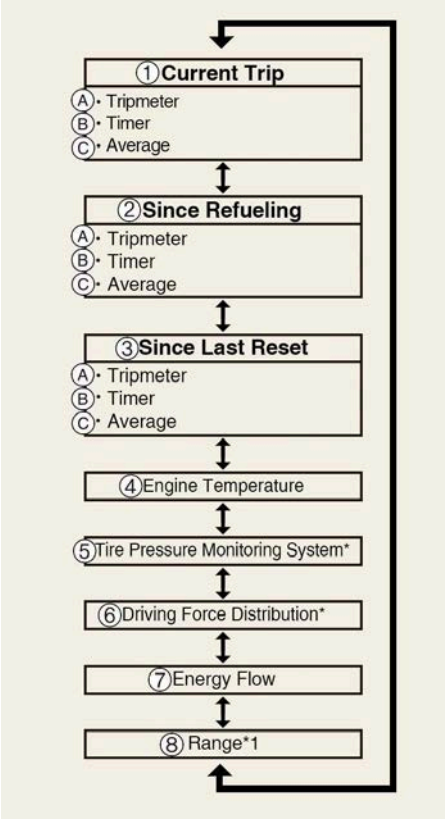

OMQ4PH033002

A. **Teekonna näidik**

B. **Taimer**

C. **Keskmine**

(1) Praegune teekond

(2) Alates tankimisest

(3) Alates viimasest lähtestamisest

(4) Mootori temperatuur

(5) Rehvirõhu kontrollsüsteem

(6) Ajamijõu jaotus

(7) Energiavool

(8) Vahemaa

*: kui on varustuses

* 1: Pistikühendusega hübriidsõiduk

Sõidurežiimi muutmiseks vajutage roolil lülitit (∧ / ∨).

Kütusekulu

See teave kuvatakse alati täis-LCD-näidikuploki all keskel.



OMQ4PH033147L

(1) Keskmine energiakulu
(2) Hetke energiakulu

Keskmine kütusekulu (1)

- Auto keskmine kütusekulu arvestatakse välja alates keskmise kütusekulu viimasest nullimisest läbitud teepikkuse ja kulunud kütusekoguse põhjal.
  - Kütusekulu: 0-99,9 km/l, l/100 km või mpg

MÄRKUS

Täpsemalt arvutatud keskmist kütusekulu ei kuvata, kui pärast süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) sisselülitamist ei sõideta üle 10 sekundi või 50 m (0,03 miili).

Hetke kütusekulu (2)

- Ekraanil näidatakse viimaste sekundite kütusekulu kui auto kiirus on üle 10 km/h (6,2 miili/t).
  - Kütusekulu:

    0,0-30 km/l, l/100 km või 0,0-50,0 mpg

Sõiduinforežiim

See kuva näitab kogunenud läbisõitu, keskmist kütusekulu ja kogu sõiduaega.



OMQ4033139L

A. **Alates viimasest lähtestamisest**

(1) **Teekond**


(2) **Taimer**

(3) **Keskm.**

- Kogunenud andmed arvutatakse alles peale vähemalt 300 m sõitmist.
- Andmed saab nullida, vajutades pärast koguandmete kuvamist nuppu **OK** pikemalt kui 1 sekund.
- Andmeid kogutakse isegi siis, kui auto ei sõida, aga mootor töötab.

Ühe sõidukorra sõiduinfo kuva

Ekraanil on näidatud vahemaa, keskmise kütusekulu ja sõiduaja info ühe käivitustsükli kohta.

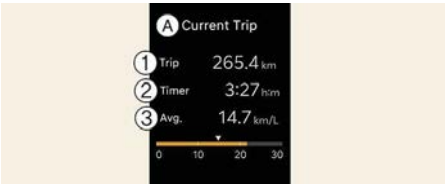

OMQ4033119L

A. **Praegune teekond**

(1) **Teekond**

(2) **Taimer**

(3) **Keskm.**

- Kütusekulu arvutatakse alles peale vähemalt 300 m sõitmist.
- See teave lähtestub automaatselt, kui juhiuks pärast süüte välja lülitamist avatakse või süüte väljalülitamisest on möödunud ligikaudu kolm minutit.
- Andmeid kogutakse isegi siis, kui auto ei sõida, aga mootor töötab.

Teave alates tankimisest

See kuva näitab läbisõitu, keskmist kütusekulu ja hetke kütusekulu (või kogu sõiduaega) alates tankimisest.



OMQ4033140L

A. **Alates tankimisest**

(1) **Teekond**

(2) **Taimer**

(3) **Keskm.**

- Teavet alates tankimisest arvutatakse pärast seda, kui sõiduk on sõitnud vähemalt 300 m (0,19 miili).
- Vajutades **„OK"** nupule üle 1 sekundi pärast alates tankimisest teabe kuvamist, antud andmed lähtestatakse.

  Teave lähtestatakse tankimisele järgneva sõidu ajal automaatselt.
- Andmeid kogutakse isegi siis, kui auto ei sõida, aga mootor töötab.

Vahemik (Pistikühendusega hübriidsõiduk)

Vahemik on hinnanguline vahemaa, mida sõidukiga saab läbida allesjäänud kõrgepinge (hübriid) aku (1, elektriline) ja kütusepaagis (2, bensiin) sisalduva kütusega.




OMQ4PH033136L

- Kui arvestuslik läbitav vahemaa jääb alla 1 km (1 miili), asendub see teekonnakompuutri näit ekraanil näiduga "---".
  - Vahemaa: 1 ~ 510 km või 1 ~ 510 miili.

MÄRKUS

- Vahemaa paagi tühjenemiseni võib olla ebatäpne, kui sõiduk ei ole tasasel pinnal või kui akutoide on vahepeal katkestatud.
- Vahemaa paagi tühjenemiseni on vaid arvestuslik ja võib erineda tegelikult läbitavast teepikkusest.
- Kui tangite alla 6 liitri (1,6 galloni) kütust, ei pruugi pardakompuuter tankimist arvesse võtta.
- Kütusekulu ja vahemaa väärtused võivad sõidutingimustest, sõidumaneerist ja auto seisundist tulenevalt tugevalt kõikuda.

Mootori jahutusvedeliku temperatuur

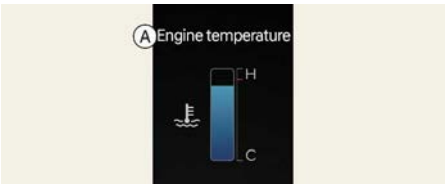

OMQ4PH043004L

A. **Mootori temperatuur**

See näidik näitab mootori jahutusvedeliku temperatuuri mootori töötamise ajal.

> **MÄRKUS**
>
> Kui näidiku indikaator väljub normaalvahemikust „130 või H (Hot, kuum)“ läheda-le, näitab see mootori ülekuumenemist. See võib mootorit kahjustada. Ärge jätkake ülekuumenenud mootoriga sõitmist.

Energiavool




OMQ4PHQ013024L

Hübriidsüsteem annab juhile teavet auto energiavoo kohta eri töörežiimidel. Sõidu ajal on energiavoog määratud 11 režiimiga.

* Lisateavet vt jaotisest "Energiavool" leheküljel 305.

Hooldusrežiim

See režiim tuletab meelde regulaarse hoolduse tähtaegu.

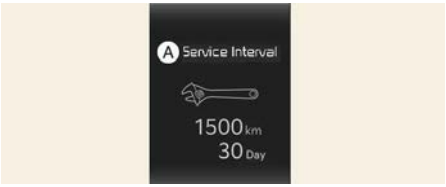

OMQ4033125L

A. **Hooldusintervall**

Hoolduseni jäänud

Arvestab ja kuvab hooldusvahemikke (km või päevades).

Kui läbisõit jõuab 1500 km (900 miili) või 30 päevani, kuvatakse igal süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti seadmisel asendisse **ON** mõneks sekundiks teade „Service in" (Hoolduse tähtaeg).

mitme sekundi jooksul


Kui te autot ettenähtud hooldusvahemikus ei hoolda, kuvatakse igal süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) sisselülitamisel paariks sekundiks sõnum „Service required" (Nõutav hooldus).

MÄRKUS

Järgnevatel juhtudel võib hooldusvahemikuni jääv aeg olla ebakorrektne:

- Aku juhtmed on lahti ühendatud.
- Aku on tühjenenud.

Juhiabisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem)

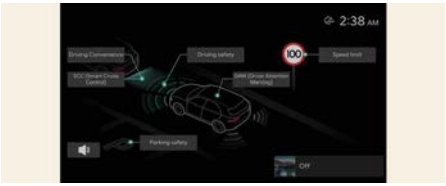

OMQ4033483L

Juhiabisüsteemide funktsiooni seadistamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi kuval **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid**.

- **Juhiabisüsteem**
  - **Sõidumugavus**
  - **Piirkiirus**
  - **Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)**
  - **Hoiatusmeetodid**
  - **Ohutu sõitmine**
  - **Ohutus parkimisel**

NÄPUNÄIDE

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.
- Kui paigaldatakse täiendav infomeelelahutuse süsteem (KIA originaalvaruosad), skannige infomeelelahutuse süsteemi juhendi QR-kood, et vaadata iga funktsiooni seadistamise ja tööpõhimõtte kontrollimiseks veebijuhendit.

LCD-ekraani teated


Uks, kapott, tagaluuk, katuseluuk avatud



OMQ4033127

- See hoiatus kuvatakse, näidates milline uks, kapott, tagaluuk või katuseluuk on avatud.

Madala rehvirõhu hoiatusnäidik

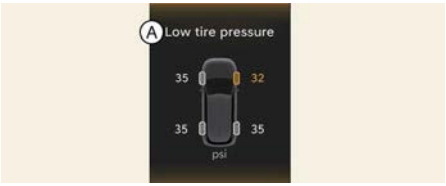

OMQ4PH034159N

A. **madal rehvirõhk**

See teade ilmub ekraanile, kui rõhk on mõnes rehvis liiga madal. Madala rõhuga rehv on ekraanikujutisel valgustatud.

Lisateavet vt jaotisest "Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)" leheküljel 873.

Tulede režiim



OMQ4033136L

A. **Tuled**

See näitab, millisesse asendisse on väliste tulede lüliti keeratud.

Saate klaasipuhastite ja tulede kuvamise süsteemid aktiveerida või desaktiveerida näidikuploki **LCD**-ekraanil kasutaja seadistuste režiimis.

Klaasipuhasti režiim



OMQ4033137L

A. **eesmine klaasipuhasti**

See näit näitab, milline pühkimisrežiim on klaasipuhastite juhtkangiga valitud.

Saate klaasipuhastite ja tulede kuvamise süsteemid aktiveerida või desaktiveerida näidikuploki **LCD**-ekraanil kasutaja seadistuste režiimis.

Pesuvedeliku tase madal (mõnel mudelil)



OMQ4033486L

A. **Pesuvedeliku tase madal**

See hoiatusteade kuvatakse siis, kui pesuvahend on mahutist peaaegu otsas.

Täitke paak uuesti klaasipesuvedelikuga.

Libeda tee hoiatus



OMQ4033487L

A. **Võimalik jääoht. Sõitke hoolikalt.**

See hoiatus hoiatab juhti libeda tee puhul.


Järgnevatel tingimustel vilgub hoiatustuli (kaasa arvatud välistemperatuurinäidik) 5 korda ja jääb seejärel põlema, samuti kõlab ühekordne hoiatussignaal.

- Välistemperatuuri mõõdiku temperatuurinäit on ligikaudu alla 4 °C.

MÄRKUS

Sel juhul peate olema veelgi tähelepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest, järsust kiirendamisest, äkkpidurdustest või järskudest pööretest.

Mootor ülekuumenenud

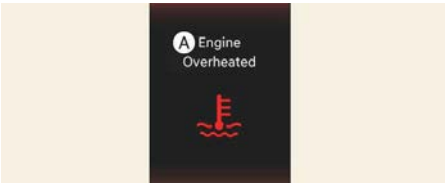

OMQ4033133L

A. **Mootor ülekuumenenud**

- See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on üle 120 °C. See tähendab, et mootor on ülekuumenenud ja võib kahjustada saada.

Kui sõiduk on üle kuumenenud, vt jaotist "Kui mootor kuumeneb üle" leheküljel 871.

Võtmepuldi patarei on tühi (elektroonilise võtmega süsteemi puhul)

- See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui elektroonilise võtme patarei on tühjenenud, kui lüliti **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) viiakse asendisse **OFF** (väljas).

„Press START button while turning wheel" (Vajutage käivituslülitit rooli keeramise ajal) (targa võtmepuldiga käivitussüsteemi puhul)

- See hoiatusteade ilmub, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamisel ei avane roolilukk tavapäraselt.
- Sel juhul keerake rooli nupu **ENGINE START/STOP** vajutamise ajal paremale-vasakule.

Rool pole lukustatud; võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid

- See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **OFF** lülitamisel rool ei lukustu.

„Check steering wheel lock system" (Kontrollige roolilukku süsteemi) (elektroonilise võtmega käivitussüsteemi puhul)

- See hoiatusteade ilmub ekraanile, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **OFF** lülitamisel rool ei lukustu tavapäraselt.

Võti pole autos (elektroonilise võtmega autode puhul)

- See hoiatusteade ilmub, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamisel ei ole elektrooniline võti sõidukis.
- See tähendab, et peate elektroonilist võtit alati kaasas kandma.

Võtit pole tuvastatud (elektroonilise võtmega autod)

- See hoiatusteade ilmub, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamisel ei tuvastata elektroonilist võtit.

Mootori käivitamiseks vahetage käigule P või N (elektroonilise võtmega autod)

- See teade ilmub, kui proovite käivitada mootorit, ent käigukast pole parkimisasendis P või neutraalasendis N.

Press brake pedal to start engine (elektroonilise võtmega autod)

- See hoiatusteade ilmub, kui nupu **ENGINE START/STOP** korduval vajutamisel ilma piduripedaali vajutamata lülitub lüliti kaks korda asendisse „**ACC**".
- Hoidke piduripedaali mootori käivitamiseks all.

Battery discharging due to external electrical devices (aku tühjeneb täiendavate elektriseadmete tõttu)

Sõiduk suudab tuvastada aku enesetühjenemise ülemäärase voolu tõttu, mida tekitavad parkimise ajal volitamata elektriseadmed, nagu näidikupaneeli kaamera (pardakaamera).

Kui hoiatus kuvatakse päras väliste elektriseadmete eemaldamist, laske oma sõiduk volitatud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Vajutage uuesti START-nuppu (võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid)

- See hoiatusteade ilmub, kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) süsteemi probleemi tõttu ei saa seda nuppu kasutada.
- Sel juhul proovige süütelülitit mootori käivitamiseks uuesti vajutada.
- Kui hoiatusteade ilmub igal nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamisel, laske sõiduk volitatud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.

Vajutage START-nuppu võtmega (võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid)

- See hoiatusteade ilmub, kui vajutate nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) hoiatussõnumi „Key not detected" (Võtit pole tuvastatud) kuvamisel.
- Samal ajal vilgub ka immobilisaatori indikaatortuli.

Mootoriõli tuleb varsti vahetada. Lähtestage õli kasutusiga pärast õlivahetust (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7))

- See hoiatussõnum ilmub, kui mootoriõli järelejäänud kasutusiga on 5% või vähem.
- Laske mootoriõli vahetada Kia volitatud esindaja juures. Pärast seda valige infosüsteemi ekraanil olevas menüüs **Sõiduk > Klaster > Õlivahetuse meeldetuletus**, et nullida järelejäänud õli kasutusaeg.


Mootoriõli tuleb nüüd vahetada. Lähtestage õli kasutusiga pärast õlivahetust (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7))

- See hoiatussõnum ilmub, kui mootoriõli järelejäänud kasutusiga on 1% või vähem.
- Laske mootoriõli vahetada Kia volitatud esindaja juures. Pärast seda valige infosüsteemi ekraanil olevas menüüs **Sõiduk > Klaster > Õlivahetuse meeldetuletus**, et nullida järelejäänud õli kasutusaeg.

Kontrollige pimeda nurga hoiatussüsteemi (mõnel mudelil)

See hoiatusteade kuvatakse, kui pimeda nurga hoiatussüsteemiga on probleem. Sel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia esinduses/teeninduses.

Vabakäigurežiimile üleminek (mõnel mudelil)

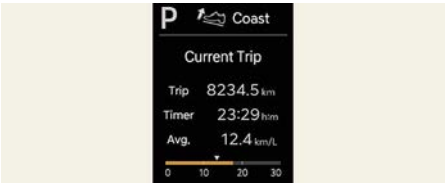

OMQ4PHQ013044L

Kõlab helimärguanne ja kuvatakse vabakäigurežiimi märgutuli, teavitades juhti, kui ta peab jala gaasipedaalilt enne aeglustavat sündmust* maha võtma, tuginedes navigatsioonisüsteemi marsruudi- ja teeolude analüüsile. See julgustab juhti jalga pedaalilt võtma ja inertsiga sõitma, kasutades selleks üksnes elektrimootorit. Niisugune sõidustiil aitab vähendada asjatut kütusekulu ja suurendab kütuse tõhusust.

Aeglustusjuhtumi näide on pikalt mäest alla laskumine, tasapinnale lähenemine ja vähendatud kiirusega tsoonidele lähenemine.

- Kasutajaseaded

  Sõiduki seiskamiseks peatage auto, pange käigukang parkimisasendisse P ja vajutage siis nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp). Valige süsteemi sisselülitamiseks režiimis Kasutaja seadistused režiim Hoiatusviisid, Inertsiga sõit ja seejärel On. Süsteemi väljalülitamiseks tühistage Inertsiga sõit valik. Süsteemi selgitamiseks hoidke nuppu [**OK**] all.

- Kasutustingimused

  Süsteemi aktiveerimiseks toimige järgmiselt. Sisestage navigatsioonisüsteemi sihtkoha teave ja valige marsruut. Valige **ECO**-režiim Integrated Driving Control System. Seejärel tagage järgmine.
  - Sõidukiirus peaks olema vahemikus 30 km/h (19 miili/t) ja 160 km/h (99 miili/t).

Töökiirus võib varieeruda sõltuvalt näidikuploki ja navigatsiooni erinevusest, mis on tingitud rehvirõhu tasemest.

Alustamiseks eemaldage sõiduk pistikust lahti (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui käivitate mootori laadimiskaablit lahti ühendamata. Ühendage laadimiskaabel lahti ja käivitage sõiduk.

Järelejäänud aeg (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse selleks, et teatada järelejäänud ajast.

Nihutage käigukang laadimiseks parkimisasendisse P (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui laadimiskonnektor on ühendatud ja käigukang on asendis R (tagurpidi), N (neutraalne) või D (sõitmine). Viige käigukang asendisse P (parkimine) ja alustage laadimist uuesti.

Elektrirežiim/automaatrežiim/hübriidrežiim (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Kui režiim on valitud HEV nuppu vajutades, kuvatakse vastav teade.

Madal akutase. Hübriidrežiimi säilitamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse juhul, kui HEV-režiimi sõidu ajal ei saa **EV**-režiimiks konverteerida isegi HEV-nupu vajutamise tõttu ebapiisava kõrgepinge (hübriid) akutaseme tõttu.

Madal süsteemi temperatuur. Hübriidrežiimi / süsteemi kõrge temperatuuri valimine. Üleminek hübriidrežiimile (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui kõrgepinge (hübriidsõiduki) aku temperatuur on liiga madal või kõrge.

Selle hoiatussõnumi eesmärk on aku ja hübriidsüsteemi kaitsmine.

Madal süsteemi temperatuur. Hübriidrežiimi / süsteemi kõrge temperatuuri säilitamine. Hübriidrežiimi säilitamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui kõrgepinge (hübriidsõiduki) aku temperatuur on liiga madal või liiga kõrge. Selle hoiatussõnumi eesmärk on aku ja hübriidsüsteemi kaitsmine.

Oodake, kuni kütuseluuk avaneb (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse, kui proovite avada kütusepaagi luuki rõhu all. Oodake, kuni kütusepaagis on rõhk alanenud.

Kütuseluuk on avatud (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui kütusepaagi täiteava avaneb pärast kütusepaagi rõhu langetamist. Kui see teade kuvatakse, saate kütusepaaki tankida.

Laadimine katkes. Kontrollige AC-laadijat (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse siis, kui laadimine välise laadija tõrke tõttu nurjus.

Selle teate eesmärk on anda teile teada, et viga on tekkinud laadijas endas, mitte sõidukis.

Laadimine katkes. Kontrollige kaabli ühendust (pistikühendusega hübriidsõiduk)

Seda teadet kuvatakse, kui laadimine on peatatud, kuna laadimispistik ei ole laadimispistiku pesaga korralikult ühendatud. Sel juhul eemaldage laadimispistik ja ühendage see uuesti ning kontrollige, ega laadimispistikul ja laadimispistiku pesal pole probleeme (välised kahjustused, võõrkehad jne). Kui sama probleem ilmneb auto tavapäraselt töötava vahelduvvoolu laadija või kaasaskantava Kia laadijaga laadimisel, soovitame lasta oma autot professionaalses töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Laadimisuks on avatud (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade näitab, et laadimisuks on sõiduvalmisolekus avatud, et julgustada teid ust kontrollima ja sulgema. (Sõit avatud laadimisuksega võib põhjustada niiskuse sissetungi või kahjustusi. Seda teadet kasutatakse selliste juhtumite ärahoidmiseks.)

Kütte- või kliimaseadmete lubamiseks hübriidrežiimile lülitamine (pistikühendusega hübriidsõiduk)

- Kui välistemperatuur on madalam kui -15 ℃ ja jahutusvedeliku temperatuur on madalam kui 70 ℃, kuvatakse näidikuplokis ülaltoodud teade, kui kliimaseadme soojenduseks sisse lülitate. Seejärel lülitub sõiduk automaatselt HEV-režiimi ja **EV**-režiimi ei aktiveerita (kuigi **EV**/HEV nuppu vajutati)
- Kui välistemperatuur on kõrgem kui -10 °C või jahutusvedeliku temperatuur on kõrgem kui 80 ℃ või kui lülitate kliimaseade välja, naaseb sõiduk automaatselt **EV**-režiimi.

Enesediagnostikaks hübriidrežiimile üleminek (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See teade kuvatakse hübriidrežiimi süsteemi enesediagnostika jaoks.

Kütus on lõppemas

- See hoiatus ilmub ekraanile, kui kütusepaak on peaaegu tühi.
- Samal ajal, kui see teade ekraanile ilmub, süttib näidikuplokis ka madala kütusetaseme hoiatustuli.
- Sel juhul tuleks esimesel võimalusel lähimasse tanklasse sõita ja paaki kütust lisada.

Hoiatus- ja märgutuled

Hoiatustuli ja märgutuli näitavad olukorda, kus juht peaks olema ettevaatlik ja erinevate funktsioonide aktiveeritud olekut.

Hoiatustuled

Hoiatustuled näitavad olukordi, mis nõuavad, et juht oleks tähelepanelik.

MÄRKUS

Jälgige, et kõik hoiatustuled oleksid peale mootori käivitamist kustunud. Kui mis tahes tuli jääb põlema, viitab see probleemile, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.

Turvapatjade hoiatustuled

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 6 sekundiks ja seejärel kustub.
- **SRS**-süsteemis on rike.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Turvavööde hoiatustuli

See hoiatustuli annab juhile märku, et turvavöö on kinnitamata.

Lisateavet vt jaotisest "Turvavööd" leheküljel 199.

Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - See süttib ligikaudu 3 sekundiks
  - Seisupiduri kasutamisel jääb tuli põlema.
- Kui seisupidur on rakendatud.
- Kui pidurivedeliku anuma vedelikutase on madal.
  - Kui hoiatustuli jääb parkimispiduri vabastamisel põlema, näitab see pidurivedeliku madalat taset.

Kui pidurivedeliku anuma vedelikutase on madal

1. Sõitke ettevaatlikult esimese turvalise peatumiskohani ja peatage auto.

2. Jätke mootor seisma, kontrollige pidurivedeliku taset ja lisage vajaduse korral pidurivedelikku (lisateavet vt jaotisest "Pidurivedelik" leheküljel 981). Seejärel kontrollige kõiki piduridetaile lekete osas. Kui leiate pidurisüsteemi lekke, hoiatustuli ei kustu või pidurid ei tööta korralikult, ärge autoga sõitke.

   Sel juhul laske sõiduk viia kvalifitseeritud asjatundja juurde ja laske üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kahekordne diagonaalse ajamiharuga pidurisüsteem

Teie auto on varustatud pidurisüsteemiga, millel on kaks diagonaalset ajamiharu. See tähendab, et saate kahe rattaga pidurdada ka siis, kui üks kahest harust enam ei tööta.
Ainult ühe kahekordse süsteemi töötamisel on sõiduki peatamiseks vaja pedaali sügavamale alla ja tugevemalt vajutada.

Lisaks pidurisüsteemi vaid osaliselt töötamise tõttu sõiduk ei peatu lühikese maa järel.

Kui pidurid sõidu ajal ei tööta, vahetage käik täiendavalt mootoriga pidurdamiseks madalamale käigule ja peatage sõiduk esimesel võimalusel ohutus kohas.

⚠ HOIATUS

Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli

Sõiduki juhtimine sisselülitatud hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli jääb seisupiduri vabastamisel põlema, näitab see madalat pidurivedeliku taset.

Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Regeneratiivpidurduse hoiatustuli (punane) (kollane)

Ilmub see hoiatustuli:

kui regeneratiivpidur ei tööta ja pidur ei toimi hästi. Seetõttu ilmuvad samaaegselt nii piduri hoiatustuli (punane) kui ka regeneratiivpiduri hoiatustuli (kollane).
Sel juhul sõitke ohutult ja laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Sel juhul tuleb piduripedaali tugevamini vajutada ja pidurdusteekond on pikem.

Blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.

• **ABS**-pidurite rikke korral (Tavaline pidurisüsteem toimib endiselt, kuid ilma blokeerumisvastase süsteemita).

Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli

Need kaks hoiatustuld süttivad sõidu ajal korraga:

• Sel juhul ei pruugi **ABS**-pidur ja ka tavaline pidurisüsteem laitmatult toimida.

Sel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia esinduses/teeninduses.

⚠ HOIATUS

Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (**EBD**) hoiatustuli

Kui nii **ABS**-süsteemi hoiatustuli kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli põlevad samaaegselt, ei tööta auto pidurisüsteem korralikult. Äkkpidurdamisel ei pruugi pidurid oma ülesannet täita ning ootamatult võib tekkida väga liiklusohtlik olukord.

Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides järske pidurdusi.

Soovitame lasta sõidukit Kia volitatud esindajal / hoolduspartneril viivitamatult kontrollida.

ⓘ MÄRKUS

Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (**EBD**) hoiatustuli

Kui **ABS**-i hoiatustuli põleb või nii **ABS**-i kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuled põlevad, ei pruugi kiirusmõõtur, odomeeter või sõidumõõtur töötada. Lisaks võib süttida ka elektrilise roolivõimendi (**MDPS**) hoiatustuli ja rooli keeramine võib muutuda normaalsest raskemaks või kergemaks.

Sel juhul soovitame teil lasta oma auto volitatud Kia edasimüüjal/esindajal esimesel võimalusel üle kontrollida.

Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli EPB

Ilmub see hoiatustuli:

• Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  ◦ Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.

• **EPB**-süsteemis on rike.

Sel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia esinduses/teeninduses.

MÄRKUS

Elektroonilise seisupiduri (**EPB**) hoiatustuli võib süttida, kui elektroonilise stabiilsuskontrolli (**ESC**) märgutuli süttib näitamaks, et **ESC** ei toimi korrektselt (see ei tähenda **EPB** riket).

Neljarattaveo (AWD) hoiatustuli (mõnel mudelil)

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate nupu **ENGINE START/STOP** sisse.
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.
- AWD-süsteemis on rike.

  Saatja vahetamiseks soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Mootori juhitud roolivõimendi (MDPS) hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - See märgutuli süttib korraks süütelüliti asendi või režiimi "ON" valimisel ja kustub mootori käivitamisel 3 sekundiks.
- **MDPS**-süsteemis on rike.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Laadimissüsteemi hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
- Generaatori või elektrilise laadimissüsteemi rikke korral.

Generaatori või elektrilise laadimissüsteemi rikke korral.

1. Sõitke ettevaatlikult esimese turvalise peatumiskohani ja peatage auto.
2. Jätke mootor seisma ja kontrollige, kas generaatoririhm on terve ja piisavalt pingul.

   Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Rikke märgutuli (MIL)

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui keerate süütelüliti või lülitate nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **ON**.

  - Rikkenäidik põleb umbes 3 sekundit ja siis kustub;
- kui tuvastatakse heitgaaside süsteemi rike või mootori või sõiduki jõuülekande rike.

  Sellisel juhul soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

MÄRKUS

- Rikke hoiatustulega sõitmine võib kahjustada heitgaaside kontrollsüsteemi, mis omakorda võib mõjutada sõiduomadusi ja/või suurendada kütusekulu.
- Kui mootori täiustatud kaitsesüsteem vähese mootoriõli tõttu rakendub, piiratakse mootori võimsust. Kui see kordub, süttib rikke märgutuli.

ETTEVAATUST

Kui õlirõhk ebapiisava mootoriõli vms tõttu langeb, süttib mootori õlirõhu hoiatustuli ja aktiveerub mootori võimsust piirav täiustatud mootori kaitsesüsteem. Sõitmise jätkamisel süttib seejärel mootori hoiatustuli.

ETTEVAATUST

Kui rikke hoiatustuli (**MIL**) süttib, võib katalüsaator viga saada ning mootori võimsus võib langeda. Sel juhul soovitame teil lasta oma auto volitatud Kia edasimüüjal/esindajal esimesel võimalusel üle kontrollida.

Mootori õlirõhu hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - See jääb kuni mootori käivitamiseni põlema.
- Teavitab liiga madalast mootori õlirõhust.

Madala mootori õlirõhu korral toimige järgmiselt.

- Sõitke ettevaatlikult esimese turvalise peatumiskohani ja peatage auto.
- Lülitage mootor välja ja kontrollige mootori õlitaset (lisateavet leiate jaotisest „Mootoriõli“ peatükist "Mootoriõli ja õlifilter" leheküljel 950). Kui tase on liiga madal, siis lisage vastavalt vajadusele mootoriõli.
- Kui märgutuli jääb pärast õli lisamist põlema või õli pole käepärast, siis soovitame auto kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

  Pideva hoiatustulega sõitmine võib põhjustada mootori rikkeid.

MÄRKUS

- Kui mootoriõli rõhk ebapiisava mootoriõli jms tõttu väheneb, süttib mootori õlirõhu hoiatustuli.
- Rakendatakse täiustatud mootori kaitsesüsteem, mis piirab mootori võimsust. Õlisurve taastumisel kustub hoiatustuli ja täiustatud mootori kaitsesüsteem lülitub pärast mootori taaskäivitamist välja.

Hoolduse hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON** (SEES).
  - Tuli ilmub umbes 3 sekundiks ja siis kustub, kui kõik kontrollid on teostatud.
- kui on probleeme hübriidsõiduki juhtimissüsteemi või riistvaraga.

Kui hoiatustuli süttib sõidu ajal või ei kustu pärast sõiduki käivitamist, soovitame teil lasta oma auto volitatud Kia edasimüüjal/esindajal üle kontrollida.

Kiiruse ületamise hoiatustuli (mõnel mudelil)

See hoiatustuli vilgub järgmistel juhtudel.

- Sõites üle 120 km/h kiirusega.
  - See hoiab ära sõidukiiruse ületamise.
  - Kõlab ka umbes 5 sekundiline hoiatuseheli.

Madala kütusetaseme hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

Kütusepaak on peaaegu tühi.

Kui kütusepaak on peaaegu tühi:

Tankige esimesel võimalusel.

ETTEVAATUST

Madal kütusetase

Sõidu jätkamine, kui kütuse lõppemise hoiatustuli põleb või kui kütusemõõdiku näit on langenud tasemest "E" allapoole, võib põhjustada vahelejätte mootori töös.

Üldine hoiatustuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Antud hoiatustuli hoiatab juhti järgnevatest olukordadest.
  - **LED**-esitule häire

◦ Tuli ei tööta.
◦ Automaatsete kaugtulede rike (kui kuulub varustusse)

Hoiatuse täpsemat sisu näete **LCD**-ekraanilt.

Olukorra lahendamisel üldine hoiatustuli kustub.

Madala rehvirõhu hoiatustuli

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  ◦ Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.
- Kui rehvirõhk ühes või mitmes rehvis on langenud märgatavalt allapoole ettenähtud taset. (Madala rehvirõhuga rehvide asukoht kuvatakse **LCD**-ekraanil.)

Lisateavet vt jaotisest "Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)" leheküljel 873.

See hoiatustuli jääb pärast umbes 60-sekundilist vilkumist põlema või püsivalt 3-sekundiliste intervallidega vilkuma, kui

- **TPMS**-süsteemis on rike.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lisateavet vt jaotisest "Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)" leheküljel 873.

⚠ HOIATUS

madal rehvirõhk

- Kui rõhk on rehvides liiga madal, võib sõiduk muutuda ebastabiilseks ja raskesti juhitavaks, lisaks võib pikeneda ka pidurdusteekond.
- Pidev sõit liiga madala rõhuga rehvidega võib põhjustada nende ülekuumenemise, mille tulemusel võivad rehvid puruneda.

⚠ HOIATUS

Ohutu peatumine

- **TPMS** ei suuda hoiatada välistest teguritest tingitud järsu rõhulanguse eest.
- Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke aeglaselt ohutusse kohta.

LED-tulede hoiatustuli*

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate nupu **ENGINE START/STOP** sisse.

◦ Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.

• **LED**-tuledes on rike.

Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

See hoiatustuli vilgub järgmistel juhtudel.

• **LED**-tuledega seotud osas on rike.

Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Libeda tee hoiatustuli*

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

See hoiatustuli on mõeldud juhti teede jäätumisohu korral hoiatama. Kui temperatuur on välistemperatuuri näidikul langenud +4 °C (39 °F) või sellest pisut allapoole, hakkab jäise tee hoiatustuli koos välistemperatuuri näiduga vilkuma ja jääb siis püsivalt põlema. Lisaks kostab ka 1 hoiatussignaal.

Mootori jahutusvedeliku märgutuli

See hoiatustuli süttib:

kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on liiga kõrge. Ärge jätkake ülekuumenenud mootoriga sõitmist. Kui sõiduk on üle kuumenenud, vaadake juhiseid jaotisest. "Kui mootor kuumeneb üle" leheküljel

MÄRKUS

Kui mootori jahutusvedeliku märgutuli süttib, on mootor üle kuumenenud ja see võib mootorit kahjustada.

Märgutuled

Laadimiskaabli ühenduse märgutuli (pistikühendusega hübriidsõiduk)

See märgutuli süttib punaselt, kui laadimiskaabel on ühendatud.

EV-režiimi märgutuli EV

See märgutuli kuvatakse,

kui sõiduk kasutab ainult elektrimootorit.

- **„EV"** indikaatortuli põleb: auto sõidab elektrimootori jõul või bensiinimootor on välja lülitunud.
- **„EV"** indikaatortuli ei põle: auto sõidab bensiinimootori jõul.

Valmisoleku märgutuli READY (TÖÖVALMIS)

See märgutuli kuvatakse,

kui sõiduk on sõitmiseks valmis.

- SEES: Tavasõit on võimalik.
- VÄLJAS: tavapärane sõitmine pole võimalik või on tekkinud probleem.
- Vilgub: hädaolukorras sõitmine.

Kui valmisoleku märgutuli kustub või vilgub, on süsteemis probleem. Soovitame sel juhul lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.
- **ESC** süsteemi rikke korral.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

See märgutuli vilgub:

Kui **ESC** töötab.

Lisateavet vt jaotisest "Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem" leheküljel 573.

Välja lülitatud elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.

• Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (**ESC**) väljalülitamisel **ESC OFF**-lülitiga.

Lisateavet vt jaotisest "Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem" leheküljel 573.

Märgutuli AUTO HOLD (automaatne paigalhoidmine)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- **Valgelt** Automaatse paigalhoidmise süsteemi nupuga **AUTO HOLD** sisselülitamisel.
- **Roheliselt** Kui peatate auto vajutades piduripedaali alla automaatse paigalhoidmise süsteemiga lülitatud sisse.
- **Kollaselt** Automaatse paigalhoidmise süsteemi rikke korral. Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lisateavet vt jaotisest "Automaatne paigalhoidmine" leheküljel 567.

Immobilisaatori märgutuli (elektroonilise võtmeta) (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- See märgutuli süttib kui süütelukku viiakse immobilsaatori juurde kuuluv süütevõti ja keeratakse mootori käivitamiseks asendisse **ON**.
  - Nüüd saate käivitada mootori.
  - Peale mootori käivitamist lülitub märgutuli välja.

See märgutuli vilgub:

- Kui elektroonilises immobilisaatorisüsteemis on tekkinud häire.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Immobilisaatori märgutuli (elektroonilise võtmega)

See märgutuli põleb kuni 30 sekundit:

- Kui süütelüliti asendis **ACC** olles või sisselülitamisel tuvastab sõiduk elektroonilise võtme sõidukis õigesti.
  - Nüüd saate käivitada mootori.
  - Peale mootori käivitamist lülitub märgutuli välja.

See märgutuli vilgub paar sekundit:

- Elektrooniline võti ei ole autos.
  - See tähendab, et mootorit ei ole võimalik käivitada.

Tuli põleb umbes 2 sekundit ja siis kustub:

- Kui nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendis **ON** olles või sisselülitamisel ei tuvasta sõiduk sõidukis olevat elektroonilist võtit.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

See märgutuli vilgub:

- Elektroonilise võtme patarei on tühi.
  - See tähendab, et mootorit ei ole võimalik käivitada. Samas saab mootori käivitada **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupu vajutamisel elektroonilise võtmega. Lisateavet vt jaotisest "Immobilisaator" leheküljel 82).
- Kui elektroonilises immobilisaatorisüsteemis on tekkinud häire.

  Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Uks praokil hoiatustuli (mõnel mudelil)

Hoiatustuli põleb:

Kui uks pole kindlalt suletud.

Tagaluuk avatud hoiatustuli (mõnel mudelil)

Hoiatustuli põleb:

Kui tagaluuk pole kindlalt suletud.

Suunatulede märgutuli

See märgutuli vilgub:

- Suunatulede sisselülitamisel.

Kui mõni järgnevatest aset leiab, võib suunatulesüsteemis olla rike. Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

- Märgutuli ei vilgu vaid põleb.
- Märgutuli vilgub palju kiiremini.
- Märgutuli ei sütti üldse.

Lähitulede märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Lähituled on sisselülitatud.

Kaugtulede märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Esituled on sisselülitatud ja kaugtulede asendis.

• kui suunatulede kang on tõmmatud tulede vilgutamiseks juhi poole fikseerimata asendisse.

Automaatsete kaugtulede märgutuli (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

• Kui kaugtuled on sisse lülitatud koos valguslülitiga automaatsete tulede asendis.

• Kui sõiduk tuvastab vastassuunas või samas suunas sõitva sõiduki, lülitab kaugtulede automaatlülituse süsteem kaugtulede asemel automaatselt sisse lähituled.

Lisateavet vt jaotisest "Automaatsed kaugtuled (HBA)" leheküljel 404.

Sisselülitatud tulede märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

• See märgutuli põleb koos põhituledega.

Esiudutulede märgutuli (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

• Kui esiudutuled on sisselülitatud.

Tagaudutulede märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

• Kui tagaudutuled on sisselülitatud.

Sõidurea turvalisuse märgutuli (mõnel mudelil)

Hoiatustuli põleb

• Kui süütelüliti on asendis **ON** (sees). See põleb umbes 3 sekundit ja seejärel kustub.

• Hall: kui sõidurajal püsimise abisüsteemi tööks vajalikud tingimused ei ole täidetud.

• Roheline: kui sõidurajal püsimise abisüsteemi tööks vajalikud tingimused on täidetud.

• Kollane: Kui funktsioon Sõidurea turvalisus on välja lülitatud, inaktiveeritud või kui tuvastatakse talitlushäire.

See märgutuli vilgub:

• Roheline: Kui sõiduraja hoidmise abisüsteem töötab.

Lisateavet vt jaotisest "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 665.

Avariiennetuse hoiatustuli

Hoiatustuli põleb

• Kui süütelüliti on asendis **ON** (sees). See põleb umbes 3 sekundit ja seejärel kustub.

• Kollane: Kui funktsioonid Edasiliikumise turvalisus ja Esikokkupõrke ennetussüsteem on välja lülitatud, inaktiveeritud või kui tuvastatakse talitlushäire.

See hoiatustuli vilgub järgmistel juhtudel.

- Punane: Kui funktsioon Edasiliikumise turvalisus või Eesmise ristliikluse turvalisus töötab.

Lisateavet vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Hädaolukorras sõitmise hoiatustuli (mõnel mudelil)

Hoiatustuli põleb

- Kui süütelüliti on asendis **ON** (sees). See põleb umbes 3 sekundit ja seejärel kustub.
- Kollane: Kui funktsioon Eesmine/külgmine ohutus või Esikokkupõrke ennetussüsteem on välja lülitatud, inaktiveeritud või kui tuvastatakse talitlushäire.

See märgutuli vilgub:

- Punane: Kui funktsioon Eesmine/külgmine ohutus töötab.

Lisateavet vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Mäepiduri (DBC) märgutuli

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Kui seadistate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendisse **ON**.
  - Hoiatustuli süttib ligikaudu 3 sekundiks ja seejärel kustub.
- Süsteemi **DBC**-lülitiga sisselülitamisel.

See märgutuli vilgub:

- **DBC** rakendumisel:

See märgutuli põleb kollaselt järgmistel juhtudel.

- **DBC** süsteemi rikke korral.

Saatja vahetamiseks soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Lisateavet vt jaotisest "Mäepidur (DBC)" leheküljel 577.

Sõidurežiimi märgutuli (ECO/SPORT/SMART/SNOW) (mõnel mudelil)

See märgutuli süttib:

- Kui valite režiimi sõidurežiimina.

Lisateavet vt jaotisest "Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem" leheküljel 587.

SOS hoiatustuli SOS

Ilmub see hoiatustuli:

- Kui lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendile **ON** (sees).

  See süttib ligikaudu 3 sekundiks.
- Kui punane tuli põleb püsivalt, võib eCall-i süsteemis esineda talitlushäire, seega laske süsteemi kontrollida professionaalsel töökojal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lisateavet vt jaotisest "Üleeuroopaline eCall-süsteem" leheküljel 912.

Tähelepanematu sõitmise hoiatussüsteemi märgutuli (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb:

- Kui süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ON**. See põleb umbes 3 sekundit ja seejärel kustub.
- Kollane: Kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on keelatud või tuvastatakse talitlushäire. Kui kollane märgutuli jääb põlema ka pärast esikaamera avamist või blokeeringu eemaldamist, soovitame lasta auto volitatud Kia edasimüüjal/teeninduspartneril üle vaadata.

See märgutuli vilgub:

- Kollane: Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem soovitab teha pausi.

Lisateavet vt jaotisest "Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)" leheküljel 721.

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi märgutuli (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb:

- Kui süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ON**. See põleb umbes 3 sekundit ja seejärel kustub.
- Kollane: Kui funktsioon Nutikas kiirusepiiraja (**ISLA**) on välja lülitatud, inaktiveeritud või kui tuvastatakse talitlushäire.
- Kui nutikas kiirusepiirangu abisüsteem töötab, näitab see kiirusepiirangut ja näitab kiirusepiirangut punasena, kui auto ületab kiirusepiirangu.

Lisateavet vt jaotisest "Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)" leheküljel 713.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi märgutuli (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

- Roheline: Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on tööks valmis.
- Hall. Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on ooterežiimis.

See märgutuli vilgub:

- Roheline: Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem töötab.
- Valge: Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on välja lülitatud.

Lisateavet vt jaotisest "Maantee sõiduabisüsteem (HDA)" leheküljel 766.

Sõiduraja hoidmise abisüsteemi teave (mõnel mudelil)

See märgutuli põleb järgmistel juhtudel.

Sõiduraja hoidmise abisüsteemi märgutuli süttib, kui lülitate sõidureal hoidmise abisüsteemi sõidurea hoidmise abisüsteemi nupust sisse.
Funktsiooni probleemi korral hakkab sõiduraja hoidmise abisüsteemi märgutuli kollaselt põlema.

Lisateavet vt jaotisest "Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA)" leheküljel 674.

Heitgaasisüsteemi (GPF) hoiatustuli (bensiinimootoriga autod)

Ilmub see hoiatustuli:

- Bensiiniosakeste filtri (GPF) rikke korral.
- Hoiatusetule põlemisel võib see lülituda välja:
  - Autoga peab sõitma üle 30 minuti kiirusel alates 80 km/h (50 mph).
  - Kontrollige, et järgnevad tingimused oleksid täidetud: ohutud teetingimused, vähemalt 3. Käik ja mootoripöörded 1500 - 4000 p/min.

Kui hoiatustuli vaatamata toimingule vilgub (sel juhul kuvatakse **LCD**-ekraanil teade), soovitame lasta GPF-süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

⚠ ETTEVAATUST

Kütuseosakeste filtriga bensiinimootor (kui kuulub varustusse)

Pikaajaline sõitmine vilkuva märgutulega võib heitgaasisüsteemi kahjustada ja kütusekulu suurendada.

Heitgaasisüsteemi (GPF) hoiatustuli (bensiinimootoriga autod) (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7))

- See hoiatustuli süttib, kui tahma on kogunenud teatud koguseni.
- Kui GPF-i hoiatustuli põleb, kustub hoiatustuli järgmistel tingimustel.
  - Sõidate üle 100 km/h (60 miili/t).
  - Teie sõiduki mootori pöörlemissagedus on vahemikus 2500 kuni 4000 p/min.
  - Sõidate vähemalt kolmanda käiguga.
- Ohutuse tagamiseks reguleerige eespool toodud tingimusi ummikuteta teel.

- Kiirendage kolmanda või kõrgema käiguga kuni pööreteni 2500-4000 p/min ja 100 km/h (60 miili/t), vabastage gaasipedaal ja oodake vähemalt 10 sekundit.
- Korrake seda protsessi, kuni GPF-i hoiatustuli kustub.

⚠ ETTEVAATUST

Kütuseosakeste filtriga bensiinimootor (kui kuulub varustusse)

Pikaajaline sõitmine vilkuva märgutulega võib heitgaasisüsteemi kahjustada ja kütusekulu suurendada.

Tuled

See sõiduk on sõiduki sisemuse ja välimuse valgustamiseks varustatud mitmete valgustitega.

⚠ ETTEVAATUST

Aku tühjenemise vältimiseks ärge jätke esitulesid ega salongi tulesid mootori töötamise ajal pikaks ajaks sisselülitatuks.

Aku säästmisfunktsioon

Selle funktsiooni ülesandeks on vältida aku tühjenemist, kui lambid on jäetud asendile **ON**. Süsteem lülitab parktuled automaatselt välja pärast mootori seiskamist ja juhiukse avamist.

Ent asendituled jäävad PÕLEMA ka juhul, kui juhiuks on valgusti lüliti kasutamise ajal avatud ja mootor seisatud.

Vajadusel lülitage pärast mootori väljalülitamist tulede seeshoidmiseks gabariidituled välja ja uuesti sisse, kasutades roolisambal esitulede lülitit.

Mugavusvalgustus

Kui esituled on asendis **ON** ja lülitate süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** asendisse **ACC** või **OFF**, jäävad esituled veel umbes 5 minutiks põlema. Samas kui juhiuks avatakse ja suletakse, lülituvad esituled 15 sekundi möödudes välja.
Esituled saab kustutada kaugjuhtimispuldil (või elektroonilisel võtmel) oleva lukustusnupu kahekordsel vajutamisel või valgustusnupu asendile **OFF** lülitamisel.

Päevatuled (DRL) (mõnel mudelil)

Päevatuled võivad muuta teie sõiduki esiosa nägemise teistele lihtsamaks.

Päevatuled võivad olla kasulikud paljudes erinevates sõidutingimustes ja see on eriti kasulik pärast koitu ning enne päikeseloojangut.

DRL lülitab asjaomase tule välja järgmistel tingimustel.

- Esituled on sisselülitatud
- Sõiduk on välja lülitatud.
- Esiudutuled põlevad.
- Seisupiduri rakendamine.

MÄRKUS

Liikluskorralduse muutus (Euroopas)

Lähitulede valgus jaotub asümmeetriliselt. Kui lähete välismaale, vastupidise liiklussuunaga riiki, pimestab asümmeetriline osa vastutulevaid sõitjaid. Pimestamise vältimiseks näevad Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad ette paljude eri tehniliste lahenduste kasutamist (nt automaatne valgusrežiimi ümberlülitus, tuledele kleebitavad katted, valguse suunamine alla jne). Tänu oma erilisele ehitusele sellised auto esilaternad vastutulijaid ei pimesta. Seega peate vastassuunalise liiklusega riigis muutma esitulede seadistust.

Tulede lüliti

Tulede lülitil on esitulede ja gabariiditulede asend.

Tüüp A



ODL3H033004L

Tüüp B



ODL3033402L

Tulede lülitamiseks keerake pöördlüliti tulede lülituskangi otsal ühte järgnevatest asenditest:

1. Asend **OFF**/O
2. Tulede automaatlülituse asend
3. Gabariidi- ja tagatuli
4. Esitulede asend

Gabariidi- ja tagatuli



ODL3H033005L

Kui tulede lüliti on gabariiditulede asendis, lülituvad eesmine gabariidituli, tagatuli ning numbrituli sisse.

Esituli (lähituli)



ODL3H033006L

Kui tulede lüliti on esitulede asendis, lülitatakse esituli (lähituli), tagatuli, numbrimärgituli asendile **ON** (sees).

MÄRKUS

Süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) peavad esitulede käivitamiseks olema asendis **ON**.

Automaatlülitus



OMQ4PH034017L_2

Kui tulede lüliti on asendis **AUTO**, lülituvad tagatuled ja esituled automaatselt SISSE või VÄLJA sõltuvalt välisvalguse tugevusest.

ETTEVAATUST

- Ärge kunagi asetage midagi näidikupaneelil olevale andurile (1), see tagab parema automaattulede süsteemi juhtimise.
- Ärge puhastage andurit aknapesuvahendiga, puhastusvahend võib jätta kerge kile, mis võib anduri tööd häirida.
- Kui teie sõiduki esiklaas on toonitud või muud tüüpi metallkattekihiga, ei pruugi automaatne tulede süsteem korralikult töötada.

Kaugtulede kasutamine



ODL3H033008L

Kaugtule sisselülitamiseks tehke järgmist.

- Lükake hoob endast eemale.

  Kang läheb vabastamisel algasendisse tagasi.

  Kaugtulede märgutuli süttib kui kaugtuled sisse lülitatakse.

> **⚠ HOIATUS**
>
> Ärge kasutage kaugtulesid teiste sõidukite läheduses. Kaugtulede kasutamine võib teise juhi nägemist takistada.

Esitulede vilgutamiseks tehke järgmist.

- Tõmmake hooba enda poole.



ODL3H033009L

Vabastamisel naaseb see tavapärasesse (lähitule) asendisse. Esitulede lüliti ei pea vilgutamise funktsiooni kasutamiseks sees olema.

Suunatulede ja reavahetuse märguannete kasutamine



ODL3H033010L

Suunatulede toimimiseks peab nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) olema sisse lülitatud.

Suunatulede kasutamiseks tehke järgmist.

- Lükake hooba üles või alla (A).

  Armatuurlaual olevad rohelised nooled näitavad, milline suunatuli töötab.

  Pööramise lõppedes lülituvad need ise välja. Kui märgutuli jätkab pärast pööramist vilkumist, lülitage hoob käsitsi asendisse **OFF**.

Reavahetusest teavitamiseks.

- Liigutage veidi suunatule hooba ja hoidke seda asendis (B).

  Vabastamisel naaseb hoob asendisse **OFF**.

Kui indikaator jääb püsivalt põlema ega vilgu või vilgub normaalsest erinevalt, on üks või mitu suunatulede lampi ilmselt läbi põlenud ning need peab asendama uutega.

Ühe puudutusega sõiduraja vahetamise funktsioon

Ühe puudutusega käivitatav sõiduraja vahetamise funktsiooni kasutamiseks liigutage suunatulede hooba veidi ja laske siis lahti. Suunatuled vilguvad 3, 5 või 7 korda.


Saate ühe puudutuse suunatule aktiveerida või välja lülitada või vilkumise arvu valida (3, 5, või 7), valides „User Settings (Kasutaja seaded)Lights (Valgustus)One Touch Turn signal (Ühe puudutuse suunatuli)".

MÄRKUS

Kui märgutuli vilgub ebatavaliselt kiiresti või aeglaselt, võib pirn olla läbi põlenud või elektrilülitus on halb.

Eesmiste udutulede kasutamine (mõnel mudelil)

Udutulesid kasutatakse paremaks nähtavuseks, kui nähtavus on udu, vihma või lume jne tõttu halb.

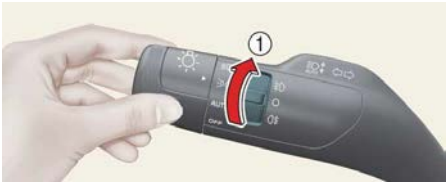

ODL3H033011L

Udutuled lülituvad sisse, kui udutulede lüliti (1) on sisse lülitatud pärast esitulede sisse lülitamist.

Udutulede väljalülitamiseks tehke järgmist.

- Keerake udutulede lüliti (1) sisselülitatud asendisse.

ETTEVAATUST

Töötamisel tarbivad udutuled suurtes kogustes sõiduki elektrienergiat. Kasutage udutulesid ainult siis, kui nähtavus on halb.

Tagumiste udutulede kasutamine (mõnel mudelil)



ODL3H033012L

Tagumiste udutulede sisselülitamiseks pöörake tagumiste udutulede lüliti (1) sisselülitatud asendisse, kui esituled on sees.

Tagumised udutuled lülituvad samuti sisse, kui tagumiste udutulede lüliti lülitatakse sisse pärast esiudutulede lüliti sisselülitamist (kui kuulub varustusse) ja esitulede lüliti on parkimistulede asendis.

Tagumiste udutulede väljalülitamiseks tehke järgmist.

• Pöörake tagumiste udutulede lüliti uuesti sisselülitatud asendisse.

Automaatsed kaugtuled (HBA) (mõnel mudelil)



ODL3H033013L

Kaugtulede automaatlülituse funktsioon on juhiabisüsteem, mis reguleerib sõiduolude ja teiste sõidukite tulede ereduse alusel esitulede valgusvihu ulatust, lülitades need automaatselt ümber kaugtuledelt lähituledele ja vastupidi.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4033098

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina ümbritseva valguse ja ereduse tuvastamiseks sõitmisel. Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

MÄRKUS

- Hoidke esikaamera alati laitmatus seisukorras, et säilitada automaatsete kaugtulede süsteemi optimaalne talitlus.
- Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Automaatsete kaugtulede sätted

Kui **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti on asendis **ON** (sees), valige funktsiooni Automaatsed kaugtuled sisselülitamiseks menüüst Seaded **Seadistamine > Sõiduk > Tuled > Automaatsed kaugtuled**.

HOIATUS


Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

Automaatsete kaugtulede kasutamine

- Pärast seadete menüüs automaatse kaugtulede süsteemi valimist, töötab automaatne kaugtulede süsteem järgmiselt.
  - Seadke esitulede lüliti asendisse **AUTO** ja vajutage esitulede hooba näidikuploki suunas. Näidikuplokil süttib automaatse kaugtulede süsteemi (AUTO) märgutuli ja funktsioon aktiveeritakse.
  - Funktsiooni lubamisel lülituvad kaugtuled sisse, kui sõiduki kiirus on üle 30 km/h (20 miili tunnis)). Kui sõiduki kiirus on alla 20 km/h (12 miili tunnis)), siis kaugtuled ei sütti.
  - Kaugtulede süttimisel süttib näidikuplokil kaugtulede (D) märgutuli.
- Kui automaatsete kaugtulede töötamise ajal kasutatakse esitulede hooba, toimib funktsioon järgmiselt.
  - Kui kaugtuled ei põle ja tõmbate esitulede hooba enda poole, lülituvad kaugtuled sisse, katkestamata kaugtulede automaatlülituse süsteemi tööd. Kui vabastate kaugtulede hoova, läheb see tagasi keskmisesse asendisse ja kaugtuled lülituvad välja.
  - Kui vajutate valgustuslüliti näidikuploki suunas, lülitatakse kaugtuled sisse ja kaugtulede automaatlülituse süsteem välja.
  - Kui kaugtulede lüliti seadistatakse asendilt **AUTO** teisele asendile (kaugtuled/asend/väljas), lülitub kaugtulede automaatlülituse süsteem välja ja vastav lamp lülitub sisse.
- Kui kaugtulede automaatlülituse süsteem töötab ja leiab aset vähemalt üks järgmistest olukordadest, lülituvad esituled kaugtuledelt lähituledele.
  - Kui süsteem on tuvastanud vastutuleva sõiduki esituled.
  - Kui süsteem on tuvastanud ees liikuva sõiduki tagatuled.
  - Kui süsteem on tuvastanud jalgratta või mootorratta esitule või tagatule.
  - Kui väljas on piisavalt valge ning vajadust kaugtulede kasutamiseks pole.
  - Kui tuvastatakse tänavavalgustus või muu valgustus.

Automaatsete kaugtulede rikked ja piirangud

Automaatsete kaugtulede (HBA) rike

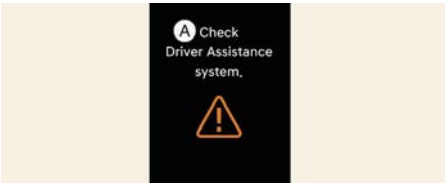

OMQ4033184L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui automaatsed kaugtuled ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠). Soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Automaatsete kaugtulede piirangud

Kaugtulede automaatlülituse süsteem ei pruugi korralikult töötada järgmistes olukordades:

- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata, kuna laternad on kahjustunud või need pole vaateväljas vms.
- Sõiduki esituled on väga tolmused, lumised või märjad.
- Sõiduki esitulede asemel põlevad hoopis udutuled vms.
- Mõne teise laterna kuju on sarnane on sõidukitulede laternatega.
- Sõiduki esituled on rikkis või neid ei ole nõuetekohaselt remonditud.
- Sõiduki esitulede valgusvihu suund pole õigeks reguleeritud.
- Sõidukiga sõidetakse kitsal kurvilisel teel, väga konarlikul teel, üles- või allamäge.
- Eespool liikuv sõiduk on kurvis või ristmikul ainult osaliselt nähtav.
- Sõiduki ees on valgusfoor, valgust peegeldav liiklusmärk, vilkuv signaaltuli või peegel.
- Ees on ajutine helkur või vilkuv tuli (ehitustööde ala).
- Teeolud on halvad - teekate on märg, jäine või lumine.
- Sõiduk ilmub järsku kurvist nähtavale.
- Sõiduk on tühjenenud rehvi või pukseerimise tõttu kaldus.

- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata heitgaaside, suitsu, udu, lume vm tõttu.

⚠ HOIATUS

- Automaatsed kaugtuled ei pruugi kaugtulesid iga kord välja lülitada. Funktsiooni pakutakse ainult teie mugavuse huvides. Ohutuse huvides on juht alati kohustatud teeolusid kontrollima ja reguleerima asjakohaselt esitulesid, kasutades seejuures manuaalseid juhtelemente.
- See ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast auto käivitamist või esikaamera sisselülitamist.
- Kui automaatsed kaugtuled ei toimi korrektselt, lülitage esitulesid käsitsi.

Esitulede joondamise reguleerimislüliti (mõnel mudelil)



OMQ4033095

Esitulede valgusvihu kõrguse muutmiseks kaassõitjate arvu ja pagasi raskuse alusel keerake esitulede kõrguse regulaatorit.

Mida suuremale numbrile regulaator keeratakse, seda madalamale suunatakse esitulede valgusvihk. Hoidke esitulede valgusvihk alati õigel tasemel või esituled võivad teisi liiklejaid pimestada.

Allpool on loetletud näited lüliti õigetest seadistustest. Allpool loetletust erineva pagasi raskuse korral reguleerige lüliti asendit vastavalt, et valgusvihk oleks kõige lähem loendis toodud seisundile.

Laadimistingimus	Regulaatori asend
Juht üksi	0
Juht + kaassõitja ees	0
Kõik istekohad täis (sh juht)	1
Kõik reisijad (sh juht) + suurim lubatud koormus	2
Juht + pagas (suurim lubatud kogus)	3

Klaasipuhastid ja -pesurid

Klaasipuhastid ja -pesurid eemaldavad tuuleklaasilt ja tagaaknalt võõrolluseid, aidates nähtavust säilitada.

Tüüp A



OMQ4PH034037



OMQ4PH034079

Tüüp B



OMQ4PH034037L



OMQ4033412L

A. Esiklaasi puhastite / pesuri reguleerimine

- **MIST**/1x - ühekordne pühkimine
- Off / 0 - Off (väljas)
- · **INT** / --- — katkendlik

  AUTO* - Klaasipuhastite automaatjuhtimine

• **LO** / 1 - Klaasipuhasti aeglane kiirus

• **HI** / 2 - klaasipuhasti kiire kiirus

B. intervallpühkimise aja reguleerimine / automaatse pühkimise aja reguleerimine*

C. esiklaasi pesu mõne pühkimiskorraga

D. Tagaklaasi puhasti / pesuri reguleerimine

• **HI** / 2 - pidev pühkimine

• **LO** / 1 - Intervallpühkimine

• Off / 0 - Off (väljas)

E. Tagaklaasi pesu

Esiklaasipuhastid

Kui süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendil **ON**, toimige järgmiselt.

• **MIST**/1x: ühe pühkimistsükli jaoks liigutage hoob sellesse asendisse ja laske see lahti. Hoides kangi selles asendis, töötavad klaasipuhastid pidevalt.

• **OFF**/0: klaasipuhasti ei tööta

• **INT**/---: Klaasipuhasti töötab vahelduvalt samade pühkimisintervallidega. Kasutage seda režiimi kerge vihma või udu korral. Kiiruse seadistuse muutmiseks keerake kiiruse reguleerimisnuppu.

• **LO**/1: Klaasipuhasti tavaline kiirus

• **HI**/2: Klaasipuhasti kiire kiirus

MÄRKUS


Kui esiklaasil on paks kiht lund või jääd, soojendage esiklaasi enne klaasipuhastite kasutamist umbes 10 minutit või seni, kuni lumi ja/või jää on klaasilt kõrvaldatud. Kui lund ja/või jääd enne klaasipuhastite või -pesuri kasutamist ei eemaldata, võib klaasipuhastite ja pesurite süsteem kahjustuda.

NÄPUNÄIDE

Kui käitate klaasipuhasteid lumistel teedel sõites, võivad klaasipuhastud peatuda esiklaasile kogunenud lume tõttu. See on tavapärane nähtus, mitte rike. See on üks meie turvafunktsioone õnnetuste ja mootori ülekoormamisest põhjustatud klaasipuhastikahjustuste vältimiseks. Kui klaasipuhastid seiskuvad, eemaldage enne nende kasutamist esiklaasi ülemisse või alumisse ossa kogunenud lumi.


Automaatne juhtimine (mõnel mudelil)

Tüüp A

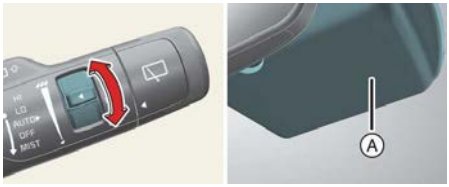

OMQ4033498_2

Tüüp B

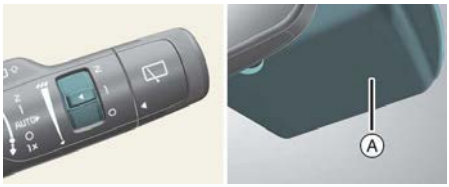

OMQ4PH033036L_2

Tüüp C



OMQ4033498R_2

Esiklaasi ülaservale paigaldatud vihmaandur (A) teeb kindlaks vihmasaju tugevuse ja juhib selle põhjal klaasipuhastite tööd. Pühkimiskiirust reguleeritakse automaatselt: mida tugevam on sadu, seda suurem on kiirus. Kui vihm lakkab, siis klaasipuhastid seiskuvad.

Pühkimisintervalli muutmiseks keerake kiiruse regulaatorit (B).

Kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendil **ON** ja klaasipuhasti lüliti on seatud režiimi **AUTO**, töötab klaasipuhasti süsteemi enesetesti teostamiseks ühe korra. Kui klaasipuhasteid pole vaja, siis lülitage need välja (0).

⚠ ETTEVAATUST

Kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendil **ON** (sees) ja tuuleklaasipuhasti lüliti on režiimis **AUTO**, olge järgmistes olukordades ettevaatlik, et vältida käte või teiste kehaosade vigastamist.

- Ärge puudutage tuuleklaasi ülemist osa, mis on vihmaanduri poole.

- Ärge pühkige esiklaasi ülaserva niiske või märja lapiga.
- Ärge avaldage esiklaasile liigset survet.

⚠ ETTEVAATUST

- Sõiduki pesemisel seadke klaasipuhasti lüliti asendisse **OFF** (VÄLJAS) (0), et peatada automaatpuhasti töö.

  Kui kang on asendis **AUTO**, võivad klaasipuhastid auto pesemise ajal liikuma hakata ja viga saada.
- Ärge eemaldage esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet. Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Talvel lülitage klaasipuhastid enne mootori käivitamist välja (0). Vastasel juhul võivad klaasipuhastid tööle hakata ja jää võib klaasipuhastiharjasid kahjustada. Enne tuuleklaasipuhastite kasutamist eemaldage alati kogu lumi ja jää ning sulatage tuuleklaas korralikult.
- Esiklaasi toonimisel jälgige, et esiklaasi üleval keskel asuvale andurile ei satuks mingit vedelikku. See võib seotud osi kahjustada.

Esiklaasi pesurite kasutamine

Tüüp A



OMQ4PH034038

Tüüp B



OMQ4PH033038L

Tüüp C



OMQ4033499R

1. Seadke klaasipuhasti kiiruse juhtimise lüliti asendile **OFF** (väljas) (0).
2. Tõmmake kangi kergelt enda poole. Klaasile pritsitakse pesuvedelikku ning kojamehed pühivad klaasi 1 - 3 korda. Kasutage seda funktsiooni määrdunud tuuleklaasi korral. Pihustamine ja klaasipuhasti töö jätkub, kuni vabastate hoova.

Kui klaasipesur ei tööta, kontrollige klaasipesuvedeliku taset. Kui vedeliku tase ei ole piisav, peate lisama klaasipesuri mahutisse sobivat mitte-abrasiivset tuuleklaasi klaasipesuvedelikku.

Mahuti täiteava asub kapoti all sõitjapoolsel küljel.

⚠ ETTEVAATUST

Klaasipesuri pumba võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipesurit, kui vedeliku mahuti on tühi.

HOIATUS

Ärge kasutage klaasipesurit külmutustemperatuuril ilma esiklaasi eelnevalt soojendamata. Klaasipuhasti lahus võib tuuleklaasil jäätuda ja teie nägemist takistada.

ETTEVAATUST

- Klaasipuhastite või tuuleklaasi võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas on kuiv.
- Klaasipuhastiharjade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage bensiini, petrooleumi, värvilahustit ega muid lahusteid nende peal ega läheduses.
- Klaasipuhasti hoobade ja muude osade kahjustamise vältimiseks ärge proovige klaasipuhasteid käsitsi liigutada.
- Klaasipuhastite ja -pesurite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks kasutage talvel ja külmade ilmadega külmumiskindlat klaasipesuvedelikku.

Tagaklaasipuhasti ja -pesuri lüliti kasutamine

Tagaklaasi puhasti ja pesuri lüliti asub klaasipuhastite ja -pesurite lülituskangi otsal.

• Keerake lüliti tagaklaasi puhasti ja pesuri kasutamiseks soovitud asendisse.

Tüüp A



OMQ4PH033040L

Tüüp B



OMQ4PH033039L

Tüüp C



OMQ4PH033040R

- **HI** / 2 - Tavaline klaasipuhasti töö
- **LO** / 1 - Vahelduv klaasipuhasti töö
- **OFF** / 0 - Klaasipuhasti ei tööta

• Tagaklaasi pesuri kasutamiseks lükake kangi endast eemale. Tagaklaasile pritsitakse pesuvedelikku ning klaasipuhasti pühib klaasi mitu korda.

Tüüp A



OMQ4PH033041L

Tüüp B



OMQ4PH034041

Tüüp C



OMQ4033500R

Pihustamine ja klaasipuhasti töö jätkub, kuni vabastate hoova.

Kui eesmine klaasipuhasti on aktiveeritud ja käigukang on lülitatud asendile R (tagurdamine), aktiveeritakse parema nähtavuse tagamiseks üks kord tagumine klaasipuhasti.

Juhtseadised ja funktsioonid

Info- ja meelelahutusesüsteem 420
Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine 420
Üle õhu tarkvara uuendamine 422
Helisüsteem 425
Esilaternate tervitusfunktsioon 430
Sisevalgusti 431
Automaatse väljalülitumise funktsioon 431
Kaardituli 432
Salongituli 433
Pakiruumi valgustus 434
Meikimisvalgusti 435
Kindalaeka valgusti 436
Kliimaseadme süsteem 437
Süsteemi kasutamine 437
Kliimaseadme õhufilter 439
Konditsioneeri külmaaine andmesilt 440
Kliimaseadme külmaaine ja kompressori määrdeõli koguse kontroll 441
Soojendamine ja õhu konditsioneerimine käsitsi 443
Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine 444
Režiimi valik 446
Temperatuuri reguleerimine 448
Õhu sissevõtu juhtimine 450
Ventilaatori kiiruse juhtimine 452
Kliimaseade (A/C) 453
Eesmise kliimaseadme välja lülitamine 454
Kolmanda istmerea kliimaseade 455
Automaatne kliimaseade 456
Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine 457
Automaatne soojendus ja kliimaseadme kasutamine 459
Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine 461

Juhtseadised ja funktsioonid

Nutikas mugava temperatuuri juhtsüsteem (juhiistmel) 462
Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine 463
Manuaalse kliimaseadmega tuuleklaasi siseküljelt udu kõrvaldamine 463
Manuaalse kliimaseadmega tuuleklaasi välisküljelt jää kõrvaldamine 465
Automaatse kliimaseadmega tuuleklaasi siseküljelt udu kõrvaldamine 466
Automaatse kliimaseadmega tuuleklaasi välisküljelt jää kõrvaldamine 467
Automaatne klaasipuhastussüsteem (ainult automaatse kliimaseadmega) 468
Sulataja 470
Udu kõrvaldusfunktsioon 471
Panipaik 473
Hoiulaegas keskkonsoolil 473
Kindalaegas 474
Salongi varustus 475
Ümbritsev valgus 475
Tuhatoos 476
Topsihoidik 477
Istmesoojendus 479
Istmetuulutus 481
Päikesevari 482
USB-laadija 483
Pistikupesa 485
Nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem 486
Riidenagi 489
Külgkardin 490
põrandamattide kinnituskonksud 491
Pagasivõrgu hoidik 492
Pagasikate 493

Juhtseadised ja funktsioonid

Põrandapaneel 496
Pakiruumi panipaigad 497
Külgmised panipaigad 498
Välisvarustus 499
Katuseraam 499

Juhtseadised ja funktsioonid

Info- ja meelelahutusesüsteem

Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine




OCV041315

Info- ja meelelahutussüsteemi ja kliimakontrolli paneeli vahel ümberlülitumiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

Paneelide vahel ümberlülitumine

Infomeelelahutuse juhtpaneel

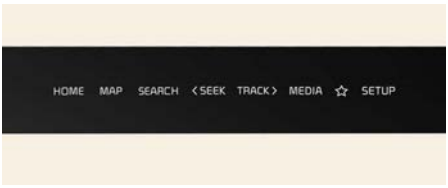

OMQ4PH034312N

Kliimakontrolli paneel



OMQ4PH034315L

Soovitud juhtpaneeli valimiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Valitud juhtpaneeli ikoon süttib ja juhtpaneeli muudetakse.

- Nuppude ekraan süttib vastavalt valitud juhtpaneeli režiimile.
- Kui sõiduk on asendis **ACC**, on aktiveeritud ainult info- ja meelelahutussüsteem.

Vaikerežiimi seadistamine



OCV041559L

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

- Pärast seadistamist naaseb juhtpaneel teatud aja möödudes vaikerežiimi isegi siis, kui juhtpaneel lülitatakse teisele režiimile.
- Kui režiim on asendis **OFF** (väljas), kuvatakse näidikupaneelil viimati kasutatud režiim.

Üle õhu tarkvara uuendamine

Üle õhu tarkvara uuendamise funktsioon võimaldab teil tarkvara juhtmevabalt uusimale versioonile uuendada. Selle funktsiooni abil saate oma auto süsteemi uusima tarkvara abil ajakohasena hoida.

Tarkvara allalaadimine

Uusimat tarkvara saab sõidu ajal automaatselt alla laadida. Kui uusim tarkvara on alla laaditud, saate oma telefoni või auto ekraanile teate, et tarkvara uuendatakse ja see on installimiseks valmis.

Tarkvarauuenduse kinnitamine



OMV033114N

(1) **Uuenda kohe**
(2) **Hiljem**

Pärast auto väljalülitamist võimaldab auto süsteem teil uuendamist alustada.

- Uuendamise alustamiseks vajutage nuppu **Uuenda kohe** (1).
- Uuendamise edasilükkamiseks vajutage nuppu **Hiljem** (2).

Tarkvarauuenduse ettevalmistamine



OMV033115N

(1) **Uuenda kohe**
(2) **Tühista uuendamine**

Kui vajutate ekraanil nuppu **Uuenda kohe**, hakkab auto uuendust automaatselt installima. Järgmised tingimused peavad olema täidetud.

- Auto peab olema välja lülitatud.
- Käik peab olema asendis P (parkimine).
- Elektrooniline seisupidur (**EPB**) peab olema rakendatud.

- Välistuled peavad olema välja lülitatud.
- Kapott peab olema suletud.
- Akut peab olema piisavalt.
- Uuendatavad süsteemid ei tohi töötada.
- Selleks et kohe uuendada, vajutage nuppu **Uuenda kohe**.
- Uuendamise tühistamiseks vajutage nuppu **Tühista uuendamine**.

NÄPUNÄIDE

Auto kontrollib automaatselt aku ja süsteemi olekut.

Tarkvara uuendamine



OMV033177N

(1) Üksikasjad
(2) Sulgemine

Uuenduse edenemist näete ekraanil.

Kui uuendamine on valmis, saate oma telefoni või auto ekraanile teate, et tarkvara uuendamine on valmis.

NÄPUNÄIDE

- Aku säästmiseks lülitub ekraan 3 minuti pärast automaatselt välja. Kui ekraan lülitub automaatselt välja, saate uuenduse edenemist kontrollida, vajutades nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine).
- Pärast uuendamise algust saate autost väljuda.
- OTA tarkvarauuenduse funktsioon on saadaval ainult Kia Connecti teenuse kasutajatele.
- Uuenduse üksikasjad võivad olenevalt installitud tarkvaraversioonist erineda.
- OTA tarkvarauuenduse teatist vaadake Kia kaubamärgi veebist.
- Kui uuendamine ebaõnnestub, jätkub uuendamise taastamine automaatselt. Kui soovite tarkvarauuendust isegi pärast edukat taastamist uuesti proovida, võtke ühendust volitatud Kia kõnekeskusega.
- Kui uuendamine või taastamine ebaõnnestub, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldustpartneri poole.

- Kui uuendamine on lõpetatud, võib see pakkuda uusi funktsioone või täiustusi. Lisateabe saamiseks vaadake Kia veebilehe jaotist „Üle õhu tarkvara uuendamine“, skannige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil olevat QR-koodi või vaadake kasutusjuhendit asukohas **Kliendikeskus > Allalaadimiskeskus**.

MÄRKUS

- Uuendamise ajal järgige järgmisi piiranguid.
  - Autot ei saa uuendamise ajal kasutada. Enne uuendamise alustamist veenduge, et teil oleks uuendamiseks piisavalt aega, ja parkige auto ohutusse kohta.
  - Kaugjuhtimisfunktsioone, sealhulgas kaugkäivitust, ei saa kasutada.
  - Autot ei saa laadida. Laadige oma autot pärast uuenduse lõpetamist.
  - Tagumise kaassõitja hoiatus ei pruugi töötada. Pärast uuendamise algust kontrollige, kas tagaistmel on kaassõitjaid.
  - Kui digitaalse võtme funktsioon sisaldub uuenduste ajaloos, ei pruugi ukse lukustamise / lukust avamise funktsioon digitaalse võtme või sõrmejälje autentimise abil töötada. Kui digitaalse võtme funktsioon on uuendatud, kontrollige teadet ja kasutage ukse lukustamiseks või lukust avamiseks elektroonilist võtit.
- Uuendus tühistatakse automaatselt, kui mõni uuendamiseks vajalik auto tingimus muutub enne uuendamise alustamist.
- Kui uuendamine on alanud, ei saa seda tühistada.
- Auto tarkvara muutmisel või asendamisel ei saa kasutada üle õhu tarkvara uuendamise funktsiooni.
- Uuendamise ajal ärge avage õhupuhastit ega vahetage autos olevat akut. Uuendamine võib ebaõnnestuda.
- Pange tähele, et 12 V aku laadimiseks mõeldud kõrgepingega seotud moodul võib tarkvarauuenduse ajal aktiveeruda.
- Kui auto OBD- (pardadiagnostika) terminaliga on ühendatud mis tahes diagnostikavahend, ei saa autot uuendada. Autot saab uuendada, eemaldades OBD-terminaliga ühendatud diagnostikavahendi ja seejärel taaskäivitades auto.
- Kui uuendamine ei õnnestu, võtke ühendust Kiaga.
- Allalaaditud tarkvara ohutuks paigaldamiseks tuleb tuvastada auto vastuvõtt.
- Auto signaali tugevus peab allalaaditud tarkvara ohutuks paigaldamiseks olema tugev (üle -82 dBm).


Helisüsteem

MÄRKUS

Mittealgupärased kõrgrõhulahendusega (**HID**) esituled võivad põhjustada audiosüsteemi ja muude elektroonikaseadmete rikke.

Kui teie autol on info- ja meelelahutussüsteem, vaadake lisateabe saamiseks selle eraldiolevat kasutusjuhendit.

Haiuime-antenn

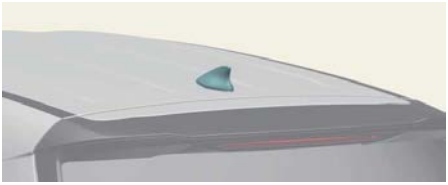

OMQ4033452

Haiuime kujuga antenn võtab vastu edastatavaid andmeid. (Nt: GPS)

MÄRKUS

Ärge paigaldage metallist (nt Ni, Cd jne) valmistatud katet. See võib vastuvõetud AM- ja FM-signaale halvendada.

USB-pesa

USB seadme ühendamiseks võite kasutada USB-porti.



OMQ4033480

ETTEVAATUST


Olenevalt USB-pulga suurusest, pikkusest või kujust võib aluse kaane jõuga sulgemine USB-seadet kahjustada või see võib deformeeruda või kaas ei pruugi avaneda, kuna seade on kinni jäänud.

Kui mälupulk on kinni jäänud, võib kaane jõuga avamine samuti seadet kahjustada.

Kui USB-pulk ei mahu avasse, ärge sulgege kaant ja proovige teises suuruses USB-pulka.

Kuidas sõidukiraadio töötab

FM-vastuvõtt

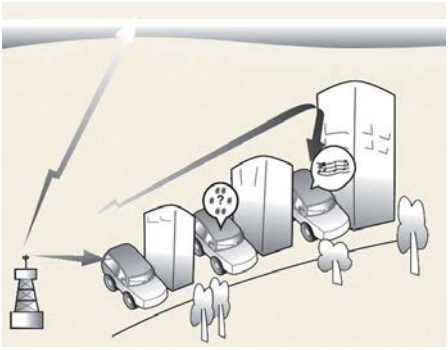


OGL3061067L

AM ja FM raadiosignaalid edastatakse teine linnas asuvate sidetornide kaudu. Need võetakse vastu teie sõiduki raadioantenni kaudu. Signaali töödeldakse siis raadio poolt ning saadetakse teie sõiduki kõlaritesse.

Mõnikord pole aga teie autoni jõudev signaal küllalt tugev ja selge.

Seda võivad põhjustada mitmed tegurid, näiteks saatja kaugus, teiste saatjate lähedus ja hoonete, sildade ning muude suurte takistuste olemasolu.


AM-vastuvõtt

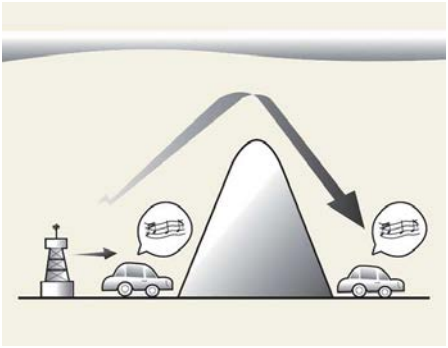

OGL3061070L

AM-signaale saab vastu võtta suuremate vahemaade tagant kui FM-signaale. Seda seetõttu, et AM-raadiolaineid edastatakse madalatel sagedustel. Need pikamaa, madala sagedusega raadiolained järgivad pigem maa kumerusi kui sõidu sirgjoonelisust. Lisaks, need lähevad ümber takistuste, tagades parema signaali.

FM-raadiojaam

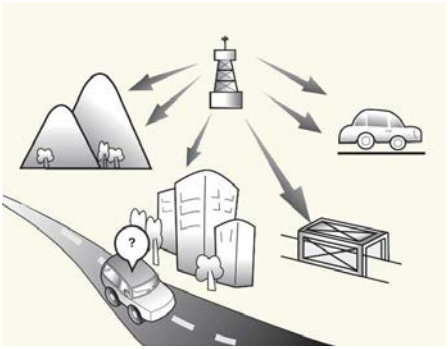


OGL3061069L

FM-raadiosignaale edastatakse kõrgetel sagedustel ning need raadiolained ei kõverdu ümber maapinna kumeruste. Seetõttu hajuvad FM ülekanded lühikestel vahemaadel jaamadest. Samuti mõjutavad FM signaale kergemini ehitised, mäed ja takistused. See võib põhjustada soovimatuid või ebameeldivaid kuulamistingimusi, mis võib põhjustada eksiarvamust, et probleem on raadios.


Järgnevalt kirjeldatud seisundid on normaalsed ega anna põhjust raadio töökorra pärast muretsemiseks:

- Heli katkemine: kui teie auto raadiojaamast kaugeneb, jääb selle jaama signaal üha nõrgemaks ning heli hakkab katkema. Kui see ilmneb soovitame valida tugevama signaaliga raadiojaama.

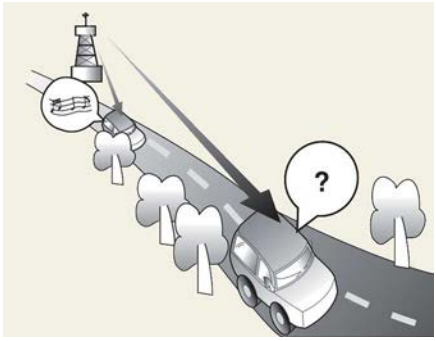

OGL3061071L

- Kadumine/staatika - Nõrk FM signaal võis suured takistused saatja ning raadio vahel võivad staatikat või hääle kadu ilmnemist põhjustada. Olukorda võib kuni segajate kadumiseni leevendada helitämbri kõrgete toonide („treble“) vähendamine.
- Jaamade vahetamine - kui FM signaal nõrgeneb, võib hakata mängima teine lähedal oleva võimsama signaaliga sarnase sagedusega raadio. Nii juhtub, kuna teie autoraadio on konstrueeritud vastuvõtul eelistama selgemat signaali. Sellisel juhul valige kuulamiseks mõni tugevama signaaliga jaam.

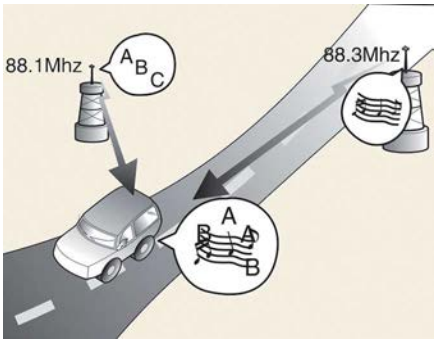

OGL3061068L

- Multimarsruutvastuvõtu müra: mitmest suunast vastu võetud raadiosignaalid võivad põhjustada heli katkemist või moonutamist. Seda võivad põhjustada sama jaama otsesignaal ja peegeldunud signaal või kahe erineva, kuid väga lähedase sagedusega jaama signaalid. Valige sel juhul olukorra normaliseerumiseni kuulamiseks mõni teine jaam.

Mobiiltelefoni või kahesuunalise raadio kasutamine.

Kui autos kasutatakse mobiiltelefoni, võib helisüsteemist hakata kostma müra. Tegu ei ole häirega helisüsteemi töös. Sellisel juhul proovige mobiiliseadet audioseadmest võimalikult kaugel hoida.

⚠ ETTEVAATUST

Kui kasutate sõidukis sidevahendeid, näiteks mobiiltelefoni või raadiosaatjat, on vaja sõidukile paigaldada eraldi välisantenn. Kui mobiiltelefoni või raadiosaatjat kasutatakse ainult siseantenni vahendusel, võib see häirida auto elektrisüsteemi tööd ja mõjuda väga halvasti auto kasutusohutusele.

⚠ HOIATUS

Mobiiltelefoni kasutamine

Ärge kasutage sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasutamiseks peatuge turvalises kohas.

Esilaternate tervitusfunktsioon (mõnel mudelil)

Esilaternate tervitusfunktsioon on funktsioon, mis valgustab sõiduki ümbrust või sisemust, kui juht sõidukile läheneb või sellest väljub.

Ukse käepideme valgustus (mõnel mudelil)



OMQ4033097

Kui kõik uksed on suletud ja lukustatud, süttib loiguvalgusti 15 sekundiks põlema järgmiste tegevuste korral.

- Vajutate võtmepuldi või elektroonilise võtme lukust avamise nuppu.
- Vajutate ukselingil asuvat lülitit.
- Autole lähenetakse elektroonilise võtmega.

Esitule mugavusvalgustus

Süütevõtme eemaldamisel või asendile **ACC** või **LOCK** keeramisel jäävad esituled (ja/või tagatuled) umbes 5 minutiks põlema Samas kui juhiuks avatakse ja suletakse, lülituvad esituled 15 sekundi möödudes välja.

Sel viisil põlema jäänud tulede kustutamiseks vajutage kaks korda kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu või pöörake tulede lüliti väljalülitatud asendisse.

Sisevalgusti

Kui sisevalgustite lüliti on asendis „**DOOR**", kõik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja auto on lukustatud, süttib laevalgus järgmistel juhtudel 30 sekundiks.

- Targa võtmega mudelid
  - Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust avamise nuppu.
  - Vajutate ukselingil asuvat lülitit.

Kui vajutate sel ajal ukse lukustusnupule, kustuvad lambid kohe.

Sisevalgusti

See sõiduk on sõiduki sisemuse valgustamiseks varustatud mitmete valgustustega.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kasutage sisevalgusteid mittetöötava mootoriga pikemat aega.

See võib põhjustada aku tühjenemist.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage sisevalgusteid pimedas sõites. Kuna sisevalgustid võivad takistada vaadet, võib juhtuda õnnetus.

Automaatse väljalülitumise funktsioon

Sisetuled kustuvad automaatselt ligikaudu 20 minutit pärast nupu **ENGINE START/ STOP** (mootori start/stopp) väljalülitamist, kui valgustid on asendis **ON** (sees).

Kui teie sõiduk on varustatud vargusevastase alarmsüsteemiga, lülituvad sisevalgustid automaatselt välja ligikaudu 5 sekundit pärast alarmsüsteemi aktiveerumist.

Kaardituli



OMQ4033437

- Kaardilugemislambi sisselülitamiseks vajutage selle kattele (1).

  Kaardilugemislambi väljalülitamiseks vajutage uuesti selle kattele (1).
- (2): **DOOR**-režiim
  - Ukse avanemisel süttivad kaardilugemislamp ja ukse lamp. Ligikaudu 30 sekundi pärast valgustid kustuvad.
  - Kui uksed tehakse lukust lahti elektroonilise võtme abil, süttivad kaardilugemislamp ja sisevalgusti umbes 30 sekundiks, eeldusel, et ühtki ust ei ole veel avatud.
  - Kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ACC** või **OFF** ja avatakse uks, jäävad kaardilugemislamp ja laetuli ligikaudu 20 minutiks põlema.
  - Kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON** ja avatakse uks, jäävad kaardilugemislamp ja laetuli pidevalt põlema.
  - Kaardilugemislamp ja laetuli kustuvad kohe, kui nupp ENGINE **START** STOP (mootori start/stopp) on asendis **ON** ja kõik uksed on lukustatud.
  - **DOOR**-režiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti **DOOR**-lülitile (2).
- (3): Vajutage seda lülitit eesmise ja tagumise laetule sisse- ja väljalülitamiseks.

MÄRKUS

Korraga ei saa valida **DOOR**- ja **ROOM**-režiimi.

Salongituli (mõnel mudelil)



OMQ4033474

Isiklik lamp




OMQ4033442

Vajutage lülitit laetule sisse- ja väljalülitamiseks.

Pakiruumi valgustus

- : lamp süttib alati tagaluugi avamisel/sulgemisel.
- : lamp põleb, kui tagaluuk on avatud, ja kustub, kui tagaluuk on suletud.
- : lamp kustub alati tagaluugi avamisel/sulgemisel.

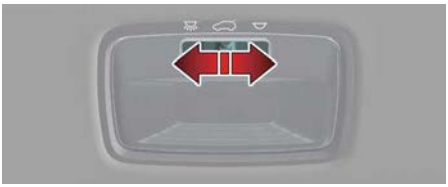


OMQ4033443

Pakiruumi valgus süttib tagaluugi avamisel.

ETTEVAATUST

Pakiruumi valgus on nii kaua sees, kui tagaluuk on avatud. Aku tühjenemise vältimiseks sulgege tagaluuk kindlalt pärast pagasiruumi kasutamist.

Meikimisvalgusti (mõnel mudelil)

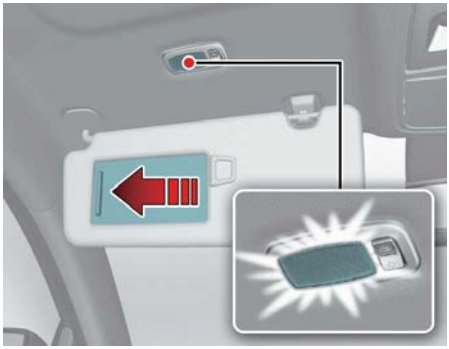

OMQ4033444


Vajutage peegli valgustuse sisse- või väljalülitamiseks vastavat lüliti poolt.

- : : Valgus süttib lüliti vajutamisel
- ◯: Valgus kustub lüliti vajutamisel

MÄRKUS

Aku tühjenemise vältimiseks sulgege meikimisvalgustuse kate pärast peegli kasutamist.

Kindalaeka valgusti

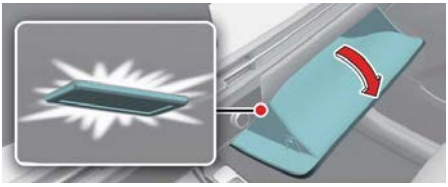

OMQ4033445

Kindalaeka valgusti süttib kindalaeka avamisel.

MÄRKUS

Aku tühjenemise vältimiseks sulgege kindalaegas, kui te seda ei kasuta.

Kliimaseadme süsteem

Kliimaseadme süsteem kasutab sõidukis meeldiva keskkonna säilitamiseks jahutust ja kütmist.

Süsteemi kasutamine

Ventilatsioon

1. Valige režiim .
2. Valige õhu sissevõtu juhtnupuga väline (värske) õhk.
3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud asendisse.
4. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.

Soojendus

1. Valige režiim .
2. Valige õhu sissevõtu juhtnupuga väline (värske) õhk.
3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud asendisse.
4. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.
5. Õhukuivatuse kasutamiseks lülitage konditsioneer sisse.
   - Kui esiklaas tõmbub uduseks, siis valige või režiim.

Nõuandeid kasutamiseks

- Kui ventilatsioonisüsteemi kaudu satub sõidukisse tolmu või ebameeldivat lõhna, sättige õhu sissevõtu juhtnupp ajutiselt tagasi õhuringluse režiimile. Kui ärritus on möödas, valige kindlasti juhtnupuga jälle värske õhu režiim, et sõidukis oleks värsket õhku. See aitab juhil end hästi tunda ja erksana püsida.
- Kütte-/jahutussüsteemi õhk tõmmatakse sisse läbi esiklaasi ees olevate võrede. Kandke hoolt, et võre poleks tõkestatud lehtede, lume, jää ega muude takistustega.
- Esiklaasi siseküljele moodustuva udu vältimiseks tehke järgmist.
  - Seadistage õhu sissevõtu valikulüliti värske õhu asendile ja ventilaatori kiirus soovitud asendile.
  - Lülitage kliimaseade sisse ja reguleerige temperatuur soovitud temperatuurini.

Kliimaseade (A/C)

Kõigis Kia kliimaseadmetes kasutatakse külmaainet R-134a/R-1234yf.

1. Käivitage sõiduk. Vajutage **A/C** nuppu.
2. Valige režiim .
3. Seadistage õhu sissevõtu valikulüliti värske õhu või õhuringluse asendile.

4. Muutke vastavalt vajadusele ventilaatori kiirust ja temperatuuri, et tunneksite end autos hästi.

⚠ ETTEVAATUST

Liigne kliimaseadme kasutamine

Kui kasutate kliimaseadet ja sõidate ülesmäge või asute tihedas liikluses, kui välistemperatuur on kõrge, siis jälgige temperatuurinäidikut. Kliimaseadme töö võib põhjustada sõiduki ülekuumenemist. Jätkake puhuri kasutamist, kuid lülitage kliimaseade välja, kui temperatuurinäidik näitab sõiduki ülekuumenemist.

⚠ ETTEVAATUST

Kliimaseadet tohib kasutada ainult suletud akende ja katuseluugiga, et vältida sõidukisse tekkivat kondensaati, mis võib elektriseadmeid kahjustada.

Nõuandeid konditsioneeri kasutamiseks

- Kui auto oli palava ilmaga pargitud otsese päikesepaiste kätte, avage mõneks hetkeks aknad, et kuum õhk autost välja lasta.
- Selleks, et akende siseküljed ei tõmbuks niiske või vihmase ilmaga uduseks, kasutage õhu kuivatamiseks kliimaseadet.
- Kliimaseadme töötamise ajal võib aeg-ajalt märgata sõidukiiruses kerget muutust, kui kliimaseadme kompressor läbib töötsükleid. See on süsteemi töö tavaline nähtus.
- Süsteemi maksimaalse jõudluse tagamiseks tuleks kliimasüsteemi iga kuu mõned minutid käitada.
- Kliimaseadme kasutamisel võite sõiduki reisijapoolsel küljel märgata puhta vee maha tilkumist (või sellest tekkinud loiku). See on süsteemi töö tavaline nähtus.
- Kliimaseadme käitamine õhuringluse režiimis võimaldab maksimaalset jahutust, kuid selle režiimi pidev töö võib põhjustada sõiduki sees läppunud õhku.
- Jahutamise ajal võib aeg-ajalt täheldada uduse õhu voolu, kuna sisse tõmmatakse ja kiiresti jahutatakse niisket õhku. See on süsteemi töö tavaline nähtus.

Kliimaseadme õhufilter

Kliimaseadme õhufilter eemaldab tolmu ja muud saasteained, mis sisenevad sõidukisse väljastpoolt. Kui filtrisse koguneb aja jooksul tolmu või teisi saasteaineid, võib õhuvool õhuavadest väheneda. See toob kaasa niiskuse kogunemise esiklaasi sisemusse isegi siis, kui on valitud värske õhu sissevõtu režiim.

Asendage sel ajal kliimaseadme filter. Kui leiate, et seda ise teha on keeruline, laske kliimaseadme filter professionaalses töökojas asendada. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole. Üksikasju kliimaseadme õhufiltri vahetamise kohta vt "Kliimaseadme õhufilter" leheküljel 986"Kliimaseadme õhufilter" leheküljel 986.

⚠ ETTEVAATUST

Asendage kliimaseadme õhufilter vastavalt hooldusgraafikule. Kliimaseadme õhufiltri regulaarne mitte asendamine võib põhjustada õhuvoolu vähenemist, kütte- ja jahutusvõime halvenemist ning ebameeldivaid lõhnu.

ⓘ MÄRKUS

Kui õhuvool õhuavadest järsult väheneb, laske süsteem professionaalses töökojas üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Konditsioneeri külmaaine andmesilt

A-tüübi näide



OGL3H034014L

B-tüübi näide



ONQ5EP035006

Teie auto kliimaseadme külmaaine silt võib joonisel näidatust erineda.

Sildil toodud andmed ja sümbolite tähendused on järgmised:

(1) Ettevaatust

(2) Külmaaine klassifikatsioon

(3) Kompressori määrdeaine klassifikatsioon

(4) Hooldusjuhend

(5) Jahutusagendi kogus

(6) Jahutusaine CO2-ekvivalent

Õhukonditsioneeri jahutusagendi andmed leiate mootoriruumis asuvalt sildilt.

Täpsema teabe "Külmaaine kleebis" leheküljel 53kliimaseadme jahutusagendi sildi asukoha kohta täpsema teabe saamiseks.

Kliimaseadme külmaaine ja kompressori määrdeõli koguse kontroll

Kui külmaaine kogus on liiga väike, siis konditsioneeri jõudlus langeb. Ka ületäitmine mõjutab kliimaseadet halvasti.

Seetõttu laske häirete korral kvalifitseeritud asjatundjal süsteem üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.

⚠ HOIATUS

Külmaainega R-134a varustatud autod

Kuna külmaainet hoitakse väga suure rõhu all, tohivad kliimaseadet hooldada ainult koolitatud ja sertifitseeritud tehnikud. Konditsioneeri hooldamisel on väga tähtis, et süsteemi lisataks õige kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet.

Muidu võib see kahjustada sõidukit ja vigastada inimesi.

⚠ HOIATUS

Külmaainega R-1234yf varustatud autod



WKIA_067



WKIA_067

Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all ja mõõdukalt süttiv, tohivad konditsioneeri hooldustöid läbi viia ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.

Konditsioneeri hooldamisel on väga tähtis, et süsteemi lisataks õige kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet. Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada. Külmaaine vabastamine atmosfääri on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.


ETTEVAATUST

Kliimaseadme parandamine

Oluline on, et kasutataks õiget tüüpi ja õiges koguses õli ning külmaainet. Vastasel juhul võib see kahjustada sõidukit ja vigastada inimesi. Kahjustuste ennetamiseks peaksid konditsioneeri hooldustöid läbi viima ainult koolitatud Kia tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.

Soojendamine ja õhu konditsioneerimine käsitsi

Kütte- ja jahutussüsteemi saab juhtida ka käsitsi, puudutades lisaks **AUTO**-lülitile ka teisi lüliteid.

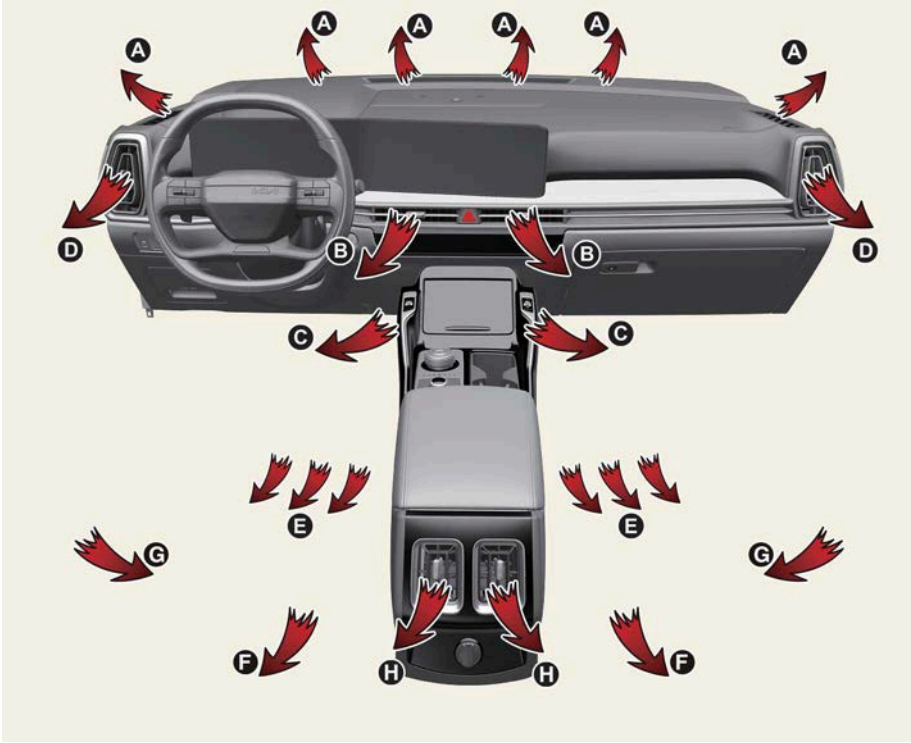

OMQ4035327L

Sel juhul töötab süsteem lülitite või regulaatoritega tehtud valikute kohaselt.

1. Käivitage sõiduk.
2. Valige režiimi valikulülitiga soovitud režiim.
   Tõhusaks kütmiseks või jahutamiseks:
   - Soojendus:
   - Jahutus:
3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud asendisse.
4. Valige õhu sissevõtu juhtnupuga väline (värske) õhk.
5. Valige ventilaatori kiiruse regulaatoriga soovitud kiirus.
   Kui soovite kasutada kliimaseadet, siis lülitage see sisse.

Puudutage nuppu **AUTO**, et kasutada süsteemi täisautomaatset režiimi.

Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine




OCV041315

Info- ja meelelahutussüsteemi ja kliimakontrolli paneeli vahel ümberlülitumiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

Paneelide vahel ümberlülitumine

Infomeelelahutuse juhtpaneel

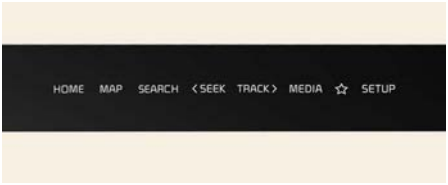

OMQ4PH034312N

Kliimakontrolli paneel



OMQ4PH034315L

Soovitud juhtpaneeli valimiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Valitud juhtpaneeli ikoon süttib ja juhtpaneeli muudetakse.

- Nuppude ekraan süttib vastavalt valitud juhtpaneeli režiimile.
- Kui sõiduk on asendis **ACC**, on aktiveeritud ainult info- ja meelelahutussüsteem.

Vaikerežiimi seadistamine



OCV041559L

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

- Pärast seadistamist naaseb juhtpaneel teatud aja möödudes vaikerežiimi isegi siis, kui juhtpaneel lülitatakse teisele režiimile.
- Kui režiim on asendis **OFF** (väljas), kuvatakse näidikupaneelil viimati kasutatud režiim.

Režiimi valik

Režiimivaliku lüliti juhib ventilatsioonisüsteemi õhuvoo suunda.



OCV041301L

Õhuvoolu väljundporte lülitatakse järgmises järjestuses.



WKH-130_DL3a

Suund näole (B, D, H, G)

Õhuvool suunatakse ülakehale ja näole. Samuti saab iga õhuava juhtida, et õhuvoolu sobivalt suunata.

Salongi üla- ja alaosa (B, C, D, E, F, H, G)

Õhuvoog suunatakse ülakeha ja põranda poole.

Suund põrandale (A, C, D, E, F, H)

Suurem osa õhuvoolust suunatakse põrandale, väiksem osa soojenduseks esiklaasile ja külgakendele ja küljeventilatsiooniavadesse.

Salongi alaosa / jääeemaldus (A, C, D, E, F, H)


Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile ja põrandale, väiksem osa suunatakse soojenduseks külgakendele ja ventilatsiooniavadesse.

Sulatuse tase (A, D)

Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile, väiksem osa suunatakse soojenduseks külgakendele ja ventilatsiooniavadesse.


Armatuurlaua ventilatsiooniavad

Eesmine

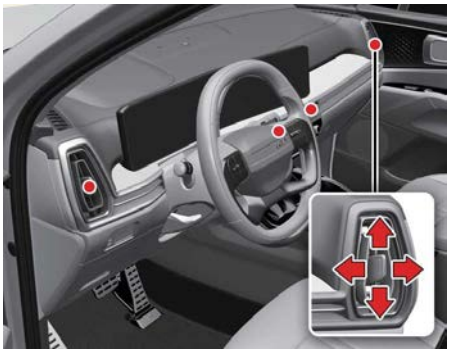


OMQ4035303

Keskmine iste

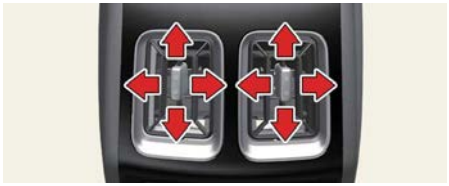

OMQ4033304

Tagumine

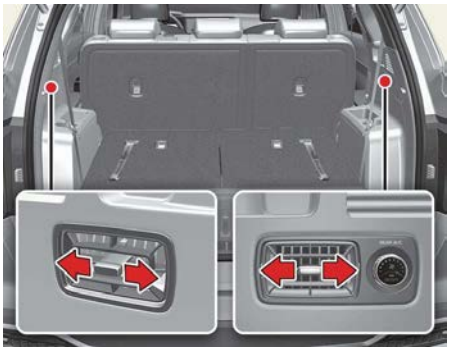

OMQ4PH034314_2

Saate reguleerida nendest avadest väljuva õhu suunda ventilaatori juhthoova abil, nagu näidatud.

Temperatuuri reguleerimine



OCV041305L

Temperatuur tõuseb maksimumini (**HI**), kui keerate nupu paremale.

Temperatuur langeb miinimumini (Lo), kui keerate nupu vasakule.

Regulaatori keeramisel suureneb või väheneb temperatuur 0,5 °C võrra. Kui valite madalaima temperatuuri, töötab konditsioneer pidevalt.

Juhi- ja reisijapoolse temperatuuri võrdselt reguleerimine



OCV041307L

1. Juhitsooni ja kaassõitja tsooni temperatuuri korraga reguleerimiseks puudutage nuppu **SYNC**.

   Kaassõitja tsooni temperatuur ühtlustatakse juhitsooni temperatuuriga.
2. Keerake juhipoolse temperatuuri juhtnuppu. Juhi- ja reisijapoolset temperatuuri reguleeritakse võrdselt.
3. Kaassõitjapoolse temperatuuri juhtlüliti keeramisel lülitub **SYNC** välja ja kaassõitjapoolset temperatuuri saab reguleerida eraldi.

Juhi- ja reisijapoolse temperatuuri eraldi reguleerimine

Juhi- ja kaassõitjapoolse temperatuuri eraldi reguleerimiseks puudutage uuesti nuppu **SYNC**. Märgutuli lülitil kustub.

Temperatuuriskaala muutmine

Temperatuuriskaalat saab vahetada Celsiuse ja Fahrenheiti vahel järgmiselt.

• Hoidke lülitit **OFF** vähemalt 3 sekundit sees, hoides samal ajal sees lülitit **AUTO**.

Varasemale ühikule naasmiseks tehke seda veel kord. Kui aku on tühi või lahti ühendatud, lähtestatakse temperatuurirežiimi kuva Celsiuse kraadidele.

Õhu sissevõtu juhtimine

Seda kasutatakse välise (värske) õhu või õhuringluse režiimi valimiseks.

Õhu sissevõtu juhtnupuga režiimi muutmine

• Puudutage soovitud juhtnuppu.



OMQ4PH033304L

Õhuringluse režiim



Kui valitud on õhuringluse režiim, tõmmatakse sõitjateruumi õhk läbi küttesüsteemi ja kuumutatakse või jahutatakse olenevalt valitud funktsioonist.

Välise (värske) õhu režiim



Kui valitud on välise (värske) õhu režiim, siseneb õhk väljastpoolt sõidukisse ja seda kuumutatakse või jahutatakse olenevalt valitud funktsioonist.

MÄRKUS

Kütteseadme pikaajaline töö õhuringluse režiimis (ilma kliimaseadmeta) võib tekitada udu esiklaasile ja külgakendele ning sõitjateruumis olev õhk võib muutuda läppunuks.

Peale selle muutub kliimaseadme pikaajalise õhuringluse režiimis kasutamise tõttu sõitjateruumi õhk liiga kuivaks.

⚠ HOIATUS

- Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt õhuringluse režiimis, võib sõitjateruumi õhk muutuda niiskemaks, mistõttu võivad aknad uduseks minna ja nähtavust piirata.
- Ärge magage sõidukis, kui kliimaseade või küttesüsteem on sisse lülitatud. See võib tervist raskelt kahjustada või põhjustada surma, kuna hapnikusisaldus väheneb ja/või kehatemperatuur langeb.
- Kliimaseadme jätkuv kasutamine õhuringluse režiimis võib põhjustada uimasust või unisust ja sõiduki juhitavuse kao. Sõitmise ajal keerake õhu sissevõtu juhtimine välise (värske) õhu asendisse nii sageli kui võimalik.

Ventilaatori kiiruse juhtimine

Ventilaatori soovitud pöörlemiskiirust saab valida ventilaatori kiiruse juhtnupu abil.

Ventilaatori kiiruse muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage suurema kiiruse jaoks paremat nuppu või madalama kiiruse jaoks vasakut.



OCV041306L

Ventilaatori kiiruse juhtimise välja lülitamiseks tehke järgmist.

- Vajutage juhipoolse külje temperatuuriregulaatorit.

Kliimaseade (A/C)



OCV041303L

- Kliimaseadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **A/C** (märgutuli süttib).
- Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

Eesmise kliimaseadme välja lülitamine



OCV041308L

- Kliimaseadme väljalülitamiseks vajutage juhipoolset temperatuuriregulaatorit.
  Õhu sissevõtu ja režiimi valikulüliteid saate sellegipoolest kasutada veel senikaua, kuni nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**.

Kolmanda istmerea kliimaseade (mõnel mudelil)



OMQ4033307_2

Kolmanda istmerea kliimaseadme juhtsüsteemi sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Kolmanda istmerea kliimaseadet saa juhtida esimese istmerea juhtpaneelilt. Eesmise istmerea ventilaatori kiiruse juhtnupuga muutmine muudab automaatselt ka kolmanda istmerea ventilaatori kiirust. Kui esimese istmerea kliimaseade lülitatakse välja ja soovite peatada kliimaseadme kolmandas reas, vajutage uuesti kolmanda rea kliimaseadme valikunuppu. Seejärel lülitub kolmanda istmerea kliimaseade välja.
2. Kolmanda istmerea kliimaseadme süsteemi saab eraldi juhtida kolmandas reas olevat juhtnuppudega. Kui kliimaseade on asendil **ON** (sees) või **OFF** (väljas), lülitub esimeses istmereas olev kolmanda istmerea kliimaseadme juhtnupp asendile **ON** (sees) või **OFF** (väljas), teavitades eesmisi reisijaid olukorrast.
3. Kolmanda sõidurea kliimaseadme ventilaatori kiirust saab samuti ventilaatori kiiruse juhtimise nupu keeramisega eraldi juhtida.

Automaatne kliimaseade (mõnel mudelil)

Automaatne kliimaseadme süsteem kasutab sõidukis meeldiva keskkonna säilitamiseks jahutust ja kütmist.



OMQ4PH034316L

Kolmanda rea iste



OMQ4033302

(1) Ventilaatori kiiruse juhtlüliti
(2) Õhu sissevõtu juhtnupp
(3) Režiimi valimise lüliti
(4) Tagaklaasi soojenduse lüliti
(5) Esiklaasi soojenduse lüliti
(6) Juhitsooni temperatuuri reguleerimisnupp
(7) Kliimaseadme (**A/C**) lüliti
(8) Kolmanda istmerea kliimaseadme **ON/OFF** (sisse-/väljalülitamise) lüliti (kui kuulub varustusse)
(9) Kolmanda istmerea kliimaseadme ventilaatori kiiruse juhtnupp (kui kuulub varustusse)
(10) **SYNC**-nupp
(11) 3. rea kliimaseadme (**A/C**) nupp

(12) Kaassõitjatsooni temperatuuri reguleerimisnupp

(13) Automaatjuhtimise lüliti **AUTO**

(14) Ainult juhitsooni valimise nupp

MÄRKUS

Puhuri kasutamine, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**, võib põhjustada aku tühjenemist. Kasutage puhurit, kui mootor töötab.

Infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine



OCV041315

Info- ja meelelahutussüsteemi ja kliimakontrolli paneeli vahel ümberlülitumiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

Paneelide vahel ümberlülitumine

Infomeelelahutuse juhtpaneel



ODL3034320N

Kliimakontrolli paneel



OMQ4PH034315L

Soovitud juhtpaneeli valimiseks vajutage lülituskontrolleri nuppu.

Valitud juhtpaneeli ikoon süttib ja juhtpaneeli muudetakse.

• Nuppude ekraan süttib vastavalt valitud juhtpaneeli režiimile.

Vaikerežiimi seadistamine



OCV041559L

Juhtpaneeli vaikerežiimi valimiseks vajutage nuppu ja hoidke seda all.

- Pärast seadistamist naaseb juhtpaneel teatud aja möödudes vaikerežiimi isegi siis, kui juhtpaneel lülitatakse teisele režiimile.
- Kui režiim on asendis **OFF** (väljas), kuvatakse näidikupaneelil viimati kasutatud režiim.

Automaatne soojendus ja kliimaseadme kasutamine

1. Vajutage nuppu **AUTO** (väljas).

   Režiime, ventilaatori kiirust, õhu sissevõttu ja kliimaseadme tööd juhitakse automaatselt temperatuuri seadistamisega.



OGL3041303

Tase	Indikaator	LCD-ekraan	Õhuvool
Kõrge	 OGL3041306	 OGL3041309	1-8 (EL) 2 ~ 8
Keskmine	 OGL3041305	 OGL3041308	1 ~ 6
Madal	 OGL3041304	 OGL3041307	1 ~ 4

2. Keerake soovitud temperatuuri valimiseks temperatuuri regulaatorit.



OCV041305L


MÄRKUS

- Automaatse funktsiooni väljalülitamiseks valige järgmistest ükskõik milline nupp.
  - Režiimi valimise lüliti
  - Konditsioneeri SISSE/VÄLJA lüliti **A/C**
  - Esiklaasi jäätõrje lüliti (esiklaasi jäätõrjefunktsiooni valiku tühistamiseks vajutage nuppu veel kord. Nupu **AUTO** märgutuli süttib uuesti.)
  - Ventilaatori kiiruse reguleerimislüliti

  Valitud funktsiooni saab nüüd juhtida käsitsi, teisi funktsioone juhitakse samal ajal endiselt edasi automaatselt.
- Teie mugavuse huvides ja kliimaseadme tõhususe täiendamiseks kasutage nuppu **AUTO** ning seadke temperatuuriks 22 °C (72 °F).

MÄRKUS

Et kliimaseade toimiks tõhusalt, ärge kunagi katke kinni armatuurlaual asuvat andurit.

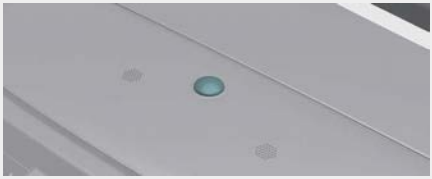
OMQ4PH034313

Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine (mõnel mudelil)

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon kuivatab kliimaseadme niiskuse ja vähendab kliimaseadme lõhna. Puhuri mootor töötab automaatselt 30 minuti pärast, kui auto on välja lülitatud.

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise sisse- või väljalülitamine

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsiooni saab sisse ja välja lülitada, valides infomeelelahutuse süsteemis suvandi **Seadistamine > Kliima > Kliimafunktsioonid > Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine**.

Kui õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon on aktiveeritud, seab õhukonditsioneer ventilaatori kiiruse kolmandale tasemele, valib režiimi Värske ja suunab õhuvoolu ventilatsiooniavasse.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Kasutustingimused

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon töötab järgmistel tingimustel.

- Auto lülitatakse välja pärast õhukonditsioneeri kasutamist teatud aja jooksul
- 12 V aku tase on piisav
- Välistemperatuur on üle teatud taseme

Toimimist takistavad tingimused

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon lõpetab töötamise järgmistel tingimustel.

- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon on töötanud 3 minutit
- Vajutatakse nuppu **ENGINE START/STOP** või sõiduk on asendis **ON**
- Kliimaseadet kasutatakse kaugjuhtimisega

MÄRKUS

- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon vähendab õhukonditsioneeri lõhnu, kuid ei pruugi eemaldada kõiki lõhnu.
- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon ei tööta, kui aku laetuse tase on aku tühjenemise vältimiseks ebapiisav.

Nutikas mugava temperatuuri juhtsüsteem (juhiistmel) (mõnel mudelil)

Olenevalt sise- ja välistemperatuurist reguleeritakse sõiduki töötamise ajal juhiistme soojendi, istmeventilatsiooni ja roolisoojendi temperatuuri automaatselt. Kui sõiduk käivitatakse uuesti, jäävad roolisoojendus ja istmesoojendus/-ventilatsioon vaikimisi asendisse **OFF** (väljas). Kuid kui funktsioon Automaatsed juhtseadised, mis kasutavad kliimaseadme seadeid on sees, lülituvad roolisoojendus ja istmesoojendus/-ventilatsioon sõltuvalt sise- ja välitemperatuurist sisse ja välja.

Kasutamine

Valige info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Iste > Seo automaatseks reguleerimiseks kliimaseadme seadetega > Roolisoojendi / Juhiistme soojendus / Ventilatsioon**.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine

Kui esiklaas on kaetud jää või niiskusega, on vaade udune, nii et jää või niiskus tuleb eemaldada.


⚠ HOIATUS

Esiklaasi soojendus

Ärge kasutage sõitjateruumi jahutamisel režiimi või , kui ilm on väga niiske. Välisõhu ja esiklaasi temperatuuri vahe võib tekitada esiklaasi välispinnale udu, vähendades sellega nähtavust. Sel juhul seadke režiimi valikulüliti asendisse ja ventilaatori kiiruse regulaator madalamale kiirusele.

- Esiklaasi maksimaalseks soojendamiseks keerake temperatuuri regulaator kõige parempoolsemasse/kuumemasse asendisse ja reguleerige ventilaator kõrgeimale kiirusele.
- Kui soovite sulatamise või udutõrje ajal põrandale sooja õhku saada, valige põrandasoojenduse režiim.
- Enne sõitmist puhastage kõik lumi ja jää esiklaasilt, tagaklaasilt, välistelt tahavaatepeeglitelt ning kõikidelt külgakendelt.
- Puhastage lumest ja jääst ära ka kapott ja õhu sissevõtuavad esiklaasi ees, et tõsta kütteseadme ja klaasisoojenduse efektiivsust ning vähendada võimalust udu tekkeks esiklaasi sisepinnale.

Manuaalse kliimaseadmega tuuleklaasi siseküljelt udu kõrvaldamine

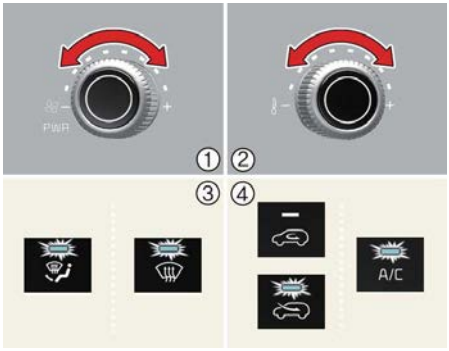


OMQ4033319L

1. Valige ventilaatorile kiirus, mis pole "0".

2. Valige soovitud temperatuur.
3. Valige valik  või  .
4. Välise (värske) õhu režiim ja kliimaseade valitakse automaatselt.

Kui kliimaseade ja välise (värske) õhu režiimi ei valita automaatselt, vajutage vastavat nuppu käsitsi.


Manuaalse kliimaseadmega tuuleklaasi välisküljelt jää kõrvaldamine

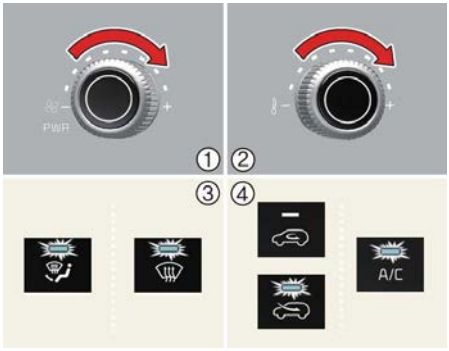

OMQ4033320L

1. Keerake ventilaatori kiiruse regulaator suurimale kiirusele (lõpuni paremale).
2. Valige maksimaalne temperatuur.
3. Valige valik .
4. Välise (värske) õhu režiim ja kliimaseade valitakse automaatselt.

Automaatse kliimaseadmega tuuleklaasi siseküljelt udu kõrvaldamine

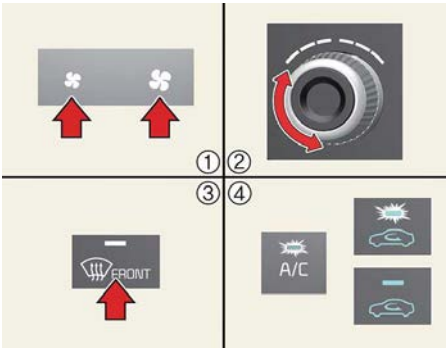


OGL3041330

1. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
2. Valige soovitud temperatuur.
3. Vajutage esiklaasi soojenduse lülitit ( ).
4. Välise (värske) õhu suund valitakse automaatselt ja kliimaseade lülitub sisse vastavalt tuvastatud õhutemperatuurile.

Kui kliimaseadme ja välise (värske) õhu režiimi ei valita automaatselt, reguleerige vastavat lüliti käsitsi. Kui valite režiimi , vahetatakse madalam ventilaatori kiirus kõrgemale.

Automaatse kliimaseadmega tuuleklaasi välisküljelt jää kõrvaldamine

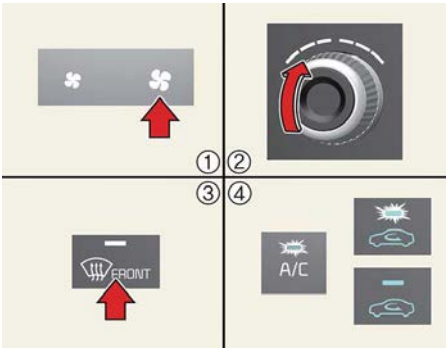

OGL3041329

1. Reguleerige puhur maksimumkiirusele.
2. Valige kõrgeim temperatuur (**HI**).
3. Vajutage esiklaasi soojenduse lülitit ( ).
4. Välise (värske) õhu suund valitakse automaatselt ja kliimaseade lülitub sisse vastavalt tuvastatud õhutemperatuurile.

Automaatne klaasipuhastussüsteem (ainult automaatse kliimaseadmega) (mõnel mudelil)

Automaatne udu kõrvaldussüsteem vähendab udu tekke võimalust esiklaasi sisepinnale, tuvastades automaatselt sinna kogunenud niiskuse.



OSG2H041461

Automaatne udueemaldussüsteem töötab, kui küttesüsteem või kliimaseade on sisse lülitatud.

Kui automaatne udueemaldussüsteem töötab, süttib vastav märgutuli.

Kui autos on tuvastatud kõrge õhuniiskuse tase, rakendub automaatne udu kõrvaldussüsteem tööle.

Süsteem käivitab järk-järgult järgmised tööetapid:

1. Kliimaseadme nupp lülitub sisse.
2. Madala välistemperatuuri puhul lülitub kliimaseade värske välisõhu režiimile.
3. sisse lülitub esiklaasi soojendus ja õhuvool suunatakse esiklaasile.
4. Ventilaatori kiirust suurendatakse.

Automaatse udutõrjesüsteemi väljalülitamine või lähtestamine

Kui süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**, vajutage ja hoidke 3 sekundit esiklaasi soojenduse lülitit.

Automaatse udutõrjesüsteemi tühistamisel vilgub soojendi lüliti 3 korda.

Automaatse udutõrjesüsteemi lähtestamisel vilgub soojendi lüliti 6 korda.

MÄRKUS

- Kui proovite automaatse udu kõrvaldussüsteemi töötamise ajal konditsioneeri välja lülitada, vilgub automaatse udu kõrvaldussüsteemi indikaator 3 korda ja konditsioneer ei lülitu välja.
- Automaatse udu eemaldamise funktsiooni suurima efektiivsuse ja jõudluse tagamiseks ärge valige süsteemi töötamise ajal ise siseõhu ringluse režiimi.
- Automaatse udu kõrvaldussüsteemi töötamise ajal pole võimalik temperatuuri regulaatorit, ventilaatori kiiruse regulaatorit ja õhu sissevõtu valikulülitit ajutiselt kasutada.

MÄRKUS

Ärge eemaldage esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet.

Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.

Sulataja

Sõiduk on tagaklaasilt jää või udu eemaldamiseks varustatud sulatajaga.

⚠ ETTEVAATUST

Konduktorid

Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise vältimiseks ei tohi akna puhastamiseks kunagi kasutada teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.

Kui soovite eemaldada esiklaasilt jääd ja udu, vt jaotist "Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine" leheküljel 463.

Tagaklaasi soojenduse kasutamine

Tagaklaasisoojendi soojendab tagaklaasi, et eemaldada sellelt udu, härmatis või õhuke jää, kui mootor töötab.

Kui tagaklaasil on paks lumekiht, pühkige see enne tagaklaasi soojenduse sisselülitamist harjaga ära.



OCV041310L

Tagaklaasi sulataja aktiveerimiseks tehke järgmist.

- Vajutage tagaklaasi soojendi lülitit, mis asub soojendi juhtpaneelil.

  Kui tagaklaasisoojendus töötab, põleb tagaklaasisoojenduse lüliti märgutuli.

  Tagaklaasi soojendus lülitub automaatselt välja u 20 minuti möödudes või kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lülitatakse välja.

Soojendi välja lülitamiseks tehke järgmist.

- Vajutage uuesti tagaklaasi soojendi nuppu.

Peeglisoojendi (mõnel mudelil)


Peeglisoojendi toimib koos tagaklaasisoojendiga.

Udu kõrvaldusfunktsioon (mõnel mudelil)

Esiklaasi seestpoolt uduseks muutumise vältimiseks kontrollitakse õhu sissevõttu või kliimaseadet automaatselt teatud tingimuste kohaselt, näiteks asendi või alusel.

Automaatse udu kõrvaldusfunktsiooni tühistamiseks või automaatsele udu kõrvaldusfunktsioonile naasmiseks tehke järgmist.

Automaatse udu kõrvaldusfunktsiooni või manuaalse kliimaseadme tühistamine/taastamine

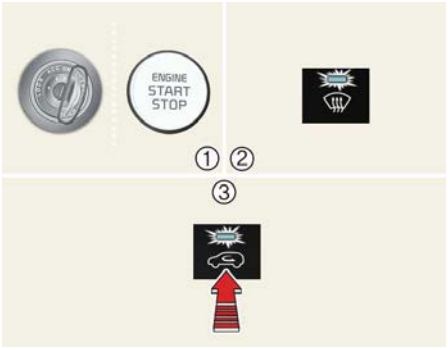


OMQ4033321L

1. Seadke nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON**.
2. Valige asend ( ).
3. Vajutage 10 sekundi jooksul pärast soojendusrežiimi **DEFOG** valimist sissevõtunuppu vähemalt 5 sekundit ja vähemalt 3 sekundit kliimaseadme nupu (**A/C**) vajutamisel.

   Õhu sissevõtu juhtnupu märgutuli vilgub 3 korda. See tähistab udutõrje automaatrežiimi katkestamist või programmeeritud oleku taastamist.

Pärast aku tühjenemist või lahtiühendamist lähtestatakse udutõrjefunktsioon.

Automaatse udu kõrvaldusfunktsiooni või automaatse kliimaseadme tühistamine/taastamine

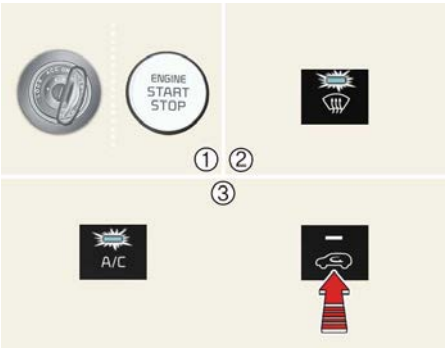

OMQ4033526L

1. Seadke nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON**.
2. Vajutage esiklaasi soojenduse lülitit ( ).
3. Vajutage õhu sissevõtu valikulülitit vähemalt 5 korda 3 sekundi jooksul, hoides samal ajal all kliimaseadme (**A/C**) lülitit.

   Õhuringluse näidik vilgub 3 korda 0,5-sekundiliste intervallidena. See tähistab udutõrje automaatrežiimi katkestamist või programmeeritud oleku taastamist.

Pärast aku tühjenemist või lahtiühendamist lähtestatakse udutõrjefunktsioon.

Panipaik

Panipaikades on juhil ja reisijatel võimalik hoida väikeseid esemeid.

⚠ ETTEVAATUST

- Võimalike varguste vältimiseks ärge jätke sõiduki panipaikadesse midagi väärtuslikku.
- Hoidke alati panipaikade katted sõidu ajal suletuna. Ärge asetage panipaika nii palju esemeid, et kaant ei saa kindlalt sulgeda.

⚠ HOIATUS

Tuleohtlikud materjalid

Ärge hoidke sõidukis prille, välgumihklit, kaasaskantavaid akusid, purgijooke, aerosoolpudeleid, propaaniballoone, tuubis kosmeetikavahendeid ega muid tuleohtlike/plahvatusohtlikke esemeid. Kui sõiduk seisab pikka aega palavates tingimustes, võivad need süttida ja/või plahvatada.

Hoiulaegas keskkonsoolil



OMQ4033415

Keskkonsooli laeka avamiseks tehke järgmist.

- Tõmmake hooba üles.

Kindalaegas



OMQ4PH034080

Kindalaeka avamine

• Tõmmake käepidet ja kindalaegas avaneb automaatselt.

Pärast kasutamist sulgege kindalaegas.

⚠ HOIATUS

Kindalaegas

Hoidke sõidu ajal kindalaegas alati kinni, et vältida vigastuse ohtu õnnetuse või äkilise peatumise korral.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge hoidke kindalaekas pika aja jooksul toiduaineid.

Salongi varustus


Sõitjate mugavuse jaoks on sõidukil erinevaid omadusi.

Ümbritsev valgus (mõnel mudelil)

Ümbritsev valgus paistab juhi ja eesmise kaassõitja näidikupaneelile ja esiuksele.



OMQ4035551_2

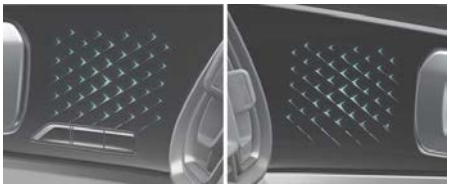

OMQ4035552_2



OMQ4035553_2

Kui esituled põlevad, põleb samal ajal ka ümbritsev valgus, mida saab seadistada info- ja meelelahutussüsteemis.

Vaadake lisateavet info- ja meelelahutussüsteemi kasutusjuhendit.

Tuhatoos (mõnel mudelil)



OMQ4033521L

- Tuhatoosi kasutamiseks avage selle kaas.
- Tuhatoosi puhastamiseks või tühjendamiseks tõmmake see hoidikust välja.

Tuhatoosi kasutamiseks toetage see kõrvalasuvale topsihoidjale.

HOIATUS

Tuhatoosi kasutamine

- Ärge kasutage sõiduki tuhatoosi prügikastina.
- Kui asetate tuhatoosi põlevaid sigarette või tikke koos muude põlevate materjalidega, võite põhjustada tulekahju.

Topsihoidik

Eesmine



OMQ4033418L


Tagumine



OMQ4033421



OMQ4033419

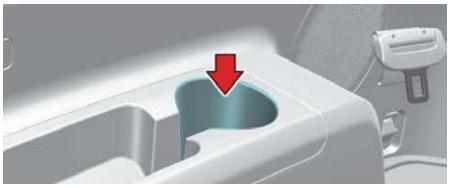

OMQ4PH034082

Topse või väikeseid joogipurke võib asetada topsihoidikutesse.

⚠ HOIATUS

Kuumad vedelikud

- Ärge asetage sõiduki liikumise ajal kuuma vedelikuga kaaneta topsi topsihoidjasse. Kui kuum vedelik välja loksub, võite ennast põletada. Selline põletus võib põhjustada sõiduki juhitavuse kaotamise.

- Kui soovite äkilise peatumise või kokkupõrke korral vigastuste ohtu vähendada, ärge asetage sõiduki liikumise ajaks topsihoidjasse katmata või paigale kinnitamata pudeleid, klaase, plekkpurke jne.

HOIATUS

Hoidke plekkpurgid ja pudelid eemal otsesest päikesevalgusest ning ärge hoidke neid ülekuumenenud autos. Need võivad plahvatada.

MÄRKUS

- Sulgege sõidu ajaks kõik jooginõud, et jooki ei saaks üle ääre loksuda. Väljaloksunud vedelik võib sattuda sõiduki elektri-/elektroonikasüsteemi ja kahjustada elektrilisi/elektroonilisi osi.
- Mahaloksunud vedeliku koristamisel ärge kuivatage topsihoidjat kõrgel temperatuuril. See võib topsihoidjat kahjustada.

Istmesoojendus (mõnel mudelil)


Istmesoojendus on ette nähtud külma ilma korral esi- ja tagaistmete soojendamiseks.

Esiiste



OMQ4033431

Tagaiste

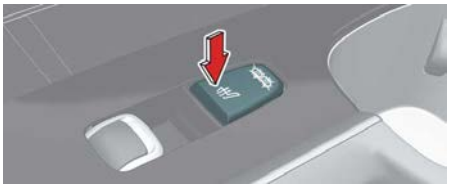

OMQ4033432


Kui süütelüliti või **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendis **ON**.

- Esi- ja tagaistmete soojendamiseks vajutage vastavat lülitit/nuppu.

Kui istmesoojendust pole vaja (nt soojema ilma korral), siis lülitage need lülitid/nupud välja.

Temperatuuri regulaator (käsitsi)

- Istmesoojendi režiimid vahelduvad igal lüliti/nupu vajutusel järgmiselt.
  - Esiiste



ODEEV068232NR

  - Tagaiste



OBDC049453RE

- Istmesoojendid lülituvad süütelüliti või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON** lülitamisel vaikimisi välja.

Temperatuuriregulaator (automaatne)

Istmesoojendi hakkab peale käsitsi sisselülitamist automaatselt istme temperatuuri reguleerima.



ODEEV068233NR

Istme temperatuuri saate käsitsi tõsta, vajutades nuppu või lülitit. Sellegipoolest naaseb see peagi automaatrežiimi.

- Kui istmesoojendus on sees ja hoiate nuppu/lülitit all üle 1,5 sekundi, lülitub istmesoojendus välja.
- Kui nupp **ENGINE START/STOP** on asendis **ON**, lülitub istmesoojendi vaikimisi väljalülitatud olekule.

MÄRKUS

Kui istmesoojendus on sisse lülitatud, lülitub istmesisene küttesüsteem sõltuvalt istme temperatuurist automaatselt sisse ja välja.

ETTEVAATUST

- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Nii võite istmesoojendusi või istmeid kahjustada.
- Istmesoojendite ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke nende kasutamise ajal istmetel soojust isoleerivaid esemeid, näiteks tekke, patju ega istmekatteid.
- Ärge asetage soojendusega istmetele raskeid ega teravaid esemeid. Nii võite istmesoojendusi kahjustada.
- Ärge vahetage ise istmekatteid. See võib kahjustada istmesoojendust või ventilatsioonisüsteemi.

HOIATUS

Põletusoht

Reisijad peavad ülekuumenemise ja põletuste ohu tõttu kasutama istmesoojendust äärmiselt ettevaatlikult. Istmesoojendaja võib tekitada põletusi isegi madalatel temperatuuridel, eriti kui soojendust kasutatakse pika aja jooksul. Juht peab eriti hoolikas olema järgmiste reisijatüüpide puhul.

1. Imikud, väikelapsed, vanurid ning puudega või ambulatoorsed patsiendid
2. Tundliku nahaga inimesed, kes saavad kergesti põletushaavu
3. Väsinud inimesed
4. Joobes inimesed
5. Inimesed, kes tarvitavad ravimeid (nt unerohtu või külmetusravimeid), mis võivad põhjustada uimasust või unisust.


Istmetuulutus (mõnel mudelil)



OMQ4033431

Istmepatjade temperatuuri saab hoobadega muuta.

- Tõmmake istmepatjade ventileerimiseks hoobasid.
  Iga hoovatõmbega muutub õhuvool järgmiselt.



ODEEV068232NR

Istmesoojendus (õhuventilatsiooniga) lülitub nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) sisselülitamisel vaikimisi välja.


⚠ ETTEVAATUST

Istme kaitsmine

- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Võite sel moel istme ventileerimissüsteemi osi kahjustada.

Päikesevari

Kasutage päikesevarju, et takistada esi- või külgakendest tulevat otsest valgust.

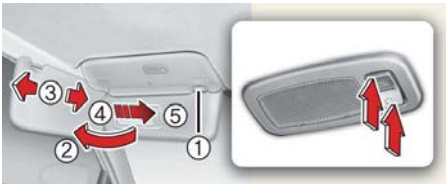

OMQ4033422

- Päikesevarju kasutamiseks tõmmake see alla.
- Päikesevarju kasutamiseks külgakna jaoks tõmmake see alla, eemaldage klambrist (1) ja keerake küljele (2). Vajaduse korral saab päikesevarju libistada (3) (kui kuulub varustusse).
- Peegli kasutamiseks tõmmake päikesevari alla ja libistage peegli kate (4) eest ära.

  Vajutage nuppu **ON** (), et peegli kasutamisel päikesevisiiris olev lamp sisse lülitada. Vajutage enne päikesevisiiri algasendisse tagasiviimist kindlasti nuppu **OFF** () valgusti välja lülitamiseks.

  Piletihoidja (5) on ette nähtud teemaksu pileti hoidmiseks.

HOIATUS

Ohutuse tagamiseks ärge blokeerige oma vaadet päikesevarjuga.

MÄRKUS

Ärge pange piletihoidjasse korraga liiga palju pileteid. See võib piletihoidjat kahjustada.

USB-laadija (mõnel mudelil)

Auto USB-laadija võimaldab juhil laadida oma digiseadmeid, näiteks nutitelefoni ja tahvelarvuteid.

Näidikupaneel



OMQ4033454

Iste (kui kuulub varustusse)



OMQ4033428_2

Pagas (kui kuulub varustusse)



OMQ4033429

Ühendage kaabel USB-pessa ja laadimine algab.

Auto USB-laadijat saab kasutada, kui süüde on olekus **ACC** või sisse lülitatud. Soovitame siiski ühendada digiseadmed USB-pesasse, sellal kui mootor töötab. Vaadake seadme ekraani, et näha laadimise edenemist. Teie nutitelefon või tahvelarvuti võib laadimise ajal kuumeneda. Selle pärast pole vaja muretseda, sest see ei mõjuta seadme tööiga ega funktsioone. Ohutuse huvides saab laadimist peatada, kui aku kuumeneb teatud temperatuurini, mis võib seadmeid halvasti mõjutada. Mõne digiseadme laadimine pole võimalik või selleks on vaja asjakohaseid adaptereid, kui seadmete laadimismeetodid ei sobi USB-autolaadija meetodiga. Allpool esitatakse kiirlaadimise andmed. (https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list)

Kiirlaadimiseta nutitelefoni või tahvelarvutit laetakse tavapärase kiirusega.

NÄPUNÄIDE

- Kiirlaadimine Power Delivery 3.0 on saadaval nutitelefonides või tahvelarvutites, mis on varustatud kiirlaadimisfunktsiooniga. Seda saab kasutada USB C-tüüpi pesaga elektroonikaseadmetega. Laadimiskiirus oleneb ühendatud elektroonikaseadme laadimise spetsifikatsioonist.
- Nimivõimsus 9,0 V / max 3,0 A

ETTEVAATUST

- Kasutage auto USB-laadijat, kui süüde on sisse lülitatud. Vastasel juhul võib sõiduki aku tühjeneda.
- Kasutage laadimisel digiseadme tootja USB-kaablit.
- Veenduge, et võõrkehad, joogid ja vesi ei puutuks kokku USB-laadijaga. Vesi või võõrkehad võivad USB-laadijat kahjustada.
- Ärge ühendage sõiduki USB-pesasse elektriseadet, mis tekitab liigset elektromagnetilist müra. Kui seda teete, võib tekkida müra või sõiduki elektroonikaseadmete töö võib olla häiritud, kui heli või heliga video on sisse lülitatud.
- Kui laadija on valesti ühendatud, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Pange tähele, et valekasutuse tõttu tekkinud kahju ei kuulu garantiiteenuse alla.

Pistikupesa (mõnel mudelil)

Pistikupesa on ette nähtud mobiiltelefonide ja muude auto elektrisüsteemis kasutamiseks valmistatud seadmete varustamiseks toitevooluga.

2. rida



OMQ4035423L

3. rida



OMQ4PH034081

Seadmed peaks sõiduki töötamise ajal kasutama vähem kui 15 amprit.

⚠ HOIATUS

- Kasutage pistikupesasid ainult siis, kui sõiduk on sisse lülitatud ja eemaldage pärast kasutamist lisaseade pistikupesast. Kui kasutate voolupesaga ühendatud seadet pikka aega järjest mittetöötava sõidukiga, võib aku tühjeneda.
- Kasutage ainult 12V elektritarvikuid, mille aku mahtuvus on alla 15A.
- Kui kasutate voolupesa, reguleerige konditsioneer või küttesüsteem madalaimale võimsusastmele.
- Kui voolupesa ei kasutata, sulgege selle kate.
- Mõni elektrooniline seade võib pistikupessa ühendatuna põhjustada elektroonilisi häireid. Sellised seadmed võivad põhjustada müra helisüsteemis ning häireid teiste sõidukis kasutatavate elektroonikaseadmete ja -süsteemide töös.
- Lükake pistik korralikult lõpuni voolupessa. Kui korralik kontakt jääb saavutamata, võib pistik üle kuumeneda või sisemine ülekuumenemiskaitse rakenduda.
- Ühendage voolupesaga vaid selliseid akutoitel töötavaid elektroonikaseadmeid, millel on olemas pöördvoolu kaitse. Vastasel juhul võib elekter seadme akust auto elektri- ja elektroonikasüsteemidesse voolata ning põhjustada häireid nende süsteemide töös.


⚠ HOIATUS

Elektrilöök

Ärge pange sõrme ega võõrkeha (pastapliiatsit jne) toitepistikusse ja ärge puudutage seda märja käega. Võite saada elektrilöögi.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem (mõnel mudelil)

Nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem asub auto eesosas, keskkonsoolis.

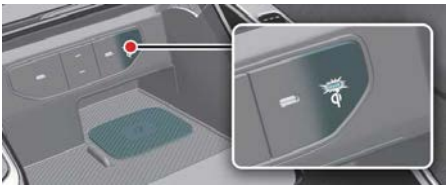

OMQ4033430

Kõik uksed on kindlalt suletud ja süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendil **ON**. Juhtmevaba laadimise alustamiseks asetage juhtmevaba laadimisfunktsiooniga nutitelefon juhtmevabale laadimisalusele.

Parima tulemus saavutamiseks asetage juhtmevaba laadimissüsteemiga telefon laadimisaluse keskele.

Juhtmevaba laadimissüsteem on mõeldud korraga ühele nutitelefonile, mis on varustatud QI-ga. Vaadake nutitelefoni teabelehelt või nutitelefoni tootja kodulehelt, kas teie telefon toetab QI-funktsiooni.

⚠ HOIATUS

Kui juhtmevaba laadimisaluse ja nutitelefoni vahele jäävad metallesemed (mündid), võib laadimine katkeda. Samuti võib metallese kuumeneda.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimine

1. Eemaldage kõik nutitelefoni laadimisalusel olevad esemed, sealhulgas elektrooniline võti. Kui alusel on mõni võõrkeha peale nutitelefoni, ei pruugi juhtmevaba laadimisfunktsioon korralikult töötada.
2. Asetage juhtmevaba laadimissüsteemiga telefon laadimisaluse keskele.
3. Kui juhtmevaba laadimine käivitub, muutub märgutuli oranžiks. Kui laadimine on lõppenud, muutub oranž tuli roheliseks.
4. Juhtmevaba laadimise saate sisse ja välja lülitada, kui valite näidikuplokis valiku USM. (Palun vaadake jaotist "Näidikuplokk" leheküljel 350üksikasjaliku teabe saamiseks).

Kui juhtmevaba laadimine ei tööta, liigutage nutitelefoni laadimisalusel õrnalt ringi, kuni laadimise märgutuli muutub kollaseks. Olenevalt nutitelefonist ei pruugi laadimise märgutuli pärast laadimise lõppemist roheliseks muutuda.

Kui juhtmevaba laadimine ei tööta korralikult, vilgub oranž tuli kümme sekundit, seejärel lülitub välja. Sellisel juhul eemaldage nutitelefon aluselt ja asetage tagasi või kontrollige laadimisolekut.

Jättes nutitelefoni süütelüliti **„OFF"** asendi laadimisalusele, kuvatakse hoiatus ja kõlab helisignaal (hääljuhtimisega autodes) pärast „Good bye" funktsiooni.

MÄRKUS

- Mõningate tootjate nutitelefonide puhul ei pruugi süsteem teile siiski juhtmevabale laadimisalusele jäänud telefonist märku anda. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.
- Laadimise ajal on tavapärane, et teie telefon soojeneb, kuid selliste rakenduste nagu Android Auto või Apple CarPlay kasutamine võib tuua kaasa soojenemise kiirenemise, mis ülekuumenemise tõttu võib tähendada laadimisprotsessi viivitusi või selle peatumist. See ei ole probleem juhtmevaba laadimissüsteemi puhul, seega eemaldage nutitelefon jahtumiseks laadimisaluselt.

NÄPUNÄIDE

Teatud sisseehitatud kaitsega nutitelefonide juhtmevaba laadimise kiirus võib langeda või peatuda sõltuvalt tootja kehtestatud juhtmevaba laadimise poliitikast ja toote tehnilistest andmetest, see tähendab, et saate oma nutitelefoni maksimaalset juhtmevaba laadimise kiirust kontrollida tootja juhtmevaba laadimise juhendist.

ETTEVAATUST

- Kui juhtmevaba laadimissüsteemi sisetemperatuur tõuseb üle määratud temperatuuri, lakkab juhtmevaba laadimine. Kui sisetemperatuur langeb alla piirmäära, jätkub juhtmevaba laadimine.
- Kui nutitelefoni ja laadimisaluse vahel on metallesemed, eemaldage nutitelefon kohe. Eemaldage metallesemed alles pärast nende mahajahtumist.
- Raske lisatarvikuga nutitelefoni laadimine ei pruugi õnnestuda.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui kasutatakse elektroonilise võtme otsingufunktsiooni raadiolainete häirete ärahoidmiseks.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui elektrooniline võti viiakse autost välja, kui süüde on asendis **ON**.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb ükskõik millise ukse avamisel (elektroonilise võtmega sõidukid).
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui süüde on asendis **OFF**.

- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui nutitelefon ei puutu laadimisalusega korrektselt kokku.
- Juhtmevaba laadimise ajal võivad kahjustada saada magnetosadega esemed, nagu krediitkaardid, telefonikaardid, ühistranspordi kaardid jne.
- Parima tulemuse jaoks asetage nutitelefon laadimisaluse keskele. Nutitelefon ei pruugi laadida, kui see on asetatud laadimisaluse ääre juurde. Kui nutitelefon laeb, võib see liigselt kuumeneda.
- Ilma sisseehitatud laadimissüsteemita nutitelefonidega peab kasutama vastavat lisaseadet.
- Mõne tootja nutitelefonid võivad kuvada nõrga voolu teate. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise funktsiooni riket.
- Mõne tootja nutitelefoni märgutuli võib pärast nutitelefoni täislaadimist ikka olla kollane. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.
- Kui laadimisalusele asetatakse juhtmevaba laadimisfunktsioonita nutitelefon või metallese, võib olla kuulda kerget müra. See tekib, kuna laadimisalusele asetatud ese pole ühilduv. See ei mõjuta teiesõidukit ega nutitelefoni.
- Juhtmevaba laadimissüsteem ei pruugi toetada teatud mobiiltelefone, mille Qi-ühilduvust ( ) pole kinnitatud.
- Teatud mobiiltelefonide puhul võib nende enda kaitsemehhanismide tõttu laadimiskiirus langeda ja laadimine enneaegselt katkeda.

Riidenagi

Riidenagi asub tagumise turvakäepideme kõrval.



OMQ4033434

Tegelik funktsioon võib illustratsioonist erineda.

⚠ ETTEVAATUST

Riiete riputamine

Ärge riputage nagile raskeid riideid, sest need võivad nagi kahjustada.


⚠ HOIATUS

Ärge riputage peale riiete muid esemeid nagu riidepuid või kõvasid esemeid. Ärge pange nagisse riputatud riiete taskutesse raskeid, teravaid ega kergesti purunevaid esemeid. Avarii või turvakardinate täitumise korral võivad sellised esemed sõidukit kahjustada või sõitjaid vigastada.



OMQ4033435

Külgkardin (mõnel mudelil)

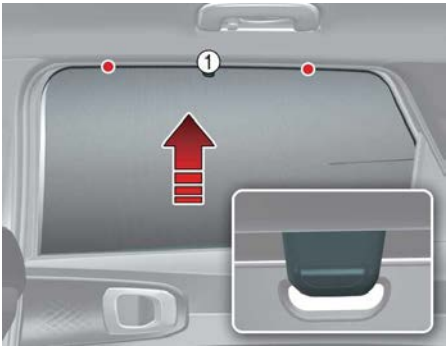

OMQ4033436

Külgmise kardina kasutamiseks.

1. Tõmmake kardin nupu (1) abil üles.
2. Riputage kardin konksule.

MÄRKUS

- Riputage kardina mõlemad küljed konksule. Külgmine kardin võib kahjustuda juhul, kui konksu kasutatakse vaid ühe kardina külje jaoks.
- Uksepaneeli ja külgmise kardina vahele ei tohi sattuda võõrkehasid. Külgmist kardinat ei tohi üles tõsta.

põrandamattide kinnituskonksud (mõnel mudelil)



OMQ4033524L

Kui kasutate auto esiosas põrandamatti, siis veenduge, et see oleks kinnitatud sõiduki põrandamati kinnituskonksude külge. See takistab põrandamati ettepoole nihkumist.

⚠ HOIATUS

- Turujärgne põrandamatt
  - Ärge paigaldage selliseid järelturu põrandamatte, mida ei saa turvaliselt sõiduki põrandamati kinnituskonksude külge kinnitada.

    Kinnitamata põrandamatid võivad takistada pidurite kasutamist.
- Kasutage porivaipu, mis poleks liiga paksud ja mille saab korralikult põranda külge kinnitada, et need ei segaks pedaalide kasutamist. Veenduge, et paigaldate põrandamati ilma plastikribadeta, sest see võib kahjustada põrandamati fikseerimisrõngaid või need katki teha, mille tulemusel võib matt lahti tulla.

  Kinnitamata matid võivad eriti juhi istme all põhjustada soovimatud kiirendamist/pidurdust. Kindlustage enne mattide paigaldamist, et vaipadelt on kõik plastikribad eemaldatud.

Mis tahes tüüpi põrandamattide paigaldamisel tuleb alati järgida alltoodud juhiseid.

- Enne sõidu alustamist kontrollige, et põrandamatid oleksid korralikult põrandamattide kinnituskonksude külge kinnitatud.
- Ärge kasutage ÜHTEGI põrandamatti, mida ei saa kindlalt sõiduki põrandamati kinniti(te) külge ühendada.
- Ärge pange kunagi mitut põrandamatti üksteise peale (nt kummimatti tekstiilmati peale). Igale põrandamati jaoks mõeldud kohale võib paigaldada ainult ühe põrandamati.

Pagasivõrgu hoidik (mõnel mudelil)

Selleks, et asjad pagasiruumis ringi ei liigu, saate kasutada pagasivõrgu kinnitamiseks pagasiruumis olevat 4 kinnitit või saate pagasivõrgu kokku murda ja kinnitada see üles, kasutades kummalgi pool olevat täiendavat 2 kinnitit.



OMQ4033449_2

Vajadusel soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

⚠ ETTEVAATUST

Vedage hapraid või suuri esemeid pakiruumis ettevaatlikult, et vältida pagasi või sõiduki kahjustamist.

⚠ HOIATUS

Vältige silmavigastusi. ÄRGE venitage pagasivõrku liiga pingule, hoidke ALATI oma nägu ja keha pagasivõrgu liikumisteelt eemal. ÄRGE kasutage, kui rihmal on märgata kulumist või kahjustusi.

Pagasikate (mõnel mudelil)



OMQ4033525L

Kasutage pagasi turvakatet pakiruumis veetava pagasi varjamiseks.


MÄRKUS

Ärge asetage kasutusel olevale pagasikattele esemeid, sest nii võib pagasikate viga saada (nt deformeeruda).

HOIATUS

- Ärge asetage pagasi turvakattele esemeid. Sellised esemed võivad sõidukis liikuda ja õnnetuse või pidurduse korral vigastusi tekitada.
- Ärge lubage kunagi kellelgi pagasiruumis sõita. See on mõeldud vaid pagasi jaoks.
- Et sõiduk püsiks tasakaalus, paigutage pagas võimalikult ette.

Pagasikatte kasutamine

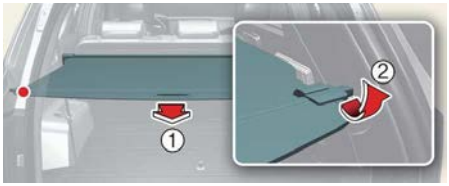

OMQ4033523L

1. Tõmmake pagasikatet käepidemest (1) auto tagaosa suunas.
2. Sisestage tihvtid juhikusse (2).

MÄRKUS

Tõmmake pagasikatet selle käepidemest, sellega väldite tihvtide juhikust väljakukkumist.

Kui pagasikate ei ole kasutusel:


1. Tõmmake pagasikatet auto tagaosa suunas ja vabastage see juhikutest.
2. Pagasikate tõmbub automaatselt tagasi.

MÄRKUS

Kui pagasikate ei ole täielikult väljatõmmatud, ei pruugi see automaatselt tagasi tõmbuda. Tõmmake see täielikult välja ja laske seejärel lahti.

Pagasi turvakatte eemaldamine

1. Vajutage tihvti pildil näidatud suunas.

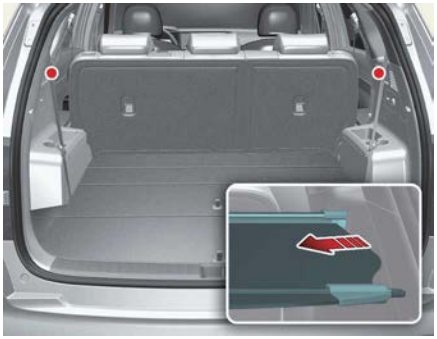

OMQ4033522L


2. Tihvtidele vajutades tõmmake pagasikate välja.
3. Avage pakiriiul ja hoidke pagasikate riiulil.



OMQ4033520L

Pagasikatte pakiriiulilt eemaldamiseks

1. Tõmmake pagasikate üles.

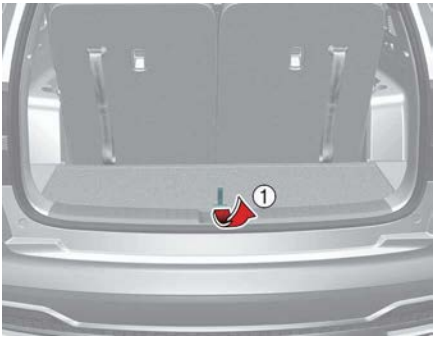

OMQ4033518L

2. Vajutage tihvti pildil näidatud suunas.



OMQ4033520L

3. Tihvtidele vajutades tõmmake pagasikate välja.



OMQ4040478L

Põrandapaneel

Pakiruumi põrandalaekas on lihtne hoida autoapteeki, ohukolmnurka, tööriistu jms.




OMQ4040476L

1. Kaane avamiseks haarake käepidemest ja tõstke üles.
2. Voltige põrandapaneeli tagaosa ettepoole.
3. Tõstke põrandapaneeli ettepoole ja üles (põrandapaneel)

Pakiruumi panipaigad (mõnel mudelil)

Sellesse mugavalt ligipääsetavasse panipaika saate panna hoiule esmaabikomplekti, ohukolmnurga (eesmisele alusele), tööriistad jms.

Keskmine panipaik

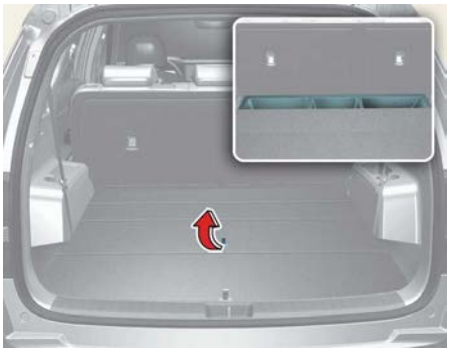

OMQ4033517L

Eesmine panipaik




OMQ4033516L

- Kaane avamiseks haarake käepidemest ja tõstke üles.

Külgmised panipaigad (mõnel mudelil)

Külgmisi panipaiku saab kasutada väikeste esemete hoidmiseks.

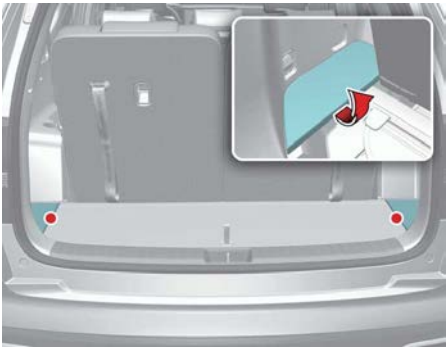

OMQ4033514L

• Katte avamiseks tõmmake käepidet ülespoole ja tõstke kate üles.

Välisvarustus

Katuseraam (mõnel mudelil)

Kui sõidukil on katuseraam, saate katusel kaupa ja tarvikuid (nt pakikandurit või katusetelki) vedada.



OMQ4033450

Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

Kauba ja tarvikud saab kinnitada otse katuseraami külge või Kia ristdetailida külge (saadaval Kia volitatud esindaja kaudu).

MÄRKUS

- Koormatalad (kui kuulub varustusse) tuleb katusekoorma vedamiseks õigetesse kohtadesse paigaldada.
- Kui koormatalad pole kasutusel, võivad need tuulemüra tekitada. Sel juhul võite need ümber paigutada.

ETTEVAATUST

- Asju katuseraamile tassides veenduge, et pakid ei kahjustaks sõiduki katust.
- Katuseraamil suuri asju kandes veenduge, et need ei ületa katuse üldist pikkust ega laiust.
- Katuseraami ei tohi katusekoorma vedamisel kasutada.
- Ärge kunagi asetage koormust otse katuseluugile ega katusepaneelidele. Need ei ole ette nähtud koormate kandmiseks ja võivad puruneda. Ärge kunagi laske millelgi katuseluugi liikumist segada.
- Ärge kasutage katuseluuki koorma või katusetarvikute vedamisel.

Koormuspiirangud

Kia katuseraam suudab kanda kuni 400 kg ühtlaselt (st küljelt küljele ja eest taha) jaotatud koormat, kuid ainult siis, kui sõiduk on pargitud.

Ärge mingil juhul vedage katuseraamil üle 100 kg kaaluvat koormat ja tarvikuid.

Maksimaalsed koormuspiirangud võivad erineda olenevalt sellest, millised tarvikud on paigaldatud. Enne pagasi tarvikule asetamist kontrollige tarviku silti.

Kunagi ei tohiks sõitjate ja lasti kogumass ületada sõiduki täismassi (GVWR).

⚠ HOIATUS

- Ärge kunagi sõitke oma sõidukiga, kui sõitjate ja lasti kogumass ületab GVWR-i. See võib põhjustada juhitavuse kaotust ja õnnetust.
- Ärge mingil juhul vedage katuseraamil üle 100 kg kaaluvat koormat. Raskem laadung võib põhjustada juhitavuse kao ja ümbermineku ohu.
- Maksimaalsed koormuspiirangud võivad erineda olenevalt sellest, millised tarvikud on paigaldatud. Enne pagasi tarvikule asetamist kontrollige tarviku silti.
- Koormused katuseraamil tõstavad sõiduki raskuskeset ja võivad muuta sõiduki käitumist. Vältige äkilist sõitmahakkamist, järske pöördeid, ootamatuid manöövreid või suuri kiirusi, mis võivad põhjustada kontrolli kadumise sõiduki üle või üle katuse rullumist.
- Sõitke alati aeglaselt ning pöörake nurkades hoolikalt kui katuseraamil asju hoiate. Tugevad mööduvate sõidukite või loomulikud tuulepuhangud võivad katuseraamile paigutatud asjadele tekitada ootamatut rõhku. See on eriti tõene kui veetakse suuri lamedaid esemeid, näiteks puitpaneelid või madratsid. See võib põhjustada eseme katuseraamilt kukkumise ning põhjustada kahju sõidukile või teistele teie ümber.
- Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

⚠ ETTEVAATUST

- Samuti võib katuseraami kahjustada selle ülekoormamine.
- Sõiduki ülekoormamine võib kahjustada ka sõidukit.

Objektide katuseraamile kinnitamine

Enne kauba või tarvikute katuseraamile laadimist mõelge tegevus hoolikalt läbi. Veenduge, et kõiki objekte oleks võimalik kinnitada ja et teil oleks olemas kinnitamiseks vajalikud seadmed. Vajadusel paluge lähedal viibivatelt isikutelt abi.

Veenduge, et kaup või tarvikud ei ulatuks liiga kaugele ette, taha ega küljele.

Ärge laske millelgi varjata vaadet esiklaasile ega esikaamerale. Ärge laske millelgi varjata kõrgele paigaldatud kõrgel paiknevat pidurituld.

Järgige sõiduki tagaosast väljapoole ulatuva lasti lippe ja märgutulesid käsitlevaid kehtivaid seadusi.

Arvestage hoolikalt, millist mõju võib tuul liikumisel kaubale ja tarvikutele avaldada. Painduv last, näiteks madrats, võib tuulekoormuse all painduda. Sõitmisest, mööduvatest sõidukitest või looduslikest põhjustest tingitud tuulemõju võib põhjustada järsku

üles- või allapoole suunatud survet, mille tagajärjeks on esemete kahjustused, ristdetailide või katuseraami kahjustamine, lisaseadmete kahjustamine, nähtavuse kadumine, tähelepanu hajumine või juhitavuse kadu.

Parkige sõiduk kindlale tasasele pinnale, asetage käigukang asendisse P (Parkimine) ja rakendage enne esemete laadimist ja kinnitamist seisupidur.

Kui teie laadung on kaetud, veenduge, et kate oleks turvaliselt kinnitatud ning ei saaks maha lennata või juhi tähelepanu häirida.

Kontrollige kinnitusdetailide turvalisust veidi aega pärast sõidu algust ning aeg-ajalt reisi ajal.

Tarvikute kinnitamine

Enne lisatarviku, näiteks kaubakanduri või katusetelgi paigaldamist veenduge, et see seade ühilduks teie Kia katuseraamidega.

Kontrollige tarviku tootja kasutusjuhendit ja veebis avaldatud teavet. Ärge püüdke ühendada tarvikut, mida tootja peab ühildumatuks.

Lisateabe saamiseks pöörduge tootja või Kia edasimüüja poole.

Järgige lisaks ülaltoodule tarvikutootja juhiseid, hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

Katusetelgid

Kui kasutate katusetelki, arvestage ka järgmist.

- Veenduge, et sõitjate kaal ei ületaks katuseraamide kandevõimet.
- Enne katusetelgi kasutamist veenduge, et see oleks kindlalt ristvarraste ja katusesiinide külge kinnitatud.
- Ärge kunagi liigutage sõidukit, kui sõitjad on katusetelgis.
- Ärge kunagi jätke mootorit tööle, kui sõitjad on katusetelgis. Ärge kunagi käitage sisepõlemismootorit (nt generaatorit), gaasipliiti, gaasilaternat ega muud seadet, mis põletab kütust, kasutuses oleva katusetelgi või varikatuse läheduses. Need seadmed eritavad vingugaasi, mis on värvitu, lõhnatu ja surmav.
- Järgige katusetelgi tootja juhiseid, hoiatusi ja ettevaatusabinõusid.

⚠ HOIATUS

Ülaltoodud juhiste, hoiatuste ja ettevaatusabinõude ning tarvikute tootja juhiste eiramine võib kahjustada teie sõidukit, lasti ja teisi liiklejaid. Selle tagajärjeks võib olla ka õnnetus ning raske vigastus või surm.

Sõiduki juhtimine

Kontrollige, et heitgaaside väljalasketorustik ei lekiks. 506
Enne sõidu alustamist 507
Võtme asendid 509
Süttiv süütelüliti 509
Süütelüliti asend 510
Süütevõtme lukustussüsteem 512
Mootori käivitamine 513
ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lüliti 515
Põlev ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) lüliti 515
ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) lüliti asend 516
Nupu ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lukustussüsteem 519
Mootori käivitamine 520
Automaatkäigukast (SBW-lüliti) 523
Automaatne käiguvahetus 523
LCD-ekraani teated 527
Käigukangi lukustussüsteem 530
Head tavad käsikäigukasti kasutamisel 531
Rooli käiguvahetushoob 533
Regeneratiivse pidurduse režiim 534
Nutikas regeneratsioonisüsteem 536
Neljarattaveo (AWD) süsteem 544
AWD (Neljarattaveo-/maastikurežiim) 545
Neljarattaveo (AWD) ohutu kasutamine 547
Pidurisüsteem 553
Pidurivõimendi 553
Seisupiduri rakendamine EPB-lülitiga 556
EPB automaatne vabastamine 558
Seisupiduri vabastamine EPB-lülitiga 560
Elektrooniline seisupidur (EPB) 561

Sõiduki juhtimine

Piduriketaste puhastamine (BDC) 566
Automaatne paigalhoidmine 567
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 571
Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem 573
Mäepidur (DBC) 577
Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) 579
Mitmikkokkupõrke pidur (MCB) 580
Auto sõidustabiilsuse juhtimise (VSM) süsteem 581
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) 583
Haagise stabiliseerimisabi (TSA) süsteem 584
Hädapidurivõimendi (BAS) 585
Head pidurdustavad 586

Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem 587
Sõidurežiim 587

Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem (AWD) 591

Roheala sõidurežiim Euroopas 595
Roheala sõidurežiimi LCD-kuva 595
Roheala registreerimispunkti 596

Ökonoomne kasutus 597

Rasked sõidutingimused 599

Talvine sõit 605

Haagise vedamine 609
Veokonks 610
Ohutusketid 612
Järelhaagise pidurid 613
Järelhaagisega sõitmine 614
Hooldamine haagise vedamise aegu 618
Kui otsustate vedada haagist 619

Auto mass 621
Põhiline tühimass 621

Sõiduki juhtimine

Sõiduki tühimass 622
Veose mass 623
GAW (teljekoormus) 624
GAWR (telje täismass) 625
GVW (sõiduki täismass) 626
GVWR (sõiduki suurim lubatud täismass) 627
Ülekoormamine 628

Sõiduki juhtimine

Kontrollige, et heitgaaside väljalasketorustik ei lekiks.

Alati, kui auto näiteks õlivahetuseks või mõnel muul põhjusel üles tõstetakse, peab üle kontrollima ka heitgaaside väljalasketorustiku.

Kui summuti heli on muutunud või olete sõitnud üle takistuse, mis võis auto põhjaaluseid detaile vigastada, soovitame lasta väljalaskesüsteemi esimesel võimalusel kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

⚠ HOIATUS

Mootori heitgaasid

Ärge hingake heitgaase sisse ega laske mootoril suletud alal pikemat aega töötada. Heitgaasid sisaldavad süsinikmonooksiidi, värvitut ja lõhnatut gaasi, mis võib põhjustada teadvuse kaotuse ja lämbumissurma.

Enne sõidu alustamist

Kontrollige enne sõidukisse sisenemist sõidukit ja selle ümbrust. Pärast sõidukisse sisenemist tuleb enne sõidu alustamist kontrollida mitmeid asju.

Enne sõidukisse sisenemist

- Veenduge, et kõik aknad, väljapool olevad peeglid ja tuled oleks puhtad.
- Kontrollige rehvide seisukorda.
- Kontrollige sõiduki alt, kas on märke leketest.
- Veenduge enne tagurdama hakkamist, et teie taga poleks takistusi.

Vajalikud kontrollid

Vedelike, näiteks mootoriõli, mootori jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja klaasipesuvedeliku taset tuleb teatud aja tagant olenevalt vedelikust kontrollida. Lisateavet leiate jaotisest "Hooldus" leheküljel 931.

⚠ HOIATUS

Hajevil sõitmine

Keskenduge sõidu ajal teele. Juhi peamine vastutus on sõiduki ohutu ja seaduslik juhtimine. Seadusega pole lubatud mis tahes pihuseadmete, muu varustuse või sõiduki süsteemide kasutamine, mis tõmbaksid juhi pilgu ja tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale. Auto juhtimise ajal ei tohi neid mingil juhul kasutada.

Enne mootori käivitamist

- Sulgege ja lukustage kõik uksed.
- Asetage iste nii, et kõik juhtimisseadmed oleksid käeulatuses.
- Kinnitage turvavöö.
- Reguleerige paika sisemine tahavaatepeegel ja küljepeeglid.
- Veenduge, et kõik tuled töötaksid.
- Kontrollige kõiki mõõdikuid.
- Kontrollige märgutulede tööd nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON** lülitamisel.
- Vabastage seisupidur ja veenduge, et piduri märgutuli ei põle.

Ohutuks kasutamiseks veenduge, et tunneksite oma sõidukit ja selle varustust.

⚠ HOIATUS

Kui kavatsete sõiduki parkida või peatada, kuid mootori tööle jätta, ärge vajutage gaasipedaali pikaks ajaks alla. See võib põhjustada mootori või heitgaasisüsteemi ülekuumenemise ja tulekahju.

⚠ HOIATUS

Kontrollige ümbrust

Enne, kui panete käigukangi sõiduasendisse D või tagasikäigu asendisse R, kontrollige alati üle, et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette võiks jääda.

⚠ HOIATUS

Lahtised esemed

Kinnitage sõidukis olevad esemed turvaliselt. Kui teete äkkpidurduse või keerate rooli kiiresti, võivad salongis lahtiselt olevad esemed põrandale kukkuda ja häirida jalgpedaalide kasutamist ja põhjustada õnnetuse.

⚠ HOIATUS

Juhtimine joobes olekus

Ärge juhtige sõidukit alkoholi, uimastite ega muude kahjustavate ainete mõju all. Joomine ja sõitmine on ohtlik. Isegi väike kogus alkoholi mõjub juhi refleksidele, tajule ja reageerimiskiirusele.

Autojuhtimine uimastite/ravimite või teiste kahjustavate ainete mõju all on sama ohtlik või ohtlikum kui joobes juhtimine.

⚠ HOIATUS

Sobilikud jalanõud

Kandke auto juhtimise ajal alati selleks sobivaid jalatseid. Sobimatud jalanõud, (kõrged kontsad, suusasaapad, sandaalid jms) võivad segada piduri- ja gaasipedaali normaalset kasutamist.

Võtme asendid (mõnel mudelil)

Teie sõiduk on varustatud nelja erineva süüteasendiga.

Süttiv süütelüliti (mõnel mudelil)

Esiukse avamisel süttib süütelüliti teie mugavuseks, eeldusel, et süütelüliti ei ole asendis **ON**.



OMQ4043063L

Süütelüliti kustub automaatselt süüte sisselülitamisel. See kustub ka ligikaudu 30 sekundit pärast ukse sulgemist.

Süütelüliti asend

Teie sõiduk on varustatud nelja erineva süüteasendiga.



OMQ4043064L

LOCK (1)

Süütevõtme saab eemaldada ainult asendis **LOCK** (lukus).

ACC (tarvik) (2)

Elektrilised tarvikud töötavad. Kui süütevõtit on raske asendisse **ACC** keerata, keerake võtit keerates ka rooli paremale ja vasakule, et pinget vabastada.

ON (3)

Hoiatustulesid saab kontrollida enne mootori käivitamist. See on tavapärane tööasend pärast mootori käivitamist.

Ärge jätke süütelülitit asendisse **ON**, kui mootor ei tööta, et vältida aku tühjenemist.

START (4)

Mootori käivitamiseks keerake süütevõti asendisse **START**. Mootor väntab kuni võtme vabastamiseni; siis läheb võti asendisse **ON**. Selles asendis saab kontrollida piduri hoiatustuld.

HOIATUS

Süütelüliti

Ärge kunagi keerake süütelülitit asendisse **LOCK** või **ACC**, kui sõiduk liigub. See toob kaasa juhitavuse ja pidurdamisvõime kao, mis võib põhjustada õnnetuse.

MÄRKUS

Kui jätate süütelüliti pikaks ajaks asendisse **ACC** või **ON**, võib aku tühjeneda.

⚠ HOIATUS

Võtmehoidja

Ärge kinnitage sõiduki käivitamiseks kasutatava võtme külge väikeseid rahakotte, erinevaid võtmeid või muid raskeid kaunistusi. Juht võib seetõttu juhuslikult sõidu ajal lülitada sõidukisse sisestatud võtme süüteasendi asendile **ACC**, suurendades seega õnnetuse ohtu ja põhjustades mitmete turvafunktsioonide väljalülitamise.

⚠ HOIATUS

Sõidukist lahkumine

Sõiduki ootamatu või järsu liikumise vältimiseks veenduge sõidukist lahkumisel, et käik on lukustatud asendile P (parkimine) ja seisupidur on täielikult rakendatud. Enne juhiistmelt lahkumist veenduge alati, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage seisupidur täielikult ja lülitage mootor välja.

Süütevõtme lukustussüsteem (mõnel mudelil)

Süütevõtit pole võimalik eemaldada enne, kui käigukang on pandud parkimisasendisse P.

Mootori käivitamine

⚠ HOIATUS

- Kandke auto juhtimise ajal alati selleks sobivaid jalatseid. Sobimatud jalanõud, (kõrged kontsad, suusasaapad jms) võivad segada piduri- ja gaasipedaali normaalset kasutamist.
- Ärge vajutage mootori käivitamise ajal gaasipedaali. Sõiduk võib liikuda ja põhjustada õnnetuse.
- Oodake, kuni mootori pöörlemiskiirus muutub tavapäraseks. Kui mootori pöörded on kõrged ja piduripedaal vabastatakse, võib auto väga järsult kohalt liikuda.

ⓘ MÄRKUS

Takistusmehhanism (kui kuulub varustusse)

Kui teie sõiduki gaasipedaal on varustatud takistusmehhanismiga, takistab see teil tahtmatut gaasipedaali põhja vajutamist, nõudes juhilt gaasipedaali allavajutamiseks suuremat pingutust. Ent kui vajutate pedaali alla rohkem kui 82% ulatuses, sõidab sõiduk täisgaasil ja gaasipedaali on lihtsam lõpuni alla vajutada. See on normaalne ega tähenda gaasipedaali riket.

⚠ ETTEVAATUST

Sõiduki saab käivitada ka siis, kui käigukang on neutraalasendis (N), kuid turvalisuse huvides käivitage mootor ainult siis, kui käigukang on parkimisasendis P.

Bensiinimootori käivitamine

1. Kontrollige, et seisupidur oleks rakendatud.
2. Veenduge, et käigukang on asendis P (parkimine). Vajutage piduripedaal täielikult alla.
3. Keerake süütelüliti asendisse **START** ja hoidke seda seal, kuni mootor käivitub (maksimaalselt 10 sekundit), seejärel vabastage võti.

   See tuleb käivitada **ilma gaasipedaali vajutamata.**
4. Ärge oodake paigal seistes, kuni mootor soojeneb. Alustage sõitmist mootori mõõduka pöörlemiskiirusega. (Vältige järsku kiirendamist ja pidurdamist.)

Mootori käivitamine ja seiskamine turboülelaaduri vahejahuti jaoks

1. Ärge kiirendage kohe pärast mootori käivitamist.

   Kui mootor on külm, oodake tühikäigul mitu sekundit, kuni turboülelaaduris on tagatud piisav määrimine.
2. Peale kõrgel kiirusel või pikaajalist sõitmist, mis nõuab mootori suurendatud koormust, laske mootoril enne väljalülitamist umbes minuti jagu tühikäigul töötada.

   See tühikäigul töötatud aeg võimaldab turboülelaaduril enne mootori väljalülitamist jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge lülitage mootorit kohe pärast suuremal koormusel sõitmist välja. See võib tõsiselt mootorit või turboülelaadurit kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

Kui mootor seiskub liikumise ajal, ärge viige käigukangi parkimisasendisse P. Kui liiklus- ja teetingimused seda võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal viia käigukangi neutraalasendisse N ja keerata mootori taaskäivitamiseks süütelüliti asendisse **START**.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge rakendage starterit kauemaks kui 10 sekundiks. Kui mootor seiskub või ei käivitu, oodake 5-10 sekundit enne starteri uuesti rakendamist. Starteri vale kasutamine võib seda kahjustada.
- Ärge keerake süütelülitit asendisse **START**, kui mootor töötab. See võib starterit kahjustada.

ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lüliti (mõnel mudelil)

Põlev ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) lüliti (mõnel mudelil)



OMQ4043001

Tuli kustub umbes 30 sekundit pärast ukse sulgemist. Samuti kustub see kohe, kui varguse häiresüsteem käivitub.

ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) lüliti asend

Teie sõiduk on varustatud nelja erineva süüteasendiga.

VÄLJAS

Mootori (asend **START/RUN**) või sõiduki võimsuse (asend **ON**) väljalülitamiseks vajutage nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp), kui käigukang on parkimisasendis P. Kui **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) lüliti vajutatakse mõnes muus olekus kui P (parkimine), lülitub auto enne väljalülituist automaatselt ümber olekusse P (parkimine).

Roolilukuga autod

Varguse ennetamiseks läheb rool lukku, kui **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp on asendis **OFF**.
See lukustub ukse avamisel.

Kui rool pole juhiukse avamisel korralikult lukustatud, kõlab helisignaal. Proovige rooli uuesti lukustada. Kui probleem ei lahene, laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab külastada professionaalset töökoda. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lisaks, kui nupp ENGINE **START**/ **STOP** (mootori start/stopp) on pärast juhiukse avamist asendis **OFF** (VÄLJAS), ei lukustata rooli ja kõlab hoiatussignaal. Sel juhul sulgege uks. Seejärel rool lukustub ja hoiatussignaal lakkab.

MÄRKUS

Kui rool ei avane korralikult, siis **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) nupp ei tööta. Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP**, keerates samal ajal rooli paremale ja vasakule, et pinget vabastada.

MÄRKUS

Teil on võimalik mootorit (**START/RUN**) või sõiduki võimsust (**ON**) välja lülitada ainult siis, kui sõiduk ei liigu.

⚠ ETTEVAATUST

Hädaolukorras on võimalik sõiduki liikumise ajal mootor välja lülitada ja **ACC**-asendisse lülitada, kui vajutate nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) kauem kui 2 sekundit või 3 sekundi vältel 3 korda järjest.

Kui sõiduk endiselt ei liigu, taaskäivitage sõiduk järgmiselt.

- Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp), kui sõiduki kiirus on 5 km/h (3 mph) või üle selle.

ACC (tarvik)



OMQ4033491L

Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP**, kui lüliti on asendis **OFF**, ilma piduripedaali vajutamata.

Rool tuleb lukust lahti ja elektrilised tarvikud on kasutatavad.

Kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ACC** üle ühe tunni, lülitub nupp automaatselt välja, et vältida aku tühjenemist.

SEES

Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP**, kui lüliti on asendis **ACC**, ilma piduripedaali vajutamata.

Hoiatustulesid saab kontrollida enne mootori käivitamist. Ärge jätke nuppu **ENGINE START/STOP** pikaks ajaks asendisse **ON**. Aku võib tühjeneda, sest mootor ei tööta.

ⓘ MÄRKUS

Kui jätate nupu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) asendisse **ACC** või **ON** pikaks ajaks, siis aku tühjeneb.

START/RUN

Mootori käivitamiseks vajutage piduripedaali, seejärel vajutage nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp), kui käigukang on parkimis- (P) või neutraalasendis (N). Ohutuse huvides käivitage mootor, kui käigukang on parkimisasendis P.

MÄRKUS

Kui vajutate nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) piduripedaali all hoidmata, vahetub mootori käivitumise asemel nupu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) režiim. Režiimid vahelduvad järjekorras:

OFF > ACC > ON > OFF või ACC

HOIATUS

- Ärge vajutage kunagi ENGINE **START**/STOPP (mootori käivitamine/seiskamine) lülitit, kui sõiduk liigub. See toob kaasa juhitavuse ja pidurdamisvõime kao, mis võib põhjustada õnnetuse.
- Enne juhiistmelt lahkumist veenduge alati, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage seisupidur täielikult ja lülitage mootor välja. Nende juhiste eiramisel võib sõiduk ootamatult liikuma hakata.
- Ärge küünitage kunagi nupuni **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) või mis tahes muude juhtelementideni läbi rooli sõiduki liikumise ajal. Selline liigutus võib põhjustada juhitavuse kaotamise, tuues kaasa õnnetuse ja tõsise kehavigastuse või surma.
- Ärge asetage juhiistme lähedusse liikuvaid esemeid, kuna need võivad sõidu ajal liikuda ja juhti segada ning õnnetuse põhjustada.

Nupu ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lukustussüsteem (mõnel mudelil)

Nupp ENGINE **START**/STOPP (mootori start/stopp) ei lülitu asendile **OFF**, kui käigukang ei ole parkimisasendis P.

Mootori käivitamine

⚠ HOIATUS

- Kandke auto juhtimise ajal alati selleks sobivaid jalatseid. Sobimatud jalanõud, (kõrged kontsad, suusasaapad jms) võivad segada piduri- ja gaasipedaali normaalset kasutamist.
- Ärge käivitage mootorit allavajutatud gaasipedaaliga. Sõiduk võib liikuda ja põhjustada õnnetuse.
- Oodake, kuni mootori pöörlemiskiirus muutub tavapäraseks. Kui mootori pöörded on kõrged ja piduripedaal vabastatakse, võib auto väga järsult kohalt liikuda.

ⓘ MÄRKUS

Takistusmehhanism (kui kuulub varustusse)

Kui teie sõiduki gaasipedaal on varustatud takistusmehhanismiga, takistab see teil tahtmatut gaasipedaali põhja vajutamist, nõudes juhilt gaasipedaali allavajutamiseks suuremat pingutust. Ent kui vajutate pedaali alla rohkem kui 82% ulatuses, sõidab sõiduk täisgaasil ja gaasipedaali on lihtsam lõpuni alla vajutada. See on normaalne ega tähenda gaasipedaali riket.

Mootori käivitamine elektroonilise võtmega

Sõiduki uste avamisel või nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) vajutamisel kontrollib sõiduk elektroonilise võtme olemasolu.

Kui elektrooniline võti pole sõidukis, kuvatakse näidikuplokis ja **LCD**-ekraanil märgutuli „  " ja teade „Key is not in the vehicle" („Võti pole sõidukis"). Kui kõik uksed on suletud, kõlab mõne sekundi vältel helisignaal. Märgutuli või hoiatus lülitub välja, kui sõiduk liigub. Kandke elektroonilist võtit alati kaasas.

⚠ HOIATUS

Mootor käivitub ainult siis, kui nutivõti on sõidukis. Ärge laske lastel ega isikutel, kes ei tunne sõidukit, puudutada nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) ega sellega seotud osi. Nupu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) vajutamine, kui elektrooniline võti on sõidukis, võib põhjustada soovimatut mootori käivitamist ja/või soovimatut sõiduki liikumist.

⚠ ETTEVAATUST

Kui mootor seiskub sõiduki liikumise ajal, ärge lükake käigukangi parkimisasendisse P. Kui liiklus- ja teetingimused seda võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal taaskäivitamiseks panna käigukangi neutraalasendisse N ja vajutada nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine).

ⓘ MÄRKUS

- Kui aku on nõrk või nutivõti ei tööta korrektselt, saate mootori käivitada, kui vajutate nutivõtmega nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp).

  Kui vajutate nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) elektroonilise võtmega, peab elektrooniline võti nuppu õige nurga all puutuma.



OMQ4043003

- Kui piduritule kaitse on läbipõlenud, ei saa te autot normaalselt käivitada.

  Asendage kaitse uuega. Kui see pole võimalik, saate mootori käivitada, vajutades nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) 10 sekundi jooksul, kui see on asendis **ACC**. Mootor võib käivituda piduripedaali vajutamata. Kuid vajutage ohutuse tagamiseks alati enne mootori käivitamist piduripedaali.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge vajutage nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) pikemalt kui 10 sekundit, välja arvatud juhul, kui piduritule kaitse on läbipõlenud.
- Ärge keerake süütelülitit asendisse **START**, kui mootor töötab. See võib starterit kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

Sõiduki saab käivitada ka siis, kui käigukang on neutraalasendis (N), kuid turvalisuse huvides käivitage mootor ainult siis, kui käigukang on parkimisasendis P.

Bensiinimootori käivitamine

1. Võtke tark võtmepult kaasa või jätke see sõidukisse.
2. Kontrollige, et seisupidur oleks kindlalt rakendatud.
3. Veenduge, et käigukang on asendis P (parkimine). Vajutage piduripedaal täielikult alla.
4. Vajutage nuppu **ENGINE START/STOP**.

   See tuleb käivitada ilma gaasipedaali vajutamata.
5. Ärge oodake paigal seistes, kuni mootor soojeneb. Alustage sõitmist mootori mõõduka pöörlemiskiirusega. (Vältige järsku kiirendamist ja pidurdamist.)

Mootori käivitamine ja seiskamine turboülelaaduri vahejahuti jaoks

1. Ärge kiirendage kohe pärast mootori käivitamist.

   Kui mootor on külm, oodake tühikäigul mitu sekundit, kuni turboülelaaduris on tagatud piisav määrimine.
2. Peale kõrgel kiirusel või pikaajalist sõitmist, mis nõuab mootori suurendatud koormust, laske mootoril enne väljalülitamist umbes minuti jagu tühikäigul töötada.

   See tühikäigul töötatud aeg võimaldab turboülelaaduril enne mootori väljalülitamist jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge lülitage mootorit kohe pärast suuremal koormusel sõitmist välja. See võib tõsiselt mootorit või turboülelaadurit kahjustada.

Automaatkäigukast (SBW-lüliti)

Käigukastil on 6 edasikäiku ja üks tagasikäik. Üksikud kiirused valitakse automaatselt, sõltuvalt kütusesäästu ja võimsuse omavahelisest tasakaalust.

Automaatne käiguvahetus

Valige käike **SBW**-lülitiga.



OMQ4043005

⚠ HOIATUS

Raskete ja eluohtlike vigastuste riski vähendamiseks järgige alltoodud ohutusabinõusid.

- Enne, kui panete käigukangi sõiduasendisse D või tagasikäigu asendisse R, kontrollige ALATI üle, et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette võiks jääda.
- Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige alati üle, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage korralikult seisupidur seadke nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) asendisse **OFF**. Kui neid ettevaatusabinõusid ei järgita, võib sõiduk ootamatult ja järsku liikuma hakata.

Vajutage ohutuse tagamiseks alati enne käigu vahetamist piduripedaalile.

Käigukangi asendid

Tüüp A



OMQ4033117

Tüüp B



OMQ4033116

Kui nupp ENGINE **START**/STOPP (mootori start/stopp) on asendis **ON**, kuvatakse näidikuplokis vastava märgutulega käigukangi asend.

P (parkimine)

Enne käigukangi parkimisasendisse lükkamist jääge täielikult seisma.

R (tagurdamine), N (neutraal) või D (sõitmine) käigult P (parkimine) käigule lülitamiseks vajutage [P] nupule.

Kui lülitate sõiduki välja sõidukäigul D, neutraalasendis N või tagurdamiskäigul R, lülitub automaatselt sisse käik P (parkimine).

Kui sõiduk on sisse lülitatud, lülitub juhiukse avamisel automaatselt sisse P-käiguasend, kui valitud on N, R või D käik ja täidetud on järgmised tingimused.

- Piduri-/gaasipedaal ei ole allavajutatud.
- Turvavöö ei ole kinnitatud.
- Sõiduki kiirus on alla 2 km/h (1 miili tunnis).

Teatud kiiruse ületamisel ei lülitu P-kõiguasend P-nupule vajutamisel sisse.

⚠ HOIATUS

- Kui käigukang pannakse parkimisasendisse P siis, kui sõiduk liigub, võib sõiduk kaotada juhitavuse.
- Kui auto on peatunud ja kavatsete autost väljuda, kontrollige alati üle, et käigukang oleks parkimisasendis P. Seejärel rakendage seisupidur ja lülitage auto välja.
- Ärge kasutage käigukangi asendit „P“ seisupiduri asemel.

R (tagasikäik)

Kasutage seda käiku auto tagurdamiseks.

Käigule R (tagurdamine) lülitamiseks keerake **SBW**-lüliti piduripedaali alla vajutades asendile [R].

Kui liigutate käigukangi asendisse R (tagurdamine), hakkab see vibreerima. See on tahtlik funktsioon, et vältida segadust või vigu käigukangi kasutamisel.

⚠ ETTEVAATUST

Käigu vahetamine

Enne käigukangi käigule R (tagurdamine) või sellelt maha lülitamist laske autol alati täielikult peatuda. Võite käigukasti kahjustada, kui lülitate käigule R (tagurdamine) sõiduki liikumise ajal, välja arvatud „Auto edasi-tagasi kiigutamise“ puhul ("Sõiduki edasi-tagasi kiigutamine" leheküljel 600).

N (neutraal)

Rattad ja käigukast ei ole hammasühenduses.

Käigule N (neutraal) lülitamiseks keerake **SBW**-lüliti piduripedaali alla vajutades asendile [N].

Enne, kui panete käigukangi neutraalasendist N mõnda teise asendisse, vajutage piduripedaal alati alla.

Kui valitud on käik N (neutraal) ja juht püüab sõiduki välja lülitada, lülitatakse sõiduk asendile **OFF** ja automaatselt käigule P (parkimine).

D (drive - sõit)

See on tavaline sõiduasend.

Käigule D (sõitmine) lülitamiseks keerake **SBW**-lüliti piduripedaali alla vajutades asendile D (sõitmine).

Kui valitud on käik D (sõitmine) ja juht püüab sõiduki välja lülitada, lülitatakse sõiduk asendile **OFF** ja automaatselt käigule P (parkimine).

Käigu neutraalasendis (N) hoidmine pärast mootori väljalülitamist

Kui soovite hoida käigu neutraalasendis (N) pärast mootori väljalülitamist, tehke järgmist.



OMQ4043006



OMQ4035544

1. Inaktiveerige **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine) ja vabastage seisupidur, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendil **ON**.
2. Keerake **SBW**-lüliti piduripedaali alla vajutades asendile N (neutraal). Kui näidikuploki **LCD**-ekraanil kuvatakse teade („Sõiduki neutraalasendi säilitamiseks pärast väljalülitamist vajutage ja hoidke all nuppu **OK**"), vajutage ja hoidke roolirattal nuppu **OK** kauem kui üks sekund. Pärast sõnumi kustumist ei saa sõidukit mootori väljalülitamisel neutraalasendis hoida.
3. Kui näidikuploki **LCD**-ekraanile ilmub teade („Sõiduk jääb neutraalasendisse. Tühistamiseks vahetage käiku") lülitage mootor välja.

Kui avate selles olukorras 3 minut jooksul juhipoolse ukse, lülitub sisse parkimiskäik P ja lüliti ENGINE **START**/STOPP (mootori start/stopp) lülitatakse välja.

Kui aku on tühi

Kui aku on tühi, ei saa käigukangi liigutada.
Hädaolukorras tehke käigukangi tasasel pinnal neutraalasendisse N seadmiseks järgmist.

1. Ühendage teise sõiduki või teise aku akukaablid mootoriruumi käivitusabi klemmidega. Lisateavet vt jaotisest "Juhtmetega käivitamine" leheküljel 867.
2. Vabastage seisupidur, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**.
3. Lülitage sisse N (neutraalne) käik. Kui soovite hoida käigu neutraalasendis (N) pärast mootori välja lülitamist, ühendage aku lahti või vaadake jaotist "Käigu neutraalasendis (N) hoidmine pärast mootori väljalülitamist" leheküljel 525.

⚠ ETTEVAATUST

- Parkige sõiduk ohutuse huvides alati parkimiskäiguga P ja rakendage seisupidur. Kui sõiduk jäetakse neutraalkäigule N, võib see liikuma hakata ning tõsiseid kahjustusi ja vigastusi põhjustada.
- Peale nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) väljalülitamist ei saa elektroonilist seisupidurit vabastada.
- Elektroonilise seisupiduriga varustatud sõidukitel, millel kasutatakse sõidu ajal funktsiooni **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine), kui süütenupp on VÄL-JA lülitatud, rakendatakse elektrooniline seisupidur automaatselt. Seetõttu tuleb funktsioon **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine) enne süütelüliti väljalülitamist alati välja lülitada.

Kui 12 V aku on tühi:

Kui aku on tühi, ei saa te käiku vahetada.

Sellisel juhul käivitage sõiduk käivitusabiga (vt jaotist "Juhtmetega käivitamine" leheküljel 867) või pöörduge volitatud Kia esindaja/hooldustpartneri poole.

LCD-ekraani teated

Kui **LCD**-ekraanil kuvatakse teade, vaadake vastavate juhiste jaoks järgmist jaotist.

Shifting conditions not met (Käiguvahetuse tingimused ei ole täidetud)




OMQ4033150L

A. **Shifting conditions not met (Käiguvahetuse tingimused ei ole täidetud)**

Hoiatusteade kuvatakse **LCD**-ekraanile järgmistes tingimustes:

- Kui sõidukiirus on käigu vahetamiseks liiga kõrge. Vähendage enne käigu vahetamist kiirust või aeglustage.

Käigu vahetamiseks vajutage piduripedaali

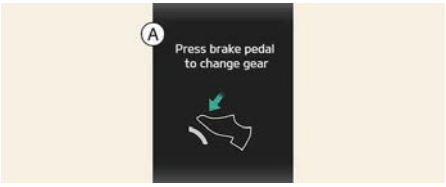


OMQ4033186L

A.**Käigu vahetamiseks vajutage piduripedaali**

See teade ilmub **LCD**-ekraanile, kui käigu vahetamise ajal pole piduripedaal alla vajutatud.

Vajutage piduripedaal käigu vahetamiseks alla.

Pärast peatumist valige P

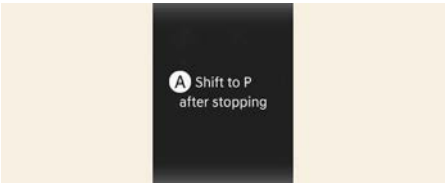


OMQ4033187L

A.**Pärast peatumist valige P**

See teade ilmub **LCD**-ekraanile, kui sõidu ajal lülitatakse käigukast parkimisasendisse

P.
Peatage auto enne P käigu sisselülitamist.

Käik on juba valitud

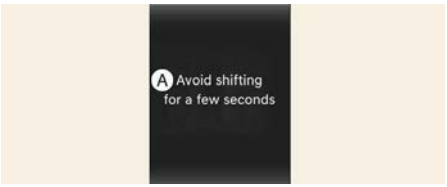

OMQ4033151L

A.**Vältige mõned sekundid käigu vahetamist**

Teade kuvatakse **LCD**-ekraanile, kui valitakse uuesti käik P või kui käigukast on ülekuumenenud.

PARK-käigu rike. Rakendage sõiduki parkimisel seisupidur




OMQ4033157L

A.**PARK-käigu rike. Rakendage auto parkimisel seisupidur.**

See teade kuvatakse, kui P käigu sisselülitamisega tekkib probleem.
Laske kohe sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Kontrollige P-nuppu

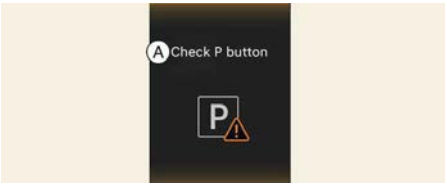

OMQ4033159L

A.**Kontrollige P-nuppu**

See hoiatus kuvatakse, kui P nupuga on probleem.
Laske kohe sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Kontrollige SBW-lülitit




OMQ4033158L

A.**kontrollige käiguvahetusnuppu.**

See teade kuvatakse **LCD**-ekraanil, kui **SBW**-lülitiga esineb probleem.

Laske kohe sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Pöörlev käiguvahetus kinni jäänud

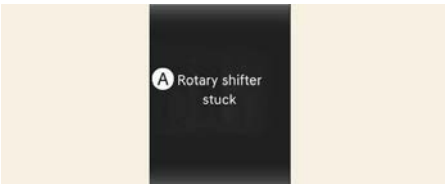

OMQ4033160L

A.**Pöörlev käiguvahetus kinni jäänud**

See teade kuvatakse **LCD**-ekraanil, kui **SBW**-lüliti jääb pidevalt kinni või sellega esineb probleem.

Veenduge, et **SBW**-lüliti ümber ei oleks ühtegi eset. Kui probleem ei kao, soovitame lasta autot kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

Käigukangi lukustussüsteem

Sellel käigukastil on ohutuse tagamiseks lukustussüsteem, mis ei lase käigukangi ilma piduripedaali all hoidmata asendist „P" või „N" asendisse „D" või „R" lükata.

Käigult P (parkimine) või N (neutraal) käigule R (tagurdamine) või D (sõitmine) lülitamiseks, käigult R (tagurdamine) käigule D (sõitmine) lülitamiseks või käigult D (sõitmine) käigule R (lülitamiseks) tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke piduripedaali all.
2. Käivitage sõiduk või seadke nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON**.
3. Keerake **SBW**-lüliti asendile R (tagurdamine) või D (sõitmine).

Head tavad käsikäigukasti kasutamisel

- Ärge pange käigukangi parkimisasendist P või neutraalasendist N kunagi mingisse teise asendisse, kui vajutate samal ajal gaasipedaali.
- Ärge pange käigukangi parkimisasendisse P kunagi siis, kui auto liigub.
- Jälgige, et auto oleks enne käigukangi panekut tagasikäigu asendisse R või sõiduasendisse D täielikult seiskunud.
- Ärge kunagi lükake sõidukil käiku välja ega sõitke vabakäiguga mäest alla. See võib olla väga ohtlik. Hoidke sõiduki liikumise ajal alati käiku sees.
- Ärge sõitke pidurid peal. See võib põhjustada nende ülekuumenemist ja talitlushäireid. Selle asemel aeglustage mäest alla sõites ja lülitage madalamale käigule. Sedasi aitab mootoriga pidurdamine sõidukit aeglustada.
- Aeglustage enne madalamale käigule vahetamist. Muidu ei pruugi madalam käik sisse minna.
- Kasutage alati seisupidurit. Ärge lootke auto paigalhoidmisel üksnes käigukangi parkimisasendile P.
- Libedal pinnasel sõites olge äärmiselt ettevaatlik. Olge eriti ettevaatlik pidurdamisel, kiirendamisel või käigu vahetamisel. Libedal pinnasel võivad rattad järsu kiiruse muutumise tõttu haarduvuse kaotada ja seetõttu võib sõiduk juhitavuse kaotada.
- Sõiduki optimaalne jõudlus ja säästlikkus saavutatakse gaasipedaali sujuva vajutamise ja vabastamisega.

⚠ HOIATUS

- Mäest üles või alla sõites lülitage edasi liikudes alati sisse käik D (sõidukäik) ja tagurdades käik R (tagurdamine) ning kontrollige enne sõitmist näidikuplokil kuvatavat käiku. Valitud käigule vastupidises suunas sõitmine võib põhjustada ohtliku olukorra, lülitades mootori välja ja mõjutades pidurdamistõhusust.
- Kinnitage alati turvavöö! Avarii korral saab turvavööga kinnitamata sõitja palju tõenäolisemalt raskeid kehavigastusi või hukkub, kui sõitja, kelle turvavöö on korralikult kinnitatud.
- Vältige kurvides sõites või pöördeid tehes suuri kiirusi.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Kui kaotate maantee kiirusega liikuva sõiduki üle juhitavuse, suureneb tõenäosus selle üle katuse paiskumiseks.
- Tihti kaotab sõiduk juhitavuse, kui kaks või rohkem rattaid sõidavad sõiduteelt maha ja juht püüab liiga agaralt rooli keerates uuesti teele pöörata.
- Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.

- Ärge kunagi ületage lubatud kiirusepiiranguid.

HOIATUS

Kui sõiduk jääb lumme, mudasse, liiva vms kinni, proovige sõiduk nõksutamisega vabastada, liigutades seda ettepoole ja tahapoole. Ärge proovige seda teha, kui inimesed või esemed on sõiduki läheduses. Nõksutamise ajal võib sõiduk järsku ettepoole või tahapoole liikuda, kui see rööpast välja saab, ja võib läheduses olevaid inimesi vigastada või esemeid kahjustada.

Paigaltvõtt järsult kallakult

Järsult kallakult paigalt võtmiseks tehke järgmist.

- Vajutage piduripedaali, viige käigukang sõiduasendisse D.

  Valige sobiv käik olenevalt koorma kaalust ja kaldenurgast ning vabastage seisupidur. Vajutage gaasipedaali pärast sõidupidurite vabastamist järk-järgult allapoole.

Rooli käiguvahetushoob (mõnel mudelil)

Rooli käiguvahetushoobasid on võimalik kasutada, kui **SBW**-lüliti on D-käigul (sõitmine).



OMQ4045072L_2

Kui SBW-lüliti on D-käigul

Rooli käiguvahetushoob võimaldab manuaalset käiguvahetust, kui valitud on sõidurežiim **SPORT** või **TERRAIN**.

Sõidurežiimis **ECO** või SMART muudab rooli käiguvahetushoob regeneratiivse pidurdamise režiimi.

Tõmmake lülitushooba [+] või [-] ühe korra, et muuta käik ühe võrra suuremaks või väiksemaks, ja süsteem lülitub automaatkäiguvahetuse režiimilt käsikäiguvahetuse režiimile.

Automaatselt käiguvahetusrežiimilt manuaalsesse käiguvahetusrežiimi lülitumiseks tehke ühte järgnevast.

- Tõmmake [+] roolihooba üle ühe sekundi
- Lükake käigukang asendisse D (sõitmine).

Manuaalne käiguvahetus läheb ka tagasi automaatsele käiguvahetusele ühes järgnevatest olukordadest.

- Kui vajutate sõidurežiimis **TERRAIN** õrnalt üle 6 sekundi gaasipedaalile.

  Kui gaasipedaali ei vajutata sõidurežiimis **SPORT** 6 minuti jooksul.
- Auto peatumisel

MÄRKUS

Kui tõmbate korraga [+] ja [-] käiguvahetushooba, ei saa te käiku vahetada.

Regeneratiivse pidurduse režiim



OMQ4045072L_2



OMQ4H033105

Kasutamine

- Regeneratiivpidurduse ja -aeglustamise suurendamiseks tõmmake käiguvahetushoova vasakut poolt (-).
- Regeneratiivpidurduse ja -aeglustamise vähendamiseks tõmmake käiguvahetushoova paremat poolt (+).

  Nutika regeneratiivsüsteemi sisse- või väljalülitamiseks tõmmake ja hoidke käiguvahetushoova paremat poolt (+)l.

⚠ ETTEVAATUST

- Algseadeks sätestatakse 0, kui sõiduk on D (sõit) ja **ECO**-režiimis.
- Kui sõiduk lülitub režiimile P (parkimine), R (tagurpidi), N (neutraal) või manuaalrežiimile (käigukang) või kui sõiduk on režiimis **SPORT** või **TERRAIN** (kui kuulub varustusse), siis sõiduki regeneratiivpidurisüsteemi juhtnuppu ei kasutata. Sõiduki lähtestamine asendis D (sõit) seab regeneratiivsüsteemi sätted varem seadistatud sammudele.
- **ABS** ja **ESC** deaktiveerivad regeneratiivsüsteemi.
- Isegi kui regeneratiivpidurisüsteemi seadistus on identne, võib see erinevate sõidukikiiruste tõttu tunduda erinev. (mida suurem kiirus, seda väiksem on aeglustustunne)
- Regeneratiivpidurisüsteemi saab juhtida
  - kui sõiduk asendis D (sõitmine) peaaegu peatub;
  - kui te ei vajuta piduripedaali, kui sõiduk sõidab režiimis D (sõitmine).

MÄRKUS

Regeneratiivne pidurdamine kasutab mootori võimsust kõrgepingeaku energia säästmiseks pidurdamisel, et saavutada kütusesäästlikkus ja tõhusus.

Aku laetud, regeneratiivpidurdusrežiim deaktiveeritud

A. Rekuperatiivne pidurdus pole saadaval. Aku on täielikult laetud.

Teade ilmub, kui kõrgepingeaku on piisavalt laetud.

Regeneratiivne pidurdusrežiim käiguvahetuslaba abil ei ole aktiveeritud

A. Rekuperatiivse käigulaba tingimused ei ole täidetud.

Teade ilmub, kui:

- kui aku temperatuur on kõrge või madal
- kui aku või käigukast ei tööta korralikult
- Regeneratiivne pidurdusrežiim aktiveeritakse, kui **ABS** / püsikiirusehoidja / nutikas püsikiirusehoidja töötab

Sõitke normaalselt ja kasutage sõnumist loobumiseks funktsiooni uuesti.

Nutikas regeneratsioonisüsteem

Nutikas regeneratsioonisüsteem juhib regeneratiivpidurdust automaatselt vastavalt tee kaldele ja eesolevatele sõidutingimustele.

Süsteem minimeerib piduri- ja gaasipedaali ebavajalikku kasutamist, täiustades elektri kasutusefektiivsust ning abistades juhti.

Nutika regeneratsioonisüsteemi töö seadistamine

Kasutamine



OMQ4H033106

- Kui sõiduk on sisse lülitatud, puudutage infomeelelahutuse süsteemis valikut **Seadistamine > Sõiduk > ECO sõiduk > Nutikas regeneratsioonisüsteem** või tõmmake ja hoidke parempoolsed rooli käiguvahetushooba üle 1 sekundi, et lülitada sisse-välja regeneratiivpidurdussüsteemi automaatne muutmine.

  Klastris etapiviisiliselt kuvatav regeneratiivpidurduse tase muudetakse märgutuleks „**AUTO**“.
- Kui sõiduk on seisnud ja seejärel uuesti sisse lülitatakse, naaseb regeneratiivpidurduse režiim sammule „0“.

NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Nutika regeneratsioonisüsteemi aktiveerimine

Kui näidikuplokil kuvatakse regeneratiivse pidurdamise tase „**AUTO**“, juhitakse regeneratiivse pidurdamise taset automaatselt, kui sõiduki kiirus on üle 5 km/h (3,1 miili/t) ja üks järgmistest tingimustest on täidetud.

- Tee kalle muutub
- Vahemaa eessõitva autoga suureneb või väheneb

- Sõiduki kiirus suureneb või väheneb

MÄRKUS

Kui sõiduki kiirus on alla 5 km/h (3,1 miili/t), siis lülitub nutikas regeneratsioonisüsteem välja. Juht peab reguleerima sõiduki kiirust, vajutades gaasipedaali või piduripedaali vastavalt teeoludele ja sõidutingimustele.

Kui süsteem on sõiduki sätete režiimi kaudu sisse lülitatud, kuid esiradar ei tunne ees olevat sõidukit ära, kuvatakse valge tekst „**AUTO**“.



OMQ4H033106

Kui esiradar tuvastab eesoleva auto, kuvatakse roheliselt kirja „**AUTO**“. Regeneratiivpidurduse taset kontrollitakse automaatselt sõltuvalt eessõitva auto sõidutingimustest ja näidatakse nooltega.

Samuti lülitatakse süsteem ajutiselt välja gaasipedaalile vajutamisel.

HOIATUS

Intelligentne regeneratsioonisüsteem, mis kontrollib automaatselt regeneratiivpidurdust, on ainult juhti abistav lisasüsteem. Ärge lootke sõiduki peatamiseks ainult kõnealusele süsteemile. **Süsteem ei suuda kõikides olukordades autot täielikult peatada ega kõiki kokkupõrkeid ära hoida.** Pidurdamine ei pruugi eessõitva auto kiirusest sõltuvalt olla piisav, kui eessõitev auto järsult peatub, auto tõmbab teie sõiduritta või kallakul. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks jälgige alati tähelepanelikult kõike, mis toimub teie sõiduki ees.

Nutika regeneratsioonisüsteemi saab järgmistel viisidel ajutiselt välja lülitada.

- Käsitsi väljalülitamine

  Kui sõiduk on sisse lülitatud, puudutage infomeelelahutuse süsteemis valikut **Sätted > Sõiduk > ECO sõiduk > Nutikas regeneratsioonisüsteem** või tõmmake ja hoidke parempoolset rooli käiguvahetushooba üle 1 sekundi.

  Nutikas regeneratsioonisüsteem lülitub välja ja kuvab regeneratiivse pidurdamise taseme näidiku või lülitub välja sõltuvalt hetkel valitud regeneratiivse pidurdamise tasemest.
- Automaatne väljalülitamine

- Sõiduki käigukang lülitatakse asendisse „N“ (Neutraalkäik), „R“ (Tagasikäik) või „P“ (Parkimine) või käigukang käsitsirežiimi.
- Lülitage režiim DRIVE režiimile **SPORT** või **TERRAIN**.
- Kohanduvat kiirushoidikut aktiveeritakse.
- **ESC** (elektrooniline stabiilsuskontroll) või **ABS** töötab.
- Kui mootor ja aku on kõrge või madala temperatuuriga või kui aku või käigukastiga on probleeme.
- SOC (State of Charge) laadimisnäidik näitab kõrget taset.

⚠ HOIATUS

Juhul kui intelligentne regeneratsioonisüsteem lülitatakse automaatselt välja, reguleerige sõiduki kiirust ise, vajutades gaasi- või piduripedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele alla.

ⓘ NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Nutika regeneratsioonisüsteemi töö jätkamine

Nutika regenereerimissüsteemi taasaktiveerimiseks sõidu ajal:

kui sõiduk on sisse lülitatud, puudutage infomeelelahutuse süsteemis valikut **Sätted > Sõiduk > ECO sõiduk > Nutikas regeneratsioonisüsteem** või tõmmake ja hoidke parempoolset rooli käiguvahetushooba üle 1 sekundi.

Seejärel ilmub näidikuplokki uuesti regeneratiivpidurduse tase **AUTO** .

ⓘ NÄPUNÄIDE

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Nutika regeneratsioonisüsteemi põhisätted

Kui nutikas regeneratiivsüsteem on **ON**, tõmmake ja hoidke parema poole käigulaba üle 1 sekundi, et määrata regeneratiivpidurdussüsteemi aste.

Nutika regeneratiivsüsteemi automaatse regeneratiivpidurduse astme reguleerimine toimib sätestatud põhiastmest kaugemale.

Pikivahe andur

Nutika regenereerimissüsteemi nõuetekohaseks tööks veenduge alati, et radarianduri kate oleks puhas ning mustusest, lumest ja prahist vaba.

Mustus, lumi ja muud ained objektiivil võivad anduri tundlikkust halvendada. Sel juhul võib süsteem ajutiselt töötamise peatada.

Esiradar



OMQ4053006

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge kinnitage radaranduri lähedusse numbrimärgi raami ega mingit lisavarustust, nt kaitseraua kaitsekatet, mingeid kleebiseid või muid esemeid. Sellised täiendused võivad mõjuda väga halvasti radaranduri tuvastusvõimele.
- Hoidke radarandur ja läätse kate alati igasugusest mustusest ja porist puhas.
- Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. Ärge suunake survepesuri veejuga otse andurile või selle kattele.
- Olge ettevaatlik, et te ei avaldaks radarandurile või selle kattele liigset survet ega vajutaks seda jõuga. Kui andur viiakse sunniviisiliselt õigest joondamisest välja, ei pruugi nutikas regeneratsioonisüsteem korralikult töötada. Sel juhul ei pruugi ekraanile ilmuda ka süsteemi hoiatusi. Laske sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.
- Kui esikaitseraud saab radaranduri läheduses kahjustada, ei pruugi nutikas regeneratsioonisüsteem enam normaalselt töötada. Laske sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.
- Kahjustatud anduri või selle katte parandamiseks või asendamiseks kasutage ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Ärge katke anduri katet värviga.

Süsteemi rike

Nutika taastumissüsteemi tõrgete korral kuvatakse järgmine hoiatusteade.



OSG2PH052037L

A. **kontrollige nutikat regeneratsioonisüsteemi**

Nutika regeneratsioonisüsteemi tõrgete korral ilmub hoiatusteade. Süsteem lülitub välja ja näidikuplokis kustub teade **AUTO** (Automaatne) ning selle asemel kuvatakse regeneratiivpidurduse tase. Kontrollige esiradari takistusi. Puhastage kaitseraud ära kõigest, mis võiks radarandurite tööd segada - kõrvaldage mustus, lumi või võõrkehad. Kui süsteem endiselt ei tööta, laske oma autot KIA volitatud müügiesindajal kontrollida.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

Nutikas regenereerimissüsteem ei pruugi teatud olukordades korralikult töötada, kui sõidutingimused ületavad esiradarianduri jõudlust.

Juhi tähelepanu on vaja juhtudel, kui süsteem ei reageeri õigesti või töötab tahtmatult.

Sõidetakse kurvilisel teel



OSG2H051209

Süsteem ei pruugi kurvi läbides teie sõidureas olevast sõidukit tuvastada ja regeneratiivpidurduse tase väheneb automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk kiirendab.

Samuti, kui süsteem tuvastab äkitselt eesoleva sõiduki, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk aeglustab.

Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.



OSG2H051210

Intelligentne regeneratsioonisüsteem võib kurvilisel teel tuvastada kõrvalreas oleva sõiduki. Sellisel juhul suurendab süsteem pidurdustaset ja aeglustab sõidukit.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid. Vajaduse korral vajutage ohutu vahemaa hoidmiseks ja sõidukiiruse vähendamiseks piduripedaali. Samuti vajutage sõiduki mittevajaliku aeglustamise ärahoidmiseks gaasipedaalile.

Kontrollige alati sõiduk ümbritsevaid liiklustingimusi.

Sõit kaldus teel




OSG2H051211

Süsteem ei pruugi üles- või allamäge teie sõidureas olevat autot tuvastada ja regeneratiivpidurduse tase väheneb automaatselt, tekitades tunde, et auto kiirendab.

Samuti, kui süsteem tuvastab äkitselt eesoleva sõiduki, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk aeglustab.

Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.

Sõiduraja vahetamine

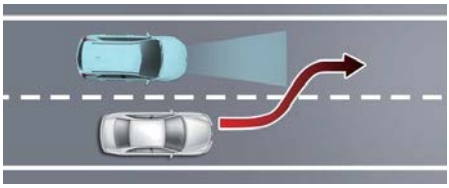

OSG2H051212

Kui muu sõiduk keerab teie sõidurajale teie sõiduki ette, ei pruugi intelligentne regeneratsioonisüsteem seda sõidukit otsekohe tuvastada, eriti juhul, kui see siseneb teie sõidurajale väga äkki. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse

korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.

Sõiduki tuvastamine



OSG2H051061

Mõningaid teie sõidurajal liikuvaid sõidukeid ei suuda andur tuvastada, näiteks järgmiseid:

- Kitsas sõiduk nagu mootorratas või jalgratas
- Sõidukid, mis on üle sõiduraja eraldusjoone
- Eriti aeglaselt liikuvad või järsult aeglustavad sõidukid
- Peatatud autod (kui eessõitev auto sõidab eemale, ei pruugi süsteem peatatud autot tuvastada.)
- sõidukid, mille tagaosa profiil on väga väike (nt ilma koormata platvormhaagised).

Järgmistel juhtudel ei suuda andur ees olevat sõidukit korralikult tuvastada:

- kui auto on pakiruumis asuva raske pagasi tõttu tugevalt kaldus (autonina ülespoole);
- kui keerate rooli;
- ühes sõidurea ääres sõitmisel;
- kitsal sõidurajal või kurvides sõitmisel.

Sellisel juhul vajutage vastavalt vajadusele ise piduri- või gaasipedaali.

⚠ HOIATUS

Kui kasutate nutikas regeneratsioonisüsteemi, järgige alltoodud ettevaatusabinõusid.

- Kui sõiduk on vaja hädaolukorras peatada, peate vajutama piduripedaali.
- Hoidke teeoludele ja auto sõidukiirusele vastavat ohutut pikivahet. Kui pikivahe ees oleva sõidukiga on suurtel kiirustel liiga väike, võib juhtuda tõsine liiklusõnnetus.
- Jätke endale pidurdamiseks alati piisavalt pikk maa ning vähendage vajadusel õigeaegselt kiirust, vajutades ise piduripedaali.

- Nutikas regeneratsioonisüsteem on mõeldud radarisignaalide abil ees olevat sõidukit tuvastama ja jälgima. See pole mõeldud tuvastama vastutulevaid sõidukeid, jalakäijaid, rattaid, mootorrattaid, väiksemaid ratastega esemeid, nagu kohvreid, ostukärusid ega lapsekärusid.
- Sõidukid, mis vahetavad teie sõiduki ees sageli sõidurada, võivad põhjustada viivitusi süsteemi reageerimisel või panna süsteemi reageerima sõidukile, mis asub tegelikult kõrvalreas. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult.
- Nutikas taastamissüsteem ei pruugi tuvastada liikluses esinevaid keerukaid olukordi, seega jälgige alati ise tähelepanelikult sõiduolusid ja muutke vajaduse korral ise sõidukiirust.

MÄRKUS

Nutikas regeneratsioonisüsteem võib järgmistel juhtudel ajutiselt töötamast lakata:

- kui esinevad tugevad elektromagnethäired;
- kui on muudetud sõiduki vedrustust;
- kui rehvide rõhud või haardumine on erinev;
- kui sõidukile on paigaldatud eri tüüpi rehvid.

Neljarattaveo (AWD) süsteem (mõnel mudelil)

Neljarattaveo (AWD) süsteem tarnib maksimaalse veojõu jaoks mootori võimsust esi- ja tagaratastele.

AWD on kasulik, kui on vaja täiendavat veojõudu, näiteks libedate, mudaste, märgade või lumega kaetud teede puhul.

Kui süsteem tuvastab vajaduse nelikveo järele, suunatakse mootori sõiduvõimsus automaatselt kõigile neljale rattale.

⚠ HOIATUS

Maastikusõit

See sõiduk on ette nähtud peamiselt maanteetranspordiks, kuid töötab tõhusalt ka maastikul sõites. Kuid see pole ette nähtud väljakutsuvateks maastikusõitudeks. Sõitmine tingimustes, milleks sõiduk pole mõeldud või mis ületavad juhi kogemustaset, võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

⚠ HOIATUS

Kui AWD-hoiatustuli () näidikuplokis põleb, võib olla tegemist AWD rikkega. Laske AWD-hoiatustule () süttimisel sõiduk kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

RASKETE ja ELUOHTLIKE VIGASTUSTE riski vähendamiseks järgige alltoodud ohutusabinõusid.

- Ärge sõitke tingimustes, milleks sõiduk pole mõeldud, näiteks väljakutsuvaid maastikusõite.
- Vältige kurvides sõites või pöördeid tehes suuri kiirusi.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Kui kaotate maantee kiirusega liikuva sõiduki üle juhitavuse, suureneb tõenäosus selle üle katuse paiskumiseks.
- Kontroll auto üle kaob tihti juhul, kui üks või kaks ratast sõidab tee servalt maha ja juht keerab rooli teele naasmiseks korraga liiga palju.
- Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.

AWD (Neljarattaveo-/maastikurežiim)

AWD võimaldab sõidukil säilitada parima jõudluse, juhtides nelja ratast, mootorit, käigukasti ja pidurdamist teetingimuste järgi (nt lumi, muda, liiv jne).

AWD eelised

- Täiustatud turvalisus otse sõitmisel.
- Täiustatud jõudlus kurvides sõitmisel.
- Töökindluse tagamine rasketes sõiduoludes nagu lumi, vihm, liiv jne...

Režiimi TERRAIN (maastik) sisse-/väljalülitamine (mõnel mudelil)



OMQ4043012_2

Vajutage režiimilt DRIVE (sõitmine) režiimile **TERRAIN** (maastik) lülitamiseks **DRIVE/TERRAIN** (sõitmise/maastiku) režiiminuppu ja valige seejärel režiimi **TERRAIN** (maastik) nuppu keerates **SNOW** (lumi), **MUD** (muda) või **SAND** (liiv). **DRIVE/TERRAIN** (sõitmise/maastiku) režiiminupu uuestivajutamisel lülitub sõiduk tagasi režiimile DRIVE (sõitmine).

> **MÄRKUS**
>
> Kui lülitate sõiduki välja režiimil **TERRAIN** (maastik), lülitatakse sõiduki taaskäivitamisel sisse režiim DRIVE (sõitmine).

AWD edastusrežiimi valimine

Edastus režiim	Valikurežiim	Kirjeldus
DRIVE MODE	-	• Režiimi DRIVE kasutatakse tavatingimustes maanteedel, linnateedel ja kiirteedel sõitmisel.

Edastus režiim	Valikurežiim	Kirjeldus
		• Konstantse kiirusega sõitmisel töötavad kõik rattad. Esi- ja tagaratastele rakendatav veojõud sõltub tee- ja sõidutingimustest ning seda juhitakse automaatselt arvutisüsteemi abil. • Kui valitud on režiimi DRIVE ekraanirežiim, kuvatakse näidikuplokis nelja ratta veojõu jaotus.
SNOW	 OMQ4043014	Režiimi **SNOW** (lumi) kasutatakse sõiduki veojõu sobivaks jaotamiseks ja rataste libisemise vältimiseks lumisel või libedal teel.
MUD (muda)	 OMQ4043045	Režiimi **MUD** (muda) kasutatakse ohutu sõitmise tagamiseks, jaotades sõiduki veojõudu sobivalt mudastel, sillutamata või konarlikel teedel sõitmisel.
SAND (liiv)	 OMQ4043015	Režiimi **SAND** (liiv) kasutatakse ohutu sõitmise tagamiseks, jaotades sõiduki veojõudu sobivalt liivastel, kruusatud või sillutamata maastikel sõitmisel.

SNOW (lumi) ↔ **MUD** (muda) ↔ **SAND** (liiv)

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage DRIVE režiimi tavatingimustes sõitmisel. Režiimi **TERRAIN** (maastik) kasutamine tavateedel võib AWD-süsteemi kahjustada ja põhjustada mehaanilist vibreerimist või müra.

Tavalistes teeoludes režiimiga **TERRAIN** (maastik) sõites (eriti pööretel), võib juht tunda vähest mehaanilist vibratsiooni või müra, mis on normaalne nähtus ega viita rikkele. Režiimi **TERRAIN** (maastik) vabastamisel kaob vibratsioon või müra koheselt. Režiimi **TERRAIN** (maastik) väljalülitamine võib põhjustada väikeseid tõukeid, kuid see on normaalne nähtus, mis kestab sõiduki esi- ja tagarataste veojõu vabastamiseni.


Neljarattaveo (AWD) ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS

Neljarattavedu

Maantee- või maastikutingimused, mis nõuavad neljarattaveo kasutamist, tähendavad, et kõik teie sõiduki funktsioonid on tavapäraste teeoludega võrreldes tohutu pinge all. Aeglustage ja olge valmis rehvide all oleva pinnase koostise ja veojõu muutusteks. Kui teil on kahtlusi eesseisvate tingimuste ohutuses, peatuge ja kaaluge parimat viisi jätkamiseks.

- Ärge püüdke sõita sügavas vees või mudas, kuna sellised tingimused võivad mootori seisata ja väljalasketorud ummistada. Ärge sõitke järskudest küngastest alla, kuna see nõuab sõiduki üle kontrolli säilitamiseks ülimat osavust.

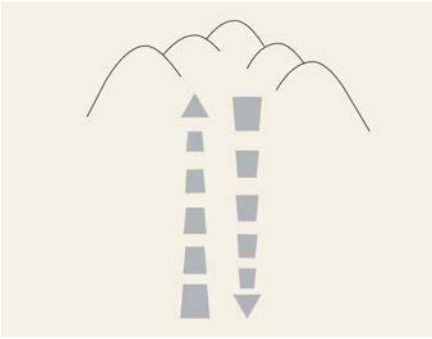

OMV063026N

- Sõitke küngastest üles või alla sõites võimalikult otse. Olge järskudest küngastest üles või alla sõites äärmiselt ettevaatlik, kuna sõiduk võib sõltuvalt kallakust, maastikust ja vee-/mudatingimustest ümber pinna.



OMV063027N

HOIATUS

Künkad

Järskudel küngastel sõitmine võib väga ohtlik olla. See oht võib tuleneda väikestest ratta nurga muudatustest, mis võivad sõiduki destabiliseerida või isegi kui sõiduk säilitab sõites stabiilsuse, võib see edasiliikumise lõppedes tasakaalu kaotada. Teie sõiduk võib hoiatuseta ümber minna, jätmata teile võimalust parandada viga, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- Peate õppima neljarattaveoga kurvides sõitmist. Ärge lootke oma kogemusele tavapäraste esiveoga sõidukitega. Esiteks tuleb neljarattaveoga aeglasemalt sõita.

HOIATUS

Neljarattavedu (AWD)

Vähendage kurvide võtmisel kiirust. Neljarattaveoga autode raskuskese asub kõrgemal kui tavalistel esiveoga autodel, seega paiskuvad need liiga kiirel kurvi läbimisel kergemini ümber.

HOIATUS

Rool

Ärge hoidke sillutamata teedel sõites käsi rooliratta siseküljel. Võite äkilise manöövri või maapinnal olevate esemetega kokkupõrkest põhjustatud rooliratta tagasiliikumise tõttu oma käsi vigastada. Võite rooliratta üle kontrolli kaotada.

- Hoidke sillutamata teedel sõites alati tugevalt roolist kinni.
- Veenduge, et kõik sõitjad kasutavad turvavööd.

HOIATUS

Tuuleoht

Kui sõidate tugevas tuules, vähendab sõiduki kõrgem raskuskese teie roolimisvõimsust ja teil tuleb aeglasemalt sõita.

HOIATUS

Läbi vee sõitmine

Sõitke aeglaselt. Kui sõidate vees liiga kiiresti, võib vesi mootoriruumi tungida ja süütesüsteemi märjaks teha, põhjustades sõiduki ootamatu seiskumise. Kui see juhtub ja teie sõiduk on kalde all, võib see ümber minna.

MÄRKUS

- Ärge sõitke vees, kui see ulatub auto põhjast kõrgemale.
- Kontrollige pärast vees või mudas sõitmist pidureid. Vajaduse korral vajutage aeglasel sõidul korduvalt piduripedaali, kuni normaalne pidurdusvõime taastub.
- Kui sõidate maastikutingimustes (nt liivas, mudas või vees), hooldage autot tihedamini (vt jaotist "Tähtajaline hooldus" leheküljel 941). Peske auto ja eriti selle põhi pärast maastikusõitu korralikult puhtaks.
- Kuna võimsust rakendatakse korraga neljale rattale, sõltub neljarattaveo jõudlus suuresti rehvide seisukorrast. Kasutage kindlasti nelja sama mõõtu ja tüüpi rehvi.
- Täielikult neljarattaveoga sõidukit ei saa hariliku puksiiriga pukseerida. Sõiduk tuleb pukseerimiseks paigutada transpordiplatvormile.

HOIATUS

Neljarattaveoga (AWD) sõitmine

- Vältige kurvides suuri kiiruseid.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Ümberpaiskumise risk kasvab märgatavalt, kui kaotate kontrolli auto üle suurel kiirusel.
- Kokkupõrke korral on turvavööga kinnitamata reisija surmaoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal.
- Kontroll auto üle kaob tihti juhul, kui üks või kaks ratast sõidab tee servalt maha ja juht keerab rooli teele naasmiseks korraga liiga palju. Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.

ETTEVAATUST

Muda või lumi

Kui üks esi- või tagaratastest hakkab poris, lumes jne keerlema, saab sõiduki mõnikord sellest välja sõita gaasipedaali kaugemale vajutamisega, kuid vältige mootori pidevat töötamist suurtel pööretel, sest see võib neljarattaveo süsteemi kahjustada.

Liival ja mudas sõitmine

- Hoidke aeglast ja ühtlast kiirust. Turvalise sõitmise tagamiseks käitage gaasipedaali aeglaselt (rataste libisemise vältimine).

- Hoidke eessõitva autoga ohutut pikivahet.
- Vähendage kiirust ja kontrollige alati teetingimusi.
- Hoiduge kiiruse ületamisest, järsust kiirendamisest, äkilisest pidurdamisest ja järskudest pööretest.
- Kui sõiduk on lumes, liivas või mudas kinni, ei pruugi rehvid töötada.
- See juhtub käigukasti kaitsmiseks ega ole rike.

MÄRKUS

Sõiduki porist või liivast sundteisaldamine võib põhjustada mootori kahjustumise/ülekuumenemise või käigukasti, diferentsiaali või neljarattaveo süsteemi kahjustumise/rikke. Kui liivasele/mudasele teele sõites esineb liigne rataste libisemine, võib sõiduk liiva/mudasse kukkuda. Sellisel juhul asetage rehvi alla kivi või puuoks ja püüdke sõiduk välja tõmmata või üritage sõidukit korduvalt edasi-tagasi liigutades lahti saada.

Käigukast on üle kuumenenud



OMQ4033146L

A. **Käigukast on kuum! Parkige töötava mootoriga**



OMQ4033148L

A. **Käigukast on jahtunud. Jätkake sõitmist.**

- Rasketes tingimustes mudastel ja liivastel teedel sõites võib käigukast üle kuumeneda.
- Käigukasti ülekuumenemisel rakendub kaitseseisund ja **LCD**-ekraanil ilmub koos signaaliga teade: „Transmission hot! Park with engine on" („Käigukast on kuum! Parkige töötava mootoriga").
- Sel juhul peatage auto ohutus kohas, jättes mootori tööle, rakendage pidur ja lülitage sisse „P" käik ning laske käigukastil jahtuda.

- Kui ignoreerite seda hoiatust, võib auto liikumine muutuda veelgi ebaühtlasemaks. Sõiduk võib järsult ja sageli käiku vahetada või jõnksutada. Tavapärasesse sõidurežiimi naasmiseks peatage sõiduk ning vajutage alla jalgpidur või pange käigukang parkimisasendisse P. Seejärel laske käigukangil mõni minut enne sõidu jätkamist jahtuda, hoides mootorit töös.
- Kui kuvatakse sõnum „Käigukast jahtunud. Jätkake sõitu", võite sõitu jätkata.

Kui teade jääb **LCD**-ekraanil vilkuma, pöörduge ohutuse huvides kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

Rehvi ettevaatusabinõud

Pöörake alati tähelepanu AWD (neljarattaveo) sõidukite rehvidele.

Neljarattaveoga sõitmisel rakendatakse veojõudu kõigile rehvidele ning sõiduki juhitavast mõjutab oluliselt rehvi kulumisaste.

- Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega. Ärge kasutage originaalist erinevat tüüpi ja mõõtu rehve ning velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada auto turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse.
- Vahetage eesmiste ja tagumiste rehvide asukohta iga 10 000 km järel.
- Rehvirõhku peab kõikides rehvides kontrollima kord kuus, kui rehvid on külmad, ning täitma õige rõhuni, mis on kindlaks määratud autotootja poolt. Need rõhud on kirjas auto küljes oleval rehvirõhkude kleebisel.
- AWD (neljarattaveo) sõidukite puhul tuleb ketid paigaldada vedavatele ratastele. See võib aga AWD-süsteemi kahjustada, nii et hoidke sõidumaa võimalikult lühikesena.

Täpsema teabe "Lumeketid" leheküljel 606.

Pukseerimise ettevaatusabinõud



OMQ4063019



OMQ4063018

Neljarattaveoga sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla. Teie sõidukit tuleb pukseerida rattatõstuki ja ratasplatvormi või platvormhaagisega, kõik rattad maast lahti.

Täpsema teabe "Puksiirteenus" leheküljel 904.

ETTEVAATUST

Neljarattaveoga sõidukit ei saa pukseerida haakeseadisega. Kasutage rataste tõstealust või tasapinnalist transportimisvarustust.

HOIATUS

Sõiduk on varustatud rehvidega, mis on ette nähtud ohutuks sõitmiseks ja juhitavuse tagamiseks. Ärge kasutage originaalist erinevat mõõtu ja tüüpi rehve ega velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada sõiduki turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse. Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega.

HOIATUS

Tungrauaga ülestõstetud auto

Ärge käivitage mootorit ega pöörake rattaid, kui neljarattaveoga auto on tungrauaga üles tõstetud.

On oht, et maapinda puudutavad pöörlevad rattad võivad põhjustada sõiduki tungraualt mahakukkumist ja ettepoole paiskumist.

- Pideva neljarattaveoga autosid tuleb testida spetsiaalsel šassiidünamomeetril.

MÄRKUS

Ärge kunagi rakendage auto sellistel testimistel seisupidurit.

HOIATUS

Dünamomeetriline testimine

Kui autot testitakse dünamomeetril ja käik on sisselülitatud, siis ärge seiske auto ees. See on väga ohtlik, kuna sõiduk võib ettepoole paiskuda ja põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

- Ärge käitage sõiduki ülestõstmisel esi- ja tagarattaid eraldi. Kõik neli ratast peaksid töötama.
- Kui sõiduki tõstmisel on vaja kasutada esi- ja tagarattaid, tuleb seisupidur vabastada.

Pidurisüsteem

Teie sõidukil on turvaliseks juhtimiseks pidurivõimendi, seisupidur ja erinevad pidurisüsteemid.

Pidurivõimendi

Teie autol on võimendiga pidurid, mille seadistamine toimub normaalse kasutamise käigus automaatselt.

Juhul kui võimendiga pidurid kaotavad mootori seiskumise tõttu või mõnel muul põhjusel võimenduse, saate sõiduki peatada, kui vajutate piduripedaali tugevamini, kui te seda tavaliselt teeksite. Kuid peatumisteekond on sel juhul pikem.

MÄRKUS

- Piduripedaali vajutamisel teatud sõidu- või ilmaoludes võib sõiduki teha piiksuvat heli või muud müra. See on tavapärane ega tähenda pidurite riket.
- Sõites teel, millel on kasutatud jäätõrjekemikaale, võib sõidukil tekkida müra pidurdamisel või rehvide ebatavalisest hõõrumisest, mida põhjustavad need jäätõrjekemikaalid. Sellisel juhul tuleks turvalistes liiklusoludes kasutada pidureid rohkem, et pidurikettalt ja klotsilt eemaldataks jäätõrjekemikaalid.

ETTEVAATUST

Piduripedaal

Ärge toetage oma jalga sõidu ajal piduripedaalile. See põhjustab pidurite ebahariliku kuumenemist, mis võib põhjustada liigset piduriklotside ja nende hõõrdkatete kulumist.

HOIATUS

Järsul kaldel pidurdamine

Vältige pikast või järsust kallakust alla sõites pidurite pidevat vajutamist ja rakendage madalam käik. Pidev pidurdamine põhjustab pidurite ülekuumenemise ja võib kaasa tuua pidurdusjõudluse ajutise kao.

Märjad pidurid võivad halvendada auto võimet ohutult aeglustada, lisaks võib auto pidurdamisel külje ette visata. Kerge pidurdamine näitab, kas pidurite töö on kirjeldatud moel häiritud. Kui olete läbi sügava veelombi sõitnud, kontrollige sel moel pidurite töötamist. Pidurite kuivatamiseks pidurdage kergelt, säilitades samal ajal ohutu liikumiskiiruse, kuni pidurite jõudlus normaliseerub.

Piduri rikke korral

Kui sõidupidurid ei tööta sõidu ajal, saate seisupiduri abil hädapeatuse teha. Sel juhul on peatumisteekond tavalisest suurem.

⚠ HOIATUS

Seisupidur

Vältige sõiduki liikumise ajal selle seiskamiseks seisupiduri kasutamist, välja arvatud hädaolukordades. Seisupiduri rakendamine sõiduki tavalisel kiirusel liikumisel võib põhjustada juhitavuse järsu kaotuse. Kui peate sõiduki peatamiseks seisupidurit kasutama, olge piduri rakendamisel eriti ettevaatlik.

Pidurdamine üle gaasipedaali

Kui gaasipedaal jääb kinni, rakendage sõiduki aeglustamiseks ja mootori võimsuse vähendamiseks püsivat ja kindlat survet piduripedaalile.

Tehke sellise olukorra ilmnemisel järgmist.

1. Rakendage pidureid ja seisake sõiduk ohutult.
2. Liigutage käigukang parkimisasendisse P, lülitage mootor välja ja rakendage seisupidur.
3. Kontrollige gaasipedaali võimalike häirete suhtes.

Kui ühtegi häiret ei leita ja seisund püsib, laske sõiduk pukseerida professionaalsesse töökotta ja seal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Ketaspidurite kulumise indikaator

Kui piduriklotsid on kulunud ja need tuleb välja vahetada, kuulete esi- või tagapidurite juurest kõrget hoiatusheli. Võite seda heli kuulda aeg-ajalt või iga kord, kui vajutate piduripedaali.

Vahetage mõlemad esi- või tagapidurid korraga.

⚠ HOIATUS

Pidurite kulumine

Ärge eirake piduritelt kõlavaid kõrgeid kulumishelisid. Kui te seda helisignaali ignoreerite, kaotate lõpuks pidurdusjõudluse, mis võib viia tõsise õnnetuseni.

⚠ ETTEVAATUST

Piduriklotside vahetamine

Ärge jätkake sõitmist kulunud piduriklotsidega. Kulunud piduriklotsidega sõitmine võib pidurisüsteemi kahjustada ja põhjustada kulukat piduriremonti.

ⓘ MÄRKUS

Piduritolm võib ka tavalistes sõidutingimustes rehvidele koguneda. Veidi tolmu on paratamatu, kuna pidurid kuluvad ja põhjustavad pidurdusmüra.

Seisupiduri rakendamine EPB-lülitiga



OMQ4PH043006L

1. Vajutage piduripedaali alla.
2. Tõmmake **EPB** lüliti üles.

Veenduge, et märgutuli süttib.

Elektrooniline seisupidur rakendatakse automaatselt ka juhul, kui sõiduki välja lülitamisel on Auto Hold (automaatne paigalhoidmine) rakendatud. Lisaks rakendatakse elektrooniline seisupidur ka pärast sõiduki välja lülitamist **EPB**-lüliti üles tõmbamisel.

⚠ HOIATUS

Sõidukisse järelevalveta jäetud laste õnnetuste ja vigastuste oht.

Kui jätate lapsed järelevalveta sõidukisse, võivad nad sõiduki järgmistel viisidel liikuma panna.

- Seisupiduri vabastamine.
- Käigukangi parkimisasendist P välja nihutamine.
- Mootori käivitamine. Lisaks võivad nad kasutada sõiduki varustust.

Ärge jätke lapsi ja loomi järelevalveta sõidukisse.

Võtke elektrooniline võti sõidukist lahkudes alati kaasa ja lukustage sõiduk.

ⓘ MÄRKUS

Kui sõiduk ei jää järsul kallakul või haagist vedades seisma, tehke järgmist.

1. Rakendage **EPB**.
2. Tõmmake **EPB** lülitit üle 3 sekundi ülespoole.

Ärge rakendage elektroonilist seisupidurit sõiduki liikumise ajal, välja arvatud hädaolukorras.

MÄRKUS

Elektroonilise seisupiduri rakendamisel või vabastamisel võib kosta klõpsatus või elektripiduri mootori heli.

See on täiesti normaalne ja näitab, et elektrooniline seisupidur töötab korralikult.

EPB automaatne vabastamine

Elektrooniline seisupidur vabastatakse automaatselt järgmistel tingimustel.

- Käigukang on parkimisasendis P.

  Vajutage töötava mootoriga piduripedaal alla ja lülitage käigukang asendist P (parkimine) asendisse R (tagurdamine) või D (sõitmine).

  (kui käigukang on varustatud)
- Käigukang on neutraalses asendis N

  Vajutage töötava mootoriga piduripedaal alla ja lülitage käigukang asendist P (parkimine) asendisse N (neutraalne) või D (sõitmine).

  (kui käigukang on varustatud)
- Automaatkäigukast
  1. Käivitage mootor.
  2. Kinnitage juhi turvavöö.
  3. Sulgege juhiuks, kapott ja tagaluuk.
  4. Vajutage gaasipedaali, kui käigukang on asendis R (tagurdamine), D (sõitmine) või manuaalrežiimil.

Veenduge, et piduri hoiatustuli kustuks.

MÄRKUS

- Ohutuse mõttes saate rakendada seisupiduri isegi siis, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on **OFF** asendis, aga vabastada te seda sel juhul ei saa.
- Ohutuse tagamiseks vajutage piduripedaal alla ja vabastage seisupidur käsitsi, vajutades elektroonilise seisupiduri lülitit, kui hakkate sõitma mäest alla või kui hakkate tagurdama.

Tasasel pinnal paigalt võtmisel pole ülaltoodud toimingut vaja järgida. Auto võib ootamatult edasi liikuda.

MÄRKUS

Kui seisupiduri hoiatustuli jääb pärast **EPB** vabastamist ikka põlema, laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge sõitke autoga, kui **EPB** on rakendunud. See võib põhjustada piduriklotside ja -ketaste eriti tugevat kulumist.

Seisupiduri vabastamine EPB-lülitiga



OMQ4043023

Seisupiduri vabastamine **EPB**-lülitiga,

1. Seadke nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON**.
2. Vajutage piduripedaali.
3. Vajutage elektroonilise seisupiduri lülitit.
4. Veenduge, et piduri hoiatustuli kustuks.

Elektrooniline seisupidur (EPB)

Rakendage pärast sõiduki parkimist elektrooniline seisupidur (**EPB**), et vältida sõiduki teisaldamist välisjõuga.

Elektroonilise seisupiduri automaatne rakendamine

Elektrooniline seisupidur rakendatakse automaatselt järgmistel tingimustel.

- Lülitage kallakul käigule P (parkimine)
- Mootor VÄLJAS, kui AUTOMAATSE PAIGALHOIDMISE nupp on sees
- Kui sõiduk liigub veidi asendis P (parkimine)
- Allolevad tingimused kui automaatne paigalhoidmine on aktiveeritud.
  - Juhiuks on avatud
  - Kapott on avatud
  - Tagaluuk on avatud
  - Sõiduk seiskub kauemaks kui ligikaudu 10 minutiks
- Seda nõuab auto muude süsteemide töö

MÄRKUS

Elektroonilise seisupiduriga (**EPB**) varustatud sõidukitel, millel kasutatakse sõidu ajal funktsiooni **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine), kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori käivitamine/seiskamine) on asendis **OFF** (väljas), rakendatakse elektrooniline seisupidur automaatselt. Seetõttu

tuleb funktsioon **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine) enne nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) välja lülitamist alati välja lülitada.

Elektroonilise seisupiduri hoiatus

Elektrooniline seisupidur edastab teatud tingimustel hoiatuse koos helisignaaliga.

- Kui proovite kohapealt minema sõita ja vajutate gaasipedaalile samal ajal kui **EPB** on rakendunud, ent see ei vabastu automaatselt, kõlab helisignaal ning kuvatakse teade.
- Kui juhi turvavöö on kinnitamata ja kapott, juhiuks või tagaluuk on avatud, ilmub ekraanile teade ja kostab hoiatussignaal.



OMQ4033162L

A. **EPB vabastamiseks kinnitage turvavöö ja sulgege uks, kapott ja tagaluuk**

- Kui sõidukil on tekkinud probleem, võib ilmuda hoiatusteade ja kostuda hoiatussignaal.

Ülaltoodud juhtude puhul vajutage piduripedaal alla ja vabastage elektrooniline seisupidur, vajutades **EPB**-lülitit.


⚠ HOIATUS

Seisupiduri kasutamine

- Ärge laske kaasreisijal kunagi seisupidurit puutuda. Kui seisupidur vabastatakse tahtmatult, võib see põhjustada raske õnnetuse.
- Vältimaks sõiduki tahtmatut liikumist, mis võib sõitjaid või jalakäijaid vigastada, peab kõikidel sõidukitel parkimise ajal seisupidur olema täielikult rakendatud.

- Elektroonilise seisupiduri rakendamisel või vabastamisel võib kosta klõpsatus või elektripiduri mootori heli. See on täiesti normaalne ja näitab, et elektrooniline seisupidur töötab korralikult.
- Jättes auto võtmed parkija või hotelliteenindaja kätte, andke talle kindlasti teada, kuidas **EPB**-d kasutada.
- **EPB** rikke korral kui sõidate rakendatud **EPB**-ga.
- Kui vabastate gaasipedaalile vajutamisega **EPB** automaatselt, tehke seda kindlasti aeglaselt.

Kui automaatselt paigalhoidmiselt ei saa korrektselt vahetuda **EPB**-le, kõlab helisignaal ja kuvatakse teade.

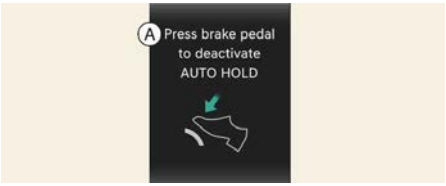

OMQ4033164L

A. **Vajutage piduripedaali, et lülitada automaatne paigalhoidmine välja**

MÄRKUS

Vajutage ülaltoodud teate kuvamisel piduripedaalile, sest automaatne paigalhoidmise süsteem ja **EPB** ei pruugi rakenduda.

Kui elektroonilise stabiilsuskontrolli (**ESC**) märguande tõttu rakendub **EPB** automaatse paigalhoidmise süsteemi töötamise ajal, kõlab helisignaal ja kuvatakse teade.



OMQ4033161L

A. **Seisupidur lülitub automaatselt sisse**

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi (EPB) rikke märgutuli

See hoiatustuli süttib põlema, kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on asendis **ON**, ja kustub umbes 3 sekundi pärast, kui süsteem toimib korrektselt.



OMV043026

Kui **EPB** rikke märgutuli jääb põlema, süttib sõidu ajal või ei sütti nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendi **ON** valimisel, võib see viidata sellele, et **EPB**-s ilmnes rike.

Sel juhul laske auto kvalifitseeritud asjatundjal esimesel võimalusel üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

EPB rikke märgutuli võib süttida, kui **ESC** märgutuli süttib näitamaks, et **ESC** ei toimi korrektselt, ent see ei tähenda **EPB** riket.

MÄRKUS

Kui **EPB**-lüliti ei tööta korrektselt, võib süttida **EPB** hoiatustuli. Lülitage mootor välja ja pärast mõne minuti möödumist uuesti sisse. Hoiatustuli kustub ja **EPB**-lüliti töötab korrektselt. Kui **EPB** hoiatustuli jääb ikka põlema, soovitame lasta süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

Kui **EPB**-lüliti on üles tõmmatud, ent seisupiduri hoiatustuli ei põle ega vilgu, ei ole **EPB** rakendunud.

Kui **EPB** hoiatustule põlemise ajal vilgub ka seisupiduri hoiatustuli, vajutage **EPB**-lülitit ja tõmmake see üles. Vajutage lüliti tagasi algasendisse ja tõmmake see uuesti üles. Kui **EPB** hoiatustuli jääb ikka põlema, soovitame lasta süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

EPB-lülitiga hädapidurdamine

Kui sõidu ajal on probleeme piduripedaaliga, on võimalik hädapidurdada **EPB**-lülitiga, tõmmates see üles ja hoides seda selles asendis.

Pidurdada saate vaid siis, kui hoiate **EPB**-lülitit selles asendis.

HOIATUS

Ärge rakendage elektroonilist seisupidurit (**EPB**) sõiduki liikumise ajal, välja arvatud hädaolukorras. Elektroonilise seisupiduri rakendamine sõiduki tavalisel kiirusel liikumisel võib põhjustada juhitavuse järsu kaotuse. Kui peate sõiduki peatamiseks kasutama elektroonilist seisupidurit, olge piduri rakendamisel eriti ettevaatlik.

MÄRKUS

EPB-ga hädapidurdusel hakkab põlema seisupiduri hoiatustuli näitamaks, et süsteem on töös.

Kui märkate **EPB**-süsteemi hädapidurduseks kasutamisel pidevat müra või kõrbemislõhna, laske sõidukit kontrollida professionaalses töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/teenusepartneri poole.

Elektroonilise seisupiduri mittevabastamine

Kui elektrooniline seisupidur ei vabastu nõuetekohaselt, laadiga sõiduk platvormhaagisele ja pukseerige see professionaalsesse töökotta, et lasta süsteem üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparnteri poole.

Piduriketaste puhastamine (BDC)

Kui piduriketastel on roostet või kuulete kriginat, kasutage müra või rooste vähendamiseks BDC-funktsiooni. BDC-funktsiooni kasutamisel inaktiveeritakse ajutiselt regeneratiivne pidurisüsteem ja energiatarve võib suureneda.

Kasutamine

- Vajutage **AUTO HOLD**-nupule (LÄHETASTAMINE) üle 3 sekundi.
  - Vajutage **AUTO HOLD**-nupule üle 3 sekundi.
  - Kui näidikuplokil kuvatakse see teade, on BDC-funktsioon aktiveeritud.
  - Vajutage piduripedaali umber 10 korda. Seejärel deaktiveeritakse regeneratiivne pidurdamine. Roostet ja müra vähendatakse. Piduriketaste puhastamiseks kuluv aeg võib pidurdamistingimustest olenevalt muutuda.
  - Pärast töö lõppu inaktiveeritakse BDC-funktsioon automaatselt. Selle käsitsi väljalülitamiseks lülitage sõiduk väljalülitaud olekusse või vajutage üle 3 sekundi Auto Hold lülitit.

Automaatne paigalhoidmine (mõnel mudelil)


Funktsioon Auto Hold (automaatne paigalhoidmine) on loodud sõiduki paigal hoidmiseks ka siis, kui piduripedaal ei ole alla vajutatud ja juht on sõiduki piduripedaali alla vajutades täielikult peatanud.

Funktsiooni Auto Hold (automaatne paigalhoidmine) rakendamine

1. Vajutage piduripedaali ja käivitage sõiduk.
2. Vajutage nuppu **AUTO HOLD** (Sõidurežiim). Süttib valge **AUTO HOLD** (automaatse paigalhoidmise) märgutuli, mis tähistab süsteemi ooterežiimi.



OMQ4043025_2

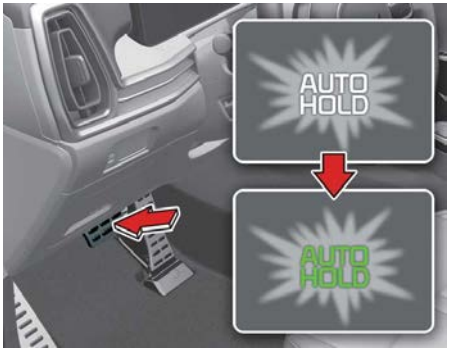

OMQ4043026_2

Sõiduki seiskamisel piduripedaali allavajutamisega, muutub **AUTO HOLD** märgutuli valgest roheliseks, tähistades funktsiooni **AUTO HOLD** (automaatne paigalhoidmine) rakendumist. Auto seisab liikumatult paigal ka pärast piduripedaali vabastamist.

Automaatse paigalseisu funktsiooni töö katkeb elektroonilise seisupiduri (**EPB**) raken-

damisel.

Kui vajutate gaasipedaali käiguga D (sõitmine), R (tagurdamine) või käigukangi manuaalrežiimis, vabastatakse automaatne paigalhoidmine automaatselt ja sõiduk hakkab liikuma. Märgutuli lülitub roheliselt valgele, tähistades automaatse paigalhoidmise ooterežiimile lülitumist ja elektroonilise seisupiduri vabastamist.

Kui väljute automaatse paigalhoidmise funktsioonist gaasipedaali vajutamisega, kontrollige alati auto ümbritsevat ala.

Sujuvaks kohaltvõtuks vajutage gaasipedaal aeglaselt alla.

Funktsiooni Auto Hold (automaatne paigalhoidmine) välja lülitamine



OMQ4043027

- Automaatse paigalhoidmise funktsiooni tühistamiseks vajutage automaatse paigalhoidmise funktsiooni lülitit. AUTOMAATSE PAIGALHOIDMISE funktsiooni märgutuli kustub.
- Automaatse paigalhoidmise funktsiooni katkestamist sõiduki paigalseisu ajal, vajutage piduripedaali alla vajutades automaatse paigalhoidmise lülitit.

MÄRKUS

- Järgmistel tingimustel automaatne paigalhoidmise funktsioon ei rakendu (Auto Hold (automaatse paigalhoidmise) märgutuli ei sütti roheliselt ja süsteem jääb ooterežiimile):
  - Juhiuks on avatud
  - kapott on avatud;
  - tagaluuk on avatud;
  - **EPB** rakendamisel
- Teie ohutuse tagamiseks lülitub automaatne paigalhoidmise funktsioon järgmistel tingimustel automaatse elektroonilisele seisupidurile (Auto Hold (automaatse paigalhoidmise) märgutuli jääb valgeks ja elektrooniline seisupidur rakendub automaatselt):
  - juhiuks on avatud;
  - kapott on avatud;

- tagaluuk on avatud;
- sõiduk on seisnud paigal üle 10 minuti;
- sõiduk on pargitud järsule kallakule;
- sõidukit liigutati mõned sekundid.

Sellistel juhtudel süttib piduri hoiatustuli, **AUTO HOLD** (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni märgutuli muutub rohelisest valgeks, kõlab hoiatussignaal ja kuvatakse teade, mis annab teile teada, et **EPB** on automaatselt rakendunud. Enne kui uuesti sõitma hakkate, vajutage piduripedaalile, kontrollige autot ümbritsevat ala ja vabastage seisupidur käsitsi **EPB**-lülitiga.

- Kui AUTOMAATSE PAIGALHOIDMISE funktsiooni märgutuli süttib kollasena, ei tööta automaatse paigalhoidmise süsteem korrektselt. Viige sõiduk kvalifitseeritud töökotta ja laske süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Õnnetuste ohu vältimiseks ärge aktiveerige automaatset paigalhoidmist mäest alla sõitmisel, tagurdamisel või sõiduki parkimisel.

Kui juhiukse, tagaluugi või kapoti lahtioleku tuvastamise süsteem on rikkis, ei pruugi automaatne paigalhoidmise süsteem korrektselt töötada.

Viige sõiduk kvalifitseeritud töökotta ja laske süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ⓘ MÄRKUS

EPB töötamisel või vabastamisel võib kostuda kõlksuv heli või elektropiduri mootori hääl, ent see on normaalne ja näitab, et **EPB** töötab korralikult.

Hoiatussõnumid

Automaatne paigalhoidmise funktsioon edastab teatud tingimustel hoiatuse koos helisignaaliga.


Kui elektrooniline seisupidur rakendatakse automaatse paigalseisu funktsioonilt, ilmub ekraanile teade ja kostab hoiatussignaal.



OMQ4033161L

A. **Seisupidur lülitub automaatselt sisse**

Kui automaatselt paigalhoidmiselt ei saa korrektselt vahetuda **EPB**-le, kõlab helisignaal ja kuvatakse teade.

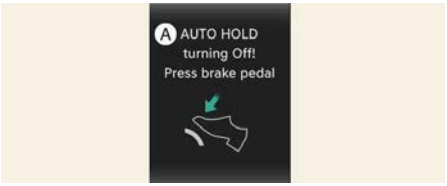


OMQ4033163L

A. **AUTO HOLD turning off! (AUTO PAIGALHOID lülitub välja!) Vajutage piduripedaalile**

MÄRKUS

Selle sõnumi ilmumisel ei pruugi automaatse paigalseisu funktsioon ja elektrooniline seisupidur toimida. Enda turvalisuse tagamiseks vajutage piduripedaali.

Kui te ei vajuta automaatse paigalseisu funktsiooni vabastamisel **AUTO HOLD** (automaatse paigalseisu) lülitit vajutades piduripedaali, kostab hoiatussignaal ja esitatakse teade.

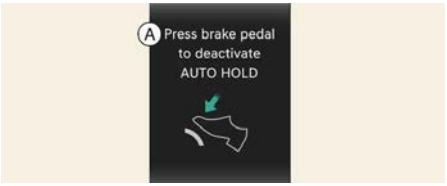

OMQ4033164L

A. **Vajutage piduripedaali, et lülitada automaatne paigalhoidmine välja**

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (**ABS**) takistab rataste lukustumist. Sõiduk jääb stabiilseks ja säilitab juhitavuse.

ABS-süsteem (või **ESC**) ei suuda vältida õnnetuse juhtumist, kui sõidetakse valesti või ohtlike sõidumaneeridega. Olgugi et see parandab hädapidurdamise korral sõiduki juhitavust, hoidke ikkagi enda sõiduki ja eesolevate objektide vahel turvalist kaugust. Halbades teeoludes peab alati vähendama sõidukiirust. Järgmistes tingimustes tuleb sõidukit juhtida vähendatud sõidukiirusel:

- sõites halva teekattega ebatasastel teedel, kruusateedel, lumega kaetud teedel;
- sõites paigaldatud rehvikettidega;
- sõites auklikel ja ebaühtlase pinnakõrgusega teedel.

Sellistes tingimustes sõitmine suurendab sõiduki pidurdusteekonda.

ABS-pidurisüsteem tunneb kogu aeg rataste kiirust. Rataste lukustumisel reguleerib **ABS**-süsteem hüdraulilist pidurite rõhku ratastele.

Kui pidurdate sellistes tingimustes, kus rattad võivad lukustuda, võite pidurdamisel kuulda tiksuvat heli või tunda vibratsiooni piduripedaalil. See on normaalne ja näitab, et **ABS** töötab.

Selleks et hädaolukorras kasutada **ABS**-süsteemi maksimaalselt ära, ärge muutke piduripedaalile vajutamise tugevust ega pumbake pidurit. Vajutage piduripedaalile nii kõvasti kui võimalik, et **ABS**-süsteem saaks kontrollida piduritele rakendatavat jõudu.

MÄRKUS

Kui sõiduk hakkab pärast mootori käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et blokeerumisvastane pidurisüsteem toimib nõuetekohaselt.

Isegi blokeerumisvastase pidurisüsteemiga vajab teie auto piisavalt pikka peatumisteekonda. Hoidke ees liikuva sõidukiga alati ohutut pikivahet.

Pööramisel aeglustage alati kiirust. Blokeerumisvastane pidurisüsteem ei saa ära hoida liiga suurest kiirusest tingitud õnnetusi.

Lahtise või ebatasase kattega teedel võib pidurdusteekond **ABS**-süsteemi töötamise tulemusel olla isegi pikem, kui see oleks tavalise pidurisüsteemiga pidurdamisel.

Pärast seda kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on lülitatud asendisse **ON**, jääb **ABS**-i hoiatustuli umbes 3 sekundiks põlema.



WKIA_030

Selle aja jooksul viib **ABS**-süsteem läbi enesediagnostika ning hoiatustuli kustub, kui kõik on korras. Kui hoiatustuli jääb põlema, võib **ABS**-süsteemis olla mingi probleem. Pöörduge esimesel võimalusel kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kui sõidate halva haarduvusega teel (näiteks jäisel teel) ja pidurdate pidevalt, töötab **ABS**-pidurisüsteem kogu aeg ning **ABS**-i hoiatustuli võib põleda. Peatage auto ohutus kohas ja seisake sõiduk.

Taaskäivitage sõiduk. Kui **ABS**-süsteemi hoiatustuli kustub, on auto **ABS**-süsteem korras. Kui ohutustuli põleb ikka, võib teie **ABS**-süsteemis oli rike. Pöörduge esimesel võimalusel kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ⓘ MÄRKUS

Kui tühja aku tõttu peate sõiduki käivitamiseks käivitusjuhtmeid kasutama, ei pruugi sõiduk nii sujuvalt töötada ja **ABS**-i hoiatustuli võib süttida. See juhtub aku madala pinge tõttu. See ei tähenda **ABS**-süsteemi riket.

- Ärge pumbake pidurit!
- Enne sõitmist laadige aku uuesti täis.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem

Elektrooniline stabiilsuskontroll (**ESC**) on loodud selleks, et stabiliseerida sõidukit pööramismanöövrite ajal.



OMQ4043028

ESC rakendab pidureid üksikutele ratastele ja sekkub sõiduki stabiliseerimiseks sõiduki juhtimissüsteemi.

Elektrooniline stabiilsuskontroll ei saa õnnetusi ära hoida. Liiga suur kiirus pööramisel või järskude manöövrite tegemisel ja vesiliu tekkimine märgadel pindadel võivad põhjustada raskeid õnnetusi.

Ainult ettevaatlik ja tähelepanelik juht suudab ära hoida õnnetusi, vältides selliseid manöövreid, mille tagajärjel sõiduk kaotab haarduvuse. Isegi kui sõidukile on paigaldatud **ESC**, peate sõitmisel alati järgima tavapäraseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas valima ohutu sõidukiiruse ilmastiku- ja teeolude järgi.

⚠ HOIATUS

Maksimaalse kaitse tagamiseks kandke alati turvavööd. Ükski süsteem, ükskõik kui arenenud, ei suuda kompenseerida kõiki juhtimisvigu ja/või sõidutingimusi. Sõitke alati vastutustundlikult.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem on elektrooniline süsteem, mis on loodud selleks, et aidata juhil ebasoodsates oludes sõiduki juhitavust säilitada. See ei asenda mingil moel ohutuid sõiduvõtteid. Eri tegurid, sealhulgas kiirus, teeolud ja juhi roolimine, võivad mõjutada seda, kas **ESC** suudab ära hoida sõiduki juhitavuse kaotamist või mitte. Teie vastutate ikka selle eest, et sõidaksite ja pööraksite mõistliku kiirusega ning jätaksite piisava ohutusvaru.

Kui pidurdate sellistes tingimustes, kus rattad võivad lukustuda, võite pidurdamisel kuulda tiksuvat heli või tunda vibratsiooni piduripedaalil. See on normaalne ja näitab, et **ESC** töötab.

MÄRKUS

Kui sõiduk hakkab pärast käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem toimib nõuetekohaselt.

ESC töö

Kui ESC-süsteem on sisse lülitatud

- Nupu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) asendile **ON** lülitamisel süttivad märgutuled **ESC** ja **ESC OFF** umbes 3 sekundiks, seejärel lülitub elektrooniline stabiilsuskontroll sisse.
- Pärast sõiduki sisselülitamist vajutage elektroonilise stabiilsuskontrolli väljalülitamiseks nuppu **ESC OFF** vähemalt pool sekundit. (Süttib märgutuli **ESC OFF**). Elektrilise stabiilsuskontrolli sisselülitamiseks vajutage nuppu **ESC OFF** (märgutuli **ESC OFF** kustub).
- Sõiduki käivitamisel võite kuulda õrna tiksuvat heli. Seda heli teeb **ESC**, mis teeb endale automaatset süsteemikontrolli, ja see ei viita probleemile.

Töötamisel

Kui **ESC** on töös, vilgub märgutuli **ESC**.

Kui elektriline stabiilsuskontroll töötab korrektselt, tunnete sõidukis kerget vibratsiooni. Seda tekitab pidurisüsteem ja see ei viita millelegi ebatavalisele.

Porist välja sõitmisel või libedal teekattel sõites ei pruugi gaasipedaali vajutamine sõiduki pöördeid minutis (p/min) suurendada.

ESC väljas

Sellel sõidukil on kaks väljalülitatud **ESC** olekut.

Kui sõiduk seiskub väljalülitatud **ESC**-ga, jääb **ESC** väljalülitatuks. Kui auto uuesti käivitatakse, lülitub aga elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem automaatselt jälle sisse.



OMQ4033492L

A. **Veojõukontroll inaktiveeritud**

ESC välja lülitatud olek 1

Veojõukontrolli funktsiooni väljalülitamiseks ja ainult **ESC** pidurite juhtimise funktsioo-

ni kasutamiseks vajutage vähem kui 3 sekundit nuppu **ESC OFF** (**ESC** väljas) ( ) ning süttib **ESC OFF** (**ESC** väljas) märgutuli ( ).



OMQ4033493L

A. **Veojõukontroll ja stabiilsuskontroll inaktiveeritud**

ESC välja lülitatud olek 2

Nii veojõukontrolli funktsiooni kui ka pidurite juhtimise funktsiooni välja lülitamiseks vajutage nuppu **ESC OFF** (**ESC OFF**) kauem kui 3 sekundit. Süttib **ESC OFF** (**ESC** väljas) märgutuli ( ) ja kõlab **ESC OFF** (**ESC** väljas) hoiatussignaal. Selles olukorras on sõiduki stabiilsuskontrolli funktsioon välja lülitatud.

Märgutuli

Märgutuli ESC



WKIA_041

Märgutuli ESC OFF



WKIA_042

Kui nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) on lülitatud asendisse **ON**, süttib märgutuli ja kustub kohe, kui **ESC**-süsteem töötab korralikult.

Märgutuli **ESC** vilgub, kui **ESC** töötab või ka siis, kui see mingil põhjusel tööle ei hakka.

Indikaatortuli **ESC OFF** süttib, kui **ESC** lülitatakse nupust välja.

⚠ HOIATUS

Elektrooniline stabiilsuskontroll

Olge isegi elektroonilise stabiilsuskontrolli funktsiooni kasutamisel juhtides ettevaatlik. See aitab teil vaid teatud tingimustel kontrolli säilitada.

Nupu ESC OFF kasutamine

Sõitmisel

- Päevasel ajal sõites peaks võimaluse korral **ESC** alati sees olema.
- Kui soovite **ESC** sõitmise ajal välja lülitada, vajutage tasasel teel sõites nuppu **ESC OFF**.

⚠ HOIATUS

Sõiduki stabiilsuse juhtsüsteemi (**ESC**) kasutamine

Ärge kunagi vajutage nuppu **ESC OFF** ajal, mil **ESC** parajasti töötab (sellest annab märku vilkuv **ESC** märgutuli).

Kui lülitate **ESC** välja ajal, mil see töötab, võib juht kaotada sõiduki üle kontrolli.

ⓘ MÄRKUS

- Kui autot kontrollitakse veojõustendil, veenduge, et **ESC** oleks välja lülitatud (märgutuli **ESC OFF** põleb). Kui **ESC** jäetakse tööle, võib see takistada sõiduki kiiruse suurenemist ja põhjustada valediagnoosi.
- **ESC** väljalülitamine ei mõjuta **ABS**- või pidurisüsteemi tööd.

Mäepidur (DBC)



OMQ4043029

Mäepiduri (**DBC**) funktsioon aitab juhil järsust nõlvast alla sõita ilma piduripedaali vajutamata.

Süsteem rakendab automaatselt pidureid, et säilitada sõiduki kiirus 4 km/h ~ 40 km/h (2,5 mph ~ 25 mph) ja võimaldab juhil keskenduda mäest alla sõitmisele.

Lülitage **DBC** tavasõidu ajaks välja. **DBC** võib üle kiirusetõkete sõitmisel ja teravate kurvide võtmisel tahtmatult ooterežiimist käivituda.

ⓘ MÄRKUS

• **DBC** lülitub süüte väljalülitamisel välja ega lülitu järgmisel süüte sisselülitamisel sisse.

Mäepiduri rakendumisel võib tekkida müra ja vibratsioon.

DBC rakendumisel süttivad pidurituled.

DBC töö

Režiim	Märgutuli	Kirjeldus
Ootel	 WKIA_056 ilmub	Kui sõiduki kiirus on alla 60 km/h (38 mph), vajutage nuppu **DBC** või valige režiimi **TERRAIN MODE** alt režiim **MUD**. **DBC** süsteem lülitub sisse ja on kättesaadavas režiimis.
Rakendunud	 WKIA_056	See lülitub ooterežiimilt töörežiimile järgmistel tingimustel. • Teepind on teatud kaldenurgast suurema kalde all. • Gaasipedaal ei ole allavajutatud. • Sõiduki kiirus peaks olema alla 40 km/h ◦ Tagurdamisel 2,5 km/h - 8 km/h (1,5 mph ~ 5 mph). Töötava sõiduki kiirusel 4 km/h - 40 km/h (2,5 mph ~ 25 mph), saab juht piduri- ja gaasipedaaliga sõiduki kiirust muuta.

Režiim	Märgutuli	Kirjeldus
	vilgub	
Ajutiselt toimimast lakanud	 WKIA_056 ilmub	Rakendunud **DBC** lakkab järgmistel juhtudel automaatselt toimimast: • Mägi pole piisavalt järsk. • Gaasipedaal on alla vajutatud. • Kui sõiduki kiirus on vahemikus 40 km/h - 60 km/h (25 mph ~ 38 mph). Kui ülalolevad tingimused ei ole täidetud, rakendub **DBC** automaatselt uuesti.
VÄLJAS	 WKIA_056 ei ilmu	Süsteem lülitub järgnevatel tingimustel välja: • Vajutate uuesti mäepiduri nupule. • Gaasipedaal vajutatakse alla ja sõiduki kiirus ületab 60 km/h (38 mph).
Ülekuume nenud või talitlushäire	 WKIA_056 näib kollane	**⚠ HOIATUS** **DBC** kollase hoiatustule süttimisel võib olla süsteem ülekuumenenud või rikkis. Kui märgutuli põleb ka pärast **DBC** jahtumist, siis laske sõiduk esimesel võimalusel Kia volitatud edasimüüja juures üle kontrollida.

ⓘ MÄRKUS

- **DBC** ei pruugi järskudel kallakutel isegi piduri- või gaasipedaali allavajutamisel.
- **DBC** ei tööta järgmistel juhtudel.
  - Käigukang on parkimisasendis (Park).
  - **ESC** on aktiveeritud.

Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC)

Sõidukil on kalduvus pärast järsul kaldel peatumist uuesti liikumahakkamisel tagurpidi veereda. Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (**HAC**) takistab sõiduki tagurpidi veeremist ja rakendab automaatselt ligikaudu 2 sekundiks pidurid.

Pidurid vabastatakse gaasipedaali rakendamisel või ligikaudu 2 sekundi möödumisel.

HAC rakendub vaid ligikaudu 2 sekundiks, seega rakendage sõitma hakkamisel alati gaasipedaal.

⚠ HOIATUS

Pidurisurve säilitamine kaldel

HAC ei asenda pidurite rakendamise vajadust kaldel peatumisel. Veenduge peatumisel, et säilitaksite piisava pidurisurve, et sõiduk ei veereks tagasi ega põhjustaks õnnetust. Ärge vabastage piduripedaali enne, kui olete valmis gaasipedaali vajutades edasi liikuma.

Mitmikkokkupõrke pidur (MCB) (mõnel mudelil)

Mitmikkokkupõrke pidur juhib pidureid automaatselt turvapadja rakendamist nõudvas avariis, et vähendada täiendavate õnnetuste tekkimise ohtu.

Süsteemi kasutamine

- Turvapadja rakendumise ajast alates jälgib mitme kokkupõrke pidur mõnda aega piduri- ja gaasipedaali vajutamise intensiivsust. Süsteem rakendub järgmistel tingimustel.
  - Sõiduki kiirus kokkupõrkamise hetkel on alla 180 km/h (112 mph).
  - Piduri- ja gaasipedaal on vaevu alla vajutatud.
- Kui juht vajutab mitme kokkupõrke pidurisüsteemi rakendumisel teatud tasemeni piduripedaali, on pidurdamisvõimsus ülimuslik mitme kokkupõrke pidurisüsteemi rakendatud automaatse pidurdamise üle. Kuid kui juht võtab oma jala piduripedaalilt ära, jätkab mitmikkokkupõrke pidur automaatset pidurdamist.

Süsteem on välja lülitatud

Mitmikkokkupõrke pidur tühistatakse järgmistel juhtudel.

- Gaasipedaal on üle teatud taseme alla vajutatud.
- Sõiduk seiskub.
- Esineb elektroonilise stabiilsuskontrolli või elektroonikaseadmete rike.
- Mitmikkokkupõrke piduri automaatsest rakendumisest on möödunud 10 sekundit.

⚠ HOIATUS

- Mitmikkokkupõrke pidur vähendab pärast kokkupõrget sõiduki kiirust ja vähendab teise kokkupõrke ohtu, kuid ei välista seda. Saate teiste ohtlike olukordade vältimiseks kokkupõrke kohast eemale sõita, vajutades gaasipedaali.
- Kui mitme kokkupõrke pidur on sõiduki peatanud, lõpetab süsteem pidurite juhtimise. Sõltuvalt olukorrast tuleb juhil edasiste õnnetuste vältimiseks vajutada piduri- või gaasipedaali.

Auto sõidustabiilsuse juhtimise (VSM) süsteem

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi (**VSM**) abil saab sõiduki stabiilsust ja juhitavust veelgi parandada järgmistel tingimustel:

- libedatel teedel sõites;
- kui vasak- ja parempoolsete rataste vahel tuvastatakse hõõrdekoefitsiendi muutus.

⚠ HOIATUS

Rehvi/ratta suurus

Veenduge rehvide ning rataste vahetamisel, et need oleksid originaalrehvide ja -ratastega sama suured. Erinevas suuruses rataste või rehvidega sõitmine võib vähendada **VSM**-süsteemist saadavat täiendavat ohutuse kasu.

VSM töö

Kui **VSM** töötab korralikult, võite tunda sõidukis kerget pulseerimist ja/või ebatavalisi roolireaktsioone (mootoriga juhitav roolivõimendi (**MDPS**)). See on ainult piduri ja **MDPS**-i juhtimise mõju ning ei viita millelegi ebatavalisele.

VSM ei tööta järgmistel juhtudel.

- sõidetakse kallakul, nt üles või allamäge;
- Tagurdamine
- Märgutuli **ESC OFF** () jääb näidikuplokil põlema
- Märgutuli **MDPS** jääb näidikuplokil põlema

VSM väljas

Kui vajutate **ESC** väljalülitamiseks nuppu **ESC OFF**, lülitub välja ka **VSM** ja süttib märgutuli **ESC OFF** ().

VSM-i sisselülitamiseks vajutage seda nuppu uuesti. Märgutuli **ESC OFF** kustub.

⚠ HOIATUS

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem

Olge isegi auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi kasutamisel juhtides ettevaatlik. See aitab teil vaid teatud tingimustel sõiduki üle kontrolli säilitada.

Rikke märgutuli

VSM-i saab desaktiveerida isegi siis, kui te ei tühista **VSM**-i tööd, vajutades lihtsalt nuppu **ESC OFF**. See näitab, et elektrilises roolivõimendisüsteemis või **VSM**-süsteemis on avastatud rike. Kui **ESC** märgutuli () või **MDPS** hoiatustuli jääb põlema, viige sõi-

duk professionaalsesse töökotta ja laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem ei asenda ohutut sõitmisviisi, olles vaid lisafunktsioon. Juhi ülesanne on alati kontrollida eesoleva sõiduki kiirust ja kaugust. Hoidke sõitmise ajal roolist alati kindlalt kinni.

Isegi kui sõidukile on paigaldatud **VSM**, on sõiduk ette nähtud käivituma vastavalt juhi kavatsustele. Järgige alati kõiki tavapäraseid ohutu sõitmise ettevaatusabinõusid ja valige sobiv kiirus tee- ja ilmastikuolude järgi (sealhulgas libedal teel või halva ilmaga sõites).

⚠ HOIATUS

Maksimaalse kaitse tagamiseks kandke alati turvavööd. Ükski süsteem, ükskõik kui arenenud, ei suuda kompenseerida kõiki juhtimisvigu ja/või sõidutingimusi. Sõitke alati vastutustundlikult.

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (**ESS** ehk Emergency Stop Signal) hoiatab teile järgneva sõiduki juhti vilkuvate pidurituledega, kui olete sunnitud ootamatult ja väga tugevalt pidurdama.

Süsteem hakkab tööle, kui:

- Sõiduk peatub väga järsult. (Tempo on pidurdamisel üle 7 m/s2, ja sõidukiirus ületab 55 km/h (34 mph).)
- **ABS** on aktiveeritud ja auto kiirus ületab 55 km/h (34 mph).

Pidurituled lõpetavad vilkumise ning nende asemel lülituvad automaatselt sisse ohutuled, kui:

- auto sõidukiirus on langenud alla 40 km/h (25 mph);
- **ABS**-süsteem on töö lõpetanud; ja
- oht, mis nõudis äkkpidurdamist, on möödas.

Ohutulede vilkumine lõppeb, kui:

- autoga sõidetakse mõnda aega järjest väga aeglaselt.

Saate ohutuled ka ise käsitsi välja lülitada, vajutades ohutulede lülitit.

MÄRKUS

Avariipidurdamise hoiatussüsteem ei hakka tööle, kui ohutuled juba vilguvad.

Haagise stabiliseerimisabi (TSA) süsteem

Haagise stabiliseerimisabi (**TSA**) käitatakse sõiduki stabiilsuse juhtsüsteemiga samadel põhimõtetel. **TSA** on loodud sõiduki või haagise stabiliseerimiseks, kui haagis õõtsub või võngub. Sõiduk hakkab õõtsuma või võnkuma erinevatel põhjustel.

Seda juhtub kõige sagedamini suurel kiirusel, kuid haagist võivad mõjutada ka külgtuuled, löögid või vale ülekoormus.

Õõtsumist mõjutavad tegurid:

- Suur kiirus
- Tugevad külgtuuled
- Ebasobiv ülekoormus
- Rooli järsk keeramine
- Ebaühtlane tee

Haagise stabiliseerimisabi süsteem (**TSA**) analüüsib järjepidevalt sõiduki ja haagise ebastabiilsust. Juhul kui haagise stabiliseerimisabi süsteem tuvastab kaldus oleku, siis rakendatakse pidurid automaatselt ja mootori võimsust vähendatakse vastavalt, et stabiliseerida sõidukit. Sõiduki stabiliseerumisel lakkab **TSA** töötamast.

Hädapidurivõimendi (BAS)

Hädapidurdusvõimendi võimendab pidurdusjõudu, kui te peate sõidu ajal hädaolukorras äkki ja tugevalt piduripedaalile vajutama.

Hädapidurdusvõimendi kiirendab pidurite blokeerumisvastase süsteemi (**ABS**) rakendumist ja vähendab seega pidurdusteekonda, pakkudes täiendavat pidurdusjõudu kuni **ABS**-i sekkumiseni.

⚠ HOIATUS

Piduri abisüsteemi (**BAS**) piirangud

Süsteem ei pruugi töötada olenevalt juhi sõiduharjumusest, sõiduk kiirusest, piduripedaali vajutamise astmest ja teekatte seisundist.

Head pidurdustavad

Head pidurdamistavad aitavad hoida sõitjaid turvaliselt ja pikendada pidurdusaega.

- Veenduge enne sõidu alustamist, et seisupidur on vabastatud ning seisupiduri märgutuli ei põle.
- Veest läbisõitmine võib muuta pidurid märjaks. Samuti võivad need märjaks saada sõidukit pestes. Märjad pidurid võivad olla ohtlikud. Auto ei pruugi enam peatuda tavapärase tempoga. Märjad pidurid võivad hakata autot ühele küljele tõmbama.

  Pidurite kuivatamiseks vajutage sõidu ajal õrnalt piduripedaali, säilitades täieliku kontrolli auto üle, kuni pidurdusvõime normaliseerub. Kui pidurid ei hakka korrektselt toimima, peatuge esimesel ohutul võimalusel ja pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Ärge sõitke vabakäiguga mäest alla. See on väga ohtlik. Hoidke sõidukil alati käiku sees, kasutage aeglustamiseks pidureid ja seejärel vahetage käik madalama käigu vastu, et sõiduki pidurdamine aitaks teil hoida ohutut kiirust.
- Ärge hoidke sõitmise ajal piduripedaali all. Sõitmise ajal on ohtlik jalga piduripedaalil hoida, see võib põhjustada pidurite ülekuumenemise ja nende tõhususe kadumise. Samuti suurendab see pidurisüsteemi osade kulumist.
- Kui rehv sõidu ajal puruneb, vajutage piduripedaali õrnalt ja ettevaatlikult ning hoidke autot aeglustamise ajal otse. Kui liigute piisavalt aeglaselt ja tunnete, et peatuda on ohutu, jätke auto tee äärde ohutusse kohta seisma.
- Olge mäel parkimisel ettevaatlik. Rakendage seisupidur ja lükake SWB-lüliti asendisse P. Kui teie sõiduk seisab kallakul, esiots allamäge, pöörake vedavad rattad vastu äärekivi, et auto ei hakkaks allapoole veerema.

  Kui teie sõiduk seisab kallakul, esiots ülesmäge, pöörake vedavad rattad äärekivist eemale, et auto ei hakkaks allapoole veerema. Kui äärekivi puudub või muud tingimused nõuavad, et sõiduk ei hakkaks kuhugi poole veerema, blokeerige rattad.
- Mõningatel juhtudel võib seisupidur rakendatud asendisse kinni jääda. Kõige tõenäolisem on see juhul, kui tagumiste pidurite juurde või ümber on kogunenud palju lund või jääd või kui pidurid on märjad. Kui on oht, et seisupidur võib kinni jääda, rakendage seda ainult seni, kuni lülitate **SBW**-lüliti parkimisasendisse P, seejärel blokeerige tagumised rattad, et sõiduk ei saaks veerema hakata. Seejärel vabastage seisupidur.
- Ärge hoidke gaasipedaalile vajutamisega sõidukit kaldel paigal. See võib põhjustada käigukasti ülekuumenemist. Kasutage alati piduripedaali või seisupidurit.

Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem


Sõidurežiim

Sõidurežiimi saab vastavalt juhi eelistusele ja teetingimustele valida.



OMQ4043033

Sõidurežiim aktiveeritakse nupu pööramisel.
Sõidurežiim vahetub igal nupu pööramisel.

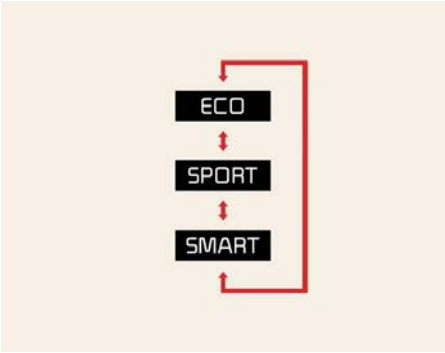

ODL3043046L_NN


- **ECO**-režiim:



OMQ4H043005

ECO-režiim suurendab kütusesäästlikkust ökoloogilisema sõidu tagamiseks.

- **SPORT**-režiim:

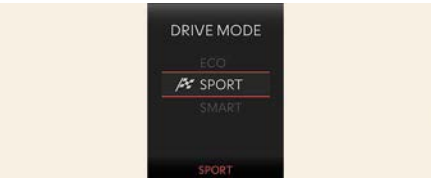

OMQ4H043007

SPORT-režiim võimaldab sportlikku, aga kindlat sõidustiili.

Sõidurežiimi seadistuste muutmisel muutub kohanduva kiirushoidiku (**SCC**) reageerimisvõime. (kui kuulub varustusse)

Sõidurežiim	SCC reageerimine
ECO	Aeglane
SPORT	Kiire
SMART	Tavapärane

ECO-režiim

ECO Kui on valitud **ECO**-režiim, muutub mootori ja käigukasti kontrollimise loogika maksimaalselt kütusesäästlikuks.

- Kui sõidurežiimi nupuga valitakse **ECO**-režiim, süttib märgutuli **ECO**.
- Mootori käivitamisel jääb sõidurežiim **ECO**-režiimile.

MÄRKUS

Kütusekulu mõjutavad siiski ka sõidumaneerid ja teeolud.

Kui ECO-režiim on aktiveeritud:

- Kiirenduse reaktsioon võib olla kergelt väiksem, kui gaasipedaalile vajutatakse mõistlikult.
- Kliimaseadme jõudlust piiratakse.
- Käiguvahetused võivad muutuda.
- Mootorimüra võib valjeneda.

Ülaltoodu on ökonoomse sõidusüsteemi puhul normaalne ja mõeldud kütusekulu vähendamiseks.

ECO-režiimi piirangud:

Järgmistel juhtudel piiratakse **ECO**-režiimi toimimist. Märgutuli ei kustu.

- Kui mootori jahutusvedelik on külm:

  Süsteemi toimimist piiratakse kuni mootori soojenemiseni.

- Sõidate mäest üles:
  Süsteemi toimimist piiratakse, et mootor saaks arendada rohkem võimsust.
- Gaasipedaal vajutatakse mõneks sekundiks täiesti alla:
  Süsteemi piiratakse, arvates, et juht soovib kiirendada.

SPORT-režiim

SPORT **SPORT**-režiim haldab dünaamikat automaatselt, reguleerides roolimisjõudu ja mootori ning käigukasti juhtimisloogikat sõidujõudluse parandamiseks.

- Kui sõidurežiimi nupuga valitakse **SPORT**-režiim, süttib märgutuli **SPORT**.
- Mootori taaskäivitamisel lülitub sõidurežiim **ECO**-režiimile. Kui soovite kasutada **SPORT**-režiimi, valige režiimis **DRIVE MODE** uuesti **SPORT**-režiim.
- Kui **SPORT**-režiim on aktiveeritud:
  - Mootoripöörded kalduvad jääma teatud ajaks kõrgemateks isegi peale gaasipedaali vabastamist.
  - Kiirendamisel toimub kõrgema käigu valimine viivitusega

MÄRKUS

SPORT-režiimis võib kütusekulu suureneda.

SMART-režiim

SMART SMART-režiim valib õige sõidurežiimi **ECO**-, ja **SPORT**-režiimi vahel, võttes arvesse juhi sõidustiili (nt säästlik või agressiivne) pidurile vajutamise või rooli kasutamise osas.

- Sõidurežiimi nupu keeramine SMART-režiimi valimiseks. SMART-režiimi valimisel süttib näidikuplokis märgutuli.
- SMART-režiim kontrollib automaatselt sõiduki juhtimist, käiguvahetuse mustreid ja mootoripöördeid vastavalt juhi sõiduharjumustele.
- Mootori taaskäivitamisel lülitub sõidurežiim **ECO**-režiimile. Kui soovite kasutada SMART-režiimi, valige sõidurežiimi nupuga uuesti SMART.

MÄRKUS

- Kui sõidate SMART-režiimis, siis lülitub sõidurežiim kütusekulu vähendamiseks **ECO**-režiimi. Siiski võib tegelik kütusekulu erineda vastavalt teie sõidusituatsioonile (nt üles-allamäge sõitmine, auto kiirendamisele ja aeglustamisele).
- Kui te SMART-režiimis dünaamiliselt sõites järsult aeglustate või pöörate, muutub sõidurežiim **SPORT**-režiimiks. See suurendab muidugi kütusekulu.

Erinevad olukorrad, mis võivad SMART-režiimis tekkida

- Sõidurežiim lülitub teatud aja möödudes automaatselt **ECO**-režiimile, kui vajutate kergelt gaasipedaali. (Teie sõidustiil on ökonoomne.)
- Sõidurežiim vahetub automaatselt SMART **SPORT** režiimile, kui kiirendate järsult või kasutate korduvalt rooli. (Teie sõidustiil on sportlik.) Selles režiimis sõidab auto järsu kiirenduse/aeglustuse eesmärgil madalama käiguga ning mootoriga pidurdamine suureneb.
- Võimalik, et tunnete endiselt mootoriga pidurdamise jõudu - isegi siis, kui vabastate gaasipedaali SMART **SPORT** režiimis. See on tingitud auto madala käigu kasutamisest teatud aja jooksul järgmise kiirenduse sooritamise eesmärgil. Seetõttu on tegemist tavapärase sõidustiiliga ning häireid ei esine.
- Sõidurežiim lülitub automaatselt SMART **SPORT** režiimi ainult karmides sõidutingimustes. Tavalistes sõidutingimustes määratakse sõidurežiimiks kas SMART **ECO** või SMART **NORMAL** režiim.

SMART režiimi piirangud

SMART režiim võib olla järgmistes oludes piiratud. (Sellisel juhul hakkab **OFF** märgutuli vilkuma.)

- Kiirushoidik aktiveeritud.

  Kiirushoidik võib SMART-režiimi välja lülitada, kui sõidukit kontrollib kohanduva kiirushoidik. (SMART-režiim ei lülitu välja vaid kiirushoidiku aktiveerimisel.)
- Käigukastiõli temperatuur on kas eriti madal või eriti kõrge:

  SMART-režiimi saab aktiveerida enamikes normaalsetes sõidutingimustes. Siiski võib käigukasti õli äärmiselt kõrge või madal temperatuur SMART-režiimi ajutiselt deaktiveerida, sest ülekanne ei tööta tavapärastes tingimustes.

Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem (AWD)

Sõidurežiimi saab vastavalt juhi eelistusele ja teetingimustele valida.



OMQ4043032

Sõidurežiim aktiveeritakse nupu pööramisel.


Sõidurežiim vahetub igal nupu pööramisel.

- **SPORT**-režiim: **SPORT**-režiim võimaldab sportlikku, aga kindlat sõidustiili.



OMQ4H043006

- **ECO**-režiim: **ECO**-režiim suurendab kütusesäästlikkust ökoloogilisema sõidu tagamiseks.

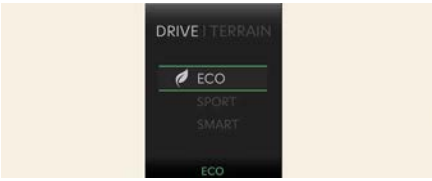

OMQ4H043004

- SMART-režiim: SMART-režiim reguleerib automaatselt sõidurežiimi (**ECO** ↔ **SPORT**) olenevalt juhi sõidustiilist.



OMQ4H043008

Mootori taaskäivitamisel määratakse sõidurežiimiks **ECO**. Kui sõiduk on **SPORT**-režiimis, lülitub mootori taaskäivitamisel sisse **ECO**-režiim.

Kui see on Eco-režiimis, määratakse mootori taaskäivitamisel Eco-režiim.

SMART-režiim

SMART SMART-režiim valib õige sõidurežiimi **ECO**- ja **SPORT**-režiimi seast, võttes arvesse juhi sõidustiili (nt sujuv või dünaamiline) pidurile vajutamise või rooli kasutamise osas.

- Nupu keeramine SMART-režiimi aktiveerimiseks. SMART-režiimi aktiveerimisel süttib näidikuplokis märgutuli.
- Auto käivitub **ECO**-režiimis, kui mootor lülitati SMART-režiimis välja.
- SMART-režiim kontrollib automaatselt sõiduki juhtimist, käiguvahetuse mustreid ja mootoripöördeid vastavalt juhi sõiduharjumustele.
- Mootori taaskäivitamisel läheb sõidurežiim tagasi režiimi **ECO**. Kui soovite kasutada SMART-režiimi, valige nupult uuesti SMART-režiim.

MÄRKUS

- Kui sõidate SMART-režiimis, siis lülitub sõidurežiim kütusekulu vähendamiseks **ECO**-režiimi. Siiski võib tegelik kütusekulu erineda vastavalt teie sõidusituatsioonile (nt üles-allamäge sõitmine, auto kiirendamisele ja aeglustamisele).
- Kui te SMART-režiimis dünaamiliselt sõites järsult aeglustate või pöörate, lülitub sõidurežiim **SPORT**-režiimile. See suurendab muidugi kütusekulu.

Erinevad olukorrad, mis võivad SMART-režiimis tekkida

- Sõidurežiim lülitub teatud aja möödudes automaatselt **ECO**-režiimile, kui vajutate kergelt gaasipedaali. (Teie sõidustiil on sujuv.)
- Sõidurežiim vahetub automaatselt SMART **SPORT** režiimile, kui kiirendate järsult või kasutate korduvalt rooli. (Teie sõidustiil on sportlik.) Selles režiimis sõidab auto järsu kiirenduse/aeglustuse eesmärgil madalama käiguga ning mootoriga pidurdamine suureneb.
- Võimalik, et tunnete endiselt mootoriga pidurdamise jõudu - isegi siis, kui vabastate gaasipedaali SMART **SPORT** režiimis. See on tingitud auto madala käigu kasutamisest teatud aja jooksul järgmise kiirenduse sooritamise eesmärgil. Seetõttu on tegemist tavapärase sõidustiiliga ning häireid ei esine.

SMART režiimi piirangud

SMART režiim võib olla järgmistes oludes piiratud. (Sellisel juhul hakkab **OFF** märgutuli vilkuma.)

- Juht vahetab käsitsi käike. See inaktiveerib SMART-režiimi.

- Kiirushoidik on aktiveeritud. Kiirushoidiku süsteem võib SMART-režiimi välja lülitada. Kui kiirusehoidja on seadistanud kõrgema süsteemi, siis juhib see sõiduki kiirust ning SMART-režiim inaktiveeritakse. (SMART-režiimi ei saa kiirusehoidiku süsteemi aktiveerimise abil deaktiveerida.)
- Käigukastiõli temperatuur on kas eriti madal või eriti kõrge: SMART-režiimi saab aktiveerida enamikes normaalsetes sõidutingimustes. Siiski võib käigukasti õli äärmiselt kõrge või madal temperatuur SMART-režiimi ajutiselt deaktiveerida, sest ülekanne ei tööta tavapärastes tingimustes.

SPORT-režiim

SPORT **SPORT**-režiim haldab dünaamikat automaatselt, reguleerides roolimisjõudu ja mootori ning käigukasti juhtimisloogikat sõidujõudluse parandamiseks.

- Kui nupu keeramisega valitakse **SPORT**-režiim, süttib märgutuli **SPORT**.
- Mootori taaskäivitamisel läheb sõidurežiim tagasi režiimi **ECO**. Kui soovite kasutada **SPORT**-režiimi, valige see nupult uuesti.
- Kui **SPORT**-režiim on aktiveeritud:
  - Mootoripöörded kalduvad jääma teatud ajaks kõrgemateks isegi peale gaasipedaali vabastamist.
  - Kiirendamisel toimub kõrgema käigu valimine viivitusega.

MÄRKUS

SPORT-režiimis võib kütusekulu suureneda.

ECO-režiim

ECO Kui on valitud **ECO**-režiim, muutub mootori ja käigukasti kontrollimise loogika maksimaalselt kütusesäästlikuks.

- Kui nupu keeramisega valitakse **ECO**-režiim, süttib märgutuli **ECO**.
- Kui valitud on **ECO**-režiim, säilib peale mootori taaskäivitamist **ECO**-režiim.

MÄRKUS

Kütusekulu mõjutavad siiski ka sõidumaneerid ja teeolud.

Kui ECO-režiim on aktiveeritud:

- Kiirendus võib olla pisut väiksem, kui gaasipedaalile vajutatakse keskmise jõuga.
- Käiguvahetused võivad muutuda.

Ülaltoodu on ökonoomse sõidusüsteemi puhul normaalne ja mõeldud kütusekulu vähendamiseks.

ECO-režiimi piirangud:

Järgmistel juhtudel piiratakse **ECO**-režiimi toimimist. Märgutuli ei kustu.

- Sõiduki juhtimine manuaalkäigukastiga.

  Süsteemi piiratakse vastavalt käikudele.

Roheala sõidurežiim Euroopas

Atmosfäärikeskkonna kaitsmiseks linnapiirkondades laiendatakse navigatsiooniinfo alusel rohealasse sisenedes **EV**-režiimi.

Samuti laiendatakse kodust lahkumisel sõiduajaloo põhjal **EV**-režiimi.

Geopiirde funktsioon laiendab **EV**-režiimi üleeuroopalises (ultra) madala emissiooniga tsoonis. (Euroopas / ainult pistikühendusega hübriidsõiduk)

Kasutamine

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > ECO sõiduk > Rohelise ala EV-sõit**.

Roheala sõidurežiimi LCD-kuva



OMQ4PH033131

Sisenedes **ECO**-režiimis rohealasse, aktiveeritakse roheala sõidurežiim.

Roheala registreerimispunkti

Põhineb navigatsiooniteabel ja sõiduajalool.

1. Kool
2. Suured haiglad
3. Registreeritud lemmikud (kodu/töö)
4. (Ultra) madala emissiooni ala (Euroopas / ainult pistikühendusega hübriidsõiduk)

NÄPUNÄIDE

- Regulaarsete navigeerimisvärskenduste kaudu võib toimuda muudatus.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

ETTEVAATUST

Isegi rohelises tsoonis võib **EV**-režiimi sõiduvõime väheneda või mootor käivituda järgmistes olukordades:

- kui aku laadimistase on madal;
- kui sõidusüsteemi tööks on vaja mootori võimsust (kiirendus/ronimine/soojendus/jahutus) või mootori käivitamine;
- kui rohelise tsooni tuvastamine pole navigeerimisprobleemide tõttu võimalik.

Ökonoomne kasutus

Teie sõiduki kütusesääst sõltub peamiselt teie sõidustiilist, kus te sõidate ja millal sõidate.

Kõik need tegurid mõjutavad ühe liitri (galloni) kütusega läbitavate kilomeetrite (miilide) hulka. Et kasutada sõidukit võimalikult säästlikult, järgige järgmisi sõidusoovitusi, mis aitavad säästa raha nii kütuse kui ka paranduste arvelt.

- Sõitke sujuvalt. Kiirendage mõõdukalt. Ärge startige järsult ega tehke täisgaasiga käiguvahetusi ja hoidke ühtlast sõidukiirust. Ärge kiirendage valgusfooride vahel. Reguleerige kiirust liikluse järgi nii, et ei peaks üleliigselt kiirust muutma. Vältige tihedat liiklust igal võimalusel.

  Hoidke teiste autodega alati ohutut pikivahet, et vältida tarbetut pidurdamist. See vähendab ka pidurite kulumist.
- Sõitke mõõduka kiirusega. Mida kiiremini sõidad, seda rohkem kütust sõiduk kasutab. Mõõduka kiirusega sõitmine, eriti maanteel, on üks tõhusamaid viise kütusekulu vähendamiseks.
- Hoolitsege rehvide eest. Hoidke neid soovitava rõhuni täidetuna. Vale rehvirõhk, kas liigne või vähene, põhjustab rehvide kulumist. Kontrollige rehvirõhku vähemalt kord kuus.
- Veenduge, et rattad oleksid õigesti joondatud. Vale joondus võib tuleneda äärekivi vastu sõitmisest või liiga kiiresti ebatavalistel pindadel sõitmisest. Kehv joondus põhjustab rehvide kiiremat kulumist ja võib põhjustada ka muid probleeme, lisaks ka suuremat kütusekulu.
- Hoidke sõiduk heas seisukorras. Kütuse säästmiseks ja hoolduskulude vähendamiseks hooldage autot hooldusgraafiku kohaselt, mis on esitatud jaotises "Tähtajaline hooldus" leheküljel 941. Kui juhite sõidukit rasketes tingimustes, on vajalik sagedasem hooldamine (vt jaotist "Hooldusgraafik rasketes tingimustes - Euroopas" leheküljel 944).
- Reisige kergelt. Ärge vedage sõidukis ebavajalikke raskusi. Kaal vähendab kütusesäästlikkust.
- Ärge laske mootoril tühikäigul töötada kauem kui vajalik. Kui ootate (ja mitte liikluses), lülitage mootor välja ja käivitage alles siis, kui olete minekuks valmis.
- Ärge mootorit „tirige“ ega „pöördeid suureks“ ajage. Tirimine on liiga kõrge käiguga aeglaselt sõitmine, mis viib mootori vahelejätmiseni. Kui see juhtub, lülitage sisse madalam käik. Pöörete suureks ajamine on mootori kiirendamine üle ohutu piiri. Seda saab vältida soovitatud kiirustele üleminekuga.
- Avatud aknad võivad suurtel kiirustel vähendada kütusekulu.
- Kütusesäästlikkus on risttuules ja vastutuules väiksem. Selle kütusekulu vähendamiseks aeglustage sellistest tingimustes sõitmisel.

Sõiduki hea töökorras hoidmine on oluline nii säästlikkuse kui ka ohutuse seisukohast. Seetõttu laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.

⚠ HOIATUS

Liikumise ajal mootori välja lülitamine

Ärge kunagi lülitage mootorit välja mägedest alla sõitmisel või mistahes muul ajal, kui auto sõidab. Roolivõimendi ja pidurid ei tööta ilma töötava mootorita korralikult. Lisaks võib süüte väljalülitamine sõidu ajal käivitada roolilukku, mille tagajärjel kaotatakse kontroll sõiduki juhtimise üle. Hoidke mootor käimas ja lülitage pidurdusefekti saamiseks sisse madalam käik.

Rasked sõidutingimused

Kui sõidutingimused halvenevad halva ilma või teeolude tõttu, tuleb sõitmisele pöörata veelgi suuremat tähelepanu kui tavaliselt.

Ohtlikud teeolud

Ohtlike sõidutingimuste korral, nagu vees, lumes, jääs, mudas, liivas või sarnastes ohtlikes kohtades sõitmisel järgige neid soovitusi.

- Sõitke ettevaatlikult ja võimaldage pidurdamiseks pikem vahemaa.
- Vältige järsku pidurdamist või rooli keeramist.
- Ärge pumbake piduripedaali **ABS**-piduriga varustatud sõiduki korral.
- Kui olete lumme, mudasse või liiva kinni jäänud, kasutage teist käiku. Kiirendage aeglaselt, et vältida veorataste keerutamist.
- Kasutage jääle, lumme või mutta kinni jäämise korral veojõu tagamiseks veorataste all liiva, soola või muud libisemiskindlat materjali.

Ümberpaiskumine

See auto on maastur (SUV). Maasturite puhul on ümberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste sõidukite puhul. Maasturitel on suurem kliirens (kere kõrgus maast) ja kitsam haarduvus, mis võimaldab sõita ka maastikul.

Konkreetsed konstruktsioonilised omadused annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme. Suurema kliirensi eeliseks on parem vaade teele, mis võimaldab probleeme ette näha.

Need ei ole ette nähtud sõitma kurvides tavaliste sõiduautodega samal kiirusel; sarnaselt sellele, et madalad sportautod ei ole mõeldud rahuldavaks kasutamiseks maastikul. Seetõttu soovitame tungivalt kõigil sõitjatel turvavööd kasutada.

Ümberpaiskumise korral on turvavööga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal. Juht saab mitmel moel ümberpaiskumise ohtu vähendada.

Vältige võimaluse korral järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, ärge vedage rasket katusekoormat ning ärge kunagi autot ühelgi viisil muutke.

⚠ HOIATUS

Ümberminekuoht

Nagu teistegi maasturite (SUV-de) puhul, võib selle sõiduki vale käsitsemine lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.

- Maasturite puhul on ümberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste sõidukite puhul.

- Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, kitsam haarduvus jne) annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme.
- Maasturid pole ette nähtud kiireks kurvide läbimiseks võrreldes tavaliste sõidukitega.
- Vältige järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid.
- Ümberpaiskumise korral on turvavööga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal. Veenduge, et kõik sõidukis olevad isikud oleksid korralikult kinnitatud.

⚠ HOIATUS

Sõiduk on varustatud rehvidega, mis on ette nähtud ohutuks sõitmiseks ja juhitavuse tagamiseks. Ärge kasutage originaalist erinevat mõõtu ja tüüpi rehve ega velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada sõiduki turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse. Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega.

Sõiduki edasi-tagasi kiigutamine

Kui auto on vaja lumest, liivast või porist välja „kiigutada", keerake esmalt rooli vasakule ja paremale, et puhastada ära pinnas vedavate rataste ümber. Seejärel vahetage korduvalt käiku edasikäigult tagasikäigule (R) ja vastupidi.

Ärge kiirendage mootorit ja keerutage rattad võimalikult vähe. Kui olete mõne katse järel ikka kinni, laske sõiduk puksiiriga sõiduki abil välja tõmmata, et vältida mootori ülekuumenemist ja võimalike ülekande kahjustusi.

⚠ HOIATUS

Järsk sõiduki liikumine

Ärge püüdke sõidukit nõksutada, kui selle lähedal on inimesed või objektid. Sõiduk võib lahti tulles järsku edasi või tagasi liikuda.

⚠ ETTEVAATUST

Sõiduki nõksutamine

Pikaajaline nõksutamine võib põhjustada sõiduki ülekuumenemist, ülekande kahjustusi või rikkeid ja rehvikahjustusi.

⚠ ETTEVAATUST

Rataste keerutamine

Ärge keerutage rattaid, eriti kiirusel üle 56 km/h (35 miili tunnis). Rataste keerutamine suurel kiirusel, kui sõiduk seisab, võib põhjustada rehvide ülekuumenemist ja kahjustumist ning pöörlevad rattad võivad lahti tulla ja kõrvalseisjaid vigastada.

ⓘ MÄRKUS

Elektrooniline stabiilsuskontroll (**ESC**) tuleb enne sõiduki nõksutamist välja lülitada.

Sujuv kurvide läbimine



OMQ4043036L

Vältige kurvides pidurdamist või käiguvahetust, eriti kui teed on märjad. Ideaalis tuleks kurvid alati võtta kergelt kiirendades. Järgides neid soovitusi, hoitakse rehvide kulumine minimaalsena.

Sõitmine öösel



OMQ4043037

Kuna öösel sõitmine on ohtlikum kui päevavalguses sõitmine, on siin mõned olulised nõuanded.

- Aeglustage kiirust ja hoidke enda ning teiste sõidukite vahel suuremat pikivahet, kuna nähtavus on öösel tunduvalt halvem, seda eriti piirkondades, kus puudub tänavavalgustus.

- Reguleerige oma peegleid, et vähendada pimestamist teiste juhtide esituledest.
- Hoidke oma auto esituled puhtad ning nende valgusvihu suund õige. (Sõidukitel, millel puudub automaatne esitule suunamise funktsioon.) Määrdunud või valesti suunatud esituled muudavad öösel nägemist palju raskemaks.
- Vältige otse vastutulevate sõidukite esituledesse vaatamist. See võib teid ajutiselt pimestada ja silmadel võtab pimedusega kohanemine mitu sekundit aega.

Sõitmine vihmas



OMQ4043061L

Vihm ja märjad teed võivad muuta juhtimise ohtlikuks, eriti kui te ei ole valmis libedaks sillutiseks.

Siin on mõned asjad, mida tuleb vihmas sõites kaaluda.

- Tugev sademete hulk raskendab nägemist ja suurendab sõiduki peatamiseks vajalikku vahemaad, seega sõitke aeglasemalt.
- Hoidke oma klaasipuhastusseadmed heas korras. Vahetage tuuleklaasipuhastid välja, kui nad näitavad märke triipudest või jätavad klaasil mõned piirkonnad puhastamata.
- Kui teie rehvid ei ole heas seisukorras võib kiire libedal sillutisel peatumine põhjustada libisemist ja põhjustada õnnetuse. Veenduge, et rehvid on heas korras.
- Lülitage esituled sisse, et teistel oleks teid lihtsam näha.
- Liiga kiire sõit läbi suurte loikude võib piduritele halvasti mõjuda. Kui peate minema läbi loikude, püüdke neist aeglaselt läbi sõita.
- Kui arvate, et teie pidurid on märjaks saanud, rakendage neid kergelt, kuni normaalne pidurdustoime naaseb.

Vesiliug

Kui tee on piisavalt märg ja auto sõidukiirus piisavalt suur, võib rehvide kontakt teepinnaga olla väga väike või üldse puududa ning auto võib tegelikult sõita veepadja peal. Kui tee on märg, on parim nõuanne VÄHENDADA KIIRUST.

Vesiliu oht suureneb rehviturvise paksuse vähenemisel, vt jaotist"Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

Sõitmine üleujutatud aladel

Vältige sõitmist läbi üleujutatud alade, kui te ei ole kindel, et veetase pole kõrgem rattarummu alaservast. Sõida läbi mistahes vee aeglaselt. Võimaldage piisav peatumisteekond, sest pidurdustõhusus võib olla häiritud.

Pärast veest läbisõitmist kuivatage pidurid ära, vajutades auto aeglase liikumise ajal mitu korda õrnalt piduripedaali.

Sõitmine maanteel



OMQ4043038

Rehvid

Reguleerige rehvirõhku vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Madal rehvirõhk põhjustab rehvide ülekuumenemist ja võimalikku purunemist.
Vältige kulunud või kahjustatud rehvide kasutamist, mis võib põhjustada vähenenud veojõudu või rehvi purunemist.

Ärge kunagi ületage rehvidel näidatud maksimaalset rehvirõhku.

⚠ HOIATUS

Ala-/ületäidetud rehvid

Enne sõidu alustamist kontrollige alati nõuetekohast rehvirõhku. Ala- või ületäidetud rehvid võivad põhjustada kehva juhitavust, sõiduki üle kontrolli kaotamist ja ootamatut rehvi lõhkemist, mis võib viia õnnetusteni, vigastusteni ja isegi surmani. Nõuetekohase rehvirõhu andmeid vt jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

⚠ HOIATUS

Rehvi muster

Kontrollige alati enne sõidukiga sõitmist rehvi mustrit. Kulunud rehvid võivad põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamist. Kulunud rehvid tuleb esimesel võimalusel asendada. Lisateavet ja mustri kulumispiiri infot vt jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

Kütus, mootori jahutusvedelik ja mootoriõli

Suurel kiirusel sõitmine tarbib rohkem kütust kui linnas sõitmine. Ärge unustage kontrollida nii mootori jahutusvedelikku kui ka mootoriõli.

Ajamirihm

Lõtv või kahjustatud ajamirihm võib viia mootori ülekuumenemiseni.

Talvine sõit

Rasked ilmastikutingimused talvel toovad kaasa suurema kulumise ja muud probleemid.

Talvisest sõidust tingitud probleemide minimeerimiseks peaksite järgima neid soovitusi:

Lumised või jäised tingimused

Kui sõidukiga on vaja sõita sügavas lumes, peate paigaldama oma sõidukile talverehvid või rehvidele lumeketid.

Kui on vaja talverehve, tuleb valida rehvid, mis oleks sõiduki standardrehvidega samas suuruses ja sama tüüpi. Vastasel juhul võib teie sõiduki ohutus ja käsitsemine olla raskendatud. Peale selle võivad mõjuda väga ohtlikult ka kiiruseületus, kiirendamine, äkiline pidurdamine ja järsud pöörded.

Aeglustuse ajal pidurdage võimalikult aeglaselt. Äkilised pidurdused lume- või jääkattega teedel võivad põhjustada libisemist. Eesoleva sõiduki ja teie sõiduki vahel tuleb hoida piisavat pikivahet. Vajutage pidurit õrnalt. Pange ka tähele, et rehvikettide paigaldamine rehvidele põhjustab suuremat liikumapanevat jõudu, aga ei takista külglibisemist.

MÄRKUS

Rehviketid ei ole kõikides riikides seaduslikud. Enne rehvikettide paigaldamist kontrollige asukohariigi seadusi.

Talverehvid

Oma sõidukile talverehve paigaldades veenduge, et need oleksid sama suuruse ja koormusvahemikuga radiaalrehvid kui originaalrehvid. Paigaldage talverehvid kõigile neljale rattale, sest nii tagate hea ja tasakaalustatud juhitavuse kõigis ilmastikutingimustes. Pidage meeles, et talverehvide veojõud kuivadel teedel ei pruugi olla sama suur kui teie sõiduki esialgses varustuses olevatel rehvidel. Peaksite sõitma ettevaatlikult ka siis, kui teed on puhtad. Rehvide müüjalt saate infot soovitatavate suurimate kiiruste kohta.

Ärge paigaldage naastrehve kontrollimata, kas kohalikes, riiklikes või munitsipaalsetes eeskirjades on nende kasutusele võimalikke piiranguid.

⚠ HOIATUS

Talverehvide suurus

Talverehvid peaksid olema sõiduki standardrehvidega samas suuruses ja sama tüüpi. Ebasobivad rehvid mõjuvad äärmiselt halvasti sõiduohutusele ja sõiduki juhitavusele.

Lumeketid

trossi-tüüp



OMQ4043041

kanga tüüp



OMQ4045042

Kuna radiaalrehvide külgseinad on õhemad, võivad need kahjustada saada, kui neile teatud tüüpi lumekette paigaldada. Seetõttu on lumekettide asemel soovitatav kasutada talverehve. Ärge paigaldage rehvikette alumiiniumvelgedega varustatud sõidukitele; lumeketid võivad velgi kahjustada. Kui lumekette on tarvis kasutada, kasutage kanga tüüpi kette või kaabli tüüpi kette, mille paksus on alla 12 mm (0,47 in.).

Teie sõiduki kahjustused, mis tulenevad sobimatust lumeketi kasutamisest, ei kuulu sõidukitootja garantii alla.

Rehvikettide kasutamisel kinnitage need järgmiselt veoratastele.

- Esirattaajamiga sõiduk liigutab jõuallikana esiratast. Seega tuleb lumeketid paigaldada esiratastele.
- Neljarattaveoga sõidukitel tuleb lumeketid paigaldada ainult eesmistele rehvidele. Sel juhul minimeerige sõidukaugust, et vältida nelikveosüsteemi kahjustamist.
- Sõitke pärast lumekettide paigaldamist aeglaselt. Kui kuulete kere vastu puutuvatest kettidest tulenevat müra, aeglustage müra peatumiseni ja eemaldage kahjustuste vältimiseks ketid kohe, kui jõuate puhastatud teele.
- Vale suurusega või valesti paigaldatud ketid võivad kahjustada teie sõiduki piduri-voolikuid, vedrustust, keret ja velgi. Seega tuleb lumekettide paigaldamisel järgida tootja juhiseid ja paigaldada need võimalikult tihedalt. Pärast kettide paigaldamist sõitke aeglaselt (alla 30 km/h (20 miili tunnis))).

⚠ ETTEVAATUST

- Veenduge, et lumeketid oleks teie rehvide jaoks õige suuruse ja tüübiga. Valed lumeketid võivad kahjustada sõiduki kere ja vedrustust ning see ei pruugi olla kaetud sõiduki tootja garantiiga. Samuti võivad lumekettide kinnituskonksud kahjustada saada, kui need puutuvad kokku sõiduki osadega, mis võib põhjustada kettide rehvidelt mahalibisemist. Veenduge, et lumeketid vastaksid SAE klass „S“ sertifikaadile.
- Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb keti paigaldust pärast iga ligikaudu 0,5 - 1 km (0,3 - 0,6 miili) pikkust sõitu kontrollida. Kui ketid on lahti, pingutage neid või paigaldage need uuesti.
- 19-tollistel rehvidel (235/55R19) tuleb kasutada kangast lumekette.

Kasutage kvaliteetset etüleenglükoolipõhist jahutusvedelikku

Teie auto jahutussüsteem on tehases täidetud kvaliteetse etüleenglükoolipõhise jahutusvedelikuga. See on ainus jahutusvedeliku tüüp, mida võib teie autos kasutada, kuna see aitab vältida jahutussüsteemi roostetamist, õlitab veepumpa ja hoiab ära jäätumist. Vahetage jahutusvedelikku vastavalt hooldegraafikule 8. peatükis.

Laske enne talve oma jahutusvedelikku testida veendumaks, et selle külmumispunkt on talvel oodatavate temperatuurida jaoks piisav.

Aku ja akujuhtmed

Talvel tekib akusüsteemile lisakoormus. Kontrollige visuaalselt akut ja kaableid, nii nagu kirjeldatud 8. peatükis. Laske aku laetuse taset professionaalses töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Kasutage vajadusel külmemas kliimas sobivat õli

Mõnes kliimas on soovitatav kasutada külma ilmaga madalamat viskoossusega „talvekaaluga“ õli. Vt jaotist "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 45. Kui te ei tea, millist õli kasutada, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Süütesüsteem

Kontrollige süüteküünlaid kirjeldatud viisil "Tähtajaline hooldus" leheküljel 941ja vahetage need vajaduse korral välja. Kontrollige ka kõiki süütejuhtmeid ja komponente, et olla kindel, et need ei ole pragunenud, kulunud ega kahjustatud.

Lukkude jäätumise ennetamiseks

Lukkude külmumise vältimiseks pritsige lukuauku heakskiidetud jäätumisvastast vedelikku või glütseriini. Kui lukk on kaetud jääga, pritsige seda heakskiidetud jäätumisvastase vedelikuga jää eemaldamiseks. Kui lukk on seest külmunud, võite seda kuuma võtmega sulatada. Käsitsege kuuma võtit vigastuste vältimiseks ettevaatlikult.

Kasutage süsteemis heakskiidetud külmumisvastast aknapesuvedelikku

Aknapesusüsteemi vee külmumise vältimiseks lisage heakskiidetud külmumisvastast aknapesulahust mahutisse vastavalt juhistele. Külmakindlat pesuvedelikku saate KIA volitatud edasimüüjalt/teenindusest ja enamikust autokauplustest. Ärge kasutage mootori jahutusvedelikku või teisi antifriise, kuna need võivad auto värvi kahjustada.

Ärge laske seisupiduril kinni külmuda

Mõningatel juhtudel võib seisupidur rakendatud asendisse kinni jääda. Kõige tõenäolisem on see juhul, kui tagumiste pidurite juurde või ümber on kogunenud palju lund või jääd või kui pidurid on märjad. Kui esineb seisupiduri jäätumise oht, rakendage see ajutiselt käiguga P (parkimine). Blokeerige samuti auto veeremise vältimiseks tagarattad. Seejärel vabastage seisupidur.

Ärge laske jääl ja lumel auto alla koguneda

Teatud tingimustes võib rattakoobastesse ja poritiibade alla koguneda paks lume- ja jääkiht ning see võib takistada normaalset roolikeeramist. Kui sõidate seda soosivates karmides talvistes ilmastikutingimustes, peate aeg-ajalt kontrollima sõiduki põhja, et veenduda vedavate rataste ja rooliosade sujuvas liikumises.

Kandke alati kaasas ka avariivarustust

Olenevalt ilmastikutingimuste raskusest peaksite hoidma sõidukis sobivat avariivarustust. Selle hulka võiksid kuuluda lumeketid, puksiirtross või -köis, käivitusjuhtmed, aknakaabits, kott liiva, taskulamp, valgustusrakett, lumelabidas, talvekindad, soe aluspesu, kombinesoon, soe tekk jne.

Sõitke oma sõidukiga, kui veeaur kondenseerub ja koguneb väljalasketorudesse

Kui auto jäetakse talvel pikemaks ajaks töötava mootoriga seisma, võib veeaur kondenseeruda ja koguneda väljalasketorudesse.

Väljalasketorustikus olev vesi võib tekitada müra jne, kuid see väljub sealt, kui sõidate keskmise või suure kiirusega.

Haagise vedamine (mõnel mudelil)

Kui kaalute sõidukiga pukseerimist, vaadake esmalt oma riigi maanteeametist asjakohaseid seaduseid.

Haagiste, autode või teiste sõidukite pukseerimise seadused võivad erineda. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldusparteri poole.

⚠ HOIATUS

Haagisega liiklemine

Kui te ei kasuta haagisega liigeldes õiget varustust ega sõiduvõtteid, võib sõiduk juhitavuse kaotada. Näiteks liiga raske haagise pidurid ei pruugi töötada korralikult või üldsegi mitte. Teie ise ja kaasreisijad võite saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Liigelge haagisega vaid siis, kui olete järginud kõiki selle peatüki juhtnööre.

⚠ HOIATUS

Kaalupiirangud

Veenduge enne haagisega liiklemist, et ei ületataks suurimat lubatud haagisemassi, haagise registrimassi, sõiduki registrimassi, suurimat lubatud tagatelje koormust ega suurimat lubatud tiisli vertikaalkoormust.

ⓘ MÄRKUS

Euroopas

- Tagatelje või tagatelgede suurimat lubatud kandevõimet võib ületada kuni 15% ja sõiduki suurimat lubatud täismassi võib ületada kuni 10% või 100 kg, olenevalt sellest kumb on madalam. Sel juhul ärge ületage kiirust 100 km/h (62,1 miili tunnis).
- Haagise pukseerimisel võib haakeseadise lisakoormus põhjustada tagarehvi maksimaalse koormuse ületamise, kuid mitte rohkem kui 15 protsenti. Sellisel juhul ei tohi sõita kiiremini kui 100 km/h ja tagarehvi rõhk peab olema vähemalt 20 kPa (0,2 baari) võrra kõrgem kui tavapärase kasutamise (st ilma haagiseta sõites) puhul soovituslik rõhk on.

⚠ ETTEVAATUST

Haagisega valesti liiklemine võib teie sõidukit kahjustada ja tuua kaasa kulukad remonditööd, mis ei kuulu garantii alla. Haagisega õigesti liiklemiseks järgige selles osas toodud nõuandeid.

Teie sõiduk võib haagist vedada. Selleks et teha kindlaks, milline on sõiduki veovõim-

sus, vt jaotist "Haagise kaal" leheküljel 619mis on toodud selles jaotises tagapool.

Pidage meeles, et sõitmine koos järelhaagisega erineb oluliselt sõidust ilma selleta. Haagisega sõitmine tähendab muutusi juhitavuses, vastupidavuses ja kütusesäästlikkuses. Ohutu haagisega sõitmine nõuab õiget varustust ja seda tuleb õigesti kasutada.

Selles jaotises on toodud mitu aja jooksul järgi proovitud olulist näpunäidet ja ohutusreeglit. Paljud neist on olulised teie ja kaasreisijate turvalisuse seisukohast. Palun lugege enne haagise vedamist kogu käesolev osa tähelepanelikult läbi.

Koorma vedamisel lisaraskust kandvad komponendid, nagu mootor, käigukast, rattaosad ja rehvid töötavad lisatud massi vedamiseks rohkem. Mootor peab töötama suhteliselt suurematel pööretel ja suurema koormusega. See lisakoormus tekitab täiendavat soojust. Samuti lisab haagis märkimisväärselt tuulekindlust, suurendades veonõudeid.

MÄRKUS

Haagisekonksu kinnituskoht



OMQ4043069L

Haakeseadise kinnituskoht asub mõlemal pool kere all tagarataste taga.

Veokonks

Oluline on, et oleks õige haakeseadise varustus. Küljetuuled, mööduvad suured veoautod ja rasked teed on vaid osa põhjustest, miks teil on vaja õiget haakeseadist. Siin on mõni reegel, mida silmas pidada.

- Kas teil on vaja veokonksu paigaldamiseks autokeresse auke teha? Kui on, siis hoolitsege ka nende kinnikatmise eest, kui hiljem konksu eemaldate.

  Kui te neid ei sulge, võib summutist tuleb surmav süsinikmonoksiid sõiduki salongi imbuda, samuti mustus ja vesi.

- Mehaaniline haakeseadis ei tohi varjata sõiduki tagumise numbrimägi ega valgustite mis tahes osa.

  Kui tagumine numbrimärk ja/või valgustid on osaliselt mehaanilise haakeseadisega varjatud, ei ole lubatud kasutada haakeseadiseid, mida ei saa tööriistu kasutamata hõlpsasti eemaldada ega ümber paigutada, välja arvatud kergesti kasutatav (st kuni 20Nm) vabastusvõti, mille on tarninud haakeseadise tootja.

  Pange tähele, et paigaldatud mehaaniline haakeseadis, mida ei kasutata, tuleb alati eemaldada või ümber paigutada, kui mehaanilise haakeseadme mis tahes osa varjab tagumist numbrimärki ja/või tagumisi valgusteid.
- Selle auto kaitserauad ei ole ette nähtud veokonksu jaoks. Ärge kinnitage renditavaid haakeseadiseid ega teisi kaitseraua tüüpi haakeseadiseid. Kasutage ainult sõiduki raami külge (mitte kaitseraua külge) kinnitatavat veokonksu.
- Kia haagisekonksu saate Kia volitatud müügiesindajalt.

Ohutusketid

Auto ja haagise vahele tuleks alati kinnitada turvatross. Ristake ohutusketid haagise veotiisli all, et veotiisel ei kukuks teele, kui see peaks haakeseadisest lahti tulema.

Ohutuskettide kohta võite juhtnööre leida haakeseadise või haagise tootjalt. Järgige ohutuskettide kinnitamisel tootja soovitusi. Jätke tross alati piisavalt lõdvaks, et see ei takistaks koos haagisega pööramist. Ärge kunagi laske ohutuskettidel mööda maad lohiseda.

Järelhaagise pidurid

Kui teie järelhaagisel on oma pidurisüsteem, kontrollige, kas see vastab teie riigis kehtivatele normatiividele, kas see on õigesti paigaldatud ning kas see töötab korralikult.

Kui teie haagis kaalub koos koormaga piduriteta haagise lubatud suurimast täismassist rohkem, peavad sellel olema nõuetekohased oma pidurid. Lugege kindlasti läbi kõik haagise pidureid puudutavad juhised ning järgige neid pidurite paigaldamisel, reguleerimisel ja hooldamisel väga täpselt.

- Ärge ühendage neid oma sõiduki pidurisüsteemiga.

⚠ HOIATUS

Järelhaagise pidurid

Ärge kasutage piduritega haagist, kui te pole täiesti kindel, et pidurisüsteem on õigesti seadistatud. See ei ole amatööride töö. Laske seda teha kogemuste ja kompetentsiga töökojas.

Järelhaagisega sõitmine

Haagise vedamine nõuab teatud määral kogemusi. Enne üldkasutatavale maanteele siirdumist peaksite haagisega sõitmist harjutama. Tutvuge, milline on juhitavus ja pidurdamine koos haagise lisaraskusega. Pidage meeles, et sõiduvahend on nüüd palju pikem ja pole kaugeltki nii reageeriv kui ainult sõiduk.

Enne alustamist kontrollige haagisekonksu ja platvormi, turvakette, elektriühendusi, tulesid, rehve ning peegli reguleerimist. Kui haagisel on elektrilised pidurid, käivitage sõiduk ja liikuv haagis ning seejärel rakendage käsitsi haagise piduri kontroller, et veenduda pidurite töös. See võimaldab samal ajal kontrollida elektriühendust.

Kontrollige sõitmisel aeg-ajalt, et koorem oleks korralikult kinni ning tuled ja haagise pidurid töötaksid veel.

Üksteise järel sõitmise vahemaa

Hoidke eesmisest sõidukist vähemalt kahekordset pikivahet, nagu teeksite seda haagiseta sõiduki juhtimisel. Nii saate vältida olukordi, milles tuleks järsult pidurdada või keerata.

Möödasõit

Haagise vedamisel vajate möödumiseks ees rohkem vahemaad. Kuna teie sõiduk on nüüd palju pikem, peate teisest sõidukist möödumisel ka märksa kaugemale ette sõitma, enne kui saate oma sõiduritta naasta.

Tagurdamine

Hoidke ühe käega kinni rooli alaosast. Seejärel haagise vasakule viimiseks liigutage kätt vasakule. Haagise paremale viimiseks liigutage kätt paremale. Tagurdage alati väga aeglaselt ning laske võimaluse korral kellelgi ennast juhendada.

Pööramine

Haagisega pöörake tavalisest laiemalt. Tehke seda nii, et haagis ei kriimustaks pehmet külgohutusala, äärekive, liiklusmärke, puid, või muid esemeid. Vältige järske ja äkilisi manöövreid. Andke signaali varakult.

Haagise vedamisel kasutage suunatulesid

Kui veate oma autoga järelhaagist, peavad sellel olema oma suunatuled koos vajaliku juhtmestikuga. Seadme paneelil olevad rohelised nooled hakkavad vilkuma, kui teatate pöördest või sõidurea vahetamisest. Ka nõuetekohaselt ühendatud haagise tuled vilguvad, et teavitada teisi sõitjaid pöördest, sõiduraja vahetamisest või peatumisest.

Haagise vedamisel hakkavad pööramisel vilkuma seadme paneelil olevad rohelised nooled, isegi kui haagise pirnid on läbi põlenud. Seega võite arvata, et tagumised juhid näevad suunatulesid, kuigi tegelikult nad ei näe. Tähtis on aeg-ajalt kontrollida, et

haagise pirnid töötaksid veel. Tulesid peab kontrollima ka iga kord pärast juhtmete uut ühendamist.

Ärge ühendage haagise tulede süsteemi otse oma sõiduki tulede süsteemiga. Kasutage vaid heakskiidetud haagise kaabliköidikut.

Paluge kaabliköidiku paigaldamisel abi pädevast töökojast.

Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Heakskiitmata haagise kaabliköidiku kasutamine võib kahjustada sõiduki elektrisüsteemi ja/või teid.

Haagise tule ühenduse tuvastamine

See funktsioon töötab vaid ehtsate varuosadega (pukseerimislati ja kaabliköidikuga), mis tuvastavad haagise ühendamise ja teavitavad sellest sõiduki süsteeme. Haagise tuvastamine toimib järgmiselt: kui haagisepistik on pistikupessa ühendatud, tuleb piduripedaali vajutada või lülitada sisse suunatulelaternad; seejärel tuvastab elektrooniline juhtseade haagise tulede energiatarbimise tõttu haagise ja teavitab sellest sõiduki süsteeme. Haagise lahtiühendamisel vajutatakse piduripedaali uuesti või aktiveeritakse suunatulelaternad, et juhtseade saaks haagise valgustuse abil tuvastada, et elektritarbimist enam ei toimu; välja lülitatud abisüsteemid lülituvad automaatselt uuesti sisse.

Juhi kohustus on tagada, et kõik elektriühendused töötaksid ja kõik haagise tuled põleksid enne pukseerimist ja pukseerimise ajal. Ühenduste töötamist ja tulede põlemist tuleb kontrollida käsitsi.

⚠ ETTEVAATUST

- Kasutage ainult ehtsaid elektriühendusi. Ärge püüdke haagise juhtmestikku mis tahes muul viisil omavoliliselt lõhestada ega otse ühendada. See võib kahjustada sõiduki elektrisüsteemi ja põhjustada rikkeid.
- Kui teie autos on haagisepakett, lülituvad juhiabisüsteemi erinevad funktsioonid automaatselt välja, kui haagis või muu veduk on ühendatud. Funktsioonide automaatse väljalülitamise põhjused on järgmised.
  1. Haagis võib häirida süsteemi õiget toimimist.
  2. Haagis võib muidu põhjustada ettenägematut käitumuslikku ebastabiilsust.
  3. Õigusaktid.

See funktsioon töötab vaid ehtsate varuosadega, mis tuvastavad haagise ühendamise ja teavitavad sellest auto süsteeme.

Kui funktsioonid on välja lülitatud, ei saa te konkreetselt süsteemilt abi. Sõitke alati ettevaatlikult! Lugege ka juhiabisüsteemiga seotud jaotisi.

Juhiabisüsteemi mõjutatud funktsioonid (kui kuulub varustusse):

- Eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem ja esikokkupõrke ennetussüsteemi eesmine/külgmine ohutusfunktsioon
- Sõiduraja hoidmise abisüsteem
- Pimenurga avariiennetussüsteem
- Turvalise väljumise abisüsteem
- Sõidurea hoidmise abisüsteem
- Maantee sõiduabisüsteem
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem
- Tagurpidi parkimiskauguse hoiatuse abisüsteem
- Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem
- Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem

Lisateavet vt jaotisest "Juhiabisüsteem" leheküljel 629

Kallakutel sõitmine

Vähendage kiirust ja lülitage sisse madalam käik enne, kui sõidate alla pikal või järsul kallakul. Kui te ei lülita sisse madalamat käiku, peate kasutama pidureid nii palju, et need kuumenevad ja ei tööta enam tõhusalt.

Mootori ja ülekande ülekuumenemise vähendamiseks lülitage tõusul sisse madalam käik ja vähendage kiirust umbes tasemele 70 km/h (45 miili tunnis).

⚠ ETTEVAATUST

- Kui veate haagist järsul kallakul (kalle üle 6%), jälgige tähelepanelikult mootori jahutusvedeliku temperatuuri mõõdikut, kuna mootor võib sellises olukorras kergesti üle kuumeneda. Kui jahutusvedeliku temperatuurinäidiku nõel liigub üle näidiku „H (HOT) (või 130 °C / 260°F)" suunas, peatuge esimesel võimalusel ohutus kohas ja laske mootoril tühikäigul töötada kuni selle jahtumiseni. Sõitu võite jätkata siis, kui mootor on piisavalt jahtunud
- Sõidukiiruse peate valima olenevalt haagise massist ja tõusust, et vähendada mootori ning ülekande ülekuumenemise võimalust.

Parkimine kaldpindadel

Üldiselt, kui sõidukile on ühendatud haagis, ei tohiks parkida oma sõidukit kaldpinnale. Inimesed võivad saada tõsiselt või surmavalt viga ja nii sõiduk kui ka haagis võivad

kaldpinnal ootamatult alla veeremisel kahjustuda.

⚠ HOIATUS

Parkimine kaldpinnal

Haagisega sõiduki parkimine kaldpinnal võib põhjustada tõsist vigastust või surma, kui haagis peaks lahti minema.

Kuid, kui peaksite parkima haagise kaldpinnale, siis toimige nii:

1. Sõitke auto ja haagisega teeservale parkimiseks sobivasse kohta. Keerake rooli äärekivi suunas (kui pargite sõiduki suunaga allapoole, keerake rooli paremale, kui suunaga ülespoole, siis vasakule). Parempoolse rooliga sõiduki puhul nõlvalt alla sõites vasakule ja nõlvalt üles sõites paremale).
2. Rakendage seisupidur ja seisake mootor.
3. Asetage tõkiskingad kaldpinna poolsete haagise rataste alla.
4. Käivitage mootor, vajutage piduripedaali, pange käigukang neutraalasendisse, vabastage seisupidur ja seejärel aeglaselt ka piduripedaal, kuni raskus vajub haagise rataste alla pandud tõkiskingadele.
5. Rakendage uuesti pidurid, rakendage uuesti seisupidur.
6. Seisake mootor ja vabastage piduripedaal, kuid seisupidur jätke peale.

⚠ HOIATUS

Seisupidur

Kui seisupidur pole korralikult rakendatud, võib sõidukist väljumine olla ohtlik.

Kui jätate mootori tööle, võib auto järsult liikuma hakata. Teie või teised võivad saada tõsiseid või surmavaid vigastusi.

Kui plaanite pärast parkimist lahkuda kaldpinnalt

1. Rakendage pidurid ja hoidke piduripedaali alla senikaua, kuni:
   - käivitate mootori;
   - vahetate käiku ja
   - Vabastage seisupidur.
2. Võtke jalg aeglaselt piduripedaalilt ära.
3. Sõitke aeglaselt kuni tõkiskingad ei hoia enam haagist.
4. Peatuge ja paluge kellelgi tõkiskingad üles korjata ning ära panna.

Hooldamine haagise vedamise aegu

Kui veate oma autoga regulaarselt järelhaagist, vajab auto sagedamini hooldust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata mootoriõlile, telje õlitamisele ja jahutussüsteemi vedelikule. Veel on tähtis tihti kontrollida piduri seisu. Kõiki esemeid on arutatud käesolevas juhendis ja sisukord aitab neid leida kiiresti. Kui sõidate haagisega, tuleb enne sõitmist nende jaotiste lugemine kasuks.

Ärge unustage hooldada ka oma haagist ja konksu. Lähtuge haagisega kaasasolevast hooldusgraafikust ning vaadake see regulaarselt läbi. Eelistatavalt kontrollige igal hommikul enne sõitmist. Kõige tähtsam on, et veokonksu kinnituste kõik mutrid ja poldid oleksid kõvasti kinni.

⚠ ETTEVAATUST


- Haagise kasutamisest tingitud raskema koormuse tõttu võib ülekuumenemine ilmneda kuumadel päevadel või ülesmäge sõitmisel. Kui jahutusnäidik viitab ülekuumenemisele, lülitage mootori jahtumiseks kliimaseade välja ja peatage sõiduk ohutus kohas.
- Vedamisel kontrollige ülekandevedelikku tihemini.
- Kui sõidukis pole kliimaseadet, peate haagise vedamisel mootori jõudluse parandamiseks paigaldama jahuti ventilaatori.

Kui otsustate vedada haagist

Kui otsustate vedada haagist, siis siin on mõned tähtsad punktid:

- Kaaluge kandekontrolli kasutamist. Võite küsida konksu edasimüüjalt kaldekontrolli kohta.
- Järelhaagist võite oma autoga vedada alles siis, kui auto läbisõidumõõdikul on täitunud 2000 km (1200 miili) või rohkem, et mootor oleks korralikult sisse sõidetud. Selle nõude mittejärgimisel võib mootor või jõuülekandesüsteem tõsiselt kahjustuda.
- Küsige enne haagise vedamist Kia volitatud edasimüüjalt/teenindusest lisanõuete kohta (nt seoses haagisevarustusega).
- Sõitke alati mõõduka kiirusega (alla 100 km/h (60 miili tunnis)).
- Pikal tõusul ärge sõitke kiiremini, kui 70 km/h (45 miili tunnis) või lubatud vedamiskiirus, olenevalt sellest, kumb on madalam.
- Graafik sisaldab kaaluga seotud olulisi märkmeid: Lisateavet vt jaotisest "Võrdluskaal ja haagise pukseerimisel" leheküljel 39

Haagise kaal

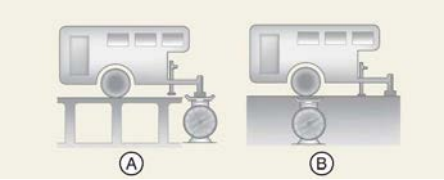

OMQ4063029L


A.**Haagise veopea poolt veokonksule avaldatav koormus**

B.**Järelhaagise täismass**

Kui raske võib haagis olla, et sõit oleks ohutu? See ei tohiks kunagi olla suurem, kui piduritega haagise kogukaal. Kuid isegi see võib olla liiga raske.

See sõltub haagise kasutusotstarbest. Näiteks on tähtsateks teguriteks sõidukiirus, kõrgus üle merepinna, teekalle, välistemperatuur ja see, kui palju autot haagise vedamiseks üldse kasutatakse. Ideaalne haagise mass sõltub ka autole paigaldatud täiendavast erivarustusest.

Haagise tiisli kaal

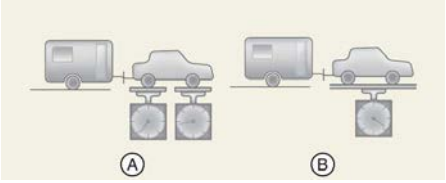

OMQ4063030L

A. **Teljekoormus**

B.**Sõiduki täismass**

Oluline on mõõta iga haagise tiisli koormust, sest see mõjutab sõiduki täismassi (GVW). See mass sisaldab sõiduki tühimassi, mistahes veetavat veost ja sõidukis sõitvaid inimesi. Haagise vedamisel peate sõiduki täismassile lisama tiisli koormuse, kuna sõiduk kannab ka seda koormust.

Haagise veopea raskus tohib moodustada haagise täismassist maksimaalselt 10% ega tohi ületada haagise veopea suurimat lubatud massi.

Pärast haagise laadimist kaaluge eraldi haagist ja siis tiislit, et veenduda koormuste nõuetekohasuses. Kui need pole korras, võite parandamiseks lihtsalt liigutada osa esemeid haagisel ümber.

⚠ HOIATUS

Haagis

- Ärge kunagi koormake haagise tagaosa rohkem kui esiosa. Haagise esiosas peaks asuma umbes 60% haagise koorma raskusest; tagaossa tuleks paigutada umbes 40% koorma raskusest.
- Ärge ületage kunagi järelhaagise või haagise vedamisvarustuse maksimaalseid massipiiranguid. Vale laadimine võib kahjustada sõidukit ja/või põhjustada kehavigastusi. Kontrollige järelhaagise ja auto massi mõnel kiirtee kaalumisjaama platvormkaalul või mõnes veoteenuste firmas.
- Valesti laaditud haagis võib häirida sõiduki juhtimist.

Auto mass

See peatükk aitab sõidukit laadida õigesti, et hoida koormatud sõiduki kaal oma konstruktsioonivõime piires. Sõiduki nõuetekohane laadimine tagab sõiduki konstruktsiooni suurima jõudluse. Enne sõiduki laadimist tutvuge sõiduki kaalunäitajate määramise järgmiste mõistetega sõiduki tehnilistest andmetest ja sertifitseerimissildilt:

Põhiline tühimass

See on auto mass koos täis kütusepaagi ja kogu standardvarustusega. See ei hõlma reisijaid, lasti ega lisavarustust.

Sõiduki tühimass

See on uue sõiduki kaal edasimüüja juures ja kõik poodides saadav varustus.

Veose mass

See arv sisaldab kogu põhilisele tühimassile lisatud kaalu, sealhulgas lasti ja lisavarustust.

GAW (teljekoormus)

See on ühele teljele (esi- või tagateljele) avaldatav kogukoormus - sh auto tühimass ja kogu kasulik koormus.

GAWR (telje täismass)

See on suurim lubatud koormus, mis võib avalduda ühele (eesmisele või tagumisele) teljele. Need näitajad on näidatud auto andmesildil.

Iga telje kogukoormus ei tohi kunagi ületada selle täismassi.

GVW (sõiduki täismass)

See mass on baastühimassi, tegeliku koorma massi ja reisijate massi summa.

GVWR (sõiduki suurim lubatud täismass)

See on täis laaditud auto maksimaalne lubatud mass (sh igasugune lisavarustus, reisijad ja pagas). Registrimass on näidatud juhi või esiistmel reisija ukse postil asuval andmesildil.

Ülekoormamine

HOIATUS

Auto mass

Suurimad lubatud telje täismass (GAWR) ja registrimass (GVWR) on kirjas juhi (või esiistmel reisija) uksel asuval andmesildil. Nende väärtuste ületamine võib autot kahjustada või põhjustada avarii. Oma koorma raskuse saate ise välja arvestada, kaaludes esemed (või inimesed) enne autosse paigutamist ära. Olge ettevaatlik, et te oma autot üle ei koormaks.

Juhiabisüsteem

Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon) 633
Esikokkupõrke ennetussüsteemi sätted 638
Esikokkupõrke ennetussüsteemi töö 641
Laupkokkupõrke ennetussüsteem rikked ja piirangud 655
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) 665
Sõidurajal püsimise abisüsteemi seaded 665
Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö 667
Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud 670
Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA) 674
Sõiduraja hoidmise abisüsteemi seaded 674
Sõidurea hoidmise abisüsteemi kasutamine 675
Sõidurajal hoidmise abisüsteemi rikked ja piirangud 678
Pimenurga ennetussüsteem (BCA) 679
Pimenurga ennetussüsteemi seaded 681
Pimenurga ennetussüsteemi (BCA) kasutamine 683
Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked ja piirangud 686
Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) 692
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi sätted 693
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi töö 694
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 696
Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) 699
Turvalise väljumise abisüsteemi seaded 700
Turvalise väljumise abisüsteemi kasutamine 701
Turvalise väljumise abisüsteemi rikked ja piirangud 704
Pimenurga nägemise monitor (BVM) 707
Pimenurga jälgimissüsteemi sätted 707
Pimenurga jälgimissüsteemi töö 708
Pimenurga jälgimissüsteemi rike 708
Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 710
Manuaalse kiiruspiiraja töö 710

Juhiabisüsteem

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) 713
Nutika kiiruspiiraja sätted 714
Nutika kiiruspiiraja töö 715
Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud 717
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) 721
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded 722
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö 722
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 724
Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (FAW) 728
Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded 728
Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö 730
Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 732
Kiirushoidik (CC) 735
Kiirushoidiku kasutamine 735
Kohanduv kiirushoidik (SCC) 740
Kohanduva kiirushoidiku sätted 741
Kohanduva kiirushoidiku kasutamine 742
Kohanduva kiirushoidiku rikked ja piirangud 752
Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) 759
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirusehoidiku seaded 760
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine 760
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku piirangud 762
Maantee sõiduabisüsteem (HDA) 766
Maantee sõiduabi seaded 768
Maantee sõiduabi kasutamine 769
Maantee sõiduabi rikked ja piirangud 778
Tahavaatekaamera (RVM) 781
Tahavaatekaamera seaded 781

Juhiabisüsteem

Tahavaatekaamera kasutamine 783
Tahavaatekaamera rikked ja piirangudjne 786
Ümbritseva vaate kaamera (SVM) 787
Kaamerasüsteemi sätted 787
Ümbritseva vaate kaamera töö 789
Ümbritseva vaate kaamera rikked ja piirangud 793
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) 795
Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem seadistamine 796
Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem kasutamine 797
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi rikked ja piirangud 802
Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 807
Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded 807
Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse töö 809
Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabinõud 812
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 815
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded 816
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi kasutamine 817
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rikked ja ettevaatusabinõud 822
Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) 825
Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded 825
Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi kasutamine 827
Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud 828
Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) 834
Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sätted 836

Juhiabisüsteem

Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töö 837
Kaugjuhtimisega parkimisabi rikked ja piirangud 842
Vastavusdeklaratsioon 848


Juhiabisüsteem

NÄPUNÄIDE

Ekraanil kuvatav juhiabisüsteemi kirjeldus võib olenevalt infomeelelahutustarkvara versioonist erineda kasutusjuhendi sisust.

Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)

Põhifunktsioon

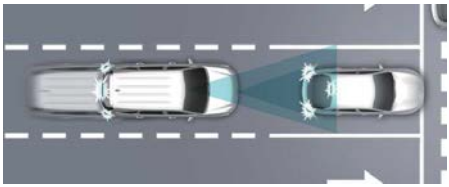


OMQ4053004

Esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab teel ees oleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki, jalakäija või jalgratturi ning võib teid hoiatada võimaliku kokkupõrke eest näidikuploki hoiatusteate ja hoiatusheli abil. Lisaks võib esikokkupõrke ennetussüsteem aidata teie sõidukit pidurdada, et vähendada kokkupõrke kiirust või vältida kokkupõrget.

Esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab eesolevad sõidukid ja kõrvalolevad sõidurajad isegi suurel kiirusel. Kui juht vahetab neil kiirustel sõidurada, rakendab sõiduk hädapidurduse, et leevendada või vältida kokkupõrget.


Ristmikul pööramise funktsioon

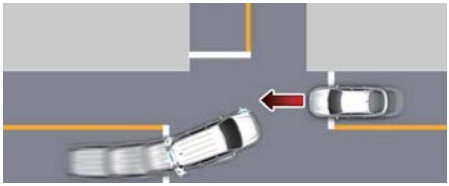

OMQ4053005

Ristmikul pööramise funktsioon aitab vältida kokkupõrget külgnevalt sõidurajalt tuleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki ja jalgratturiga, kui ristteel keeratakse vasakule (vasakpoolne rool) või paremale (parempoolne rool), rakendades hädapidurduse.

Eesmise vastassuunalise sõidu funktsioon

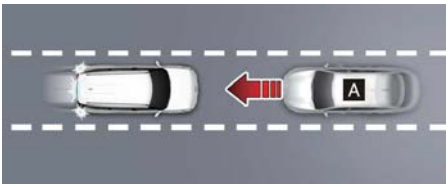


OMV053004

[A]: lähenev sõiduk

Eesmise vastassuunalise liikluse funktsioon aitab vähendada kiirust kokkupõrke toimumise hetkel, kui tuvastatakse vastassuunast lähenev sõiduk või kaherattaline mootorsõiduk.


Ristmiku ületamise funktsioon (mõnel mudelil)

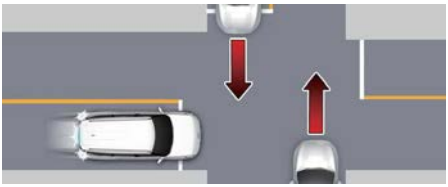

OMV053003

Ristmiku ületamise funktsioon aitab tänu hädapidurduse rakendamisele ennetada ristmiku ületamisel kokkupõrkeid vastutulevate vasak- või parempoolsete sõidukitega.

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon (mõnel mudelil)

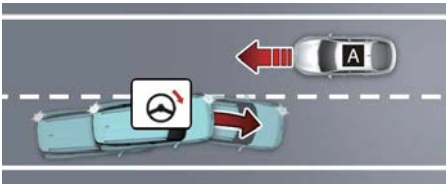


OMV053005


[A]: lähenev sõiduk

Sõiduraja vahetamisel aitab auto lähenemise funktsioon tänu juhtimise abisüsteemi rakendamisele ennetada sõiduraja vahetamise ajal kokkupõrget vastutuleva auto või mootoriga kaherattalisega.

Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon (mõnel mudelil)

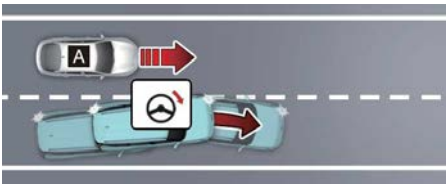

OMV053006

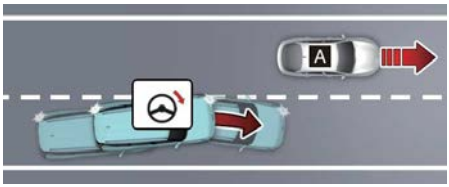


OMV053007

[A]: Läheneb autole küljelt

Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon aitab tänu juhtimise abisüsteemi rakendamisele ennetada sõiduraja vahetamise ajal kokkupõrget teise sõiduraja ees oleva auto või mootoriga kaherattalisega.

Põikleva juhtimise abisüsteem (mõnel mudelil)

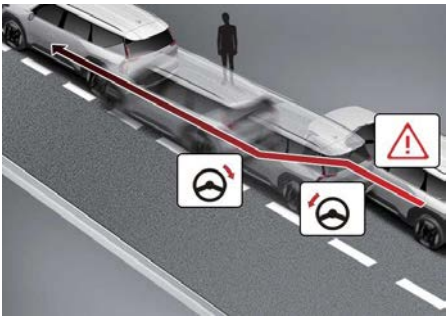

OMV073227L


- Juhiabisüsteem

  Kui tuvastatakse võimalik kokkupõrge eesoleva auto, jalakäijate, jalgratturite ja mootoriga kaherattalistega ning juht keerab kokkupõrke vältimiseks rooli, aitab põikleva juhtimise abifunktsioon juhti roolimisel.

- Põikleva juhtimise abifunktsioon

  Põikleva juhtimise abifunktsioon aitab ennetada kokkupõrget samal sõidurajal oleva sõiduki, jalakäija või jalgratturiga. Kui tuvastatakse kokkupõrkeoht, hoiatab põikleva juhtimise abifunktsioon juhti. Kui juht muudab kokkupõrke vältimiseks suunda, aitab funktsioon autot juhtida.

Põikleva juhtimise abifunktsioon rakendub, kui esineb kokkupõrkeoht ning teie sõiduki ja eesoleva jalakäija või jalgratturi vahel on funktsiooni rakendumiseks piisav vahemaa.

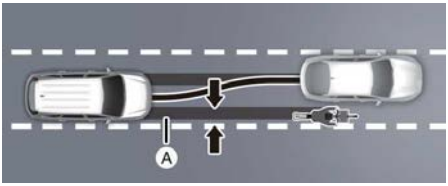

OMQ4054241

[A]: Põikleva juhtimise abifunktsiooni tööpiirkond

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L

Esiradar



OMQ4053006

Esinurga radar (kui on varustuses)



OMQ4PH053003L

Taganurga radar (kui on varustuses)



OMQ4PH053004L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega anduri koostu, samuti ärge rakendage sellele jõudu.
- Kui tuvastusandurid on välja vahetatud või remonditud, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldduspartneri poole.
- Kui radar või selle ümbrus saab löögi, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem korralikult toimida, isegi kui hoiatusteade ei ilmu näidikuplokile. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldduspartneri poole.
- Ärge kinnitage kunagi mingit lisavarustust ega kleebiseid esiklaasile ega toonige esiklaasi.
- Olge eriti ettevaatlik, et kaamera oleks kuiv.
- Ärge pange näidikupaneelile kunagi mingeid valgust peegeldavaid esemeid (nt valge paber, peegel).
- Ärge asetage esiklaasi lähedusse mingeid esemeid ega paigaldage esiklaasile lisatarvikuid. See võib mõjutada kliimaseadme udueemaldus- ja jääsulatusfunktsiooni, mis võib omakorda takistada juhiabisüsteemide töötamist.
- Ärge kinnitage esiradari katte lähedusse numbrimärgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, mingeid kleebiseid ega muid esemeid.
- Hoidke esiradar ja selle kate alati igasugusest mustusest, lumest ja porist puhas.

  Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. Ärge suunake survepesuri veejuga otse andurile või selle kattele.
- Ehtsad Kia esiradari / esinurga radari / taganurga radari anduri katted on tagatud kvaliteedi ja jõudlusega osad. Juhusliku värvi pealekandmise või katte vahetamise korral ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem korrektselt töötada.

  Radari andurikatete remondiks või asendamiseks tuleb kasutada vaid vastava standardi kohaseid tõestatud kvaliteedi ja töökindlusega Kia Genuine või samaväärseid varuosi.
- Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui kaitseraud on välja vahetatud või kui eesmise või tagumise nurgaanduri ümbrus on kahjustatud või üle värvitud.
- Kui on paigaldatud haagis, kandur vms, võib see esikokkupõrke ennetussüsteemi toimimist halvendada ning see ei pruugi korralikult töötada.

Esikokkupõrke ennetussüsteemi sätted

Edasiliikumise turvalisus



OMQ4053185L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Edasiliikumise turvalisus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus**. Esikokkupõrke ennetussüsteemi algse hoiatuse aktiveerimisaega on võimalik muuta.

- **Edasiliikumise turvalisus**: Kokkupõrkehoiatus või hädapidurdamine toimib peatse kokkupõrke ohu korral. Kui selle seade tühistate, siis lülitatakse edasiliikumise turvalisus välja ning näidikuplokile ilmub eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ).

Eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem (mõnel mudelil)



OMQ4053186L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem**

Kui sõiduk töötab, valige ristmiku ületamise funktsiooni sisselülitamiseks infomeelelahutuse süsteemi kuval **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Eesmise ristuva liikluse ohutus** ning funktsiooni väljalülitamiseks tühistage valik.

Eesmine/külgmine ohutus (mõnel mudelil)



OMQ4053187L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Eesmine/külgmine ohutus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Eesmine/külgmine ohutus**.

- **Eesmine/külgmine ohutus** Kokkupõrkehoiatus või hädaolukorras juhtimine abistab juhti peatse kokkupõrke ohu korral. Kui selle seade tühistate, siis lülitatakse edasiliikumise turvalisus välja ning näidikuplokile ilmub hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ).

Juht saab jälgida avariiennetussüsteemi sees/väljas olekut seadete menüüst. Kui eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ) või hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ) jääb põlema, kui edasiliikumise turvalisus või eesmise/külgmise turvalisuse süsteem on aktiveeritud, laske see funktsioon professionaalses töökojas üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Sõiduki taaskäivitumisel käivitub alati ka avariiennetussüsteem. Siiski peab juht valiku **Edasiliikumise turvalisus** tegemisel alati ümbrust jälgima ja ettevaatlikult sõitma.

⚠ ETTEVAATUST

- Rooliratta vibratsiooni (kui kuulub varustusse) saab sisse või välja lülitada.
- Edasiliikumise turvalisuse seadete hulka kuuluvad „Põhifunktsioon“, „Ristmikul pööramise funktsioon“ ja „Otsese vastutuleva liikluse funktsioon“ Edasiliikumise turvalisuse süsteemi osaks on ristmiku ületamise funktsioon, eesmise/külgmise ristuva liikluse ohutuse osaks on läheneva sõiduraja vahetamise funktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ja põikleva juhtimise abifunktsioon.
- Kui edasiliikumise turvalisuse ja eesmise ristliikluse turvalisus ning külgmise ristliikluse turvalisus on valitud aga edasiliikumise turvalisus on välja lülitatud, siis ristmiku ületamise funktsioon ei toimi. (kui kuulub varustusse)

- Kui haagise pistik on teie sõidukiga ühendatud, lülituvad eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem ja esikokkupõrke ennetussüsteemi eesmise/külgmise ohutuse funktsioon välja. Sel juhul esikokkupõrke ennetamissüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

Eesmise ohutuse hoiatuse ajastamine



OMQ4053188L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Eesmise ohutuse hoiatuse ajastamine**

Kui sõiduk töötab, valige esikokkupõrke ennetussüsteemi algse hoiatusaja muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Eesmise avariiennetuse hoiatuse ajastus**.

- Tavapärastes sõidutingimustes kasutage valikut **Standard**. Kui hoiatusaeg tundub liiga lühike, aktiveerige valik **Late (Hiline)**.
- Kui valik **Hiline** on aktiivne, hoiatab esikokkupõrke ennetussüsteem juhti aeglasemalt.


⚠ ETTEVAATUST

- Juhul kui hoiatuse ajastus on seatud valikule Standard, võib tunduda, et süsteem ei hoiata teid piisavalt kiiresti, kui teie ees olev sõiduk väga järsult peatub.
- Vähese liikluse ja aeglase sõidukiiruse korral seadke hoiatuse ajastus valikule **Hiline**.

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Eesmine/külgmine ohutus ei anna hoiatuse ajastuse seadistust.
- Teie määratud hoiatuse ajastus säilib isegi siis, kui auto taaskäivitatakse

Hoiatusmeetodid

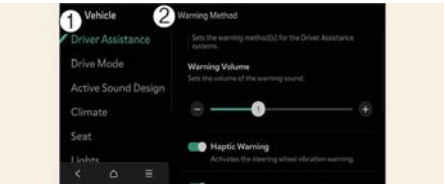

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Esikokkupõrke ennetussüsteemi töö

Põhifunktsioon

Esikokkupõrke ennetussüsteemi põhitalitlust hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053078L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kokkupõrkehoiatus töötab järgmiste sõiduki kiiruste korral olenevalt ees olevast sõidukist.

- Auto või mootoriga kaherattalised sõiduvahendid: 10~200 km/h (6~124 miili tunnis))
- Jalgrattur või jalakäija: 10~85 km/h (6~53 miili tunnis))

Hädapidurdamine



OMQ4053077L

A. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget sõiduki, jalakäija, jalgratturi ja kaherattalise mootorsõidukiga.

- Auto või mootoriga kaherattalised sõiduvahendid:

-	Sõidueesmärk	Peatunud sihtmärk
Nõrk pidurdusvõimekus	10~200 km/h (6~124 miili tunnis))	
Tugev pidurdusvõimekus	10~130 km/h (6~80 miili tunnis)) (10~130 km/h (6~80 miili tunnis))*	10~75 km/h (6~47 miili tunnis)) (10~100 km/h (6~62 miili tunnis))*

*: kui esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab, et kokkupõrke vältimine on keeruline isegi sõiduraja vahetamisel. Funktsiooni tööulatus võib olenevalt liiklusoludest või sõiduki ümbrusest erineda.

- Jalgrattur või jalakäija: 10~65 km/h (6~40 miili tunnis))

⚠ ETTEVAATUST

- Funktsiooni tööulatus võib olenevalt liiklusoludest või sõiduki ümbrusest erineda.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

ⓘ MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Ristmikul pööramise funktsioon

Ristmikul pööramise funktsiooni hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053080L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel:

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-30 km/h (6-19 mph)
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Ligikaudu 30-70 km/h (19-44 mph)

Hädapidurdamine



OMQ4053081L

A. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses). Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab vältida kokkupõrget vastu tuleva sõidukiga.

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: 10~30 km/h (6~19 miili tunnis))
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Ligikaudu 30-70 km/h (19-44 mph)

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Eesmise vastassuunalise sõidu funktsioon

Eesmise vastassuunalise liikluse hoiatussüsteemi hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053078L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti eesmise avariiennetuse hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu
  30-130 km/h (19 - 80 mph)
  (*kui kuulub varustusse: 10-130 km/h (6 - 80 mph)
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h (6 miili tunnis)

Hädapidurdamine



OMQ4053077L

A. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: Umbes 30 kuni 130 km/h (19-80 mph)
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h (6 miili tunnis)

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil ligikaudu 2 sekundi jooksul

⚠ ETTEVAATUST

- Kui teie sõiduk või lähenev sõiduk ei sõida otse, võib eespoolt läheneva sõiduki hoiatus ja kontroll hilineda või ei pruugi töötada.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

ⓘ MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Ristmiku ületamise funktsioon (mõnel mudelil)

Ristmiku ületamise funktsiooni põhifunktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist taset.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053211L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti eesmise avariiennetuse vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Esikokkupõrke hoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-55 km/h (6-34 mph)
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 10-60 km/h (6-37 mph)

Hädapidurdamine



OMQ4053212L

A. **Hädapidurdamine**

Eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ) vilgub, kuvatakse hoiatusteade, kõlab hoiatusheli ja rool vibreerib (kui kuulub varustusse), andmaks märku, et hädapidurdamist abistatakse. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget auto, jalakäija, jalgratturi või kaherattalise mootorsõidukiga.

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-55 km/h (6-34 mph)
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 10-40 km/h (6-25 mph)

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

⚠ ETTEVAATUST

Kui kokkupõrkenurk ristmikku ületava sõidukiga ületab kindla ulatuse, võivad ristmiku ületamise hoiatus ja juhtseadis hilineda või mitte tööle hakata. (Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvile.)

MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon (mõnel mudelil)

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist viisi.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädaolukorras juhtimine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053080L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40 - 145 km/h (25 - 90 miili tunnis)
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h (6 miili tunnis)
- Suhteline kiirus: kuni 200 km/h (124 miili tunnis)

Hädaolukorras juhtimine



OMQ4053220L

A. **Hädaolukorras juhtimine**

Hädaolukorras juhtimise funktsioon hoiatab juhti hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses). Aktiveeritakse juhtimise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget vastutuleva auto või mootoriga kaherattalisega.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-145 km/h (25-90 miili tunnis)
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h (6 miili tunnis)
- Suhteline kiirus: kuni 200 km/h (124 miili tunnis)

Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon (mõnel mudelil)

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist viisi.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädaolukorras juhtimine

Kokkupõrkehoiatus



OMQ4053080L


OMQ4053090

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus hoiatab juhti hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses). Hoiatustuli ilmub välimisele tahavaatepeeglile (küljepeeglile), kui tagant tuvastatakse kas vasakul või paremal real auto.

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-145 km/h (25-90 miili tunnis)

Hädaolukorras juhtimine



OMQ4053220L

A. **Hädaolukorras juhtimine**

Juhi hoiatamiseks hädaolukorras juhtimise abisüsteemi käivitumise kohta hakkab juhtimise hoiatustuli (🚗) vilkuma, näidikuplokil kuvatakse hoiatusteade, kõlab hoiatusheli ja rool vibreerib (kui see funktsioon on varustuses).

Hoiatustuli ilmub välimisele tahavaatepeeglile (küljepeeglile), kui tagant tuvastatakse mõlemal real sõiduk. Kokkupõrke vältimiseks rakendatakse juhtimisabi funktsiooni.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40 - 145 km/h (25 - 90 miili tunnis)
- Kõrvaloleva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: juhtimise ajal.

⚠ ETTEVAATUST

- Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ei tööta, kui esiosale lähenev sõiduk peatatakse.
- Need funktsioonid ei tööta, kui külgnev auto või kaherattaline seisab.
- Eesmiste ja tagumiste külgmiste radarite tuvastusulatus põhineb tavaliste teede standardlaiusel. Kitsastel teedel võib hoiatuse käivitada auto või mootoriga kaherattaline, mis sõidab kõrval sõidurajal. Seevastu laiadel teedel ei pruugi radarid ära tunda autot või mootoriga kaherattalist, mis sõidab kõrval sõidurajal, ega anna hoiatusi.
- Külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsioon on inaktiveeritud järgmistes olukordades.
  - Kui sõidate kõrval olevale sõidurajale kaugemalt kui teatud vahemaa
  - Kui liigute eemale suunast, kus on kokkupõrkeoht
  - Kui rooli keeratakse järsult
  - Kui vajutate piduripedaali
  - Kui esikokkupõrke ennetussüsteem on aktiveeritud
- Pärast külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsiooni aktiveerimist või sõiduradade vahetamist liikuge kindlasti sõiduraja keskele. Kui jätkate sõitu mööda sõiduraja serva ilma sõiduraja keskele liikumata, lülitub külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsioon välja.

MÄRKUS

- Kui hädaolukorras juhtimise tõttu on oodata uut õnnetust, antakse ohust teavitamiseks ainult kokkupõrkehoiatus.
- Kui juhiiste on vasakul, võidakse vasakule pööramisel anda kokkupõrkehoiatus. Kui juhiiste on paremal, võidakse paremale pööramisel anda kokkupõrkehoiatus.

Põikleva juhtimise abisüsteem (mõnel mudelil)

Põikleva juhtimise abifunktsiooni hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Hädaolukorras juhtimine

Hädaolukorras juhtimine (juhiabisüsteem)



OMQ4053220L

A. **Hädaolukorras juhtimine**

Hädaolukorras juhtimise funktsioon hoiatab juhti hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kui on kokkupõrkeoht ees oleva auto, jalakäija, jalgratturi või mootoriga kaherattalisega, rakendatakse juhtimise abifunktsioon, et ennetada kokkupõrget, kui juht muudab kokkupõrke vältimiseks suunda.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-85 km/h (25-53 miili tunnis)

Hädaolukorras juhtimine (põikleva juhtimise abifunktsioon)



OMQ4053220L

A. **Hädaolukorras juhtimine**

Hädaolukorras juhtimise funktsioon hoiatab juhti hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustulega (), hoiatusteate, hoiatusheli ja rooli vibreerimisega (kui see funktsioon on varustuses).

Kui on kokkupõrkeoht ees oleva jalakäija, jalgratturi või mootoriga kaherattalisega, ja teie auto ületab juba hädapidurdamise kiirusepiirangut, rakendatakse juhtimise abifunktsioon, et ennetada kokkupõrget, kui juht muudab kokkupõrke vältimiseks suunda.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 65-75 km/h (40-47 miili tunnis)

Tuvastatud jalakäija või jalgrattur liigub teie sõidukiga samas suunas või vastassuunas. Lisaks on teel piisavalt ruumi, et teie sõiduk saaks takistusest ümber põigata. See funktsioon ei pruugi siiski toimida horisontaalsuunas liikuvate jalakäijate või jalgratturite puhul.

⚠ ETTEVAATUST

- Hädaolukorras juhtimise ajal võib rooliratas automaatselt liikuda.
- Hädaolukorras juhtimine tühistatakse automaatselt, kui riskitegurid kaovad. Vajaduse korral peab juht sõidukit juhtima.
- Hädaolukorras juhtimine ei pruugi töötada või see võib kasutamise ajal välja lülituda, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või keeratakse vastupidises suunas.
- Kui auto, jalakäija või jalgratturiga kokkupõrke ennetamiseks käivitatakse juhtimise abifunktsioon, siis põikleva juhtimise abifunktsioon tühistatakse, juhul kui oodata on kokkupõrget muude objektidega (auto, mootoriga kahetattalise, jalakäija või jalgratturiga).
- Põikleva juhtimise abifunktsioon ei pruugi töötada, kui sõidurajal pole kokkupõrke vältimiseks piisavalt ruumi.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

ⓘ MÄRKUS

Hoiatusteadete kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Kokkupõrkehoiatus" leheküljel 642.

⚠ HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei toimi kõikides olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Auto juhtimise ja eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge toetuge kunagi vaid esikokkupõrke ennetussüsteemile. Pigem hoidke alati ise ohutut pikivahet ja vajutage vajadusel korra sõidukiiruse vähendamiseks või sõiduki peatamiseks piduripedaali.
- Ärge kunagi kasutage esikokkupõrke ennetussüsteemi selleks, et meelega inimestele, loomadele, objektidele vm otsa sõita. Nii võite põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib laupkokkupõrke ennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.
- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem võib olenevalt teeoludest ja ümbrusest välja lülitada või ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib asjatult rakenduda.
- Isegi kui esikokkupõrke ennetussüsteemiga esineb probleeme, toimib sõiduki põhiline pidurdusvõimsus normaalselt.
- Hädapidurdamise ajal tühistatakse automaatselt esikokkupõrke ennetussüsteemi pidurite juhtimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või liigutab järsult rooli.

⚠ ETTEVAATUST

- Ümbrus ja teie ees olevad jalakäijad, jalgratturid ja kaherattalised mootorsõidukid või muud sõidukid võivad mõjutada kiirust või esikokkupõrke ennetussüsteemi tuvastamisulatust, mille tulemusel on esikokkupõrke ennetussüsteem ajutiselt piiratud või välja lülitatud.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem töötab kindlatel tingimustel, võttes riskitaseme hindamisel arvesse vastutuleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki ja jalgratturi olekut, sõidusuunda, kiirust ja ümbritsevat keskkonda.

- Funktsiooni võib olla piiratud või välja lülitatud juhul, kui sõidukiirus on liiga suur või kui sõiduki ja vastutulevate kaherattaliste mootorsõidukite või jalgratturite vahel on märkimisväärne kiiruste vahe.
- Kui lähedal asuva sõidukiga on kokkupõrkeoht, hoiatavad läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ja põikleva juhtimise abifunktsioon ainult juhti.

MÄRKUS

- Kui kokkupõrge on vältimatu, võib avariiennetussüsteem juhti pidurdamisel aidata, kui juht ise ei pidurda piisavalt.
- Olenevalt näidikuploki või teema spetsifikatsioonidest võidakse pilte või värve erinevalt kuvada.

Laupkokkupõrke ennetussüsteem rikked ja piirangud

Esikokkupõrke vältimissüsteemi rike




OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**


Kui esikokkupõrke ennetussüsteem ei toimi nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttivad eesmise avariiennetuse hoiatustuli (), hädaolukorras juhtimise hoiatustuli () ning üldine hoiatustuli (). Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustöökoja poole.

Esikokkupõrke vältimise süsteem on väljalülitatud

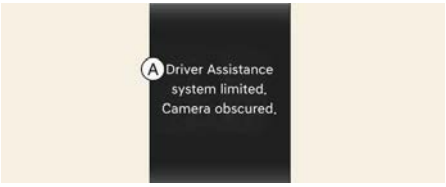

OMQ4053139L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

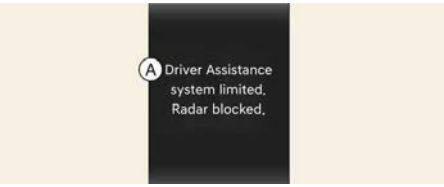

OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esiradari kate, kaitseraud või andur on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisjõudlust ja esikokkupõrke ennetussüsteemi ajutiselt piirata või välja lülitada.

Kui see juhtub, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttivad eesmise avariiennetuse hoiatustuli (), hädaolukorras juhtimise hoiatustuli () ning üldine hoiatustuli ().

Esikokkupõrke ennetussüsteem toimib pärast lume, vihma või võõrkehade eemaldamist tavapäraselt.

Kui esikokkupõrke ennetussüsteem ei tööta pärast takistuste (lume, vihma või võõrkehade) eemaldamist tavapäraselt (sh pärast haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), pöörduge Kia volitatud esindaja / hooldusparteri poole.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi avariiennetussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus pärast sõiduki käivitamist midagi ei tuvastata.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist esikokkupõrke ennetussüsteem korralikult toimida.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Laupkokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Laupkokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Tuvastusandurid või ümbrus on saastunud või kahjustunud.

- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on ümbritseva keskkonna tõttu liiga kõrge või madal
- Kaamera objektiiv on mõne esiklaasil asuva kleepuva võõrkeha (nt kleebise, putuka vms) tõttu rikutud või esiklaas on toonitud või kattekilega kaetud.
- Esiklaasilt ei ole niiskus või jää täielikult eemaldatud.
- Klaasipesuvedelikku pihustatakse pidevalt või on klaasipuhasti sisse lülitatud
- Tugevas vihma- või lumesajus või paksus udus sõitmine.
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja
- Tänavavalgustus või vastutulevate sõidukite tuled peegelduvad märjalt teekattelt või lompidelt
- Näidikuplokile on asetatud mõni ese
- Sõidukit pukseeritakse
- Ümbrus on väga ere või väga pime, nt tunnelis.
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel.
- Väljas on vähe valgust ja esituled ei põle või ei põle eredalt.
- Tuvastatakse vaid osa sõidukist, jalakäijast või ratturist.
- Eesolev sõiduk on buss, raskeveok, ebahariliku pagasiga veok, haagis jne.
- Eesoleval sõidukil pole tagatulesid, tagatuled on paigutatud ebaharilikult jne.
- Valgustase väljas on madal ja tagatuled pole sisse lülitatud või pole piisavalt eredad
- Eesoleva sõiduki tagaosa on väike või sõidukil on ebatavaline välimus, nt sõiduk on kaldus, ümber pööratud või sõiduki külg on nähtaval vms.
- Eesoleva sõiduki maapinna kliirens on madal või kõrge.
- Sõiduk, jalakäija või rattur ilmub järsku sõiduki ette.
- Kaitseraud esiradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või esiradar on oma kohalt nihkunud
- Temperatuur radari ümber on liiga kõrge
- Sõites läbi tunneli või üle raudsilla
- Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne)
- Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
- Läheduses on materjal, mis peegeldub tugevalt esiradaril, näiteks kaitsepiire, lähedal asuv sõiduk jne.
- Eesolev rattur on rattal, mis on tehtud materjalist, mida esiradar ei tuvasta.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk tuvastatakse liiga hilja.
- Eesolevat sõidukit blokeerib äkki takistus.

- Eesolev sõiduk või kaherattaline mootorsõiduk vahetab järsult sõidurada või vähendab järsult kiirust
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk on moonutatud kujuga.
- Eesolev sõiduk on kaetud lumega
- Lahkute või naasete sõidurajale.
- Ebastabiilne sõitmine
- Olete ringteel ja eesolevat sõidukit ei tuvastata.
- Sõidate pidevalt ringis
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk, on ebahariliku kujuga.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk sõidab mäest üles või alla.
- Jalakäijat või ratturit ei tuvastata täielikult, näiteks kui jalakäija on ettepoole kaldu või ei kõnni täiesti sirgelt.
- 

  OMV053105

  Eespool esitatud joonisel on esivaate kaamera ja esiradari tuvastatud pilt sõiduki, jalakäija või jalgratturi olemasolu korral.
- Jalakäija või rattur kannab riideid või varustust, mis muudavad tema tuvastamise keeruliseks.
- Eesolev jalakäija või rattur liigub väga kiiresti.
- Eesolev jalakäija või rattur on lühike või madalas asendis.
- Eesolev jalakäija või rattur liigub sõidusuunaga risti.
- Ees on rühm jalakäijaid, rattureid või suur rahvahulk.
- Jalakäija või rattur kannab taustaga sarnaseid riideid ja teda on raske tuvastada.
- Jalakäijat või ratturit on keeruline ümbruses olevast sarnasest struktuurist eristada.
- Möödute jalakäijast, ratturist, liiklusmärgist, konstruktsioonidest jne ristmiku lähedal.
- Järgmistes kohtades sõitmisel.
  - Sõitmine läbi auru, suitsu või varju
  - Sõites läbi tunneli või üle raudsilla
  - Sõites avarates piirkondades, kus on vähe autosid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne).
  - Parklas sõitmine

- Sõidetakse läbi tollivärava või ehitusala, sillutamata teel, osaliselt sillutatud teel, ebaühtlasel teel või üle teekünnise jne.
- Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
- Sõidukiga sõidetakse kaldega teel, kurvilisel teel jne
- Sõidukiga sõidetakse puudest või tänavavalgustitest mööda
- Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga
- Esineb elektromagnetlainete häireid, näiteks sõidetakse tugevate raadiolainete või elektrimüraga piirkonnas

- Sõiduk rappub sõidu ajal halbade teeolude tõttu väga tugevalt.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Sõidukile on paigaldatud rehvikett, varuratas või erineva suurusega rehv.

Ristmiku ületamine, sõiduraja vahetamise lähenemisfunktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon, põikleva juhtimise abifunktsioon (mõnel mudelil)

- Temperatuur eesmise või tagumise nurgaradari ümber on kõrge või madal.
- Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse
- Eesmine või tagumine nurgaradar on kaetud lume, vihmavee või mustusega jne.
- Eesmise või tagumise nurgaradari kaitseraud on kaetud objektidega, näiteks kaitseraua kleebise, kaitseraua katte, jalgrattaraamiga vms.
- Eesmise või tagumise nurgaradari kaitseraud on saanud löögi, kahjustunud või radar on asendist väljas.
- Eesmine või tagumine nurgaradar on blokeeritud teiste sõidukite, seinte või postide tõttu.
- Maantee (või sõidutee) rambil sõitmisel.
- Sõidate teel, kus on kahekordse konstruktsiooniga piire või sein.
- Teine auto või mootoriga kaherattaline on liiga lähedal teie auto taga või möödub teine auto teie autost väga lähedalt.
- Teise auto või mootoriga kaherattalise kiirus on väga suur, see möödub teie autost lühikese ajaga.
- Möödute teisest autost või mootoriga kaherattalisest
- Teie kõrval olev auto või mootoriga kaherattaline alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab teist kiiremini
- Teie kõrvalreas sõitev auto või mootoriga kaherattaline liigub kahe raja võrra kaugemale või kui kahe raja kaugusel olev auto liigub teie kõrvalreale
- Tuvastatud on mootorratas või jalgratas.
- Tuvastatud on platvormhaagis
- Tuvastatud on mõni eriti suur sõiduk, nt buss või veoauto

- Tuvastatud on selline väike takistus nagu jalakäija, loom, ostukäru või lapsevanker.
- Tuvastatakse madal sõiduk, näiteks sportauto.
- Sõidurada on vihma, lume, tolmu, liiva, õli ja veelompide tõttu halva nähtavusega.
- Sõidurea märgistuse värv ei ole ülejäänud teest eristatav
- Teel on sõiduraja lähedal märgistused või teel olevad märgistused meenutavad sõidurea märgistusi.
- Sõidurea märgistusele langeb sõiduteel asuva eraldusriba, puude, teepiirde, müratõkkeseina vms vari.
- Sõiduradade arv sõiduteel suureneb või väheneb või eraldusjooned ristuvad üksteisega
- Sõidurajal on rohkem kui kaks märgistust.
- Sõidurea märgistused on keerulised või maha on märgitud ajutised eraldusjooned, näiteks tööpiirkonnas.
- Teel on siksak-jooned, ülekäigurajad ja liiklusmärgid
- Sõiduraja eraldusjoon kaob järsult, nt ristmikul
- Sõidurada on väga lai või kitsas
- Olemas on kõnnitee või teeserval puudub joon.
- Eesoleva sõiduki üks pool on sõidurea märgistusel.
- Kaugus eesolevast sõidukist on väga väike.


MÄRKUS

Üksikasjalikku teavet tagumise nurga juures asuvate sõidukite tuvastamise piirangute ja tagumise nurgaanduriga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

Põikleva juhtimise abifunktsiooni piirangud


Põikleva juhtimise abifunktsioon ei pruugi korralikult töötada järgmistes olukordades:

- kui jalakäijad või jalgratturid asuvad väljaspool süsteemi tööpiirkonda;

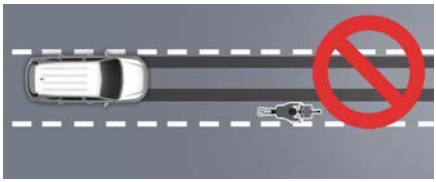


OMQ4054240

- jalakäijad või ratturid liiguvad külgsuunas;

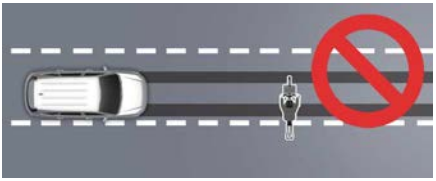

OMQ4054239

- jalakäijad või jalgratturid asuvad tööpiirkonnas, kuid põiklevaks juhtimiseks pole piisavalt ruumi.

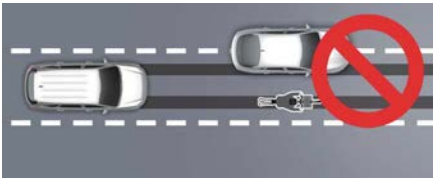

OMQ4054238

⚠ HOIATUS

- Sõidetakse kurvilisel teel



OMV053011_4



OMV053012_4


Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi sõidukeid, jalakäijaid ega rattureid kurvilistel teedel, mis mõjutavad andurite tööd ebasoodsalt. See ei pruugi aidata vajaduse korral hoiatada, pidurdada või roolida.

Kurvilisel teel sõites peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks sõidukit roolima ning piduripedaali vajutama.

Esikokkupõrke ennetussüsteem võib kurvilisel teel tuvastada sõiduki, jalakäija või ratturi järgmises rajas või väljaspool rada.

Sel juhul võib esikokkupõrke ennetussüsteem juhti asjatult hoiatada ja pidureid ning rooliratast rakendada (kui kuulub varustusse). Kontrollige alati sõiduk ümbritsevaid liiklustingimusi.

- Kaldega teel sõites.

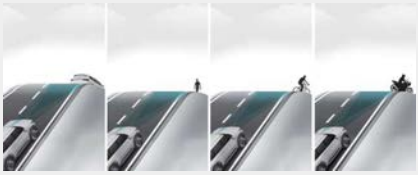

OMV053013_4


Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi sõidukeid, jalakäijaid ega rattureid mäest üles või alla sõites, mis mõjutab andurite tööd ebasoodsalt.

See võib põhjustada ebavajalikke hoiatusi ja piduri või rooli juhtimise abisüsteemide käivitumist (kui kuulub varustusse) või ei esitata ühtegi hoiatust ega rakendata piduri või rooli juhtimise abisüsteeme (kui kuulub varustusse), kui see oleks vajalik.

Samuti võib sõiduki kiirus kiiresti väheneda, kui järsku tuvastatakse ees sõiduk, jalakäija või rattur.

Hoidke mäest üles või alla sõites alati silmad teel ja keerake vajaduse korral rooli või vajutage piduripedaali sõidukiiruse vähendamiseks, et säilitada ohutu pikivahe.

- Sõiduraja vahetamine

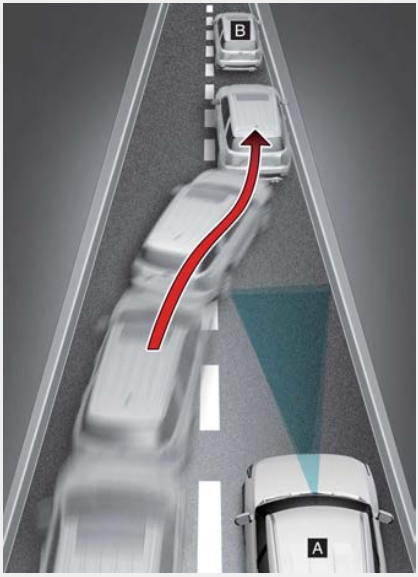


OMV053014

[A]: Teie sõiduk

[B]: Sõidurada vahetav sõiduk või mootoriga kaherattaline sõiduk

Kui sõiduk või kaherattaline mootorsõiduk (B) liigub kõrvalreast teie sõidureale, ei suuda andur seda tuvastada enne, kui see on sisenenud anduri tuvastuspiirkonda.

Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi järsul sõiduraja vahetamisel sõidukit või kaherattalist mootorsõidukit kohe tuvastada. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

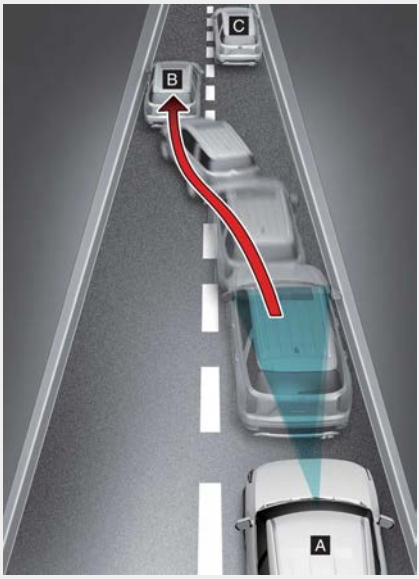

OMV053015


[A]: Teie sõiduk

[B]: Sõidurada vahetav sõiduk või mootoriga kaherattaline sõiduk

[C]: samas reas olev sõiduk

Kui teie ees olev sõiduk (B) lahkub teie sõidurajalt, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem kohe tuvastada sõidukit või kaherattalist mootorsõidukit (C), mis nüüd teie ees on. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

- Sõiduki tuvastamine

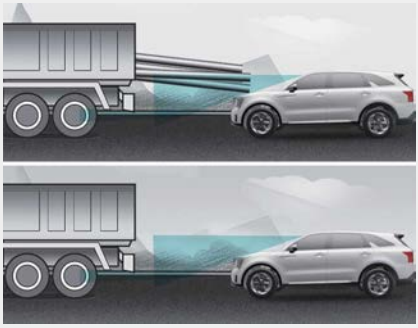

OMQ4PH053005L_2

Kui teie ees liikuvale sõidukile on laaditud koorem, mis ulatub sõidukist tahapoole, või kui teie ees sõidab kõrgema kliirensiga sõiduk, peate olema eriti tähelepanelik. Avariiennetussüsteem ei pruugi sõidukist tahapoole ulatuvat koormat tuvastada. Sellistel juhtudel peate ise väljaulatuva koormaga ohutut vahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

⚠ HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki pukseerimisel soovitame avariiennetussüsteemi turvalisuse huvides välja lülitada.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem võib rakenduda, kui tuvastatakse sõidukite, kaherattaliste mootorsõidukite, jalakäijatega või jalgratturitega sarnaseid objekte.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei toimi kärude, jalgrataste, kohvrite, lapsekärude jms objektide puhul, mida jalakäija või jalgrattur tõmbab või lükkab.
- Avariiennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.

ⓘ NÄPUNÄIDE

Üksikasjalikku teavet tagumise nurga juures asuvate sõidukite tuvastamise piirangute ja tagumise nurgaanduriga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) (mõnel mudelil)

Teatud kiirust ületades tuvastab sõidurajal püsimise abisüsteem sõiduraja märgistused (või teeservad) ja võib teid hoiatada, kui teie sõiduk väljub sõidurajalt ilma suunatuld kasutamata, ning võib aidata roolimisel, et takistada teie sõiduki sõidurajalt lahkumist.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina teemärgistuse (või teeääriste) tuvastamiseks.

⚠ ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi seaded

Sõidurea turvalisus



OMQ4053190L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Sõidurea turvalisus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus**.

- **Sõiduraja ohutus**: Sõidurajalt kõrvalekaldumise tuvastamisel abistab süsteem roolimist, et vältida sõidurajalt lahkumist, ja sõidurajalt kõrvalekaldumise korral teavitab see juhti helisignaali ja rooli vibratsiooniga (kui kuulub varustusse). Kui funktsioon Sõidurea turvalisus on välja lülitatud, süttib näidikuplokil kollane (/) märgutuli.

⚠ HOIATUS

- Sõiduraja hoidmise abisüsteem ei juhi roolimist, kui sõidukiga sõidetakse sõiduraja keskel.
- Juht peab alati ümbrusele tähelepanu pöörama ja sõidukit roolima, kui funktsioon **Sõiduraja ohutus** pole aktiivne.


⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub sõidurajal püsimise abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul sõidurajal püsimise abisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ MÄRKUS

Kui vajutate sõiduraja juhiabisüsteemi nuppu (/), siis lülitatakse sõidurajal püsimise abisüsteem välja ja see lülitab välja ka sõidurea turvalisuse funktsiooni.

Hoiatusmeetodid

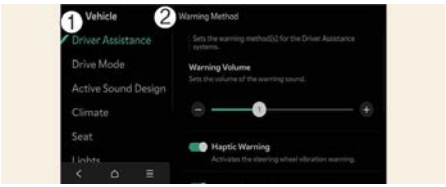

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine (kui kuulub varustusse).

- **Sõidurea turvalisuse helisignaal väljas (kui kuulub varustusse)**: Lülitab sõidurea turvalisuse hoiatusheli välja isegi siis, kui nii hoiatuse helitugevus kui ka haptiline hoiatus on sisse lülitatud.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.
- Funktsiooni **Sõidurea turvalisuse helisignaal väljas** saab seadistada, kui nii hoiatuse helitugevus kui ka haptiline hoiatus on sisse lülitatud.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisse-/väljalülitamine



OMQ4053008

Üldine/Euroopa/Austraalia

Kui sõiduk on sisse lülitatud, käivitub alati sõidurajal püsimise abisüsteem ja näidikuplokil süttib hall märgutuli.

Kui soovite sõidurajal püsimise abisüsteemi välja lülitada, siis vajutage ja hoidke all sõidurajal sõitmise abisüsteemi nuppu (), et funktsioon välja lülitada. Märgutuli muutub kollaseks, kui sõidurajal püsimise abisüsteemi välja lülitate.

Välja arvatud üldine/Euroopa/Austraalia

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisse ja välja lülitamiseks sisselülitatud mootoriga sõidukis vajutage ning hoidke all roolil asuvat sõiduraja juhiabisüsteemi nuppu ( ).

Näidikuplokil olev hall või roheline märgutuli ( ) süttib, kui lülitate sisse sõidurajal püsimise abisüsteemi.

Märgutuli muutub kollaseks, kui sõidurajal püsimise abisüsteemi välja lülitate.

MÄRKUS

- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on ooterežiimil, süttib näidikuplokil hall märgutuli ( ).
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on kasutusvalmis, ilmub näidikuplokile roheline märgutuli ( ).

Hoiatamine ja kontroll

Sõidurajal püsimise abisüsteemi hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Sõidurajalt väljumise hoiatus
- Sõiduraja hoidmise abisüsteem



OMQ4053084



OMQ4053085

Sõidurajalt väljumise hoiatus

Sõidurajalt väljumise hoiatus kuvatakse näidikuplokil rohelise märgutulega, vilkuva märgutulega väljumise suunas, hoiatussignaaliga ja rool vibreerib (kui kuulub varustusse).

Sõidurajalt väljumise hoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 60-200 km/h (40-120 miili tunnis)

Sõiduraja hoidmise abisüsteem

Näidikuplokil hakkab vilkuma roheline märgutuli ( ) ja rooli asendit kohandatakse, et hoida sõidukit sõidurajal.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi kasutatakse järgmistel tingimustel.

• Teie sõidukiirus: ligikaudu 60 - 200 km/h (40 - 120 miili tunnis)

Käed lahti hoiatus



OMQ4053086L

A. **Hoidke käed roolil**

Kui juht eemaldab käed roolilt mitmeks sekundiks, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

⚠ HOIATUS

- Roolimisabi võib puududa, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või kui rooli on keeratud kindlast punktist kaugemale.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta iga kord. Ainult juht vastutab sõiduki ohutu roolimise ja oma sõidurajal püsimise eest.
- „Käed lahti" hoiatusteade võib ilmuda liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Kui juht kannab kindaid või hoiab rooli kergelt, võib ilmuda käed-roolilt-eemal hoiatusteade, kuna sõiduraja hoidmise abisüsteem ei pruugi tuvastada, et juhi käed on roolil.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi käed lahti hoiatus korrektselt töötada.

ⓘ MÄRKUS

- Juht saab rooli keerata hoolimata sellest, et sõidurajal püsimise abisüsteem rooli asendit korrigeerib.
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on hakanud rooliasendit korrigeerima, võib rooli keeramine tunduda tavapärasest raskem või kergem.
- Kui sõiduk tuvastab sõiduraja märgistuse, muutuvad halli värvi rajajooned näidikuplokil valgeks.
- Kui valite maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi, ilmub näidikuplokile roheline sõidurada. (kui kuulub varustusse)



OMQ4053087



OMQ4033121

- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.
- Üksikasjalikumat teavet näidikuploki kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud

Sõiduraja hoidmise abisüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui sõiduraja hoidmise abisüsteem ei tööta korralikult, ilmub hoiatusteade ja näidikuplokil süttib kollane märgutuli ( ).

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Sõidurajal püsimise abisüsteem on keelatud



OMQ4053139L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Kui võõrkehad, näiteks lumi või vihm, blokeerivad andureid või tuuleklaasi koha, kus eestvaatekaamera asub, võib tuvastamise jõudlus väheneda, mille tulemusel on sõidurajal püsimise abisüsteem ajutiselt piiratud või välja lülitatud.

Sel juhul kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade koos üldise hoiatustule (⚠) ja kollase sõidurea turvalisuse hoiatustuledega (🚗). See on normaalne.

Pärast lume, vihmavee või võõrkehade eemaldamist töötab sõidurajal püsimise abisüsteem korralikult. Hoidke see alati puhtana.

Kui sõidurajal püsimise abisüsteem ei toimi endiselt korralikult pärast võõrkehade (lumi, vihm jne) või takistuste (sh haagise, kanduri jne tagumisest kaitserauast) eemaldamist, laske sõidukit kontrollida Kia volitatud esindaja/teeninduspartneri juures.

⚠ HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi sõidurajal püsimise abisüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist sõidurajal püsimise abisüsteem korralikult toimida.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi piirangud

Sõiduraja hoidmise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada või võib ootamatult rakenduda järgmistel tingimustel.

- Sõidurida on saastunud või raskesti eristatav järgmistel põhjustel.
  - Eraldusjooned (või teeservad) on kaetud vihma, lume, pori, liiva, õli, lompide või muu sarnasega.
  - Sõiduraja märgistuse (või teeservade) värv ei ole sõiduteest eristatav.
  - Sõiduraja kõrval olev märgistus (või teeservad) või sõidutee märgistus (teeserv) sarnaneb eraldusjoontega (või teeservadega).
  - Sõiduraja eraldusjoon (või teeserv) on eristamatu või kahjustatud.
  - Kui teed ümbritsevate objektide vari (keskeraldis, tõkkepuu, müratõke, ümbritsevad põõsad jne) või sõiduki vari katab sõidurada.
- Sõiduradade arv sõiduteel suureneb või väheneb või eraldusjooned ristuvad üksteisega.
- Teel on mitu sõiduraja eraldusjoont (või teeserva).
- Sõidurajad (või teepiirded) on tähistatud väga keeruliselt või maha on märgitud ajutised eraldusjooned, kui teed alles ehitatakse või remonditakse.

- Teel on siksak-jooned, ülekäigurajad ja liiklusmärgid
- Sõiduraja eraldusjoon kaob järsult, nt ristmikul
- Sõidurada (või tee) on väga lai või kitsas
- Teeserval puudub joon.
- Sõiduteel on piirstruktuur, nagu teemaksu värav, kõnnitee, äärekivi vms.
- Vahekaugus eesolevast sõidukist on väga väike või varjab eesolev sõiduk teemärgistust (või teeserva)

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet esikaamera piirangute kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

HOIATUS

- Ohutu sõidu ja õigete juhtimisvõtete eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge lootke ainult sõidurajal püsimise abisüsteemi funktsioonile ja sõitke ettevaatlikult.
- Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö võidakse tühistada või see võib olla takistatud, olenevalt teeoludest ja ümbrusest. Olge alati sõitmise ajal ettevaatlik.
- Täpsema teabe "Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud" leheküljel 670, kui sõidurada ei tuvastata ettenähtud viisil.
- Haagise vedamisel või teise sõiduki pukseerimisel soovitame sõidurajal püsimise abisüsteemi ohutuse põhjustel välja lülitada.
- Kui sõidukit juhitakse suurel kiirusel, ei kontrollita rooliratast. Sõidurajal püsimise abisüsteemi kasutamisel peab juht alati kehtivatest piirkiirustest kinni pidama.
- Kui kuvatakse mõne muu funktsiooni hoiatusteade või väljastatakse helihoiatus, ei pruugita sõidurajal püsimise abisüsteemi teadet kuvada ega väljastada selle helihoiatust.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te sõidurajal püsimise abisüsteemi hoiatusheli kuulda. Kohandage sõidusuunda ja jälgige ümbritsevat.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi roolimisabi korrektselt töötada.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta järgmistel juhtudel.
  - Suunatuli või ohutuled on sisse lülitatud.
  - Sõidukiga ei sõideta pärast sõidurajal püsimise abisüsteemi sisselülitamist või rajavahetust sõiduraja keskel.

- Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (**ESC**) või sõiduki stabiilsuse juhtsüsteem (**VSM**) on tööle rakendunud.
- Sõidukiga sõidetakse kurvilisel teel.
- Sõiduki kiirus on alla 55 km/h (35 mph) või üle 210 km/h (130 mph).
- Teete sõidukiga kiireid ja järske sõiduraja vahetusi.
- Sõiduk pidurdab väga järsult.

• Kui sõiduki pagasiruumi laaditakse raskus, mis ületab maksimaalset lubatud koormust või on raskus koondunud ühte punkti, siis võib see vähendada sõiduki stabiilsust, mis võib omakorda vähendada sõidurajal püsimise abisüsteemi tõhusust.

Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA) (mõnel mudelil)

Sõiduraja hoidmise abisüsteem tuvastab sõiduraja märgistuse ja/või teel eesoleva sõiduki ning tsentreerib teie sõiduki sõidurajale.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina eraldusjoonte ja eesolevate sõidukite tuvastamiseks.


Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Sõiduraja hoidmise abisüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

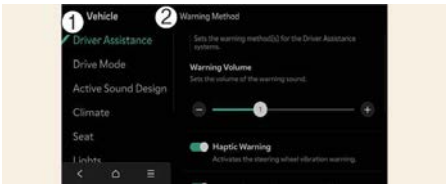

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub sõidurea hoidmise abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul sõiduraja hoidmise abisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Sõidurea hoidmise abisüsteemi kasutamine

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisse/välja lülitamine



OMQ4053008

Vajutage sisselülitatud sõidukiga sõiduraja hoidmise abisüsteem käivitamiseks näidikupaneelil sõidurea hoidmise nupule. Näidikuplokil süttib hall või roheline märgutuli (🚗).

Sõiduraja hoidmise abisüsteemi väljalülitamiseks vajutage sõidurea hoidmise abisüsteemi nuppu all.

Hoiatamine ja kontroll

Sõidurea hoidmise abisüsteem



OMQ4053106

Kui on tuvastatud eesolev sõiduk ja mõlemad eraldusjooned ning teie auto kiirus on alla 180 km/h (110 miili tunnis), süttib näidikuplokis roheline (🚗) märgutuli ja sõidurea hoidmise abisüsteem kontrollib auto sõidureas püsimist, rakendades roolimisabi.

⚠ ETTEVAATUST

Kui roolimisabi ei rakendata, vilgub valge (🚗) märgutuli ja hakkab põlema hallilt.

Käed lahti hoiatus



OMQ4053086L

A. **Hoidke käed roolil**

Kui juht eemaldab käed mõneks sekundiks roolilt, ilmub hoiatusteade ja kostab mitmeetapiline hoiatusheli.

- Esimene tase: hoiatusteade
- Teine etapp: hoiatusteade (punane rooliratas) ja heliline hoiatus



OJAPE073078L

A. **Sõiduraja järgimise abisüsteem**

Kui juht ei pane pärast käed lahti hoiatuse ilmumist käsi endiselt roolile, ilmub hoiatusteade ja sõiduraja hoidmise abisüsteem tühistatakse automaatselt.

⚠ HOIATUS

- Roolimisabi võib puududa, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või kui rooli on keeratud kindlast punktist kaugemale.
- Sõidurajal hoidmise abisüsteem ei tööta iga kord. Ainult juht vastutab sõiduki ohutu roolimise ja oma sõidurajal püsimise eest.
- „Käed lahti" hoiatusteade võib ilmuda liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Käed lahti hoiatusteade võib ekraanile ilmuda juhul, kui juht kannab kindaid või hoiab roolist kinni liiga nõrgalt, sest sõiduraja hoidmise abisüsteem ei pruugi sellisel juhul juhi käsi roolil tuvastada.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi käed lahti hoiatus korrektselt töötada.

ⓘ MÄRKUS

- Kui mõlemad eraldusjooned on tuvastatud, muutub näidikuplokil kuvatud eraldusjoonte värv valgest halliks.

Sõidurada pole tuvastatud



OMQ4053107

Sõidurada on tuvastatud



OMQ4053106

- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.
- Kui eraldusjooni ei tuvastata, võib sõidurajal püsimise abisüsteemi rooli asendi korrigeerimine olla piiratud, olenevalt eesoleva sõiduki olemasolust või sõiduki sõidutingimustest.
- Isegi kui sõidurajal püsimise abisüsteem rooli kontrollib, saab juht rooli ise keerata.
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on hakanud rooli asendit korrigeerima, võib rooli keeramine tunduda tavapärasest raskem või kergem.

Sõidurajal hoidmise abisüsteemi rikked ja piirangud

Sõidureal püsimise abisüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui sõidurea hoidmise abisüsteem ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Sellisel juhul laske sõiduraja järgimise abisüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Sõidurajal hoidmise abisüsteemi piirangud


Sõidurea hoidmise abisüsteemi piirangute kohta lisateabe saamiseks vt "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 665.

HOIATUS

- Üksikasjalikumat teavet sõidurea hoidmise abisüsteemi ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 665.
- Kui sõiduki pagasiruumi laaditakse raskus, mis ületab maksimaalset lubatud koormust või on raskus koondunud ühte punkti, siis võib see vähendada sõiduki stabiilsust, mis võib omakorda vähendada sõidurea hoidmise abisüsteemi tõhusust.

Pimenurga ennetussüsteem (BCA) (mõnel mudelil)

Pimenurga ennetussüsteem tuvastab lähenevaid sõidukeid juhi pimenurga piirkonnas ning hoiatab teid võimaliku kokkupõrke eest hoiatustule ja hoiatusheli abil. Kui paralleelsest parkimisest väljumisel on kokkupõrke oht, võib pimenurga ennetussüsteem sõidukit pidurdada, et vältida kokkupõrget.

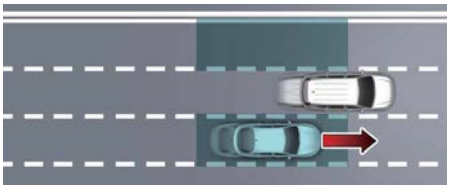


OMQ4053009

Pimenurga ennetussüsteem aitab tuvastada pimedas nurgas olevaid sõidukeid ja annab neist juhile märku.

⚠ ETTEVAATUST

Tuvastamisvahemik võid olenevalt sõiduki kiirusest erineda. Ent isegi kui pimenurgas on sõiduk, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem teid hoiatada, kui möödute sõidukist suurel kiirusel.

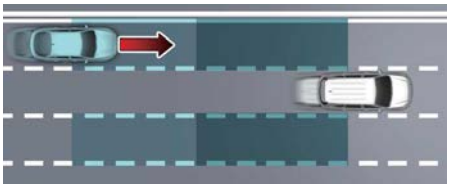


OMQ4053010

Pimenurga ennetussüsteem aitab tuvastada pimenurgast lähenevat kiire sõidukiirusega sõidukit ja annab sellest juhile teada.

⚠ ETTEVAATUST

Hoiatamisaeg võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusele erineda.

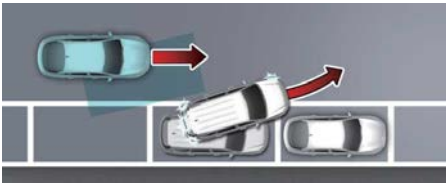

OMQ4053012

Kui sõidate parkimiskohalt edasisuunas välja ja pimenurga ennetussüsteem tuvastab pimedas nurgas kokkupõrkeohu läheneva sõidukiga, aitab see pidureid rakendades kokkupõrget vältida.

Tuvastusandur

Tagumine nurgaradar



OMQ4PH053004L


⚠ ETTEVAATUST

- Ärge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega rakendage sellele jõudu.
- Kui andurit või selle ümbrust on kahjustatud või põrutatud, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem nõuetekohaselt toimida, kuigi hoiatusteade ei ilmu näidikuplokile. Laske funktsioon kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Kui tuvastusandurid on välja vahetatud või remonditud, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Kia ehtsad, tagumiste nurkade radaranduritega tagumised põrkerauad paigaldatakse tehases ning on garanteeritud kvaliteedi ja töökindlusega. Kui kannate omavoliliselt värvi peale või vahetate kaitseraua, ei pruugi pimenurga avariiennetussüsteem korralikult töötada. Põrkeraua remondiks või asendamiseks tuleb kasutada vaid vastava standardi kohaseid tõestatud kvaliteedi ja töökindlusega Kia originaalvaruosi.
- Ärge kinnitage tagumise nurgaanduri lähedusse numbrimärgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, kleebiseid või muid esemeid.

- pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui kaitseraud on välja vahetatud või kui tagumise nurgaanduri ümbrus on kahjustatud või üle värvitud.
- Kui on paigaldatud haagis, kandur vms, võib see tagumise nurgaanduri tuvastusjõudlust halvendada või ei pruugi pimenurga ennetussüsteem korralikult töötada.

Pimenurga ennetussüsteemi seaded

Pimenurga hoiatussüsteem

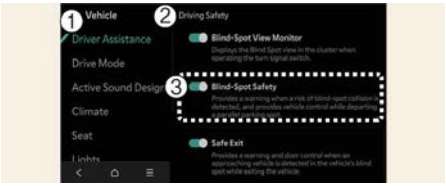

OMQ4053191L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Pimenurga hoiatussüsteem**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Pimenurga hoiatussüsteem**.

- **Pimenurga hoiatussüsteem**: Pimenurga avariiennetussüsteem hoiatab ja rakendab pidurdusabi olenevalt avariiohu suurusest.



OJAPE073081L

A. **pimenurga avariiennetussüsteem on välja lülitatud**

Pimenurga ennetussüsteemi aktiveerimisel või sõiduki taaskäivitamise korral nii, et see funktsioon on aktiveeritud, süttib külgmistel tahavaatepeeglitel ligikaudu 3 sekundiks hoiatustuli.

Kui sõiduk käivitatakse uuesti välja lülitatud pimenurga ennetussüsteemiga, kuvatakse näidikuplokil teade „Pimenurga ennetussüsteem on välja lülitatud“.

⚠ HOIATUS

Valiku **Pimenurga hoiatussüsteem** väljalülitamisel peab juht alati ümbrust jälgima ja ettevaatlikult sõitma.


⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on ühendatud, lülitub pimenurga ennetussüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te pimenurga ennetussüsteemist abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab pimenurga ennetussüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

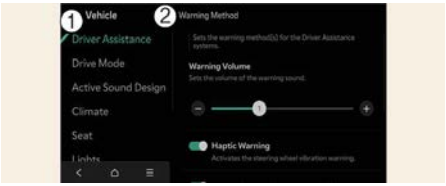

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

ⓘ NÄPUNÄIDE


- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.

- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Pimenurga ennetussüsteemi (BCA) kasutamine

Pimenurga avariiennetussüsteem töötab järgmistel tingimustel.
- Kokkupõrkehoiatus (sõidu ajal)
- Kokkupõrke ennetussüsteem (sõitmahakkamisel)

Kokkupõrkehoiatus (sõidu ajal)

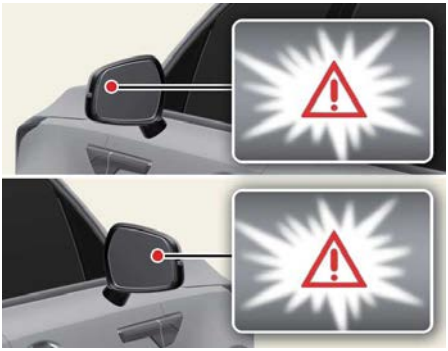

OMQ4053014_4

Hoiatustuli ilmub näidikuplokile, välimisele tahavaatepeeglile ja esiklaasinäituri kuvale (kui kuulub varustusse), kui tagant tuvastatakse mõlemal rajal sõiduk.

Sõiduk tuvastatakse järgmistel tingimustel.
- Teie sõidukiirus: üle 20 km/h (12 miili tunnis)
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 10 km/h (7 miili tunnis)

Sõiduki tuvastusoleku korral annab kokkupõrkehoiatus juhile märku, kui suunatuli on sisse lülitatud, et vahetada sõidurada ajal, mil pimedas nurgas on külgnev sõiduk.
- Kokkupõrkehoiatus teavitab juhti hoiatustulega näidikuplokil, välimistel tahavaatepeeglitel ja esiklaasinäituri kuval (kui see on olemas). Lisaks kõlab hoiatusheli ja rool vibreerib (kui see funktsioon on olemas).
- Kui suunatuli on välja lülitatud või kui lahkute sõidurajalt, tühistatakse kokkupõrkehoiatus ja funktsioon naaseb sõidukite tuvastamise olekusse.

Kokkupõrkehoiatus rakendub järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: üle 40 km/h (25 miili tunnis)
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 10 km/h (7 miili tunnis)

⚠ HOIATUS

- Tagumise nurgaanduri tuvastusalaks on standardne teelaius, mistõttu võib funktsioon kitsal teel tuvastada kahe teise sõiduraja sõidukeid ja teid hoiatada. Seevastu laial teel ei pruugi funktsioon tuvastada kõrvalreas olevaid sõidukeid ega teid hoiatada.
- Ohutulede töötamisel ei toimi suunatule kasutamise ajal kokkupõrke hoiatus.

ⓘ MÄRKUS

- Kui juhiiste asub vasakul, väljastatakse kokkupõrkehoiatus vasakule keeramisel. Kui juhiiste on paremal, võib kokkupõrke hoiatus rakenduda paremale pööramisel.

  Säilitage rajal olevate sõidukitega sobiv vahemaa.
- Olenevalt näidikuploki andmetest või teemast võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.

Kokkupõrke ennetussüsteem (sõitmahakkamisel)



OMQ4053090

Hoiatustuli välistel tahavaatepeeglitel ja esiklaasinäituri kuval (kui kuulub varustusse) ning hoiatusheli ja rooli vibreerimine (kui see funktsioon on lisatud) hoiatavad juhti kokkupõrkeohust. See aitab pidurdada ja vältida kokkupõrget pimenurgas oleva sõidukiga.

Avariiennetussüsteemi kasutatakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: alla 3 km/h (2 miili tunnis)
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 5 km/h (3 miili tunnis)



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade. Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

⚠ HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugita pimenurga ennetussüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te pimenurga ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda. Olge alati tähelepanelik ja ärge hoidke sõiduki helisid keskmisel tasemel.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Pimenurga avariiennetussüsteemi töötamise ajal tühistatakse automaatselt süsteemi pidurite kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või keerab järsult rooli.
- Pimenurga ennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.
- Isegi juhul, kui pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemis on tekkinud tõrge, töötab sõiduki pidurisüsteem ikkagi normaalselt.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõigis olukordades toimida ning isegi toimimise korral ei pruugi see suuta kokkupõrget vältida.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib pimenurga avariiennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Vastutus sõiduki kasutamise eest lasub sõidukijuhil. Ärge toetuge sõidu ajal ainult pimenurga ennetussüsteemile, vaid kontrollige alati vahetult ümbritsevaid tingimusi ja sõitke ohutult.

- Ärge kasutage kunagi pimenurga avariiennetussüsteemi sihilikult inimestel, loomadel, objektidel jne. See võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

⚠ HOIATUS

Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt **ESC** olekust.

Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.

- **ESC** hoiatustuli põleb
- **ESC** on hõivatud muu funktsiooniga

Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked ja piirangud

Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul kui pimenurga ennetussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.



OJAPE073083L

A. **kontrollige küljepeegli hoiatustuld**

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠). Laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Pimenurga ennetussüsteem välja lülitatud



OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrkehadega, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja pimenurga ennetussüsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteade ja üldine hoiatustuli (⚠), kuid see ei näita pimenurga ennetussüsteemi riket.

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem töötab pärast võõrkehade, haagise või muude seadmete eemaldamist ja sõiduki uuesti käivitamist nõuetekohaselt edasi.

Kui pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei tööta pärast sõiduki tagahaagise, muude seadmete või võõrkehade eemaldamist korralikult, laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata mingeid objekte kohe pärast sõiduki sisselülitamist, või kui tuvastusandur on sõiduki sisselülitamisel kaetud võõrkehaga.

⚠ ETTEVAATUST

Lülitage pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Kui olete lõpetanud, lülitage pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem sisse.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Äärmuslikel ilmastikutingimustel, nagu tugev lume- või vihmasadu.
- Tagumine nurgaradar on kaetud lume, vihma, pori ja muuga
- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on ümbritseva keskkonna tõttu liiga kõrge või madal.
- Kui sõidate teise sõiduki, piilari või seina lähedal, on tuvastusandur blokeeritud.
- Kiirtee (või maantee) kaldtee või tollivärava läbimisel.
- Teekate (või kaugemal asuv maapind) sisaldab ebatavalisi metallosi (nt metroo tõttu).
- Sõiduki läheduses on fikseeritud objektid, näiteks helitõkked, kaitsepiirded, kahekordsed kaitsepiirded, eraldusribad, tõkked, tänavavalgustid, märgid, tunnelid, seinad jne (sh topeltstruktuurid).
- Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga
- Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne)
- Sõites märjal teepinnal, näiteks lompidega teel.
- Teine sõiduk on liiga lähedal teie sõiduki taga või möödub teine sõiduk teie sõidukist väga lähedalt.
- Teise sõiduki kiirus on väga suur, see möödub teie sõidukist lühikese ajaga.
- Möödute teisest sõidukist
- Vahetate sõidurida.
- Teie kõrval olev sõiduk alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab teist kiiremini
- Teie kõrvalreas sõitev sõiduk liigub kahe raja võrra kaugemale või kui kahe raja kaugusel olev sõiduk liigub teie kõrvalreale
- Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse
- Tagumise nurgaradari kaitseraud on kaetud objektidega, näiteks kaitseraua kleebise, jalgrattaraamiga jne.
- Kaitseraud tagumise nurgaradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või on radar oma kohalt nihkunud.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Järgmistel juhtudel.
  - Tuvastatud on mootorratas või jalgratas.
  - Tuvastatud on platvormhaagis
  - Tuvastatud on mõni eriti suur sõiduk, nt buss või veoauto

◦ Tuvastatud on selline takistus nagu jalakäija, loom, ostukäru või lapsevanker
◦ Tuvastatakse madal sõiduk, näiteks sportauto.

Olge tähelepanelik. Pidurdamise juhtimine ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Sõiduk vibreerib üle künklikul, ebaühtlasel või betoonkattega teel sõites väga tugevalt
- Sõites libedal lumisel, lompidega jne teel
- Rehvirõhk on madal või rehv on kahjustatud
- Pidurisüsteemi on muudetud.
- Kiire roolimise korral

⚠ HOIATUS

- Sõidetakse kurvilisel teel


OMQ4053015


OMQ4053016


Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kurvilisel teel. Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kurvilisel teel. Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem võib tuvastada sama sõiduraja sõiduki.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

- Kaldega teel sõites.

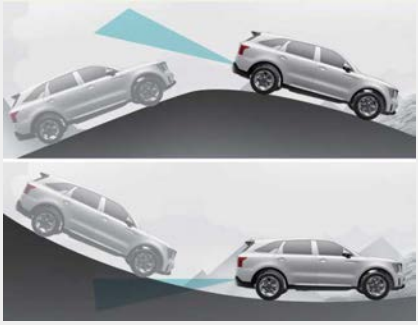

OMQ4PH053006L_2

- Ühineval või jaguneval teel sõitmine.



OMQ4053017


Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kallakul. Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada või tuvastab süsteem vigaselt maapinna või struktuuri.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate teel, mis ühineb või jaguneb. Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

- Sõitmine eri kõrgustega radadel

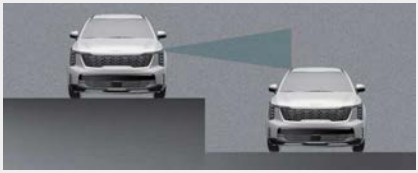

OMQ4053019


Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate eri kõrgusega radadel. Funktsioon ei pruugi tuvastada sõidukit teel, millel on erineva kõrgusega sõidurajad (tunnelist väljuvad rajad, mitmetasemelised ristmikud jne).

⚠ HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki vedamisel veenduge, et pimenurga ennetussüsteem oleks välja lülitatud.
- Pimenurga kokkupõrke hoiatussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi töötada umbes 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera või tagumise nurgaanduri sisselülitamist.

Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) (mõnel mudelil)

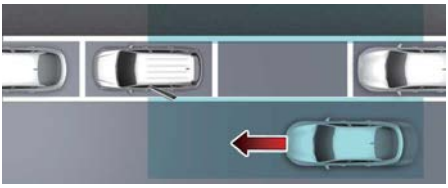

OMQ4053020

Kui teie sõiduk on peatunud ja kui turvalise väljumise hoiatussüsteem tuvastab sõiduki, mis läheneb teie sõiduki tagumisele nurgale ja kaasreisija avab ukse, võib turvalise väljumise hoiatussüsteem hoiatada teid hoiatusteate ja hoiatusheliga, et vältida kokkupõrget.

⚠ ETTEVAATUST

Hoiatuse ajastus võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

Tagumine nurgaradar



OMQ4PH053004L

⚠ ETTEVAATUST

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi sätted

Turvaline väljumine



OMQ4053192L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Turvaline väljumine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Turvaline väljumine**.

⚠ HOIATUS

Kui valik **Turvaline väljumine** on tühistatud, ei saa turvalise väljumise hoiatussüsteem abi osutada. Juht peaks alati olema teadlik tekkida võivatest ootamatutest ja äkilistest olukordadest.


⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub turvalise väljumise hoiatussüsteem automaatselt välja. Sel juhul turvalise väljumise hoiatussüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab turvalise väljumise hoiatussüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

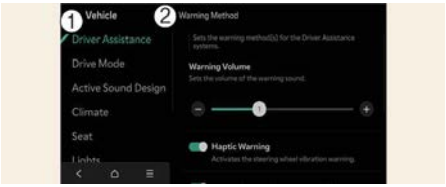

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.


Turvalise väljumise hoiatussüsteemi töö

Hoiatamine ja kontroll

Turvalise väljumise hoiatussüsteem on mõeldud järgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.

- Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

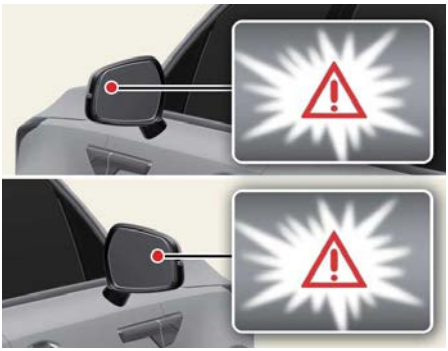

OMQ4053014_4



OMQ4053184L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade ning kostub hoiatusheli.

- Turvalise väljumise hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h (2 miili tunnis)
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h (4 miili tunnis)

⚠ HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal kõlada.
- Te ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteemi helisignaali kuulda, kui ümbrus on mürarohke.
- Turvalise väljumise hoiatussüsteem ei tööta kõigis olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Turvalise väljumise hoiatussüsteem võib olenevalt sõiduki- ja sõidutingimustest hoiatada juhti hilja või ei pruugi seda üldse teha. Kontrollige alati sõiduki ümbrust.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne autost lahkumist kontrollige alati ümbrust.

ⓘ MÄRKUS

- Kui sõiduk lülitatakse välja, töötab turvalise väljumise hoiatussüsteem 3 minutit, kuid lülitub uste lukustumisel kohe välja.

- Olenevalt näidikuploki andmetest või teemast võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul, kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠). Turvalise väljumise abisüsteemi rikke korral kuvatakse näidikuploki ekraanil teatud perioodil hoiatusteade ja süttib üldine hoiatustuli (⚠). Juhul kui see nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.



OJAPE073083L

A. **kontrollige küljepeegli hoiatustuld**

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Turvalise väljumise abisüsteem on keelatud

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja ohutu väljumise süsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.



OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteade ja üldine hoiatustuli (⚠), kuid see ei näita turvalise väljumise abisüsteemi riket.

Turvalise väljumise abisüsteem toimib nõuetekohaselt, kui eemaldate võõrmaterjali, haagise vms ja seejärel mootori taaskäivitate.

Kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Isegi kui näidikuplokis hoiatusteadet ei kuvata, ei pruugi ohutu väljumise süsteem nõuetekohaselt toimida.
- Turvalise väljumise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata kohe pärast sõiduki sisselülitamist ühtegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe pärast sõiduki sisselülitamist võõrkeha tõttu blokeeritud.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

⚠ ETTEVAATUST

Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui lõpetate sõiduki kasutamise.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi piirangud

Järgmise hoiatuse puhul ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteem tavapäraselt töötada. Samuti on võimalik, et süsteem töötab ettearvamatult.

- Väljumisel kohas, kus puud või rohi on ülekasvanud
- Väljumisel kohas, kus tee on märg
- Läheneva sõiduki kiirus on liiga suur või liiga väike

MÄRKUS

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

HOIATUS

- Ohutu väljumise hoiatus pruugi nõuetekohaselt toimida, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Ohutu väljumise hoiatus ei pruugi 3 sekundi jooksul pärast sõiduki taaskäivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist töötada.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist turvalise väljumise hoiatussüsteem korralikult toimida.

Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) (mõnel mudelil)



OMQ4053021

Kui teie sõiduk on peatunud ja kui turvalise väljumise hoiatussüsteem tuvastab sõiduki, mis läheneb teie sõiduki tagumisele nurgale ja kaasreisija avab ukse, võib turvalise väljumise hoiatussüsteem hoiatada teid hoiatusteate ja hoiatusheliga, et vältida kokkupõrget.



OMQ4053022

Kui elektroonilise lapseluku nupp on asendis **LOCK** (lukustatud) ja tuvastatakse tagant lähenev sõiduk, ei avane elektrooniline lapselukusüsteem nupule ( ) vajutades, et vältida tagumiste uste avamist.

⚠ ETTEVAATUST

Hoiatuse ajastus võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

Tagumine nurgaradar



OMQ4PH053004L

ETTEVAATUST

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

Turvalise väljumise abisüsteemi seaded

Turvaline väljumine



OMQ4053192L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Turvaline väljumine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, tehke infomeelelahutuse süsteemis valik **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Turvaline väljumine**.

HOIATUS

Juht peaks kogu aeg jälgima ümberringi toimuvat. Kui valik **Ohutu väljasõit** on tühistatud, ei saa turvalise väljumise hoiatussüsteem abi osutada.


ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub turvalise väljumise abisüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te turvalise väljumise abisüsteemilt abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab turvalise väljumise abisüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

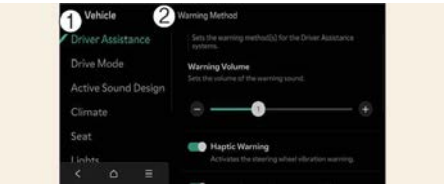

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.


Turvalise väljumise abisüsteemi kasutamine

Hoiatamine ja kontroll

Turvalise väljumise hoiatussüsteem on mõeldud järgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.

- Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel
- Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil

Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

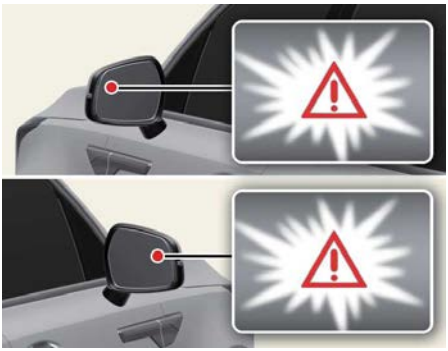

OMQ4053014_4



OMQ4053184L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade ning kostub hoiatusheli.

- Kokkupõrkehoiatus sõidukist väljumisel antakse järgmistel juhtudel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h (2 miili tunnis)
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h (4 miili tunnis)

Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil



OMQ4033495L

A. **Kontrollige liiklust pimenurgas ja proovige uuesti**

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade.

- Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil töötab järgmistel tingimustel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h (2 miili tunnis)
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h (4 miili tunnis)

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet elektroonilise lapseluku nupu kohta vt jaotisest "Elektrooniline lapselukusüsteem" leheküljel 98.

HOIATUS

Kui juht vajutab uuesti elektroonilise lapseluku nuppu 10 sekundit pärast hoiatusteate ilmumist, arvab turvalise väljumise abisüsteem, et juht on ukse lukust avanud ja uks avaneb lähenevatest sõidukitest hoolimata. Elektrooniline lapselukk lülitub välja (nupu näidik on asendis **OFF**). Kontrollige alati enne elektroonilise lapselukusüsteemi väljalülitamist ümbrust.

MÄRKUS

Kui tagauks avatakse väljastpoolt, siis avaneb see hoolimata turvalise väljumise abisüsteemi töötamisest.

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi turvalise väljumise abisüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Te ei pruugi turvalise väljumise abisüsteemi helisignaali kuulda, kui ümbrus on mürarohke.
- Turvalise väljumise abisüsteem ei tööta kõigis olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Turvalise väljumise abisüsteem võib sõltuvalt tee- ja sõidutingimustest hoiatada juhti hilja või ei pruugi seda üldse teha. Kontrollige alati sõiduki ümbrust.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne autost lahkumist kontrollige alati ümbrust.
- Ärge käitage kunagi tahtlikult turvalise väljumise abisüsteemi. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

MÄRKUS

- Kui sõiduk lülitatakse välja, töötab turvalise väljumise abisüsteem 3 minutit, kuid lülitub uste lukustumisel kohe välja.
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Turvalise väljumise abisüsteemi rikked ja piirangud

Turvalise väljumise abisüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul, kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠). Turvalise väljumise abisüsteemi rikke korral kuvatakse näidikuploki ekraanil teatud perioodil hoiatusteade ja süttib üldine hoiatustuli (⚠). Juhul kui see nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.



OJAPE073083L

A. **kontrollige küljepeegli hoiatustuld**

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.

Turvalise väljumise abisüsteem on keelatud

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja ohutu väljumise süsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.



OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteade ja üldine hoiatustuli (⚠), kuid see ei näita turvalise väljumise abisüsteemi riket.

Turvalise väljumise abisüsteem toimib nõuetekohaselt, kui eemaldate võõrmaterjali, haagise vms ja seejärel mootori taaskäivitate.

Kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Isegi kui näidikuplokis hoiatusteadet ei kuvata, ei pruugi ohutu väljumise süsteem nõuetekohaselt toimida.
- Turvalise väljumise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata kohe pärast sõiduki sisselülitamist ühtegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe pärast sõiduki sisselülitamist võõrkeha tõttu blokeeritud.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

⚠ ETTEVAATUST

Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui lõpetate sõiduki kasutamise.

Turvalise väljumise abisüsteemi piirangud

Turvalise väljumise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada või võib ootamatult rakenduda järgmistel tingimustel.

- Väljumisel kohas, kus puud või rohi on ülekasvanud
- Väljumisel kohas, kus tee on märg
- Läheneva sõiduki kiirus on liiga suur või liiga väike

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

HOIATUS

- Turvalise väljumise süsteem pruugi nõuetekohaselt toimida, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Turvalise väljumise süsteem ei pruugi 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist töötada.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi mootor isegi pärast uuesti käivitamist turvalise väljumise hoiatussüsteem korralikult toimida.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi autol isegi pärast uuesti käivitamist turvalise väljumise abisüsteem korralikult toimida.

Pimenurga nägemise monitor (BVM) (mõnel mudelil)

Vasak



OMQ4053214L

Parem



OMQ4053221L

Kui suunatuli on sisse lülitatud, kuvab pimenurga nägemise monitor ohutuks reavahetuseks näidikuplokil sõiduki tagumise pimenurga ala.

Tuvastusandur

Ümbritseva vaate külgmine kaamera / väline tahavaatepeegel



OMQ4PH053007L

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

Pimenurga jälgimissüsteemi sätted

Pimenurga jälgimissüsteem



OMQ4053195L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutu sõitmine**
(3) **Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan**

Kui sõiduk töötab, valige pimenurga nägemise monitori sisselülitamiseks infomeelela-

hutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõiduohutus > Pimenurga nägemise monitor**. Funktsiooni väljalülitamiseks tühistage valik.

Pimenurga jälgimissüsteemi töö

Suunatuli



OMV033424

Pimenurga nägemise monitor lülitub suunatule kasutamisel sisse ja välja.

Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan

Kasutustingimused

- Kui vasak- või parempoolne suunatuli lülitatakse sisse, lülitub pilt näidikuplokil sisse.

Väljalülitamise tingimused

Pimenurga jälgimissüsteem lülitub välja, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.

- Kui suunatuled on välja lülitatud.
- Kui ohutulede vilkumine on sisse lülitatud.
- Kui näidikuplokil on esitatud muud olulised hoiatused.

Pimenurga jälgimissüsteemi rike

Juhul kui pimenurga jälgimissüsteem ei toimi nõuetekohaselt, näidikuploki ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata normaalselt, laske pimenurga jälgimissüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldus-partneri poole.


⚠ HOIATUS

- Pimeala jälgimissüsteemi ekraan võib ümbritseva vaate külgmise kaamera piltide korrigeerimise tõttu kuvada objekte ekraanil näidatust erineval kaugusel. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Kui kaamera objektiiv on kaetud võõra ainega, ei pruugi pimenurga jälgimissüsteem korrektselt töötada.

  Hoidke kaamera lääts alati puhas.

  Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised kõrge leeliselisuse tasemega puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.

Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)

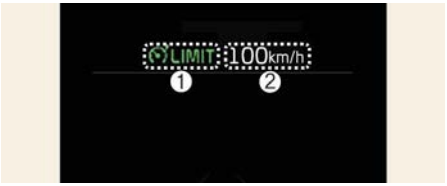

OMV053183

(1) Piirkiiruse märgutuli
(2) Määratud kiirus

Kui te ei soovi ületada mingit kindlat piirkiirust, saate kindlaks määrata ja salvestada vastava piirkiiruse.

Kui sõidate seejärel salvestatud piirkiirusest kiiremini, hakkab tööle manuaalne piirkiiruse abisüsteem (seatud piirkiirus hakkab vilkuma ja kostab helisignaal), mis töötab seni, kuni sõiduki sõidukiirus on langenud taas piirkiirusest allapoole.

Manuaalse kiiruspiiraja töö

Kiirusepiirangu seadistamine

1. Vajutage soovitud kiirusel juhiabisüsteemi nuppu ( ). Näidikuplokil süttib kiirusepiirangu märgutuli (LIMIT).


OMQ4053206

2. Vajutage lülitit (+) üles või (-) alla ja vabastage soovitud kiirusel.

   Vajutage ja hoidke lülitit (+) üles või (-) alla. Kiirus suureneb või väheneb esmalt lähimale täisarvule ja seejärel suureneb või väheneb 10 km/h (5 mph) võrra.


OMQ4053032


OMQ4053033

3. Näidikuplokil kuvatakse määratud piirkiirus.

   Kui soovite sõita eelseadistatud kiirusepiirangust kiiremini, vajutage gaasipedaal alla.

   Seejärel hakkab seadistatud piirkiirus vilkuma ja kõlab helisignaal, kuni langetate kiiruse tagasi kiirusepiiranguni.



OMV053184

MÄRKUS

Seadistatud kiirusepiirangust kiiremini sõitmiseks vajutage tugevalt gaasipedaali, kuni aktiveerub madalamale käigule vahetamise funktsioon.


Manuaalse piirkiiruse abisüsteemi ajutine peatamine



OMQ4053152

Vajutage määratud kiirusapiiraja ajutiseks väljalülitamiseks ( ) lülitile. Määratud suurim lubatud sõidukiirus lülitub välja, kuid suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli (LIMIT) jääb põlema.

Manuaalse kiirusepiiraja uuesti sisselülitamine

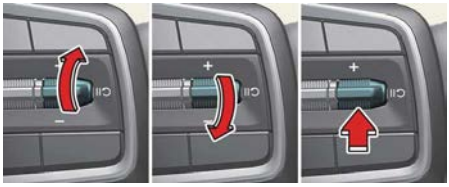

OMQ4053035_3

Manuaalse kiirusepiiraja töö jätkamiseks pärast selle katkestamist kasutage +, -, ( )

lülitit.

Kui lükkate lülitit (+) ülespoole või lülitit (-) allapoole, määratakse sõiduki kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu (), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

Manuaalse kiirusepiiraja väljalülitamine



OMQ4053206

Vajutage juhiabisüsteemi nuppu () manuaalse kiirusepiiraja väljalülitamiseks. Suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli (LIMIT) kustub.

⚠ HOIATUS

Järgige manuaalse piirkiiruse abisüsteemi kasutamisel alltoodud ohutusabinõusid.

- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage manuaalne piirkiiruse abisüsteem välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist. Veenduge, et suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli (LIMIT) ei põle.
- Manuaalne piirkiiruse abisüsteem ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Juht vastutab ettevaatlikult sõitmise eest ja peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) (mõnel mudelil)

Nutikas kiirusepiiraja (**ISLA**) kasutab tuvastatud liiklusmärkidelt saadavat teavet ja navigatsioonisüsteemi andmeid, et teavitada teid kiiruspiirangust ja aidata teel piirkiirust hoida.

⚠ ETTEVAATUST

- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) ei pruugi teistes riikides nõuetekohaselt toimida.
- Kui sõidukil on navigatsioonisüsteem, tuleb seda regulaarselt uuendada, et intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) saaks õigesti töötada.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L


Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

⚠ ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Nutika kiiruspiiraja sätted

Piirkiirus

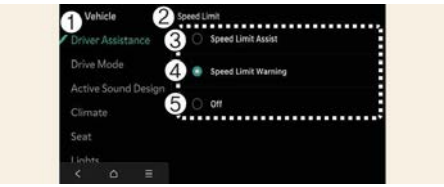

OMV033131N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Piirkiirus**
(3) **Kiirusepiirangu abisüsteem**
(4) **Piirkiiruse hoiatus (SLW; Speed Limit Warning)**
(5) **Väljas**

Valige sisselülitatud sõiduki infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kiirusepiirang**.

- **Riigi valimine**: kui navigeerimine ei ole sisse lülitatud, saate selle riigi menüüst käsitsi valida. Selle korralikult toimimiseks valige riik, kus te parajasti sõidate.
- **Piirkiiruse abisüsteem** Nutikas kiirusepiiraja (**ISLA**) teavitab juhti kiirusepiirangust ja muudest liiklusmärkidest ning hoiatab juhti, kui sõiduki kiirus on kiirusepiirangust suurem. Lisaks teavitab intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) juhti vajadusest muuta manuaalse piirkiiruse abisüsteemi ja/või kohanduva kiirushoidiku (kui kuulub varustusse) seadistatud kiirust, et püsida piirkiiruse piires.
- **Piirkiiruse hoiatus**. Kui valitud on Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**), tagab intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) juhile teabe suurima lubatud sõidukiiruse ja täiendavate liiklusmärkide kohta. Lisaks hoiatab Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) juhti, kui sõidukiga sõidetakse kiirusepiirangust kiiremini.
- **Kiirusepiirangu teave** Annab teavet kiirusepiirangute ja muude liiklusmärkide kohta.
- **Väljas**: kui valitud on Väljas, lülitub Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) välja. Näidikuplokil süttib nutika kiirusepiiraja märgutuli (⋯).

⚠ HOIATUS

Kui lülitate sõiduki välja ja käivitate selle uuesti, lülitub kiirusepiirangu hoiatus automaatselt sisse. Enne nutika kiirusepiiraja (**ISLA**) seadistamist parkige kindlasti turvalisse kohta.

Nutika kiiruspiiraja töö

Hoiatamine ja kontroll

Intelligentse piirkiiruse järgimise abisüsteemi (**ISLA**) hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist taset.

- Piirkiiruse kuvamine
- Kiiruse ületamise hoiatus
- Seadistatud kiiruse muutmine
- Automaatne kiirusevahetamine

Piirkiiruse kuvamine



OMQ4054213L

Piirkiiruse teave kuvatakse näidikuplokis.

MÄRKUS

- Kui tee piirkiiruse teavet ei tuvastata, kuvatakse märk „---“. Palun vaadake "Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud" leheküljel 717kui liiklusmärke on keeruline tuvastada.
- Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem annab lisaks piirkiirusele täiendavat teavet liiklusmärkide kohta. Täiendavad liiklusmärgid võivad riigiti erineda.
- Täiendavad liiklusmärgid piirkiiruse või möödasõidupiirangu märgi all tähendavad tingumusi märkide järgimiseks. Kui lisaliiklusmärke ei tuvastata, kuvatakse need tühjana. (Euroopas)
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Kiiruse ületamise hoiatus



OMQ4054144L

Kui ületate näidatud kiirusepiirangut, vilgub märk ja kostab kuuldav helisignaal.

Seadistatud kiiruse muutmine



OMQ4053218L



OMQ4053219L

Kui manuaalse piirkiiruse abisüsteemi või kohanduva kiirushoidiku kasutamisel muutub tee piirkiirus, kuvatakse üles- või allasuunas olev nool, mis teavitab juhti, et seadistatud kiirust tuleb muuta. Sel ajal saab juht seadistatud kiirust piirkiiruse järgi muuta, kasutades roolirattal nuppu (+) või (-).

Automaatne kiirusevahetamine (mõnel mudelil)



OMQ4053145

Kiirusepiiraja või kohanduva kiirusehoidiku kasutamisel, kui juhi määratud kiirus on sama, mis maanteel kehtiv kiirusepiirang, reguleeritakse määratud kiirust hiljem automaatselt vastavalt kiirusepiirangule. Automaatse kiirusevahetamise funktsioon töötab teedel, mille kiirusepiirang on üle 70 km/h (45 miili tunnis). Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse näidikuplokil määratud kiirus roheliselt.

⚠ HOIATUS

- Isegi pärast kiiruse seadistamist vastavalt tee piirkiirusele, saab sõidukiga siiski sõita piirkiirusest kiiremini. Sõidukiiruse vähendamiseks vajutage vajaduse korral piduripedaali.
- Kui tee piirkiirus on alla 30 km/h (20 mph), siis seadistatud kiiruse muutmise funktsioon ei tööta.
- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) kasutab näidikuplokis juhi seadistatud kiiruseühikut. Kui kiiruseühik ei vasta teie riigis kasutatavale, ei pruugi seadistatud Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) nõuetekohaselt toimida. (Välja arvatud Austraalia ja Venemaa)

ⓘ MÄRKUS

- Üksikasjalikumat teavet manuaalse kiirusepiiraja kasutamise kohta vt jaotisest "Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)" leheküljel 710.
- Üksikasjalikumat teavet kohanduva kiirushoidiku kasutamise kohta vt jaotisest "Kohanduv kiirushoidik (SCC)" leheküljel 740.

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud

Intelligentse piirkiiruse järgimise abisüsteemi (ISLA) rikked




OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul kui nutikas kiirusepiiraja ei tööta õigesti, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttivad üldine hoiatustuli (⚠) ning nutika kiirusepiiraja märgutuli (🚗).

Sellisel juhul soovitame lasta funktsiooni kontrollida Kia volitatud esindajal / hooldus-partneril.

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) keelatud

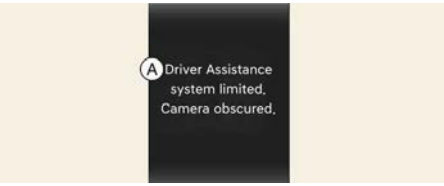

OMQ4053139L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisvõimet ja nutikat kiirusepiirajat (**ISLA**) ajutiselt piirata või selle välja lülitada. Sellisel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja süttib nutika kiirusepiiraja märgutuli (⊖).

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) toimib pärast lume, vihma või võõrkehade eemaldamist tavapäraselt. Hoidke see alati puhtana.

Kui intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda funktsiooni kontrollimiseks Kia volitatud esindaja / hooldustpartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi nutikas kiirusepiirangu abisüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Kui andurid on blokeeritud või talitlushäirega, ei pruugi isegi sõiduki taaskäivitamise korral nutikas kiirusepiiraja (**ISLA**) korralikult toimida, sest funktsioon säilitab katkise/kaetud oleku.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Intelligentse piirkiiruse järgimise abisüsteemi (ISLA) piirangud

Järgmistes olukordades ei pruugi intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) tavapäraselt töötada. Samuti on võimalik, et intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) töötab ettearvamatult.

- Liiklusmärgid on määrdunud või tuvastamatud
  - Liiklusmärke on raske näha halva ilma, nagu vihm, lumi ja udu tõttu.
  - Liiklusmärgid on osaliselt takistuse või varjuga kaetud

- Liiklusmärgid ei vasta kehtivale standardile
  - Liiklusmärgi pilt või tekst erineb standardist
  - Liiklusmärk on paigaldatud põhirea ja väljasõidu vahele või jagunevate teede vahele
  - Liiklusmärk on kinnitatud teise sõiduki külge
- Sõiduki ja liiklusmärgi vahel on liiga suur vahemaa
- Sõiduki teele satuvad valgustatud liiklusmärgid
- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) tuvastab tänavanumbrid või muud sildid vääralt kiirusepiiranguks.
- Teie sõidetava tee lähedal tuvastati liiklusmärk.
- Mitu märki paiknevad üksteise lähedal
- Minimaalne kiirusepiirang tuvastatakse valesti
- Minimaalse piirkiiruse märk on teel
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel või viadukti alt läbi sõites
- Esitulesid ei kasutata või esilaternate eredus on öösel või tunnelis nõrk
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja
- Liiklusmärke on peegelduva päikese, tänavatulede või vastutulevate sõidukite tõttu raske tuvastada
- Navigeerimis- või GPS-teave sisaldab vigu.
- Juht ei järgi navigeerimisjuhiseid.
- Sõidetakse järskude kurvidega teel või kurvilisel teel
- Sõidetakse üle lamava politseiniku või järskudel kallakutel
- Sõiduk rappub tugevalt
- Uuel teel sõites.
- Remondis oleval teel sõites.
- Kui navigeerimistarkvara uuendatakse sõidu ajal

⚠ HOIATUS

- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**) on lisafunktsioon, mis aitab juhil järgida tee kiirusepiirangust ning see ei pruugi kuvada õiget kiirusepiirangut ega sõidukiirust õigesti juhtida.
- Piirkiirusest kinnipidamise eest vastutab autojuht.
- See ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast auto käivitamist või esikaamera sisselülitamist.

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet esikaamera piirangute kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) (mõnel mudelil)

Tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem jälgib teie sõidumustrit sõidu ajal. Kui juhi tähelepanutase on alla teatud taseme, soovitab juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ohutu sõidu soodustamiseks teha pausi.

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem teavitab juhti, kui eesmine sõiduk hakkab liikuma.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L


Esikaamerat kasutatakse sõidu ajal tuvastusandurina sõidumustri ja eessõitva sõiduki eemaldumise tuvastamiseks. Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

⚠ ETTEVAATUST

- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks hoidke esikaamerat alati heas seisukorras.
- Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded

Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

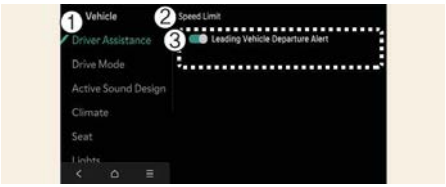

OMV033132N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem**
(3) **Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem**

Valige sisselülitatud sõiduki infomeelelahutuse süsteemist **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem > Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem**.

- **Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem**: Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem teavitab juhti, kui ees tuvastatud sõiduk hakkab liikuma.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö

Tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi tööpõhimõte on järgmine.

- Puhkepaus

Puhkepaus



OJAPE073088L

A. **Puhkepausi kaalumine**

Näidikuplokil vilgub tähelepanematu sõitmise hoiatussüsteemi märgutuli ( ) ja kuvatakse hoiatusteade ning kostab hoiatusheli, mis soovitab juhul puhata, kui juhi tähelepanutase on alla teatud taseme.

- Juhi tähelepanu hoiatussüsteem ei soovita teha puhkepausi, kui sõiduaeg on alla 4 minuti või kui viimasest puhkepausi tegemise soovitusest on möödas vähem kui 4 minut.

⚠ HOIATUS

Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

⚠ ETTEVAATUST

- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem võib soovitada juhi sõidustiili või -harjumuste alusel puhkepausi isegi siis, kui juht ei tunne väsimust.
- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on vaid abifunktsioon ega pruugi juhi tähelepanelikkuse astet õigesti tuvastada.
- Kui juht tunneb end väsinult, peaks ta tegema ohutus kohas puhkepausi ka siis, kui süsteem seda ei soovita.

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem



OMQ4053096L

A. **eesolev sõiduk hakkab uuesti liikuma**

Kui eesmine sõiduk lõpetab peatuse ja sõidab edasi, teavitab eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem juhti näidikuplokil hoiatusteate kuvamise ning helihoiatuse esitamise kaudu.

⚠ HOIATUS

- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Ohutu sõidu ja õigete juhtimisvõtete eest vastutab alati üksnes autojuht.

⚠ ETTEVAATUST

- Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem on lisafunktsioon ja ei pruugi juhti hoiatada, kui eesmine sõiduk peatumise olekust liikuma hakkab.

- Enne sõidu alustamist kontrollige alati oma silmaga üle, millised on liiklus- ja teeolud sõiduki ees.

MÄRKUS

Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rike




OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Sellisel juhul laske juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on inaktiveeritud

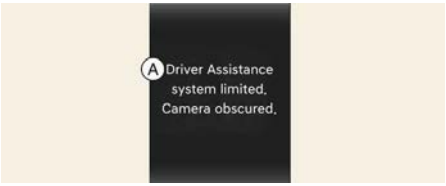

OMQ4053139L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esiradari kate, kaitseraud või andur on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisvõimet ja ju-

hi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi ajutiselt piirata või välja lülitada.

Sellisel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade ning süttib üldine hoiatustuli (⚠). See on normaalne.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi tavapärane töö taastub lume, vihma või võõrkeha eemaldamisel.

Kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei tööta pärast takistuste (lume, vihma või võõrkehade) eemaldamist tavapäraselt (sh pärast haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), soovitab Kia lasta auto Kia volitatud esindajal üle vaadata.

⚠ HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus peale sõiduki käivitamist ei ole midagi tuvastada või tuvastusandur on võõrmaterjaliga kaetud.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.


Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi piirangud

Juhi tähelepanu hoiatussüsteem ei pruugi järgmistes olukordades nõuetekohaselt toimida.


- Sõidukit juhitakse raevukalt
- Sõidukiga sõidetakse tahtlikult sageli üle eraldusjoonte
- Sõidukit juhitakse juhiabisüsteemi, näiteks sõiduraja hoidmise abisüsteemi abil
- Kui sõiduraja märgistus on hägune või kulunud

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

- Kui sõiduk keerab järsult ette

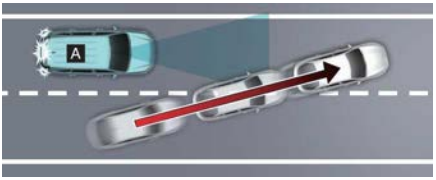

OMQ4053023

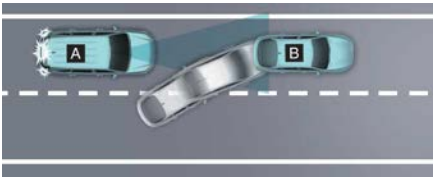


OMQ4053024

[A]: Teie sõiduk, [B]: eesolev sõiduk

Kui sõiduk keerab teie sõidukile järsult ette, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.

- Eesolevat sõidukit juhitakse järsult.

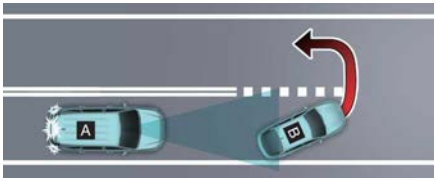


OMQ4053025

[A]: Teie sõiduk, [B]: eesolev sõiduk

Kui eesolev sõiduk teeb järsu pöörde, näiteks pöörab vasakule, paremale või tagasi jne, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.

- Kui eesolev sõiduk lahkub järsult

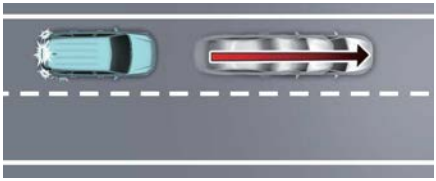

OMQ4053026

Kui eesolev sõiduk lahkub järsult, ei pruugi eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.


- Kui teie ja eesoleva sõiduki vahel on jalakäija või rattur



OMQ4053027

Kui teie ja eesoleva sõiduki vahel on jalakäija(d) või rattur(id), ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.


- Parklas

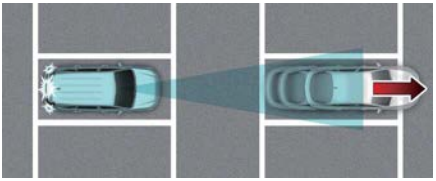

OMQ4053028

Kui teie sõiduki ette pargitud sõiduk sõidab teist eemale, võib eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem teid hoiatada, et pargitud sõiduk sõidab ära.

- Läbi teemaksupunkti või üle ristmiku sõitmisel

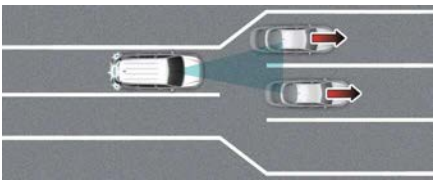

OMQ4053029

Kui läbite teemaksupunkti või paljude sõidukitega ristmiku või sõidate teel, mille sõiduread ühinevad või jagunevad tihti, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt töötada.

⚠ HOIATUS

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.

ⓘ MÄRKUS

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (FAW) (mõnel mudelil)

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem kasutab salongikaamerat, et aidata vältida juhi tähelepanu hajumist sõidu ajal helisignaali ja hoiatustulega.

Tuvastusandur



OCV074016L

(1) Salongikaamera

Tuvastusandurite üksikasjalik asukoht on toodud ülaltoodud pildil.

ETTEVAATUST

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks hoidke salongikaamerat alati heas seisukorras.

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem



OCV054168L

1. **Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem**

Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) > Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem** , et määrata, kas soovite funktsiooni kasutada.

- **Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem**: See hoiatab juhti, kui juhi pilk ei keskendu teele.

NÄPUNÄIDE

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem lülitub sõiduki taaskäivitamisel alati sisse.

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem tuvastab, kas juht on teele keskendunud, lähtudes teabest, nagu aeg, mille jooksul juht mujale vaatab, kui kaua silmad on suletud jne. Kui see tuvastab, et juht ei ole keskendunud, kõlab umbes 1 sekundi jooksul hoiatusheli ja ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatustuli () süttib näidikuplokil, kuni selle väljalülitamise tingimused on täidetud.

Kasutustingimused

- Kui juhi pilk ei keskendu pidevalt teele 3 sekundi jooksul, kui sõidate kiirusel üle 20 km/h (12 mph)
- Kui pilgud teelt eemale on 30 sekundi jooksul kokku 10 sekundit või rohkem autos, mis sõidab kiirusel 20 km/h (12 mph) või kiiremini
- Kui juhi silmad on üle 10 km/h (6 mph) sõites 2 sekundit või kauem suletud

Väljalülitamise tingimused

- Kui juht vaatab pidevalt ettepoole üle kahe sekundi

Juhi unisuse hoiatussüsteem

Juhi unisuse hoiatussüsteem jälgib sõidu ajal teie silmi. Kui juhi silmad on pidevalt suletud või ei ole sageli näoga sõidusuunas, soovitab juhi unisuse hoiatussüsteem ohutu sõidu tagamiseks teha puhkepausi.

Hoiatusteade ja tähelepanematuse hoiatustuli () süttib näidikuplokil ja kõlab helisignaal, kuni selle väljalülitamise tingimused on täidetud.

Hoiatusteade: **Puhkepausi kaalumine**

Kasutustingimused

- Kui juhi silmad on üle 10 km/h (6 miili tunnis) sõites pidevalt suletud või ei vaata sageli ettepoole

Väljalülitamise tingimused

- Kui juhi pilk on keskendunud teele

⚠ HOIATUS

Kui kuvatakse mõne teise süsteemi hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugita ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi teadet kuvada ega helisignaal kõlada.

⚠ ETTEVAATUST

- Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem võib juhti hoiatada tema sõidustiili või sõidumustri tõttu isegi siis, kui juht on teele keskendunud.
- Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on lisafunktsioon ega pruugi tuvastada, kas juhi tähelepanu on sõidu ajal häiritud.
- Juht vastutab ohutu sõitmise eest ja peab keskenduma teele.

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei edasta salvestatud videoid väljaspool sõidukit ega salvesta videot.
- Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi hoiatusmeetodit ei saa muuta.

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS


- Järgmine hoiatusteade kuvatakse **LCD**-ekraanil.

  Lisateavet leiate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.

  - **Kontrollige ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi**
  - **Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on inaktiveeritud. Kaamera blokeeritud**

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rike

Kui ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja süttib näidikuplokil ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatustuli (👁) ja kõlab hoiatusheli, kuni see korralikult töötab.

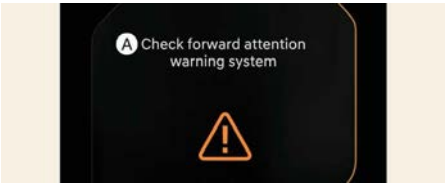


OCV054169L

A. **Kontrollige ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi**

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteri poole.

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on inaktiveeritud

Kui objekt on teatud aja jooksul otse salongikaamera ees või juhi ja kaamera vahel, ei tööta ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem korralikult. Sel juhul ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade, süttib näidikuplokil ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatustuli (👁) ja kõlab hoiatusheli, kuni see korralikult töötab.

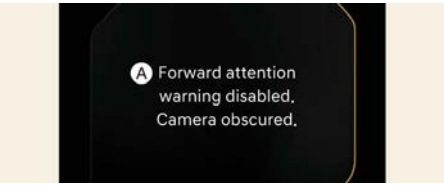

OCV054170L

A. **Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on inaktiveeritud. Kaamera blokeeritud.**

Kui objekt eemaldatakse või kaamera suudab tuvastada juhi näo, töötab funktsioon normaalselt. Kui ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemei toimi pärast objekti eemaldamist normaalselt, soovitame lasta funktsiooni kontrollida volitatud Kia esindajal/hoolduspartneril.

⚠ ETTEVAATUST

- Ärge lööge kaamera pinda ega kaamera ümbrust. Kui salongikaamera on kahjustatud, ei pruugi ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Ärge asetage sõidu ajal midagi kaamerale ega kaamera ette. Salongikaamera ei pruugi õigesti töötada.
- Kaamera puhastamisel pühkige pehme ja puhta lapiga, et vältida kaamera objektiivi pinna kahjustamist. Lisaks ärge kasutage kaamera läheduses teravaid tööriistu ja ärge kasutage kaamera puhastamiseks kemikaale.
- Hoidke kaamera ja selle ümbrus alati puhas ja kuiv.
- Ärge asetage kaamera lähedal asuva infrapuna **LED**-i ümber võõrkehi, näiteks kleebiseid.

ⓘ NÄPUNÄIDE

Kaamerale võib ilmuda kaks punast tuld järgmistel tingimustel.


- Valgustase väljas on hämar või öösel sõites
- Sõidetakse hoone sees, näiteks maa-aluses parklas, garaažis või tunnelis.
- Kaamera korpus on osaliselt katki

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi piirangud

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Juhil on päikeseprillid, spetsiaalsed prillid, infrapunakatkestusprillid, murdumisprillid või paksud prillid
- Juhil on tugev silmameik (silmapliiats, ripsmetušš, värviline meik, kunstripsmed) või silmade ümber augustused
- Juhi vaadet takistavad tema juuksed, müts jne.
- Juht pilgutab silmi või kannab ühel silmal plaastrit
- Juhi nägu katab osaliselt mask, näokate vms.
- Juhi vaadet blokeerib sõidukist väljastpoolt tulev valgus
- Väljast tulev valgus, päikesevalgus või kaamera infrapuna **LED**-valgus peegeldub prillidelt või päikeseprillidelt
- Juht pöörab või langetab pead nii, et nägu või silmad on kaamera eest varjatud
- Juht raputab pead või sõiduk rappub sõidu ajal halbade teeolude tõttu väga tugevalt.
- Juht on juhiistmel vales asendis, nii et tema nägu ei tuvastata
- Juht on liiga pikk või lühike
- Kaamerat blokeerib juhi roolist kinnihoidmine
- Juhiistmelt vaatab näidikuplokki korraga rohkem kui kaks inimest
- Juhi silmad on naermise või päikesevalguse tõttu kissis
- Kaamera tuvastab valesti pildi või mannekeeni, mis on juhi näoga sarnase suurusega
- Sõidukis on teisi infrapunavalgust kasutavaid seadmeid

Kiirushoidik (CC) (mõnel mudelil)

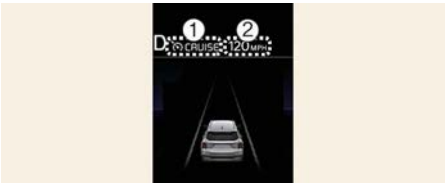

OMQ4A053005

(1) Kiirushoidiku märgutuli
(2) Määratud kiirus

Kiirushoidja võimaldab panna sõiduki hoidma juhi kindlaks määratud sõidukiirust, mis on suurem kui 30 km/h (20 mph), vajutamata selleks gaasipedaali.

Kiirushoidiku kasutamine

Kiiruse seadistamine



OMQ4053206

1. Kiirendage soovitud kiirusele, mis peab olema üle 30 km/h (20 mph).
2. Vajutage soovitud kiirusel juhiabisüsteemi lülitit. Näidikuplokil süttib määratud kiirus ja püsikiiruse märgutuli (CRUISE).
3. Võtke jalg gaasipedaalilt ära.

   Sõiduk säilitab seadistatud kiiruse isegi siis, kui gaasipedaali ei vajutata.

MÄRKUS

- Järsul kallakul võib sõiduk veidi sõitu aeglustada või kiirendada, kui sõidate kallakust üles või alla.
- Juhiabisüsteemi nupu sümbol võib olenevalt sõiduki seadistusest veidi erineva kujuga olla.

Kiiruse suurendamine



OMQ4053032

- Lükake lülitit (+) ülespoole ja vabastage kohe. Teie salvestatud püsikiirus suureneb 1 km/h (1 mph) sammude kaupa.
- Seadistatud kiiruse kiireks suurendamiseks vajutage ja hoidke all lülitit (+). Seadistatud kiirus suureneb 10 kaupa. Kui näidikuploki kiirusühik on miili/t, suureneb näit 5 kaupa.

  Saate määrata suurimaks kiiruseks 200 km/h (120 . (Kui teie sõidukile on paigaldatud maksimumkiiruse piiraja, saate selle seadistada ainult kiirusele 110 km/h.)

Seadistatud kiiruse vähendamine



OMQ4053033

- Lükake lülitit (-) alla ja vabastage kohe. Seatud kiirus väheneb 1 km/h kaupa. Kui soovite seadistatud kiirust kiiresti vähendada, vajutage ja hoidke all lülitit (-). Seatud kiirus väheneb 10 kaupa. Kui näidikuploki kiirusühikuks on mph, väheneb see 5 kaupa.
- Saate määrata vähimaks kiiruseks 30 km/h (20 mph).


Ajutine kiirendamine

Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel korraks kiirendada, siis vajutage lihtsalt gaasipedaali.

Salvestatud püsikiiruse juurde naasmiseks võtke jalg gaasipedaalilt.

Kui vajutate pärast kiirendamist lülitit (+) ülespoole või lülitit (-) allapoole, hakkab kiirushoidik püsikiirusena hoidma salvestatud kiirust.

Kiirushoidiku ajutiselt peatamine

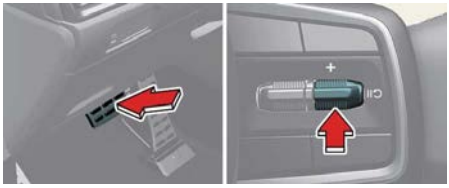

OMQ4053034_2

Kiirusehoidik katkestatakse järgmistel juhtudel.


- Vajutage piduripedaali alla.
- Vajutage lülitit (RES).
- Lülitate sisse käigu N (vabakäik).
- Aeglustate sõitu kiiruseni alla ligikaudu 30 km/h (20 mph).
- Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (**ESC**) töötab.

Määratud kiirus lülitatakse välja, kuid püsikiiruse märgutuli (CRUISE) jääb põlema.

MÄRKUS

Kui püsikiirushoidja seiskub olukorras, mida ülalpool kirjeldatud pole, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kiirushoidiku kasutamise jätkamine

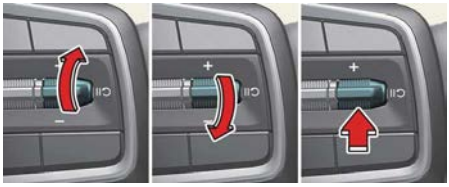

OMQ4053035_3

Vajutage +, - või (RES) lülitit.

Kui lükkate lülitit (+) ülespoole või lülitit (-) allapoole, määratakse sõiduki kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu (RES), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

Kiirushoidiku kasutamise jätkamiseks peab sõiduki kiirus olema suurem kui 30 km/h (20 mph).

HOIATUS

Kontrollige enne (‖↻) lüliti kasutamist liiklustingimusi. Sõidukiirus võib lüliti (‖↻) vajutamisel järsult suureneda või väheneda.

Kiirushoidiku väljalülitamine



OMQ4053206

Kiirushoidiku väljalülitamiseks vajutage juhiabisüsteemi nuppu. Püsikiiruse märgutuli (CRUISE) kustub.

Vajutage alati juhiabisüsteemi lülitit kiirushoidiku väljalülitamiseks, kui seda ei kasutata.

MÄRKUS

Kui teie sõiduk on varustatud manuaalse kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke kohanduva kiirushoidiku välja lülitamiseks juhiabisüsteemi nuppu. Manuaalne piirkiiruse abisüsteem lülitub siiski sisse.

HOIATUS

Järgige püsikiirusehoidja kasutamisel järgmiseid ohutusabinõusid.

- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage püsikiirusehoidja välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist. Kontrollige, kas püsikiiruse märgutuli (CRUISE) on kustunud.
- Püsikiirushoidik ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Juht vastutab ettevaatlikult sõitmise eest ja peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks.
- Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.
- Ärge kasutage püsikiirushoidjat, kui püsiva sõidukiiruse hoidmine võib olla ohtlik, näiteks järgmistel juhtudel.
  - Tihedas liikluses või liiklusoludes, kus on raske hoida ühtlast kiirust
  - Kui sõidate märgadel, jäistel või lumega kaetud teedel
  - Kui sõidate mägistel või kurvilistel teedel

- Kui sõidate väga tuulistes piirkondades
- Kui nähtavus on väga halb (nt halva ilma, st udu, lume- või vihmasaju, liivatormi tõttu)

Kohanduv kiirushoidik (SCC) (mõnel mudelil)

Põhifunktsioon

Kohanduv kiirushoidik tuvastab ees sõitva sõiduki ning aitab säilitada pikivahet ees-sõitvast sõidukist ja seatud kiirust.

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem

Kui kohanduv kiirushoidik hindab, et proovite eessõitvast sõidukist mööduda, aitab kohanduv kiirushoidik kiirendada.

Olenevalt sõidustiili funktsioonist (mõnel mudelil)

Kohanduv kiirushoidik töötab vastavalt juhi sõidustiilile ja arvestab järgmist: sõidukite vaheline kaugus, kiirendus, reaktsioonikiirus.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L

Esiradar



OMQ4053006

Esinurga radar (kui on varustuses)



OMQ4PH053003L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt

⚠ ETTEVAATUST


- Hoidke esikaamera ja ette suunatud radar alati heas seisukorras, et tagada kohanduva kiirushoidiku optimaalne jõudlus.
- Üksikasjalikumat teavet esikaamera ning esiradariga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Kohanduva kiirushoidiku sätted

Kohanduv kiirushoidik

Kui sõiduk on sisse lülitatud, puudutage infomeelelahutuse süsteemi kuval valikuid **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kohanduv kiirushoidik**, et määrata vahemaa, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

Sõltuvalt sõidustiilist

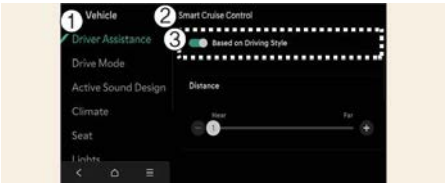

OMQ4053196L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Kohanduv kiirushoidik**
(3) **Sõltuvalt sõidustiilist**

Kui sõiduk töötab ja infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on valitud **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kohanduv kiirushoidik > Sõltuvalt sõidustiilist**, rakendub kohanduv kiirushoidik sõltuvalt juhi sõidustiilist ning arvestab näiteks sõidukite vahelise kauguse, kiirenduse ja reaktsioonikiirusega.

Juhi sõidustiili andmed saab iga juhi jaoks eraldi kohandada.

ⓘ MÄRKUS

- Kui varustuse hulka kuulub funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist, on võimalik info- ja meelelahutussüsteemi kuval teha valikud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõidumugavus > Intelligentne isekohanduv kiirushoidik**.

- Kui kohanduv kiirushoidik töötab siis, kui valitud on funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist ning vajutate ja hoiate all nuppu Pikivahe (), siis lülitatakse funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist välja. Kohanduva kiirushoidiku Based on driving style (Sõltuvalt sõidustiilist) režiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all pikivahe () nuppu.
- Kohanduv kiirushoidik järgib juhi sõidustiile ainult siis, kui sõiduki roolis on juht.
- Kui funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist on välja lülitatud, jääb juhi sõidustiil (autodevaheline vahemaa, kiirendus, reageerimiskiirus) sõidustiiliga samale tasemele.
- Kui juhi stiilis lülitus on sisse või välja lülitatud, võib kuvatav sõidustiil (sh autodevaheline vahemaa, kiirendus ja reageerimiskiirus) eri stiilides erineda.

Kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kasutustingimused

Põhifunktsioon

Kohanduv kiirushoidik töötab, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Käigukang on asendis D (Drive).
- Teie sõiduki kiirus on töökiiruse vahemikus.
  - 10-180 km/h (5-110 miili tunnis): eesolevat sõidukit ei ole.
  - 0-180 km/h (0-110 miili tunnis): kui ees on sõiduk.
- **ESC** (elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem) või **ABS** on sisse lülitatud

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Juhiuks on avatud
- Mootori pöörete arv on kõrge
- **EPB** (elektrooniline seisupidur) on rakendatud
- **ESC** (elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem) või **ABS** juhib sõidukit
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi pidurite juhtimine ei tööta
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi piduri juhtimine töötab (kui kuulub varustusse)
- Kui tühikäigul peatamise ja sõitmise (**ISG**) süsteem töötab

MÄRKUS

Teise sõiduki taga peatudes võib juht kohanduva kiirushoidiku sisse lülitada, kui hoiab all piduripedaali.

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem käivitub, kui kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal käivitatakse vasak suunatuli (vasakpoolse rooliga sõiduk) või parem suunatuli (parempoolse rooliga sõiduk) ja järgmised tingimused on täidetud.

- Teie sõidukiirus on üle 60 km/h (40 miili tunnis)
- Teie sõiduki ees on tuvastatud sõiduk

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem ei tööta järgmistel juhtudel.

- Ohutuled on sisse lülitatud
- Eesoleva sõidukiga pikivahe pidamiseks on vähendatud sõidukiirust

⚠ HOIATUS

- Kui teie sõiduki ees on sõiduk ja käivitate vasaku suunatule (vasakpoolse rooliga sõiduki puhul) või parema suunatule (parempoolse rooliga sõiduki puhul), võib sõiduk ajutiselt kiirendada. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.
- Olenemata teie riigi sõidusuunast töötab möödasõidul kiirendamise abisüsteem siis, kui tingimused on täidetud. Funktsiooni kasutamisel erineva sõidusuunaga riikides kontrollige alati pidevalt teeolusid.

Kohanduva kiirushoidiku käivitamine



OMQ4053206

Vajutage kohanduva kiirushoidiku sisselülitamiseks juhiabisüsteemi nuppu. Kiirus seatakse näidikuplokil kuvatud kiirusele.

- Kui teie ees pole ühtegi sõidukit, säilitatakse määratud kiirus.
- Kui teie ees on sõiduk, on võimalik, et kiirust reguleeritakse eesoleva sõidukiga vahe hoidmiseks. Kui eesolev sõiduk kiirendab, kiirendab teie sõiduk valitud püsikiiruseni ja jätkab siis sõitu sellel kiirusel.

ⓘ MÄRKUS

- Kui teie sõiduki kiirus on juhiabisüsteemi nupu vajutamisel vahemikus 0-30 km/h (0-20 miili tunnis), seadistab kohanduv kiirushoidik määratud kiiruseks 30 km/h (20 miili tunnis).


- Kui juht vahetab madalamale käigule, ei pruugi sõidukiirus jõuda seadistatud kiiruseni.

Pikivahe seadistamine



OMQ4053036

Iga nupuvajutusega muutub pikivahe järgmiselt.



ODEEV078136NR

Kui auto sõidukiirus on 90 km/h (56 miili tunnis), hoiab süsteem sõltuvalt tehtud valikust järgnevat pikivahet.

- Vahemaa 4: ligikaudu 52,5 m
- Vahemaa 3: ligikaudu 40 m
- Vahemaa 2: ligikaudu 32,5 m
- Vahemaa 1: ligikaudu 25 m

MÄRKUS

Mootori taaskäivitamisel või kohanduva kiirushoidiku ajutisel tühistamisel seadistatakse vahemaa viimati seadistatud vahemaale.

Kiiruse suurendamine



OMQ4053032

- Lükake lülitit (+) ülespoole ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus suureneb 1 km/h (1 miili tunnis) võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.

- Lükake lüliti (+) üles ja hoidke seda seal. Seadistatud kiirus suureneb 10 km/h (5 miili tunnis) võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.

  Saate määrata salvestatud püsikiiruseks kuni 180 km/h (110 miili tunnis).

⚠ HOIATUS

Kontrollige enne lüliti (+) kasutamist liiklusolusid. Sõidukiirus võib järsult suureneda, kui vajutate lülitit (+) üles ja hoiate seda seal.

Seadistatud kiiruse vähendamine




OMQ4053033

- Lükake lülitit (-) alla ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus kahaneb 1 km/h (1 miili tunnis) võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.
- Lükake lülitit (-) alla ja hoidke seda seal. Seadistatud kiirus kahaneb 10 km/h (5 miili tunnis) võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.

  Saate vähendada salvestatud püsikiiruse 30 km/h-ni (20 miili tunnis).


Kohanduva kiirushoidiku tühistamine ajutiselt

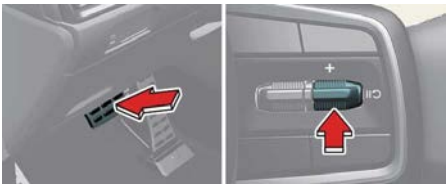

OMQ4053034_2

Vajutage dünaamilise kiirushoidja ajutiseks tühistamiseks lülitit (⟲) või vajutage piduripedaalile.

Kohanduva kiirushoidiku töö taastamine

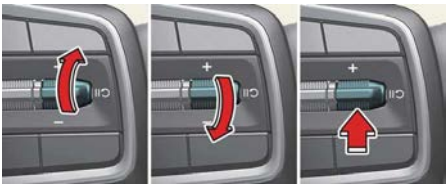

OMQ4053035_3

Kohanduva kiirushoidja katkestamise järel taaskäivitamiseks vajutage lülitit +, - või (‖⟲).

Kui lükkate lülitit (+) ülespoole või lülitit (-) allapoole, määratakse sõiduki kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu (‖⟲), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

⚠ HOIATUS

Kontrollige enne (‖⟲) lüliti kasutamist liiklustingimusi. Sõidukiirus võib lüliti (‖⟲) vajutamisel järsult suureneda või väheneda.

Kohanduva kiirushoidiku väljalülitamine



OMQ4053206

Vajutage kohanduva kiirushoidiku väljalülitamiseks juhiabisüsteemi lülitit.

ⓘ MÄRKUS

Kui teie auto on manuaalse kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke kohanduva kiirushoidiku välja lülitamiseks Driving Assist nuppu. Manuaalne piirkiiruse abisüsteem lülitub siiski sisse.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage nuppe ja lüliteid samaaegselt. Kohanduv kiirushoidik ei pruugi sel juhul korrektselt töötada.

Kohanduva kiirushoidiku kuva ja juhtimine

Näete kohanduva kiirushoidiku olekut näidikuploki juhiabisüsteemide vaates. Täpsema teabe "LCD-ekraan" leheküljel 351.

Kohanduv kiirushoidik kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.



OMQ4053177

Kohanduv kiirushoidik kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.

- Töötamisel
  (1) Kui ees on sõiduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase
  (2) Määratud kiirus
  (3) Kui ees on sõiduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase
- Kui funktsioon on ajutiselt tühistatud
  (1) Teie auto (hall)
  (2) Varem seadistatud kiirus (varjatud)
  (3) Kui ees on auto (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

- Pikivahe eessõitva autoga kuvatakse näidikuplokis vastavalt teie ja eessõitva auto pikivahele.
- Sihtkiirus võib sõltuvalt sõiduki kiirusest ja vahemaa tasemest erineda. Kui sõiduki kiirus on madal, kuigi sõiduki vahemaa on muutunud, võib sõiduki sihtvahe muudatus olla väike.
- Näidikuplokil kuvatavad pildid või värvid võivad varieeruda olenevalt näidikuploki spetsifikatsioonidest või teemadest.

Ajutine kiirendamine



OMQ4A053012

Kui soovite kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal määratud kiirust muutmata ajutiselt kiirust lisada, vajutage gaasipedaali. Gaasipedaali vajutamise ajal hakkavad näidikuplokil vilkuma määratud kiirus, vahemaa tase ja vahemaa eesmärk.

Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, võib sõiduk aeglustuda.

⚠ HOIATUS

Olge ajutiselt kiirendades ettevaatlik, sest sellisel juhul kiirust automaatselt ei kontrollita, isegi siis, kui teie ees on teine sõiduk.

Olenevalt töötavast sõidustiilist



OMQ4PH034146L

Kui on aktiveeritud suvand Sõltuvalt sõidustiilist, näitab näidikuplokk auto määratud pikivahe taset ja auto sihtkaugust valgena. See kuvab ka vahemaa taseme ja sihtkauguse vastavalt juhi sõidukäitumisele.

Kohanduva kiirushoidiku tühistamine ajutiselt



OJAPE073092L

A. **Kohanduv kiirushoidik on tühistatud**

Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine tühistatakse automaatselt, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja juhi hoiatamiseks kõlab helihoiatus.

Kohanduva kiirushoidiku saab automaatselt ajutiselt tühistada järgmiselt.

- Teie sõidukiirus on üle 190 km/h (120 miili tunnis)
- Sõiduk seisab teatud aja.
- Gaasipedaali vajutatakse pidevalt kindla aja vältel.
- Kohanduva kiirushoidiku töötingimused ei ole täidetud

MÄRKUS

Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine tühistatakse ajutiselt ajal, mil sõiduk seisab, võib elektrooniline seisupidur endiselt rakenduda.

HOIATUS

Kohanduva kiirushoidiku ajutisel tühistamisel ei säilitata vahemaad eesoleva sõidukiga. Hoidke sõites alati silmad teel ja vajutage vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks piduripedaali, et vähendada kiirust ning säilitada ohutu pikivahe.

Kohanduva kiirushoidiku tingimused pole täidetud




OJAPE073093L

A. **Kohanduva kiirushoidiku tingimused pole täidetud**

Juhul kui juhiabisüsteemi nuppe, + lülitit, - lülitit või (↻) lülitit kasutatakse siis, kui kohanduva kiirushoidiku töötingimused pole täidetud, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab helihoiatus.

Süsteemi kasutamine liikluses

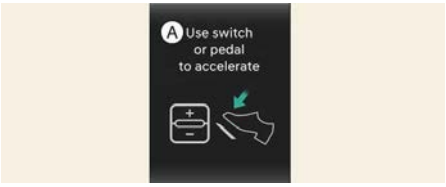

OMQ4053147L

A. **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**

Kui teie ees olev sõiduk liikluses peatub, peatub ka teie sõiduk. Kui teie ees olev sõiduk alustab taas liikumist, hakkab sõitma ka teie sõiduk.

Lisaks ilmub pärast auto peatamist ja kindla ajavahemiku möödumist näidikuplokile eespool esitatud teatega sarnane hoiatusteade. Vajutage sõitmise alustamiseks gaasipedaali või kasutage + , - või (||) lülitit.

Eesolevate teeolude hoiatus.



OMQ4053102L

A. **Jälgige ümbritsevaid sõidukeid**

Järgmistes olukordades ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab helihoiatus, mis hoiatab juhti eesolevate teeolude kohta.

⚠ HOIATUS

Pöörake alati tähelepanu sõidukitele või objektidele, mis võivad äkki teie ette tekkida ning vajutage vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali.

⚠ HOIATUS

- Kohanduv kiirushoidik ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht.
- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi tuvastada ootamatuid ja järske olukordi või keerulisi sõiduolukordi, seega jälgige alati ise tähelepanelikult sõiduolusid ja sõidukiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage kohanduv kiirushoidik välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist.
- Ärge avage ust ega väljuge sõidukist, kui kohanduv kiirusehoidik töötab, isegi kui sõiduk on seiskunud.
- Pidage alati meeles, millise püsikiiruse ja pikivahe olete valinud.

- Hoidke teeoludele ja auto sõidukiirusele vastavat ohutut pikivahet. Kui pikivahe ees oleva sõidukiga on suurtel kiirustel liiga väike, võib juhtuda tõsine liiklusõnnetus.
- Kui eesoleva sõidukiga hoitakse pikivahet ja see sõiduk kaob, võib kohanduv kiirushoidik järsult seadistatud kiiruseni kiirendada. Olge alati teadlik tekkida võivatest ootamatutest ja äkilistest olukordadest.
- Järsul kallakul võib auto üles sõites veidi sõitu aeglustada või alla sõites kiirendada.
- Olge alati ettevaatlikud sellistes olukordades, kui sõiduk teile ootamatult ette keerab.
- Kui liiklete haagise või millegi sarnasega, võib auto sõidu ajal sagedast käiguvahetust ja suurt pöörlemiskiirust kogeda ning kohanduva kiirusehoidiku jõudlus võib halveneda. Sõitke alati ettevaatlikult.
- Lülitage kohanduv kiirushoidik sõiduki pukseerimisel välja.
- Kohanduva kiirushoidiku kasutamine võidakse tühistada, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi eesolevat takistust tuvastada ja võib põhjustada kokkupõrke. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks jälgige alati tähelepanelikult kõike, mis toimub teie sõiduki ees.
- Eessõitva auto äkiline sõiduraja vahetus võib põhjustada kohanduva kiirushoidiku hilise reageerimise või reageerimise tegelikult kõrvalreas sõitvale autole. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult.
- Olge alati teadlik ümbritsevast ja sõitke turvaliselt, isegi kui ei esitata hoiatusteadet ega kõla helisignaali.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi kohanduv kiirushoidik hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Sõiduki tootja ei vastuta ühegi liiklusrikkumise ega juhi põhjustatud avarii eest.
- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Sõltuvalt juhi sõidustiili muutumisest võib sõidukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus muutuda.

⚠ ETTEVAATUST

- Juhi tegeliku sõidustiili väljaselgitamiseks peab sõidukit piisavalt juhtima ja arvestama järgmist: sõidukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.
- Funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist ei pruugi kajastada juhi sõidustiili või sõidutingimusi, mis mõjutavad sõidu turvalisust.

- Kui sõidate sõidukiga eritingimustes (näiteks lumes, vihmas, udus või järskudel nõlvadel), ei pruugi sõiduki juhtimine juhi sõidustiilile vastata.

MÄRKUS

- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi töötada mõne sekundi jooksul pärast sõiduki uuesti käivitamist või esikaamera või eesmise radari sisselülitamist.
- Kui pidurit juhib dünaamiline kiirushoidik, võite kuulda heli.
- Funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist ei pruugi kajastada juhi ebaturvalist sõidustiili (näiteks äkiline kiirendamine).
- Funktsioon Olenevalt sõidustiilist ei kajasta mis tahes muid sõidustiile peale järgmise: sõiduki kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

Kohanduva kiirushoidiku rikked ja piirangud

Kohanduva kiirushoidiku rike



OJAPE073102L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kohanduva kiirusehoidiku rikke korral kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade (ja see lülitatakse teatud aja möödudes välja) ja süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Laske kohanduvat kiirushoidikut kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kohanduv kiirushoidik keelatud



OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kui esiradari kate või andur on kaetud lume, vihma või võõrmaterjaliga, võib see vähendada tuvastamise jõudlust ja ajutiselt piirata või inaktiveerida kohanduva kiirushoidiku.

Sel ajal kuvatakse näidikuplokil hoiatusteateid ja üldine hoiatustuli (⚠) (ja kustuvad teatud aja möödudes), kuid see ei viita kohanduva kiirushoidiku talitlushäirele.

Kohanduv kiirushoidik hakkab normaalselt tööle, kui lumi, vihm või võõrkehad eemaldatakse. Hoidke see alati puhtana.

⚠ HOIATUS

Isegi kui näidikupaneelil ei kuvata hoiatusteadet, ei pruugi kohanduv kiirushoidik nõuetekohaselt toimida.

⚠ ETTEVAATUST

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus peale sõiduki käivitamist midagi ei tuvastata.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Kohanduva kiirushoidiku piirangud

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Tuvastusandurid või ümbrus on saastunud või kahjustunud.
- Klaasipesuvedelikku pihustatakse pidevalt või on klaasipuhasti sisse lülitatud
- Kaamera objektiiv on mõne esiklaasil asuva kleepuva võõrkeha (nt kleebise, putuka vms) tõttu rikutud või esiklaas on toonitud või kattekilega kaetud.
- Esiklaasilt ei ole niiskus või jää täielikult eemaldatud.
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja
- Tänavavalgustus või vastutulevate sõidukite tuled peegelduvad märjalt teekattelt või lompidelt
- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal
- Näidikuplokile on asetatud mõni ese
- Ümbrus on väga ere
- Ümbrus on väga pime, nt tunnelis.
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel.

- Väljas on vähe valgust ja esituled ei põle või ei põle eredalt.
- Tugevas vihma- või lumesajus või paksus udus sõitmine.
- Sõitmine läbi auru, suitsu või varju
- Tuvastatakse vaid osa sõidukist
- Eesoleval sõidukil pole tagatulesid, tagatuled on paigutatud ebaharilikult jne
- Valgustase väljas on madal ja tagatuled pole sisse lülitatud või pole piisavalt eredad
- Eesoleva sõiduki tagaosa on väike või ei paista normaalne (nt kaldus, ümber läinud jne)
- Eesoleva sõiduki maapinna kliirens on madal või kõrge.
- Sõiduk keerab ootamatult ette
- Sõidukit pukseeritakse
- Läheduses on materjal, mis peegeldub radaril hästi, näiteks kaitsepiire, lähedal asuv sõiduk jne
- Kaitseraud esiradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või esiradar on oma kohalt nihkunud
- Temperatuur radari ümber on liiga kõrge
- Eesolev sõiduk on valmistatud materjalist, mida esiradar ei tuvasta
- Sõidetakse kiirtee (või maantee) ristmiku lähedal või läbi tollimaksupunkti
- Sõites libedal lumisel, lompidega jne teel
- Sõidetakse kurvilisel teel
- Eesolev sõiduk tuvastatakse hilja
- Eesolevat autot blokeerib äkki takistus
- Eesolev auto vahetab järsult sõidurada või vähendab järsult kiirust
- Eesolev auto pole hariliku sõiduki kujuga
- Eesoleva sõiduki kiirus on kiire või aeglane
- Eespool on auto ja teie auto vahetab äkitselt aeglaselt rida
- Eesolev sõiduk on kaetud lumega
- Ebastabiilne sõitmine
- Olete ringteel ja eesolevat sõidukit ei tuvastata
- Sõidate pidevalt ringis
- Sõiduk rappub sõidu ajal halbade teeolude tõttu väga tugevalt.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Järgmistes kohtades sõitmisel
  - Parklas sõitmine
  - Sõidetakse läbi ehituspiirkonna, sillutamata teel, osaliselt sillutatud teel, ebatasasel teel, üle teekünniste jne

- Sõidukiga sõidetakse kaldega teel, kurvilisel teel jne
- Sõidukiga sõidetakse puudest või tänavavalgustitest mööda
- Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga
- Esineb elektromagnetlainete häireid, näiteks sõidetakse tugevate raadiolainete või elektrimüraga piirkonnas
- Sõidetakse kurvilisel teel

• Sõites läbi tunneli või üle raudsilla
• Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
• Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne)
  - Sõitmine läbi auru, suitsu või varju
  - Sõidetakse kiirtee (või maantee) ristmiku lähedal või läbi tollimaksupunkti
  - Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
• Sõidetakse kurvilisel teel



OMV053045

Kurvilistel teedel ei pruugi kohanduv kiirushoidik samal sõidurajal sõidukit tuvastada ja võib seadistatud kiiruseni kiirendada. Samuti võib sõiduki kiirus järsult väheneda, kui eesolev sõiduk tuvastatakse ootamatult.

Valige kurvilistele teedele sobilik sõidukiirus ning rakendage piduri- või gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele.



OMV053046

Teie sõiduki kiirus võib väheneda, kui süsteem tuvastab kõrvalreas liikuva sõiduki.

Kontrollige, et teeolud võimaldaksid kohanduva kiirushoidiku ohutut kasutamist, ning vajaduse korral vajutage sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu kauguse tagamiseks piduripedaali.

- Kaldega teel sõites.




OMV053047

Kui sõidukiga sõidetakse kallakust üles või alla, ei pruugi kohanduv kiirushoidik teie sõidurajal liikuvat sõidukit tuvastada ja teie sõiduk võib seetõttu valitud püsikiiruseni kiirendada. Samuti võib sõiduki kiirus järsult väheneda, kui eesolev sõiduk tuvastatakse ootamatult.

Valige kalletel sobilik sõidukiirus ja rakendage piduri- või gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele.

- Sõiduraja vahetamine

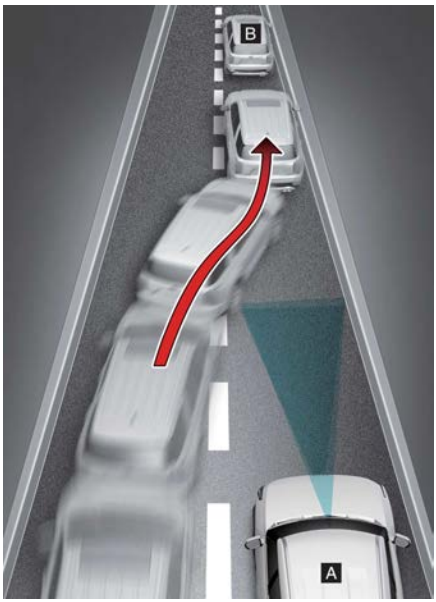

OMV053014

[A]: Teie sõiduk

[B]: rida vahetav sõiduk

Kui sõiduk liigub kõrvalolevast reast teie sõidureale, ei suuda andur seda tuvastada enne, kui see on sisenenud anduri tuvastuspiirkonda. Kohanduv kiirushoidik ei pruugi kohe sõidukit tuvastada, kui sõiduk vahetab järsult sõidurada. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.


- Sõiduki tuvastamine



OMQ4053037

Järgmistel juhtudel ei tuvasta andur teie reas olevaid sõidukeid.

- Sõidukid, mis on üle sõiduraja eraldusjoone
- Eriti aeglaselt liikuvad või järsult aeglustavad sõidukid
- Kõrgema kliirensiga sõiduk või laaditud tahapoole väljuva koormaga sõiduk.
- Autod, mille esiosa on raske koormuse tõttu tõstetud.
- Sõidukid, mis on teie sõidukist ligikaudu 2 meetri raadiuses
- Lähenevad sõidukid
- peatunud sõidukid;
- Väikese tagaprofiiliga sõidukid, nagu veokid
- Kitsad sõidukid, nagu mootorrattad või jalgrattad
- Erisõidukid
- loomad ja jalakäijad.

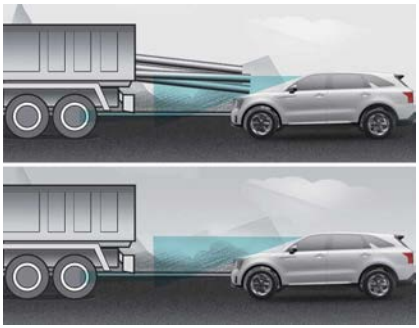


OMQ4PH053005L_2

Järgmistel juhtudel ei ole võimalik eesolevat sõidukit anduriga tuvastada. Jälgige alati tee- ja sõidutingimusi ning sõitke ettevaatlikult. Vajaduse korral reguleerige sõidukiirust.

- Roolite oma sõidukit
- Sõidetakse kitsal või järskude kurvidega teel

- Kui teie ees olev auto kaob ristmikul.

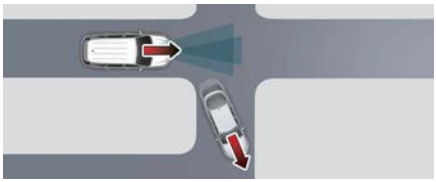


OMQ4053038

Kui teie ees olev sõiduk kaob ristmikul, võib teie sõiduk kiirendada.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

- Kui teie ees olev auto väljub sõidurajalt

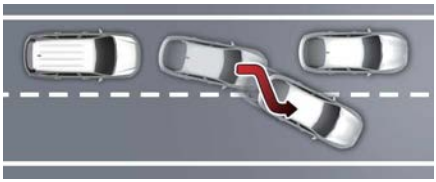


OMQ4053039

Kui teie ees olev sõiduk lahkub teie sõidurajalt, ei pruugi kohanduv kiirushoidik kohe tuvastada järgmist sõidukit, mis nüüd teie ees on.

Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

- Jälgige alati jalakäijaid

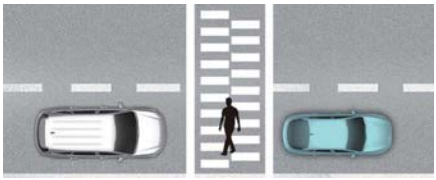

OMQ4053040

Kui teie auto hoiab pikivahet ees oleva sõidukiga, jälgige eriti tähelepanelikult, et teele ei satuks jalakäijaid.

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) (mõnel mudelil)

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik aitab säilitada ohutut kiirust olenevalt teeoludest, kasutades maanteel sõites navigatsioonisüsteemi teavet, kui kohanduv kiirushoidik töötab.

MÄRKUS

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on kasutatav ainult teatud maanteede kontrollitud ligipääsuga teedel.

  Kontrollitud ligipääsuga tee tähendab piiratud peale- ja mahasõitudega teesid, mis võimaldab katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligipääsuga teedel on lubatud sõita ainult sõiduautodel ja mootorratastel.
- Tulevikus võidakse navigatsiooni lisada uusi kiirteid.

MÄRKUS

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirusehoidik toimib kiirteedel (ja maanteedel) ja põhiteedel ega toimi eritasandilistel ristmikel või sõlmpunktides.

HOIATUS

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht. Sõitke alati ettevaatlikult ja olge tähelepanelik.

Kiirtee kurvilisel alal automaatne aeglustamine

Kui sõiduki kiirus on suur, vähendab automaatne maantee kurvilisel alal aeglustamise funktsioon navigatsioonisüsteemi teabe põhjal ajutiselt teie sõiduki kiirust, et saaksite kurvis ohutult sõita.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirusehoidiku seaded

Kiirtee automaatne kiiruse reguleerimine



OMV033136N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Sõidumugavus**
(3) **Kiirtee automaatne kiiruse reguleerimine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kiirteel automaatne kiiruse reguleerimine**.

MÄRKUS

Kui navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidikuga esineb probleem, ei saa funktsiooni seadete menüüs seadistada.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kasutustingimused

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirusehoidik on kasutamiseks valmis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Intelligentne kohanduv kiirushoidik töötab
- Sõidetakse kiirteedel (või maanteedel).

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet kohanduva kiirushoidiku kasutamise kohta vt jaotisest "Kohanduv kiirushoidik (SCC)" leheküljel 740.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kuva ja juhtimine



OMQ4A053032C

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töötamisel kuvatakse see näidikuplokil järgmiselt.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku ooterežiim

Kui töötingimused on täidetud, süttib roheline (NAV) märgutuli.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kiiruse reguleerimise ajal vilgub roheline (NAV) märgutuli.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku pausi/juhi toiming

Kui kohanduvat kiirusehoidikut ei saa kasutada pausi või ümbersõidu tõttu, ilmub näidikuplokile hall (NAV) märgutuli.

Kui gaasipedaal on alla vajutatud, hakkab näidikuplokil vilkuma valge (NAV) märgutuli.

⚠ HOIATUS

Hoiatusteade ilmub järgmistel juhtudel.



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik ei aeglusta teie sõiduki kiirust ohutule tasemele

MÄRKUS

Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Kiirtee kurvilisel alal automaatne aeglustamine

Olenevalt eesolevast kurvist kiirteel (või maanteel) auto aeglustab ja kiirendab pärast kurvi läbimist ettenähtud kiiruseni.


MÄRKUS

Aeglustuse alguspunkt sõltub auto sõidukiirusest ja tee kurvilisusest. Mida suurem on sõidukiirus, seda varem on aeglustuse alguspunkt.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku piirangud

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.


- Navigatsioonisüsteem ei tööta nõuetekohaselt.
- Kaardi teavet ei kanta info- ja meelelahutussüsteemi ebakorrektse töötamise tõttu üle.
- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad reaalaja GPS-andmete või kaardi teabe tõrke tõttu.
- Navigatsioonisüsteem otsib sõidu ajal teed.
- GPS-signaale blokeeritakse sellistes piirkondades nagu tunnel
- Sõiduk sõidab bensiinijaama või puhkealasse.
- Android Auto või CarPlay töötavad.
- Navigatsioonisüsteem ei tuvasta sõiduki praegust asendit (nt kõrgendatud teed, sh üldteed kõrval olev viadukt, või läheduses asuvad paralleelsed teed).
- Navigatsioonisüsteemi värskendatakse sõidu ajal.
- Navigatsioonisüsteemi taaskäivitatakse sõidu ajal.
- Mõne lõigu piirkiirus muutub olenevalt teeoludest.
- Sõidetakse teeremondiga teel.
- Sõidetakse juhitaval teel.
- Ilm on halb, nt tugev vihma- või lumesadu.
- Sõidetakse järskude kurvidega teel.

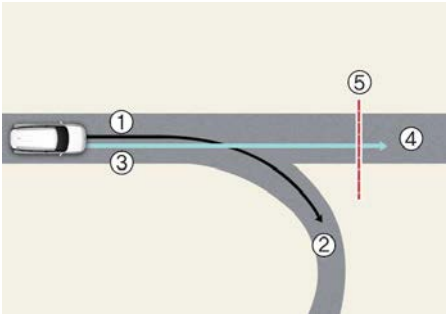

OMV073165L

(1) Marsruudi määramine
(2) Haruliin
(3) Marsruut
(4) Peatee
(5) Kurviline lõik


- Kui navigatsioonisüsteemi seadistatud marsruudi (harutee) ja sõidumarsruudi (põhitee) vahel on erinevus, ei pruugi maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon töötada kuni sõidumarsruut tuvastatakse peateena.
- Kui sõiduki sõidumarsruut tuvastatakse põhiteena, säilitades põhitee navigatsioonisüsteemi seadistatud marsruudi asemel, hakkab maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon tööle. Olenevalt vahemaast kurvini ja sõiduki praegusest kiirusest ei pruugi sõiduki aeglustumine olla piisav või aeglustumine võib toimuda kiiresti.

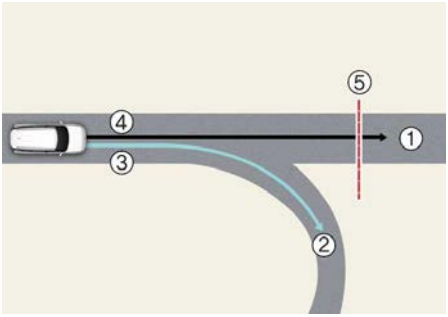

OMV073166L

(1) Peatee
(2) Haruliin
(3) Marsruut
(4) Marsruudi määramine
(5) Kurviline lõik

- Kui navigatsioonisüsteemis seadistatud marsruudi (põhitee) ja sõidumarsruudi (harutee) vahel on erinevus, hakkab automaatne kurvis aeglustamise funktsioon vastavalt põhitee kurvide teabele ajutiselt tööle.
- Kui tuvastatakse, et te sõidate marsruudist välja, sisenedes maantee eritasandilisele ristmikule ja sõlmpunktile, lülitub funktsioon maantee kurvilisel alal automaatne aeglustamine välja.

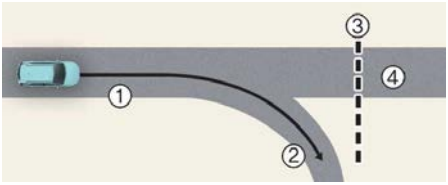

OSG2PH052009L

(1) Marsruut
(2) Haruliin
(3) Kurviline lõik
(4) Peatee

- Kui navigatsioonisüsteemis pole sihtkohta määratud, töötab maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon põhitee kurviteabe põhjal.
- Isegi kui lahkute põhiteelt, võib maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon ajutiselt töötada maantee kurvilõigu navigatsiooniteabe põhjal.

⚠ HOIATUS

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on mugavusfunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Hoidke silmad alati teel ja juhi kohustus on vältida liiklusseaduste rikkumist.
- Navigatsioonisüsteemi kiirusepiirangute teave võib erineda tee tegelikest kiirusepiirangutest. Juhi kohustuseks on kontrollida sõidutee või -raja tegelikku kiirusepiirangut.
- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik katkestatakse automaatselt maanteelt (või kiirteelt) lahkumise korral. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik ei pruugi töötada eesoleva sõiduki ja sõidutingimuste tõttu. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
- Haagise või muu sarnasega liiklemisel ei pruugi auto aeglustus olla piisav. Sõitke alati ettevaatlikult.
- Pärast maanteel oleva teemaksupunkti läbimist töötab navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik esimese sõiduraja järgi. Kui sisenete mõnele teisele reale, ei pruugi navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik nõuetekohaselt toimida.
- Sõiduk kiirendab, kui juht vajutab navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töötamisel gaasipedaali ja funktsioon ei aeglusta sel juhul sõidukit. Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, võib sõiduk aeglustuda.
- Kui juht kiirendab ja vabastab gaasipedaali navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töö ajal, ei pruugi sõiduk piisavalt aeglustada või võib kiiresti aeglustada turvalisele kiirusele.
- Kui kurv on liiga suur või liiga väike, ei pruugi navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik töötada.


- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht. Sõitke alati ettevaatlikult ja olge tähelepanelik.

MÄRKUS

- Navigatsioonisüsteemi juhtimise ja navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töö käivitamise ning lõppemise vahel võib esineda ajavahe.
- Näidikuplokil ja navigatsioonisüsteemis esitatud kiiruse teave võivad erineda.
- Isegi kui sõidate aeglasemalt kui kohanduva kiirushoidiku määratud püsikiirus, võivad kiirendamist piirata eesolevad kurvilised lõigud.
- Kui navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik töötab põhiteelt lahkudes eritasandilisele ristmikule, sõlmpunktile, puhkealale vms sisenemiseks, võib funktsioon teatud aja töötada.
- Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku aeglustamine ei pruugi teeolude, nagu ebaühtlased pinnad ja kitsad read, tõttu olla piisav.

Maantee sõiduabisüsteem (HDA) (mõnel mudelil)


Maantee sõiduabisüsteem

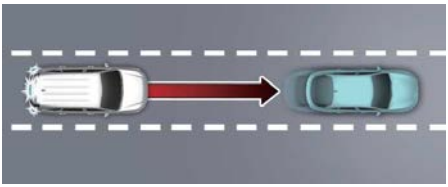

OMQ4053044

Maantee sõiduabi tuvastab eesolevad sõidurajad ja sõidukid ning aitab säilitada pikivahet eesolevast sõidukist ja määratud kiirust ning tsentreerida teie sõidukit maanteel (või kiirteel) sõites sõidurajale.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem (kui on varustuses)

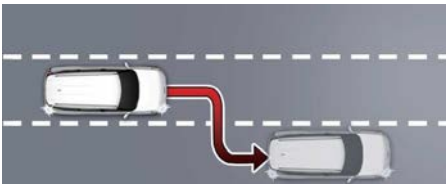

OMV053057

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon aitab sõidurada vahetada, kui te kasutate suunatulelülitit ja funktsioon leiab, et sõiduraja vahetamine on võimalik.

MÄRKUS

- Maantee sõiduabisüsteem on kasutatav ainult teatud maanteede kontrollitud ligipääsuga teedel.

  Kontrollitud ligipääsuga tee tähendab piiratud peale- ja mahasõitudega teesid, mis võimaldab katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligipääsuga teedel on lubatud sõita ainult sõiduautodel ja mootorratastel.
- Tulevikus võidakse navigatsiooni lisada uusi kiirteid.

Maantee sõiduabisüsteem toimib maanteede (ja kiirteede) põhiteedel ega toimi eritasandilistel ristmikel või sõlmpunktides.

Tuvastusandur

Esikaamera



OMQ4PH053002L

Esiradar



OMQ4053006

Esinurga radar (kui on varustuses)



OMQ4PH053003L

Taganurga radar (kui on varustuses)




OMQ4PH053004L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

⚠ ETTEVAATUST

Üksikasjalikumat teavet tuvastusandurite ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel 633.

Maantee sõiduabi seaded

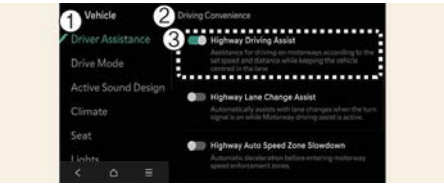

OMV033137N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Sõidumugavus**
(3) **Maantee sõiduabisüsteem**

Kui sõiduk töötab, puudutage funktsiooni kasutamiseks või tühistamiseks infomeelelahutuse süsteemi kuval valikuid **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõidumugavus**.

- Kui valitud on **Kiirtee sõiduabi**, aitab see säilitada vahemaad eesoleva sõidukiga, hoida määratud kiirust ja hoida sõidukit sõiduraja keskel.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem (mõnel mudelil)

- Kui valitud on **Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem**, aitab see juhil ohutult sõidurada vahetada.

⚠ HOIATUS

Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.


⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub maantee sõiduabi süsteem automaatselt välja. Sel juhul maantee sõiduabi teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ MÄRKUS

- Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kasutamiseks tuleks valida maantee sõiduabisüsteem.
- Kui funktsioonidega esineb probleeme, ei saa seadistusi muuta. Laske funktsioon Kia volitatud esindajal / hooldustpartneril üle vaadata.
- Mootori taaskäivitamisel säilitavad funktsioonid viimased seadistused.

Hoiatusmeetodid

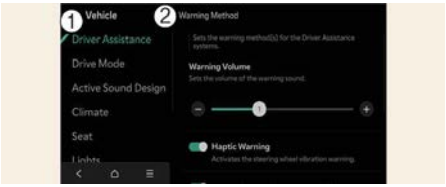

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Maantee sõiduabi kasutamine

Maantee sõiduabisüsteem

Kuvamine ja juhtimine

Näete maantee sõiduabisüsteemi olekut näidikuploki juhiabisüsteemide vaates. Täpsema teabe "LCD-ekraan" leheküljel 351.

Töörežiim



OMQ4053110

Ooterežiim



OMQ4053216L

Maantee sõiduabisüsteem kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.

(1) Maantee sõiduabisüsteemi näidik näitab, kas ees on auto, ja kuvatakse valitud vahemaa tase.
   - Maantee sõiduabi näidik
     - Roheline **HDA**: Töörežiim
     - Hall **HDA**: Ooterežiim
     - Valge **HDA** vilgub: gaasipedaal on alla vajutatud
     - Mitte ühtegi: väljalülitatud olek

(2) Määratud kiirus

(3) Sõiduraja hoidmise abisüsteemi teave

(4) Kuvatakse, kas ees on sõiduk ja valitud pikivahe

(5) Kuvatakse, kas sõidurada tuvastati või mitte

MÄRKUS

- Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA)" leheküljel 674.


  Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Kohanduv kiirushoidik (SCC)" leheküljel 740.
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Maantee sõiduabisüsteemi sisselülitamine

Maantee sõiduabisüsteem töötab järgmistel juhtudel.

- Maanteel sõitmise abisüsteemi sisselülitamiseks vajutage sõitmise abisüsteemi nuppu, kui sõidate saadaoleval teel.
- Maanteede (või kiirteede) põhiteedele sisenedes kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal ei lülitu juhiabisüsteem sisse, kui sõiduraja hoidmise abisüsteem on välja lülitatud.

Taaskäivitamine pärast seiskamist

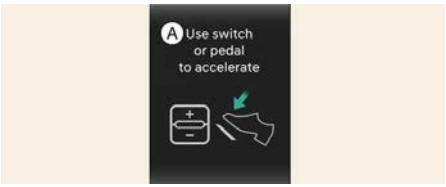

OMQ4053147L

A. **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**

Kui sõiduk teie ees peatub ja maantee sõiduabisüsteem töötab, peatub ka teie sõiduk. Kui teie ees olev sõiduk alustab ligikaudu 30 sekundi jooksul pärast peatumist taas liikumist, hakkab sõitma ka teie sõiduk. Lisaks ilmub pärast sõiduki peatamist 30 sekundi järel näidikuplokile eespool esitatud teatega sarnane hoiatusteade. Vajutage sõitmise alustamiseks gaasipedaali või kasutage + , - või (⟳) lülitit.

Käed lahti hoiatus



OMQ4053086L

A. **Hoidke käed roolil**

Kui juht eemaldab käed roolilt mitmeks sekundiks, ilmub hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

- Esimene tase: hoiatusteade
- Teine etapp: hoiatusteade (punane rooliratas) ja heliline hoiatus



OMQ4053112L

A. **Maantee sõiduabi välja lülitatud**

Kui juht ei pane pärast käed lahti hoiatuse ilmumist käsi endiselt roolile, ilmub hoiatusteade ja maantee sõiduabi tühistatakse automaatselt.

Sõidukiiruse piirang




OMQ4053148L

A. **Roolil ei tuvastata juhi käsi. Sõidukiirust piiratakse.**

Kui maantee sõiduabisüsteem on käed lahti hoiatuse tõttu tühistatud, on sõidukiirus piiratud.

Sõidukiiruse piiramise funktsiooni kasutamise ajal ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab pidev helihoiatus.

Sõiduraja ühele poolele sõitmine (mõnel mudelil)

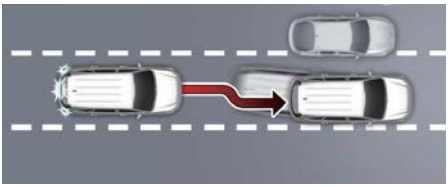

OMQ4053136

Kui sõiduki kiirus on üle 60 km/h (40 miili tunnis)) ja vahemaa teise sõidukiga on väike, juhitakse teie sõidukit teisest sõidukist teisele poole, et tagada sõiduki turvaline juhtimine. Juhul kui sõiduraja mõlemal pool on lähedal asuvaid sõidukeid, siis ei juhi funktsioon sõidukit sõiduraja teisele poolele.

Maantee sõiduabi on ootel

Kui kohanduva kiirushoidiku töö katkestatakse maantee sõiduabisüsteemi töötamise ajal ajutiselt, lülitub maantee sõiduabi ooterežiimile. Sel ajal töötab sõiduraja hoidmise abisüsteem tavapäraselt.

MÄRKUS

- Sõidukiiruse piirang aitab sõita väiksemal kiirusel kui 60 km/h (40 miili tunnis). Sellisel juhul aeglustab teie sõiduk kiirust ees oleva sõiduki tõttu. Pärast sõidukiiruse aeglustamist ei ole võimalik seda automaatselt kiirendada.
- Sõidukiiruse piirang tühistatakse järgmistel juhtudel.
  - Kui juht haarab uuesti roolirattast

◦ Kui juht lülitab sõiduraja hoidmise abisüsteemi nupuga sõiduraja juhiabisüsteemi sisse.
◦ Lülitite (+), (-), (‖↻)või nupu ( ) vajutamisel vajutatakse gaasi- või piduripedaal alla


Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem (mõnel mudelil)

Kuvamine ja juhtimine

Võimalik on vaadata maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi olekut, mis töötab näidikuploki juhiabisüsteemi vaates. Täpsema teabe "LCD-ekraanid" leheküljel 363.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust allpool esitatud viisil.

Valmis/töötab

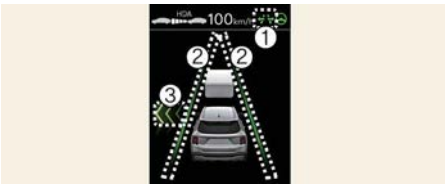

OMQ4053149

Ooterežiim/tühistatud



OMQ4053150L

(1) Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi näidik
  • on roheline ( ): valmisolek
  • vilgub roheliselt ( ): Töörežiim
  • Hall ( ) põleb: Ooterežiim
  • Valge ( ) vilgub: tühistatud olek (kuvatakse ainult kindlal ajal)

(2) Sõiduraja joon

  Sõiduraja joon kuvatakse sarnaselt maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi märgutulega (1). Ooterežiimis kuvatakse aga sõiduraja tuvastamise saadaolevus.

(3) Roheline nool ja vari

  Roheline nool kuvatakse siis, kui funktsiooni käivitamisest on möödunud kindel hulk aega ja sõiduraja vahetamine on lõpule viidud.

(4) Teade
  • Teade kuvatakse siis, kui funktsioon ei tööta isegi siis, kui kasutatakse suunatule hooba.
  • Teade kuvatakse siis, kui funktsioon on töötamise ajal tühistatud.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub sisse, kui täidetud on

järgmised tingimused.

- Maantee sõiduabisüsteemi sisselülitamiseks kasutatakse juhiabisüsteemi või sõiduraja hoidmise abisüsteemi nuppu.
- Kui näidikuplokil kuvatakse maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kasutamise teade, tuleb roolirattal vajutada nuppu **OK**.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi sisselülitamine



OMQ4053151L

A. **Sõiduraja vahetamise abisüsteemi lubamiseks vajutage nuppu OK**

Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon on sisse lülitatud, on funktsioon töötamiseks valmis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Maantee sõiduabisüsteem töötab
- Sõiduraja hoidmise abisüsteem töötab
- Pärast mootori sisselülitamist on teie sõiduki taga tuvastatud rohkem kui ühel korral teine sõiduk
- Teie sõidukiirus on üle 30 km/h (20 miili tunnis)
- Väikestel kiirustel sõites saab autot juhtida vaid siis, kui vasak- ja parempoolses külgnevas sõidureas olevad autod on tuvastatud ning reavahetusel puudub kokkupõrkeoht.

  Väikesed kiirused (Austraalia): 30~60 km/h (20~40 miili tunnis))

  Väikesed kiirused (Euroopa): 30~80 km/h (20~50 miili tunnis))
- Näidikuplokil pole kuvatud käed lahti hoiatust
- Ohutuled on välja lülitatud

ⓘ MÄRKUS

- Kui sõiduraja hoidmise abisüsteemi funktsioon on sisse lülitatud (näidik on sisse lülitatud), ei tühistata sõidurea hoidmise abisüsteemi isegi siis, kui suunatule näidik või ohutuled on sisse lülitatud.
- Sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub automaatselt välja, kui ilmnevad järgmised teeolud.
  - Ühe sõidurajaga tee.

  - Teed, millel puuduvad füüsilised tsentraalsed eraldusstruktuurid (nt kaitsepiirded)
  - Tee eespoolsel lõigul on jalakäija või jalgrattur
- Kui sõidukiirus aeglustub valmisolekus alla 25 km/h (15 miili tunnis)), lülitub see ooterežiimile.
- Väikestel kiirustel sõites lülitub auto ooterežiimile, kui vasakule ja paremale külgnevale sõidurajale jäävad sõidukid seda ära ei tuvasta.


  Väikesed kiirused (Austraalia): 30~60 km/h (20~40 miili tunnis))

  Väikesed kiirused (Euroopa): 30~80 km/h (20~50 miili tunnis))
- Kokkupõrkeohu tuvastamisel lülitub süsteem ooterežiimi.
- Olenevalt näidikuploki või teema spetsifikatsioonidest võidakse pilte või värve erinevalt kuvada.

⚠ HOIATUS

Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem lülitub töötamise ajal välja, tühistatakse roolimisabi ajutiselt. Olge alati sõitmise ajal ettevaatlik.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem töötab.

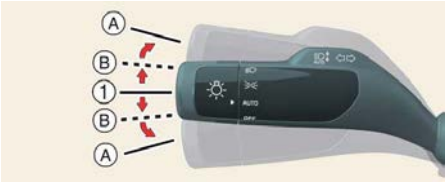

OMV033071

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon töötab, kui vajutate suunatule hoova asendisse (A) või (B), kui funktsioon on töövalmis ( ) (näidik on roheline) ja täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Juhi käed on roolirattal.
- Sõiduraja vahetamise suunas puudub kokkupõrkeoht.
- Sõiduraja vahetamise suunas on kahe sõidurajaga tee, millel on mis tahes värvitoonis katkendlikud jooned
- Esikokkupõrke ennetamise ja pimenurga kokkupõrke ennetamise abisüsteemide hoiatused puuduvad.
- Sõidukit juhitakse sõiduraja keskel (mitte ühel sõiduraja poolel).
- Tee, millel sõidate, või valitud sõidurida võimaldab funktsiooni kasutada.

MÄRKUS

- Kui suunatule hoob paigutatakse asendisse (A), toimib maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem. Kui seejärel viiakse suunatulekang neutraalasendisse, tühistatakse maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem enne eraldusjoone ületamist.

  Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi ei tühistata pärast eraldusjoonele sõitmist, vaid alles pärast sõidurajavahetust ja suunatuli lülitub välja.
- Kui suunatule hoob on kindla aja vältel asendis B, ilmub roheline nool. Kui sellisel juhul hoob vabastada ja see naaseb algasendisse, rakendatakse sõiduraja vahetamisel ikkagi abifunktsioon.
- Kui funktsioon juhib sõiduraja vahetamist, vilgub suunatuule näidik ka siis, kui suunatule hooba käes ei hoita. Suunatule näidik lülitub välja, kui sõiduraja vahetamine on lõpule viidud.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi ooterežiim

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub ooterežiimi, kui mõni töövalmis oleku tingimustest pole täidetud või kui sõidate järgmistel teedel.

- Tee, mis asub peatee või maantee (või kiirtee) tõkkest kindla vahemaa kaugusel
- Eespoolne tee lõpeb eritasandilise ristmiku ja sõlmpunktita
- Järskude kurvidega tee
- Kitsaste sõiduridadega tee
- Ehitamisel olev tee (Euroopa)

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi tühistamine

Funktsioon tühistatakse järgmistel juhtudel.

- Suunatule hoob keeratakse sõiduraja vahetamisega vastupidisesse suunda.
- Rooliratast keeratakse järskude liigutustega
- Kui suunatule lüliti viiakse asendisse (A) rajavahetusabi töötamise ajal ja viiakse seejärel enne sõiduraja vahetust tagasi asendisse N (neutraal)

HOIATUS

- Funktsiooni töötamise ajal funktsioon tühistatakse, kui ilmneb mõni järgmistest juhtudest.
  - Maanteel sõiduabisüsteem on välja lülitatud
  - Sõiduraja järgimise abisüsteem või kohanduva kiirushoidiku on välja lülitatud või ajutiselt tühistatud
  - Näidikuplokil kuvatakse käed lahti hoiatusteade

- Suunatule hoob on asendis A.
- Ohutuled on sisse lülitatud
- Kuvatud on esikokkupõrke ennetamise või pimenurga ennetussüsteemide hoiatusteated
- Järgmisel sõidurajal on tuvastatud kokkupõrkeoht isegi siis, kui esikokkupõrke ennetamise ja pimenurga ennetussüsteemide hoiatusi pole esitatud
- Ehitusjärgus teele sisenemine
- Kaob soovitud sõidurada, millele siseneda
- Pole tuvastatud soovitud sõidurada, millele siseneda
- Suunatulelaternatega on tekkinud probleem
- Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon on välja lülitatud (funktsioon lülitatakse välja järgmistel juhtudel: kui funktsioon on seadete menüüs välja lülitatud; kui tee muutub ühesuunaliseks; kui eespool on ristmik või ülekäigurada; kui sisenete kindla struktuurita teele (näiteks teelõik või kaitsepiirangutega tee jne) või kui sõidurajal on jalakäija või jalgrattur).
- Kui sõidukiirus aeglustub valmisolekus alla 25 km/h (15 miili tunnis)), lülitub see ooterežiimile.
- Väikestel kiirustel sõites lülitub auto ooterežiimile, kui vasakule ja paremale külgnevale sõidurajale jäävad sõidukid seda ära ei tuvasta.

  Väikesed kiirused (Austraalia): 30~60 km/h (20~40 miili tunnis))

  Väikesed kiirused (Euroopa): 30~80 km/h (20~50 miili tunnis))
- Kokkupõrkeohu tuvastamine

- Olenevalt sõidutingimustest võib sõiduk liikuda sõiduraja keskele või juhiabisüsteemi töö võib peatuda, kui funktsioon töötamise ajal tühistatakse. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
- Funktsioon ei pruugi teedel, kus on jalakäijad või ratturid (näiteks ristmikel ja ülekäiguradadel), korralikult töötada. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Maantee sõiduabi rikked ja piirangud

Maantee sõiduabisüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui maantee sõiduabi ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Laske maantee sõiduabi süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Juht vastutab sõiduki kontrollimise eest ohutuse sõitmise tagamiseks.
- Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Maantee sõiduabi on lisafunktsioon, mis aitab juhil sõidukit juhtida ega pole täiesti autonoomne sõidusüsteem. Kontrollige alati teetingimusi ja tehke vajaduse korral turvaliseks sõitmiseks vajalikud toimingud.
- Hoidke silmad alati teel ja juhi kohustus on vältida liiklusseaduste rikkumist. Auto tootja ei vastuta ühegi liiklusrikkumise ega juhi põhjustatud avarii eest.
- Maantee sõiduabisüsteem ei pruugi tuvastada kõiki liiklusolukordi. Maantee sõiduabisüsteem ei pruugi võimalikke kokkupõrkeid funktsioonide piiratuse tõttu tuvastada. Arvestage alati piirangutega. Selliseid takistusi nagu sõidukid, mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad, kaitsepiirded, tollivärav, määratlemata takistused, konstruktsioonid jne, millega sõiduki võib kokku põrgata, ei pruugita tuvastada.
- Maantee sõiduabisüsteem lülitub järgmistes olukordades automaatselt välja.
  - Sõitmine teedel, millel maantee sõiduabisüsteem ei toimi, näiteks puhkealad, ristmikud, sõlmpunktid jne
  - Navigatsioonisüsteem ei tööta nõuetekohaselt, navigatsioonisüsteemi näiteks värskendatakse või taaskäivitatakse
- Maantee sõiduabisüsteem võib olenevalt teeoludest (navigeerimisteave) ja ümbrusest tahtmatult käivituda ning välja lülituda.

- Sõiduraja järgimise abisüsteem võib ajutiselt välja lülituda, kui esikaamera ei tuvasta sõiduradasid õigesti või rooli mittehoidmise hoiatus on sees.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te maantee sõiduabisüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Kui sõidukit juhitakse kurvis suurel kiirusel üle kindla kiiruse, võib teie sõiduk sõita ühele poolele või sõidurajast väljuda.
- Haagise või teise sõiduki pukseerimisel soovitame maantee sõiduabisüsteemi turvalisuse huvides välja lülitada.
- Rooli mittehoidmise hoiatusteade võib ilmuda liiga vara või hilja, olenevalt rooliratta hoidmisest või teetingimustest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Lugege enne maantee sõiduabisüsteemi kasutamist turvalisuse tagamiseks omaniku käsiraamatut.
- Maantee sõiduabisüsteem ei tööta sõiduki käivitamisel või tuvastusandurite või navigatsiooni lähtestamisel.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Maantee sõiduabisüsteemi piirangud

Maantee sõiduabisüsteem või maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem ei pruugi järgmistes tingimustes toimida nõuetekohaselt või ei pruugi üldse toimida.

- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad, sest navigatsioonisüsteemi ei ole värskendatud
- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad reaalaja GPS-andmete või kaardi teabe tõrke tõttu.
- Info- ja meelelahutussüsteem on ülekoormatud, täites samal ajal selliseid funktsioone nagu marsruudi otsimine, video taasesitamine, häältuvastus.
- GPS-signaale blokeeritakse sellistes piirkondades nagu tunnel
- Juht kaldub kursilt kõrvale või lähtestab navigeerimismarsruudi, muutes sihtkohta (nt muudab marsruut vastavalt reaalajas kuvatavale liiklusteabele) või tühistades marsruudi sihtkoha
- Sõiduk sõidab bensiinijaama või puhkealasse.
- Android Auto või CarPlay töötavad.
- Navigatsioonisüsteem ei tuvasta sõiduki praegust asendit (nt kõrgendatud teed, sh üldteed kõrval olev viadukt, või läheduses asuvad paralleelsed teed).
- Kui auto ei tunne ära valgeid ühekordseid katkendlikke sõiduraja jooni ja teepiirdeid

- Kui mõned sõidurajad on ajutiselt piiratud
- Kui tee keskel puuduvad füüsilised eraldusstruktuurid, näiteks keskjoon
- Kui sõidurada, millele kavatsete minna, on bussirada või muudetav sõidurada
- Kui teil on haagis, kandur või muu seade

MÄRKUS

Lisateavet esikaamera, esiradari, esinurga radari ja taganurga radari anduri kohta vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (andmefusioon)" leheküljel .

Tahavaatekaamera (RVM) (mõnel mudelil)

Tahavaateekraan kuvab auto taga oleva piirkonna, et aidata teid ohutul parkimisel või tagurdamisel.

> **NÄPUNÄIDE**
>
> Pärast täiendava infomeelelahutuse süsteemi (Kia originaalosa) paigaldamist ei pruugi tahavaateekraan töötada nii, nagu on kirjeldatud omaniku käsiraamatus. Sel juhul vaadake infomeelelahutuse süsteemis saadaolevast juhendist lisateavet tahavaateekraani seadistamise ja kasutamise kohta.

Tuvastusandur

Ümbritseva vaate tagumine kaamera




OMQ4PH053008L

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

Tahavaatekaamera seaded

Hoiatusmeetodid

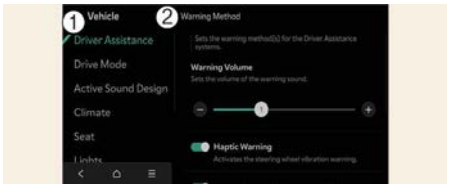

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutus parkimisel**


Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Parking Ohutus parkimisel**: Vähendab kõigi heliallikate taset, kui tahavaateekraan on aktiivne.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaamera seaded

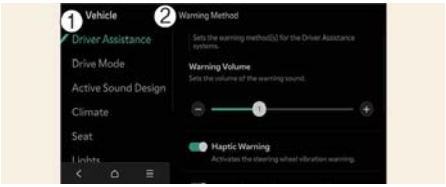

OMQ4053189L

(1) **Kaamera seaded**
(2) **Kuva sisu**
(3) **Kuvaseaded**

Kui sõiduk töötab, valige tahavaateekraani seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil seadistuse ikoon (⚙) või **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamera seadistamine**.

Täiustatud tahavaatekaamera

Kui valitud on täiustatud tahavaatekaamera kasutamine, kuvatakse lai tahavaatekaamera ka siis, kui käik lülitatakse asendist R (tagasikäik) asendisse N (neutraalne) või D (sõitmine).

Tagantvaatega parkimisabi

Kui ekraaniteabes on tagantvaatega parkimisabi, kuvatakse tahavaateekraanil tahavaatega parkimisabi ja ülemise tagantvaatega parkimisabi parkimisjuhised.

Kuvaseaded

Kaamera pildi heledust (päev/öö) ja kontrastsust saate seadistada kuvaseadetes.

MÄRKUS

Olenevalt sõiduki tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõidukis saadaval olla.

MÄRKUS

Tahavaatega parkimisabi horisontaalne suunis näitab 0,5 m (20 in), 1 m (40 in) ja 2,3 m (91 in) kaugust sõidukist. Ülaltvaate parkimisabi horisontaalne skaala näitab tagaluugi avamiskaugust ja 1,5 m (60-tollist) kaugust sõidukist.

Tahavaatekaamera kasutamine


Parkimise/vaate nupp




OMQ4033083

Tahavaatekaamera sisselülitamiseks vajutage parkimise/vaate nuppu (1), kui käik on asendis P (parkimine), D (sõitmine) või N (neutraal).

Tahavaade

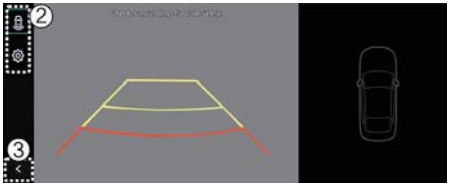

OMQ4053205L

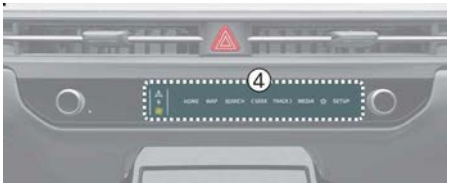

OMQ4053073

Kasutustingimused

Tahavaade lülitub sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Lülitage sisse tagurdamiskäik R.
- Parkimise/vaate nuppu (1) vajutatakse, kui käik on asendis P (parkimine), N (neutraalne) või D (sõitmine) ja sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h (6 miili tunnis)

Vaate vahetamise nupu (2) vajutamine ekraanil tagumise ülaltvaatega võimaldab valida tagant ülaltvaate, tagantvaate või tagant laia vaate.

Väljalülitamise tingimused

Parkimise ajal lülitub funktsioon Tahavaade sõitmise ajal välja, kui täidetud on järg-

mised tingimused.
- Parkimiskäigu (P) sisselülitamine.
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine
- Käik asendis N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 miili tunnis)

MÄRKUS

Tahavaadet ei saa välja lülitada, kui sisse on lülitatud käik R (tagurdamine).

Täiustatud tahavaatekaamera

Täiustatud tahavaatekaamera funktsioon säilitab sõiduki tahavaate, kui muudate käigu asendist R (tagurdamine) asendisse N (vabakäik) või D (sõitmine), mis aitab teil ohutult parkida.

Kasutustingimused

Tahavaatekaamera jääb sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.
- Käiguvahetus asendist R (tagurdamine) asendisse N (neutraalasend) või D (sõitmine).
- Sõiduki kiirus on alla 10 km/h (6 miili tunnis).

Väljalülitamise tingimused

Täiustatud tahavaatekaamera funktsioon lülitub välja, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.
- Parkimiskäigu (P) sisselülitamine.
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine
- Sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 miili tunnis)

Tahavaade sõitmise ajal

Juht saab vaadata tahavaadet sõidu ajal ekraanilt ja ohutult tagurdada.

Kasutustingimused

Saate valida tahavaate või laia tahavaate, vajutades tagakaamera vaate lülitusnuppu

(2).

Sõidu ajal tahavaate kuvamine lülitub sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.


- Parkimise/vaate nuppu (1) vajutatakse, kui käik on asendis N (Neutraal) või D (Sõitmine) ja sõidukiirus on suurem kui 10 km/h (6 miili tunnis).

Väljalülitamise tingimused


Funktsioon Tahavaade sõitmise ajal lülitub välja, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Käigukang on asendis P (parkimine).
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine

Tagumine ülaltvaade

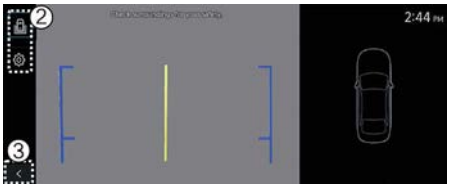

OMQ4053217L

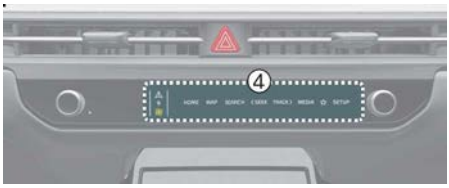

OMQ4053073

Tagumine ülaltvaade näitab pilti, kus vaade autole on ülalt alla, et saaksite parkimisel kindlaks teha kauguse tagumisest autost või objektist.

Tagumise pealtvaate sisselülitamiseks vajutage nuppu Tagumine pealtvaade.

MÄRKUS

- Videot ei lülitata üheski vaates välja, kui sisse on lülitatud käik R (tagurdamine).
- Kui tagakaamera on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaaterežiim.
- Tagurpidi parkimise juhised kuvatakse tahavaates ja tagumises ülaltvaates. Nende funktsioonide kuvamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüst **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamera seadistamine > Ekraani teave > Tagurpidi parkimise juhised**. Sõidu ajal ei kuvata tahavaates tagurpidi parkimise juhiseid.

Tahavaatekaamera rikked ja piirangudjne

Tahavaatekaamera rike

Tahavaatekaamera rikke korral võib ekraanil kuvatav pilt olla roheline, sinine või must.

Kui tahavaateekraan ei tööta nõuetekohaselt, ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Tahavaatekaamera piirangud

Kui sõiduk on talvel pikka aega seisma jäänud või kui sõiduk on pargitud siseparklasse, võivad heitgaasid pilti ajutiselt hägustada.

Ekraan võib järgmistel juhtudel ebanormaalselt kuvada:

• Kui tagaluuk on avatud

⚠ HOIATUS

- Lainurk-tahavaatekaamera ei kata kogu sõiduki taha jäävat ala. Enne parkimist ja tagurdamist peab juht alati sõiduki taha jäävat ala sisemiste ja välimiste tahavaatepeeglite abil kontrollima.
- Ekraanil oleva objekti kaugus võib erineda tegelikust kaugusest. Seda põhjustab asjaolu, et tahavaateekraani pildi kuvamiseks kalibreeritakse laia tahavaatekaamera pilti. Kui sõiduk on lisatud pagasi tõttu kalde all, siis ei pruugi tagumised parkimise abijooned olla õiged. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Hoidke lainurk-tahavaatekaamera objektiiv alati puhtana. Kui objektiiv on võõrkehaga kaetud, võib see kaamera tööd halvendada ja tahavaatekaamera ei pruugi korrektselt töötada. Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised kõrge leeliselisuse tasemega puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.
- Sõitmine avatud tagaluugiga ei ole tavapärane. Ohutuse mõttes olge teadlik ja sõitke ohutult.

Ümbritseva vaate kaamera (SVM) (mõnel mudelil)

Ümbritseva vaate kaamera aitab juhil parkimise või sõitmise ajal auto ümbrust näha.

MÄRKUS

Pärast täiendava infomeelelahutuse süsteemi (Kia originaalosad) paigaldamist ei pruugi kaamerasüsteem töötada nii, nagu on kirjeldatud omaniku käsiraamatus. Sel juhul vaadake infomeelelahutuse süsteemis saadaolevast juhendist lisateavet ja infot kaamerasüsteemi kasutamise kohta.

Tuvastusandur



OMQ4PH053009L



OMQ4PH053010L

1 Ümbritseva vaate eesmine kaamera


2, 3 Ümbritseva vaate külgmine kaamera

4 Ümbritseva vaate tagumine kaamera

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

Kaamerasüsteemi sätted

Hoiatusmeetodid

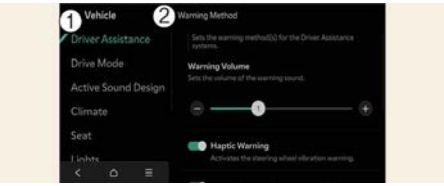

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoia-**

tusmeetodid, et muuta järgmisi seadeid.

- **Parking Ohutus parkimisel**: Vähendab kõigi helide tugevust, kui kaamerasüsteem töötab.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaamera seaded



OMV033139N

(1) **Kaamera seaded**
(2) **Kuva sisu**
(3) **Kuvaseaded**

Kui sõiduk töötab, valige tahavaateekraani seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil seadistuse ikoon (⚙) või **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamera seadistamine**.

- **Kuva sisu** Määrake teave, mis kuvatakse parkimisabi ekraanil.

parkimisvahemaa hoiatus

Parkimisvahemaa hoiatus kuvatakse kaamerasüsteemi pealtvaate ekraani parempoolsel küljel, kui valitud on **Parkimisvahemaa hoiatus**.

Tagantvaatega parkimisabi

Tahavaatega parkimisabi kuvatakse tahavaates, kui valitud on **tahavaatega parkimisabi**.

Ülavaatega parkimisabi

Parkimisabi on kuvatud ümbritseva vaate kaamera parempoolsel ekraanil, kui valitud

on **eesmise või tagumise pealtvaatega parkimisabi**.

Kuvaseaded

Kaamera pildi heledust (päev/öö) ja kontrastsust saate seadistada kuvaseadetes.

MÄRKUS

- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Tahavaatega parkimisabi horisontaalne suunis näitab 0,5 m (20-tollist), 1 m (40.tollist) ja 2,3 m (91-tollist) kaugust sõidukist.
- Tagumise ülaltvaate parkimisabi horisontaalne skaala näitab tagaluugi avamiskaugust ja 2 m (79-tollist) kaugust sõidukist.

Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine

Kui sõiduk töötab, valige funktsiooni kasutamiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine**.

MÄRKUS

Lisateavet ümbritseva vaate kaamera automaatse käivitamise kohta vt jaotisest "Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine" leheküljel 789.

Ümbritseva vaate kaamera töö

Parkimise/vaate nupp



OMQ4033083

Tahavaatekaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage parkimise/vaate nuppu (1). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

Eestvaade



OMQ4053174L



OMQ4053073

Eestvaate funktsioon kuvab auto esiosa navigeerimissüsteemis vastavalt juhi seadistustele, aidates kaasa ohutule sõitmisele.

Parkimine

Parkimise ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h (6 miili tunnis), parkimise/vaate nupu (1) vajutamine.
- Käiguvahetus asendist R (tagurdamine) asendisse N (neutraal) või D (sõitmine).
- Kui täisvaatekaamera automaatne aktiveerimine on lubatud

Vajutage täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida ülaltvaade, eestvaade, külgvaade või laiekraanvaade.

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine) või R (tagurdamine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h (6 miili tunnis)

MÄRKUS

Kui eestvaade on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaade.

Sõitmine

Sõitmine ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel.

- N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on suurem kui 10 km/h (6 miili tunnis), parkimise/vaate nupu (1) vajutamine

Vajutatakse täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida eestvaade või laiekraanvaade.

Täisvaatekaamera eestvaade lülitatakse sõitmise ajal järgmistel tingimustel välja.


- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine) või R (tagurdamine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)

- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)


MÄRKUS

- Kui eestvaade on sõidu ajal aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaade.
- Isegi kui sõiduki kiirus langeb alla 10 km/h (6 miili tunnis), jääb tahavaade sõidu ajal aktiivseks, kui see on sisse lülitatud.
- Kui eestvaade aktiveeritakse sõidu ajal, deaktiveeritakse eesmine pealtvaade ja eesmine külgvaade igal kiirusel.

Tahavaade

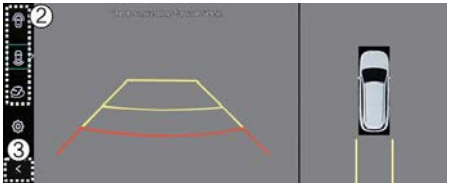

OMQ4053153L

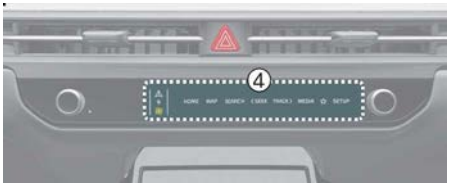

OMQ4053073

Täisvaatekaamera tahavaate funktsioon kuvab auto tagaosa navigeerimissüsteemis vastavalt juhi seadistustele, aidates kaasa ohutule parkimisele.

Parkimine

Parkimise ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera tahavaade järgmistel juhtudel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h (6 miili tunnis), parkimise/vaate nupu (1) vajutamine ja seejärel tahavaate valimiseks vaate vahetamise nupu (2) vajutamine.
- Käigu vahetamine asendisse R (tagurdamine)

Vajutage täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida tahavaade, tagumine ülaltvaade, tagumine külgvaade või tagumine laiekraanvaade.

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon välja järgmistes tingimustes, kui auto on režiimis P (parkimine) või N (neutraal) või D (sõitmine).

- Käigu vahetamine asendist N (neutraal) või D (sõitmine) asendisse P (parkimine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h (6 miili tunnis)

Kui auto käik on asendis R (tagurdamine), lülitatakse täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon järgmistel tingimustel välja.

• Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)

MÄRKUS

- Tahavaade kuvatakse alati, kui käik on asendis R (tagurdamine).
- Kui käik on asendis R (tagurdamine) ei lülitata videot välja, kui vajutate info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4).

Sõitmine

Sõitmine ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera tahavaade järgmistel tingimustel.

• N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h (6 mph), parkimise/vaate nupu (1) vajutamine ja seejärel tahavaate valimiseks vaate vahetamise nupu (2) vajutamine.

Vajutatakse täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (3), et valida tahavaade või laiekraanvaade.


Täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon lülitatakse sõitmise ajal järgmistel tingimustel välja.

• Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)
• Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
• Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
• Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)


MÄRKUS

- Sõidu ajal kuvatakse tahavaate sisselülitamisel viimati kasutatud vaade.
- Sõidu ajal ei kuvata tahavaates tagurpidi parkimise juhiseid.
- Isegi kui sõidukiirus langeb alla 10 km/h (6 miili tunnis), jääb eestvaade sõidu ajal aktiivseks, kui see on aktiveeritud.
- Kui eestvaade aktiveeritakse sõidu ajal, deaktiveeritakse eesmine pealtvaade ja eesmine külgvaade igal kiirusel.

3D-vaate funktsioon

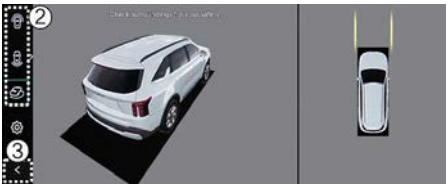

OMQ4PH053011L

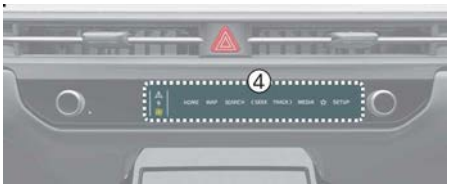

OMQ4053073

3D-vaate funktsioon näitab sõidukit erinevate nurkade alt. Nurga valimiseks vajutage ümbritseva vaate kaamera kuval 3D-vaate ikoonile. Nurga lähtestamiseks vajutage uuesti 3D-vaate ikoonile.

Täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h (6 miili tunnis), või 3D-vaate nupu (2) valimine, kui kaamerasüsteem on aktiveeritud režiimis R (tagurdamine).

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendist N (neutraal) või D (sõitmine) asendisse P (parkimine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h (6 miili tunnis)

Kui auto käik on asendis R (tagurdamine), lülitatakse täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)

MÄRKUS

- 3D-vaates ei kuvata parkimisjuhiseid.
- Ülaltvaateekraan, mis kuvatakse esi-/tahatvaate või 3D-vaatega, teisendab nelja lainurkkaameraga sisestatud originaalpildid, et pakkuda 360-kraadist pilti auto ümber, mida vaadatakse ülalt alla.
- Pealtvaadet ei kuvata eesmise/tagumise laia vaatega.
- Suurendage või vähendage pealtvaadet, liigutades pealtvaates sõrmi.

Ümbritseva vaate kaamera rikked ja piirangud

Ümbritseva vaate kaamera rike

Kui sõiduk on talvel pikka aega seisma jäänud või kui sõiduk on pargitud siseparklasse, võivad heitgaasid pilti ajutiselt hägustada.

Kui ümbritseva vaate kaamera ei tööta nõuetekohaselt, ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata normaalselt, soovitab Kia pöörduda volitatud edasimüüja/teenuspartneri poole.

Ümbritseva vaate kaamera piirangud


- Kui sõiduk on talvel pikka aega seisma jäänud või kui sõiduk on pargitud sise-parklasse, võivad heitgaasid pilti ajutiselt hägustada.
- Ekraanikuva võib olla kõrvalekalletega ja ekraani vasakusse ülaserva võib ilmuda ikoon järgnevatel tingimustel:
  - Pakiruum on avatud.
  - Juhi- või kaasreisija uks on avatud.
  - Välimine tahavaatepeegel on kokku klapitud.

⚠ HOIATUS

- Kokkupõrke vältimiseks vaadake enne sõiduki mis tahes suunas liigutamist alati oma sõiduki ümber veendumaks, et seal poleks objekte ega takistusi. Ekraanil nähtu võib sõiduki tegelikust asukohast erineda.
- Ekraanil oleva objekti kaugus võib erineda tegelikust kaugusest. Seda põhjustab asjaolu, et kaamerasüsteemi ekraanil pildi kuvamiseks kalibreeritakse laia tahavaatekaamera pilti. Kui sõiduk on lisatud pagasi tõttu kalde all, siis ei pruugi tagumised parkimise abijooned olla õiged. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Ümbruse vaade on mõeldud tasasel pinnal kasutamiseks. Seetõttu erineva kõrgusega teedel (nt kõnnitee servad või „lamavad politseinikud“) ei pruugi ekraanikuva olla tõene.
- Hoidke kaamera lääts alati puhas. Kui objektiiv on võõrkehaga kaetud, võib see kaamera tööd halvendada ja ümbrusevaate kuva ei pruugi korrektselt töötada. Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised kõrge leeliselisuse tasemega puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.
- Sõitmine avatud tagaluugiga ei ole tavapärane. Ohutuse mõttes olge teadlik ja sõitke ohutult.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) (mõnel mudelil)

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (**RCCA**) tuvastab sõidukid, mis lähenevad tagant vasakult või paremalt, kui teie auto tagurdab, ning hoiatab teid võimaliku kokkupõrke eest hoiatusteate ja hoiatusheliga. Lisaks võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem aidata teie sõidukit pidurdada, et vältida kokkupõrget.

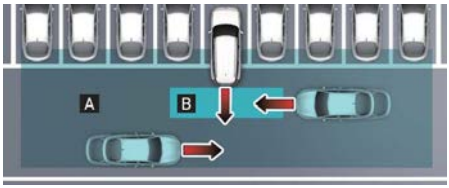

OMV053066

[A] Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteemi tuvastusvahemik

[B] Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi tuvastusala

⚠ ETTEVAATUST

Hoiatamise aeg võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

Tagumine nurgaradar



OMQ4PH053004L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

ⓘ MÄRKUS

Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem seadistamine

Tagumine ristsuunaline liiklus



OMV033140N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutus parkimisel**
(3) **Tagumine ristsuunaline liiklus**

Kui sõiduk töötab, valige tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi sisselülitamiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Tagumine ristsuunalise liikluse ohutus**.


⚠ HOIATUS

Kui sõiduk käivitatakse uuesti, lülitub tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem automaatselt sisse. Siiski peab juht pärast sõiduki uuesti käivitamist ja valiku **Tagumise ristsuunalise liikluse ohutus** tühistamist alati ümbrust jälgima ning ettevaatlikult sõitma.

⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on ühendatud, lülitub tagumise ristsuunalise liikluse kokkupõrget ennetav abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

Hoiatusmeetodid

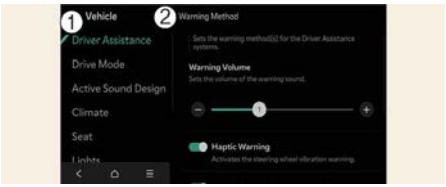

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.

NÄPUNÄIDE


- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem kasutamine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem hoiatab ja juhib sõidukit olenevalt kokkupõrke tasemest.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine


Kokkupõrkehoiatus

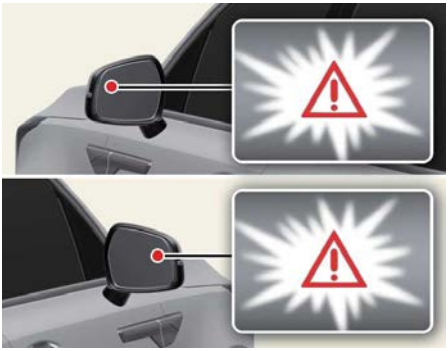

OMQ4053014_4



OMQ4053176L

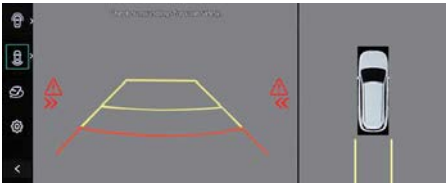

OMQ4053182L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatuse süsteem hoiatab juhti välimistel tahavaatepeeglil oleva hoiatustulega, hoiatusteatega, kõlab hoiatusheli ja rool vibreerib (kui see funktsioon kuulub varustusse).

Info- ja meelelahutussüsteemi kuvale ilmub kokkupõrkehoiatus.


Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem töötab siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Sisestatakse tagurpidikäik R ja sõiduki kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
- Lähenev sõiduk on umbes 25 m (82 jalga) kaugusel teie sõiduki vasakust või paremast küljest
- Vasakult või paremalt läheneva sõiduki kiirus on üle 5 km/h (3 miili/h)

MÄRKUS

- Kui töötingimused on täidetud, edastatakse hoiatus, kui mõni sõiduk läheneb vasakult või paremalt küljelt, isegi kui teie sõiduki kiirus on 0 km/h (0 mph).
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad näidikuplokist valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.


Hädapidurdamine

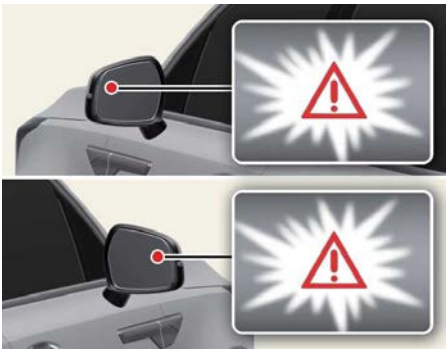

OMQ4053014_4



OMQ4053114L

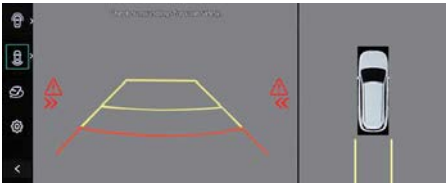

OMQ4053182L

A. **Hädapidurdamine**

Kokkupõrkehoiatuse süsteem hoiatab juhti välimistel tahavaatepeeglil oleva hoiatustulega, hoiatusteatega, kõlab hoiatusheli ja rool vibreerib (kui see funktsioon kuulub varustusse).

Info- ja meelelahutussüsteemi kuvale ilmub kokkupõrkehoiatus.

Hädapidurdamise abisüsteemi rakendatakse kokkupõrgete vältimiseks pimenurgast

lähenevate sõidukitega.

Hädapidurdussüsteem töötab siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Sisestatakse tagurpidikäik R ja sõiduki kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
- Lähenev sõiduk on umbes 1,5 m kaugusel teie auto vasakust või paremast küljest
- Vasakult või paremalt läheneva sõiduki kiirus on üle 5 km/h (3 miili/h)

⚠ HOIATUS

Pidurite juhtimine lõppeb, kui tagant vasakult või paremalt läheneva sõiduki tingimused on järgmised:

- lähenev sõiduk on tuvastusalast väljas
- lähenev sõiduk möödub teie sõiduki tagant
- lähenev sõiduk ei sõida teie sõiduki suunas
- lähenev sõiduk vähendab kiirust
- juht vajutab piisavalt tugevalt piduripedaali

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine



OMQ4053079L

A. **Sõitke ettevaatlikult**

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.
- Hädapidurdamise ajal tühistab tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem pidurite kontrollimise automaatselt, kui juht vajutab tugevalt piduripedaali.

⚠ HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõne muu süsteemi hoiatusteade või väljastatakse heliline hoiatus, ei pruugita tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteemi teadet kuvada ega väljastada selle helilist hoiatust.

- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Tagumise ristsuunalise liikluse avariiennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.
- Isegi juhul, kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemis on tekkinud tõrge, töötab sõiduki pidurisüsteem ikkagi normaalselt.

⚠ HOIATUS

- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi töötamise ajal tühistatakse automaatselt süsteemi pidurite kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või keerab järsult rooli.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei toimi kõikides olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Auto juhtimise ja eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge lootke kunagi vaid tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemile. Pigem hoidke alati ise ohutut pikivahet ja vajutage vajadusel korra sõidukiiruse vähendamiseks või sõiduki peatamiseks piduripedaali.
- Ärge kunagi kasutage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi selleks, et meelega inimestele, loomadele, objektidele vms otsa sõita. Nii võite põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

⚠ HOIATUS

Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt **ESC** olekust.

Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.

- **ESC** hoiatustuli põleb
- **ESC** on hõivatud muu funktsiooniga

ⓘ MÄRKUS

- Kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem aitab pidurdada, siis peab juht viivitamatult piduripedaali vajutama ja sõiduki ümbrust kontrollima.
- Pärast käigukangi seadmist tagurdusasendisse R rakendub pidurdamise kontroll vasakult või paremalt läheneva sõiduki korral.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi rikked ja piirangud

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem rikked



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Juhul kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteri poole.



OJAPE073083L

A. **kontrollige küljepeegli hoiatustuld**

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteri poole.

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem deaktiveeritud



OMQ4053140L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või tagaandur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade.

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem töötab pärast võõrkehade, haagise või muude seadmete eemaldamist ja sõiduki uuesti käivitamist nõuetekohaselt edasi.

Kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei toimi pärast võõrmaterjali eemaldamist tavapäraselt, laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Isegi kui hoiatusteade või hoiatustuli ei ilmu näidikuplokile, ei pruugi tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem korralikult töötada.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi saastunud alal (nt avatud maastikul) korrapäraselt töötada, kus pärast sõiduki sisselülitamist ei tuvastata ühtegi objekti.

⚠ ETTEVAATUST

Lülitage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Sõidu lõpus lülitage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem välja.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi piirangud

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib funktsioon käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Sõidu alustamine puude kõrge rohuga teel
- Sõidu alustamine märjal teel
- Läheneva sõiduki kiirus on suur või väike

Pidurite kontrollimine ei pruugi toimida, juhi tähelepanu on nõutav järgmistes olukordades.


- Sõiduk vibreerib üle künklikul, ebaühtlasel või betoonkattega teel sõites väga tugevalt
- Sõites libedal lumisel, lompidega jne teel
- Rehvirõhk on madal või rehv on kahjustatud
- Pidurit on muudetud
- Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (**RSPA**) töötab (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 679.

HOIATUS

- Sõitmine sõiduki või piirde läheduses

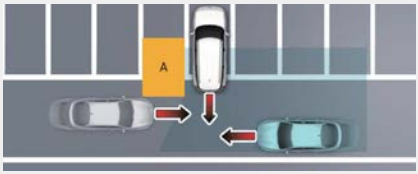

OMV053067

[A]: Struktuur

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi talitlus võib olla piiratud, kui sõidate näiteks sõiduki või piirde läheduses ja süsteem ei pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

- Sõiduk on keerukas parkimiskeskkonnas



OMV053068

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada sõidukeid, mis pargivad või väljuvad parkimiskohalt teie sõiduki lähedal (nt teie sõiduki kõrvalt väljuv sõiduk, sõiduk, mis pargib või väljub parkimiskohalt teie sõiduki tagant, teie sõidukile lähenev sõiduk, mis on sooritamas pööret, jne).

Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

- Sõiduk on pargitud diagonaalselt



OMV053069

[A]: Sõiduk

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib olla diagonaalselt tagurdamise ajal piiratud ja süsteem ei pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

- Kui sõiduk on kallakul või kallaku lähedal




OMQ4PH053012L

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib olla piiratud, kui sõiduk liigub üles- või allamäge või kallaku lähedal ega pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

- Sõitmine parkimiskohale, mille lähedal on konstruktsioon

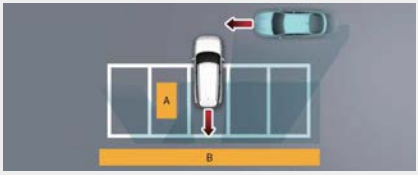

OMV053071


[A]: struktuur,

[B]: sein

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada sõidukeid, mis mööduvad teie eest, kui tagurdate parkimiskohale, mille küljel või tagaosas on sein või piire. Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

- Sõiduk on pargitud tagurpidi

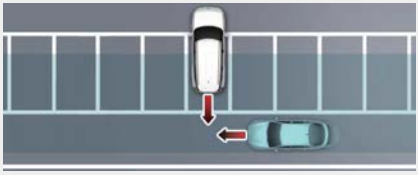

OMV053072

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada teie tagant mööduvaid sõidukeid, kui tagurdate parkimiskohale. Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada.

Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

⚠ HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki vedamisel ei tohi tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi kasutada.
- Tugevate elektromagnetlainete häirete korral võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem töötamise äkiliselt lõpetada.
- Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem ei pruugi töötada 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist.
- Kui andurid on blokeeritud või talitlushäirega, ei pruugi isegi sõiduki taaskäivitamise korral tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem korralikult toimida, sest funktsioon säilitab viimase seade.

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) (mõnel mudelil)

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem kasutab eesmisi ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada ja hoiatada teid, kui inimene, loom või objekt on teatud kaugusel, kui teie auto peatub või sõidab väikesel kiirusel.

Tuvastusandur

Eesmised ultraheliandurid



OMQ4PH053013L

Tagumised ultraheliandurid




OMQ4PH053014L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

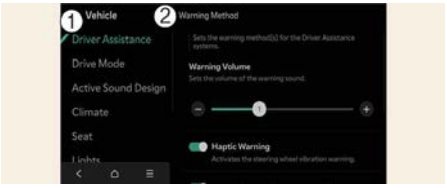

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine on sees

Madalal kiirusel võib parkimiskauguse hoiatuse seadistada olekule **ON** (sees). Parkimiskauguse hoiatuse automaatse käivitamise funktsiooni kasutamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine**.

ETTEVAATUST


Kui haagis on teie sõidukiga ühendatud, lülitub tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus automaatselt välja. Sel juhul tagumine parkimisabisüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Kui valitud on **parkimisabisüsteemi hoiatuse automaatne käivitamine**, jääb parkimisohutuse lüliti (P) märgutuli põlema.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse töö

Parkimisohutuse nupp

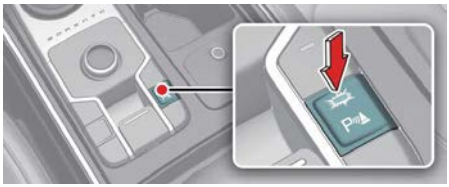

OMQ4033092

Vajutage parkimisabisüsteemi väljalülitamiseks Parking Safety lülitit (P) . Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

- Kui käigukang on nihkunud asendisse R (tagurpidikäik), lülitub parkimiskauguse hoiatussüsteem automaatselt sisse (parkimisohutuse nupu märgutuli on sisse lülitatud).
- Kui käigukang on asendis R (tagurpidikäik), ei lülitu parkimiskauguse hoiatussüsteem välja isegi siis, kui vajutatakse parkimisohutuse nuppu.

Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus

Edasisuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik nihutatakse asendist R (tagurpidikäik) asendisse D (sõit) ja tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem on sisse lülitatud
- Käik on asendis D (Sõitmine) ja parkimisohutuse lülitil (P) märgutuli põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

  (Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine**)

MÄRKUS

- Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus ei toimi, kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 mph) isegi siis, kui parkimisohutuse lüliti märgutuli (P) põleb. Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus hakkab jälle tööle, kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 mph) ja parkimisohutuse lüliti märgutuli (P) põleb.

- Kui **Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine** ei ole lubatud, lülitub edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus välja, juhul kui sõidukiirus on suurem kui 30 km/h (seda näitab nupu väljalülitumine). Funktsioon ei aktiveeru automaatselt isegi siis, kui sõidate uuesti kiirusel alla 10 km/h (6 miili tunnis).
- Kui käik on asendis R (tagurdamine) aktiveerub ainult eesmine välimine hoiatus.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)	 OMV053215	 WKIA_089	Katkendlik helisignaal (Eesmine sisekülg)
30-60 cm (12-24 tolli)	 OMV053216	 WKIA_091	Sagedane helisignaal
kuni 30 cm (12 tolli)	 OMV053217	 WKIA_093	Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Kui kaugus objektist on üle 60 cm (24 in), ei kuvata seda näidikuplokil eesmise ega välimise hoiatuse korral.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.

- Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24-48 tolli)	 OMV053218	 WKIA_101	Katkendlik helisignaal
30-60 cm (12-24 tolli)	 OMV053219	 WKIA_103	Sagedane helisignaal
kuni 30 cm (12 tolli)	 OMV053220	 WKIA_105	Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabinõud

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui edaspidi/tagurpidi parkimise kokkupõrke ennetussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum.

Hoiatuse sisu saab kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on keelatud



OMQ4053172L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud.**

Ultraheliandur on andur, mis tuvastab sõiduki ümbruses olevad objektid. Parkimiskauguse hoiatussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Saate kontrollida tuvastamisanduri (ultraheliandur) pimendatuse hoiatuse sihtmärki näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana.

Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitame teil pöörduda Kia volitatud esindaja/teeninduspartneri poole.

MÄRKUS

- Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.



OMQ4053173NN

- Üldine hoiatustuli (⚠) kuvatakse sihtsuunas, kui parkimisabisüsteemi hoiatuse töötamise ajal esineb tõrge või ultraheliandur on blokeeritud.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi piirangud

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei pruugi korrektselt toimida järgmistel juhtudel.

- Niiskus on andurile külmunud
- Andur on kaetud võõrmaterjaliga, nagu lumi või vesi (parkimisvahemaa hoiatussüsteem töötab normaalselt, kui takistus eemaldatakse.)
- Ilm on väga kuum või külm
- Andur või anduri koost on lahtimonteeritud
- Anduri pinnale vajutatakse tugevalt või seda lüüakse
- Andur on kriimustatud
- Survepesuri veejuga otse anduritele või neid ümbritsevale alale suunatud
- Kui läheduses on ultrahelilaineid kiirgavad objektid, nagu sõiduki signaal, mootorratta mootor või suure sõiduki õhkpidurid.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem võib järgmistel juhtudel rikki minna.

- Sajab tugevalt vihma või pritsitakse suures koguses vett
- Vesi voolab anduri pinnale.
- Andurit mõjutavad teise sõiduki andurid
- Andur on lumega kaetud
- Sõidetakse ebatasasel pinnal, kruusateel või võsas
- Anduri läheduses on ultrahelilaineid tekitavad objektid
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud
- Sõiduki kaitseraua kõrgust või anduri paigaldust on muudetud
- Tarvikute paigaldamine ultraheliandurite lähedusse

- Sõiduki taha on kinnitatud haagis või rattahoidja.

Järgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.

- Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid.
- Kitsad objektid, nt nurgad või kandilised postid
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.
- Objektid, mille läbimõõt jääb alla 14 cm (6 in.) ja kõrgus alla 100 cm (40 in.).
- Jalakäijad, loomad või esemed, mis on ultraheliandurite väga lähedal
- Esemed esikülje ultraheliandurite ja tagakülje ultraheliandurite vahelises külgruumis või külgruumile lähenemas.

⚠ HOIATUS

- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on juhti abistav funktsioon. Parkimisvahemaa hoiatussüsteemi toimimist võivad mõjutada mitmesugused tegurid (sh keskkonnatingimused). Juhi ülesanne on alati kontrollida ümbrust enne parkimist ja parkimise ajal.
- Teie sõiduki garantii ei kata ühtegi õnnetust, sõiduki kahjustust ega selles viibijate vigastust, mille on põhjustanud parkimisvahemaa hoiatussüsteemi rike.
- Olge eriti tähelepanelik, kui sõidate objektide, jalakäijate ja laste läheduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osasid objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei hoiata teid tuvastamise järjekorras. Hoiatamine sõltub sõiduki kiirusest või inimese, loome või objekti kujust.
- Juhul kui parkimiskauguse hoiatussüsteem ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.
- Sõitmine avatud tagaluugiga ei ole tavapärane. Ohutuse mõttes olge teadlik ja sõitke ohutult.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) (mõnel mudelil)

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem kasutab eesmisi, külgmisi ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada ja hoiatada teid, kui inimene, loom või objekt on teatud kaugusel, kui teie auto peatub või sõidab väikesel kiirusel.

Tuvastusandur

Eesmised ultraheliandurid



OMQ4PH053013L

Tagumised ultraheliandurid



OMQ4PH053014L

Esikülje ultraheliandurid



OMQ4PH053016L

Tagumised ultraheliandurid




OMQ4PH053017L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

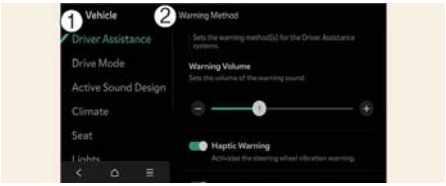

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.

NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine on sees

Madalal kiirusel võib parkimiskauguse hoiatuse seadistada olekule **ON** (sees). Parkimiskauguse hoiatuse automaatse käivitamise funktsiooni kasutamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine**.

ETTEVAATUST


Kui haagis on teie sõidukiga ühendatud, lülitub tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus automaatselt välja. Sel juhul tagumine parkimisabisüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Kui valitud on **parkimisabisüsteemi hoiatuse automaatne käivitamine**, jääb parkimisohutuse lüliti (P) märgutuli põlema.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi kasutamine

Parkimisohutuse nupp

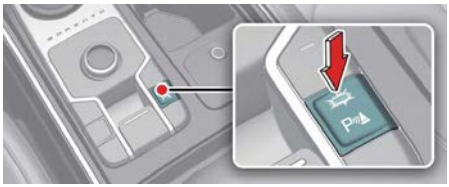

OMQ4033092

Vajutage parkimisohutuse lülitit (P), et lülitada sisse külgmise/eesmise/tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

- Kui käigukang on nihkunud asendisse R (tagurpidikäik), lülitub parkimiskauguse hoiatussüsteem automaatselt sisse (parkimisohutuse nupu märgutuli on sisse lülitatud).
- Kui käigukang on asendis R (tagurpidikäik), ei lülitu parkimiskauguse hoiatussüsteem välja isegi siis, kui vajutatakse parkimisohutuse nuppu.

Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus

Edasisuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik nihutatakse asendist R (tagurpidikäik) asendisse D (sõit) ja tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem on sisse lülitatud

- Käik on asendis D (Sõitmine) ja parkimisohutuse lülitil (P) märgutuli põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

(Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine**)

MÄRKUS

- Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus ei toimi, kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 mph) isegi siis, kui parkimisohutuse lüliti märgutuli (P) põleb. Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus hakkab jälle tööle, kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h (6 mph) ja parkimisohutuse lüliti märgutuli (P) põleb.
- Kui **Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine** ei ole lubatud, lülitub edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus välja, juhul kui sõidukiirus on suurem kui 30 km/h (seda näitab nupu väljalülitumine). Funktsioon ei aktiveeru automaatselt isegi siis, kui sõidate uuesti kiirusel alla 10 km/h (6 miili tunnis).
- Kui käik on asendis R (tagurdamine) aktiveerub ainult eesmine välimine hoiatus.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)	 WKIA_088	 WKIA_089	Katkendlik helisignaal (Eesmine sisekülg)
30-60 cm (12-24 tolli)	 WKIA_090	 WKIA_091	Sagedane helisignaal

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
kuni 30 cm (12 tolli)	 WKIA_092	 WKIA_093	Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Kui kaugus objektist on üle 60 cm (24 in), ei kuvata seda näidikuplokil eesmise ega välimise hoiatuse korral.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus

Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik on asendis R (tagasikäik)
- Käik on asendis D (Sõitmine) ja parkimisohutuse lülitil (P) märgutuli põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

  (Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Parkimiskauguse hoiatuse automaatne käivitamine**)
- Teie sõiduki kiirus on alla 10 km/h (6 mph).

MÄRKUS

- Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus toimib ainult siis, kui sõidukiirus on alla 10 km/h (6 miili tunnis).
- Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatusfunktsioon töötab ainult siis, kui edasi-/tagasisuunalise parkimiskauguse hoiatusfunktsioon on sisse lülitatud.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelahutussüsteem	
60-120 cm (24-48 tolli)	 WKIA_094	 WKIA_095	-
30-60 cm (12-24 tolli)	 WKIA_096	 WKIA_097	-
30 cm ulatuses (12 tolli)	 WKIA_098	 WKIA_099	Pidev helisignaal

- Kui külgmine ultraheliandur tuvastab inimese või objekti, kuvab see näidikuploki või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil iga vahemaa kohta märgutuled.
- Kui sõiduki väljasõiduteel tuvastatakse küljelt 30 cm raadiuses objekt, kõlab hoiatusheli.
- Kui see tuvastab auto väljasõiduteest eemale jääva eseme, kuvatakse ainult märgutuli.
- Asendis D (Sõitmine), kui kaugus objektist on 30 cm või rohkem, näidikuplokil külgsuunas hoiatust ei kuvata.
- Märgutule kuju võib tegeliku auto omast erineda.

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.

• Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)	 WKIA_100	 WKIA_101	Katkendlik helisignaal
30-60 cm (12-24 tolli)	 WKIA_102	 WKIA_103	Sagedane helisignaal
30 cm ulatuses (12 tolli)	 WKIA_104	 WKIA_105	Pidev helisignaal

• Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.

• Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.

• Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rikked ja ettevaatusabinõud

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rike



OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui parkimiskauguse hoiatussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum.

Hoiatuse sisu saab kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on keelatud



OMQ4053172L

A. **Kokkupõrkehoiatus**

(1) **Juhiabisüsteemid on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud.**

Ultraheliandur on andur, mis tuvastab sõiduki ümbruses olevad objektid. Parkimiskauguse hoiatussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Saate kontrollida tuvastamisanduri (ultraheliandur) pimendatuse hoiatuse sihtmärki näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana. Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitame teil pöörduda Kia volitatud esindaja/teeninduspartneri poole.

MÄRKUS

- Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.
- Üldine hoiatustuli (⚠) kuvatakse sihtsuunas, kui parkimisabisüsteemi hoiatuse töötamise ajal esineb tõrge või ultraheliandur on blokeeritud. Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.



OMQ4053173

Eesmise/külgmise/tagurpidi parkimise abisüsteemi piirangud

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei pruugi korrektselt toimida järgmistel juhtudel.

- Niiskus on andurile külmunud
- Andur on kaetud võõrmaterjaliga, nagu lumi või vesi (parkimisvahemaa hoiatussüsteem töötab normaalselt, kui takistus eemaldatakse.)
- Ilm on väga kuum või külm
- Andur või anduri koost on lahtimonteeritud
- Anduri pinnale vajutatakse tugevalt või seda lüüakse
- Andur on kriimustatud
- Survepesuri veejuga otse anduritele või neid ümbritsevale alale suunatud
- Kui läheduses on ultrahelilaineid kiirgavad objektid, nagu sõiduki signaal, mootorratta mootor või suure sõiduki õhkpidurid.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem võib järgmistel juhtudel rikki minna.

- Sajab tugevalt vihma või pritsitakse suures koguses vett
- Vesi voolab anduri pinnale.
- Andurit mõjutavad teise sõiduki andurid
- Andur on lumega kaetud
- Sõidetakse ebatasasel pinnal, kruusateel või võsas
- Anduri läheduses on ultrahelilaineid tekitavad objektid
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud
- Sõiduki kaitseraua kõrgust või anduri paigaldust on muudetud
- Tarvikute paigaldamine ultraheliandurite lähedusse

- Sõiduki taha on kinnitatud haagis või rattahoidja.

Järgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.

- Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid.
- Kitsad objektid, nt nurgad või kandilised postid
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.
- Objektid, mille läbimõõt jääb alla 14 cm (6 in.) ja kõrgus alla 100 cm (40 in.).
- Jalakäijad, loomad või esemed, mis on ultraheliandurite väga lähedal
- Esemed esikülje ultraheliandurite ja tagakülje ultraheliandurite vahelises külgruumis või külgruumile lähenemas.

⚠ HOIATUS

- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on juhti abistav funktsioon. Parkimisvahemaa hoiatussüsteemi toimimist võivad mõjutada mitmesugused tegurid (sh keskkonnatingimused). Juhi ülesanne on alati kontrollida ümbrust enne parkimist ja parkimise ajal.
- Teie sõiduki garantii ei kata ühtegi õnnetust, sõiduki kahjustust ega selles viibijate vigastust, mille on põhjustanud parkimisvahemaa hoiatussüsteemi rike.
- Olge eriti tähelepanelik, kui sõidate objektide, jalakäijate ja laste läheduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osasid objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei hoiata teid tuvastamise järjekorras. Hoiatamine sõltub sõiduki kiirusest või inimese, loome või objekti kujust.
- Juhul kui parkimiskauguse hoiatussüsteem ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Sõitmine avatud tagaluugiga ei ole tavapärane. Ohutuse mõttes olge teadlik ja sõitke ohutult.

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) (mõnel mudelil)

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäijad või sõiduki taga olevad objektid ning võib teid hoiatada või aidata pidurdamisel, et vältida kokkupõrget sõiduki tagurdamise ajal.

Tuvastusandur

Ümbritseva vaate tagumine kaamera



OMQ4PH053015L

Tagumised ultraheliandurid



OMQ4PH053014L

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded

Ohutus parkimisel



OMV033141N

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Ohutus parkimisel**
(3) **Tagasisuunaline ohutus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel**.

- **Tagasisuunaline ohutus** See hoiatab või abistab pidurdamisel, kui on suur kokkupõrkeoht tagant tulevate jalakäijate või objektidega.


⚠ ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub parkimise avariiennetussüsteem automaatselt välja. Sel juhul parkimise kokkupõrke ennetussüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

ⓘ MÄRKUS

Valitakse **Tagasisuunaline ohutus** ja parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded taastatakse alati, kui sõiduk uuesti käivitatakse.

Hoiatusmeetodid

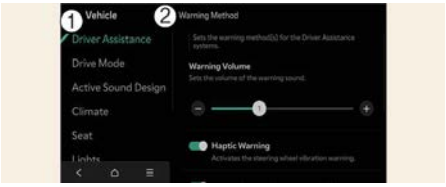

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.


- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine (kui kuulub varustusse).

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi kasutamine

Sisse/välja lülitamine

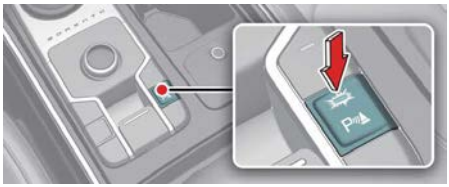


OMQ4033092

Vajutage ja hoidke parkimisohutuse lülitit (P) all kauem kui kaks sekundit, et parkimise kokkupõrke ennetussüsteem sisse või välja lülitada.

Kasutustingimused

Valige infomeelelahutuse süsteemi menüüst **Ohutus parkimisel** seade **Tagasisuunaline ohutus**. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem lubatakse, kui täidetud on järgmised tingimused:

- Tagaluuk ja uksed on suletud
- Elektrooniline seisupidur on vabastatud
- Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.
- Teie sõiduki kiirus on alla 10 km/h (6 miili tunnis) (jalakäijate tuvastamiseks)
- Teie sõiduki kiirus on alla 4 km/h (objektide tuvastamiseks)
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi osade, näiteks lainurk-tahavaatekaamera ja tagumiste ultraheliandurite seisukord on tavapärane

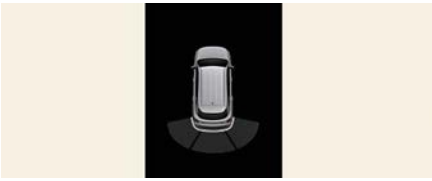

OMQ4053157

Parkimise avariiennetussüsteemi aktiveerumisel ilmub näidikuplokis sõiduki kujutise taha joon.

MÄRKUS

Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab ainult tagurduskäiguga R. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi taasaktiveerimiseks lülitage sisse tagurduskäik R.

Väljalülitamise tingimused

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäija või objektiga kokkupõrke ohu, hoiatab süsteem juhti helisignaaliga ja näidikuplokis kuvatava hoiatusteatega. Kui info- ja meelelahutussüsteemi ekraan on sees, kuvatakse ekraanil hoiatus.

Kui kokkupõrge on vältimatu, aitab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem teil pidurdada.

Pidurdusabi vabastatakse 5 minuti järel. Vajutage koheselt piduripedaali ja kontrollige ümbrust.

Pidurdusabi vabastatakse ka järgmistel tingimustel, kui toimub järgmine.

- Käigukang on asendis P (parkimine) või D (sõitmine)
- Piduripedaali vajutatakse piisava jõuga
- Hoiatus vabastatakse, kui käik on asendis P (parkimine), N (neutraalne) või D (sõitmine).

MÄRKUS

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem aktiveeritakse tagurdamise ajal, vabaneb pidurduskontroll 5 minuti järel ja rakendub elektrooniline seisupidur (**EPB**).

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rike




OJAPE073102L

A. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia teil pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Tagurdamisega parkimise avariiennetussüsteem on keelatud

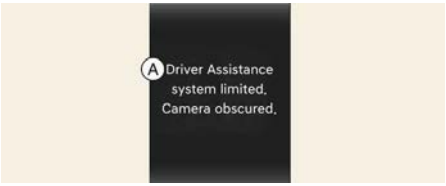

OMQ4053139L

A. **Juhiabisüsteemid on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Ümbritseva vaate tagumine kaamera ja tagumised ultraheliandurid tuvastavad auto ümber olevaid objekte. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Saate kontrollida tuvastamisanduri (ümbritseva vaate tagumine kaamera, tagumine ultraheliandur) pimendatuse hoiatuse sihtmärki näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana. Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitab Kia teil pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi jalakäijate või objektide korral pidurdamisel abistada või juhti hoiatada järgmistes tingimustes.

- Sõidukiga on probleem.
  - Teel on muster.
  - Maapinnal on varjud või peegelduv valgus.
  - Jalakäijad või objektid on sõiduki tee läheduses.
  - Sõidetakse kitsal teel või läbi parkimiskohtade.
  - Sõidetakse ebatasasel pinnal, näiteks kõvakatteta teedel, kruusateedel, kallakutel jne.
  - Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse

- Paigaldatud on mitteoriginaalseadmeid või -tarvikuid.
- Pidurisüsteemi osad, nagu pidurikettad ja -sadulad, on muudetud
- Rattad on valesti joondatud või vedrustuse komponente on muudetud
- Rooli külge on kinnitatud lisatarvikud või roolikomponente on muudetud
- Teie sõiduk on õnnetuse või muude põhjuste tõttu ebastabiilne.
- Kaitseraua kõrgust või tagumise ultraheliandurи paigaldust on muudetud.
- Kui kogukõrgus on ebanormaalse rehvirõhu või pakiruumi liigse koormuse tõttu tugevalt kaldus
- Lainurk-tahavaatekaamera või ultraheliandur(id) on kahjustunud
- Lanurk-tahavaatekaamera või ultraheliandur(id) on määrdunud võõrmaterjaliga, näiteks lumega, poriga vms.
- Paigaldatud on lumekett, varuratas või erineva suurusega ratas

• Sõidukiga on probleem.
- Teel on muster.
- Kui maapinnal on varjud või valguse peegeldus
- Auto liikumistee läheduses on jalakäijaid või objekte
- Sõidetakse kitsal teel või parkimiskohtade vahel
- Sõidetakse ebatasasel teel, näiteks kõvakatteta teedel, kruusateedel, üle kiirustõkke, kallakutel jne.
- Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse
- Ümbritseva vaate tagumist kaamerat varjutab valgusallikas või äärmuslik ilm, näiteks tugev vihm, udu, lumi jne.
- Ümbritsev valgus on väga ere või väga pime.
- Välistemperatuur on väga kõrge või väga madal.
- Tuul on väga tugev (20 km/h (12 miili tunnis)) või puhub tagumise kaitseraua suhtes risti.
- Teie sõiduki lähedal on vali müra, näiteks sõidukite signaalid, mootorrataste vali mootorimüra või veoautode õhkpidurid.
- Mingi objekt eraldab läheduses ultrahelilaineid.
- Kui tagumise ultraheliandurи läheduses töötab edastusfunktsiooniga raadioseade.
- Seda mõjutab ka teise auto parkimiskauguse hoiatusfunktsioon
- Tee on libe või kaldus.

• Ilmnes jalakäijate või objektidega seotud probleem
- Jalakäijaid on raske tuvastada.
- Sõiduki ja jalakäija vahel on maapinna kõrguse erinevus.

- Jalakäija pilt ümbritseva vaate tagumises kaameras on taustast eristamatu.
- Jalakäija on sõiduki tagumise serva lähedal.
- Jalakäija ei seisa püsti.
- Jalakäija on kas väga lühike või väga pikk.
- Jalakäija või rattur kannab taustaga sarnaseid riideid ja teda on raske tuvastada.
- Jalakäija kannab riideid, mis ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
- Objekti suurus, paksus, kõrgus või kuju (nt post, põõsas, kõnnitee serv, kärud, seina äär jne) ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
- Jalakäija või objekt liigub.
- Jalakäija või objekt on masina tagaosale väga lähedal.
- Jalakäija või takistuse taga on mõni suur objekt (nt sein).
- Objekt ei asu sõiduki taga keskel.
- Objekt ei ole tagumise kaitserauaga paralleelselt.
- Objekti nägu ei ole kaitserauaga paralleelselt.

• Ilmnes sõidutingimustega seotud probleem.
- Juht sõidab kohe pärast käigukangi tagurdusasendisse (R) või sõiduasendisse (D) lülitamist.
- Juht kiirendab või teeb sõidukiga ringe.
- Sõidukiga hakatakse sõitma kohe pärast sõiduki käivitamist.

⚠ HOIATUS

- Olge alati sõitmisel ettevaatlik! Juht vastutab piduri kontrollimise eest ohutuse sõitmise tagamiseks.
- Kokkupõrke vältimiseks vaadake enne sõiduki mis tahes suunas liigutamist alati oma sõiduki ümber veendumaks, et seal poleks jalakäijaid ega takistusi.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi jõudlus võib teatud tingimustel muutuda. Kui auto kiirus on üle 4 km/h (2 miili tunnis), pakub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem kokkupõrke vältimise abi vaid jalakäijate tuvastamisel. Jälgige sõidukiga sõites alati ümbrust ja olge tähelepanelik.
- Tagumised ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osa objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt töötada või võib rakenduda asjatult, olenevalt teetingimustest ja ümbrusest.
- Ärge toetuge vaid parkimise kokkupõrke ennetussüsteemile. Nii võite sõidukit kahjustada ja vigastusi tekitada.
- Hoidke lainurkkaamerad ja ultraheliandurid alati puhtad.

- Ärge kasutage kaameraläätsede puhastamiseks leeliselisi või happelisi puhastusvahendeid. Kasutage ainult pehmet seepi või neutraalset pesuvahendit ja loputage põhjalikult veega.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse lainurkkaameratele ega tagumistele ultraheliandurite või neid ümbritsevale alale. See võib põhjustada lainurkkaamerate või ultraheliandurite riket.
- Ärge kinnitage lainurkkaamerate või ultraheliandurite lähedusse võõrkehi, nagu kaitseraua kleebiseid või kaitseraua kaitsekatet, samuti ärge värvige kaitserauda. See võib häirida parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi tööd.
- Ärge kunagi demonteerige ega rakendage jõudu lainurkkaamerate ega ultraheliandurite komponentidele.
- Ärge rakendage lainurkkaameratele ega ultraheliandurite ebavajalikku jõudu. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt töötada, kui lainurkkaamerad või ultraheliandur(te) õiget reastust on jõuga muudetud. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.
- Järsul kokkupõrget vältival pidurdamisel võib tekkida müra.
- Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt turvavöö hoiatusheli) juba kostub, ei pruugi parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kõlada.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt toimida, kui kaitseraud on kahjustatud, välja vahetatud või parandatud.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Sõiduki helisüsteemist suurel helitugevusel muusika esitamisel ei pruugi reisijad kuulda parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatushelisid.
- Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt pidurisüsteemi olekust.

  Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.
  - Pidurisüsteemi hoiatustuli põleb
  - Pidurisüsteem on seotud teise funktsiooniga
- Kontrollige pidurivedelikku ja piduriklotside seisukorda regulaarselt. Pidurite tõhusus võib pidurite seisukorrast olenevalt langeda.
- Haagise vedamisel lülitage parkimise kokkupõrke ennetussüsteem välja. Haagise vedamisel ja tagurpidi liikumisel aktiveerub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, kui see haagise tuvastab.


MÄRKUS

Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib tuvastada jalakäija või takistuse järgmistel juhtudel.

- Jalakäija seisab auto taga.
- Teie sõiduki taha keskele on pargitud suur objekt, nt sõiduk

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) (mõnel mudelil)

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem kasutab eesmisi, esikülje, tagumise külje ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada parkimiskohti ja juhtida sõiduki roolimist, kiirust, käiguvahetust ning aidata parkimiskohtadele siseneda ja sealt väljuda kaugjuhtimisega väljastpoolt sõidukit.

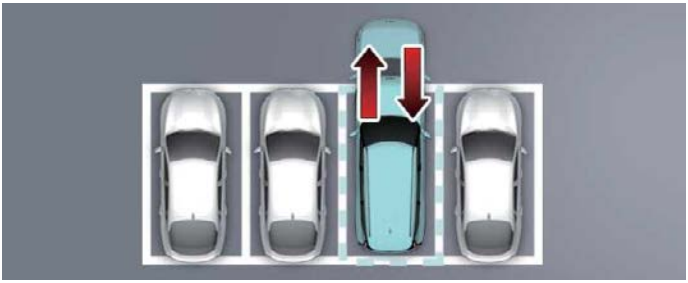Funktsioon	Kirjeldus
Kaugjuhtimine	Kaugjuhtimisega edasi- või tagasiliikumine  OMV053074

- Nutika kaugjuhtimisega parkimise ja kaugjuhtimisega edasi-/tagasiliikumise funktsiooni on võimalik elektroonilise võtme abil sõidukist väljaspool juhtida.
- Kui nutikas kaugjuhtimise teel juhitav tagurdamisega parkimise avariiennetussüsteem töötab, siis töötab ka parkimiskauguse hoiatus ja ümbritseva vaate kaamera. Lisateavet vt jaotisest "Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)" leheküljel 815, "Ümbritseva vaate kaamera (SVM)" leheküljel 787.

Tuvastusandur

Eesmised ultraheliandurid



OMQ4PH053013L

Tagumised ultraheliandurid



OMQ4PH053014L

Esikülje ultraheliandurid



OMQ4PH053016L

Tagumised ultraheliandurid



OMQ4PH053017L

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.


⚠ HOIATUS

- Ärge võtke ultraheliandureid omavoliliselt lahti ega rakendage jõudu neile või neid ümbritsevale alale.
- Kui ultrahelianduri pinda katab võõraine, näiteks lumi või vihmapiisad, võib see vähendada tuvastusvõimet ja ultrahelianduri toimimist ajutiselt piirata või tõkestada. Kontrollige ultrahelianduri ja selle ümbruse seisukorda ja määrdumise korral puhastage pehme lapiga.
- Ärge vajutage ultrahelianduri pinda jõuga, ärge lööge seda kõva esemega, samuti ärge kraapige ega kriimustage ultrahelianduri pinda. See võib kahjustada ultrahelianduri pinda.
- Kui kasutate survepesurit, siis ärge suunake pesuri veejuga otse ultrahelianduri pinnale.

- Kui kaitseraua kõrgust või tagumise ultrahelianduri paigaldist on muudetud või ultrahelianduri tuvastusala külge on paigaldatud tarvikuid, ei pruugi kaugjuhtimisega parkimisabi toimida.

Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sätted

Hoiatusmeetodid

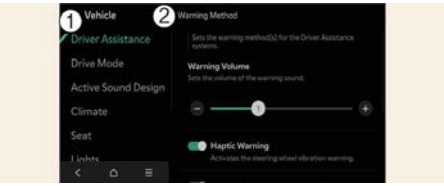

OMQ4053189L

(1) **Juhiabisüsteem**
(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seadistamine > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni **Hoiatuse helitugevus** välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.

⚠ ETTEVAATUST

Kui haagis on ühendatud, lülitub kaugjuhtimisega nutikas parkimisabi automaatselt välja (kui kuulub varustusse). Sel juhul kaugjuhtimisega nutikas parkimisabi teid ei aita. Sõitke alati ettevaatlikult

ⓘ NÄPUNÄIDE

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töö

Parkimise/vaate nupp

Parkimise/vaate nupp, turvalise parkimise nupp	Elektrooniline võti
	
OMQ4033083	OMQ4053059

Asukoht	Nimi	Sümbol	Kirjeldus
Sõiduki sees	Parkimise/vaate nupp		• Kaugjuhtimisega parkimisabi sisselülitamiseks vajutage Parkimise/vaate nuppu. Samuti lülitub automaatselt sisse ka parkimiskauguse hoiatussüsteem.
Elektrooniline võti	Kaugkäivituse nupp	HOLD	• Sõiduki kaugkäivitamiseks vajutage kaugjuhtimisnuppu, kui uks on lukustatud ja sõiduk on välja lülitatud. • Vajutage kaugjuhtimisega funktsiooni töö peatamiseks kaugkäivituse nuppu.
	Edasiliikumise nupp		• Kaugjuhtimise funktsiooni kasutamisel liigub sõiduk nupu allhoidmisel vastavas suunas.
	Tagurdamise nupp		

Kaugjuhtimine

Kasutamisjärjestus


Kaugjuhtimine toimub järgmises järjekorras.

1. Valmisolek kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumiseks
2. Kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumine

1. Valmisolek kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumiseks

Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutamiseks on kaks viisi.

Meetod (1) Funktsiooni kasutamine, kui sõiduk on välja lülitatud

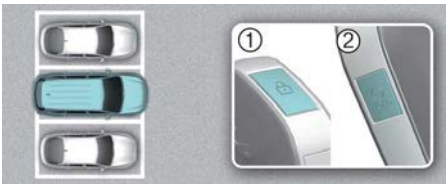


OMQ4053060_2

1. Vajutage sõidukist teatud kaugusel elektroonilisel võtmel ukse lukustusnupule (🔒) (1) ja lukustage kõik uksed.
2. Vajutage ja hoidke all kaugkäivituse nuppu (HOLD) (2) 4 sekundi jooksul, kuni sõiduk käivitub.

Üksikasjalikku teavet sõiduki kaugkäivituse kohta vt jaotisest "Elektrooniline võti" leheküljel 75.

Meetod (2) Funktsiooni kasutamine, kui sõiduk on sisse lülitatud

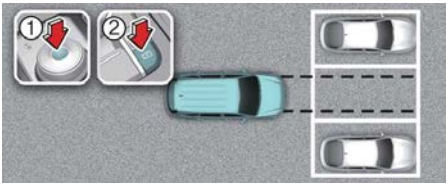

OMQ4053061_2



OMQ4053161L

(1) Kaugjuhtimisega parkimise juhised

(2) **1. Lahkuge autost (võtke elektrooniline võti kaasa). Sulgege kõik uksed.**


(3) **2. Hoidke elektroonilisel võtmel all nuppu Edasi või Tagasi.**

1. Parkige sõiduk selle koha ette, kus soovite kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutada, ja lülitage sisse parkimiskäik (P).
2. Nutika parkimisabi sisselülitamiseks hoidke all parkimise/vaate nuppu (P). Infomeelelahutuse süsteemi ekraanile ilmub teade **KAUGJUHTIMISEL**.
3. Tulge sõidukist elektroonilise võtmega välja ja sulgege kõik uksed.

MÄRKUS

Infomeelelahutuse süsteemi ekraanil peab valima **Nõustun** ja kaugjuhtimise funktsiooni kasutamiseks peab infomeelelahutuse süsteem nõuetekohaselt töötama.

2. Kaugjuhtimine

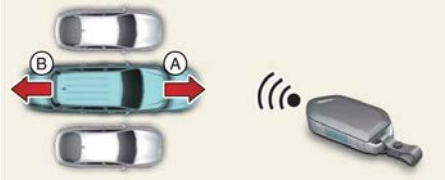

OMQ4053062

1. Hoidke elektroonilisel võtmel all Forward (Edasi) (P) või Reverse (Tagasi) (P) nuppu.
   - Nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem juhib automaatselt rooliratast, sõiduki kiirust ja käiguvahetust. Sõiduk liigub nupuga määratud suunda.
   - Kui lasete kaugjuhtimise töötamise ajal nupust lahti, siis sõiduk peatub ja funktsiooni juhtimine peatatakse. Funktsioon hakkab uuesti tööle, kui nuppu uuesti all hoitakse.
2. Hoidke alla Forward (Edasi) (P) või Backward (Tagasi) (P) nuppu, kuni sõiduk jõuab sihtkohta.
3. Kui kaugjuhtimise töö on lõpetatud, sisenege elektroonilise võtmega sõidukisse või vajutage sõidukist väljaspool olles elektroonilisel võtmel nuppu kaugkäivitus (HOLD).
   - Info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub sõnum. Sõiduk sisestab automaatselt parkimiskäigu P ja rakendab seisupiduri.
   - Sõiduk lülitub välja, kui vajutada kaugkäivituse nuppu (HOLD). Kui juht on sõidukis, on sõiduk sisse lülitatud.

ⓘ MÄRKUS

- Kaugjuhtimise abil on võimalik sõidukit võtmepuldiga väljastpoolt juhtida.
- Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutades kontrollige, et kõik elektroonilised võtmed oleksid väljaspool sõidukit.
- Kaugjuhtimine toimib ainult siis, kui elektrooniline võti on sõidukist 4 m (13 jala) raadiuses. Kui sõiduki elektroonilisel võtmel edasi või tagasi nupu vajutamisel ei liigu, minge sõidukile lähemale ja proovige uuesti.
- Elektroonilise võtme tuvastusvahemik võib ümbrusest olenevalt erineda.
- Kasutades kaugjuhtimisega edasisuunas liikumise viisi 1, loetakse seda parkimiskohalt väljumiseks, ja sõiduk liigub 4 m (13 jalga), et kontrollida, kas sõiduki ümbruses on inimesi, loomi või esemeid. Peale tuvastamist kasutab funktsioon rooli vastavalt eesolevatele tingimustele.

- Liikudes edasisuunas meetodit (2) kasutades, loetakse seda parkimiseks ja rooli hakatakse koheselt kontrollima vastavalt eesolevatele tingimustele, et viia sõiduk parkimiskohale ja joondada. Siiski võib toiming olla piiratud sõltuvalt läheduses olevatest jalakäijatest, loomadest, esemete kujust, asukohast jne.
- Kaugjuhtimisega tagurdamisel joondatakse mõlema meetodi (1) ja (2) korral rool kõigepealt ja siis liigub sõiduk ainult otse.

⚠ HOIATUS

- Kaugjuhtimist kasutades jälgige, et kõik sõitjad oleksid sõidukist väljunud.
- Enne sõidukist lahkumist sulgege aknad ja katuseluugid ning veenduge, et sõiduk oleks enne uste lukustamist välja lülitatud.
- Kui sõiduki aku saab kitsas parkimiskohas tühjaks või tekivad kaugjuhitava intelligentse isekohanduva parkimisabisüsteemi rikked, siis kaugjuhtimine ei tööta. Parkige sõiduk alati nii, et oleks piisavalt ruumi sõidukisse sisenemiseks ja väljumiseks.
- Pidage meeles, et sõltuvalt parkimiskohast ei pruugi te sõidukist välja saada, kui olete kasutanud kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni.
- Pärast parkimist võib ümbrus teiste sõidukite tõttu muutuda. Sellisel juhul ei pruugi kaugjuhtimisega liikumise funktsioon töötada.

Nutika parkimisabisüsteemi töö olek

Tööolek	Elektroonilise võtme LED-tuli
Kontrolli all	Roheline **LED** vilgub püsivalt
Paus	Punane **LED** vilgub püsivalt
Väljas	Punane **LED** põleb 4 sekundit ja lülitub seejärel välja
Valmis	Roheline **LED** põleb 4 sekundis ja lülitub seejärel välja

MÄRKUS

Kui elektrooniline võti ei ole sõiduki tööulatuses (ligikaudu 4 m (13 jalga)), siis selle märgutuli ei põle ega vilgu. Kasutage elektroonilist võtit selles töövahemikus.

Kaugjuhtimise funktsiooni töötamise ajal väljalülitamine

- Vajutage parkimise/vaate nuppu (P) või vahetage käiku (v.a parkimiskäigule P), samal ajal kui infomeelelahutuse süsteemi ekraan juhendab juhti 2. meetodi abil.
- Vajutage parkimisohutuse lülitile (P) või valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Tühista**.

- Vajutage elektroonilisel võtmel kaugkäivituse (HOLD) lülitile, kui kasutate kaugjuhtimisega liikumise funktsiooni. Kaugjuhtimise funktsioon lülitub välja. Sel ajal lülitub sõiduk välja.
- Minge elektroonilise võtmega sõidukisse. Kaugjuhtimise funktsioon lülitub välja. Sel ajal jääb sõiduk sisse.

Funktsioon läheb järgmisel tingimusel pausile.

Kui väljumise funktsioon peatatakse, siis sõiduk seiskub. Kui pausi esile kutsunud tingimused muutuvad, hakkab funktsioon jälle tööle.

- Auto liikumissuunal on jalakäija, loom või takistus.
- Uks või tagaluuk on avatud
- Forward (Edasi) (P) või Backward (Tagasi) (P) nupule vajutatakse pidevalt.
- Vajutate korraga mitmele elektroonilise võtme nupule.
- Elektroonilist võtit kasutatakse sõidukist kaugemal kui 4 m (13 jalga)
- Lisaks kasutatavale elektroonilisele võtmele vajutatakse teise elektroonilise võtme nuppe (välja arvatud stardilüliti)
- Kui parkimisel töötavad kokkupõrke ennetussüsteem, pimenurga ennetussüsteem või tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem
- Sõiduk liigub 7 m (22 jalga), kui vajutatakse elektroonilise võtme kaugjuhtimisega funktsiooni nuppu (maksimaalne liikumistee vajutuse kohta)

Funktsioon lülitub välja järgmistel juhtudel.

Pärast kaugjuhtimise funktsiooni valiku tühistamist peatub sõiduk automaatselt, sisestatakse parkimiskäik (P) ja elektrooniline seisupidur (**EPB**).

- Rooliratast pööratakse järsult.
- Sõiduki liikumise ajal vahetatakse käiku
- Liikumise ajal kasutatakse **EPB**-d.
- Sõiduki kapott on avatud
- Vajutate suletud ustega piduri- või gaasipedaalile.
- Piduripedaali vajutamisel avatud juhiuksega ja väljaspool sõidukit oleva elektroonilise võtmega.
- Kui toimub järsk kiirendamine.
- Sõiduk libiseb.
- Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.
- Viimasest nutikast kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutamisest on möödunud ligikaudu 3 minutit ja 50 sekundit.
- Tee kalle ületab töövahemiku.

- Funktsioon on olnud üle 1 minuti pausil.
- Sõiduki liikumistee on ületanud kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamisel 14 m (45 jalga).
- Kui rooliratas, käiguvahetus, pidurdamine ja sõidu juhtseadised ei tööta nõuetekohaselt.
- Elektroonilises võtmes on tõrge või selle patarei on tühi.
- **ABS**, **TCS** või **ESC** süsteem töötab libeda tee tõttu.
- Vargavastane alarmsüsteem töötab.
- Avaneb laadimisluuk.

Kaugjuhtimisega parkimisabi rikked ja piirangud

Kaugjuhtimisega parkimisabi rike

Kaugjuhtimisega parkimisabi kontrollimine



OMQ4053162L

(1) Kontrollige parkimisabisüsteemi
(2) **Külastage lähedal asuvat hoolduskeskust.**

Kui nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem ei tööta korrapäraselt, ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile hoiatusteade **Check Parking Assist (Kontrollige parkimisabisüsteemi)**. Peatage selle teate kuvamisel funktsiooni kasutamine ning soovitame lasta funktsiooni volitatud Kia edasimüüjal/teenusepartneril üle kontrollida.

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) tühistatud



OMV053167N

(1) **Parkimisabi on tühistatud.**
(2) **Tutvuge kasutusjuhendiga.**

Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi kasutamise ajal on võimalik funktsiooni tühistada ja hoiatusteade **Parkimisabisüsteem on tühistatud** võidakse kuvada sõltumata parkimise järjekorrast. Muud olukorrast sõltuvad teated. Järgige nutika parki-

misabi töötamise ajal info-ja meelelahutussüsteemi ekraani teadetes sisalduvaid juhiseid. Vaadake funktsiooni kasutamisel alati ringi ja olge tähelepanelik.

Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi (RSPA) ooterežiim



OMV053167NN

(1) **Parkimisabisüsteemi tingimused pole täidetud**
(2) **Tutvuge kasutusjuhendiga.**

Teate **Parkimisabi tingimused pole täidetud** ilmumisel parkimise/vaate (P) nupule vajutamisel ja all hoidmisel, on nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem ooterežiimil. Vajutage ja hoidke mõne aja pärast uuesti parkimise/vaate (P) nuppu all ja vaadake, kas see toimib.

Teade kustub isegi siis, kui elektroonilise võtme patarei on nõrk. Kontrollige elektroonilise võtme patareid.

Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi piirangud

Järgnevatel juhtudel on funktsiooni töövõime piiratud ja võib tekkida kokkupõrke oht või kaugjuhtimisega parkimisabi võib väljalülituda. Parkige või väljuge parkimiskohalt vajaduse korral manuaalselt.

- Rooli külge on kinnitatud lisatarvikud või roolikomponente on muudetud
- Sõidukile on paigaldatud rehvikett, varuratas või erineva suurusega rehv.
- Pidurisüsteemi osad, nagu pidurikettad ja -sadulad, on muudetud
- Sõiduseadme komponente, nagu mootor, jõuülekanne jne, muudetakse
- Rehvirõhk on nõutavast madalam või kõrgem.
- Sõidukile on laaditud sõidukist pikem või laiem last või sõidukiga on ühendatud haagis või kandur.
- Rattad on valesti joondatud või vedrustuse komponente on muudetud
- Auto on tugevalt ühele küljele kaldu
- Sõidukile on paigaldatud haagisekonks.
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud.
- Ultrahelianduri kinnituskoha kohal või all on kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi (**RSPA**) aktiveerimisel inimene, loom või ese.
- Kui parkimiskoht on kurvis või diagonaalis.

- Parkimiskoha läheduses on inimene, loom või takistus (prügikast, jalgratas, mootorratas, ostukäru, kitsas post jne).
- Ümara või kitsa posti läheduses või posti ümbritsevate objektide, nagu tulekustuti jne, korral.
- Teepind on konarlik (äärekivi, teekünnis jne).
- Tee on libe.
- Parkimiskoht on kõrgema kliirensiga või suurema sõiduki läheduses.
- Parkimiskoht on kaldu.
- Tugeva tuulega.
- Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem ebaühtlase teel, kruusateel või põõsaste läheduses kasutades.
- Ultrahelianduri kasutamist mõjutab eriti kuum või külm ilm.
- Ultraheliandur on lume või veega kaetud.
- Mingi objekt eraldab läheduses ultrahelilaineid.
- Kui ultrahelianduri läheduses töötab edastusfunktsiooniga raadioseade.
- Teie sõidukit mõjutab ka teise sõiduki parkimiskauguse hoiatus.
- Andur on kaitserauda tabanud löögi tõttu vale asendis.
- Ultraheliandur ei suuda tuvastada järgmisi objekte, kui: Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid
- Esemed pikkusega alla 100 cm (40 tolli) ja kõrgusega alla 14 cm (6 tolli)
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.

Kaugjuhtimisega parkimisabi ei pruugi järgmistel tingimustel nõuetekohaselt toimida.

Kallakul parkimine



OMQ4053063

Parkige kallakul manuaalselt.

Parkimine ebatasasel teel



OMQ4PH053018L

Kaugjuhtimisega parkimisabi funktsioon võidakse katkestada auto libisemisel või kui auto ei saa kiviklibu või kivide tõttu liikuda.

Parkimine veoki taha



OMQ4055065L

Ärge kasutage kaugjuhtimisega parkimisabi kõrgema kliirentsiga sõidukite, nagu buss, veok jne läheduses.


Posti läheduses parkimine



OMQ4054066L

Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töövõime võib väheneda või tekib kokkupõrkeoht takistusega, kui parkimiskohal on olemas mõni järgmistest objektidest: kitsas ese, ringikujuline piilar, kandiline piilar või objektidega (näiteks tulekustutiga) ümbritsetud piilar. Juht peaks sõiduki käsitsi parkima.

Ainult ühepoolse parkimiskohaga parkimine

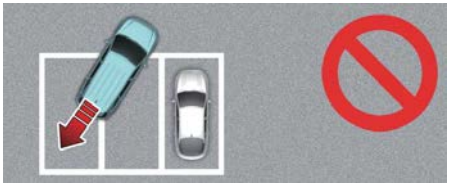

OMQ4053067

Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel ühepoolsele parkimiskohale parkimisel võib teie sõiduk parkimisjoone ületada pargitud sõidukitest hoidumiseks.


Lumes parkimine



OMQ4053069

Lumi võib anduri tööd häirida või kui tee on parkimise ajal libe, võib süsteem välja lülituda.

Diagonaalselt parkimine

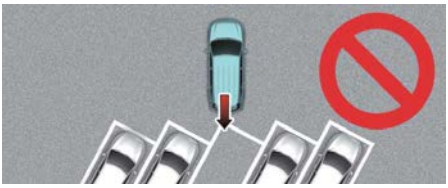

OMQ4053068

Kaugjuhtimisega edasi- või tagasiliikumise funktsioon ei pruugi diagonaalse parkimiskoha puhul korralikult töötada.

⚠ HOIATUS

- Juht vastutab auto ohutu parkimise ja autost väljumise eest. Kasutage parkimise ja autost väljumise ajal alati kaugjuhitavat intelligentne parkimisabisüsteemi. Erinevates keskkonnatingimustes ei pruugi pidurdusseadis töötada, kuna inimesi, loomi, teisi autosid või auto ümber olevaid esemeid ei pruugita õigesti tuvastada. Kui on kokkupõrkeoht lähedalasuva takistusega, vabastage funktsiooni peatamiseks juhtnupp.
- Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel ärge jääge auto liikumisteele.
- Kontrollige kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel alati ümbrust. Sõiduk võib kokku põrgata jalakäijate, loomade või takistustega, kui need on anduri läheduses või anduri pimenurga alal.
- Kokkupõrge võib tekkida, kui inimene loom või ese läheneb sõidukile kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamise ajal äkitselt.
- Ärge kasutage kaugjuhtimisega parkimisabi, kui olete tarbinud alkoholi.
- Ärge laske lastel ega teistel inimestel elektroonilisi võtmeid kasutada.

- Kui kaugjuhitavat intelligentset parkimisabisüsteemi kasutatakse pikema aja jooksul pidevalt, siis võib see kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi töövõimet kahjulikult mõjutada.
- Kaugjuhtimisega parkimisabi ei pruugi normaalselt töötada, kui rattanurgad vajavad reguleerimist. Soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia esindajal/hoolduspartneril.
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel või piduripedaali allavajutamisel võib kostuda pidurite müra.
- Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (**RSPA**) võib kokkupõrke ärahoidmiseks järsult rakendada pidureid.
- Kasutage kaugjuhitavat intelligentset parkimisabisüsteemi ainult parkimiskohtades, mis on sõiduki turvaliseks liikumiseks piisavalt suured.
- Nutikas parkimisabisüsteem (**RSPA**) ei tööta korralikult. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

ⓘ MÄRKUS

- Kui kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel antakse 3. taseme eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatus (pidev helisignaal), tähendab see, et sõiduki läheduses on takistus. Süsteem peatab sel juhul ajutiselt töö. Veenduge, et süsteemi kasutamisel ei oleks läheduses jalakäijaid, loomi või takistusi.
- Olenevalt pidurite kasutamisest võivad sõiduki liikumise ajal süttida pidurituled.
- Kui külma ilmaga pikalt pargitud auto käivitamiseks kasutatakse kaugjuhtimist, võib kaugjuhitav parkimisabisüsteem olenevalt auto seisukorrast töötada viivitusega või funktsioon tühistatakse.

Vastavusdeklaratsioon

Raadiosageduse komponendid (eesmise radari puhul) vastavad alltoodule. (mõnel mudelil)

USA ja USA territooriumid

FCC ID
: 2A3OZ-MRR-35
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user`s
authority to operate the equipment.

OSG2H053295L

Kanadas

Model: MRR-35
IC: 27992-MRR35

This device complies with Industry Canada licence-
exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired
operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre
le fonctionnement.

OSG2H053296L

Euroopas ja riikides, kus kohaldub CE-sertifikaat



OSG2H053297L

Koreas



OSG2H053305L

Ühendkuningriigis



OSG2EV052187L

Raadiosageduse komponendid (eesmine nurgaradar/tagumine nurgaradar) ühilduvad: (mõnel mudelil)

USA ja USA territooriumid




OCV051263N

FCC ID : LTQ2H5TR
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user`s authority to operate the equipment.

ONQ5P052042N

Singapuris

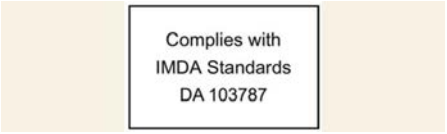

ONQ5052046L

Malaisias



ONQ5052070L

Jaapanis

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law
under the grant ID n° : 203-JN1244
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid)

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けております。 認証番号: 203-JN1244
本製品の改造は禁止されています。（適合証明番号などが無効となります。）

OMV073125L

Euroopa ja CE-sertifikaadiga riikides

Declaration of Conformity
Radiocontrolled Vehicle components

CE

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this 2H5TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED).
The original declaration of conformity can be accessed at the following link :
www.aptiv.com/automotive-homologation

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1,0 W)

ONQ5052158L

Ühendkuningriigis

UK CA

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this 2H5TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive Radio Equipment Regulations 2017.

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1,0 W)


ONQ5052160L

Austraalias




ONQ5EP051153L

Nigeerias

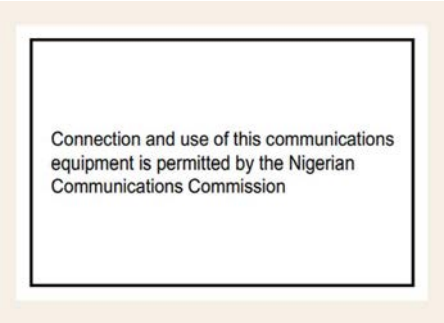

ONQ5052064L

Mehhikos

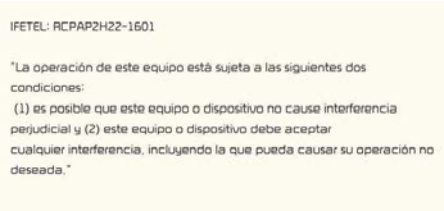


ONQ5052078L

Brasiilias




ONQ5052173L

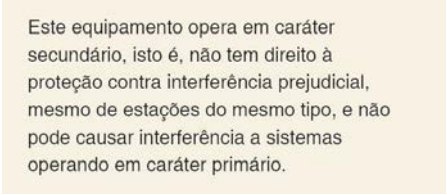

ONQ5052172L

Serbias

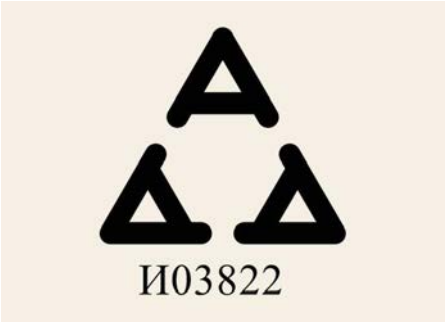

ONQ5052161L

Marokos



ONQ5E052155L

Lõuna-Aafrika Vabariigis



ONQ5052060L

Paraguays




ONQ5052079L

Sambias



ONQ5052063L

Omaanis

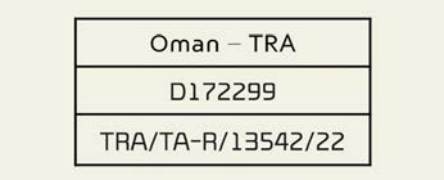

ONQ5052069L

Ghanas



ONQ5052157L

Pakistanis



ONQ5052082L

Senegalis

AGREE PAR ARTP SENEGAL

Numéro d'agrément : 072229/AG/ER

ONQ5052159L

Indoneesias

83300/SDPPI/2022
10976

ONQ5052045L

Jordaanias

TRC/31/9883/2022

ONQ5052054L

Taiwanis



ONQ5052162L

lisraelis



ONQ5052094L

Tais



ONQ5052044L

Filipiinidel



ONQ5052165L

Araabia Ühendemiraatides



ONQ5052156L

Ukrainas



OMV053263L

справжнім (найменування виробника) заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання:

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
www.aptiv.com/automotive-homologation

OMV053264L

Hiinas

车辆驾驶辅助雷达系统型号 ： 2H5TR
执行标准 ： 汽车雷达无线电管理暂行规定 2021 181号文
频率范围 ： 76-77 GHz
放射功率 ： 等效全向辐射功率(EIRP) 30dBm
天线类型：印刷阵列天线
用户控制：不可
使用温度 ： -40°C~ +85°C
电压 ： DC 12.0V
CMIIT ID ： 2022LJ18795

不得擅自更改发射频率、加发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用

使用微功率无线电设备，必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰

机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定

OMV053265L

Mida teha hädaolukorras

Teehoiatus 861
Ohutuled 861
Hädaolukord sõidu ajal 862
Kui mootor sureb sõidu ajal välja 862
Kui mootor sureb välja keset ristmikku 863
Kui rehv puruneb sõidu ajal 864
Kui mootor ei käivitu 865
Kui mootor ei käivitu või käivitub aeglaselt 865
Kui mootor käivitub normaalselt, kuid sõiduk ei lähe käima 866
Hädaolukorras käivitamine 867
Juhtmetega käivitamine 867
Käimalükkamine 870
Kui mootor kuumeneb üle 871
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) 873
Madala rehvirõhu märguanne 875
Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rikke hoiatustuli 877
Rehvi vahetamine TPMS-iga 878
Ratta vahetamine (varurattaga automudelid) 880
Tungraud ja tööriistad 880
Varurehvi eemaldamine ja hoiustamine 882
Rehvide vahetamine 884
Oluline - ajutise varuratta kasutamine 889
Tungraua silt 891
Vastavusdeklaratsioon tungrauale 892
Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod) 894
Sissejuhatus 894
Rehviparanduskomplekti komponendid 896
Rehviparanduskomplekti kasutamine 898
Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis 901
Rehvirõhu kontrollimine 902

Mida teha hädaolukorras

Pukseerimine 904
Puksiirteenus 904
Eemaldatav pukseerimisaas 907
Pukseerimine hädaolukorras 908
Turvapakett 911
Üleeuroopaline eCall-süsteem 912
Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus 913
Teave andmetöötluse kohta 914
Üleeuroopalise eCall-süsteemi toimimine 916
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem 921
Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus 922
Teave andmetöötluse kohta 923
AÜE eCall-süsteemi toimimine 925

Mida teha hädaolukorras

Teehoiatus

Kui sõidu ajal tekib avariiolukord või kui te pargite maantee ääres, siis te peate hoiatama lähenevaid ja mööduvaid sõidukeid, et nad oleksid möödudes ettevaatlikud. Selleks peaksite kasutama ohutulesid.

Ohutuled

Ohutulede ülesandeks on hoiatada teisi autojuhte, et nad oleksid teie autole lähenemisel ning teie autost möödasõidul või ümberpõikel eriti tähelepanelikud.



OMQ4063001

Ohutulesid tuleks kasutada alati, kui teete hädaremonti või kui olete auto maantee serval peatanud.

Vajutage ohutulede lülitit igas MOOTORI **START**-STOP-nupu asendis. Ohutulede lüliti asub keskkonsooli lülitipaneelil. Kõik suunatuled hakkavad korraga vilkuma.

- Ohutuled toimivad nii töötava kui seisva mootoriga.
- Suunatuled ei tööta, kui ohutuled on sisse lülitatud.
- Kasutage auto pukseerimisel (slepis vedamisel) ohutulesid.

Hädaolukord sõidu ajal

Kui hädaolukord tekib sõidu ajal, püsige rahulikult ja toimige järgmiselt.

Kui mootor sureb sõidu ajal välja

1. Vähendage järk-järgult sõidukiirust, hoides autot otse.
2. Sõitke võimalikult ohutus kohas ettevaatlikult teeservale.
3. Lülitage sisse ohutuled.
4. Püüdke mootorit uuesti käivitada. Kui teie sõiduk ei käivitu, võtke ühendust professionaalse töökojaga või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Kui mootor sureb välja keset ristmikku

- Kui mootor seiskub ristteel või ülesõidul, pange käigukang vabakäiguasendisse (N) ja lükake seejärel sõiduk ohutusse kohta.

Kui rehv puruneb sõidu ajal

1. Võtke jalg kohe gaasipedaalilt ja laske sõidukiirusel langeda, hoides rooli otse.
   Ärge rakendage kohe pidureid ega püüdke teelt ära keerata, sest see võib põhjustada juhitavuse kaotamise.
2. Kui sõit on aeglustunud kiiruseni, mille juures pidurdamine on juba ohutu, pidurdage ettevaatlikult ja sõitke teeservale.
3. Sõitke teelt võimalikult kaugele ja parkige kõvale tasasele pinnale.
   Kui sõidate mitmerealisel eraldusribaga kiirteel, ärge peatage autot eraldusribal ega selle servas.
4. Kui sõiduk on seiskunud, lülitage sisse ohutuled, rakendage seisupidur ja pange sisse parkimiskäik (P).
5. Paluge kõigil kaassõitjatel autost väljuda. Veenduge, et kõik väljuksid sellelt sõiduki poolelt, mis on liiklusest eemal.
6. Tühja rehvi vahetamisel järgige antud peatükis allpool toodud juhiseid.

Kui mootor ei käivitu

Kui mootor ei käivitu, kontrollige kõigepealt, kui palju on kütust ja ega aku pole tühi.

Kui mootor ei käivitu või käivitub aeglaselt

1. Veenduge, et käik on N (vabakäik) või P (parkimine) ja rikkepidur on paigas.
2. Kontrollige akuühendusi, veendumaks, et need on puhtad ja pingul.
3. Lülitage salongivalgustus sisse. Kui valgus pimeneb või kustub starteri käitamisel, on aku tühi.
4. Kontrollige starteri ühendusi, veendumaks, et need on turvaliselt pingul.

Ärge lükake ega tõmmake käivitamiseks sõidukit. See võib teie sõidukit kahjustada.
Täpsema teabe "Juhtmetega käivitamine" leheküljel 867.

⚠ HOIATUS

Kui mootor ei käivitu, ärge lükake ega tõmmake sõidukit selle käivitamiseks. See võib põhjustada kokkupõrke või muid kahjusid. Lisaks sellele võib katalüsaator üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.

Kui mootor käivitub normaalselt, kuid sõiduk ei lähe käima

1. Kontrollige kütusetaset ja lisage vajadusel kütust.
2. Seadke MOOTORI **START**/STOP-nupp asendisse **OFF** (väljas) ja kontrollige kõiki süütepoolide ja -küünalde ühendusi. Kui need on lõdvad või lahtised, ühendage need uuesti.
3. Kontrollige kütusevoolikut mootoriruumis.
4. Kui mootor ikkagi ei käivitu, helistage professionaalsele töökojale või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

Hädaolukorras käivitamine

Kui sõiduk ei käivitu aku tühjenemise tõttu, peate sõiduki võib-olla juhtmetega käivitama.

Juhtmetega käivitamine

Ühendage kaablid numbrilises järjestuses ja lahutage vastupidises järjestuses.



OMQ4063003

Juhtmetega käivitamine võib olla ohtlik, kui seda tehakse valesti. Seega, et vältida enda vigastamist või sõiduki või aku kahjustamist, järgige käivitusabi andmise toimingut. Kui kahtlete, soovitame tungivalt asjatundlikul tehnikul või pukseerimisteenusel sõiduki käivitada.

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage ainult 12-voldist käivitusabi süsteemi. 24-voldise võimsusvaru (kas kahe 12-voldise aku või 24-voldise generaatorikomplekti) kasutamisel võite parandamatult kahjustada 12-voldist käivitusmootorit, süütesüsteemi ja muid elektriosi.

⚠ HOIATUS

Aku

Ärge püüdke kunagi kontrollida aku elektrolüütide taset, sest see võib põhjustada aku purunemise või plahvatamise, põhjustades tõsiseid vigastusi.

⚠ HOIATUS

Aku

- Hoidke leegid ja sädemed akust eemal. Aku toodab vesinikugaasi, mis võib leegist ja sädemest plahvatada.

  Kui neid juhiseid täpselt ei jälgita, võivad tagajärjeks olla tõsised kehavigastused ja sõiduki kahjustamine! Kui te ei ole kindel, kuidas seda toimingut teha, pöörduge kvalifitseeritud asjatundjate poole. Autoakud sisaldavad väävelhapet. See on mürgine ja väga söövitav. Kandke käivitusabitoimingul kaitseprille ja olge ettevaatlik, et hape ei satuks teie, teie riiete või auto peale.
- Ärge püüdke anda käivitusabi sõidukile, mille tühjenenud aku on külmunud või kui elektrolüütide tase on madal; aku võib puruneda või plahvatada.
- Ärge laske (+) ja (-) käivituskaablitel kokku puutuda. See võib tekitada sädemeid.
- Tühi või külmunud aku võib käivituskaablitega katki minna või plahvatada.

Juhtmetega käivitamine

1. Veenduge, et võimendusaku on 12-voldine ja et selle negatiivne klemm on maandatud.

   Kui võimendusaku on teises sõidukis, ärge laske kahel sõidukil kokku puutuda.
2. Lülitage kõik ebavajalikud elektrilised koormused välja.
3. Ühendage käivitusjuhtmed täpselt pildil näidatud järjekorras.
   1. Ühendage käivitusjuhtme ots tühjenenud aku plussklemmiga (1).
   2. Ühendage teine ots käivitava aku positiivse klemmiga (2).
   3. Jätkake, ühendades teise käivituskaabli ühe otsa käivitava aku miinusklemmi (3) külge, seejärel teise otsa kõva statsionaarse metallist punkti külge (nt mootori tõsteklamber), akust eemale (4).

      Ärge laske käivituskaablitel puudutada midagi muud kui õigeid akuklemme või õiget maanduspunkti. Ärge nõjatuge juhtmete ühendamisel aku peale.
4. Kui auto on ühendatud teise sõidukiga, käivitage auto kõigepealt käivitava akuga ja laske sellel mitu minutit töötada kiirusel 2000 p/min.
5. Käivitage tühjenenud akuga auto.
6. Kui mootor käivitub, ühendage käivitava aku miinusklemmi üks ots lahti (3), seejärel ühendage lahti käivitava aku plussklemm (2) ja tühi aku (1).

Kui aku tühjenemise põhjus pole teada, tuleb lasta autot kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparteri poole.

⚠ ETTEVAATUST

Akukaablid

Ärge ühendage võimendusaku negatiivse klemmi külge ühendatud käivituskaablit tühjenenud aku negatiivse klemmi külge. See võib põhjustada tühjenenud aku ülekuumenemist ja pragunemist ning akuhappe vabastamist.

Ühendage teise kaabli üks ots abiaku miinusklemmiga ja seejärel teine ots tühja akuga auto tugeva liikumatu metallosaga, mis on akust piisavalt kaugel (nt mootori tõstepunktiga).

Käimalükkamine

Automaatkäigukastiga autot pole võimalik käima lükata ega tõmmata. Järgige selles jaotises toodud juhiseid "Juhtmetega käivitamine" leheküljel 867.

HOIATUS

Auto käima pukseerimine

Ärge kunagi pukseerige autot selle käivitamiseks.

Kui mootor käivitub, võib auto ootamatult edasi söösta ja põhjustada kokkupõrke pukseeriva autoga.

Kui mootor kuumeneb üle

Kui teie temperatuurinäidik näitab ülekuumenemist, tekib elektrikatkestus või kuulete valjusid kõlksatusi või kloppimist, on mootor tõenäoliselt liiga kuum.

Sellisel juhul tegutsege järgmiselt:

1. sõitke lähima ohutu peatuskohani ning peatage auto.
2. Pange käigukang parkimisasendisse P ja rakendage seisupidur.
3. Kui kliimaseade on sees, lülitage see välja.
4. Kui mootori jahutusvedelik jookseb sõiduki alt välja või kapoti alt tuleb suitsu, seisake mootor. Ärge avage kapotti enne kui jahutusvedelikku enam ei voola või kui suitsemine on lõppenud.
5. Kui külmaaine nähtavat kadu ega suitsu ei ole, jätke mootor tööle ja kontrollige, kas mootori jahutusventilaator töötab.
   1. Kui jahutusventilaator ei tööta, lülitage mootor välja.
6. Kontrollige, kas veepumba ajamirihm on puudu.
   1. Kui see pole puudu, kontrollige, kas see on pingul.
   2. Kui rihm tundub olevat rahuldav, kontrollige jahutusvedeliku lekkimist radiaatorist, voolikutest või sõiduki alt. (Kui kliimaseade oli kasutuses, on selle seiskamisel külma vee välja voolamine harilik).

> **⚠ HOIATUS**
>
> Kapoti all
>
> Hoidke mootori töötamise ajal vigastuste vältimiseks juuksed, käed ja riided liikuvatest osadest (nt ventilaator ja ajamirihmad) eemal.

7. Kui veepumba ajamirihm on katki või lekib jahutusvedelikku, seisake mootor viivitamatult ja pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.
8. Kui te ei suuda ise ülekuumenemise põhjust välja selgitada, oodake, kuni mootori temperatuur on langenud normaaltasemeni. Kui jahutusvedelikku on lekke tõttu liiga väheks jäänud, siis lisage paaki ettevaatlikult jahutusvedelikku, et vedelikutase kerkiks paagis poole peale.
9. Jätkake sõitu väga ettevaatlikult, jälgides pidevalt ülekuumenemise tunnuseid. Kui ülekuumenemine toimub uuesti, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Jahutusvedeliku anuma kork

Ärge eemaldage mootori ja inverteri jahutusvedeliku paagi korki, kui mootor on kuum. Jahutusvedelik võib avast välja pursata ja tekitada tõsiseid põletusi.

Kui inverteri jahutusvedelik voolab välja, helistage abi saamiseks lähimasse professionaalsesse töökotta. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

Teist tüüpi jahutusvedeliku või vee kasutamine võib inverterit kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

- Jahutusvedeliku suur kaotus näitab, et jahutussüsteemis on leke ja seda peaks võimalikult kiiresti kontrollima professionaalne töökoda. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Kui mootor madala jahutusvedeliku taseme tõttu ülekuumeneb, siis võib äkiline jahutusvedeliku lisamine mootorisse pragusid tekitada. Kahjustuste vältimiseks lisage jahutusvedelikku aeglaselt ja väikeste koguste kaupa.

⚠ HOIATUS

Kui elektrisüsteemi jaoks pole piisavalt jahutusvedelikku, laske oma sõidukit professionaalses töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Teist tüüpi antifriisi või vedelikuga täitmine võib põhjustada rikkeid või elektrisüsteemi tõrkeid.

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) (mõnel mudelil)



OMQ4065004



OMQ4PH065007L

(1) Madala rehvirõhu hoiatus / **TPMS** rikke märgutuli

(2) Madala rehvirõhuga ratta asukoha märgutuli (**LCD**-ekraanil).

Rehvirõhu kontroll

- Rehvirõhu teavitusrežiimi saate valida näidikuplokis.
  - Täpsema teabe "LCD-ekraan" leheküljel 351.
- Rehvirõhku kuvatakse 1-2 min peale sõitmist.
- Kui rehvirõhku auto peatumisel ei kuvata, ilmub teade "Drive to display" (Kuvamiseks sõida). Kontrollige pärast sõitmist rehvirõhku.
- Näidikuplokis saate kasutajaseadetes rehvirõhu ühikut muuta.
  - psi, kPa, bar (vt jaotist "LCD-ekraan" leheküljel 351.

Rehvirõhku peab kõikides rehvides (k.a varuratta rehvis, kui kuulub varustusse) kontrollima kord kuus, kui rehvid on külmad, ning täitma õige rõhuni, mis on kindlaks määratud autotootja poolt. Need rõhud on kirjas auto küljes oleval rehvirõhkude kleebisel.

(Kui teie sõidukile on paigaldatud rehvid, mis on rehvirõhkude kleebisele märgitud rehvidest erinevas mõõdus, peate nende rehvide õige rehvirõhu ise välja selgitama.)

Sõiduohutuse suurendamiseks on teie auto varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga (**TPMS** - Tire Pressure Monitoring System), mis annab hoiatustulega märku, kui rehvirõhk on ühes või mitmes rehvis langenud märgatavalt allapoole nõutavat taset. Kui see madala rehvirõhu hoiatustuli süttib, peatage esimesel võimalusel auto, kontrollige rehvid üle ja täitke vajaduse korral õige rõhuni. Kui rõhk on rehvis liiga madal, võib rehv sõidu ajal üle kuumeneda ning seetõttu puruneda. Liiga madal rehvirõhk põhjus-

tab ka kütusekulu suurenemist ning protektori kiiremat kulumist, samuti mõjub see halvasti auto juhitavusele ja pidurdusvõimele.

Pidage meeles, et rehvirõhu kontrollsüsteem ei asenda auto rehvide regulaarset ülevaatust ja hooldust. Õige rehvirõhu eest vastutab ikkagi auto juht ja seda ka juhul, kui rõhk pole veel langenud tasemeni, mille korral süttiks madala rehvirõhu hoiatustuli.

Teie auto rehvirõhu kontrollsüsteem on varustatud ka süsteemi häire hoiatustulega, mis annab märku rehvirõhu kontrollsüsteemis tekkinud häirest. **TPMS**-i rikke märgutuli on kombineeritud madala rehvirõhu märgutulega. Kui süsteem tuvastab rikke, vilgub märgutuli ligikaudu 1 minuti ja jääb seejärel põlema. See järjestus kordub järgmistel sõiduki käivitamistel kuni rikke kõrvaldamiseni. Kui **TPMS**-i rikke märgutuli jääb pärast ligikaudu 1-minutilist vilkumist põlema, ei pruugi süsteem madalat rehvirõhku tuvastada ja/või sellest ette nähtud viisil teavitada.

TPMS-i rikked võivad ilmneda erinevatel põhjustel, sealhulgas vahetus- või asendusrehvide või -rataste paigaldamisel, mis takistab **TPMS**-il nõuetekohaselt toimida. Kontrollige alati **TPMS**-i rikke märgutuld pärast sõidukil ühe rehvi või ratta vahetamist, et tagada, et rehvide ja velgede asendamine võimaldab **TPMS**-il nõuetekohaselt toimida.

MÄRKUS

Kui juhtub mõni järgmistest juhtumitest, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

1. Madala rehvirõhu märgutuli/TPMS rikke märgutuli süttib 3 sekundiks süütelüliti asendisse **ON** (SEES) lülitamisel või mootori töötamisel.
2. **TPMS**-i rikke märgutuli jääb pärast ligikaudu 1-minutilist vilkumist püsivalt põlema.
3. Madala rõhuga rehvi märgutuli jääb püsivalt põlema.

Madala rehvirõhu märguanne

Madala rehvirõhuga rehvi märguanne



OMQ4PH064007L

A. **madal rehvirõhk**

Kui rehvirõhu kontrollsüsteemi märgutuli süttib ja **LCD**-ekraanil kuvatakse hoiatus, on üks või mitu teie rehvidest märkimisväärselt madalama rõhuga. Madala rehvirõhuga rehvi märguande puhul näidatakse märgutulega ära madala rehvirõhuga rehv.

Kui emb-kumb neist hoiatustuledest süttib, vähendage otsekohe sõidukiirust, hoiduge järskudest pööretest ja olge valmis pikemaks pidurdusteekonnaks kui tavaliselt. Peatage esimesel võimalusel auto ja kontrollige auto rehvid üle. Täitke rehvid nõutava rõhuni, mis on kirjas auto rehvirõhkude kleebisel (see on kinnitatud juhipoolse keskpiilari välispaneelile). Kui te ei jõua rehvitöökotta või kui rehv ei hoia lisatud õhku, vahetage madalrõhuga rehv varurehvi vastu.

Kui sõidate pärast rehvi varurehvi vastu vahetamist umbes 10 minuti jooksul kiiremini kui 25 km/h, juhtub üks järgnevaist.

- **TPMS**-i märgutuli võib minuti jooksul vilkuda ja seejärel põlema jääda, sest varurattal **TPMS**-i sensor puudub (anduriga varustatud vahetatud ratas ei asu autos). (sensoriga varustatud vahetatud ratas ei asu autos).
- **TPMS**-i märgutuli jääb sõidu ajal põlema, sest varurattal **TPMS**-i sensor puudub. (sensoriga varustatud vahetatud ratas asub autos)

⚠ ETTEVAATUST

- Talvel või külma ilma puhul võib madalrõhu märgutuli süttida juhul, kui rehvirõhk seati soovituslikule tasemele soojas ilmas. See ei tähenda, et **TPMS** on rikkis, sest vähenenud temperatuur vähendab ka rehvirõhku.
- Kui sõidate soojast piirkonnast külma piirkonda või külmast piirkonnast sooja piirkoda, või kui välistemperatuur on kõrgem või madalam, tuleb kontrollida rehvirõhku ja reguleerida rehvid soovituslikule rehvirõhu väärtusele.

- Rehvide õhuga täitmisel ei pruugi tingimused madalrõhu märgutule kustutamiseks olla täidetud. Seda seetõttu, et rehvipumbal on jõudluses veamarginaal. Madala rehvirõhu märgutuli kustub, kui rehvirõhk ületab soovitusliku rehvirõhu.

HOIATUS

Madala rõhu kahjustused

Kui rõhk on rehvides liiga madal, võib sõiduk muutuda ebastabiilseks ja raskesti juhitavaks, lisaks võib pikeneda ka pidurdusteekond.

Pidev madala rehvirõhuga sõitmine võib põhjustada rehvide ülekuumenemise ja tõrkeid.

Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rikke hoiatustuli

Rehvirõhu kontrollsüsteemi probleemi korral vilgub märgutuli umbes minuti jooksul ning jääb siis põlema.

Sellisel juhul laske probleemi põhjuse väljaselgitamiseks süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

TPMS-i rikke korral ei kuvata tühja rehvi märgutuld, isegi kui sõidukil on alarõhuga tühi rehv.

ETTEVAATUST

- **TPMS**-i rikke märgutuli võib 1 minuti vilkuda ja seejärel põlema jääda ka siis, kui lähedal on elektriliin või raadiosaatja (nt politseijaoskond, valitsus- või riigiasutused, ringhäälingujaamad, sõjaväerajatised, lennujaamad, telemastid jne). See võib häirida rehvirõhu kontrollsüsteemi (**TPMS**) korrektset tööd.
- **TPMS**-i rikke märgutuli võib vilkuda ligikaudu 1 minuti ja jääda põlema ka lumekettide kasutamisel või elektroonikaseadme (nt sülearvuti, mobiiltelefonilaadija, kaugkäivitusseadme, navigatsiooniseadme jne) kasutamisel.

  See võib häirida rehvirõhu kontrollsüsteemi (**TPMS**) normaalset toimimist.

Rehvi vahetamine TPMS-iga

Kui teil on tühi rehv, süttivad madala rehvirõhu ja asukoha märgutuled. Sel juhul laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ ETTEVAATUST

Soovitame teil kasutada Kia poolt tunnustatud hermeetikut.

Rehvirõhu anduril ja rattal olev tihend tuleb rehvi asendamisel eemaldada.

Iga ratas on varustatud rehvirõhu anduriga, mis on paigaldatud rehvi sisse, ventiilikorgi taha. Peate kasutama **TPMS**-i määratud rehve. Laske rehve hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kui sõidate pärast rehvi varurehvi vastu vahetamist umbes 10 minuti jooksul kiiremini kui 25 km/h, juhtub üks järgnevaist.

- **TPMS**-i märgutuli võib minuti jooksul vilkuda ja seejärel põlema jääda, sest varurattal **TPMS**-i sensor puudub (anduriga varustatud vahetatud ratas ei asu autos). (sensoriga varustatud vahetatud ratas ei asu autos).
- **TPMS**-i märgutuli jääb sõidu ajal põlema, sest varurattal **TPMS**-i sensor puudub. (sensoriga varustatud vahetatud ratas asub autos)

Võimalik, et te ei suuda tühja rehvi sellele lihtsalt peale vaadates tuvastada. Kasutage rehvirõhu mõõtmiseks alati kvaliteetset rehvi manomeetrit. Pange tähele, et soojal rehvil (sõitmisest) on kõrgem rõhk kui külmal rehvil (vähemalt 3 tundi liikumatuna olnud või sõidetud 3 tunni jooksul vähem kui 1,6 km (1 miili)).

Laske rehvil enne rehvirõhu mõõtmist jahtuda. Veenduge alati enne soovitusliku rõhuni täitmist, et rehv on külm.

Külm rehv tähendab, et sõiduk on seisnust 3 tundi ja sõitnud 3-tunnilise perioodi jooksul vähem kui 1,6 km.

⚠ ETTEVAATUST

Soovitame kasutada Kia heakskiidetud hermeetikut, kui teie sõiduk on varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga. Vedelhermeetik võib rehvirõhu andureid kahjustada.

⚠ HOIATUS

TPMS

- **TPMS** ei suuda hoiatada välisteguritest (nt naeltest või teel olevast prahist) tingitud järsu rõhulanguse eest.
- Kui tunnete sõiduki ebastabiilsust, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke aeglaselt ohutusse kohta.

⚠ HOIATUS

TPMS-i kaitsmine

Rehvirõhu kontrollsüsteemi iseseisev reguleerimine, ümberehitamine või süsteemi osade eemaldamine mõjuvad süsteemi töökorrale halvasti jasee ei pruugi teid enam madala rehvirõhu või süsteemi rikke korral hoiatada. Samuti võib selline isetegevus tühistada rehvirõhu kontrollsüsteemile antud garantii.

⚠ HOIATUS


EUROOPAS

- Ärge muutke sõidukit, see võib mõjutada **TPMS**-i toimimist.
- Kaubanduses saadaolevatel velgedel ei ole **TPMS**-andurit. Ohutuse tagamiseks kasutage varuosi kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Kaubandusest ostetavate velgede puhul kasutage Kia volitatud esindaja poolt heakskiidetud **TPMS**-andureid.

  Kui teie sõiduk ei ole varustatud **TPMS**-anduritega või **TPMS** ei toimi nõuetekohaselt, võite oma riigis läbiviidaval perioodilisel ülevaatusel läbi kukkuda.
- Kõik Euroopas järgmistel perioodidel müüdud sõidukid peavad olema varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga **TPMS**.
- Uus sõidukimudel: 1. nov 2012 -
- Praegune mudel: alates 1. novembrist 2014 (aluseks on auto esmaregistreerimine)

Ratta vahetamine (varurattaga automudelid) (mõnel mudelil)

Tungraud ja tööriistad

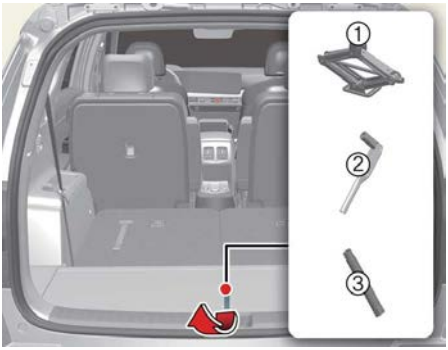

OMQ4PH064009N

Tungraud ja rattavõti asuvad pagasiruumis põhjakatte all.

Tõstke nendeni jõudmiseks pagasiruumi põhjakatet.

(1) Tungraud

(2) Ratta mutrivõti

(3) Rattavõtme jõupikendus

Tungraua kasutamise juhised

Tungraud on ette nähtud ainult hädaolukorras ratta vahetamiseks.

Et tungraud ei koliseks sõidu ajal, tuleb see korralikult kinnitada.

Järgige tungraua kasutamise juhiseid, et vähendada kehavigastuste võimalikku ohtu.

⚠ HOIATUS

Tuleb olla ettevaatlik, sest kõrgus maapinnast väheneb, kui paigaldate algse rehvi pärast varurehviga asendamist sõiduki alla.

Kui sõidate üle teetõkise või ülesmäkke/allamäge/ebatasapinnasel pinnal, siis peab sõidukiirus olema alla 30 km/h (18 miili tunnis).

⚠ HOIATUS

Rehvide vahetamine

- Ärge püüdke kunagi sõidukit parandada avalike teede või maanteede sõiduradadel.
- Liigutage sõiduk enne rehvi vahetamist alati teelt täielikult maha, teepeenrasse. Tungrauda tuleb kasutada tugeval, tasasel pinnal. Kui te ei leia teelt kõrval tugevat, tasast pinda, kutsuge pukseerimisabi.
- Kasutage alati õigeid eesmiseid ja tagumisi tungraua asendeid; ärge kasutage kunagi põrkeraudu või muid sõiduki osi tungraua toeks.
- Sõiduk võib tungraualt maha veereda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.
- Tungrauale toetuva auto alla minek on keelatud.
- Ärge käivitage ega käitage mootorit, kui sõiduk on tungraual.
- Ärge laske kellelegi sõidukisse jääda, kui sõiduk on tungraual.
- Veenduge, et lapsed oleksid eemal teest ja tungrauaga tõstetavast sõidukist.

Varurehvi eemaldamine ja hoiustamine


Varurehv asub sõiduki all, täpselt pakiruumi all.

Varurehvi eemaldamiseks:

1. Avage tagaluuk.
2. Leidke varuratta kinnituspoldi kate ja eemaldage kate.


   Vajadusel eraldage tööriista ümbris alles pärast klambri eemaldamist.

Hübriidsõiduk

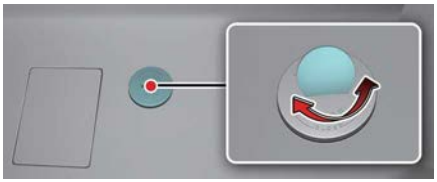

OMQ4063032L


Pistikühendusega hübriidsõiduk

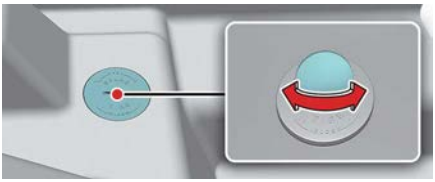

OMQ4PH064001N

3. Ühendage pesa ning rattavõti.
4. Keerake polt rattavõtmega piisavalt lahti, et varurehv alla lasta.

   Keerake võtit vastupäeva, kuni varurehv ulatub maapinnani.

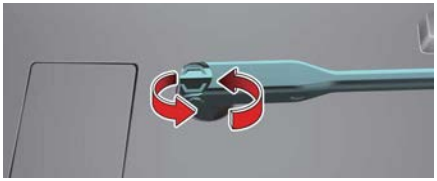

OMQ4063033L

5. Pärast seda, kui varurehv on maapinnal, jätkake rattavõtme vastupäeva pööramist ning tõmmake varurehv väljapoole. Rattavõtit ei tohi liialt pöörata, vastasel juhul võib varurehvi ümbris kahjustuda.
6. Eemaldage hoidik (1) tagavararehvi keskelt.



OMQ4063035L

Varurehvi hoiustamiseks:

1. Asetage rehv maapinnale, ventiilivarras ülespoole.
2. Asetage ratas sõiduki alla ja paigaldage fiksaator läbi ratta keskosa.



OMQ4063034L

3. Pöörake võtit päripäeva, kuni see paigale klõpsatub.

⚠ HOIATUS

Kontrollige, et varuratta kinnitus on ratta keskosaga korrektselt joondatud, vastasel juhul võib varuratas logisema hakata.

Varuratas võib sel juhul kandurilt alla kukkuda ja õnnetuse põhjustada.

Rehvide vahetamine



OMQ4063036L

1. Parkige tasasele pinnale ja rakendage täielikult seisupidur.
2. Seadke käik asendisse P (parkimine), rakendage seisupidur ja lülitage mootor VÄLJA.
3. Aktiveerige ohutuled.
4. Võtke rattavõti, tungraud ja varuratas autost välja.
5. Blokeerige tungraua asendile diagonaalis vastas oleva ratta esi- ja tagaosa.



OMQ4063037L

⚠ HOIATUS

Rehvi vahetamine

- Sõiduki liikumise vältimiseks rehvi vahetamise ajal rakendage alati täielikult seisupidur ja blokeerige alati ratas, mis on diagonaalis vastu vahetatavat ratast.
- Soovitame sõiduki rehvid kiiludega kinnitada ning et tungrauaga tõstetavas sõidukis ei viibiks kedagi.

6. Vabastage rattamutrid vastupäeva ühe pöörde kaupa, aga ärge eemaldage ühtegi mutrit kuni rehv on maast lahti tõstetud.



OMQ4063038L

7. Paigutage tungraud vahetatavale rehvile kõige lähemale asuvasse eesmisesse (1) või tagumisse (2) kinnituskohta. Asetage tungraud raami alla määratud kohtadesse. Tungraua asendid on raami külge keevitatud plaadid, millel on kaks sakki ja suurendatud täpp tungrauaga osutamiseks.



OMQ4063039L



OMQ4063040L

HOIATUS

Tungraua asukoht

Võimalike vigastuste vältimiseks kasutage ainult sõidukiga kaasasolevat tungrauda ja õiges tungraua asendis; ärge kasutage tungraua toena kunagi mõnda sõiduki muud punkti

8. Sisestage rattavõti tungrauda ja keerake seda päripäeva, tõstes sõidukit kuni rehv on maast lahti. See mõõt on ligikaudu 30 mm (1,2 tolli). Enne rattamutrite eemaldamist veenduge, et sõiduk on stabiilne ja et puuduks liikumis- või libisemisvõimalus.



OMQ4PH064008N

9. Keerake rattamutrid lahti ja eemaldage sõrmedega. Libistage ratas tikkpoltidelt maha ja asetage see tasaselt, et see ei saaks minema veereda. Ratta rummule asetamiseks tõstke varurehv üles, joondage augud tikkpoltidega ja libistage ratas neile peale.

   Kui see on raske, kallutage ratast kergelt ja seadke ratta ülemine ava ülemisse tikkpolti. Seejärel liigutage ratast edasi-tagasi, kuni ratta saab libistada üle teiste poltide.

⚠ HOIATUS

Velgede servad võivad olla teravad. Käsitlege neid võimalike vigastuste vältimiseks ettevaatlikult. Enne ratta kohale asetamist veenduge, et rummul ega rattal pole midagi ees (nt muda, tõrv, kruus jne), mis takistaks rattal kindlalt vastu rummu kinnitumist.

Kui on, eemaldage see. Kui ratta ja rummu vahel ei ole paigaldamisel head ühendust, võivad rattamutrid lahti tulla ja põhjustada ratta kaotamise. Ratta kaotamine võib põhjustada sõiduki üle juhitavuse kaotamise. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

10. Ratta uuesti paigaldamiseks hoidke seda tikkpoltidel, pange rattamutrid poltidele ja keerake need sõrmedega kinni. Liigutage ratast, veendumaks, et see on täielikult paigas ja seejärel kinnitage mutrid sõrmedega nii kõvasti kui suudate.
11. Langetage sõiduk maapinnale, keerates rattavõtit päripäeva.



OMQ4063042L

Seejärel asetage võti nagu joonisel näidatud ja kinnitage rattamutrid. Veenduge, et pesa on täielikult üle mutri. Ärge seiske võtme käepidemel ega kasutage pikendustoru. Pingutage kõik ratta mutrid. Seejärel kontrollige iga mutri tihedust. Pärast ratta vahetamist laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Rattamutri pingutusmoment:

Terasratas ja alumiiniumsulast ratas:

11 - 13 kgf•m (79-94 naela)

Kui teil on rehvi manomeeter, eemaldage ventiilikork ja kontrollige rõhku. Kui rõhk on soovituslikust madalam, sõitke aeglaselt lähimasse rehvitöökotta ja täitke sobiva rõhuni. Kui see on liiga kõrge, reguleerige õige väärtuseni. Paigaldage alati pärast kontrollimist või rehvirõhu reguleerimist ventiilikork. Kui korki ei paigaldata, võib õhk rehvist lekkida. Ventiilikorgi kaotamisel ostke uus ja paigaldage see võimalikult kiiresti.

Pärast rataste vahetamist kinnitage tühi rehv oma kohale ja pange tungraud ning tööriistad nende hoiustamiskohtadele.

⚠ ETTEVAATUST

Teie sõiduk on rattapoltidel ja mutritel meeterkeermed. Veenduge ratta eemaldamisel, et paigaldatakse samad mutrid, mis eemaldati, või et väljavahetamisel kasutatakse meeterkeermete ja sama sooniga mutreid. Mitte-meeterkeermetega mutri paigaldamine meeterkeermetega poldile ja vastupidi ei kinnita ratast nõuetekohaselt rummule ja kahjustab tikkpolti nii, et see tuleb välja vahetada.

Pange tähele, et enamikul rattamutritel ei ole meeterkeermeid. Kontrollige alati väga täpselt järelturu rattamutrite ja rataste keermeid. Kahtluse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

⚠ HOIATUS

Rattapoldid

Tikkpoltide kahjustumisel võivad need kaotada oma võime ratast kinni hoida. See võib viia ratta lahtitulemise ja kokkupõrkeni, põhjustades tõsiseid vigastusi.

Et tungraud, tungraua käepide, rattavõti ja varurehv sõidu ajal ei logiseks, kinnitage need korralikult.

⚠ HOIATUS

Ebapiisav varurehvi rõhk

Kontrollige rehvirõhku esimesel võimalusel pärast varurehvi paigaldamist. Vajaduse korral reguleerige määratud rõhule. Täpsema teabe "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

Oluline - ajutise varuratta kasutamine (mõnel mudelil)

Teie sõiduk on varustatud ühe ajutise varurehviga. Varurehv võtab vähem ruumi kui täismõõdus rehv. See rehv on tavalisest rehvist väiksem ja mõeldud ainult ajutiseks kasutamiseks.

⚠ ETTEVAATUST

- Ajutise varurehviga tuleb sõita ettevaatlikult. Ajutine varurehv tuleb esimesel võimalusel tavamõõdus rehvi vastu välja vahetada.
- Soovitame mitte kasutada korraga rohkem kui ühte ajutist varuratast.

⚠ HOIATUS

Ajutine varurehv on vaid hädaolukordadeks. Ärge sõitke ajutise varurehviga kiiremini kui 80 km/h (50 miili tunnis). Originaalrehv tuleb esimesel võimalusel ära parandada või asendada, et vältida varurehvi rikkest tulenevad füüsiliste vigastuste või surma ohtu.

Varurehvi rehvirõhk peab olema vähemalt 420 kPa (60 psi).

⚠ ETTEVAATUST

Kontrollige rehvirõhku pärast rehvi paigaldamist. Vajaduse korral reguleerige see määratud rõhule.


Varurehvi kasutamisel pöörake tähelepanu järgmistele ohutusabinõudele.

- Ärge mingil juhul sõitke ajutise varurehviga kiiremini kui 80 km/h (50 mph), sest nii võib rehv viga saada.
- Veenduge, et sõidate piisavalt aeglaselt kõikide ohtude vältimiseks. Augud, teele kukkunud praht jms võivad ajutist varurehvi tõsiselt kahjustada.
- Rehv võib ajutise varuratta pikaajalisel kasutamisel puruneda, põhjustades juhitavuse kaotuse ning tuues kaasa vigastusi.
- Ärge ületage auto maksimaalset kandevõimet ega ajutise varuratta küljele märgitud kandevõimet.
- Vältige sõitmist üle mistahes takistuste. Ajutise varuratta rehv on väiksema läbimõõduga kui normaalmõõtu rehv. Seetõttu on auto kere umbes 2,5 cm (1 tolli) võrra madalamal ja võib kergesti viga saada.
- Ärge minge automaatsesse autopesulasse, kui autole on paigaldatud ajutine varuratas.
- Ärge kasutage varurehvil rehvikette. Väiksema mõõdu pärast ei ole rehvikett sellele sobilik. See võib sõidukit kahjustada ja viia keti kaotamiseni.

- Kui peate sõitma lumel või jääl, ei tohiks ajutist varuratast esisillal kasutada.
- Ärge kasutage oma ajutist varuratast ühelgi teisel sõidukil, sest see on valmistatud spetsiaalselt teie auto jaoks.
- Ajutise varurehvi turvise eluiga on lühem kui tavarehvil. Kontrollige ajutist varurehvi regulaarselt ning asendage kulunud rehv sama mõõtu ja samasuguse ehitusega rehviga, paigaldades selle samale veljele.
- Ajutise varuratta rehvi ei tohiks kasutada ühelgi teisel veljel. Samuti ei tohi ajutise varuratta veljele paigaldada normaalmõõtu rehve, talverehve, rattakilpe jms. Selle üritamisel võivad ilmneda nende osade või teiste auto komponentide kahjustused.
- Ärge kasutage korraga rohkem kui ühte ajutist varuratast.
- Ärge vedage haagist, kui autole on paigaldatud ajutine varuratas.


Tungraua silt

Tüüp A

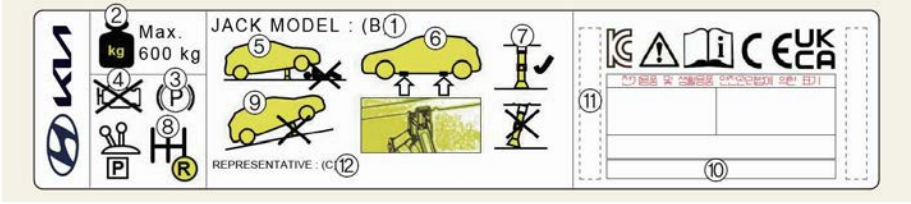

OJAPE083009L

Tüüp B

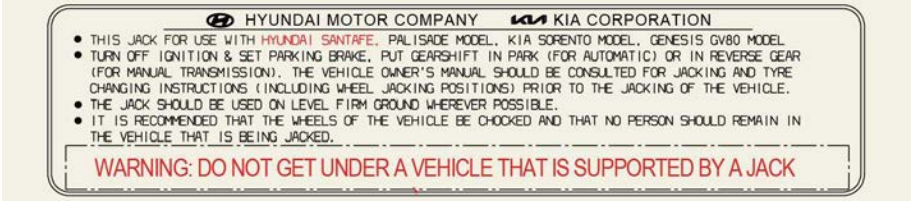

OMQ4063048L

Tegelik tungraua silt võib pildil kujutatud sildist erineda. Täpsed andmed leiate tungrauale kinnitatud sildilt.

(1) Mudeli nimi
(2) Suurim lubatud koormus
(3) Rakendage tungraua kasutamisel seisupidur.
(4) Seisake tungraua kasutamisel mootor.
(5) Tungrauale toetuva auto alla minek on keelatud.
(6) Määratud kohad raami all
(7) Tungraua alusplaat peab auto tõstmisel olema toetuspunkti all vertikaalasendis.
(8) Liigutage käigukang asendisse P (parkimine).
(9) Tungrauda tuleb kasutada tugeval, tasasel pinnal.
(10) Tungraua tootja
(11) Tootmiskuupäev
(12) Esindaja firma ja aadress

Vastavusdeklaratsioon tungrauale

CE



EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, **SAMKI IND. CO., LTD.**
175, Techno saneop-ro 29beon-gil, Nam-Gu, Ulsan, Korea 44776
declare under our sole responsibility that the product

Product : **Jack Assembly**
Brand Name : **Pantograph Type**
Type Designation(s) : **Jack Assembly-600kg, Jack Assembly-700kg**
Jack Assembly-800kg, Jack Assembly-1000kg
Jack Assembly-1200kg, Jack Assembly-1500kg
Serial No. : **N/A (prototype)**
Year fo Manufacture : **2020**
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s);

EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s);

2006/42/EC	Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Ulsan , Korea / 09 .03 .2020 Byong Suk, Choi President
(Place and date of issue)(name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Location
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team
- Company name: HANWHA

OMQ4060044L

UKCA



HPi CE proof

Certificate of Conformity

This is to certify that the non-annex IV machine listed below conforms to the requirements of the

UK Supply of Machinery (Safety) Regulations

SI 2008 No. 1597

Certificate Number	HPiUK-VM1093-054-I-01-00
Date of Issue	13-Aug-2021 **Date of Expiry** 13/08/2031
Manufacturer	SAMKI IND. CO., LTD. #175, Techno saneop-ro, 29beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Korea 44776
Product Name	JACK ASSEMBLY
Type/Model	Jack Assembly -700 Kg / A,B,C,D
Standards Applied	EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design, Risk assessment and Risk reduction. EN 1494/A1:2008, Mobile or movable jacks and associated lifting equipment.
Test Report	SKCE-TCF-001

This certificate is issued on a voluntary basis following an inspection of the submitted Technical Construction File and does not imply assessment of production.

Check this certificate is genuine

Managing Director

Technical Manager

This certificate is the property of HPi-CEproof Ltd. & may not be amended or issued to others.

The manufacturer must inform HPi-CEproof Ltd. of any changes that affect any of the assessed Essential Requirements. Failure to do this will invalidate the Certificate.

UK CA

UK Approved Body No. 1521

Company registered in England #7217086

© HPi-CEproof Ltd. 2020

Tel +44 1491 822818

Email enquiries@hpi-ceproof.com

Web www.hpi-ceproof.com

HPi-CEproof Ltd.
The Manor House
Howbery Park, Wallingford
OX10 8BA, United Kingdom

OMQ4033501L

Rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod) (mõnel mudelil)

Kasutusohutuse tagamiseks lugege tähelepanelikult ja järgige hoolikalt kõiki selles kasutusjuhendis toodud juhiseid.



OMQ4063005

(1) Kompressor
(2) Hermeetikupudel

Rehviparanduskomplekt on mõeldud rehvi ajutiseks parandamiseks ja me soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/esindajal.

⚠ ETTEVAATUST

Üks hermeetik ühe rehvi kohta

Kui kaks või enam rehvidest on tühjad, ärge kasutage rehviparanduskomplekti enam kui ühe tühja rehvi parandamiseks.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage rehviparanduskomplekti rehvi külgede parandamiseks. Rehv võib puruneda ja võite seeläbi põhjustada autoõnnetuse.

⚠ HOIATUS

Laske rehv esimesel võimalusel parandada. Rehvi rõhk võib pärast rehviparanduskomplekti kasutamist suvalisel hetkel vähenema hakata.

Sissejuhatus

Tänu rehviparanduskomplektile saate autoga sõitu jätkata ka juhul, kui rehvi sisse on tekkinud torkeauk.

Kompressorist ja hermeetikupudelist koosneva paranduskomplektiga on võimalik tõhusalt ja mugavalt tihendada enamikku sõiduauto rehvi torgetest, mille on põhjustanud nael vms, ning rehvi seejärel täis pumbata.

Olles veendunud, et torge on korralikult tihendatud, saate ettevaatlikult kiirusega kuni 80 km/h (50 mph) kuni 200 km (120 miili) kaugusel asuvasse rehvitöökotta sõita, et

lasta seal rehv välja vahetada.

Võib juhtuda, et mõnda (eriti suuremate torkeaukudega või külgseina vigastustega) rehvi pole võimalik õhukindlalt parandada.

Rehvirõhu alanemine võib rehvi sõiduomadusi tuntavalt halvendada.

Seepärast peaksite vältima järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, eriti juhul, kui autos on raske koorem või veate järelhaagist.

Rehviparanduskomplekt ei ole ette nähtud rehvi püsivaks parandamiseks ja seda tohib kasutada korraga vaid ühe rehvi remondiks. Järgnevalt kirjeldatakse sammhaaval, kuidas rehviauk ajutiselt väga lihtsalt ja töökindlalt ära parandada.

Lugege jaotist "Nõuandeid rehviparanduskomplekti ohutuks kasutamiseks" leheküljel 903.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage rehviparanduskomplekti, kui rehv on tugevalt viga saanud seetõttu, et tühja või peaaegu tühja rehviga on sõitu pikemat aega jätkatud.

Rehviparanduskomplektiga saab parandada ainult neid torkeauke, mis on tekkinud rehvi veerepinna turvisesse.

Rehviparanduskomplekti komponendid



OMQ4063007_2

(1) Kiirusepiirangu kleebis
(2) Hermeetikupudel koos kiiruspiirangu kleebisega
(3) Hermeetikupudelit rehviga ühendav täitevoolik
(4) Pistikud ja kaabel toitepistiku otse ühendamiseks
(5) Hermeetikupudeli hoidja
(6) Kompressor
(7) Sisse-/väljalüliti
(8) Manomeeter rehvirõhu mõõtmiseks
(9) Rõhualandusventiil

Toitejuhet ja ühendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.

Järgige kõiki juhiseid täpselt õiges järjekorras, vastasel juhul võib hermeetik rõhu all välja pursata.

⚠ HOIATUS

Aegunud hermeetik

Ärge unustage vaadata pudelile märgitud hermeetiku säilivusaega. See võib rehvi purunemisriski suurendada.

⚠ HOIATUS

Hermeetik

- Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Vältida kokkupuudet silmadega.
- Ärge neelake seda alla.

Rehviparanduskomplekti kasutamine

⚠ ETTEVAATUST

Eemaldage hermeetiku pudelilt kiirusepiirangu kleebis ning kinnitage see autos hästi nähtavale kohale (nt roolile). See tuletab juhile meelde, et ei tohi liiga kiiresti sõita.



OMQ4065008

(1) Loksutage hermeetikupudelit.



OMQ4063009

(2) Eemaldage hermeetikupudelilt kork ja keerake ühendusvoolik hermeetikupudeli külge.



OMQ4063010

(3) Kontrollige, et kompressori ventiil oleks lukus.



OMQ4063043L

(4) Keerake auguga rehvi ventiililt kork ära ja keerake hermeetikupudeli küljes olev täitevoolik ventiili külge.



OMQ4063011

⚠ ETTEVAATUST

Kinnitage hermeetiku täitevoolik korralikult ventiili külge. Vastasel juhul võib hermeetik hakata tagasi voolama ja täitevooliku ummistada.

(5) Veenduge, et kompressor on välja lülitatud, asendis 0.

(6) Ühendage kaabli ja pistikute abil kompressor ja auto pistikupesa.



OMQ4035423L

⚠ ETTEVAATUST

Ärge ühendage teise sõiduki rehviparanduskomplekti (**TMK**) vooluvõrku ega aku klemmidega. Toitenõuete ühildumatus sõiduki pistikupesa ja rehvide kiirparanduskomplekti vahel võib põhjustada tulekahju või vooluringi kahjustusi sõidukis ja rehvide kiirparanduskomplektis.

(7) Lülitage MOOTORI **START**/STOPP-nupp või süütelüliti sisse.

(8) Lülitage kompressor sisse ja laske sellel umber 5-7 minutit järjest töötada, et rehv ettenähtud rõhuni hermeetikuga täita. (vt jaotist "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000). Milline on rõhk rehvis kohe pärast hermeetikuga täitmist, pole oluline, sest seda kontrollitakse ja korrigeeritakse hiljem. Hoiduge rehvi ületäitmisest ning püsige rehvi täitmise ajal sellest ohutus kauguses. Kui rehv ja velg on vigastatud, ärge rehviparanduskomplekti kasutage.

⚠ HOIATUS

Kui rehvirõhk on alla 26 psi (180 kPa), siis ärge sõitke autoga. Rehv võib põhjustada õnnetuse.

(9) Lülitage kompressor välja.

(10) Eemaldage hermeetiku täitevoolik hermeetikupudeli ja rehvi ventiili küljest. Pärast kasutamist jätke hermeetikupudel ja kompressor omavahel ühendatuks.

Pange **TMK** autosse oma kohale tagasi.

⚠ HOIATUS

Süsinikmonooksiid

Ärge laske autol pikemat aega suletud ruumis töötada. Süsinikmonooksiid on mürgine ja võib põhjustada lämbumist.

Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis



OMQ4063014_2

- Selleks, et hermeetik rehvis ühtlaselt jaotuks, sõitke kohe umbes 7-10 km (4 - 6 miilivõi umbes 10 min).

⚠ ETTEVAATUST

Ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h (50 miili tunnis)). Võimaluse korral ärge laske sõidukiirusel langeda alla 20 km/h (12 miili tunnis)).

Kui tunnete sõidu ajal ebaharilikku vibratsiooni või juhitavus halveneb või kuulete ebanormaalset müra, siis sõitke aeglaselt ja ettevaatlikult esimesse ohutusse kohta ning peatuge seal. Helistage abi saamiseks autoabi- või puksiirteenust osutavale firmale.

Rehviparanduskomplekti kasutamisel võib rehv hermeetikuga määrduda. Seega eemaldage määrdunud rehv ja laske sõidukit kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Rehvirõhu kontrollimine

1. Kui olete läbinud umbes 7-10 km (4-6 miili, või umbes 10 min), siis peatuge sobivas kohas.
2. Ühendage kompressori täitevoolik otse rehvi ventiiliga.



OMQ4063015

3. Ühendage kaabli ja pistikute abil kompressor ja auto pistikupesa.
4. Reguleerige rõhk rehvis normikohaseks.

   Lülitage mootor sisse ja toimige järgnevalt.

   - Rehvirõhu suurendamine. Lülitage kompressor sisse. Hetkel rehvis oleva rõhu kontrollimiseks lülitage kompressor korraks välja.
   - Rehvirõhu alandamine. Pöörake kompressoril olevat klappi.

⚠ HOIATUS

Ärge laske kompressoril töötada korraga kauem kui 10 minutit, muidu võib see üle kuumeneda ja kahjustuda.

⚠ ETTEVAATUST

Kui rõhk rehvis ei püsi nõutaval tasemel, sõitke sõidukiga veel teist korda, vt jaotist "Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis" leheküljel 901. Seejärel korrake punkte 1 kuni 4.

Rehviparanduskomplekti kasutamine ei pruugi anda soovitud tulemust, kui auk rehvis on suurem kui umbes 4 mm (0,16 tolli).

Kui rehvi ei saa rehviparanduskomplektiga parandada, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole.

⚠ HOIATUS

Rehvirõhk peab olema vähemalt 180 kPa. Ärge jätkake sõitmist, kui see nii pole. Helistage abi saamiseks autoabi- või puksiirteenust osutavale firmale.

MÄRKUS

Kui lasete vigase rehvi ära parandada või uuega asendada ja paigaldate rehvi koos veljega tagasi oma kohale, keerake rattamutrid korralikult kinni - õige pingutusmoment on 11 - 13 kgf•m (79 - 94 lbf·ft).

Nõuandeid rehviparanduskomplekti ohutuks kasutamiseks

- Parkige auto teeservas rehviparanduskomplekti kasutamiseks ohutus kohas. Asetage ohukolmnurk silmapaistvasse kohta, et mööduvad sõidukid oleksid teie asukohast teadlikud.
- Auto veerema hakkamise vältimiseks parkige tasasel pinnal ja rakendage alati seisupidur.
- Kasutage **TMK**-d ainult sõiduautode rehvide tihendamiseks/täitmiseks. Ärge kasutage seda komplekti mootorrattarehvide, jalgrattarehvid või mis tahes muud tüüpi rehvide jaoks.
- Ärge eemaldage rehvist torke põhjustanud võõrkeha (nael või kruvi).
- Lugege enne paranduskomplekti kasutamist hermeetikupudelil toodud juhiseid!
- Kui auto on väljas, jätke mootor tööle. Vastasel korral võib aku kompressori töötades tühjaks saada.
- Ärge jätke rehvirõhukomplekti kasutamise ajal tähelepanuta.
- Ärge laske kompressoril üle 10 minuti järjest töötada, sest nii võib see üle kuumeneda.
- Ärge kasutage paranduskomplekti kui ümbritsev temperatuur on alla -30°C.
- Kui rehv ja velg on vigastatud, ärge rehviparanduskomplekti kasutage.


Rehviparanduskomplekti tehnilised andmed

- Süsteemipinge: DC 12 V
- Tööpinge: DC 12 V
- Maksimaalne voolutugevus: 15 A
- Kasutamiseks sobilik temperatuur: -30 kuni 70 °C
- Max töörõhk: 7 baari

Hermeetiku ja varuosad saate osta volitatud esindajatelt ja rehvimüüjatelt. Tühjad hermeetikupudelid võib kodus ära visata. Hermeetiku vedel jääk tuleb kõrvaldada teie sõiduki- või rehvimüüja- või kohalike jäätmekäitluse eeskirjadele.

Pukseerimine

Puksiirteenus

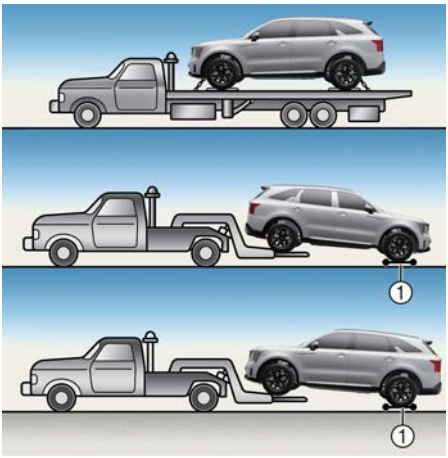

OMQ4063016_3

(1) rattaplaadid

Kui hädaolukorras pukseerimine on vajalik, soovitame seda lasta teha kas volitatud Kia esindajal või pukseerimisteenuse pakkujal.

Nõutavad on korralikud tõstmis- ja pukseerimistoimingud, et vältida sõiduki kahjustumist. Soovitame kasutada rataskärusid (1) või transpordialuseid.

⚠ HOIATUS

Külgturvapadi ja turvakardin

Kui autol on külgturvapadjad ja turvakardinad, seadke pukseerimise ajaks sõiduk asendisse **ACC**.

Kui sõiduk on sisselülitatud asendis ja ümberpaiskumisandur (kui see on olemas) tuvastab ümberpaiskumise olukorra, võivad külje- ja turvakardinapadjad avaneda.

⚠ ETTEVAATUST

Neljarattaveoga sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla. Kasutage alati rataskärusid või transpordialuseid. Vastasel juhul võivad käigukast ja AWD-süsteem tõsiselt kahjustuda.

MÄRKUS

- Maapinnal asetsevate rehvidega sõiduki pukseerimiseks lülitage sisse käik N (neutraalasend). Lisateavet vt jaotisest "Käigu neutraalasendis (N) hoidmine pärast mootori väljalülitamist" leheküljel 525.
- Kui elektroonilist seisupidurit (**EPB**) ei õnnestu vabastada, soovitame viia oma auto Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri juurde kontrollimiseks transpordialusel.

Kui järelhaagis pole saadaval



OMQ4063017L

Kaherattaveoga sõidukit võib pukseerida, kui vastamisi rehvid on maapinnal (ilma pukseerimisalusteta) ja seisupidur on enne sõiduki välja lülitamist sisse lülitatud.

Kui pukseerida tuleb vaid kahel rattal, tõstke sõiduki vedavad rattad üles.

ETTEVAATUST

- Kui mõni maapinnal olevatest ratastest või auto vedrustus on viga saanud või kui autot pukseeritakse nii, et vedavad rattad on maas, kasutage vedavate rataste all ratasplatvormi.
- Ärge pukseerige haakeseadisega. Kasutage rataste tõstealust või tasapinnalist transportimisvarustust.



OMQ4063018

- Ärge pukseerige sõidukit tagurpidi, vedavad rattad maapinnal, sest see võib sõidukit kahjustada.



OMQ4063019

Ettevaatusabinõud pukseerimiskonksude kasutamisel lühikestel vahemaadel enne sõiduki pukseerimist

Kui liigutate oma sõidukit puksiirile laadimiseks või paigutate selle pukseerimiseks ümber, sõitke kiirusel kuni 5 km/h (3 miili tunnis)) mitte rohkem kui 10 m.

Sellisel juhul vahetage käik asendisse N (neutraalasendisse) ja vabastage seisupidur. Kui käigukast või seisupidur ei tööta, veenduge, et kõik sõiduki rattad oleks tõstetud ratasplatvormi või rehvisakkide abil.

Eemaldatav pukseerimisaas

1. Avage tagaluuk ja võtke pukseerimisaas tööriistakastist välja.



OMQ4063020

2. Eemaldage kaitseraualt puksiirkonksu ava kate, vajutades selle alaosale ees või taga.
3. Pistke pukseerimisaas avasse ja keerake päripäeva, kuni see on korralikult kinni.

Eesmine



OMQ4063021

Tagumine



OMQ4063022

4. Pärast kasutamist keerake aas uuesti välja ja paigaldage ava kate tagasi.

Pukseerimine hädaolukorras

Kui pukseerimine on vajalik, soovitame seda lasta teha kas volitatud Kia edasimüüjal või pukseerimisteenuse pakkujal.


Kui pukseerimisteenus ei ole hädaolukorras saadaval, võib teie sõidukit ajutiselt pukseerida sõiduki ette (või taha) kinnitatud hädaolukorra pukseerimiskonksule kinnitatud kaabli või ketiga. Olge sõiduki pukseerimisel väga ettevaatlik. Juht peab olema sõidukis selle juhtimiseks ja pidurite vajutamiseks.

Eesmine



OMQ4063023

Tagumine

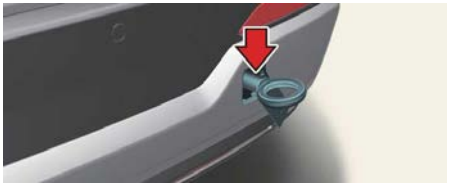

OMQ4063024

Sellisel viisil võib pukseerida vaid kõva pinnaga teedel, lühikest maad ja madalal kiirusel. Lisaks peavad rehvid, teljed, jõuülekanded, rool ja pidurid olema kõik heas seisukorras.

- Ärge kasutage pukseerimiskonkse sõiduki väljatõmbamiseks mudast, liivast ja muudest tingimustest, millest sõiduk omal jõul välja ei sõida.
- Ärge pukseerige sõidukit, mis on raskem kui pukseeriv sõiduk.
- Mõlema sõiduki juhid peavad üksteist pidevalt olukorraga kursis hoidma ja omavahel sidet pidama.

⚠ ETTEVAATUST

- Kinnitage pukseerimiskonksule pukseerimisrihm.
- Pukseerimiseks muu sõiduki osa kui pukseerimiskonksude kasutamine võib kahjustada teie sõiduki kere.
- Kasutage ainult sõidukite pukseerimiseks mõeldud kaablit või ketti. Kinnitage kaabel või kett turvaliselt pukseerimiskonksule.
- Kiirendage või aeglustage aeglaselt ja järkjärguliselt, hoides pukseerimisköis või kett sõidu alustamisel või sõitmisel pingul. Vastasel juhul võite pukseerimiskonksu või autot kahjustada.

- Kontrollige enne hädaolukorras pukseerimist, kas pukseerimiskonks on terve.
- Kinnitage pukseerimiskaabel või -kett turvaliselt pukseerimiskonksule.
- Ärge kiskuge konksu. Rakendage see rahulikult ja pideva jõuga.


- Konksu kahjustamise vältimiseks ärge tõmmake küljelt või vertikaalse nurga all. Tõmmake alati otse eest.

⚠ HOIATUS


Olge sõiduki pukseerimisel väga ettevaatlik.

- Vältige järske käivitusi või ebaregulaarseid sõidumanöövreid, mis võivad rakendada liigset pinget hädaabi pukseerimiskonksule ja pukseerimiskaablile või -ketile. Konks ja pukseerimiskaabel või -kett võivad puruneda ja põhjustada tõsiseid vigastusi või kahjustusi.
- Kui katkist sõidukit pole võimalik liigutada, ärge jätkake jõuga pukseerimist. Soovitame pöörduda volitatud Kia edasimüüja või pukseerimisteenuse pakkuja poole.
- Pukseerige sõidukit nii otse kui võimalik.
- Hoidke sõidukist pukseerimise ajal eemale.

- Kasutage alla 5 m pikkust pukseerimisrihma. Kinnitage rihma keskele parema nähtavuse tagamiseks (umbes 30 cm laiune) valge või punane riie.

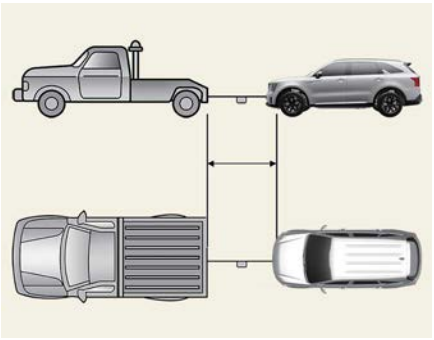

OMQ4063025

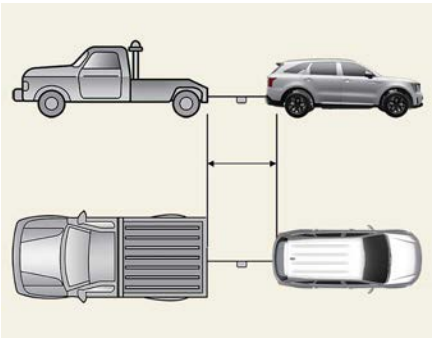

OMQ4063026

- Sõitke ettevaatlikult, et pukseerimisrihm pukseerimise ajal ei lõdveneks.
- Sõiduki pukseerimisel peab juht jääma sõidukisse, et vajaduse korral roolida või pidurdada. Juht tohib sõidukis olla vaid üksinda.

Hädaolukorras pukseerimise ettevaatusabinõud

- Keerake süüde või mootori **START**/STOP-nupp asendisse **ACC** , et rool ei saaks lukustuda.
- Pange sisse neutraalkäik N.
- Vabastage seisupidur.

- Autot peab pukseerima kiirusel kuni 25 km/h (16 miili tunnis)) ja pukseerida saab kuni 20 km (12 miili) kaugusele.
- Vajutage piduripedaali harilikust tugevamini, kuna pidurijõudlus on kahanenud.
- Kuna roolisüsteem on välja lülitatud, nõuab roolimine rohkem jõudu.
- Kui sõidate pikast mäest alla, võivad pidurid ülekuumeneda ja pidurite jõudlus kahaneda. Peatuge tihti ja laske piduritel jahtuda.

⚠ ETTEVAATUST

Automaatkäigukast

- Kui sõidukit pukseeritakse nii, et kõik neli ratast on maas, saab seda pukseerida ainult eest. Veenduge, et käigukang on neutraalasendis. Veenduge, et rool ei lukustatud, seades süütelüliti asendisse **ACC**. Juht peab olema pukseeritavas sõidukis selle juhtimiseks ja pidurite vajutamiseks.
- Automaatkäigukasti kahjustamise vältimiseks ärge liikuge pukseerimisel autoga kiiremini kui 15 km/h (10 miili tunnis) ning ärge läbige sel moel üle 1,5 km (1 miili).
- Kontrollige enne pukseerimist automaatkäigukasti / topeltsiduriga käigukasti vedeliku lekete suhtes. Kui automaatkäigukast / topeltsiduriga käigukast lekivad, tuleb kasutada transpordialust või rataskäru.

Turvapakett (mõnel mudelil)

Autos on hädaolukordade tarvis mõned abivahendid, mis aitavad teil hädaolukorrale reageerida.

Tulekustuti

1. Tõmmake kustuti ülaosas olevat tihvti.
2. Suunake tulekustuti pihusti tulekoldesse.
3. Vajutage kustuti vabastamiseks hooba, seistes leekidest umbes 2,5 m kaugusel. Kui vabastate käepideme, siis pihustamine katkeb.
4. Liigutage pihustit tulekolde juures edasi-tagasi. Kui tundub, et leegid on kustunud, siis jälgige tulekollet hoolikalt, sest tulekahju võib uuesti puhkeda.

Esmaabikomplekt

Komplektis on käärid, side ja kleeplint jne.

Ohukolmnurk


Lähenevate sõidukite hoiatamiseks asetage ohukolmnurk teele.

Manomeeter rehvirõhu mõõtmiseks

Tegutsege rehvirõhu kontrollimiseks järgmiselt:

1. Keerake ventiilikork lahti.
2. Vajutage manomeeter rehvi ventiili vastu ja hoidke selles asendis.
3. Tugev õhukindel vajutus paneb manomeetri tööle.
   - Vaadake manomeetri näitu, et saada teada, kas rõhk on liiga madal või kõrge.
4. Reguleerige rehvi rõhk määratud rõhule.
5. Keerake ventiili kork tagasi kinni.

Üleeuroopaline eCall-süsteem (mõnel mudelil)

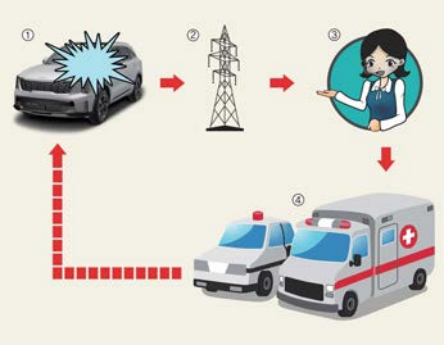

OMQ4063044L

(1) Õnnetus teel
(2) Traadita võrguühendus
(3) Häirekeskus (PSAP)
(4) Pääste

Sõidukil on seade*1, mis on ühendatud üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemiga eCall häirekeskusesse helistamiseks. Üleeuroopaline automaatne hädaabikõnesüsteem eCall on teenus, mille abil tehakse liiklusõnnetuse või muude *2 Euroopa teedel toimuvate õnnetuse korral automaatne hädaabikõne. (Seda ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)

Süsteem võimaldab Euroopa teedel toimunud õnnetuse korral võtta ühendust häirekeskuse (PSAP) töötajaga. (ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid)


Üleeuroopaline eCall süsteem edastab kasutusjuhendis ning garantii- ja hooldusraamatus toodud tingimustel häirekeskusele (PSAP) teatud andmed, sealhulgas sõiduki asukoha, sõiduki tüübi, **VIN**-koodi (sõiduki valmistajatehase tähise).

Kui üleeuroopalises eCall-süsteemis salvestatud andmed edastatakse juhi ja reisijate abistamiseks seoses juhtunud õnnetusega, kustutatakse andmed pärast päästeoperatsiooni lõppu.

1. Nagu kasutusjuhendis kirjeldatud, on sõidukisse paigaldatud üleeuroopaline eCall-seade, mis vastutab üleeuroopalise eCall-süsteemiga ühenduse loomise eest.

2. „Muud õnnetused" on ükskõik mis õnnetused Euroopa teedel (ainult riikides, kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid), kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad abi. Õnnetuse korral on vaja sõiduk peatada ja vajutada **SOS**-nuppu. Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest helistati), seejärel ühendab sõiduki hädaabikõne põhjuse selgitamiseks häirekeskusega (PSAP).

Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus

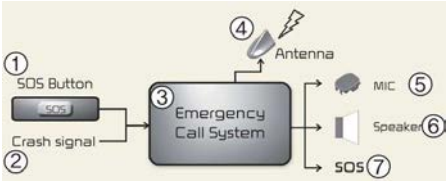

OMQ4065055L

(1) **SOS**-nupp
(2) Kokkupõrke märguanne
(3) Hädaabikõne süsteem
(4) Antenn
(5) MIC
(6) Kõlar
(7) **SOS** hoiatustuli

Ülevaate sõidukisisesest hädaabikõnesüsteemist eCall, selle tööpõhimõtetest ja funktsioonidest leiate sellest jaotisest. Hädaabikõneteenus eCall on avalikkuse huve teeniv avalik teenus ja sellele on juurdepääs tasuta.

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall alustab hädaabikõnede pidevat jälgimist alates sisselülitamisetapist. See aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral sõidukisiseste andurite abil automaatselt.

See käivitub automaatselt ka siis, kui sõiduk on varustatud TPS-süsteemiga, mis ei tööta raske õnnetuse korral.

Sõidukisisest hädaabikõnesüsteemi eCall saab vajaduse korral ka käsitsi aktiveerida. Juhised süsteemi käsitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.

Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis lülitab sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall välja, antakse sõidukis viibijatele järgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmetöötluse kohta

Isikuandmete igasugune töötlemine sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivides 95/46/EÜ*3 ja 2002/58/EÜ*4 sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega ja põhineb eriti vajadusel kaitsta üksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ*5 artikli 7 punktile d.

Selliste andmete töötlemine on rangelt piiratud ühele hädaabinumbrile hädaabikõne tegemise haldamisega.

3: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

4: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

5: Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Andmete tüübid ja saajad

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall võib sõidukis koguda ja töödelda ainult järgmiseid andmeid.

- Sõiduki tehasetähis
- Sõidukitüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk)
- Sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
- Sõiduki kolm viimast asukohta ja sõidusuunda
- Süsteemi automaatse aktiveerimise logifail ja selle ajatempel
- Muu lisateave (kui on kohaldatav): pole kohaldatav

Sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall töödeldud andmete saajad on asjakohased häirekeskused, mille on määranud selle riigi ametiasutused, mille territooriumil nad asuvad, et esimesena vastu võtta ja hallata hädaabikõnesid ühele hädaabinumbrile.
Lisateave (kui on saadaval): pole kohaldatav

Andmetöötluse kord

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on loodud viisil, mis tagab, et enne eCalli süsteemi käivitamist pole süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saada-

val. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et seda ei oleks võimalik tavapärases tööseisundis ega ka pidevalt jälgida. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et süsteemi sisemälus olevad andmed kustutataks automaatselt ja pidevalt.

Sõiduki asukohaandmed kirjutatakse süsteemi sisemälus pidevalt üle, et säilitada süsteemi tavalise toimimise tagamiseks alati kuni kolme viimase asukoha andmed.

Tegevusandmete logi hoitakse sõidukisiseses hädaabikõnesüsteemis eCall ainult nii kaua, kui hädaabikõne haldamiseks on vaja, ja igal juhul mitte kauem kui 13 tundi pärast hädaabikõne tegemist. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Andmesubjekti õiguste kasutamise tingimused

Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on õigus pääseda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta käivate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui nende töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ sätetele.

Kõiki kolmandaid pooli, kellele andmed on avaldatud, tuleb teavitada sellisest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest, mis on läbi viidud kooskõlas selle direktiiviga, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise tõttu on rikutud tema õigusi.

Juurdepääsutaotluste käitlemise eest vastutav kontaktasutus (kui on): pole kohaldatav

Üleeuroopalise eCall-süsteemi toimimine



OMQ4065056L

(1) Mikrofon
(2) **SOS**-nupp
(3) **SOS** hoiatustuli

SOS hoiatustuli: **SOS**-hoiatustuli süttib näidikuplokis 3 sekundiks, kui sõiduk on asendis **ON**. Muudel tingimustel kaovad need sõiduki normaalse töö ajal.

SOS-nupp: Juht või kaassõitja teeb hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP), vajutades **SOS**-nuppu.

Süsteemi probleemi korral jääb näidikuplokil põlema **SOS**-hoiatustuli.

Automaatne õnnetustest teatamine



OMQ4063047L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Süsteem käivitub liiklusõnnetuse korral.

(2) Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)

(3) Päästeteenistus

Üleeuroopaline eCall-süsteem teeb sõidukiõnnetuse korral automaatselt hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP), et taotleda vajalikke päästetöid.

Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab üleeuroopaline eCall hädaabikõnede süsteem liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse.

Sel juhul ei saa hädaabikõnet **SOS**-nuppu vajutades ära lõpetada ja üleeuroopaline hädaabikõne süsteem eCall jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse töötaja katkestab hädaabikõne.

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi üleeuroopaline eCall hädaabikõne süsteem hädaabikõnet teha. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades **SOS**-nuppu.

⚠ ETTEVAATUST

Süsteemi kasutamine on mobiilside ning GPS- ja Galileo-signaalide puudumise korral võimatu.

Ise käsitsi õnnetustest teatamine



OMQ4065057L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Vajutage **SOS**-nuppu.

(2) Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)

(3) Päästeteenistus

Juht või kaassõitja saab käsitsi teha hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP), vajutades **SOS**-nuppu, et kutsuda vajalikud hädaabiteenused.

Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu hädaabiteenistustele helistamise saab tühistada, kui vajutate ja hoiate **SOS**-nuppu enne kõne ühendamist uuesti kolme sekundi jooksul all.

Pärast hädaabikõne käsitsi aktiveerimist (vajalike hädaabiteenuste ja toe saamiseks) edastab üleeuroopaline eCall-süsteem automaatselt liiklusõnnetuse andmed või andmed muu õnnetuse kohta häirekeskuse dispetšerile (PSAP), kui vajutatakse **SOS**-nuppu.

Kui juht või kaassõitja vajutab kogemata **SOS**-nuppu, saab kõne tühistada, vajutades nuppu uuesti kolme sekundi jooksul enne ühenduse loomist. Pärast seda ei ole võimalik kõne tühistada.

Liiklusõnnetuse või muu õnnetuse korral nõuab hädaabikõne aktiveerimine käsitsi režiimis järgmist:

1. Peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus.
2. Vajutage **SOS**-nuppu, mis algatab seadme registreerimise mobiiltelefonivõrgu kaudu ja saadab minimaalse hulga andmeid sõiduki ja selle asukoha kohta, mis on kogutud vastavalt teenuse tehnilistele nõuetele.

   Pärast seda võetakse otse ühendust üleeuroopalise eCall-süsteemi ametnikuga, et selgitada välja hädaabikõne põhjused ja sellega seotud asjaolud.

3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse ametnik hädaabiteenistused ja lõpetab hädaabikõne.

Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne ekslikuks.

⚠ HOIATUS

Üleeuroopalise hädaabikõne süsteemi avariitoide akust

- Üleeuroopalise automaatse hädaabikõne süsteemi eCall aku varustab vooluga 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkupõrke tõttu sõiduki peamine energiaallikas.
- Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall aku tuleks iga 4 aasta järel välja vahetada. Lisateabe saamiseks vt „Hooldusgraafik" lk xxx.

SOS-hoiatustuli (süsteemi rike)

Kui **SOS**-hoiatustuli jääb tavapärastes sõidutingimustes näidikuplokis põlema, võib see viidata üleeuroopalise eCall-süsteemi tõrkele. Laske üleeuroopaline hädaabikõne süsteem Kia volitatud esinduses / hooldus partneri juures üle vaadata. Muidu pole teie sõidukisse paigaldatud üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi eCall seadme korrektne töö tagatud. Sõiduki omanikul lasub vastutus tagajärgede eest, mis tekkisid ülalnimetatud tingimuste mittejärgimise tõttu.

Omavoliline eemaldamine või muutmine

Üleeuroopaline hädaabikõnede süsteem eCall helistab abi saamiseks hädaabiteenistusele. Seega võib üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi eCall sätete suvaline eemaldamine või muutmine mõjutada teie sõiduohutust. See võib niiviisi teha isegi ekslikku hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP). Seetõttu palume teil ja kolmandatel pooltel oma sõidukisse paigaldatud üleeuroopalise automaatse hädaabikõne süsteemi eCall seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.

ⓘ MÄRKUS

Mobiilsideoperaatorid kaotavad paljudes maailma riikides järk-järgult 2G- ja 3G-võrke. Otsus lõpetada järk-järgult 2G- ja/või 3G-võrgutehnoloogia kasutamine tehti üksnes mobiilsideoperaatorite äranägemisel ja on seega Kia kontrolli alt väljas.


Tulenevalt võrguoperaatorite otsusest lõpetada 2G- ja/või 3G-võrkude kasutamine, ei saa automaatset/manuaalset eCalli õnnetuse või hädaabiteenust vajava olukorra korral enam kasutada.

Tootja teave

- Mobis: MPE UK Ansley Hal Drive, Birch Coppice Business Park, Tamworth, Warwickshire, B78 1SQ, Ühendkuningriik

- Continental: Continental Engineering Services Ltd, Lancaster Road, Fradley Business Park, Fradley, Lichfield, WS13 8RY

Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem (mõnel mudelil)

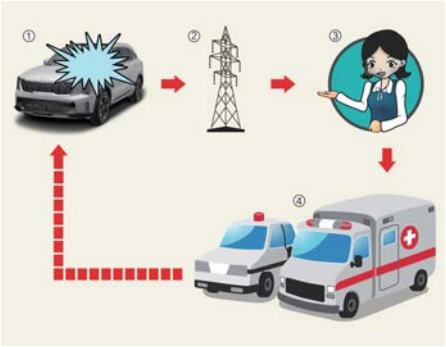

OMQ4063044L

(1) Õnnetus teel
(2) Traadita võrguühendus
(3) Häirekeskus (PSAP)
(4) Pääste

Sõidukil on seade*1, mis on ühendatud Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõnesüsteemiga eCall häirekeskusesse helistamiseks. Araabia Ühendemiraatide eCall on teenus, mille abil tehakse liiklusõnnetuse või muude*2 Lähis-Ida teedel toimuvate õnnetuse korral automaatne hädaabikõne. (Seda ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)

Süsteem võimaldab Lähis-Ida teedel toimunud õnnetuse korral võtta ühendust häirekeskuse (PSAP) ametnikuga. (ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid)


Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem edastab kasutusjuhendis ning garantii- ja hooldusraamatus toodud tingimustel häirekeskusele (PSAP) teatud andmed, sealhulgas sõiduki asukoha, sõiduki tüübi, **VIN**-koodi (sõiduki valmistajatehase tähise).

Kui Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemis salvestatud andmed edastatakse juhi ja reisijate abistamiseks seoses juhtunud õnnetusega, kustutatakse andmed pärast päästeoperatsiooni lõppu.

1. Nagu kasutusjuhendis kirjeldatud, on sõidukisse paigaldatud AÜE eCall-seade, mis tagab ühenduse AÜE eCall-süsteemiga.

2. „Muud õnnetused" on ükskõik mis õnnetused Lähis-Ida teedel (ainult riikides, kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid), kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad abi. Õnnetuse korral on vaja sõiduk peatada ja vajutada **SOS**-nuppu. Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest helistati), seejärel ühendab sõiduki hädaabikõne põhjuse selgitamiseks häirekeskusega (PSAP).

Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus

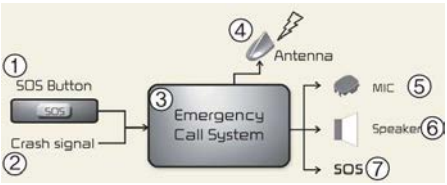

OMQ4065055L

(1) **SOS**-nupp
(2) Kokkupõrke märguanne
(3) Hädaabikõne süsteem
(4) Antenn
(5) MIC
(6) Kõlar
(7) **SOS** hoiatustuli

Ülevaate sõidukisisesest hädaabikõnesüsteemist eCall, selle tööpõhimõtetest ja funktsioonidest leiate sellest jaotisest. Hädaabikõneteenus eCall on avalikkuse huve teeniv avalik teenus ja sellele on juurdepääs tasuta.

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall alustab hädaabikõnede pidevat jälgimist alates sisselülitamisetapist. See aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral sõidukisiseste andurite abil automaatselt.

See käivitub automaatselt ka siis, kui sõiduk on varustatud TPS-süsteemiga, mis ei tööta raske õnnetuse korral.

Sõidukisisest hädaabikõnesüsteemi eCall saab vajaduse korral ka käsitsi aktiveerida. Juhised süsteemi käsitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.

Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis lülitab sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall välja, antakse sõidukis viibijatele järgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmetöötluse kohta

Isikuandmete igasugune töötlemine sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivides 95/46/EÜ*3 ja 2002/58/EÜ*4 sätestatud isikuandmete kaitse eeskirjadega ja põhineb eriti vajadusel kaitsta üksikisikute elulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ*5 artikli 7 punktile d.

Selliste andmete töötlemine on rangelt piiratud ühele hädaabinumbrile hädaabikõne tegemise haldamisega.

3: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

4: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

5: Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Andmete tüübid ja saajad

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall võib sõidukis koguda ja töödelda ainult järgmiseid andmeid.

- Sõiduki tehasetähis
- Sõidukitüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk)
- Sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
- Sõiduki kolm viimast asukohta ja sõidusuunda
- Süsteemi automaatse aktiveerimise logifail ja selle ajatempel
- Muu lisateave (kui on kohaldatav): pole kohaldatav

Sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall töödeldud andmete saajad on asjakohased häirekeskused, mille on määranud selle riigi ametiasutused, mille territooriumil nad asuvad, et esimesena vastu võtta ja hallata hädaabikõnesid ühele hädaabinumbrile. Lisateave (kui on saadaval): pole kohaldatav

Andmetöötluse kord

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on loodud viisil, mis tagab, et enne eCalli süsteemi käivitamist pole süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saada-

val. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et seda ei oleks võimalik tavapärases tööseisundis ega ka pidevalt jälgida. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et süsteemi sisemälus olevad andmed kustutataks automaatselt ja pidevalt.

Sõiduki asukohaandmed kirjutatakse süsteemi sisemälus pidevalt üle, et säilitada süsteemi tavalise toimimise tagamiseks alati kuni kolme viimase asukoha andmed.

Tegevusandmete logi hoitakse sõidukisiseses hädaabikõnesüsteemis eCall ainult nii kaua, kui hädaabikõne haldamiseks on vaja, ja igal juhul mitte kauem kui 13 tundi pärast hädaabikõne tegemist. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Andmesubjekti õiguste kasutamise tingimused

Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on õigus pääseda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta käivate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui nende töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ sätetele.

Kõiki kolmandaid pooli, kellele andmed on avaldatud, tuleb teavitada sellisest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest, mis on läbi viidud kooskõlas selle direktiiviga, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise tõttu on rikutud tema õigusi.

Juurdepääsutaotluste käitlemise eest vastutav kontaktasutus (kui on): pole kohaldatav

AÜE eCall-süsteemi toimimine



OMQ4065056L

(1) Mikrofon
(2) **SOS**-nupp
(3) **SOS** hoiatustuli

SOS hoiatustuli: **SOS**-hoiatustuli süttib näidikuplokis 3 sekundiks, kui sõiduk on asendis **ON**. Muudel tingimustel kaovad need sõiduki normaalse töö ajal.

SOS-nupp: Juht või kaassõitja teeb hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP), vajutades **SOS**-nuppu.

Süsteemi probleemi korral jääb näidikuplokil põlema **SOS**-hoiatustuli.

Automaatne õnnetustest teatamine



OMQ4063047L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Süsteem käivitub liiklusõnnetuse korral.

(2) Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)

(3) Päästeteenistus

AÜE eCall hädaabikõne süsteem helistab automaatselt häirekeskusele, et sõidukiõnnetuse juhtumi korral saadetaks vajalik hädaabiteenistus.

Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab AÜE eCall hädaabikõnede süsteem liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse.

Sel juhul ei saa hädaabikõnet **SOS**-nuppu vajutades ära lõpetada ja Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteem eCall jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse töötaja katkestab hädaabikõne.

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteem eCall hädaabikõnet teostada. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades **SOS**-nuppu.

⚠ ETTEVAATUST

Süsteemi kasutamine on mobiilside ning GPS- ja Galileo-signaalide puudumise korral võimatu.

Ise käsitsi õnnetustest teatamine



OMQ4065057L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Vajutage **SOS**-nuppu.

(2) Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)

(3) Päästeteenistus

Juht või kaassõitja saab käsitsi teha hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP), vajutades **SOS**-nuppu, et kutsuda vajalikud hädaabiteenused.

AÜE automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu hädaabiteenistustele helistamise saab tühistada, kui vajutate ja hoiate **SOS**-nuppu enne kõne ühendamist uuesti kolme sekundi jooksul all.

Pärast hädaabikõne käsitsi aktiveerimist (vajalike hädaabiteenuste ja toe saamiseks) edastab AÜE eCall-süsteem automaatselt liiklusõnnetuse andmed või andmed muu õnnetuse kohta häirekeskuse dispetšerile (PSAP), kui vajutatakse **SOS**-nuppu.

Kui juht või kaassõitja vajutab kogemata **SOS**-nuppu, saab kõne tühistada, vajutades nuppu uuesti kolme sekundi jooksul enne ühenduse loomist. Pärast seda ei ole võimalik kõne tühistada.

Liiklusõnnetuse või muu õnnetuse korral nõuab hädaabikõne aktiveerimine käsitsi režiimis järgmist:

1. Peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus.
2. Vajutage **SOS**-nuppu, mis algatab seadme registreerimise mobiiltelefonivõrgu kaudu ja saadab minimaalse hulga andmeid sõiduki ja selle asukoha kohta, mis on kogutud vastavalt teenuse tehnilistele nõuetele.

   Pärast seda võetakse otse ühendust AÜE eCall-süsteemi ametnikuga, et selgitada välja hädaabikõne põhjused ja sellega seotud asjaolud.
3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse ametnik hädaabiteenistused ja lõpetab hädaabikõne.

Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne ekslikuks.

⚠ HOIATUS

Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteemi avariitoide akust

- Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõne süsteemi aku varustab vooluga 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkupõrke tõttu sõiduki peamine energiaallikas.
- Araabia Ühendemiraatide automaatne hädaabikõnesüsteemi aku tuleks iga 4 aasta järel välja vahetada. Lisateabe saamiseks vt „Hooldusgraafik" lk xxx.

SOS-hoiatustuli (süsteemi rike)

Kui **SOS**-hoiatustuli jääb näidikuplokis tavasõidul põlema, võib see viidata AÜE eCall-süsteemi häirele. Laske Araabia Ühendemiraatide automaatne hädaabikõnesüsteem eCall Kia volitatud esindajal / hoolduspartneril esimesel võimalusel üle vaadata. Muidu pole teie sõidukisse paigaldatud Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnesüsteemi eCall seadme korrektne töö tagatud. Sõiduki omanikul lasub vastutus tagajärgede eest, mis tekkisid ülalnimetatud tingimuste mittejärgimise tõttu.

Omavoliline eemaldamine või muutmine

Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnede süsteem eCall helistab abi saamiseks hädaabiteenistusele. Seega võib Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnesüsteemi eCall seadete suvaline eemaldamine või muutmine mõjutada teie sõiduohutust. See võib niiviisi teha isegi eksliku hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP). Seetõttu palume teil ja kolmandatel pooltel oma sõidukisse paigaldatud Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõne süsteemi eCall seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.

ⓘ MÄRKUS

Mobiilsideoperaatorid kaotavad paljudes maailma riikides järk-järgult 2G- ja 3G-võrke. Otsus lõpetada järk-järgult 2G- ja/või 3G-võrgutehnoloogia kasutamine tehti üksnes mobiilsideoperaatorite äranägemisel ja on seega Kia kontrolli alt väljas.

Tulenevalt võrguoperaatorite otsusest lõpetada 2G- ja/või 3G-võrkude kasutamine, ei saa automaatset/manuaalset eCalli õnnetuse või hädaabiteenust vajava olukorra korral enam kasutada.

Funktsiooni eCall tüübikinnituse silt



OSG2EV063016



OSG2EV063015

Hooldus

Mootoriruum 935
Tehnohooldus 937
Omaniku vastutus 937
Ettevaatusabinõud omanikupoolsel hooldusel 938
Omanikupoolne hooldus 939
Omaniku hooldusgraafik 939
Tähtajaline hooldus 941
Tähtajalise hoolduse ettevaatusabinõud 941
Selgitusi regulaarset hooldust vajavate osade kohta 950
Mootoriõli ja õlifilter 950
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV) 951
Veepumba ajamirihm (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)) 952
Kütusefilter 953
Kütusetorud, -voolikud ja ühendused 954
Auruvoolik ja kütusepaagi kork 955
Õhupuhastusfilter 956
Süüteküünlad 957
Jahutussüsteem 958
Jahutusvedelik / inverteri jahutusvedelik 959
Automaatkäigukasti (AT) vedelik 960
Pidurivoolikud ja -torustik 961
Pidurivedelik 962
Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad 963
Vedrustuse kinnituspoldid 964
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted, alumise hoova kuulliigend 965
Veovõllid ja kaitsekatted 966
Konditsioneeri külmaaine 967
Kardaanvõll 968

Hooldus

Vedeliku tasemete kontrollimine 969

Mootoriõli ja õlifilter 970

Mootori õlitaseme kontrollimine 970

Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine 972

Jahutusvedelik 974

Mootori jahutusvedeliku kontrollimine 974

Inverteri jahutusvedeliku taseme kontroll (HEV) 977

Inverteri jahutusvedeliku taseme kontroll (PHEV) 979

Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm 980

Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihma kontroll 980

Pidurivedelik 981

Pidurivedeliku taseme kontrollimine 981

Klaasipesuvedelik 983

Klaasipesuvedeliku taseme kontroll 983

Õhupuhastusfilter 984

Õhupuhastusfiltri asendamine 984

Kliimaseadme õhufilter 986

Filtri kontroll 986

Klaasipuhastid 988

Klaasipuhastite kontroll 988

Klaasipuhastite vahetamine 989

Tagumise klaasipuhasti vahetamine 991

Aku 993

Parimaks aku toimimiseks 993

Aku mahtuvuse silt 995

Aku laadimine 996

Üksuste lähtestamine 998

12 V parkimis-liitiumaku 999

Hooldus

Rehvid ja veljed 1000
Rehvide korrashoid 1000
Soovitatav rehvirõhk külmades rehvides 1001
Rehvirõhu kontrollimine 1003
Rehvide rotatsioon 1004
Rataste suunang ja tasakaalustatus 1006
Rehvide asendamine uutega 1007
Velgede asendamine 1009
Rehvide haardumine 1010
Rehvide hooldus 1011
Rehvi markeering rehvi küljel 1012
Väikese ristlõikesuhtega rehv 1016
Kaitsmed 1017
Sisepaneeli kaitsmete vahetamine. 1019
Mootoriruumi kaitsmete vahetamine 1021
Kaitsme- ja releeploki kirjeldus 1023
Lambipirnid 1033
Pirnide vahetamise ettevaatusabinõud 1033
Lambipirnide asend (ees) 1035
Lambipirnide asend (taga) 1036
Lambipirnide asend (küljel) 1038
Tulede vahetamine (LED-tüüpi) 1039
eesmise suunatule (pirnitüüpi) pirni vahetamine 1040
Piduri- ja tagatule vahetamine (pirni tüüpi) 1041
Tagumise suunatule vahetamine (pirni tüüpi) 1042
Tagurdustule vahetamine (pirni tüüpi) 1043
Kaardivalgustustule vahetamine (lambipirni tüüpi) 1044
Salongitule vahetamine (lambipirni tüüp) 1045
Kindalaeka lambi vahetamine 1046
Pagasiruumi valgustuse vahetamine (lambipirni tüüp) 1047
Esilambi ja esimese udutule suunamine (Euroopa) 1048


Hooldus

Väline hooldus 1053
Autokere hooldus 1053
Salongi hooldus 1059
Heitgaaside kontrollsüsteem 1062
Sunniviisilise mootori käivitamise režiimi kord 1065

Hooldus


Mootoriruum

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

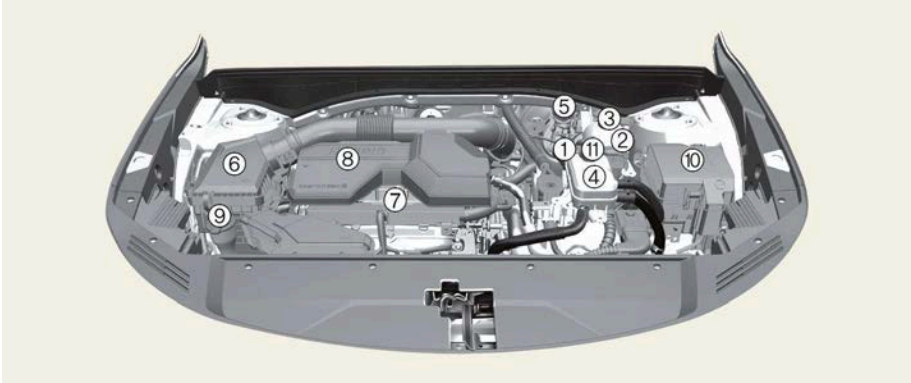

OMQ4PH073002L

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)

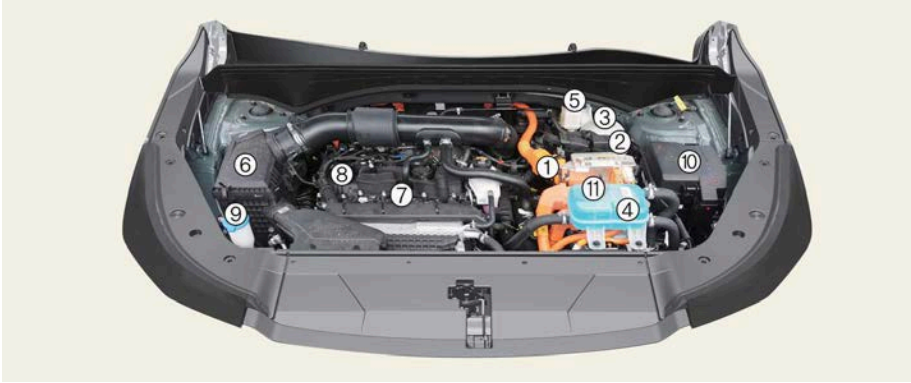

OMQ4PH074023L

Teie Kia mootoriruum võib joonisel kujutatud mootoriruumist erineda.

(1) Elektrooniline kontrollplokk (ECU)
(2) Mootori jahutusvedeliku paak
(3) Mootori jahutusvedeliku paagi kork
(4) Inverteri jahutusvedeliku paak

(5) Pidurivedeliku paak
(6) Õhufilter
(7) Mootoriõli mõõtevarras
(8) Mootoriõli täiteava kork
(9) klaasipesuvedeliku paak
(10) Kaitsmekarp
(11) Inverteri jahutusvedeliku paagi kork

Tehnohooldus

Auto kahjustamise ja iseenda vigastamise vältimiseks olge igasuguste hooldus- ja kontrolltoimingute iseseisval läbiviimisel alati äärmiselt ettevaatlik.

Puudulik, asjatundmatu või ebapiisav hooldus võib põhjustada probleeme auto töös, mille tõttu võib sõiduk kahjustuda, avarii juhtuda või inimesed viga saada.

Omaniku vastutus

MÄRKUS

Auto õigeaegse hooldamise eest ning hooldust tõendava dokumentatsiooni säilitamise eest vastutab auto omanik.

Laske sõidukit hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Dokumente, mis tõendavad auto nõuetekohast hooldamist vastavalt käesoleva peatüki hooldegraafikule, tuleb alles hoida.

Vajate seda teavet, et teha kindlaks, kas järgite oma sõiduki garantiide teenindus- ja hooldusnõudeid.

Üksikasjalikku teavet garantiide kohta leiate garantii- ja hooldusraamatust.

Väärast ja puudulikust hooldusest tingitud parandusi ja kohandusi ei kata garantii.

Ettevaatusabinõud omanikupoolsel hooldusel

Vale või ebatäielik teenindamine võib põhjustada probleeme. Selles jaotises antakse juhiseid ainult nende hoolduselementide kohta, mida on lihtne teostada.

MÄRKUS

Omaniku tehtud vale hooldamine garantiiperioodi jooksul võib mõjutada garantii katvust. Lisateabe saamiseks lugege sõidukiga kaasasolevat garantii- ja hooldusraamatut. Kui te ei ole teenindus- või hooldustoimingu osas kindel, laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

Hooldustööd

- Sõidukile hooldustööde tegemine võib olla ohtlik. Mõne hooldustoimingu tegemisel võite tõsiselt viga saada. Kui teil puuduvad auto hooldamiseks vajalikud teadmised ja kogemused või vahendid, jätke süsteemi hooldamine kvalifitseeritud asjatundjatele. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Töötava mootoriga kapoti all tegutsemine on ohtlik. See muutub veelgi ohtlikumaks, kui kannate ehteid või avaraid rõivaid. Need võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda ja põhjustada vigastusi.

  Seega, kui mootor peab kapoti all toimetades töötama, eemaldage kindlasti kõik ehted (eriti sõrmused, käevõrud, kellad ja kaelakeed) ja kõik kaelarätid, sallid ning sarnased avarad rõivad enne mootori jahutusventilaatorite lähedusse minemist.

Omanikupoolne hooldus

Allpool on loetletud hoolduselemendid, mida tuleb auto turvalisuse ja usaldusväärsuse tagamiseks teatava sagedusega kontrollida.

Kui nende toimingute käigus ilmneb mõni probleem, pöörduge selle lahendamiseks esimesel võimalusel volitatud teeninduse poole.

Need omaniku tehtavad hoolduskontrollid ei ole harilikult garantiidega kaetud ja teil võib olla vaja tasuda kasutatud tööjõu, osade ja määrdeainete eest.

Omaniku hooldusgraafik

Kui olete peatunud tankimiseks, toimige järgnevalt.

- Kontrollige jahutusvedeliku taset jahutusvedeliku paagis.
- Kontrollige klaasipesuvedeliku taset.
- Kontrollige rehve tühjenemise osas.

⚠ HOIATUS

Olge mootori jahutusvedeliku kontrollimisel ettevaatlik, kui mootor on kuum. Tulikuum jahutusvedelik ja aur võivad rõhu alt välja pritsida. See võib põhjustada põletusi ja muid tõsiseid vigastusi.

Sõiduki käsitsemise ajal

- Pange tähele, ega väljalaskesüsteemist kostvad helid pole muutunud ning ega autosse ei tungi heitgaaside lõhna.
- Kontrollige ega roolis vibratsiooni ei esine. Pange tähele mis tahes suurenenud roolimisjõudu või lõtvust või muutust otseasendis.
- Jälgige, ega sõiduk ei kisuks tasasel siledal teel sõites pidevalt kergelt ühele poole viltu.
- Peatudes kuulake ja kontrollige ebatavalisi helisid, ühele küljele kiskumist, piduripedaali suurenenud liikumisulatust või „raskesti vajutatavaid" pidureid.
- Kui käigukasti kasutamisel esineb käigu libisemist või mingeid muid muutusi, kontrollige käigukasti vedeliku taset.
- Kontrollige seisupidurit.

- Kontrollige, ega auto all ei esine vedelike lekkeid (vee tilkumine konditsioneerist selle kasutamise ajal või pärast seda on normaalne).

Vähemalt kord kuus.

- Kontrollige jahutusvedeliku taset mootori jahutusvedeliku paagis.
- Kontrollige kõigi väliste lampide toimimist, sealhulgas pidurituled, suunatuled ja ohutuled.
- Kontrollige rõhku kõikides rehvides, k.a varuratta rehvis (kui on), ning rehvide üldist seisundit - kas need pole liigselt või ebaühtlaselt kulunud või viga saanud.
- Kontrollige rattamutrite pingutust.

Vähemalt kaks korda aastas (nt igal kevadel ja sügisel).

- Kontrollige radiaatori, soojendi ja kliimasüsteemi voolikuid lekete või kahjustuste suhtes.
- Kontrollige klaasipesuvedeliku pihusti ja klaasipuhasti toimimist. Puhastage klaasipuhastid puhta, klaasipuhastusvedelikuga niisutatud lapiga.
- Kontrollige esitulede joondumist.
- Kontrollige summutit, väljalasketorusid ja klambreid.
- Kontrollige süle-/õlarihmasid kulumise ja toimimise suhtes.

Vähemalt kord aastas.

- Puhastage kere ja uste äravooluavad.
- Määrige uste hingi ja fiksaatoreid ning kapoti hingi.
- Määrige ukse ja kapoti lukke ja riive.
- Määrige ukse kummist tihtimisribasid.
- Kontrollige kliimaseadet.
- Kontrollige ja õlitage automaatkäigukasti hoovastikku ja sellega seotud osi.
- Puhastage ära aku ja selle klemmid.
- Kontrollige pidurivedeliku taset.

Tähtajaline hooldus

Tähtajalise hoolduse ettevaatusabinõud

Järgige harilikku hooldusgraafikut, kui sõidukit kasutatakse peamiselt kohas, kus ei kehti ükski järgmistest tingimustest. Kui kehtib mõni järgmistest tingimustest, järgige raskete kasutustingimuste kohast hooldamist.

- Pidevalt läbitakse ainult lühikesi vahemaid: plusskraadidel alla 8 km (5 miili), miinuskraadidel alla 16 km (10 miili) korraga.
- Mootor töötab sageli pikka aega tühikäigul või pikki vahemaid läbitakse aeglase sõidukiirusega.
- Sõidetakse kõvakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud või soolatatud teedel.
- Teed, millele puistatakse soola või muid korrodeerivaid aineid, või väga külm ilm.
- Väga tolmustes tingimustes sõitmine.
- Tihedas liikluses sõitmine.
- Sageli sõidetakse mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla).
- Kasutamine pukseerimiseks või matkamiseks ja katusel oleva koormaga sõitmiseks.
- Kasutatakse patrullauto või taksona, muuks äritegevuseks (nt kaubaveoks) või pukseerimiseks.
- Sage suurel kiirusel või kiire kiirendusega/aeglustamisega sõitmine.
- Sageli sõidetakse tihedat peatumist nõudvates tingimustes.
- Kasutatakse mootoriõli, mis ei ole soovitatud (mineraalõli, poolsünteetiline, madalama klassi tehniliste andmetega õli jne)

Kui teie sõidukit kasutatakse mistahes eelnevalt loetletud tingimustes, peate autoosi kontrollima, need vajaduse korral uutega asendama ja lisama vedelikke sagedamini, kasutades hariliku hooldusgraafiku asemel raskete tingimuste hooldusgraafikut.

MÄRKUS

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7) jaoks

Sõiduk võib olla varustatud mootoriõli kasutusea haldussüsteemiga, mis prognoosib mootoriõli kasutusiga juhi sõitmisajaloo põhjal ja annab märku, kui on aeg mootoriõli vahetada.

- Kui mootoriõli seisukord halveneb raskete sõidutingimuste tõttu kiiremini, ilmub näidikuplokile enne tavapärase mootoriõli vahetusaja täitumist õli järelejäänud kasutusea märguanne. Mootoriõli ja õlifilter tuleb lasta vahetada Kia volitatud esindaja juures.

- Mootoriõli kasutusea haldussüsteem toimib siis, kui kasutate soovitatud mootoriõli. Kui te ei kasuta soovitatud mootoriõli, vahetage mootoriõli äärmuslikes tingimustes kasutatava sõiduki hooldusgraafiku järgi. Kontrollige korrapäraselt mootoriõli kogust, sest süsteem eeldab, et mootoriõli lisatakse tavapäraselt.
- Kui mootoriõli on vahetatud, nullige alati mootoriõli kasutusiga. Muidu ei toimi mootoriõli kasutusea haldussüsteem korrektselt.
- Kui märguannet ei edastata enne maksimaalse hooldusintervalli täitumist, siis laske sõidukit kontrollida Kia volitatud esindaja juures.

Tavahoolduse ajakava - Euroopas

Hea heitekontrolli ja -jõudluse tagamiseks tuleb teha järgmised hooldustööd. Garantii katkemise vältimiseks hoidke alati kõik teostatud hoolduste arved ja kviitungid alles. Kus on kuvatud nii läbisõit kui aeg, määratakse hoolduse sagedus vastavalt sellele, kumb toimub esimesena.

Nr.	Element	Märkus
*1	Mootoriõli ja mootoriõli filter	• Kuna mootoriõli tarbimine sõidu ajal on normaalne, tuleb mootoriõli kogust regulaarselt kontrollida. • Mootoriõli vahetamine tavatingimustel sõltub soovitatud mootoriõli spetsifikatsioonidest. Juhul kui soovitatud mootoriõli spetsifikatsiooni ei järgita, siis vahetage mootoriõli vastavalt äärmuslike töötingimuste hooldusgraafikule. • Ärge kunagi lisage mootoriõlisse lisaaineid. Mootoriõli lisaained võivad muuta mootoriõli omadusi ja põhjustada tõsiseid mootoririkkeid.
*2	Jahutusvedelik (mootor)	Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada selle töös tõsiseid häireid.
*3	Jahutusvedelik (HEV inverter)	Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada selle töös tõsiseid häireid.
*4	Jahutusvedelik (PHEV inverter)	Soovitage jahutusvedelik asendada volitatud Kia esindaja/hoolduspartneri juures.
*5	Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm	Kontrollige, ega HSG rihmal pole pragusid, vigastusi, tugevalt kulunud või õlist läbi imbunud kohti. Vajadusel asendage rihm uuega.
*6	Veepumba ajamirihm	Kontrollige veepumba ajamirihma pingust, kulumist ja seisukorda ning vahetage vajaduse korral ajamirihm välja.
*7	Süüteküünlad	Teie enda mugavuse huvides võib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.
*8	Diferentsiaaliõli (taga) (AWD)	Diferentsiaaliõli tuleks vahetada alati, kui see on vees olnud.
*9	Käigukastiõli (AWD)	Käigukastiõli tuleks vahetada alati, kui see on vees olnud.
*10	Kütuselisandid	Kia soovitab teil kasutada pliivaba bensiini oktaaniarvuga (RON) vähemalt 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91.

Nr.	Element	Märkus
		Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga kütust või kütuselisandeid regulaarselt, ning kelle sõidukil on käivitusraskused või mootor ei tööta sujuvalt, peavad lisama pudeli kütuselisandit iga õlivahetuse järel. Kütuselisandeid leiate koos nende kasutusinfoga kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole. Ärge segage neid teiste lisanditega.
*	Käigukastivedelik	Käigukasti õli tuleks vahetada alati, kui käigukast on vees olnud.

I. Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada või asendada.

R. Vahetage või asendage.

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)									
Kuud		24	48	72	96	120	144	168	192
Miilid × 1000		20	40	60	80	100	120	140	160
Km × 1000		30	60	90	120	150	180	210	240
Mootoriõli ja mootoriõli filter[*1]		Vahetage iga 15 000 km (10 000 miili) või 12 kuu järel							
Jahutusvedelik (mootor)[*2]		Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km (20 000 miili) või 24 kuu järel							
Jahutusvedelik (inverter)	HEV[*3]	Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km (20 000 miili) või 24 kuu järel							
	PHEV[*4]	Vahetage iga 60 000 km (40 000 miili) või 36 kuu järel.							
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm[*5]	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV	Kontroll iga 15 000 km (10 000 miili) läbimise või 12 kuu järel Vahetage iga 105 000 km (70 000 miili) või 48 kuu järel							
Veepumba ajamirihm[*6]	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)	-	-	I	I	I	I	I	I
Süüteküünlad[*7]	Pliivaba bensiin	Vahetage iga 75 000 km (50 000 miili) järel							
Automaatkäigukasti (AT) vedelik*		Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks							
Veovõll ja kaitsekatted		I	I	I	I	I	I	I	I
Kardaanvõll (AWD) (kui kuulub varustusse)		I	I	I	I	I	I	I	I
Tagadiferentsiaali õli (AWD)[*8](kui on varustuses)		-	I	-	I	-	I	-	I
Käigukastiõli (AWD)[*9](kui on varustuses)		-	I	-	I	-	I	-	I
Kütuselisandid[*10]		Lisage iga 15 000 km (10 000 miili) või 12 kuu järel							
Kütusetorud, voolikud ja ühendused		-	I	-	I	-	I	-	I
Kütusepaagi õhufilter		-	I	-	I	-	I	-	I
Auruvoolik ja kütusepaagi kork		-	I	-	I	-	I	-	I
Õhupuhastusfilter		I	R	I	R	I	R	I	R

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)								
Kuud	**24**	**48**	**72**	**96**	**120**	**144**	**168**	**192**
Miilid × 1000	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**
Km × 1000	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
Vahejahuti, sisse- ja väljalaskevoolik, õhu sissevõtuvoolik	Kontroll iga 15 000 km (10 000 miili) läbimise või 12 kuu järel							
Väljalaskesüsteem	I	I	I	I	I	I	I	I
Jahutussüsteem	I	I	I	I	I	I	I	I
Kliimaseadme kompressor/külmaine	I	I	I	I	I	I	I	I
Kliimaseadme õhufilter	R	R	R	R	R	R	R	R
Ketaspidurid ja piduriklotsid	I	I	I	I	I	I	I	I
Piduritorud, -voolikud ja ühendused	I	I	I	I	I	I	I	I
Pidurivedelik	R	R	R	R	R	R	R	R
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted	I	I	I	I	I	I	I	I
Vedrustuse kuulliigendid	I	I	I	I	I	I	I	I
Rehvide rõhk ja kulumine	I	I	I	I	I	I	I	I
Aku (12V) seisukord	I	I	I	I	I	I	I	I
Üleeuroopalise e-kõne süsteemi aku (kui on varustuses)	Vahetage iga 4 aasta järel.							

- Kütusefilter (bensiinimootor): Kütusefiltrit pole vaja üldjuhul hooldada, kuid soovitatav on seda plaanilise hoolduse käigus korrapäraselt kontrollida, et tuvastada kehvast kütusekvaliteedist tingitud probleeme.
  - Kui mootorisse ei jõua piisavalt kütust, kui mootori võimsus langeb, kui mootor käivitub raskesti või kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske hooldegraafikust olenemata kütusefilter viivitamata välja vahetada ja võtke täpsema teabe saamiseks ühendust KIA volitatud esindajaga.

Hooldusgraafik rasketes tingimustes - Euroopas

I. Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada või asendada.
R. Vahetage või asendage.

Hoolduselement		**Hooldus toiming**	**Hooldusvälbad**	**Sõidutingimused**
Mootoriõli ja mootoriõli filter	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV	R	Iga 7500 km (5000 miili) või 6 kuu järel	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7)	R	Iga 7500 km (5000 miili) või 6 kuu järel	D, H, I, L
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm		R	Iga 45 000 km (30 000 miili) või 24 kuu järel	B, C, D, E, I, K

Hoolduselement		Hooldus toiming	Hooldusvälbad	Sõidutingimused
		I	Iga 7500 km (5000 miili) või 6 kuu järel	
Süüteküünlad	Pliivaba bensiin	R	Sagedamini	A, B, F, G, H, I, K
Automaatkäigukasti (AT) vedelik		R	Iga 90 000 km (60 000 miili) järel	A, C, F, G, H, I, J, K
Veovõll ja kaitsekatted		I	Sagedamini	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardaanvõll (AWD) (kui kuulub varustusse)		I	Sagedamini	C, D, E, F, G, H, I, J
Tagadiferentsiaali õli (AWD) (kui on varustuses)		R	Iga 120 000 km (80 000 miili) läbimise järel	C, E, G, H, I, J
Käigukastiõli (AWD) (kui on varustuses)		R	Iga 120 000 km (80 000 miili) läbimise järel	C, E, G, H, I, J
Õhupuhastusfilter		R	Sagedamini	C, E
Kliimaseadme õhufilter		R	Sagedamini	C, E, G
Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad		I	Sagedamini	C, D, E, G, H, I, J, K
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted		I	Sagedamini	C, D, E, F, G
Vedrustuse kuulliigendid		I	Sagedamini	C, D, E, G, H, I

Rasked sõidutingimused

A. Korduv lühikese vahemaa läbimine tavatemperatuuril vähem kui 8 km (5 miili) või külmumistemperatuuril vähem kui 16 km (10 miili).

B. Mootor töötab sageli pikka aega tühikäigul või pikki vahemaid läbitakse aeglase sõidukiirusega.

C. Konarlikel, tolmustel, mudastel, sillutamata, kruusa või soolaga töödeldud teedel sõitmisel.

D. Teed, millele puistatakse soola või muid korrodeerivaid aineid, või väga külm ilm.

E. Väga tolmustes tingimustes sõitmine.

F. Tihedas liikluses sõitmine.

G. Sageli mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla) sõitmisel.

H. Kasutamine pukseerimiseks või matkamiseks ja katusel oleva koormaga sõitmiseks.

I. Patrullauto, takso või kommertslik auto pukseerimine.

J. Sage suurel kiirusel või kiire kiirendusega/aeglustamisega sõitmine.

K. Sõidetakse sagedasti sõitmise ja peatumise tingimustes.

L. Kasutatakse mootoriõli, mis ei ole soovitatud (mineraalõli, poolsünteetiline, madalama klassi tehniliste andmetega õli jne)

Hooldusgraafik normaalsetes tingimustes - väljaspool Euroopat

Hea heitekontrolli ja -jõudluse tagamiseks tuleb teha järgmised hooldustööd. Garan-

tii katkemise vältimiseks hoidke alati kõik teostatud hoolduste arved ja kviitungid alles. Kus on kuvatud nii läbisõit kui aeg, määratakse hoolduse sagedus vastavalt sellele, kumb toimub esimesena.

Nr.	Element	Märkus
*1	Mootoriõli ja mootoriõli filter	• Kuna mootoriõli tarbimine sõidu ajal on normaalne, tuleb mootoriõli kogust regulaarselt kontrollida. • Mootoriõli vahetamine tavatingimustel sõltub soovitatud mootoriõli spetsifikatsioonidest. Juhul kui soovitatud mootoriõli spetsifikatsiooni ei järgita, siis vahetage mootoriõli vastavalt äärmuslike töötingimuste hooldusgraafikule. • Ärge kunagi lisage mootoriõlisse lisaaineid. Mootoriõli lisaained võivad muuta mootoriõli omadusi ja põhjustada tõsiseid mootoririkkeid.
*2	Jahutusvedelik (mootor)	Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada selle töös tõsiseid häireid.
*3	Jahutusvedelik (HEV inverter)	Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka. Sobimatu jahutusvedeliku lahus võib mootorit kahjustada või põhjustada selle töös tõsiseid häireid.
*4	Jahutusvedelik (PHEV inverter)	Soovitage jahutusvedelik asendada volitatud Kia esindaja/hoolduspartneri juures.
*5	Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm	Kontrollige, ega HSG rihmal pole pragusid, vigastusi, tugevalt kulunud või õlist läbi imbunud kohti. Vajadusel asendage rihm uuega.
*6	Süüteküünlad	Teie enda mugavuse huvides võib seda vahetada tavahooldusega samade intervallidega.
*7	Diferentsiaaliõli (taga) (AWD)	Diferentsiaaliõli tuleks vahetada alati, kui see on vees olnud.
*8	Käigukastiõli (AWD)	Käigukastiõli tuleks vahetada alati, kui see on vees olnud.
*9	Kütuselisandid	Kia soovitab kasutada kütust oktaaniarvuga (RON) vähemalt 95 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 91 (Euroopas) või oktaaniarvuga (RON) vähemalt 91 või detonatsiooniindeksiga (AKI) vähemalt 87 (väljaspool Euroopat). Kliendid, kes ei kasuta hea kvaliteediga kütust või kütuselisandeid regulaarselt, ning kelle sõidukil on käivitusraskused või mootor ei tööta sujuvalt, peavad lisama pudeli kütuselisandit iga õlivahetuse järel. Kütuselisandeid leiate koos nende kasutusinfoga kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole. Ärge segage neid teiste lisanditega.
*	Käigukastivedelik	Käigukasti õli tuleks vahetada alati, kui käigukast on vees olnud.

I. Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada või asendada.

R. Vahetage või asendage.

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)									
Kuud		12	24	36	48	60	72	84	96
Miilid × 1000		10	20	30	40	50	60	70	80
Km × 1000		15	30	45	60	75	90	105	120
Mootoriõli ja mootoriõli filter*1	V.a Mehhiko, Hiina	Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) või 12 kuu järel							
	Mehhikos	Vahetage iga 10 000 km (6 500 miili) või 6 kuu järel							
	Hiinas	Vahetada iga 5 000 km (3 000 miili) läbimise või 6 kuu järel.							
Jahutusvedelik (mootor)*2		Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km (20 000 miili) või 24 kuu järel							
Jahutusvedelik (inverter)*3*4	HEV	Esimene kord vahetage 180 000 km (120 000 miili) või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km (20 000 miili) või 24 kuu järel							
	PHEV	Vahetage iga 60 000 km (40 000 miili) või 36 kuu järel.							
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm*5		Kontrollige iga 10 000 km (6 500 miili) või 12 kuu järel Vahetage iga 100 000 km (65 000 miili) või 48 kuu järel							
Süüteküünlad*6	Pliivaba bensiin	Vahetage iga 70 000 km (45 500 miili tunnis) järel							
Automaatkäigukasti (AT) vedelik*		Puudub vajadus kontrollimiseks, puudub vajadus hoolduseks							
Veovõll ja kaitsekatted		-	I	-	I	-	I	-	I
Kardaanvõll (AWD) (kui kuulub varustusse)		-	I	-	I	-	I	-	I
Tagadiferentsiaali õli (AWD)*7(kui on varustuses)		-	-	-	I	-	-	-	I
Käigukastiõli (AWD)*8(kui on varustuses)		-	-	-	I	-	-	-	I
Kütuselisandid*9	V.a Mehhiko, Hiina	Lisage iga 10 000 km (6 500 miili) või 12 kuu järel							
	Mehhikos	Lisage iga 10 000 km (6 500 miili) või 6 kuu järel							
	Hiinas	Lisage iga 5 000 km (3 000 miili) või 6 kuu järel							
Kütusefilter (bensiinimootor)	Hiinas, Brasiilias	-	I	-	R	-	I	-	R
Kütusetorud, voolikud ja ühendused		-	-	-	I	-	-	-	I
Kütusepaagi õhufilter		-	I	-	R	-	I	-	R
Kütusepaagi tuulutus ja kork (bensiinimootor)		-	-	-	I	-	-	-	I
Õhupuhastusfilter	va Hiinas, Indias, Lähis-Idas	I	I	R	I	I	R	I	I
	Hiinas, Indias, Lähis-Idas	R	R	R	R	R	R	R	R
Vahejahuti, sisse- ja väljalaskevoolik, õhu sissevõtuvoolik		Kontrollige iga 10 000 km (6 500 miili) või 12 kuu järel							
Väljalaskesüsteem		-	I	-	I	-	I	-	I
Jahutussüsteem		I	I	I	I	I	I	I	I
Kliimaseadme kompressor/külmaine		I	I	I	I	I	I	I	I

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)									
Kuud		**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**
Miilid × 1000		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
Km × 1000		**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**
Kliimaseadme õhufilter	V.a Austraalias ja Uus-Meremaal	R	R	R	R	R	R	R	R
	Austraalias ja Uus-Meremaal	I	R	I	R	I	R	I	R
Ketaspidurid ja piduriklotsid		-	I	-	I	-	I	-	I
Piduritorud, -voolikud ja ühendused		-	I	-	I	-	I	-	I
Pidurivedelik	V.a Austraalias ja Uus-Meremaal	I	I	R	I	I	R	I	I
	Austraalias ja Uus-Meremaal	I	R	I	R	I	R	I	R
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted		I	I	I	I	I	I	I	I
Vedrustuse kuulliigendid		I	I	I	I	I	I	I	I
Rehvide rõhk ja kulumine		I	I	I	I	I	I	I	I
Aku (12V) seisukord		I	I	I	I	I	I	I	I
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemi aku		Vahetage iga 4 aasta järel.							

- Kütusefilter (bensiinimootor): Kütusefiltrit pole vaja üldjuhul hooldada, kuid soovitatav on seda plaanilise hoolduse käigus korrapäraselt kontrollida, et tuvastada kehvast kütusekvaliteedist tingitud probleeme.
  - Kui mootorisse ei jõua piisavalt kütust, kui mootori võimsus langeb, kui mootor käivitub raskesti või kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske hooldegraafikust olenemata kütusefilter viivitamata välja vahetada ja võtke täpsema teabe saamiseks ühendust KIA volitatud esindajaga.

Hooldegraafik rasketes tingimustes - väljaspool Euroopat

I. Kontrollida, vajadusel reguleerida, parandada, puhastada või asendada.

R. Vahetage või asendage.

Hoolduselement		**Hooldust oiming**	**Hooldusvälbad**	**Sõidutingimused**
Mootoriõli ja mootoriõli filter	V.a Mehhiko, Hiina	R	Iga 5000 km (3 000 miili) läbimise või 6 kuu järel	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	Mehhiko, Hiina jaoks	R	Iga 5000 km (3 000 miili) läbimise või 3 kuu järel	
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm		R	Iga 50 000 km (32 500 miili) või 24 kuu järel	B, C, D, E, I, K
		I	Iga 5000 km (3 000 miili) läbimise või 6 kuu järel	
Süüteküünlad	Pliivaba bensiin	R	Sagedamini	A, B, F, G, H, I, K
Automaatkäigukasti (AT) vedelik		R	Iga 90 000 km (60 000 miili) järel	A, C, F, G, H, I, J, K

Hoolduselement	Hooldust oiming	Hooldusvälbad	Sõidutingimused
Veovõll ja kaitsekatted	I	Sagedamini	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardaanvõll (AWD) (kui kuulub varustusse)	I	Sagedamini	C, D, E, F, G, H, I, J
Tagadiferentsiaali õli (AWD) (kui on varustuses)	R	Iga 120 000 km (80 000 miili) läbimise järel	C, E, G, H, I, J
Käigukastiõli (AWD) (kui on varustuses)	R	Iga 120 000 km (80 000 miili) läbimise järel	C, E, G, H, I, J
Õhupuhastusfilter	R	Sagedamini	C, E
Kliimaseadme õhufilter	R	Sagedamini	C, E, G
Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad	I	Sagedamini	C, D, E, G, H, I, J, K
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted	I	Sagedamini	C, D, E, F, G
Vedrustuse kuulliigendid	I	Sagedamini	C, D, E, G, H, I

Rasked sõidutingimused

A. Korduv lühikese vahemaa läbimine tavatemperatuuril vähem kui 8 km (5 miili) või külmumistemperatuuril vähem kui 16 km (10 miili).

B. Mootor töötab sageli pikka aega tühikäigul või pikki vahemaid läbitakse aeglase sõidukiirusega.

C. Konarlikel, tolmustel, mudastel, sillutamata, kruusa või soolaga töödeldud teedel sõitmisel.

D. Teed, millele puistatakse soola või muid korrodeerivaid aineid, või väga külm ilm.

E. Väga tolmustes tingimustes sõitmine.

F. Tihedas liikluses sõitmine.

G. Sageli mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla) sõitmisel.

H. Kasutamine pukseerimiseks või matkamiseks ja katusel oleva koormaga sõitmiseks.

I. Patrullauto, takso või kommertslik auto pukseerimine.

J. Sage suurel kiirusel või kiire kiirendusega/aeglustamisega sõitmine.

K. Sõidetakse sagedasti sõitmise ja peatumise tingimustes.

L. Kasutatakse mootoriõli, mis ei ole soovitatud (mineraalõli, poolsünteetiline, madalama klassi tehniliste andmetega õli jne)

Selgitusi regulaarset hooldust vajavate osade kohta

Mootoriõli ja õlifilter

Mootoriõli ja õlifiltrit peab vahetama vastavalt hooldusgraafikus toodud intervallidele. Kui sõidukit juhitakse rasketes tingimustes, tuleb õli ja filtrit sagedamini vahetada.

Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV)

Kontrollige kõiki hübriidstarteri ja generaatori rihmu lõigete, pragude, kulumise või õli küllastumise osas ja vahetage vajaduse korral välja. Hübriidstarteri ja generaatori rihmu tuleb õige pinge suhtes kontrollida perioodiliselt ja vajadusel reguleerida.

⚠ ETTEVAATUST

Rihma kontrollimisel keerake süütelüliti **LOCK/OFF** või **ACC** asendisse.

Veepumba ajamirihm (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/ PHEV (EURO7))

Kontrollige veepumba ajamirihma pingust, kulumist ja seisukorda ning vahetage vajaduse korral ajamirihm välja.

Veepumba ajamirihma õiget pingust tuleb korraliselt kontrollida ja vajaduse korral reguleerida.

HOIATUS

Enne veepumba ajamirihma kontrollimist lülitage mootor alati välja.

Kütusefilter

Kia bensiinimootoriga sõidukid on varustatud eluaegse kütusefiltriga, mis on integreeritud kütusepaaki. Regulaarne hooldus või vahetamine ei ole vajalik, aga see sõltub kütuse kvaliteedist. Kui mootorisse ei jõua piisavalt kütust, kui mootori võimsus langeb, kui mootor käivitub raskesti või kui ilmneb mis tahes muu turvalisust ohustav probleem, siis laske filterelementi kontrollida ja vajadusel vahetada.

Laske kütusefilter kontrollida või vahetada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldus partneri poole.

Kütusetorud, -voolikud ja ühendused

Kontrollige ega kütusetorud, -voolikud ja ühendused ei leki ning ega need pole viga saanud. Laske kütusevoolikud, -torud ja ühendused vahetada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Auruvoolik ja kütusepaagi kork

Auruvoolikut ja kütusepaagi korki peab kontrollima vastavalt hooldusgraafikus toodud intervallidele. Veenduge, et uus auruvoolik või kütusepaagi kork on õigesti paigaldatud.

Õhupuhastusfilter

Laske õhupuhasti filter vahetada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Süüteküünlad

Süüteküünalde asendamisel jälgige, et kasutaksite täpselt samade tehniliste näitajatega uusi süüteküünlaid.

Osade kokkupanemisel pühkige kindlasti süütepooli kontakti põhja sisemust ja välispinda ning süüteküünla isolaatorit pehme lapiga, et vältida süüteküünla isolaatori saastumist.

⚠ HOIATUS

Ärge ühendage süüteküünlaid lahti ega kontrollige neid kuuma mootoriga. Võite enda põletada.

Jahutussüsteem

Otsige jahutussüsteemi osadelt (nt radiaatorilt, jahutusvedeliku mahutilt, voolikutelt ja ühendustelt) lekkeid ja kahjustusi. Asendage kõik kahjustatud osad uutega.

Jahutusvedelik / inverteri jahutusvedelik

Jahutusvedelikku peab vahetama vastavalt hooldusgraafikus toodud intervallidele.

Automaatkäigukasti (AT) vedelik

Automaatkäigukasti ei ole harilikel kasutustingimustel tarvis kontrollida. Soovitame lasta automaatkäigukasti õli vahetada kvalifitseeritud töökojas, järgides eespool toodud hooldusgraafikut. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

Automaatkäigukasti vedelik on põhimõtteliselt punane.

Sõidukiga sõitmisel hakkab automaatkäigukasti vedelik tumenema. See on normaalne seisund ja vedeliku vahetamise vajadust ei tohi hinnata muutunud värvi alusel.

ETTEVAATUST

Täpsustamata vedeliku kasutamine võib põhjustada käigukasti talitlushäireid ja riket.

Kasutage ainult spetsiifilist automaatkäigukasti vedelikku. (Vt jaotist "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 45.)

Pidurivoolikud ja -torustik

Vaadake üle, kas kõik voolikud ja torud on õiges asendis ning ega neil ei ole pragusid, katki hõõrdunud kohti või muid kahjustusi ning ega need ei leki. Asendage kõik kahjustunud osad kohe uutega.

Pidurivedelik

Kontrollige pidurivedeliku taset pidurivedeliku paagis. Tase peab jääma mahuti **„MIN"** ja **„MAX"** märkide vahele. Kasutage ainult hüdrauliliste pidurite vedelikku, mis vastab DOT 4 tehnilistele nõuetele.

Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad

Kontrollige, et klotsid või kettad poleks liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei lekiks.

Lisateavet piduriklotside või hõõrdkatte kahjustumise piirangu osas soovitame vaadata Kia veebilehelt.

(www.kia-hotline.com)

Vedrustuse kinnituspoldid

Kontrollige üle vedrustuse ühendused - kas need on korralikult kinni ega ole kahjustunud. Pinguldage need vajadusel nõutava pingutusmomendini.

Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted, alumise hoova kuulliigend

Kontrollige seisatatud mootoriga sõidukis roolil on ülemäärast vabakäiku.

Kontrollige hoovastiku paindumise või kahjustuste suhtes. Kontrollige, ega tolmukatetel ja kuulliigenditel pole pragusid ega muid kahjustusi. Asendage kõik kahjustatud osad uutega.

Veovõllid ja kaitsekatted

Kontrollige, kas veovõllid, nende kaitsekatted ja kinnitused on terved - kas neil pole pragusid ega muid kahjustusi. Vahetage välja kõik kahjustatud osad ja vajaduse korral määrige uuesti.

Konditsioneeri külmaaine

Kontrollige, ega kliimaseadme torustik ja ühendused ei leki ning ega need pole viga saanud.

Kardaanvõll (mõnel mudelil)

Kontrollige kardaanvõlli, kaitsekatteid, klambreid, kummist haakeseadmeid ja keskmise laagri kummist osa mõrade, kulumise või kahjustuste suhtes. Vahetage välja kõik kahjustatud osad ja vajaduse korral määrige uuesti.

Vedeliku tasemete kontrollimine


Puhastage mootoriõli, mootori jahutusvedeliku, pidurivedeliku ja pesuvedeliku või mis tahes määrdeaine või vedeliku kontrollimisel alati enne vastava täite- või tühjendusava korgi või mõõtevarda ümbrus. See on eriti tähtis tolmustes ja liivastes piirkondades ning juhul, kui sõidetakse kõvakatteta teedel. Korkide ja mõõtevarda piirkonna puhastamine väldib mustuse ja liiva sattumist mootorisse ja teistesse mehhanismidesse, mis võivad kahjustuda.

Mootoriõli ja õlifilter

Mootori õlitaseme kontrollimine

Mootoriõli kasutatakse mootori erinevate hüdraulikakomponentide määrimiseks, jahutamiseks ja käitamiseks. Mootoriõli tarbimine sõitmise ajal on normaalne ning mootoriõli kogust tuleb korrapäraselt kontrollida ja vajaduse korral lisada. Samuti kontrollige ja lisage õli soovitusliku hooldusgraafiku raames, et vältida õli jõudluse halvenemist.

Kontrollige õlitaset järgmise toiminguga.

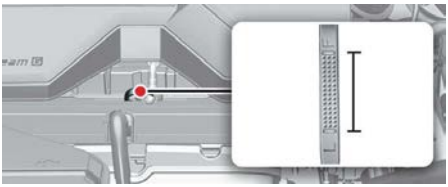

OMQ4H073001

1. Veenduge, et sõiduk on ühtlasel tasapinnal.
2. Käivitage mootor ja laske sellel saavutada tavapärane töötemperatuur.
3. Lülitage mootor välja, eemaldage õli täitekork ja tõmmake õlivarras välja. Oodake 15 minutit, et lasta õlil tagasi õlivanni valguda.
4. Pühkige õlivarras puhtaks ja sisestage uuesti.
5. Tõmmake mõõtevarras uuesti välja ning kontrollige õlitaset. Kontrollige, kas õlitase on vahemikus F-L ja kui õlitase on allpool L-joont, lisage juurde, et see jõuaks F-jooneni.

⚠ HOIATUS

Radiaatorivoolik

Olge väga ettevaatlik, et te ei puudutaks mootoriõli lisamisel radiaatorivoolikut, kuna see võib olla piisavalt kuum, et teid põletada.

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage õlitaseme näidiku pühkimiseks kuiva lappi. Saastega segamine võib mootorit kahjustada.



OMQ4H073002

Kasutage lehtrit.

Kasutage ainult ettenähtud mootoriõli. (Vt jaotist "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 45.)

- Olge mootoriõli lisamisel ja vahetamisel ettevaatlik, et te õli üle ääre ei ajaks ega maha ei loksutaks. Kui mootoriõli tilgub või loksub kogemata maha, pühkige see otsekohe ära.
- Mootoriõli tarbimine võib uue sõiduki sissesõitmisel suureneda ja see stabiliseerub 6000 km (4000 miili) läbimisel.
- Mootoriõli tarbimist võivad mõjutada sõiduharjumused, kliimatingimused, liiklustingimused, õli kvaliteet jne. Seetõttu on soovitatav mootori õlitaset regulaarselt kontrollida ja vajadusel uuesti täita.

Mootoriõli ja õlifiltri vahetamine

Laske mootoriõli filter vahetada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

- Mootoriõli vahetusintervalli ületamisel võib mootori jõudlus halveneda ja see võib mõjutada mootori seisukorda. Seetõttu vahetage mootoriõli hooldusgraafiku järgi.
- Mootoriõli kasutamise käigus halvenevad selle määrdeomadused, roostetuse ennetamise, jahutamise ja puhastamise efekt. Soovitame, et mootoriõli ja filtrit vahetaks volitatud Kia edasimüüja/hoolduspartner vastavalt mootoriõli vahetamise intervalli hoiatusfunktsioonile või käesoleva peatüki alguses olevale hooldusplaanile. (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7) jaoks)
- Mootori optimaalse seisukorra säilitamiseks kasutage soovitatud mootoriõli ja filtrit. Kui soovituslikku mootoriõli ja filtrit ei kasutata, vahetage mootoriõli vastavalt äärmuslikes tingimustes kasutatava sõiduki hooldusgraafikule.
- Mootoriõli vahetamise hooldusgraafiku eesmärgiks on vältida õli kvaliteedi halvenemist ning see ei puuduta õli tarbimist. Kontrollige ja lisage mootoriõli korrapäraselt.

⚠ HOIATUS

Kasutatud mootoriõli võib põhjustada nahaärritust või -vähki, kui see jääb pikemaks ajaks nahaga kokku puutuma. Kasutatud mootoriõli sisaldab kemikaale, mis on laboriloomadel vähki põhjustanud. Kaitske oma nahka pärast kasutatud õli käsitlemist, pestes käed võimalikult kiiresti seebi ja sooja veega täielikult puhtaks. Kasutatud mootoriõli ei tohi jätta lastele kättesaadavasse kohta.

ⓘ MÄRKUS

Kui õlirõhk on ebapiisava mootoriõli tõttu madal, süttib mootori õlirõhu (🛢) hoiatustuli. Lisaks on aktiveeritud mootori täiustatud kaitsesüsteem, mis piirab mootori võimsust, ja rikke märgutuli (🔧) hakkab põlema, kui sõidukiga sellises olekus pidevalt sõidetakse.

Õlisurve taastumisel kustub hoiatustuli ja täiustatud mootori kaitsesüsteem lülitub pärast mootori taaskäivitamist välja.

⚠ ETTEVAATUST

Mootoriõli on pärast sõidukiga sõitmist väga kuum ja võib vahetamisel põletusi põhjustada. Vahetage mootoriõli pärast seda, kui õli on jahtunud.

MÄRKUS

Ärge kunagi lisage mootoriõlisse lisaaineid. Mootoriõli lisaained võivad muuta mootoriõli omadusi ja põhjustada tõsiseid mootoririkkeid.

Jahutusvedelik

Kõrgsurve jahutussüsteemil on mahuti, mis on aasta läbi täidetud antifriisi jahutusvedelikuga. Paak on jahutusvedelikuga täidetud juba tehases.

Kontrollige jahutusvedeliku külmakindlust ja taset vähemalt kord aastas, enne talve algust ning enne külmemasse kliimasse sõitmist.

Mootori jahutusvedeliku kontrollimine

Jahutusvedeliku lisamisel kasutage ainult deioniseeritud, destilleeritud või pehmet (demineraliseeritud) vett ja ärge segage kunagi karedat (suure mineraalisisaldusega) vett tehase jahutusvedeliku hulka.

- Vale jahutusvedeliku lahus võib põhjustada tõsiseid häireid või kahjustada mootorit/hübriidsüsteemi.
- Teie auto mootoris on mitmeid alumiiniumdetaile, mida peab korrosiooni ja külmumise eest kaitsma etüleenglükoolipõhise fosfaati sisaldava jahutusvedelikuga.
- Ärge kasutage alkoholi või metanooli sisaldavaid jahutusvedelikke ega segage neid ettenähtud jahutusvedeliku hulka.
- Ärge kasutage lahust, mis sisaldab rohkem kui 60% antifriisi või vähem kui 35% antifriisi, mis vähendaks lahuse tõhusust.
- Kontrollige kõikide jahutus- ja küttesüsteemi lõdvikute seisundit ja ühendusi. Vahetage paisunud või kahjustunud voolikud välja. Külma mootoriga peab vedelikutase jahutusvedeliku paagis jääma paagi küljel asuvate tähiste **MAX** ja **MIN** vahele. Kui jahutusvedeliku tase on madal, lisage piisavalt jahutusvedelikku külmumise ja korrosiooni eest kaitsmiseks. Tooge tase kuni **MAX**-ini, kuid ärge täitke üle. Kui jahutusvedelikku on vaja lisada tihti, laske süsteem kvalifitseeritud töökojas üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparterneri poole.



OMQ4H073003



OMQ4PH074025L

⚠ HOIATUS

Kontrollige pärast jahutusvedelikuga täitmist, et mootori jahutusvedeliku paagi kork oleks korralikult suletud.


Vastasel juhul võib mootor sõidu ajal ülekuumeneda.

1. Kontrollige, kas mootori jahutusvedeliku paagi korgil olev kleebis on eestpoolt vaadates otseks keeratud.



OMQ4073109

2. Kontrollige, et mootori jahutusvedeliku paagi korgi väikesed väljaulatavad osad oleksid korrektselt suletud.

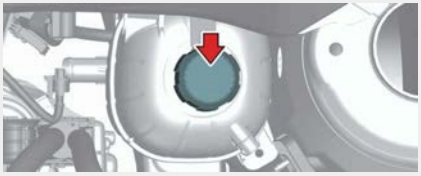

OMQ4H073005



OMQ4PH074026L

⚠ HOIATUS

Mootori jahutusvedeliku paagi korgi eemaldamine

Ärge püüdke mootori jahutusvedeliku paagi eemaldada töötava või kuuma mootoriga. See võib põhjustada jahutussüsteemi rikkeid ning vigastada kuuma jahutusvedeliku või auruga inimesi.

⚠ HOIATUS

Lülitage mootor välja ja oodake, kuni see on jahtunud. Avage mootori jahutusvedeliku kork äärmiselt ettevaatlikult. Mähkige selle ümber paks rätik ja keerake aeglaselt esimese peatuseni. Astuge samm tahapoole ja oodake, kuni ülerõhk on jahutussüsteemist väljunud. Kui olete kindel, et ülerõhk on väljunud, vajutage kork paksu riidelapi abil alla ja jätkake keeramist, kuni korgi saab eemaldada.

MÄRKUS

Mootori jahutusvedeliku taset mõjutab hübriidsüsteemi temperatuur. Enne, kui kontrollite või lisate mootori jahutusvedelikku, lülitage hübriidsüsteem välja.

MÄRKUS

Segu koostise kohta leiate teavet järgmisest tabelist.

Välistemperatuur	Segu protsent (maht)	
	Antifriis	Vesi
-15 °C	35	65
-25°C	40	60
-35°C	50	50
-45°C	60	40

MÄRKUS

Mootori osade kahjustamise vältimiseks pange enne jahutusvedeliku lisamist mootori jahutusvedeliku paagi / inverteri jahutusvedeliku paagi peale täiteava ümber paks riidelapp, et jahutusvedelikku ei satuks mootorile või muudele osadele (nt generaatorile), kui see peaks kogemata üle ääre voolama.

Jahutusvedeliku vahetamine

Soovitame lasta jahutusvedelikku vahetada volitatud Kia teeninduses vastavalt selle peatüki alguses toodud hooldusgraafikule.

HOIATUS

 Jahutusventilaator

Olge jahutusventilaatori laba juures töötades ettevaatlik. Elektrimootorit (jahutusventilaator) reguleerivad jahutusvedeliku temperatuur, külmaaine rõhk ja sõiduki kiirus. See võib töötada isegi siis, kui sõiduk ei tööta.

Inverteri jahutusvedeliku taseme kontroll (HEV)

Kui jahutusvedelikku on vaja lisada tihti, soovitame lasta süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Inverteri jahutusvedeliku tase peaks jahtunud mootori korral olema märgistuste **MAX** ja **MIN** vahel.

⚠ HOIATUS

Muude jahutusainete või vee lisamine võib põhjustada inverteri jahutussüsteemi seisukorra halvenemise või isegi rikke.



OMQ4H073006



OMQ4PH074024L

- Lülitage mootor välja ja oodake selle jahtumiseni.
- Avage inverteri jahutusvedeliku paagi kork äärmiselt ettevaatlikult. Mähkige selle ümber paks rätik ja keerake aeglaselt esimese peatuseni.
- Astuge samm tahapoole ja oodake, kuni ülerõhk on jahutussüsteemist väljunud.
- Kui olete kindel, et ülerõhk on väljunud, vajutage kork paksu riidelapi abil alla ja jätkake keeramist, kuni korgi saab eemaldada.
- Kontrollige kõikide jahutus- ja küttesüsteemi lõdvikute seisundit ja ühendusi.
- Vahetage paisunud või kahjustunud voolikud välja.
- Kontrollige jahutusvedeliku taset. Külma mootoriruumiga peab vedelikutase jahutusvedeliku paagis jääma paagi küljel asuvate tähiste **MAX** ja **MIN** vahele.
- Kui jahutusvedeliku tase on madal, lisage piisavalt jahutusvedelikku külmumise ja korrosiooni eest kaitsmiseks. Tooge tase kuni **MAX**-ini, kuid ärge täitke üle.

⚠ HOIATUS

Kontrollige pärast jahutusvedelikuga täitmist, et inverteri jahutusvedeliku paagi kork oleks korralikult suletud.

Vastasel juhul võib inverter sõidu ajal üle kuumeneda.

1. Kontrollige, kas inverteri jahutusvedeliku paagi korgil olev kleebis on eestpoolt vaadates otseks keeratud.



OMQ4073109

2. Kontrollige, et inverteri jahutusvedeliku paagi korgi väikesed väljaulatavad osad oleksid korrektselt suletud.



OMQ4H073007

⚠ HOIATUS

Inverteri jahutusvedeliku paagi korgi eemaldamine

Ärge eemaldage kunagi inverteri jahutusvedeliku paagi korki, kui mootor ja radiaator on kuumad. Tuline jahutusvedelik ja aur võivad rõhu all välja pursata ja tekitada tõsiseid kehavigastusi.

Jahutusvedeliku vahetamine

Soovitame lasta jahutusvedelikku vahetada volitatud Kia teeninduses vastavalt selle peatüki alguses toodud hooldusgraafikule.

⚠ HOIATUS

Jahutusventilaator

Olge jahutusventilaatori laba juures töötades ettevaatlik. Elektrimootorit (jahutusventilaator) reguleerivad jahutusvedeliku temperatuur, külmaaine rõhk ja sõiduki kiirus. See võib töötada isegi siis, kui sõiduk ei tööta.

Inverteri jahutusvedeliku taseme kontroll (PHEV)

Kui jahutusvedelikku on vaja lisada tihti, soovitame lasta süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Inverteri jahutusvedeliku tase peaks jahtunud mootori korral olema märgistuste **MAX** ja **MIN** vahel.

⚠ HOIATUS

Muude jahutusainete või vee lisamine võib põhjustada inverteri jahutussüsteemi seisukorra halvenemise või isegi rikke.

⚠ HOIATUS



Inverteri jahutusvedeliku paagi korgi eemaldamine

Ärge eemaldage kunagi inverteri jahutusvedeliku paagi korki, kui mootor ja radiaator on kuumad. Tuline jahutusvedelik ja aur võivad rõhu all välja pursata ja tekitada tõsiseid kehavigastusi.

Jahutusvedeliku vahetamine

Soovitame lasta jahutusvedelikku vahetada volitatud Kia teeninduses vastavalt selle peatüki alguses toodud hooldusgraafikule.

⚠ HOIATUS

Jahutusventilaator

Olge jahutusventilaatori laba juures töötades ettevaatlik. Elektrimootorit (jahutusventilaator) reguleerivad jahutusvedeliku temperatuur, külmaaine rõhk ja sõiduki kiirus. See võib töötada isegi siis, kui sõiduk ei tööta.

Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm

Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihma kontroll

Soovitame lasta teil hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihma kontrollida või vahetada volitatud Kia esindaja/hoolduspartneri juures vastavalt siin peatükis toodud hooldusgraafikule.

⚠ ETTEVAATUST

Kui HSG rihm on tugevalt kulunud või vigastatud, asendage see uue vastu. Vastasel juhul võib mootor üle kuumeneda või aku tühjeneda.


⚠ HOIATUS

- Mootori ning hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihma kontrollimise ajaks lülitage mootor alati välja. Vastasel juhul võib see lõppeda raskete kehavigastustega.
- Hoidke käed, rõivaesemed jms hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihmast eemal.

Pidurivedelik

Pidurivedeliku taseme kontrollimine

Kontrollige vedeliku taset paagis regulaarselt. Vedelikutase peab jääma paagi küljel olevate tähiste **MIN** ja **MAX** vahele.

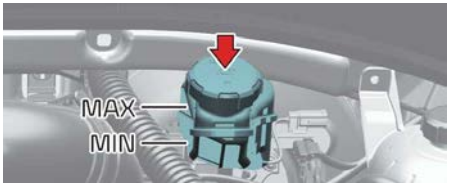

OMQ4H073008

1. Enne korgi eemaldamist ja vedeliku lisamist puhastage paagi korgi ümbrus korralikult ära, et vältida mustuse sattumist pidurivedeliku sisse.
2. Kontrollige korrapäraselt, kas pidurivedeliku tase mahutis on märkide **MIN** ja **MAX** vahel. Vedelikutase alaneb läbisõidu suurenemisel. See on tavaline seisund, mis on seotud piduri hõõrdkatete kulumisega.

   Kui vedeliku tase on eriti madal, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Kasutage ainult määratud pidurivedelikku. (Vt jaotist "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 45.)

Ärge segage eri tüüpi vedelikke.

⚠ HOIATUS

Pidurivedeliku kaotus

Kui piduri-vedelikku tuleb sageli lisada, soovitame lasta süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

Pidurivedelik

Käsitlege pidurivedelikku selle vahetamisel ja lisamisel ettevaatlikult. Ärge laske sel silmadega kokku puutuda. Kui pidurivedelik satub silma, peske neid kohe suurtes kogustes kraaniveega. Laske oma silmad esimesel võimalusel arsti juures üle kontrollida.


ETTEVAATUST

Vältige pidurivedeliku sattumist autokere värvkattele, kuna see võib värvi kahjustada. Pikka aega lahtiselt õhu käes seisnud pidurivedelikku ei tohi enam kunagi kasutada, kuna selle kvaliteet pole siis enam endine. See tuleb nõuetekohaselt hävitada. Ärge pange valet vedelikku. Vaid paar tilka pidurisüsteemi sattunud mineraalõli (nt mootoriõli) võib pidurisüsteemi osi kahjustada.

Klaasipesuvedelik

Klaasipesuvedeliku taseme kontroll

Pesuvedeliku anum on läbipaistev, et vedelikutaset oleks võimalik visuaalselt kontrollida.

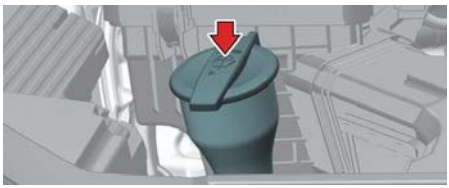

OMQ4H073009

Kontrollige vedeliku taset pesuvedeliku mahutis ja vajaduse korral lisage. Kui spetsiaalset klaasipesuvedelikku ei ole kohe käepärast, võib kasutada ka tavalist vett.
Külmas kliimas kasutage jäätumise vältimiseks siiski külmumiskindlat tuuleklaasi pesulahust.

⚠ HOIATUS

Klaasipesuvedelik


- Ärge kasutage pesuvedeliku mahutis radiaatori jahutusvedelikku ega antifriisi.
- Radiaatori jahutusvedelik võib tuuleklaasile pritsides varjata nähtavust ja põhjustada sõiduki üle kontrolli kadumist ning kahjustada värvi ja keredetaile.
- Tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldavad teatud koguses alkoholi, mis võib teatud tingimustes tuleohtlik olla. Ärge laske sädemetel ega leegil puutuda kokku pesuvedelikuga ega selle mahutiga. Sõiduk võib kahjustada või sõitjad saada kahju.
- Tuuleklaasi pesuvedelik on inimestele ja loomadele mürgine. Ärge jooge ega puutuge pesuvedelikuga kokku. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Õhupuhastusfilter

Kütusefiltri vahetamisel soovitame tungivalt kasutada Kia originaalvaruosi või samaväärse kvaliteediga detaile.

Õhupuhastusfiltri asendamine

Õhufilter tuleb vajaduse korral välja vahetada ja seda ei tohi pesta.

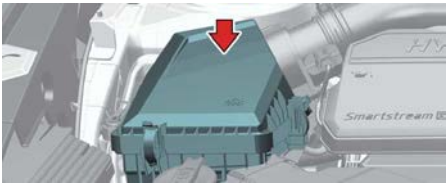

OMQ4H073010

Filtrit saab puhastada õhupuhasti kambri kontrollimisel. Puhastage filter suruõhu abil.

1. Lõdvendage õhupuhasti katte klambrid ja avage kate.



OMQ4H073011

2. Pühkige õhupuhasti sisemust.



OMQ4H073012

3. Asendage filtrielement uuega.
4. Kinnitage õhufiltri kate kinnitusklambrite abil tagasi kohale.

Vahetage filtrit hooldusgraafiku kohaselt.

MÄRKUS

Kui sõidukit kasutatakse väga tolmustes või liivastes tingimustes, tuleb elementi vahetada tihedamini, kui soovituslik vahemik. (Vt jaotist "Rasked sõidutingimused" leheküljel 949.)

ETTEVAATUST

Õhufiltri hooldus

- Ärge sõitke eemaldatud õhupuhastiga; see põhjustab suuremat mootori kulumist.
- Olge õhupuhasti filtri eemaldamisel ettevaatlik, et tolm ega mustus ei pääseks õhu sissevõttu, see võib põhjustada kahjustusi.
- Kasutage ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Muude osade kasutamine võib kahjustada õhuvooluandurit.

  Kia soovitab osade vahetamiseks pöörduda Kia volitatud esindaja poole.

Kliimaseadme õhufilter

Filtri kontroll

Kliimaseadme õhufiltrit tuleb vahetada vastavalt hooldusgraafikule. Kui sõidukit kasutatakse väga saastatud õhuga linnades või tolmustel ebaühtlastel teedel väga pikka aega, tuleb seda kontrollida tihedamini ja vahetada varem. Toimige kliimaseadme õhufiltri vahetamisel järgmiselt ja vältige teiste osade kahjustamist.

1. Avage kindalaegas ja eemaldage selle külgedel asuvad stopperid (1).



OMQ4073016

2. Kui kindalaekas on avatud, tõmmake piirajat.



OMQ4073017

3. Eemaldage filtri kate, tõmmates selle mõlemalt katte küljelt välja.



OMQ4073018

4. Vahetage kliimaseadme õhufilter välja.



OJAPE073016

5. Pange kõik osad oma kohale tagasi eemaldamisele vastupidises järjekorras.

MÄRKUS

Paigaldage kliimasüsteemi õhufilter õigesti. Vastasel juhul võib süsteemi tekitada müra ja filtri tõhusus väheneb.

Klaasipuhastid

Klaasipuhastite kontroll



OMQ4073028

MÄRKUS

Autode automaatpesulates pealekantavad kuumvahad muudavad esiklaasi tavaliselt raskemini puhastatavaks.

Tuuleklaasi või klaasipuhastite saastamine erinevate ainetega võib vähendada klaasipuhastite tõhusust. Määrdumise tavalisemateks põhjusteks on putukad, puutolm ja -vaik ning kuumvahatöötlus, mida mõned autopesufirmad kasutavad. Kui klaasipuhastid ei pühi korralikult, puhastage nii aken kui klaasipuhastid hea puhastusvahendi või maheda pesuvahendiga ja loputage põhjalikult puhta veega.

ETTEVAATUST

Klaasipuhastiharjade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage bensiini, petrooleumi, värvilahustit ega muid lahusteid nende peal ega läheduses.

Klaasipuhastite vahetamine

Kui klaasipuhasti harjad ei puhasta enam tõhusalt, võivad harjad olla kulunud või pragunenud ja vajavad vahetamist.


ETTEVAATUST

Vältimaks klaasipuhasti hoova või muude komponentide kahjustamist, ärge püüdke neid käsitsi liigutada.

ETTEVAATUST

Määratlemata klaasipuhasti harja kasutamine võib põhjustada klaasipuhasti talitlushäireid ja riket.

Esiklaasipuhasti hari

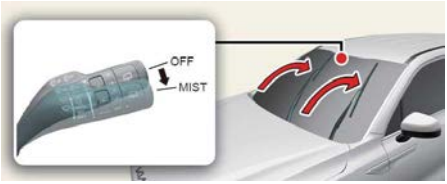

OMQ4073142

Seadke esiklaaspuhastid teenindusasendisse.

Peale mootori väljalülitamist liigutage klaasipuhasti lüliti 20 sekundi jooksul ühekordse pühkimise (**MIST**/1x) asendisse ja hoidke lülitit üle 2 sekundi kuni hari on täiseti püstises asendis.

ETTEVAATUST


Ärge laske klaasipuhasti harjahooval klaasile kukkuda, sest nii võib klaas viga saada.

1. Tõstke klaasipuhastihoob üles.
2. Tõstke klaasipuhasti harja klamber üles. Seejärel tõmmake harja koost üles ja eemaldage see.



OMQ4073110

3. Paigaldage uus hari.

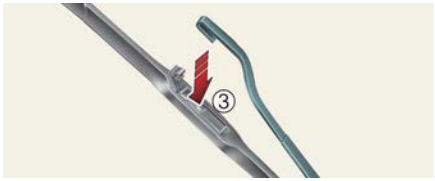

OMQ4073111

4. Asetage klaasipuhastaja vars klaasile.
5. Lülitage süüde **„ON"** asendisse ja klaasipuhastid naasevad tavaasendisse.

Tagumise klaasipuhasti vahetamine



OMQ4073030


Liigutage tagumine klaasipuhasti alumisse keskmisesse ossa ja tõstke klaasipuhasti hoob üles. Tõmmake eemaldamiseks klaasipuhasti harja.

1. 20 sekundi jooksul pärast sõiduki süüte asendisse **OFF** (väljas) lülitamist liigutage klaasipuhasti hoob üle kaheks sekundiks asendisse **MIST**/1x, kuni klaasipuhasti liigub alla keskmisesse allossa.
2. Tõstke klaasipuhasti telg üles ja tõmmake klaasipuhasti välja.




OMQ4073031

3. Tõstke klaasipuhasti telg üles ja tõmmake klaasipuhasti eemaldamiseks selle laba.

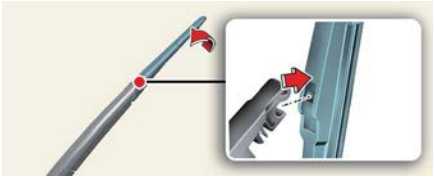

ONQ5061126N

4. Paigaldage uus klaasipuhasti hari, sisestades keskmise osa klaasipuhasti hoova sisse, kuni see kohale klõpsatab.

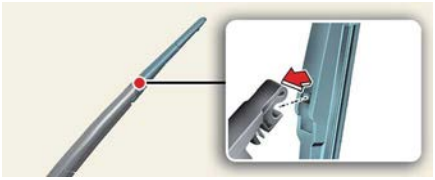

ONQ5061127N

Kui vahetamine on tehtud, langetage klaasipuhasti hoob ja asetage see tagaklaasile, seejärel keerake sõiduki süüde asendile **ON** (sees) ja käitage klaasipuhasteid, et kontrollida, kas harjad on õigesti paigaldatud.

5. Veenduge, et harja koost on kõvasti kinnitatud, püüdes seda kergelt tõmmata.

Vältimaks klaasipuhasti hoova ja teiste komponentide kahjustumist, laske klaasipuhasti hari vahetada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

⚠ ETTEVAATUST


Kui klaasipuhasti hoovale rakendatakse harja tõmbamisel liiga palju jõudu, võib keskmine osa kahjustuda.

⚠ ETTEVAATUST

- Klaasipuhasti ei tööta ligikaudu 10 sekundit, kui klaasipuhastit käitatakse ilma klaasipesuvahendita või klaasipuhastid on külmunud. See ei ole rike, vaid klaasipuhasti kaitsesüsteem, mida aktiveerib klaasipuhasti mootori sees olev mootori ülekoormusahel.
- Eesmist tuuleklaasi tuleb puhastada veevoolikuga ja pühkida puhta rätikuga, kui klaasipuhastid on üles tõstetud. Kui klaasipuhasti hoobadele kantakse määret või vaha, tuleb klaasipuhasti harjad puhtaks pühkida.

Aku

Parimaks aku toimimiseks

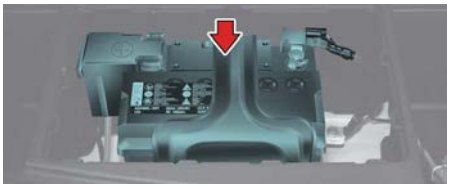

OMQ4H073014

- Hoidke aku kindlalt kinnitatuna.
- Hoidke aku pealispind puhta ja kuivana.
- Hoidke klemmid ja ühendused puhtad, pingutatud ja kaetuna vaseliini või klemmimäärdega.
- Loputage maha loksunud elektrolüüt akult kohe vee ja söögisooda lahusega.
- Kui sõidukit pikema aja jooksul ei kasutata, lahutage kõik akukaablid.

MÄRKUS

Teie sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga. Kui teie sõiduk on varustatud akuga, mille küljele on märgitud LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE), saate kontrollida elektrolüüdi taset. Elektrolüüdi tase peaks olema märkide LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE) vahel. Kui elektrolüütide tase on madal, tuleb lisada destilleeritud (demineraliseeritud) vett (ärge lisage kunagi väävelhapet või muud elektrolüüti). Täites olge ettevaatlik, et mitte pritsiga akut ja ümbritsevaid osi. Ärge täitke akuelemente üle. See võib teistel osadel korrosiooni põhjustada. Veenduge, et elementide korgid on pingutatud.

Pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldusparnteri poole.

HOIATUS

Aku ohtlikkus

Aku käsitlemisel lugege hoolikalt järgmiseid juhiseid.

Hoidke süüdatud suitsud ja muud leegid või sädemed akust eemal.

Akuelementides on alati vesinikku, väga kergsüttivat gaasi, mis võib süttimisel plahvatada.

Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas, sest akud sisaldavad väga söövitavat VÄÄVELHAPET. Ärge laske akuhappel kokku puutuda oma naha, silmade, riietega ega värviviimistlusega.

Kui elektrolüüt satub teile silma, loputage silmi puhta veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge kohe arsti poole.

Kui elektrolüüt satub teie nahale, peske nahk põhjalikult puhtaks. Kui tunnete valu või põletustunnet, pöörduge kohe arsti poole.

Kandke laadimisel või aku lähedal töötades silmakaitset. Tagage suletud alal töötades ventilatsioon.

Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Kõrvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.

- Plastkorpusega aku tõstmisel võib liigne pinge korpusel põhjustada akuhappe lekkimist, põhjustades kehavigastusi. Tõstke akuhoidiku või kätega eri nurkadest.
- Ärge püüdke akut uuesti laadida, kui akukaablid on ühendatud.
- Elektriline süütesüsteem töötab kõrgepingega. Ärge puudutage neid osi liikuva mootori või sisselülitatud süütelüliti puhul.

Ülaltoodud hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui ühendate akuga volitamata elektroonikaseadmed, võib aku tühjeneda. Ärge kasutage volitamata seadmeid.

Aku mahtuvuse silt

Näide



OMQ4PH070027L

Sõidukis olev aku silt võib joonisel näidatust erineda.

1. AGM60L-DIN Kia aku mudeli nimi
2. 60Ah (20HR): Nominaalmaht (ampertundides)
3. CCA 640A: Külmtestimispinge amprites (SAE)
4. 12V: Nominaalpinge
5. RC 100min: Nominaalne varuvõimsus (min)

Aku laadimine

Teie sõidukil on hooldusvaba kaltsiumipõhine aku.

- Kui aku tühjeneb lühikese aja jooksul (sest nt esituled või sisevalgustid jäeti põlema, kui sõiduk ei olnud kasutuses), laadige seda aeglase laadimisega 10 tundi.
- Kui aku tühjeneb aeglaselt suure elektrikoormuse tõttu samal ajal kui sõidukit kasutatakse, laadige seda 20-30 A kaks tundi.

⚠ HOIATUS

Aku laadimine

Järgige aku laadimisel järgmiseid abinõusid.

- Aku tuleb sõidukist eemaldada ja asetada hea ventilatsiooniga alale.
- Ärge lubage aku lähedusse sigarette, sädemeid ega leeke.
- Jälgige akut laadimise ajal ja peatage või vähendage laadimiskiirust, kui akuelemendid hakkavad tugevalt aurama (keema) või kui mis tahes elemendi elektrolüüdi temperatuur ületab 49 °C.
- Kandke laadimise ajal aku kontrollimiseks silmakaitset.
- Lahutage akulaadija järgmises järjestuses.
  1. Lülitage akulaadija pealüliti välja.
  2. Eemaldage negatiivne klamber negatiivselt akuklemmilt.
  3. Eemaldage positiivne klamber positiivselt akuklemmilt.

⚠ HOIATUS

- Enne aku hooldamist või laadimist lülitage kõik tarvikud välja ja seisake mootor.
- Aku lahutamisel tuleb negatiivne akukaabel eemaldada esimesena ja paigaldada viimasena.

⚠ ETTEVAATUST

AGM-aku

- Absorbeeritud klaasmatt-akud (AGM) on hooldusvabad ja laske seda hooldada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

  Laadige sellist akut ainult täisautomaatse akulaadijaga, mis on ette nähtud AGM-akude laadimiseks.
- Klaasmatt-akude vahetamisel kasutage kvalifitseeritud töökojast saadud osi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.

- Ärge avage eemaldage aku ülaosas olevat korki. Nii võib elektrolüüt akust välja pääseda ja raskeid vigastusi tekitada.

Üksuste lähtestamine

Üksused tuleb lähtestada, kui aku on tühjenenud või kui aku on lahti ühendatud.

- Akna automaatne üles/alla liigutamine
- Katuseluuk
- Teekonna kompuuter
- Kliimaseadme süsteem
- Integreeritud mälusüsteem
- Heli

12 V parkimis-liitiumaku

12 V parkimis-liitiumaku on lisatud stabiilse toite tagamiseks, kui parkimise ajal kasutatakse selliseid funktsioone nagu OTA uuendus, järelpuhumine ja CCS.

12 V liitium-lisaaku hooldus

Kui 12 V liitium-lisaaku tuvastab kõrvalekalde, näiteks kõrge temperatuuri või ülelaadimise, kuvatakse näidikuplokis hoiatusteade või saadetakse registreeritud mobiiltelefoni numbrile sõnum rikke kohta.

Sõnum rikke kohta saadetakse ainult nendele klientidele, kes on tellinud Kia Connecti teenuse.

⚠ HOIATUS

Kui näete näidikuplokis hoiatusteadet või saate telefoni rikketeavituse, laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Rehvid ja veljed

Rehvide korrashoid


Maksimaalse vastupidavuse, ohutuse ja kütuse kokkuhoiu tagamiseks peate säilitama rehvides alati soovitatud rehvirõhke ning kinni pidama oma auto jaoks soovitatud koormuspiirangutest (kandevõimest) ja raskusjaotusest.

Soovitatav rehvirõhk külmades rehvides

Rõhku tuleb kõikides rehvides (k.a varuratta rehvis) kontrollida siis, kui rehvid on külmad. „Külmad rehvid" tähendab, et sõidukiga pole sõidetud vähemalt kolm tundi või on sõidetud vähem kui 1,6 km.

Parima sõidukogemuse, sõiduki käsitsemise ja rehvi minimaalse kulumise tagamiseks tuleb hoida soovitatavat rõhku.

Soovitusliku rehvirõhu teabe leiate jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

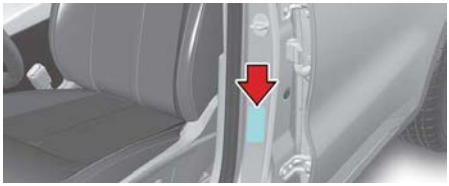

OMQ4083003L

Kõik üksikasjad (suurused ja rõhud) leiate sõidukile kinnitatud sildilt.

⚠ HOIATUS

Alarõhk

Tugev alarõhk (70 kPa (10 psi) või enam) võib põhjustada tõsise soojusenergia kogunemise, põhjustades kummi lõhkemist, turvise eraldumist ja muid rehvirikkeid, mille tagajärjeks võib olla sõiduki üle kontrolli kadumine, mis põhjustab tõsiseid vigastusi ja surma. See risk on palju suurem kuumadel päevadel ja pikkade vahemaade sõitmisel suurel kiirusel.

⚠ ETTEVAATUST

- Alarõhk põhjustab ka suuremat kulumist, halba käsitlemist ja suurenenud kütusekulu. Võimalik on ka velje deformeerumine. Hoidke rehvirõhk õigel tasemel. Kui rehvi peab tihti täis pumpama, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.
- Ülemäärane rõhk põhjustab karmi sõitmist, ülemäärast kulumist turvise keskel ja suuremat kahju liiklusohtudest.

⚠ ETTEVAATUST

- Soojad rehvid ületavad harilikult soovitusliku rehvirõhu 28 kuni 41 kPa võrra. Ärge vabastage rehvirõhu reguleerimiseks õhku soojadest rehvidest, sest rehvid jäävad alarõhuga.

- Paigaldage kindlasti ventiilikorgid. Ilma ventiilikorgita võib mustus või niiskus sattuda ventiili südamikku ja põhjustada õhulekkeid. Kui ventiilikork puudub, paigaldage võimalikult kiiresti uus.

⚠ HOIATUS

Rehvirõhk

Ülerõhk ja alarõhk võivad lühendada rehvi eluiga, mõjutada sõiduki käsitsemist ja põhjustada äkilist rehvitõrget. See võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamist ja potentsiaalseid vigastusi.

⚠ ETTEVAATUST

Rehvirõhk

Järgige alati järgnevat.

- Kontrollige rehvirõhku, kui rehvid on külmad. (Kui sõiduk on seisnud vähemalt kolm tundi või kui sellega pole käivitamisest alates sõidetud rohkem kui 1,6 km.)
- Kontrollige tagavararehvi rõhku iga kord, kui kontrollite teiste rõhkude survet.
- Ärge koormake kunagi sõidukit üle. Ärge koormake kui on varustuses sõiduki pakiruumi üle.
- Kulunud ja vanad rehvid võivad õnnetusi põhjustada. Kui turvis on väga kulunud või kui rehvid on kahjustunud, vahetage need välja.

Rehvirõhu kontrollimine

Kontrollige rehve kord kuus või tihedamini.

Kontrollige ka varurehvi rõhku.

Kontrollimine

Kasutage rehvirõhu kontrollimiseks kvaliteetset mõõdikut. Rehve vaadates ei ole võimalik nende rõhku määrata. Radiaalrehvid võivad näida korralikult täispumbatuna ka siis, kui nad on alarõhuga.

- Kontrollige rehvirõhku, kui rehvid on külmad. - "Külm" tähendab, et teie sõiduk on seisnud vähemalt viimased kolm tundi või pole sõitnud rohkem kui 1,6 km (1 miili).
- Eemaldage rehvi ventiililt kork. Suruge rehvimanomeetri otsik rõhunäidu saamiseks tugevalt ventiilile. Kui külma rehvi rõhk vastab soovitatud rõhule rehvil ja laadimisteabe sildil, ei ole täiendavat reguleerimist vaja. Kui rõhk on madal, lisage õhku soovitatud taseme saavutamiseni.

  Rehvi ületäitmisel vabastage õhk, vajutades rehvi ventiili keskel olevale metallvarrele. Kontrollige seejärel rõhku manomeetriga veel kord. Pange ventiilikorgid ventiilivardale tagasi. Need aitavad ennetada lekkeid, hoides mustuse ja niiskuse eemal.

⚠ HOIATUS

- Kontrollige tihti rehvirõhku ning nende kulumist ja kahjustumist. Kasutage alati rehvi manomeetrit.
- Liiga kõrge või madala rõhuga rehvid kuluvad ebavõrdselt, põhjustades kehva käsitlemist, sõiduki üle kontrolli kaotamist ja äkilisi rehvitõrkeid, mis põhjustavad õnnetusi, vigastusi ja isegi surma. Sõiduki soovitusliku rehvirõhu leiate sellest juhendist ja keskpiilarilt, juhi poolel asuvalt rehvikleebiselt.
- Kulunud rehvid võivad õnnetusi põhjustada. Vahetage kulunud, ebaühtlaselt kulunud või kahjustunud rehvid välja.
- Kontrollige ka varurehvi rõhku. Kia soovitab kontrollida varurehvi rõhku iga kord, kui kontrollite teiste rehvide rõhku.

Rehvide rotatsioon


Turvise kulumise reguleerimiseks on soovituslik rehve ümber vahetada iga 10 000 km (6500 miili) järel või varem, kui esineb ebaregulaarselt kulumist.

Kontrollige ümber vahetamise rehve õige tasakaalu suhtes.

Vaadake ka seda, kas rehvidel on ebaühtlase kulumise märke või vigastusi. Ebatavalist kulumist põhjustab reeglina vale rehvirõhk, rataste ebaõige suunang ja tasakaalustamatus, järsk pidurdamine või järsud pöörded. Kontrollige turvist ja rehvi külge muhkude ja kühmude osas. Nende leidmisel vahetage rehv välja. Riie või nööri nähtavale tulemisel vahetage rehv välja. Pärast ümber vahetamist reguleerige eesmiste ja tagumiste rehvide rõhk määratuni ja kontrollige rattamutrite pinget.


Täpsema teabe "Rehvid ja veljed" leheküljel 1000.

Täismõõdus varurattaga (kui kuulub varustusse)

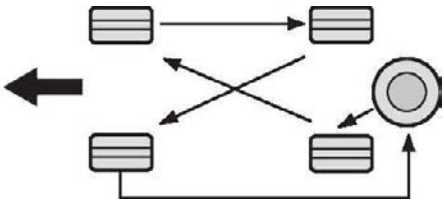


CBGQ0706

Ilma varurehvita

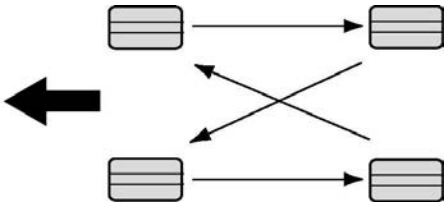

ODEEV098029NR

Suunarehvid (kui kuulub varustusse)

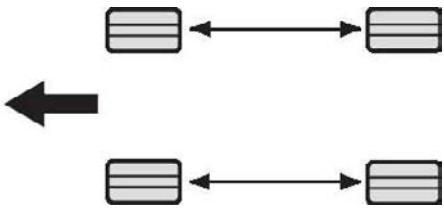

CBGQ0707A

Ketaspiduri klotse tuleb kontrollida kulumise suhtes iga kord, kui rehve ümber vahetatakse.

MÄRKUS

Radiaalrehve, millel on asümmeetriline turvisemuster, tuleb ümber vahetada ainult eest taha ja mitte paremalt vasakule.

HOIATUS

- Ärge kasutage tagavararehvi rehvide ümbervahetamisel.
- Ärge mingil juhul vahetage omavahel kaldturvisega ja radiaalturvisega rehve. See võib põhjustada ebatavalisi käitamisomadusi, mis võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju.

Rataste suunang ja tasakaalustatus

Sõiduki rattad on tehases korralikult tasakaalustatud ja suunang õigeks reguleeritud. Nii peavad rehvid kaua vastu ja on tagatud parimad sõiduomadused.

Üldiselt ei ole vaja rattaid uuesti rihtida. Kui aga märkate rehvide ebatavalist kulumist või kui auto kisub sõitmisel kergelt ühele poole viltu, peab joondust ilmselt uuesti reguleerima.


Kui tunnete siledal teel sõites auto pidevat vibreerimist, vajavad auto rattad ilmselt uuesti tasakaalustamist.

⚠ ETTEVAATUST

Ebasobivad rehvikaalud võivad sõiduki alumiiniumrehve kahjustada. Kasutage ainult sellele sõidukile heaks kiidetud rataste tasakaalustusvihte.

Rehvide asendamine uutega

Kui rehv on ühtlaselt kulunud, ilmub turvise kulumismärk ühtlase ribana ümber turvise.

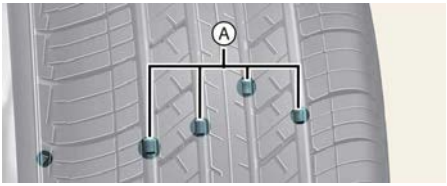

ODEPV072054

[A]: Turvise kulumisindikaator

See näitab, et rehvil on järel veel alla 1,6 mm (1/16 tolli) paksune turvisekiht. Asendage rehv sellisel juhul uuega.

Ärge oodake enne uue rehvi paigaldamist seni, kuni vööt tuleb nähtavale risti üle kogu rehviturvise.

MÄRKUS

Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt sõidukiga kaasas olnud rehvidega samas suuruses rehve.

Vastasel juhul mõjub see sõidukogemust.

ETTEVAATUST

Rehvide ümber vahetamise järel kontrollige ja pingutage rattamutreid pärast ligikaudu 50 km (31 miili) läbimist ja kontrollige uuesti pärast 1000 km (620 miili) läbimist. Kui rool sõidu ajal rapub või sõiduk vibreerib, on rehv tasakaalust väljas. Reguleerige rehvi tasakaalu. Kui probleem ei lahene, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

Rehvide asendamine

Et vältida rehvi purunemisest või juhitavuse kaotusest tingitud inimohvritega õnnetust:

- Vahetage kulunud, ebaühtlaselt kulunud või kahjustunud rehvid välja. Kulunud rehvid võivad auto pidurdusvõimet, juhitavust ja haarduvust halvendada.
- Ärge sõitke liiga tühjade või liiga täis rehvidega. Nii võivad rehvida kuluda ebaühtlaselt ja tekkida rehvikahjustused.

- Ärge paigaldage rehve vahetades kunagi samale autole radiaal- ja kaldturvisega rehve. Radiaalrehvidelt kaldturvisega rehvidele liikude peate vahetama kõik rehvid (ka varurehvi).
- Kõige parem on vahetada korraga kõik neli rehvi. Kui see ei ole võimalik või vajalik, siis vahetage paaridena eesmised või tagumised rehvid.

  Ühe rehvi väljavahetamine võib tõsiselt juhitavust mõjutada.
- Ärge kasutage oma autol muud mõõtu või tüüpi rehve või velgesid, sest need võivad mõjutada auto turvalisust ja sooritust ning põhjustada inimohvritega õnnetuse.
- Kia määratlustele mittevastavad rehvid võivad kehvasti sobida ja põhjustada sõidukile kahju või ebatavalisi käitumisomadusi ja kehva juhitavust.
- **ABS**-pidurid töötavad rataste kiirust võrreldes. Rehvisuurus mõjutab kiirust. Rehvide vahetamisel peavad kõik 4 olema originaalrehvidega sama mõõtu, tüüpi, ehituse ja turvisemustriga. Teises suuruses rehvide kasutamine võib põhjustada **ABS**-pidurite (blokeerumisvastane pidurisüsteem) ja **ESC** (elektrooniline stabiilsuskontroll) ebaregulaarset tööd.

Väikses mõõdus varuratta rehvi väljavahetamine. (mõnel mudelil)

Ajutiseks kasutamiseks mõeldud väikses mõõdus varuratta rehvi turvis peab vastu lühemat aega kui tavamõõdus rehvi turvis. Asendage rehv uuega, kui näete rehvil kulumisindikaatorite vööte. Uus rehv peab olema täpselt samas mõõdus ja sama tüüpi, nagu teie uue autoga kaasas olnud varuratta rehv, ning see tuleb paigaldada samale ajutise varuratta veljele. Kompaktvarurehvi ratas ei ole mõeldud tavasuuruses velje jaoks ja kompaktvarurehvi velg ei ole mõeldud tavasuurus rehvi jaoks.

Velgede asendamine

Kui mis tahes põhjusel vahetatakse metallvelgi, kontrollige, et uued veljed oleksid tehases paigaldatud originaaltooted sobiva diameetri, laiuse ja nihkega.

⚠ HOIATUS

Vales suuruses ratas võib kahjustada ratta ja laagri kasutusiga, pidurdamis- ja peatumisvõimet, käsitsemisomadusi, kliirensit maapinnast, kere ja rehvi vahelist kliirensit, lumeketi kliirensit, spidomeetri ning läbisõidumõõdiku kalibreerimist, esilaternate suunda ja põrkeraua kõrgust.

Rehvide haardumine

Haardumine võib halveneda, kui sõidate tugevalt kulunud või vale rõhuni täidetud rehvidega või kui teekate on libe. Kulumisindikaatorite ilmumisel tuleb rehvid välja vahetada. Et mitte kaotada kontrolli sõiduki üle, sõitke vihmas, lumes või jääl aeglasemalt.


Rehvide hooldus

Lisaks õigele rehvirõhule aitab rehvide kulumist vähendada ka rataste õige suunang. Kui mis tahes rehv on ebaühtlaselt kulunud, siis laske kvalifitseeritud töökojas ratta seadenurkasid kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Sõidumugavuse suurendamiseks ja rehvide tööea pikendamiseks veenduge, et värskelt paigaldatud rehvid on nõuetekohaselt tasakaalustatud. Lisaks, tasakaalustage alati rehv kui see rattalt eemaldatakse.

Rehvi markeering rehvi küljel

See markeering annab infot rehvi põhiomaduste kohta ning sisaldab ka rehvi identifitseerimisnumbrit (**TIN**), millega saab tõendada rehvi vastavust ohutusstandardeile.

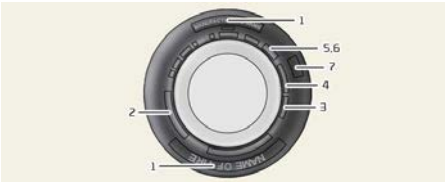

OCV071010L

TIN-numbri abil saab rehve identifitseerida ka tagasikutsumiskampaaniate korral.

1. Tootja nimi või kaubamärk

Kuvatakse tootja või kaubamärgi nimi.

2. Rehvimõõdu tähistus

Rehvi külgseinale on märgitud rehvisuuruse tähistus. Vajate seda teavet sõidukile asendusrehvide valimisel. Järgnevalt kirjeldatakse, mida tähed ja numbrid rehvimõõdu tähistusel tähendavad.

Rehvimõõdu markeeringu näide

(See numbri- ja tähekombinatsioon on toodud ainult näiteks; teie auto rehvide markeering võib olla sellest erinev.)

P235/55R19 108T

235 - rehvi laius millimeetrites.

55 - proportsioonid. Rehvilõike kõrgus protsendina selle laiusest.

R- rehvikonstruktsiooni kood (radiaalne)

19 - velje läbimõõt tollides.

108 - Rehvi koormusindeks (rehvi suurimat lubatud koormust tähistav number)

T - kiirusindeksi sümbol. Lisateavet leiate selle jaotise kiirusindeksite tabelist.

Velje mõõdu markeering

Ka veljed kannavad markeeringut, mida peate teadma, kui tekib vajadus velje asendamiseks. Järgnevalt on selgitatud, mida tähed ja numbrid velje mõõdu markeeringus tähendavad.

Velje mõõdu markeeringu näide: **7.5JX19**

7,5 - velje laius tollides.

J - velje serva profiil.

19 - velje läbimõõt tollides.

Rehvi kiirusindeksid

Allolevas tabelis on toodud mitmed praegu sõiduautode rehvide puhul kasutatavad erinevad kiirusindeksid. Kiirusindeks on osa rehvi suuruse tähistusest rehvi külgseinal. See sümbol vastab rehvi maksimaalsele ohutule sõidukiirusele.

Kiirusklassi sümbol	Maksimumkiirus
S	180 km/h (112 miili tunnis))
T	190 km/h (118 miili tunnis))
H	210 km/h (130 miili tunnis))
V	240 km/h (149 miili tunnis))
W	270 km/h (168 miili tunnis))
Y	300 km/h (186 miili tunnis))

3. Rehvi tööea kontroll (TIN: rehvi identifitseerimisnumber)

Kõik rehvid, mis on tootmiskuupäeval põhinedes üle 6 aasta vanad (sh varurehv) tuleb uute vastu vahetada. Leiate tootmiskuupäeva rehvi külgseinalt (võimalik, et rehvi seest), samuti DOT (USA transpordiameti) koodi. DOT-kood on numbrite jada rehvil, mis koosneb numbritest ja inglise tähtedest. Tootmiskuupäev on märgitud DOT-koodi viimase nelja numbriga (märgiga).

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-koodi esimene osa tähistab tehasekoodi numbrit, rehvi suurust ja turvisemustrit ja neli viimast numbrit tähistavad tootmisnädalat ja -aastat.

Näiteks:

DOT XXXX XXXX 1625 näitab, et rehv on valmistatud 2025. aasta 16. nädalal.

⚠ HOIATUS

Rehvi vanus

Rehvid lagunevad aja jooksul, isegi kui neid ei kasutata. Soovitame hoolimata järelejäänud turvisest vahetada rehve ligikaudu kuue (6) aasta tavapärase hoolduse järel. Kuum kliima või sageli avalduv suur koormus võivad vananemist kiirendada. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada äkilise rehvitõrke, mis võib viia juhitavuse kaotamiseni ja õnnetuseni, põhjustades raskeid vigastusi või surma.

4. Rehvikihi koostis ja materjal

See number näitab, mitmest kummiga kaetud tekstiili kihist rehv koosneb. Rehvide tootjad on kohustatud avaldama ka rehvides kasutatud materjalid, mille hulka kuuluvad teras, nailon, polüester jm. Täht „R" tähendab radiaalkihti, täht „D" tähendab diagonaal- või kaldturvisega materjali ja täht „B" tähendab diagonaal-vöökihti.

5. Maksimaalne lubatud rõhk

See number näitab suurimat rõhku, milleni rehvi võib õhuga täita. Ärge seda maksimaalset rehvirõhku ületage. Täpsema teabe "Rehvid ja veljed" leheküljel 43.

6. Maksimaalne koormusindeks

See number näitab rehvi maksimaalset kandevõimet kilogrammides ja naeltes. Sõidukil olevate rehvide asendamisel kasutage ainult rehve, millel on sama koormusindeks kui tehases paigaldatud rehvidel.

7. Ühtne rehvi kvaliteedihinnang

Kvaliteediklasside teabe leiate (selle olemasolul) rehvi külgseinal turvise õla ja suurima laiusega osa vahel.

Näiteks:

TURVISE KULUMISMÄRK 200

VEOJÕUD AA

TEMPERATUUR A

Turvise kulumisklass

Turvise kulumishinne on võrdlev reiting, mis põhineb rehvi kulumismääral, kui seda katsetatakse kontrollitud tingimustes määratud valitsuse katserajal. Näiteks kulumisklassi 150 rehvide turvisekiht peab ametlikele katsetingimustele vastavates oludes poolteist korda kauem vastu kui klassi 100 rehvide turvis.
Rehvide tegelik kulumine sõltub siiski kasutustingimustest ning võib olenevalt sõidumaneeridest, hooldusest, teeoludest ja kliimast suurel määral varieeruda.

Need hinded on vormitud sõiduautode külgseintele. Sõiduki standard- või lisavarustuses olevate rehvide hinded võivad erineda.

Haardumine (Traction) - AA, A, B ja C

Haardumisklassid, kõrgeimast madalaimani, on AA, A, B ja C. Need näitavad rehvide peatumisvõimet märjal teekattel, mida mõõdetakse kindlates tingimustes ametlikel katsetel, kus testpinnaseks on asfalt ja betoon. Tähega C tähistatud rehvide haardumisvõime võib olla halb.

Temperatuur - A, B ja C

Temperatuuriklassid on A (kõrgeim), B ja C. Need klassid näitavad rehvide vastupidavust kuumenemisele ja kuumuse hajutamisvõimet, mida kontrollitakse kindlates tingimustes siselabori testrattal.
Kõrge temperatuur, mida rehv peab taluma, võib põhjustada rehvi materjali lagunemist ning rehvi kasutusea lühenemist. Liiga kõrge temperatuur võib viia rehvi järsu purunemiseni. Hinded B ja A tähistavad jõudluse kõrgemaid tasemeid labori katserattal, kui seadusega nõutud miinimum.

⚠ HOIATUS

Sellele rehvile määratud hinne põhineb otse pidurdamisel ja ei hõlma kiirendust, kurvide läbimist, vesiliugu ega veojõu tippomadusi.

⚠ HOIATUS

Rehvi temperatuur

Temperatuuriklassi määramisel on rehv korralikult õige rõhuni täidetud ning rehv ei ole üle koormatud. Liigne kiirus, alarõhk või ülekoormus, kas eraldi või koos, võivad põhjustada soojuse kogunemise rehvis ja võimaliku äkilise rehvitõrke. See võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja tõsiseid vigastusi või surma.

Väikese ristlõikesuhtega rehv (mõnel mudelil)

Madala profiiliga rehve, mille profiil on madalam kui 50, on ette nähtud sportliku välimuse jaoks.

Kuna madala profiiliga rehvid on optimeeritud käsitsemiseks ja pidurdamiseks, võib nendega sõitmine olla ebamugav ja tavarehvidega võrreldes esineb rohkem müra.

⚠ ETTEVAATUST

Kuna madala profiiliga rehv on lühem kui tavaline, on selle ratas ja velg kergemini kahjustatavad. Nii et järgige allolevaid juhiseid.

- Sõitke ebaühtlastel teedel ja maastikul ettevaatlikult, sest rehvid ja veljed võivad kahjustuda. Ja kontrollige pärast sõitmist rehve ja velgesid.
- Sõitke aukudest, lamavatest politseinikest, kanalisatsioonikaevudest ja äärekividest üle ettevaatlikult, et mitte kahjustada rehve ja velgesid.
- Kui rehv on kahjustatud, kontrollige rehvi või võtke ühendust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hooldustpartneri poole.
- Rehvi kahjustumise ennetamiseks kontrollige rehvi seisundit ja rõhku iga 3000 km järel.

⚠ ETTEVAATUST

- Rehvikahjustuste tuvastamine oma silmaga on keeruline. Kuid kui ilmneb vihje rehvikahjustuse kohta, isegi kui te ei näe kahjustust oma silmaga, laske rehv kontrollida või parandada, sest rehvikahjustus võib põhjustada õhu lekkimist rehvist.
- Kui rehv kahjustub ebaühtlastel teedel, maastikul, üle augu, kanalisatsioonikaevu või äärekivi sõitmisel, ei kata seda garantii.
- Rehvi teabe leiate rehvi külgseinalt.

Kaitsmed

Labatüüpi




OCV071014L

Kassetitüüpi




OCV071015L

Mitmikkaitse

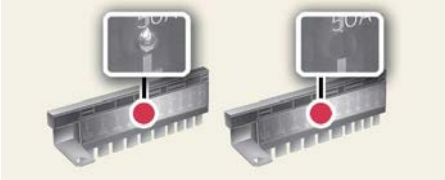

OCV071017L

BFT

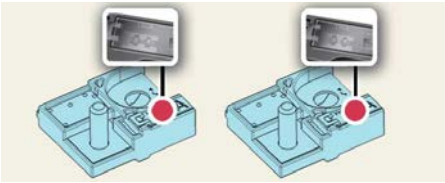

OCV071018L

Vasak pool: normaalne, parem pool: lõhkenud

Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt võib olla erinev.

Kaitsmed kaitsevad sõiduki elektrisüsteemi elektrilise ülekoormuse põhjustatud kahjustuste eest.

Teie autol on kaks või kolm kaitsmekarpi. Üks asub armatuurlaua juhipoolses osas ja teised mootoriruumis aku lähedal.

Kui mõni teie sõiduki tuledest, lisaseadmetest või lülititest ei tööta, kontrollige vastava vooluahela kaitset. Kui kaitse on läbipõlenud, sulab kaitsme sees olev element.

Kui elektrisüsteem ei tööta, kontrollige kõigepealt juhipoolset kaitsmekarpi.

Enne kaitse vahetamist ühendage lahti aku kerejuhe (-).

Asendage läbipõlenud kaitse alati samasuguse voolutugevusega kaitsmega.

Kui asenduskaitse põleb läbi, viitab see elektriprobleemile. Vältige seotud süsteemi kasutamist ja pöörduge kohe kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

Kasutusel on kolme tüüpi kaitsmed: lamedat tüüpi madala pingega kaitsmed, kassettkaitsmed ja kõrge pingega mitmikkaitsmed.

⚠ HOIATUS

Kaitsmete asendamine

- Ärge vahetage kaitset mitte millegi muu kui sama voolutugevusega kaitsmega.
- Tugevam kaitse võib põhjustada kahjustusi ja tulekahju.
- Ärge paigaldage isegi ajutise meetmena kaitsme asemel traati või fooliumit. See võib põhjustada ulatusliku juhtmestiku kahjustumise ja võimaliku tulekahju.
- Ärge laske sõidukil elektrijuhtmestiku juhuslikult muuta või sellele midagi lisada.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kasutage kaitsmete eemaldamiseks kruvikeerajat ega mingeid muid metallriistu, sest see võib põhjustada lühise ning kahjustada elektrisüsteemi.

ⓘ MÄRKUS

- Kaitsme vahetamiseks keerake süüde välja, lülitage välja kõigi elektriseadmete lülitid ja eemaldage seejärel aku miinusklemm (-).
- Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt võib olla erinev.

⚠ ETTEVAATUST

- Veenduge läbipõlenud kaitsme või relee uue vastu vahetamisel, et uus relee sobib tihedalt klambritele. Kaitsme või relee ebapiisav kinnitamine võib põhjustada sõiduki juhtme- ja elektrisüsteemide kahjustumist ja võimaliku tulekahju.
- Ärge eemaldage kaitsmeid, releesid ega klemme, mis on kinnitatud poltide ja mutritega. Need võidakse kinnitada ebapiisavalt ja põhjustada tulekahju. Kui poltide ja mutritega kinnitatud kaitsmed, releed või klemmid on läbipõlenud, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

- Ärge sisestage klemmidele muid esemeid (nt draiverit ja juhtmestikku) peale kaitsmete ja releede See võib põhjustada ühenduse rikke ja süsteemi talitlushäireid.
- Ärge sisestage kruvikeerajaid ega järelturu juhtmestikku klemmidele, mis on mõeldud ainult kaitsmetele ja releedele. Sõiduki salongi elektrisüsteem ja juhtmestik võib ühendusvea tõttu kahjustuda või süttida.
- Ühendades juhtme otse tagatuledega või vahetades pirni, mis ei ole haagisele ettenähtud, võib sisemine ühendusplokk läbi põleda.

Sisepaneeli kaitsmete vahetamine.

1. Lülitage süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) ning kõik teised lülitid välja.
2. Avage kaitsmepaneeli kate.



OMQ4073037

3. Tõmmake kahtlustatav kaitse otse välja. Kasutage mootoriruumi kaitsmekarbis olevat eemaldusvahendit.



OMQ4H073020

4. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uuega. Varukaitsmed on salongi või mootoriruumi kaitsmekarbis.
5. Sisestage sama voolutugevusega uus kaitse ja veenduge, et see mahub tihedalt klambritesse.

Loksumise korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

Kui teil pole tagavarakaitset, kasutage sama voolutugevusega kaitset vooluahelast, mida te sõiduki juhtimiseks ei vaja, nt sigaretisüütaja kaitset.

Kui kaitsmed on terved, kuid esituled, tagatuled, pidurituled, ohutuled, päevatuled ei

toimi, siis pidage nõu kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

Mootoriruumi kaitsmete vahetamine

1. Lülitage süütelüliti või nupp **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) ning kõik teised lülitid välja.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vajutades nagale ja tõmmates kaane üles.



OMQ4H073021

   Lapikkaitsme lahutamisel eemaldage see mootoriruumi kaitsmekarbis asuva kaitsmevahetusklemmi abil. Peale eemaldamist sisestage sama väärtusega varukaitse.
3. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uuega. Kaitsme eemaldamiseks või paigaldamiseks kasutage mootoriruumi kaitsmeplokis asuvat kaitsmetõmbajat.
4. Sisestage sama voolutugevusega uus kaitse ja veenduge, et see mahub tihedalt klambritesse. Loksumise korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

⚠ ETTEVAATUST

Pärast mootoriruumi kaitsmepaneeli kontrollimist paigaldage kaitsmepaneeli kate turvaliselt, kuuldava klõpsuheliga.

Kui seda ei kõla, võivad esineda veekontaktist tekkivad elektririkked.

Peakaitse (mitmikkaitse)



OMQ4H073023

Kui peakaitse põleb läbi, vahetage see järgmiselt.

1. Seisake mootor.
2. Ühendage lahti aku negatiivne juhe.
3. Eemaldage ülemisel pildil näidatud mutrid.

4. Asendage kaitse sama väärtusega uue kaitsmega.
5. Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises järjekorras.

MÄRKUS

Pöörduge mitmikkaitsme läbipõlemisel kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hoolduspartneriga.

MÄRKUS

Elektrooniline süsteem ei pruugi korralikult töötada isegi siis, kui mootoriruumi ja sisemise kaitsmekarbi üksikud kaitsmed ei ole lahti ühendatud. Sellisel juhul võib probleemi põhjuseks olla peakaitse lahtiühendamine. Kuna peakaitse on konstrueeritud palju detailsemalt kui teised osad, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda lähima Kia volitatud esindaja / hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST

Kontrollige visuaalselt aku korki, veendumaks, et see on turvaliselt kinni. Kui aku kork ei ole korrektselt kinnitatud, võib see süsteemi sattuva niiskuse tõttu kahjustada.

Kaitsme- ja releeploki kirjeldus

Leiate kaitsme-/releepaneeli katetelt kaitsme/relee sildi selle nime ja võimsusega.


MÄRKUS

Kõik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda teie sõidukile. See on printimise ajal täpne. Kui kontrollite kaitsmeid oma auto kaitsmeplokis, võtke aluseks selle kaanel asuv skeem.

Juhikülje kaitsmepaneel



OMQ4073041

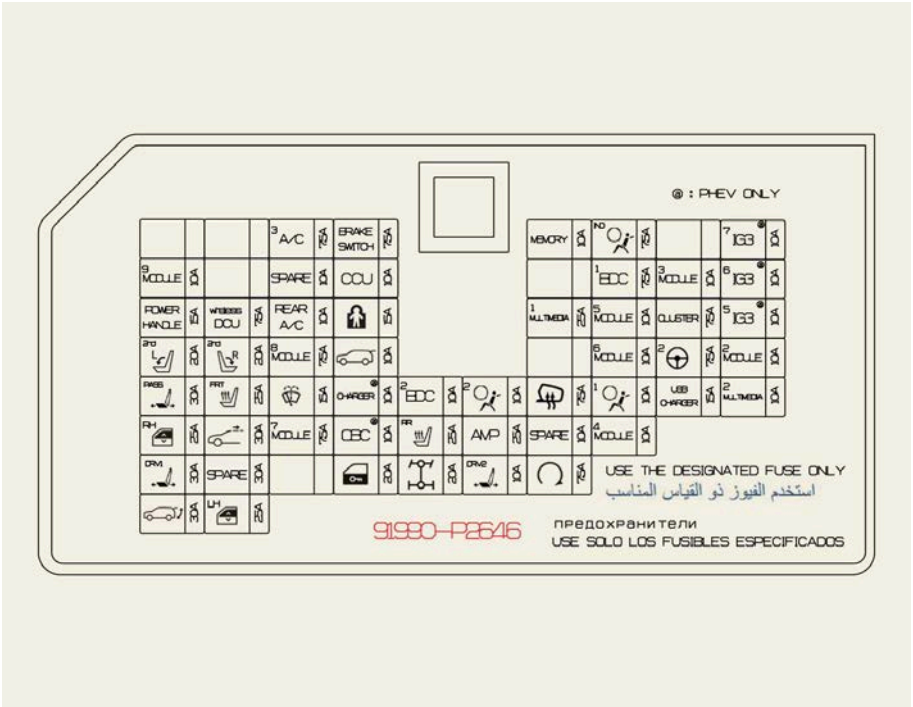

OMQ4075122L

PDC

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
A/C3		7,5 A	MTC (temperatuuri käsitsi reguleerimine), DATC (temperatuuri automaatne kahetsooniline reguleerimine), ERJB (PTC soojendi nr 2 relee)
BRAKE SWITCH		7,5 A	BDC (põhidomeenikontroller), piduritule lüliti
MEMORY		10 A	Näidikuplokk, märgutulede üksus, parem-/vasakpoolne märgutuli, BDC (põhidomeenikontroller), sisseehitatud kaamera, **HUD**, MTC (temperatuuri käsitsi reguleerimine), DATC (temperatuuri automaatne kahetsooniline reguleerimine), ADAS PRK ECU, tagumise kliimaseadme lüliti
A/BAG IND		7,5 A	Üldkonsool
MODULE9		10 A	OBD (pardadiagnostika), võtme solenoid, ohulüliti, mitmefunktsiooniline lüliti, vihmaandur, UIP sireeniandur, elektriliste akende pealüliti, juhi välise käepideme lüliti, kaassõitja välise käepideme lüliti, elektriline tagaluuk, 1. elektriline iste
IG3 7		10 A	CDM (laadimisluuk) - PHEV
CCU		10 A	CCU (keskne sideüksus)
BDC1		7,5 A	BDC (põhidomeenikontroller)
MODULE3		10 A	CCU (keskne sideüksus), DCU (andmesideüksus), piduritule lüliti
IG3 6		10 A	DATC (temperatuuri automaatne kahetsooniline reguleerimine), CCNC (ühendatud auto navigatsiooni kokpit) - PHEV
POWER HANDLE		15 A	Kalde- ja teleskoopseade
wireless DCU		7,5 A	DCU (andmesideüksus)
REAR **A/C**		10 A	Tagumise kliimaseadme lüliti, tagumise kliimaseadme puhuri mootor
CHILD LOCK		15 A	Vasak/parem tagaukse lapselukk
MULTI MEDIA1		25 A	CCNC (ühendatud auto navigatsiooni kokpit)
MODULE5		10 A	Juhtmeta laadija, OBD, MTC (temperatuuri käsitsi reguleerimine), DATC (temperatuuri automaatne kahetsooniline reguleerimine), **ECM**/DCM-peegel, sisseehitatud kaamera, CCNC (ühendatud auto navigatsiooni kokpit), 1. elektriline iste, võimendi, HLLD (esitule tasandusseade)

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
CLUSTER	CLUSTER	7,5 A	Näidikuplokk, **HUD** (esiklaasinäitur)
IG3 5	5 IG3	10 A	CCU (keskne sideüksus) - PHEV
2nd ROW SEAT FOL DING LH	2nd	20 A	Vasak 2. istme kokkuklappimisajam
2nd ROW SEAT FOL DING RH	2nd R	20 A	Parem 2. istme kokkuklappimisajam
MODULE8	8 MODULE	7,5 A	P_LBM (Parkimis-liitiumaku moodul)
T/GATE OPEN		10 A	Tagaluugi sulgur
MODULE6	6 MODULE	7,5 A	Mitmefunktsiooniline lüliti, elektriliste akende pealüliti
MDPS2	2	7,5 A	**MDPS** (mootori juhitud roolivõimendi) **MDPS** (mootori juhitud roolivõimendi) on sama, mis **EPS** (elektriline roolivõimendi).
MODULE2	2 MODULE	10 A	CCNC (ühendatud auto navigatsiooni kokpiti) klaviatuur, BDC (põhidomeenikontroller), CCU (keskne sideüksus), USB-laadija, sisseehitatud kaamera, CCNC (ühendatud auto navigatsiooni kokpit), MTC, DCU (andmesideüksus), ülakonsool, võimendi, ADAS-i parkimisüksus
P/SEAT PASS	PASS	30 A	Kaassõitja elektrilise istme mootor
S/HE ATER FRT	FRT	25 A	Vasak/parem 1. istme soojendus/ventilatsioon
WASHER		15 A	Mitmefunktsiooniline lüliti
CHARGER	1 CHARGER	10 A	CDM (laadimisluuk), sisendi ajam - PHEV
BDC2	2 BDC	10 A	BDC (põhidomeenikontroller), juhi välise käepideme lüliti, kaassõitja välise käepideme lüliti, ATM-hoob, Digitalkey 2.0 üksus/andur
A/BAG2	2	10 A	Turvapadja juhtseade
HEATED MIRROR		7,5 A	Vasak/parem soojendusega välispeegel
A/BAG1	1	10 A	Turvapadja juhtseade
USB CHA RGER	USB CHARGER	15 A	Vasak/parem pagasi USB-laadija, vasak/parem 1. istme USB-laadija
MULTI MEDAI2	2 MULTI MEDIA	10 A	Pole kasutuses

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
P/WI NDOW RH		25 A	Parem elektriliste akende mootor
SUNROOF		40 A	Panoraamkatuseluugi mootor
MODULE7		7,5 A	BDC (põhidomeenikontroller)
OBC		10 A	OBC (integreeritav laadija) - PHEV
S/HEATER RR		15 A	Vasak/parem 2. istme soojendus
AMP		25 A	Võimendi
MODULE4		10 A	Esikaamera, kalde- ja teleskoopseade, C/PAD-i lüliti, ADAS-i sõiduseade, vasak/parem tagumine nurgaradar, 4WD ECU, DCU (doseerimise juhtseade), konsooli lüliti, ADAS-i parkimisseade, esiradar, vasak/parem eesmine nurgarada
P/SEAT DRV1		30 A	Juhi elektrilise istme mootor
DR **LOCK**		20 A	Kõikide uste lukustamine / lukust avamine
4WD		20 A	4WD ECU
P/SEAT DRV2		30 A	Juhi elektrilise istme mootor
START		10 A	BDC (põhidomeenikontroller), süütelüliti
POWER TAILGATE		15 A	Elektriline tagaluuk
P/WI NDOW LH		25 A	Vasak elektriliste akende mootor


Mootoriruumi kaitsmeplokk



OMQ4073044

MÄRKUS

Kõik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda teie sõidukile. See on printimise ajal täpne. Kui kontrollite kaitsmeid oma auto kaitsmeplokis, võtke aluseks kaitsme kaanel asuv kaitsmepaneeli silt. Skeemil esitatakse teie sõidukit puudutav konkreetne teave.

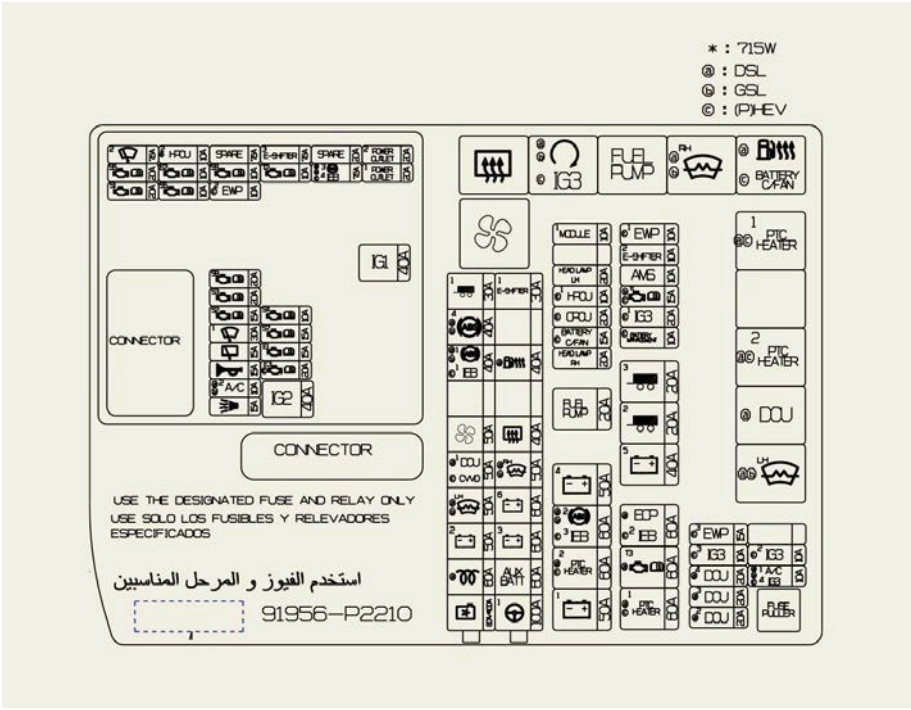

OMQ4075123L

Mootoriruumi kaitsme- ja releeplokk

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
COOL ING FAN		80 A 100 A	Jahutusventilaatori mootor 80 A (600 W), jahutusventilaatori mootor 100 A (715 W)
GCU		60 A	Pole kasutuses
B+2		50 A	PDC (võimsuse domeenikontroller)
W/S Heated Glass LH		50 A	Pole kasutuses
CVVD	DCU	50 A	CVVD

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
BLOWER		50 A	Puhuri relee
IEB1		40 A	IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)
ABS4		40 A	Pole kasutuses
TRAILER1		30 A	Haagise moodul
MDPS1		100 A	**MDPS** (mootori juhitud roolivõimendi) **MDPS** (mootori juhitud roolivõimendi) on sama, mis **EPS** (elektriline roolivõimendi).
AUX BATT		60 A	Tagumise kliimaseadme lüliti, tagumise kliimaseadme puhuri mootor
B+3		60 A	PDC (võimsuse domeenikontroller)
B+6		60 A	PCB-plokk
W/S Heated Glass RH		50 A	Pole kasutuses
REAR HEATED		40 A	Tagaklaasi soojenduse relee
FUEL HEATER		40 A	Pole kasutuses
E-SHIFTER1		30 A	SCU (käiguvahetushoova juhtseade)
B+1		50 A	PDC (võimsuse domeenikontroller)
PTC HEATER2		60 A	[D2.2] PTC soojenduse relee 2
IEB3		60 A	IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)
B+4		50 A	PDC (võimsuse domeenikontroller)
FUEL PUMP		20 A	Kütusepumba relee
HEAD LAMP RH		20 A	HEAD LAMP RH
BATTERY C/FAN		15 A	Aku jahutusventilaator
OPCU		20 A	OPCU (õlipumba juhtseade)
HPCU		10 A	HPCU
HEAD LAMP LH		20 A	HEAD LAMP LH

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
MODULE1		10 A	UIP (sissetungi ultraheli-kaitsesüsteemi) sireen
PTC HEATER1		60 A	PTC soojendi relee1
TCU3		60 A	Pole kasutuses
IEB2		60 A	IEB-seade (elektrooniline pidurite juhtmoodul)
B+5		40 A	PDC (võimsuse domeenikontroller)
TRAILER2		20 A	Haagise moodul
TRAILER3		20 A	Haagise moodul
BMS		10 A	BMS (akuhalduse süsteem)
IG3 1		20 A	IG3 põhitoide - PHEV
TCU1		15 A	[G2.5] TCU
AMS		10 A	Aku andur
E-SHIFTER2		10 A	SCU (käiguvahetushoova juhtseade), konsooli lüliti
EWP1		10 A	EWP (elektriline veepump)
DCU2		20 A	Pole kasutuses
DCU3		20 A	Pole kasutuses
DCU4		20 A	Pole kasutuses
IG3 3		10 A	BMS (akuhalduse süsteem), OBC (integreeritav laadija) - PHEV
EWP 3		15 A	EWP (elektriline veepump)
IG3 4		10 A	Kliimaseadme kompressor - PHEV
IG3 2		15 A	HPCU, SCU (käiguvahetushoova juhtseade) - PHEV

PCB-plokk

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
IG1		40 A	PCB-plokk (IG1 relee, **ACC** relee)

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
IG2	IG2	40 A	PCB-plokk (IG2 relee, käivitusrelee)
WIPER FRT2		7,5 A	BDC (põhidomeenikontroller), ECU (mootori juhtseade)
SENSOR6		20 A	Hapnikuandur (all)
SENSOR1		20 A	Süütepooli number 1, 2, 3 ja 4
ECU2		10 A	ECU (mootori juhtseade)
SENSOR5		10 A	Kütusepumba relee
SENSOR8		10 A	OPCU (õlipumba juhtseade)
EWP2	EWP	10 A	EWP (elektriline veepump)
SENSOR9		20 A	ECU (mootori juhtseade)
SENSOR3		20 A	ECU (mootori juhtseade)
SENSOR2		15 A	Aktiivne puhastuspump
WIPER FRT1		30 A	PCB-plokk (eesmise klaasipuhasti relee kõrge, madal)
WIPER RR		15 A	PCB-plokk (tagaklaasipuhasti relee)
HORN		15 A	PCB-plokk (signaali relee)
A/CON2	A/C	10 A	Pole kasutuses
B/ALARM HORN		15 A	PCB-plokk (vargusvastase alarmsüsteemi signaali relee)
E-SHIFTER3	E–SHIFTER	7,5 A	SCU (käiguvahetushoova juhtseade), konsooli lüliti
TCU2		10 A	TCU
SENSOR4		10 A	Jahutusventilaator, muutuva sisselaske solenoid, nukkvõlli pidev reguleerimine, elektriline termostaat, filterpaagi puhastust reguleeriv solenoidklapp, õhuringluse klapp, aurustumislekke kontrollmoodul
SENSOR7		15 A	Hapnikuandur (üleval)
ECU1		15 A	ECU (mootori juhtseade)
ECU 3		20 A	ECU (mootori juhtseade)


Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
IEB 4	IEB	10 A	IEB (integreeritud elektrooniline piduriseadis)
POWER OUTLET2	2 POWER OUTLET	20 A	Tagumise konsooli pistikupesa
POWER OUTLET1	1 POWER OUTLET	20 A	Pakiruumi pistikupesa

Relee

Vaadake relee tüüpe järgmisest tabelist.

Relee nimi	Tüüp
Fuel Pump Relay	MIKRO
Battery C/Fan Relay	MIKRO
PTC Heater #1 Relay	MIKRO
PTC Heater #2 Relay	MIKRO
Blower Relay	MINI
Rear Heated Relay	MIKRO

Mootoriruumi kaitsmepaneel (akuklemmi kate)

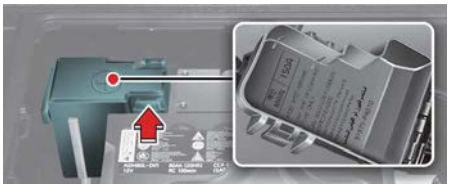

OMQ4H073024



OMQ4075143L

Lambipirnid

Pirnide vahetamise ettevaatusabinõud

Valmistage hädaolukorraks ette samale standardile vastavad pirnid. Täpsema teabe "Lampide võimsused" leheküljel 42.

Pirni vahetamisel peatuge ohutus kohas, lülitage välja mootor, rakendage seisupidur ja võtke lahti aku negatiivne (-) klemm.

⚠ HOIATUS

Tulede kallal töötamine

Enne tulede kallal töötamist rakendage seisupidur, tagage, et süütelüliti on asendis **LOCK** (LUKUS) ja lülitage tuled välja, et vältida sõiduki äkilist liikumist ja sõrmede põletamist või elektrilööki.

Kasutage ainult määratud võimsusega pirne.

⚠ HOIATUS

Vahetage läbipõlenud pirn sama võimsushinnanguga pirni vastu. Vastasel juhul võib see põhjustada ulatuslikku juhtmete kahjustumist ja võimaliku tulekahju.

⚠ ETTEVAATUST

Kui Teil puuduvad pirnide vahetamiseks vajalikud tööriistad, õiged pirnid või oskused, siis pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud esindaja/hooldustpartneriga.

Paljudel juhtudel on sõiduki lambipirnide vahetamine keeruline, kuna pirnini jõudmiseks tuleb eemaldada teisi sõiduki osi. See kehtib eriti, kui peate pirnideni pääsemiseks eemaldama esitulede koostu. Esitulede koostu eemaldamine/paigaldamine võib sõidukit kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

- Ebasobivate osade või mitte standardsete pirnide kasutamine või tuua kaasa kaitsme läbipõlemise ja rikke ning vigastada juhtmestikku.
- Ärge paigaldage sõidukile lisalampe ega **LED**-valgusteid. Lisalampide paigaldamine võib põhjustada lampide talitlushäireid või valgustite vilkumist. Lisaks võivad kahjustada kaitsmekarp ja juhtmestik.

Valgustivõrgu rike

Esituled, tagatuled ja udutuled võivad süttida, kui esitulede lüliti on asendis **ON** (SEES) ja mitte süttida, kui tagatulede või udutulede lüliti on asendis **ON** (SEES). See võib olla tingitud võrgurikkest või sõiduki elektroonika kontrollsüsteemi rikkest. Probleemi korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lambi osa rike elektri kontrollsüsteemi stabiliseerimise tõttu

Normaalselt toimiv lamp võib hetkeks vilkuda. See toimub sõiduki elektroonikasüsteemi stabiliseerimise tõttu. Kui normaalne valgus taastub, ei ole teenindus vajalik.

Kuid kui lamp vilkumise järel kustub või vilkumine jätkub, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

- Kui lambipirn või lambi konnektor on elektriliselt sisselülitatavast lambist eemaldatud, võib kaitsmekarbi seade tuvastada rikke. Seega võidakse kaitsmekarbi diagnostika veakoodi (DTC) talletada lambi rike.
- Töötava lambi vilkumine aeg-ajalt on tavaline. Kuna selle põhjuseks on sõiduki elektroonika juhtseadme stabiliseerimisfunktsioon, ei ole lambi peale ajutist vilkumist põlemasüttimisel sõidukiga probleeme.

  Kuid kui lamp jätkab vilkumist mitu korda või lülitub täiesti välja, võib sõiduki elektroonika juhtseadmes olla viga. Sellisel juhul laske sõidukit kohe kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

Pärast avariid või esitulede koostu vahetamist laske esituled kvalifitseeritud töökojas reguleerida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

Pärast tugevas vihmas sõitmist või pesemist võivad esi- ja tagatulede hajutiklaasid tunduda härmas. See tuleb temperatuurierinevusest lambi sees ja väljas. See sarnaneb vihma ajal akende siseküljele tekkiva kondensaadiga ja ei viita sõiduki probleemile. Kui aga laternasse on kogunenud vesi, siis laske autot kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Lambipirnide asend (ees)

Esituli - tüüp A




OMQ4073077

Esituli - tüüp B



OMQ4073124L

Udutuli

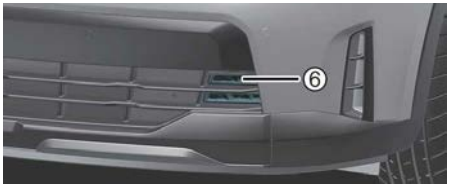

OMQ4073080

(1) Esituled (lähituled) (**LED**-tüüpi)

(2) Esituli (kaugtuled) (**LED**-tüüpi)

(3) Eesmine suunatuli (pirnitüüpi)

(4) Eesmine suunatuli (**LED**-tüüpi)

(5) Päevatuli/gabariidituli (**LED**-tüüpi)

(6) Esiudutuli (**LED**-tüüpi)


Lambipirnide asend (taga)

Kombineeritud tagatuli - tüüp A



OMQ4075078L

Kombineeritud tagatuli - tüüp B

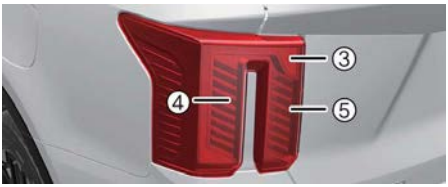

OMQ4075079L

Tagumine udutuli




OMQ4073054

Tagurdustuli



OMQ4073125L

Numbrimärgi tuli

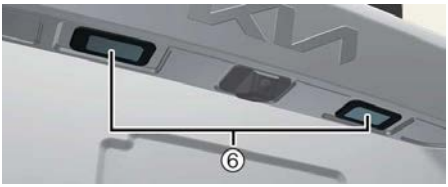

OMQ4073052


Kõrgel paiknev pidurituli



OMQ4073053

(1) Piduri- ja tagatuli (pirni tüüpi)
(2) Tagumine suunatuli (pirnitüüpi)
(3) Tagatuli (**LED**-tüüpi)
(4) Pidurituli (**LED**-tüüpi)
(5) Tagumine suunatuli (**LED**-tüüpi)
(6) Numbrimärgituli (**LED**-tüüpi)
(7) Lisapidurituli (**LED**-tüüpi)
(8) Tagumine udutuli (**LED**-tüüpi)
(9) Tagurdustuli (pirni tüüpi)

Lambipirnide asend (küljel)

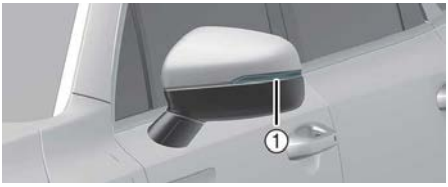


OMQ4073057

(1) Küljesuunatuli (**LED**-tüüpi)

Tulede vahetamine (LED-tüüpi)

Kui **LED**-lamp ei tööta, laske auto spetsialistidel töökojas üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja / hoolduspartneri poole. **LED**-lampi ei saa asendada üksiku osana, sest see on tulemoodulisse sisse ehitatud. Selle asemel tuleb kogu **LED**-lampide üksus välja vahetada. **LED**-lampide kontrollimist või parandamist peaks teostama kvalifitseeritud tehnik, sest see võib kahjustada sõiduki seotud osi.

eesmise suunatule (pirnitüüpi) pirni vahetamine

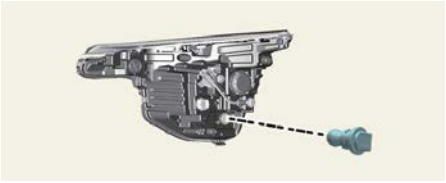

OMQ4073081

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage lambipesa (A) tuleplokist, keerates seda vastupäeva, kuni pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
3. Võtke pirn (B) pesast (A) välja. Selleks vajutage seda sissepoole ja keerake vastupäeva, kuni lambi küljes olevad hambad on kohakuti pesas olevate sälkudega. Tõmmake pirn pesast välja
4. Sisestage pessa uus pirn ja pöörake seda kuni lukustumiseni.
5. Paigaldage pirnipesa koostu, seades selle nagad koostu sälkudega kohakuti. Lükake pesa laterna sisse ja pöörake pesa päripäeva.
6. Ühendage aku miinusklemm.

Piduri- ja tagatule vahetamine (pirni tüüpi)




OMQ4073085

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Avage tagaluuk.
3. Avage hooldusklapp.
4. Keerake kruvid ristpea kruvikeerajaga lahti.



OMQ4073086

5. Eemaldage tagalatern.
6. Ühendage tagalaterna ühendus lahti.
7. Eemaldage lambipesa tuleplokist, keerates seda vastupäeva, kuni pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.

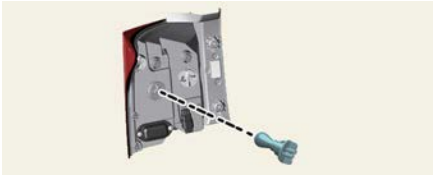

OMQ4073088

8. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades seda esmalt sisse ja pöörates seejärel vastupäeva, kuni pirni sakid ühtivad pesas olevate piludega.

   Võtke pirn pesast välja.
9. Sisestage pessa uus pirn ja pöörake seda kuni lukustumiseni.
10. Paigaldage pirnipesa koostu, seades selle nagad koostu sälkudega kohakuti.


    Lükake pesa laterna sisse ja pöörake pesa päripäeva.
11. Paigaldage tagalatern auto kerele.
12. Paigaldage hooldusklapp.

Tagumise suunatule vahetamine (pirni tüüpi)




OMQ4073085

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Avage tagaluuk.
3. Avage hooldusklapp.
4. Keerake kruvid ristpea kruvikeerajaga lahti.

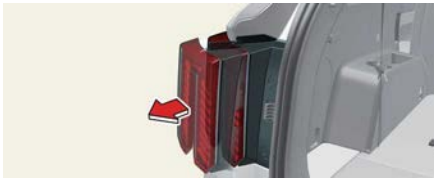

OMQ4073086

5. Eemaldage tagalatern.
6. Ühendage tagalaterna ühendus lahti.
7. Eemaldage lambipesa tuleplokist, keerates seda vastupäeva, kuni pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.

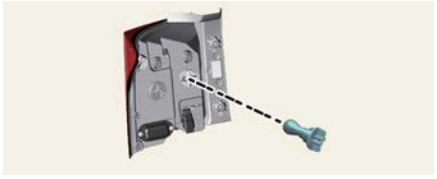

OMQ4073087

8. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades seda esmalt sisse ja pöörates seejärel vastupäeva, kuni pirni sakid ühtivad pesas olevate piludega.

   Võtke pirn pesast välja.
9. Sisestage pessa uus pirn ja pöörake seda kuni lukustumiseni.
10. Paigaldage pirnipesa koostu, seades selle nagad koostu sälkudega kohakuti.

    Lükake pesa laterna sisse ja pöörake pesa päripäeva.
11. Paigaldage tagalatern auto kerele.
12. Paigaldage hooldusklapp.

Tagurdustule vahetamine (pirni tüüpi)



OMQ4073065

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage plastikust nagad lameda otsaga kruvikeerajaga.
3. Keerake plastikust kinnituskruvid lahti ja eemaldage paneeli all olev kate.
4. Lahutage tagumise tagurdustule konnektor (A).
5. Eemaldage lambipesa tuleplokist, keerates seda vastupäeva, kuni pesa küljes olevad hambad on kohakuti tuleplokis olevate sälkudega.
6. Eemaldage tulepirn pesast, vajutades seda esmalt sisse ja pöörates seejärel vastupäeva, kuni pirni sakid ühtivad pesas olevate piludega. Võtke pirn pesast välja.
7. Sisestage pessa uus pirn ja pöörake seda kuni lukustumiseni.
8. Paigaldage pirnipesa koostu, seades selle nagad koostu sälkudega kohakuti. Lükake pesa laterna sisse ja pöörake pesa päripäeva.
9. Ühendage tagumise tagurdustule konnektor.
10. Keerake plastikust kinnituskruvid kinni.
11. Paigaldage plastikust nagad ja paneeli all olev kate.

Kaardivalgustustule vahetamine (lambipirni tüüpi)



OMQ4073126L

HOIATUS

Selleks et vältida põletushaavu või elektrilööki, lülitage enne sisemiste lampidega töötamist valgusti asendisse VÄLJAS.

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades see lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult lahti.
3. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.
5. Seadke läätsekatte sakid kohakuti pirni korpusel olevate sakkidega ja lükake lääts kohale.

ETTEVAATUST

Vältige läätse, läätse hoidiku või plastmasskorpuste määrimist või kahjustamist.

Salongitule vahetamine (lambipirni tüüp)




OMQ4073070

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades see lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult lahti.
3. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
4. Sisestage pirnipessa uus pirn.
5. Seadke läätsekatte sakid kohakuti pirni korpusel olevate sakkidega ja lükake lääts kohale.

⚠ ETTEVAATUST

Vältige läätse, läätse hoidiku või plastmasskorpuste määrimist või kahjustamist.

Kindalaeka lambi vahetamine

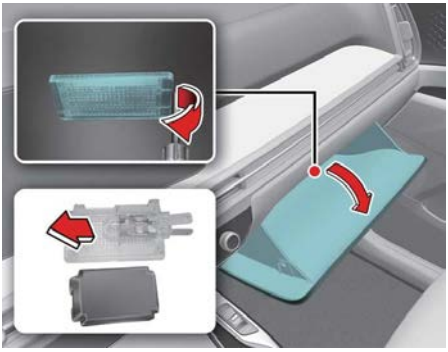

OMQ4073085L

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades see lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult lahti.
3. Eemaldage kate lambi korpuselt.
4. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
5. Sisestage pirnipessa uus pirn.
6. Paigaldage kate lambi korpusele.
7. Paigaldage lambi korpus interjööri.

ETTEVAATUST

Vältige läätse, läätse hoidiku või plastmasskorpuste määrimist või kahjustamist.

Pagasiruumi valgustuse vahetamine (lambipirni tüüp)



OMQ4073070L

⚠ HOIATUS

Selleks et vältida põletushaavu või elektrilööki, lülitage enne sisemiste lampidega töötamist valgusti asendisse VÄLJAS.

1. Lülitage sõiduk välja ja ühendage aku negatiivne klemm lahti.
2. Eemaldage valgusti, kangutades see lapikkruvikeerajaga ettevaatlikult lahti.
3. Eemaldage kate lambi korpuselt.
4. Tõmmake lambipirn otse pesast välja.
5. Sisestage pirnipesse uus pirn.
6. Paigaldage kate lambi korpusele.
7. Paigaldage lambi korpus interjööri.


⚠ ETTEVAATUST

Vältige läätse, läätse hoidiku või plastmasskorpuste määrimist või kahjustamist.

Esilambi ja esimese udutule suunamine (Euroopa)


Esitulede valgusvihu suuna reguleerimine

Pirni tüüp

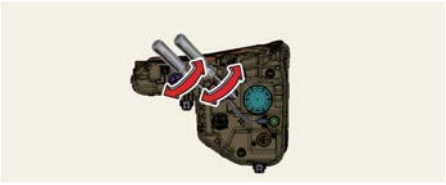

OMQ4073130L

LED-lamp

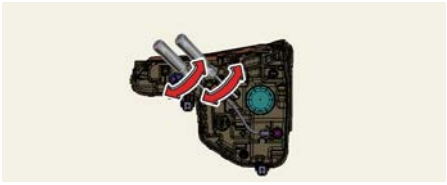

OMQ4073131L

1. Pumbake rehvid ettenähtud rõhuni ja eemaldage sõidukist kogu koormus, väljaarvatud juht, varuratas ja tööriistad.
2. Sõiduk peab asuma tasasel horisontaalsel aluspinnal (põrandal).
3. Joonistage ekraanile vertikaaljooned (vertikaaljooned peavad läbima vastava esitule valgusvihukeskosa) ja horisontaaljoon (horisontaaljoon peab läbima esitulede valgusvihu keskosa).
4. Kui esituled ning aku on normaalses seisukorras, suunake esitulede valgusviht nii, et kõige eredam osa langeb horisontaal- ja vertikaaljoontele.
5. Lähitule valgusvihu suunamiseks vasakule või paremale keerake vastavat seadekruvi (1) kruvikeerajaga päri- või vastupäeva. Lähitule valgusvihu suunamiseks üles- või allapoole keerake vastavat seadekruvi (2) kruvikeerajaga päri- või vastupäeva.


Eesmise udutule suund (mõnel mudelil)



OMQ4073128L

- Eesmisi udutulesid saab reguleerida samamoodi nagu sihtivaid esitulesid.
- Eesmiste udutulede ja aku normaalse seisukorra korral reguleerige eesmisi udutulesid.
- Udutulede üles või alla suunamiseks keerake regulaatorit päri- või vastupäeva.

Valgusvihu suund

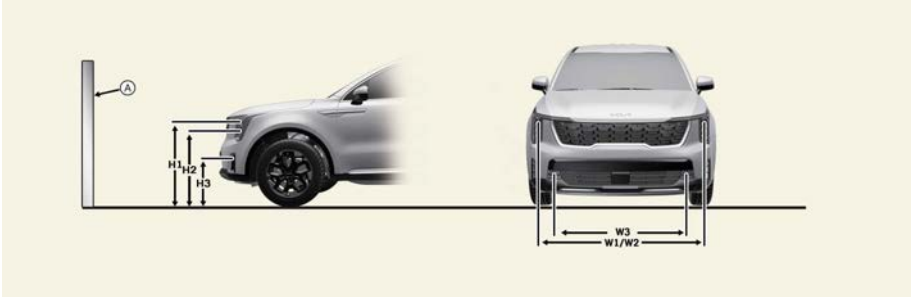


OMQ4073129L

A. Ekraan

Sõiduki seisund		Esituled (LED-tüüpi)				Esiudutuli (LED-tüüpi) (kui kuulub varustusse)	
		Kõrgus maapinnast		Lampidevahe line kaugus		Kõrgus maapinnast	Lampidevahe line kaugus
		Lähituled/k augtuled		Lähituled/k augtuled			
		H1	H2	W1	W2	H3	W3
juhita [mm]	Tüüp A	897 (35,3)	780 (30,7)	1584 (62,4)		425 (16,7)	1230 (48,4)
	Tüüp B	900 (35,4)	778 (30,6)	1578 (62,1)			
juhiga [mm]	Tüüp A	890 (35)	773 (30,4)	1584 (62,4)		425 (16,7)	1230 (48,4)
	Tüüp B	893 (35,2)	771 (30,4)	1578 (62,1)			

Esitule lähituli (vasakpoolse rooliga sõiduk)

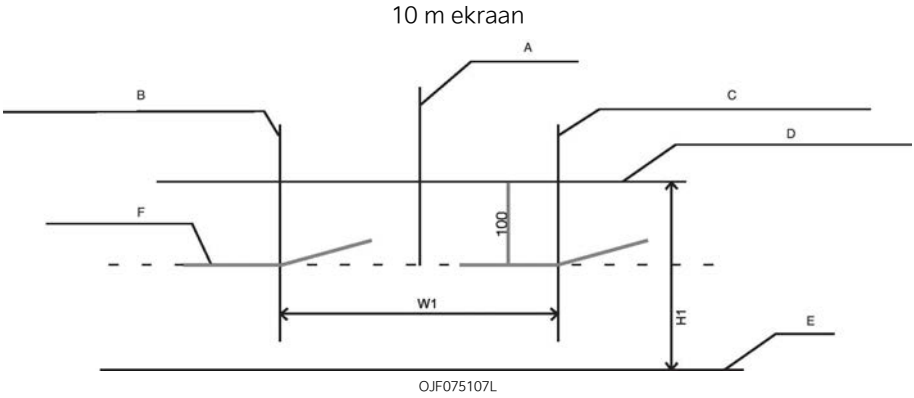

A. Sõiduki telg

B. Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon

C. Parema esitule pirni keskosa


D. Esitule pirni keskosa horisontaaljoon

E. maandus

F. Lõikejoon

1. Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.
3. Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
4. Kui teie sõidukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise lülitit 0 asendile vastavaks.

Esitule lähituli (parempoolse rooliga sõiduk)

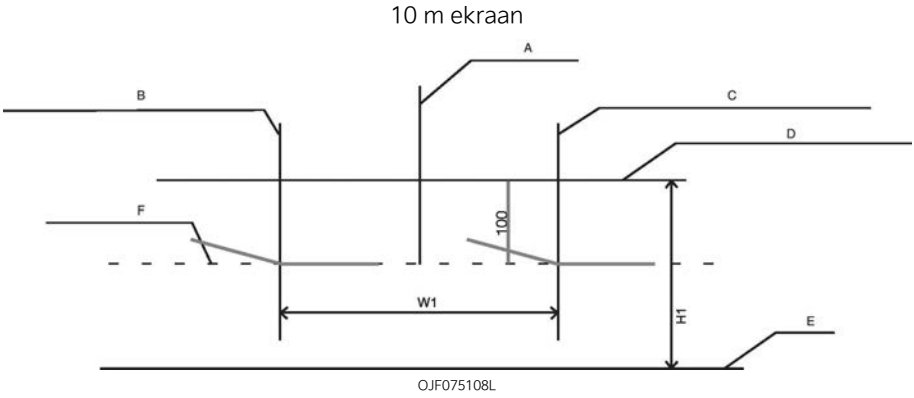

A. Sõiduki telg

B. Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon

C. Parema esitule pirni keskosa


D. Esitule pirni keskosa horisontaaljoon

E. maandus

F. Lõikejoon

1. Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
2. Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.
3. Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
4. Kui teie sõidukil on esitule tasandusseade, seadke esitule tasandusseadise lülitit 0 asendile vastavaks.

Esiudutuli

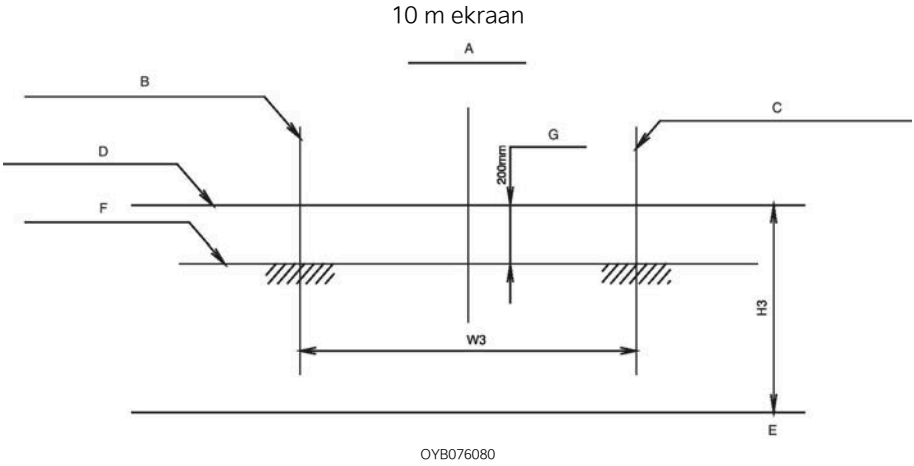

A. Sõiduki telg
B. Vasaku udutule pirni keskosa vertikaaljoon
C. Parema udutule pirni keskosa vertikaaljoon
D. Udutule pirni keskosa horisontaaljoon
E. maandus
F. Lõikejoon
G. Ülemine limiit

1. Lülitage eesmine udutuli sisse ajal, kui juht ei ole sõidukis.
2. Lõikejoon peab jääma lubatud piirkonda (varjutatud alale).

Väline hooldus

Autokere hooldus

Ettevaatust autokere välispinna hooldusel!

Igasuguste keemiliste puhastusainete ja poleerimisvahendite kasutamisel peab järgima täpselt kõiki nende pakendeil olevaid juhtnööre. Lugege tähelepanelikult läbi kõik hoiatused ja ohutusnõuded, mis sildile on trükitud.

MÄRKUS

Kui pargite sõiduki roostevaba metallsildi või tuuleklaasi vms hoone poole, võib väliskonstruktsioonist peegelduv päikesevalgus kahjustada plastist välisserva (põrkearus, spoiler, kaunistus, lamp, välispeegel jne). Plastist välisserva kahjustamise vältimiseks parkige sõiduk eemale kohtadest, kus võib tekkida peegelduv valgus, või kasutage sõiduki katet. (Olenevalt sõidukist võivad välisservad (nt spoiler) erineda.)

Värvkatte hooldus

Pesemine

Sõiduki välispinna kaitsmiseks rooste ja muude kahjustuste eest peske auto vähemalt kord kuus leige või külma veega põhjalikult puhtaks.
Kui kasutate autot maastikusõiduks, tuleb seda pesta pärast iga maastikusõitu. Olge eriti tähelepanelik soola, pori ja igasuguse muu kogunenud mustuse eemaldamisel. Hoidke kere uste allosas olevad äravooluavad alati puhtad. Putukad, tõrv, puuvaik, lindude väljaheited, tööstusreostus ja sarnased sadestised võivad teie sõiduki viimistlust kahjustada, kui neid kohe ei eemaldata.

Ise kohe pesemine tavalise veega ei pruugi kõiki neid sadestisi täielikult eemaldada. Kasutada võib pehmed seepi, mis on ohutu värvitud pindadele. Pärast pesemist loputage sõidukit leige või külma veega. Ärge laske seebil viimistlusele kuivada.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage tugevat seepi, keemilisi puhastusvahendeid või kuuma vett ja ärge peske sõidukit otsese päikesevalguse käes või kui sõiduki kere on soe.
- Olge auto külgakende pesemisel ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutate survepesurit. Vesi võib akna vahelt sisse pääseda ja sõiduk võib seest märjaks saada.
- Vältimaks plastosade ja lampide kahjustumist ärge puhastage keemiliste lahuste ega tugevate pesuvahenditega.

⚠ HOIATUS

Märjad pidurid

Kontrollige pärast sõiduki pesemist aeglaselt sõites pidureid, et teha kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase kiiruse.

Pesemine survepesuriga

- Kui kasutate auto pesemiseks survepesurit, ärge hoidke pesuri pihustuspüstolit autole liiga lähedal.

  Liiga väike kaugus autost või liiga tugev veesurve võib autoosi kahjustada või vesi võib neisse sisse pääseda.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse kaamerale või seda ümbritsevale alale. Survepesuri tugev veejuga võib andureid kahjustada ja süsteem ei pruugi enam normaalselt töötada.
- Ärge hoidke pihustuspüstolit liiga lähedal erinevatele kummi- ja plastkatetele ning igasugustele ühenduskohtadele, sest tugev veejuga võib neid kahjustada.



OMQ4073086L

⚠ ETTEVAATUST

- Mootoriruumi pesemine veega (sh survepesuriga) võib tekitada häireid mootoriruumis asuvates vooluahelates.
- Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.

Vahatamine

Vahatage sõidukit, kui värvil ei ole enam vett.
Peske ja kuivatage sõiduk alati enne vahatamist. Kasutage kvaliteetset vedel- või pastavaha ja järgige tootja juhiseid. Vahatage ka kõiki värvimata metallosi ja -liiste, et neid välismõjude eest kaitsta ning nende läiget säilitada.

Õli, tõrva jms plekkide eemaldamine spetsiaalse plekieemaldajaga koorib tavaliselt värvkattelt maha ka vahakihi. Vahatage need piirkonnad kindlasti uuesti, isegi kui ülejäänud sõiduk ei vaja veel vahatamist. Ärge kandke vaha kõrgreljeefis värvimata osadele, kuna see võib neid tuhmistada.

⚠ ETTEVAATUST

- Kuiva lapiga tolmu või mustuse pühkimine sõidukilt kriimustab viimistlust.
- Ärge kasutage kroomitud või anooditud alumiiniumosadel terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, happelisi pesuvahendeid või tugevaid pesuvahendeid, mis sisaldavad väga leeliselisi või söövitavaid aineid. See võib kahjustada kaitsekihti ja põhjustada pleekimist või värvi kulumist.

Värvkatte kahjustuste parandamine

Värvitud pinnale tekkinud sügavad kriimustused ja kivitäkked peab otsekohe ära parandama. Paljastatud metall läheb kiiresti rooste ja võib areneda suureks paranduskuluks.

ⓘ MÄRKUS

Kui teie sõiduk on kahjustatud ja vajab mis tahes metallosade parandust või asendamist, veenduge, et autoremonditöökoda kannab parandatavatele või asendatavatele osadele korrosioonivastast vahendit.

Erksa metalli hooldus

- Asfaldipigi ja putukate eemaldamiseks kasutage asfaldiplekkide eemaldusvahendit, mitte aga kaabitsat või muid teravaid esemeid.
- Läikivate metallpindade kaitsmiseks korrosiooni eest kandke neile kiht vaha või kroomikaitsevahendit ja hõõruge tugevalt läikima.
- Talvistes ilmaoludes või rannikualadel katke läikivad metallpinnad paksema vaha- või kaitsevahendi kihiga. Vajadusel katke osad mittesööbiva vaseliiniga või muu kaitsva ainega.

Kerepõhja hooldus

Sööbivad ained, mida kasutatakse tänavatel jääja lumetõrjeks või tolmu vähendamiseks, võivad koguneda auto põhjale. Kui neid aineid ei eemaldata, võib see põhjustada põhjadetailide - kütusetorude, raami, põhjapaneeli ja väljalaskesüsteemi - kiirenenud roostetamist isegi juhul, kui neid on töödeldud roostetamisvastase kaitsevahendiga.

Loputage sõiduki põhi ja rattakoopad vähemalt kord kuus, iga kord pärast maastikusõitu ja iga talveperioodi lõpus leige või külma veega põhjalikult puhtaks. Pöörake kerealusele pinnale ja detailidele erilist tähelepanu, sest seal on raske kogu pori ja mustust näha. Tänavamustuse niisutamine ja mitte-eemaldamine teeb rohkem kahju kui kasu. Sõidukite alumistes servades, uksealustes liistudes ja raamis on äravooluavad, mis ei tohi olla mustusega ummistunud; nendesse piirkondadesse jäänud vesi võib põhjustada roostet.

⚠ HOIATUS

Kontrollige pärast sõiduki pesemist aeglaselt sõites pidureid, et teha kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase kiiruse.

Alumiiniumvelgede hooldus

Alumiiniumveljed on kaetud läbipaistva kaitsekihiga.

- Ärge puhastage alumiiniumvelgesid abrasiivpuhastusvahendite, poleerimisvahendite, lahustite ega traatharjaga. Nii võite velgede viimistluskihti vigastada.
- Puhastage velge, kui see on jahtunud.
- Kasutage ainult pehmet seepi või neutraalset pesuvahendit ja loputage põhjalikult veega. Puhastage kindlasti veljed ka pärast soolastel teedel sõitmist. See aitab roostetamist vältida.
- Vältige velgede pesemist pärast soolastel teedel sõitmist.
- Ärge kasutage aluselist ega happelist pesuvahendit. Sellised vahendid võivad alumiiniumvelgede kaitsekihti kahjustada.

Korrosioonikaitse

Sõiduki kaitsmine korrosiooni eest

Kasutades korrosiooni vastu võitlemiseks kõige arenenumaid projekteerimis- ja ehitustavasid, toodame me kõrgeima kvaliteediga sõidukeid. Siiski on see vaid osa tööst. Pikaajalise korrosioonikindluse saavutamiseks on vajalik ka omaniku koostöö ja abi.

Korrosiooni tüüpilisemad põhjused

Tüüpilisemad põhjused, mille tõttu korrosioon võib tekkida, on järgmised.

- Teedel kasutatav sool ning pori ja niiskus, millel lastakse sõiduki põhjale koguneda.
- Värvkatte või kaitsekihtide eemaldumine kivitäkete, tugeva hõõrdumise, kriimustuste või väiksemate mõlkide tulemusel, mille tõttu jääb paljastunud metall korrosiooni eest kaitseta.

Kõrge korrosiooniriskiga piirkonnad

Kui elate piirkonnas, kus teie auto satub pidevalt korrodeerivate ainete mõjuvälja, on korrosioonivastane kaitse eriti tähtis. Kiirenenud korrosiooni tavalisemad põhjuse on teedel kasutatav sool, tolmu vähendamiseks kasutatavad kemikaalid, ookeanituuled ja tööstuslikud saasteained.

Niiskus soodustab korrosiooni

Niiskus loob korrosiooni tekkeks kõige soodsamad tingimused. Korrodeerumine kiireneb kõrge õhuniiskuse juures, eriti siis, kui temperatuur on vaid veidi nullist ülalpool. Sellistes tingimustes hoiab aeglaselt aurustuv niiskus söövitavat ainet sõiduki pinnal. Muda on eriti söövitav, kuna see kuivab aeglaselt ja hoiab niiskuse sõiduki küljes. Kui-

gi muda paistab olevat kuivanud, võib see siiski niiskust sisaldada ja korrosiooni soodustada. Ka kõrged temperatuurid võivad kiirendada selliste osade korrodeerumist, mis ei ole korralikult ventileeritud, sest niiskus ei saa sel juhul kiiresti hajuda.
Kõigist nimetatud põhjustest tulenevalt on väga tähtis hoida oma auto puhas nii porist kui ka igasugusest muust mustusest. See ei kehti mitte ainult auto nähtavate pindade, vaid eriti just auto põhja kohta.

Korrosiooni vältimiseks

Saate aidata korrosiooni vältida, alustades järgmiste asjade järgmisega.

Hoidke oma sõiduk puhas

Parim meetod oma auto kaitsmiseks korrosiooni eest on hoida see puhas kõigist korrodeerivatest ainetest. Eriti tähtis on seejuures pöörata tähelepanu auto põhjale.

- Kui elate kõrge korrosiooniriskiga piirkonnas - näiteks ookeani läheduses, piirkonnas, kus sõiduteid soolatatakse, kõrge tööstusliku saastumisega piirkonnas, kohas, kus esineb happevihmu vms, peate korrosiooni vältimiseks olema eriti hoolikas. Talvel loputage sõiduki põhi puhtaks vähemalt kord kuus ja kui talv saab läbi, viige läbi üks eriti põhjalik kerepõhja puhastus.
- Pöörake sõiduki alaosa puhastamisel erilist tähelepanu poritiibadele ja muudele piirkondadele, mis on vaateväljast väljaspool. Puhastage põhjalikult; kogunenud mustuse niisutamine, mitte pesemine, kiirendab korrosiooni, mitte ei takista seda. Eriti tõhusalt aitab kogunenud pori ja korrodeerivaid aineid eemaldada surve- või aurupesur.
- Uste alaservade, lävekarpide ja raami puhastamisel jälgige, et nendes asuvad vee äravooluavad püsiksid puhtad ja takistustest vabad, et niiskus välja pääseks ega jääks ummistunud avadesse seisma, kiirendades sel moel roostetamist.

Hoidke oma garaaž kuiv!

Ärge parkige oma sõidukit niiskesse, halvasti ventileeritud garaaži. Sellises kohas on korrosiooni tekkeks loodud eriti head tingimused. Eriti kehtib see juhul, kui pesete oma sõidukit garaažis või sõidate sõidukiga garaaži sisse, kui sõiduk on veel märg või lume, jää või poriga kaetud. Isegi soojendusega garaaž võib korrosiooni kiirendada, kui see ei ole ventileeritud, et niiskus saaks väljuda.

Hoolitsege sõiduki värvkatte ja välisviimistluse eest!

Viimistluse kriimud ja täkked tuleb korrosiooni vältimiseks võimalikult kiiresti värviga „üle värvida“. Kui läbi paistab paljas metall, on soovituslik pöörduda kvalifitseeritud autoremondi- ja värvimistöökoja poole.

Lindude väljaheited: lindude väljaheited on väga söövitavad ja võivad kahjustada värvitud pindu kõigest mõne tunniga. Eemaldage lindude väljaheited alati esimesel võimalusel.

Ärge jätke sisemust hooletusse

Niiskus võib koguneda jalamattide ja vaipkatte alla ning põhjustada korrosiooni. Kontrollige perioodiliselt jalamattide alla, tagamaks, et vaipkate on kuiv. Olge eriti ettevaatlik, kui veate sõidukis väetist, puhastusvahendeid või kemikaale.

Neid tohib vedada vaid sobivates mahutites ja mis tahes ümberminemised või lekked tuleb ära koristada, puhta veega loputada ja korralikult kuivatada.

Salongi hooldus

Ettevaatust salongi hooldusel!

Vältige kemikaalide, nagu parfüümi, kosmeetilise õli, päikesekreemi, kätepuhastusvahendi ja õhuvärskendaja kokkupuudet sisemiste osadega, sest need võivad põhjustada kahjustusi ja värvuse muutumist. Kui sellised ained siiski sõiduki sisepindadele satuvad, pühkige need sealt otsekohe ära. Vajadusel kasutage sooja vee ja õrnatoimelise pesuvahendi segu (enne kasutamist testige kõiki puhastusvahendeid varjatud alal). Sisepindade puhastamiseks kasutage sobivat autopuhastusvahendit.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

Kasutage nahkpindade (nt rooli, istmekatete jms) puhastamiseks neutraalseid või väikese alkoholisisaldusega puhastusvahendeid. Suure alkoholisisaldusega lahuste ning leeliseliste või happeliste puhastusvahendite kasutamine võib naha värvi pleegitada või sellelt pealmise kihi maha koorida.

Nahkistmete hooldamine

- Puhastage istet aeg-ajalt tolmuimejaga, et eemaldada sellelt tolm ja liiv. Nii õnnestub vältida kriimustusi ja muid kahjustusi ning naha kvaliteet säilib kauem.
- Pühkige naturaalsest nahas istmekatet tihti kuiva ja pehme lapiga.
- Naha kaitsevahendi piisav kasutamine võib katte hõõrdumist vältida ja aitab värvi säilitada. Lugege kindlasti juhiseid ja suhelge spetsialistiga, kui kasutate naha katmis- või kaitsevahendeid.
- Hele nahk (beež, kreemikas) määrdub kergesti. Puhastage istmeid tihti.
- Vältige niiske lapiga pühkimist. See võib põhjustada nahapinna pragunemist.

Nahktoodete puhastamine

- Eemaldage igasugune nahale sattunud mustus otsekohe. Kui mitte, siis võib naha värv kahjustuste tõttu hajuda. Plekkide eemaldamiseks järgige alltoodud juhiseid.
- Kosmeetikatooted (päikesekreem, jumestustooted jms)
  - Kandke riidele puhastuskreemi või naha puhastajat ja pühkige plekki. Pühkige kreem või naha puhastaja nahalt niiske lapiga ära ja kuivatage seejärel kuiva lapiga.
- Joogid (kohv, karastusjoogid jms)

- Pange plekile väike kogus neutraalset puhastusvahendit ja pühkige seni, kuni joogiplekk enam ei määri.

• Õli
- Eemaldage õli koheselt imava lapiga ja pühkige naturaalse naha plekieemaldajaga.

• Närimiskumm
- Pange plekile jääd, et närimiskumm kõveneks, ja eemaldage siis tükkhaaval.

Tekstiilistmete kasutamise ettevaatusabinõud (mõnel mudelil)

Puhastage tekstiilist istmeid regulaarselt tolmuimejaga, arvestades tekstiili omadusi. Kui istmel on joogiplekid jne, kasutage sobivat interjööripuhastajat. Istmekatete kaitsmiseks pühkige seda laialt ja vähest jõudu kasutades allasuunas pehme käsna või mikrokiudlapiga.

Takjapaelad või teravad esemed võivad tekitada istmele rebendeid või kriimustusi. Ärge laske sellistel esemetel vastu istmeid hõõruda.

Polsterduse ja siseviimistluse puhastamine

Auto salongi sisepinnad

Eemaldage tolm ja lahtine mustus vinüülpindadelt harja või tolmuimejaga. Vajadusel puhastage sisepinnad sooja vee ja maheda mittepesuaine puhastusvahendiga (enne kasutamist katsetage kõiki puhastusvahendeid varjatud alal).

Riie

Eemaldage tolm ja lahtine mustus riidelt harja või tolmuimejaga. Seejärel kasutage puhastamiseks mõnd pehme mööbli või vaipade jaoks soovitatud õrnatoimelist puhastusvahendit. Värsked plekid eemaldage otsekohe tekstiilmaterjalidele mõeldud plekieemaldajaga. Kui värsketele plekkidele kohe tähelepanu ei pöörata, võib plekk tugevalt sisse jääda ja kanga värvus võib seetõttu muutuda. Samuti võivad väheneda materjali tulekindlad omadused, kui selle eest õigesti ei hoolitseta.

⚠ ETTEVAATUST

Soovitatud puhastusvahenditest ja meetoditest erinevate ainete ning meetodite kasutamine võib rikkuda tekstiili väljanägemist ja vähendada selle tulekindlust.

Süle-/õlarihma puhastamine

Puhastage rihma mis tahes polsterdusele ja vaipadele mõeldud pehme seebilahusega. Järgige puhastusvahendi kasutusjuhendit. Ärge valgendage ega värvige rihma uuesti, kuna see võib rihma kahjustada.

Siseaknaklaasi puhastamine

Kui sõiduki siseaknaklaasid muutuvad uduseks (kaetud õli-, rasva- või vahakihiga), tuleb neid puhastada klaasipuhastiga. Järgige klaasipuhasti juhiseid.

⚠ ETTEVAATUST

Ärge kriimustage ega kraapige tagumise siseakent. See võib kahjustada tagaakna jäätõrje võret.

Heitgaaside kontrollsüsteem (mõnel mudelil)

Teie sõiduki heitekontrollisüsteem on kaetud kirjaliku piiratud garantiiga. Lugege autoga kaasasolevat garantii- ja hooldusraamatut.

Teie auto on kõikide kohaldatavate heitgaase puudutavate normide täitmiseks varustatud heitgaaside kontrollsüsteemiga.

Sellel on kolm allnimetatud allsüsteemi.

1. Karterigaaside kontrollsüsteem
2. Kütuseaurude kontrollsüsteem
3. Heitgaasikoguste kontrollsüsteem

Selleks, et heitekontrollisüsteemid toimiksid laitmatult, laske sõiduk üle vaadata ja hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel, järgides selle juhendi hooldusgraafikut. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduspartneri poole.

Ettevaatusabinõu kontrolli ja hooldustesti joaks (elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteemiga)

- **Dünamomeetriga testimisel ebaõnnestumise vältimiseks lülitage elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ESC lülitile vajutades välja.**
- **Kui dünamomeetriga testimine on lõpetatud, lülitage ESC-süsteem uuesti sisse, vajutades jälle ESC-lülitit.**

1. Karterigaaside kontrollsüsteem

Karterist väljuvatest aurudest ja gaasidest põhjustatud õhusaaste vältimiseks on kasutusel karteri nn positiivne tuulutussüsteem. See süsteem varustab karterit õhu sissevõtuvooliku kaudu värske filtreeritud õhuga. Karteris seguneb värske õhk sinna pääsenud gaasidega, mis liiguvad seejärel PCV-klapi kaudu induktsioonisüsteemi.

2. Kütuseaurude kontrollsüsteem

Kütuseaurude kontrollsüsteem on välja töötatud selleks, et ära hoida kütuseaurude pääsemist auto toitesüsteemist ümbritsevasse välisõhku.

Filterpaak

Kütusepaagis tekkivad kütuseaurud absorbeeritakse ja neid säilitatakse eraldi filterpaagis. Kui mootor töötab, tõmmatakse filterpaaki kogutud kütuseaurud läbi paagi puhastust reguleeriva solenoidklapi sisselaskekollektorisse.

Filterpaagi puhastust reguleeriv solenoidklapp (PCSV)

Puhastuse solenoidklappi juhib mootori juhtmoodul (**ECM**); kui mootori jahutusvedeliku temperatuur on tühikäigul madal, PCSV sulgub, et aurustunud kütus ei satuks mootorisse. Kui mootor soojeneb sõitmisega üles, avaneb PCSV, et vabastada aurustunud kütus mootorile.

3. Heitgaasikoguste kontrollsüsteem

Heitgaasikoguste kontrollsüsteem on väga tõhus süsteem, mis kontrollib heitgaase, säilitades samal ajal sõiduki hea jõudluse.

Mootori heitgaaside ettevaatusabinõud (süsinikmonooksiid)

- Süsinikmonooksiid võib esineda koos teiste heitgaasidega. Seega kui tunnete mis tahes heitgaaside lõhna sõiduki sees, laske see kohe üle vaadata ja parandada. Kui te arvate, et teie sõidukisse satuvad heitgaasid, sõitke sellega ainult täiesti avatud akendega. Laske oma sõiduk kohe üle vaadata ja parandada.

⚠ HOIATUS

Heitgaas

Mootori heitgaasid sisaldavad süsinikmonooksiidi (CO). Olgugi värvitu ja lõhnatu, on see ohtlik ning võib olla sissehingamisel koguni surmav. Järgige CO-mürgituse vältimiseks sel lehel toodud juhiseid.

- Ärge pange mootorit piiratud või kinnistes ruumides (nt garaažis) tööle kauemaks, kui see on vajalik autoga sisse- või väljasõitmiseks.
- Kui auto seisab töötava mootoriga pikemat aega järjest õues, lülitage ventilatsioonisüsteem värske välisõhu sissevõtule.
- Ärge istuge pikka aega järjest töötava mootoriga pargitud või seisvas autos.
- Kui mootor sureb välja või ei käivitu, võivad liigsed käivituskatsed heitgaaside kontrollsüsteemi kahjustada.

Katalüüsmuunduri (kui kuulub varustusse) tööd puudutavad ohutusnõuded

⚠ HOIATUS

Tulekahju

- Kuum heitesüsteem võib süüdata sõiduki all olevaid süttivaid esemeid. Ärge parkige sõidukit süttivatele asjadele või nende lähedusse, nagu muru, taimestik, paber, lehed jne.
- Heitesüsteem ja katalüütiline süsteem on väga kuumad kui mootor töötab või kohe pärast mootori väljalülitamist. Hoidke heitesüsteemist ja katalüütilisest süsteemist eemale, võite saada põletusi.

  Ärge eemaldage ka heitesüsteemi ümbritsevat radiaatorit, ärge sulgege sõiduki põhja ega katke sõidukit korrosiooni kontrollimiseks. See võib teatud tingimustes tekitada tuleohu.

Teie sõiduk on varustatud katalüütilise konverteri heitekontrolliseadmega.

Seega tuleb järgida järgnevaid ettevaatusabinõusid.

- Tankige kindlasti ettenähtud kütusega, mis on äratoodud peatükis 1.

- Ärge kasutage autot, kui esineb märke mootori töös tekkinud häiretest, näiteks mootori vahelejätte või märgatavat võimsuse langust.
- Ärge kasutage mootorit valesti ega kuritarvitage seda. Väärkasutuse näited on veeremine väljalülitatud süütega ja järskudelt kallakutelt laskumine väljalülitatud süütega.
- Ärge käitage mootorit pikka aega (5 minutit või enam) kõrgel tühikäigul.
- Ärge muutke mis tahes mootori või heitekontrollisüsteemi osa. Kõik kontrollimised ja reguleerimised peab tegema kvalifitseeritud asjatundja. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja/hoolduskeskuse poole.
- Vältige sõitmist, kui kütusepaaki on jäänud väga vähe kütust. Kütuse lõppemine võib põhjustada mootori töötakti vahelejätmist, kahjustades katalüüsmuundurit.

Nende ettevaatusabinõude mittejärgmine või kahjustada katalüüsmuundurit ja teie sõidukit. Lisaks võivad sellised tegevused teie garantiid tühistada.

Kütuseosakeste filter

Kütuseosakeste filter (GPF) on süsteem, mis eemaldab heitgaasist tahma. Erinevalt vahetatavast õhufiltrist puhastab GPF-süsteem end ise ja eemaldab kogunenud tahma sõidu ajal.

Kuid korduv lühikeste vahemaade sõitmine või madalal kiirusel pikkade vahemaade sõitmine võib peatada tahma automaatse eemaldumise GPF-süsteemist. Kui kogunenud tahm jõuab teatud koguseni, süttib GPF-i märgutuli (). GPF-süsteemi taaskäivitamiseks tuleb sõita enam kui 30 minutit kiirusel vähemalt 80 km/h. Kontrollige, et järgnevad tingimused oleksid täidetud: ohutud teetingimused, vähemalt 3. käik ja mootoripöörded 1500-4000 p/min. Soovitatud aja jooksul vähemalt 80 km/h kiirusel sõitmine taaskäivitab GPF-süsteemi ja GPF-i märgutuli kustub.

Kui peale soovitatud kiirusel pikemat aega sõitmist jääb GPF-i märgutuli põlema või kuvatakse hoiatus „check exhaust system" („kontrolli heitesüsteemi"), soovitame lasta volitatud asjatundjal süsteem üle vaadata. Pidev sõitmine põleva GPF-i märgutulega võib kahjustada GPF-süsteemi ja vähendada kütusesäästlikkust.

Bensiiniosakeste filter (Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV (EURO7))

Kütuseosakeste filter (GPF) on süsteem, mis eemaldab heitgaasist tahma. Erinevalt vahetatavast õhufiltrist puhastab GPF-süsteem end ise ja eemaldab kogunenud tahma sõidu ajal.

Kuid korduv lühikeste vahemaade sõitmine või madalal kiirusel pikkade vahemaade sõitmine võib peatada tahma automaatse eemaldumise GPF-süsteemist. Kui kogunenud tahm jõuab teatud koguseni, süttib GPF-i märgutuli (). Bensiini tahkete osakeste filtri (GPF) lamp kustub, kui kordate järgmisi protsesse.

- GPF-i temperatuuri tõstmiseks suurendage mootori pöörlemiskiirust (2500-4000 P/min) ja sõiduki kiirust (üle 100 km/h).

- Vabastage gaasipedaal ja hoidke seda all vähemalt 10 sekundit tahma oksüdeerumiseks GPF-siseselt

Kui peale soovitatud kiirusel pikemat aega sõitmist jääb GPF-i märgutuli põlema või kuvatakse hoiatus „check exhaust system" („kontrolli heitesüsteemi"), soovitame lasta volitatud asjatundjal süsteem üle vaadata. Pidev sõitmine põleva GPF-i märgutulega võib kahjustada GPF-süsteemi ja vähendada kütusesäästlikkust.

Sunniviisilise mootori käivitamise režiimi kord

Kui heitgaaside kontrollimiseks või sõiduki hoolduseks tuleb mootor käima jätta, kui sõiduk seisab, järgige sunniviisilise mootori käivitamise režiimi sisenemiseks allpool toodud juhiseid.

1. Peatage sõiduk ja pange käigukang parkimisasendisse P. Rakendage seisupidur. Seejärel tehke läbi sammud (1) kuni (5).

   Alltoodud sammud (1) kuni (5) tuleb läbida 60 sekundi jooksul. Kui see ei õnnestub, siis peate kõik alates sammust (1) uuesti läbi tegema.

   1. Keerake süütelüliti asendisse **ON**. Elektroonilise võtmega sõidukite puhul vajutage kaks korda nuppu **ENGINE START/STOP** (mootori start/stopp) ilma piduripedaali alla vajutamata.
   2. Pange käigukang parkimisasendisse P ja vajutage kaks korda gaasipedaali.
   3. Seadke käigukang neutraalasendisse N ja vajutage kaks korda gaasipedaali.
   4. Pange käigukang parkimisasendisse P ja vajutage kaks korda gaasipedaali.
   5. Käivitage piduripedaali all hoides mootor ja hoidke autot tühikäigul. Mootor püsib tühikäigul ja sunniviisilise mootori käivitamise režiimi jääb peale isegi siis, kui käiku vahetatakse.
2. Näidikuplokis olev (**READY**) märgutuli vilgub, kui sõiduk on sunniviisilise mootori käivitamise režiimis. Veenduge, et märgutuli (**READY**) vilgub, tagamaks et sõiduk on õigesti sunniviisilise mootori käivitamise režiimile lülitatud.

   Märgutuli (**READY**) vilgub seni, kuni sunniviisilise mootori käivitamise režiim on välja lülitatud. Kui režiim on välja lülitatud, lõpetab märgutuli (**READY**) vilkumise.
3. Sunniviisilise mootori käivitamise režiimi väljalülitamiseks seisake mootor.

Lühend

ABS

Blokeerumisvastane pidurisüsteem

ACC

Tarvik

ACU

Turvapatjade juhtmoodul

ALR

Automaatselt lukustuv eelpinguti

BAS

Piduri abisüsteem

BCA

Pimenurga avariiennetussüsteem

BCW

Pimenurga hoiatussüsteem

BVM

Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan

CC

Kiirushoidik

CD

Laadimise tühjendamine

CRS

Lapse turvaseade

CS

Laadimist toetav

CSC

Risttuule stabiilsuskontroll

DAW

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem

DBC

Piduri kontrollimine allamäge

DCM

Digital Center Mirror

DCT

Topeltsiduriga käigukast

DPF

Diisliosakeste filter

DRL

Päevatuled

DRVM

Sõidu tahavaatekaamera

EBD

Elektroonilise pidurdusjõu regulaator

ECM

Elektriline kroompeegel

ELR

Hädaolukorras lukustuva tõmburiga

EPB

Elektrooniline seisupidur

ESC

Elektrooniline stabiilsuskontroll

ESS

Hädapidurdamise signaaltuli

ETCS

Elektrooniline teemaksu kogumise süsteem

FAW

Ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem

FCA

Esikokkupõrke ennetussüsteem

HAC

Tõusul sõidu alustamise abisüsteem

HBA

Automaatsed kaugtuled

HDA

Maantee sõiduabisüsteem

HID

Suure valgustugevusega lahendus-lamp

HMSL

Kõrgel paiknev pidurituli

HUD

HUD-ekraan

IC/JC

Ristmik/sõlmpunkt

ICCB

Kaablisisene juhtpult

ISCM

Integreeritud ohutuse juhtmoodul

ISG

Tühikäigul peatamine ja sõitmine

ISLA

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (**ISLA**)

LATCH

Alumised kinnituspunktid ja -rihmad lastele

LFA

Sõidurea hoidmise abisüsteem

LKA

Sõiduraja hoidmise abisüsteem

MCB

Mitmikkokkupõrke pidur

MDPS

Mootori juhitud roolivõimendi

MIL

Rikke märgutuli

MSLA

Kiirusepiiraja

NFC

Lähiväljaside

NSCC

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik

ODS

Juhi tuvastussüsteem

PCA-R

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem

PCA-F/R

Eesmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteem

PCA-F/S/R

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteem

PDW-R

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

PDW-F/R

Eesmise/tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus

PDW-F/S/R

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)

RCCA

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem

RCCW

Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem

ROA

Tagumise reisija häiresüsteem

RSPA

Kaugjuhitav intelligentne parkimis-abisüsteem

RVM

Tahavaatekaamera

SBW

Nuppudega käiguvahetus

SCC

Kohanduv kiirushoidik

SCR

Valikuline katalüütiline taandamine

SEA

Turvalise väljumise abisüsteem

SEW

Turvalise väljumise hoiatussüsteem

SRS

Täiendav turvasüsteem

SRSCM

SRS-süsteemi juhtmoodul

SVM

Täisvaatekaamera

TBT

Navigeerimisteave

TCI

Turbolaadija vahejahuti

TCS

Veojõu kontrollsüsteem

TIN

Rehvi identifitseerimisnumber

T-GDI

Turboülelaaduri otsesissepritse

TMK

Rehviparanduskomplekt

TPMS

Rehvirõhu kontrollsüsteem

TSA

Haagise stabiliseerimisabi

UWB

Ultralairiba

VIN

Sõiduki tehasetähis

VESS

Virtuaalne mootoriheli

VOC-d

Ebapüsivad orgaanilised ühendid

VSM

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem

Aineloend

A

AC laadimine 273

aknad

elektriliste akende lukustusnupp 139
Küljeakende avamine ja sulgemine 136

aku 993

aku säästmisfunktsioon 395

auto mass 621

GAW (teljekoormus) 624
GAWR (telje täismass) 625
GVW (sõiduki täismass) 626
GVWR (sõiduki suurim lubatud täismass) 627
põhiline tühimass 621
sõiduki tühimass 622
veose mass 623
ülekoormamine 628

auto sõidustabiilsuse juhtimise (VSM) süsteem 581

automaatkäigukast

LCD-ekraani teated 527

automaatkäigukast (SBW-lüliti) 523

kasutamine 523

automaatkäigukasti käiguvahetuse märgutuli 359

automaatne kliimaseade 456

automaatne soojendus ja kliimaseadme kasutamine 459
eesmise kliimaseadme välja lülitamine 454
infomeelelahutuse/kliimaseadme lülituskontrolleri kasutamine 420, 444, 457
kliimaseade 453
režiimi valik 446
soojendamine ja õhu konditsioneerimine käsitsi 443
temperatuuri reguleerimine 448
ventilaatori kiiruse juhtimine 452
õhu sissevõtu juhtimine 450

automaatne paigalhoidmine 567

automaatse avanemisega nutikas tagaluuk 131

avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) 583

avatud lähtekoodiga tarkvara märkus 24

AWD

AWD-režiim 545
ohutu kasutamine 547

B

blokeerimisühendus 317

blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 571

D

digitaalne võti 2 102

lsikupärastatud profiili ja auto seaded 114
kaardivõti 110
kasutatud auto / digitaalse võtme 2 hooldus 117
nutitelefon 102

E

eelpingutiga turvavöö 207

eemaldatav pukseerimisaas 907

eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 815

seaded 816

eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 807

kasutamine 809
rikked ja ettevaatusabinõud 812
seaded 807

elektriliste akende lukustusnupp 139

elektrooniline lapselukusüsteem 98

elektrooniline seisupidur (EPB) 561

elektrooniline võti 75

elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem 573

ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) lüliti 515
mootori käivitamine 520
mootori käivitamine elektroonilise võtmega 520
ergo-motion iste (juhiiste) 180
esiistme peatugi 182
esiistme reguleerimine elektroonilisel istmel 170
esiistme reguleerimine käsitsi reguleeritaval istmel 168
esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine 463
sulataja 470
udu kõrvaldusfunktsioon 471
esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) 633, 633
kasutamine 641
rikked ja piirangud 655
seaded 638
esilaternate tervitusfunktsioon 430
ettepoole suunatud tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (FAW) 728
kasutamine 730
rikked ja piirangud 732
seaded 728
ettevaatusabinõud laadimisel 271

H

haagise stabiliseerimisabi (TSA) 584
haagise vedamine (Euroopas) 609
hooldus 618
järelhaagise pidurid 613
järelhaagisega sõitmine 614
ohutusketid 612
veokonks 610
harilik võtmepult 72
mehaaniline võti 73
head pidurdustavad 586
heitgaaside kontrollsüsteem 1062
helisignaali märgutuli 475
helisüsteem 425
raadio 426
USB-pesa 425
HEV (hübriidelektriauto) süsteem 261
HEV-/PHEV-ajam 21
hoiatus- ja märgutuled 379
hoiatustuled 379
märgutuled 387
hoiatustuled 379
hoiulaegas keskkonsoolil 473
hooldus
klaasipuhastid 988
lambipirnid 1033
rehvid ja veljed 1000
tagumiste klaasipuhastite vahetamine 991
väline hooldus 1053
hooldusrežiim 369
HUD-ekraan 347
hädaabikõnede süsteem 921
hädaolukord
hädaolukorras käivitamine 867
ohutuled 861
pukseerimine 904
rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod) 894
teehoiatus 861
tühi rehv (varurehviga sõidukid) 880
hädaolukorras käivitamine
juhtmetega käivitamine 867
käimalükkamine 870
hädapidurivõimendi (BAS) 585
Hübriidstarteri ja generaatori (HSG) rihm 980
hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki juhtimine 291
energiavool 305
eriomadused 294
hoiatus- ja märgutuled 297
hübriidsüsteemi näidik 296
LCD-ekraani teated 298

sõiduki käivitamine 291
hübriidsõiduki / pistikühendusega hübriidsõiduki osad 310
blokeerimisühendus 317
hübriidsõiduki komponendid 313
kui hübriidauto seiskub 320
kui juhtub avarii 318
pistikühendusega hübriidsõiduki komponendid 310
hübriidsõiduki komponendid 313

I

immobilisaator 82
info- ja meelelahutusesüsteem 420
helisüsteem 425
integreeritud mälusüsteem 343
intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)
kasutamine 715
rikked ja piirangud 717
seaded 714
iste 161
esiistme reguleerimine elektroonilisel istmel 170
esiistme reguleerimine käsitsi reguleeritaval istmel 168
lõõgastusistme funktsioon 175
nahkistmed 165
tagaistme reguleerimine 188
istmenahk 165
istmesoojendus 479
istmetuulutus 481

J

jahutusvedelik 974
juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad 242
juhi kolme punkti süsteem hädaolukorras lukustuva tõmburiga 203
juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) 721
kasutamine 722
rikked ja piirangud 724
seaded 722
juhtmetega käivitamine 867
jää kõrvaldamine (esiklaasil) 463
automaatne kliimaseade 467
manuaalne kliimaseade 465

K

kaassõitja esiturvapadja ON/OFF lüliti 239
kaitsmed 1017
juhikülje kaitsmepaneel 1023
kapoti avamine 141
kapoti avanemise hoiatussignaal 142
kapoti sulgemine 143
kapott 141
kapoti avamine 141
kapoti sulgemine 143
katuseluuk 144
katuseluugi algseisundi taastamine (lähtestamine) 150
katuseluugi kallutamine 146
katuseluugi liigutamine edasi-tagasi 147
lahtise katuseluugi hoiatus 151
katuseraam 499
kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) 834
kasutamine 837
rikked ja piirangud 842
seaded 836
kaugjuhtimisega võtmeta sisenemine
kaugjuhtimispuldi ettevaatusabinõud 74
patarei vahetamine 70
kiirushoidik (CC) 735
kasutamine 735
kindalaegas 474
kirjutage võtmekood üles 69
klaasipesuvedelik 983
klaasipuhastid 988

klaasipuhastid ja -pesurid 409
tagaklaasipuhasti ja -pesuri lüliti kasutamine 415
kliimaseadme süsteem 437, 437
kliimaseade 437
kliimaseadme külmaaine ja kompressori määrdeõli koguse kontroll 441
kliimaseadme õhufilter 439
konditsioneeri külmaaine andmesilt 440
soojendus 437
süsteemi kasutamine 437
ventilatsioon 437
kliimaseadme õhufilter 986
kohanduv kiirushoidik (SCC) 740
kuvamine ja juhtimine 747
rikked ja piirangud 752
seaded 741, 742
Kui mootor ei käivitu 865
kui sõidu ajal tekib hädaolukord 862
rehv purunes sõidu ajal 864
sõiduk sureb välja 862
sõiduk sureb välja keset ristmikku 863
käiguvahetuse hüpikaken 359
käiguvahetuse märgutuli 359
käimalükkamine 870
külgkardin 490
külgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi 243
Külgmised panipaigad 498
Küljeakende avamine ja sulgemine 136
kütusenõuded 14
kütusenäidik 356
kütusepaagi luuk 152

L

laadimisaeg 263
laadimise teave 262
laadimise tüüp 264
laadimisolek 265
lambipirnid 1033
lambipirnide asend (ees) 1035
lambipirnide asend (küljel) 1038
lambipirnide asend (taga) 1036
pirnide vahetamine 1039
Pirnide vahetamise ettevaatusabinõud 1033
lapse turvasüsteem (CRS) 214
ISOFIX madalkinnitusega süsteem ja ISOFIX ülakinnitusega kinnitussüsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem) lastele 219
Lapse turvasüsteemi kindlustamine „ISOFIX top tether" ankurdussüsteemiga 222
turvavarustuse paigaldamine 218
tüüp 216
LCD-ekraan 351
LCD-ekraani režiimid 352, 360
tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik 357
LCD-ekraani režiimid
juhiabisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem) 370
LCD-ekraani teated 371
LCD-ekraanid 363
hooldusrežiim 369
LCD-ekraani teated 371
sõiduinfo (pardakompuuter) 363
lisakaitsesüsteemi andurid 245
lõõgastusistme funktsioon 175
läbisõidumõõdik 357

M

Maaletooja teave Ühendkuningriigis 22
maantee sõiduabisüsteem (HDA) 766
kasutamine 769
rikked ja piirangud 778
seaded 768
manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 710
kasutamine 710
mitmikkokkupõrke pidur (MCB) 580
mootori käivitamine 520
bensiin 522
mootori käivitamine elektroonilise võtmega 520

mootori ülekuumenemine 871
mootoriruum 33
Mootoriruum 935
mootoriõli ja õlifilter 970
mõõturid 353
kütusenäidik 356
läbisõidumõõdik 357
pistikühendusega hübriidrežiimi indikaator 354
spidomeeter 353
mäepidur (DBC) 577
märgutuled 387

N

navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) 759
kasutamine 760
piirangud 762
seaded 760
neljarattaveo (AWD) süsteem 544
Nupu ENGINE START/STOP (mootori käivitamine/seiskamine) lukustussüsteem 519
nutikas regeneratsioonisüsteem 536
aktiveerimine 536
nutika regeneratsioonisüsteemi põhisätted 538
piirang 540
rike 539
seadistus 536
taastub 538
nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem 486
näidikuplokk 350
automaatkäigukasti käiguvahetuse märgutuli 359
käiguvahetuse hüpikaken 359
käiguvahetuse märgutuli 359
mõõturid 353
pistikühendusega hübriidrežiimi indikaator 354
välistemperatuuri näidik 358

O

omaniku hooldusgraafik 939

P

pagasikate 493
pagasivõrgu hoidik 492
pakiruumi panipaigad 497
panipaik 473
hoiulaegas keskkonsoolil 473
kindalaegas 474
külgmised panipaigad 498
pagasivõrgu hoidik 492
pakiruumi panipaigad 497
põrandapaneel 496
peatugi
esiistme peatugi 182
tagaistme peatugi 196
peeglid 331
Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM) 332
salongi tahavaatepeegel 331
sumeasendiga tahavaatepeegel 331
väline tahavaatepeegel 338
PHEV (pistikühendusega hübriidsõiduk) süsteem 260
pidurisüsteem 553
auto sõidustabiilsuse juhtimise (VSM) süsteem 581
automaatne paigalhoidmine 567
avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) 583
blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 571
elektrooniline seisupidur (EPB) 561
elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) süsteem 573
haagise stabiliseerimisabi (TSA) 584
head pidurdustavad 586
hädapidurivõimendi (BAS) 585
mitmikkokkupõrke pidur (MCB) 580
mäepidur (DBC) 577
pidurivõimendi 553
tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) 579

pidurivedelik 981
pidurivõimendi 553
pimenurga ennetussüsteem (BCA) 679
kasutamine 683
rikked ja piirangud 686
seaded 681
pimenurga nägemise monitor (BVM) 707
kasutamine 708
rike 708
seaded 707
pirnide vahetamine 1039
Pirnide vahetamise ettevaatusabinõud 1033
pistikupesa 485
pistikühendusega hübriidrežiimi indikaator 354
pistikühendusega hübriidrežiimi muutmine (pistikühendusega hübriidsõiduk) 293
pistikühendusega hübriidsõiduki juhtimine
pistikühendusega hübriidrežiimi muutmine (pistikühendusega hübriidsõiduk) 293
pistikühendusega hübriidsõiduki komponendid 310
pistikühendusega hübriidsõiduki laadimine 262
AC laadimine 273
ettevaatusabinõud laadimisel 271
laadimisaeg 263
laadimise teave 262
laadimise tüüp 264
laadimisolek 265
laadimispistiku hädaolukorras vabastamine 290
planeeritud laadimine 269
tilklaadimine (kaasaskantav kaabel) 276
Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk 268
planeeritud laadimine 269
pukseerimine 904
eemaldatav pukseerimisaas 907
hädaolukorras pukseerimise ettevaatusabinõud 909
pukseerimine hädaolukorras 908
puksiirteenus 904
pukseerimine hädaolukorras 908
puksiirteenus 904
põrandamattide kinnituskonks(ud) 491
põrandapaneel 496
päevatuled (DRL) 397
päikesevari 482

R

rasked sõidutingimused 599
regeneratiivne pidurisüsteem
reguleerimine rooli käiguvahetushoovaga 534
rehvi parandamine (rehviparanduskomplektiga autod) 894
rehvid ja veljed 1000
rataste suunang ja tasakaalustatus 1006
rehvi markeering rehvi küljel 1012
rehvide asendamine uutega 1007
rehvide haardumine 1010
rehvide hooldus 1011
rehvide korrashoid 1000
rehvide rotatsioon 1004
rehvirõhu kontrollimine 1003
soovitatav rehvirõhk külmades rehvides 1001
velgede asendamine 1009
väikese ristlõikesuhtega rehv 1016
riidenagi 489
roheala sõidurežiim Euroopas 595
rool 323
kalle ja teleskooprool 325
mootori juhitud roolivõimendi seade (MDPS) 323
signaal 329

S

salongi tahavaatepeegel 331

salongi varustus 475
helisignaali märgutuli 475
istmesoojendus 479
istmetuulutus 481
külgkardin 490
nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem 486
pagasikate 493
pistikupesa 485
põrandamattide kinnituskonks(ud) 491
päikesevari 482
riidenagi 489
topsihoidik 477
tuhatoos 476
USB-laadija 483
ümbritsev valgus 475
seljatoe tasku 186
sisevalgusti 431
automaatse väljalülitumise funktsioon 431
kaardituli 432
kindalaeka valgusti 436
meikimisvalgusti 435
pakiruumi valgustus 434
salongituli 433
soojendusega rool 327
spidomeeter 353
sõiduinfo (pardakompuuter)
energiavool 368
kütusekulu 365
sõiduinforežiim 365
teekonna kompuutri režiimid 365
tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik 357
vahemaa 367
ühe sõidukorra sõiduinfo kuva 366
sõiduki käsitsemise juhised 20
sõiduki muutmine 17
sõidukiandmete kogumine ja sündmuseandmete salvestusseadmed 23
sõiduraja hoidmise abisüsteem (LFA) 674
kasutamine 675
rikked ja piirangud 678
seaded 674
sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) 665
kasutamine 667
rikked ja piirangud 670
seaded 665
sõidurežiim 587
sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem 587
sõidurežiim 587
sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem (AWD) 591
sõrmejälgede autentimise süsteem 78
kasutamine 80
kasutatud auto 81
seaded 78
süsteemi tööd piiravad tegurid 80

T

tagaistme peatugi 196
tagaistme reguleerimine 188
tagaluuk 119
automaatse avanemisega nutikas tagaluuk 131
tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras 121
tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) 825
kasutamine 827
rikked ja piirangud 828
seaded 825
tagumise reisija häiresüsteem (ROA) 99
tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) 795
kasutamine 797
rikked ja piirangud 802
seaded 796
tahavaatekaamera (RVM) 781
kasutamine 783
rikked ja piirangud 786
seaded 781
talvine sõit 605
tehnilised andmed

kliimaseade 41
konditsioneeri kompressori silt 52
külmaaine kleebis 53
kütusesilt 54
Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine 58
lampide võimsused 42
mootor 37
mootori number 51
mõõtmed 36
pagasiruumi maht 40
rehvid ja veljed 43
rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt 50
soovituslikud määrdeained ja nende kogused 45
sõiduki andmesilt 49
sõiduki tehasetähis (VIN) 48
sõiduki täismass 38
Vastavusdeklaratsioon 56
võrdluskaal ja haagise pukseerimisel 39
tehnohooldus 937
ettevaatusabinõud omanikupoolsel hooldusel 938
omaniku vastutus 937
tilklaadimine (kaasaskantav kaabel) 276
topsihoidik 477
tuhatoos 476
tuled 395
aku säästmisfunktsioon 395
automaatsed kaugtuled (HBA) 404
Esitulede kõrguse regulaator 408
esiudutuli 402
kaugtulede kasutamine 400
mugavusvalgustus 396
päevatuled (DRL) 397
suunatulede kasutamine 401
tagumised udutuled 403
ühe puudutusega sõiduraja vahetamine 401
tulede lüliti
automaatlülitus 399
esituli (lähituli) 398
gabariidi- ja tagatuli 398
turvakardin 244
turvalise väljumise abisüsteem (SEA) 699
kasutamine 701
rikked ja piirangud 704
seaded 700
turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) 692
kasutamine 694
rikked ja piirangud 696
seaded 693
turvapadi 231
hoiatus- ja märgutuli 239
juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad 242
külgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi 243
lisakaitsesüsteemi andurid 245
Lisakaitsesüsteemi hooldus 254
olukorrad, kus turvapadjad ei täitu 249
turvakardin 244
turvapadja täitumise tingimused 247
Täiendava turvavarustuse osad ja funktsioonid 241
turvapadja hoiatus- ja märgutuli
turvapatjade hoiatustuled 239
turvapakett 911
turvapatjade hoiatussildid 256
turvavarustuse paigaldamine 218
turvavöö 199
eelpingutiga turvavöö 207
ettevaatusabinõud 210
hoiatus 200
juhi kolme punkti süsteem hädaolukorras lukustuva tõmburiga 203
turvavööde hooldus 213
turvavööde hooldus 213
tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) 579
tähtajaline hooldus 941
tühi rehv (varurehviga sõidukid) 880

U

udu kõrvaldamine (esiklaasil) 463
automaatne kliimaseade 466
automaatne udu kõrvaldussüsteem 468
manuaalne kliimaseade 463
ukselukk 89
sõiduki seest 92
tagumiste uste lapselukk 97
uste lukustumine/lukust avamine 95
USB-laadija 483

V

Vahelduvvoolu laadimisliidese lukk 268
vargusvastane alarmsüsteem 84
Vastavusdeklaratsioon 848
võti 69
elektrooniline võti 75
harilik võtmepult 72
immobilisaator 82
võtme asendid 509
mootori käivitamine 513
väike tasku 187
väline hooldus 1053
autokere hooldus 1053
salongi hooldus 1059
väline tahavaatepeegel 338
välistemperatuuri näidik 358
välisvarustus 499
katuseraam 499

Õ

Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine 461
õhupuhastusfilter 984

Ü

ühe puudutusega sõiduraja vahetamine 401
üleeuroopaline eCall-süsteem 912
ümbritsev valgus 475
ümbritseva vaate kaamera (SVM) 787
kasutamine 789
rikked ja piirangud 793
seaded 787