Įvadinis žodis

Gerb. kliente,

dėkojame, kad pasirinkote naują „Kia“ automobilį.

„Kia“, pasaulinis automobilių gamintojas, kurio pagrindinis tikslas - kurti aukštos kokybės ir išskirtinės vertės automobilius, siekia suteikti jūsų lūkesčius pranokstančią klientų aptarnavimo patirtį.

Šis vartotojo vadovas yra pritaikytas visiems jūsų modelio variantams, jame aprašomos visos galimos parinktys, funkcijos ir įranga bei priežiūra. Šiame vadove taip pat gali būti papildomos įrangos aprašymas, kuri neįeina į jūsų transporto priemonės komplektą, šalies specifikacijos ir funkcijos, kurių nėra jūsų regione. Šį vadovą laikykite automobilyje, kad galėtumėte naudotis jūs ir kiti automobilio savininkai.

Įgaliotose „Kia“ atstovybėse yra gamykloje apmokyti technikai, kurie naudoja rekomenduojamus specialius priežiūros įrankius ir tiekia originalias „Kia“ atsargines dalis, kad padėtų jums prižiūrėti ir remontuoti jūsų „Kia“ automobilį.

Visa šiame vartotojo vadovas pateikta informacija buvo tiksli išleidimo metu. Kadangi „Kia“ nuolatos tobulina savo gaminius, bendrovė pasilieka teisę bet kada keisti šį vadovą ir visus savo automobilius iš anksto nepranešusi ir be jokių įsipareigojimų.

Vairuokite saugiai ir mėgaukitės savo „Kia“!

© 2025, „Kia Corporation“

Visos teisės saugomos. Negalima dauginti ar versti visos arba dalies pateiktos informacijos be rašytinio „Kia Corporation“ sutikimo.

Išspausdinta Korėjoje

Kaip naudotis šiuo vadovu

Norime, kad galėtumėte mėgautis savo transporto priemone. Jūsų naudotojo vadovas gali padėti jums daugeliu būdų.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti visą vadovą. Siekiant sumažinti mirties ar sužalojimo tikimybę, raginame perskaityti vadovo skyrius „PAVOJAI“, „ĮSPĖJIMAI“ ir „ATSARGUMO PRIEMONĖS“.

Šiame vadove prie teksto pateikiamos iliustracijos, kurios geriausiai paaiškina, kaip naudotis „Kia“ automobiliu. Skaitydami šį vadovą sužinosite apie funkcijas ir rasite svarbios informacijos apie saugą bei vairavimo įvairiomis kelio sąlygomis patarimų.

Turinyje pateikiama bendroji vadovo struktūra. Ieškodami konkrečios srities arba temos naudokitės rodykle; tai abėcėlinis visos šio vadovo informacijos sąrašas.

Šiame vadove rasite įvairias saugos priemones ir naudojimo procedūras, kurios pateikiamos „PAVOJAI“, „ĮSPĖJIMAI“, „ATSARGUMO PRIEMONĖS“, „PASTABA“, „INFORMACIJA“ skyriuose. Šie saugos pranešimai buvo parengti siekiant padidinti jūsų asmeninį saugumą. Turėtumėte atidžiai perskaityti ir laikytis VISŲ šiame vadove pateiktų saugos pranešimų, procedūrų ir rekomendacijų.

⚠ PAVOJUS

PAVOJUS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali baigtis mirtimi arba rimtu sužalojimu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

ĮSPĖJIMAS nurodo pavojingą situaciją, kuri, jei jos nebus išvengta, gali baigtis mirtimi arba rimtu sužalojimu.

⚠ DĖMESIO

ATSARGIAI nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima susižaloti lengvai arba vidutiniškai.

ⓘ PASTABA

PASTABA nurodo pavojingą situaciją, kurios neišvengus, gali būti apgadinta transporto priemonė.

ⓘ PATARIMAS

INFORMACIJA nurodo transporto priemonės terminą arba informacijos rodinį, kurį reikia papildomai paaiškinti.

Turinys

1 Įžanga

Degalams keliami reikalavimai 14
Automobilio modifikacijos 17
Automobilio pravažinėjimo procesas 18
Užsidegimo rizika statant ar stabdant automobilį 19
Automobilio naudojimo instrukcijos 20
HEV / PHEV jėgos pavara 21
Informacija apie importuotoją Jungtinėje Karalystėje 22
Transporto priemonių duomenų rinkimas ir įvykių duomenų registratoriai 23
Atvirojo kodo programinės įrangos pranešimas 24

2 Apžvalga

Išorės apžvalga 26
Salono apžvalga 29
Prietaisų skydelio apžvalga 31
Variklio skyrius 33

3 Specifikacijos ir vartotojų informavimas

Matmenys 36
Variklis 37
Bendras automobilio svoris 38
Nurodytas svoris velkant priekabą 39
Bagažinės talpa 40
Oro kondicionavimo sistema 41
Lempučių galia 42
Padangos ir ratai 44
Rekomenduojamas tepalas ir kiekis 46

Automobilio identifikacinis numeris (VIN) 49
Automobilio sertifikavimo etiketė 50
Padangų specifikacijų ir slėgio etiketė 51
Variklio numeris 52
Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiketė 53
Šaldomosios medžiagos etiketė 54
Degalų etiketė 55
Atitikties deklaracija 57
Informacija apie importuotoją Europoje 58
Kaip patikrinti įkrovimo etiketėje esantį simbolį 59
ES akumuliatorių reglamento informacija 62
Antenos gamintojo informacija 67

4 Atidarymas ir uždarymas

Mygtukai 71
Imobilizavimo sistema 84
Apsaugos nuo vagysčių sistema 86
Durų užraktai 91
Skaitmeninis raktas 2 104
Bagažinės dangtis 122
elektra valdomas bagažinės dangtis 125
Išmaniojo bagažinės dangčio automatinis atidarymas 135
Langai 140
Variklio dangtis 146
Panoraminis stoglangis 149
Degalų pylimo angos dangtelis 157

5 Sėdynės ir saugos apribojimai

Sėdynė 167
Saugos diržai 206
Vaiko apsaugos sistema (CRS) 222
ISOFIX žemas tvirtinimo įtaisas ir ISOFIX viršutinis tvirtinimo įtaisas (ISOFIX tvirtinimo sistema) vaikams 227

Saugos pagalvės - papildoma apsaugos sistema 239

6 Hibridinio automobilio vadovas

PHEV (į elektros tinklą jungiamos hibridinės elektrinės transporto priemonės) sistema 270

HEV (hibridinio elektromobilio) sistema 271

Į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio įkrovimas 272

Važiavimas hibridiniu / į elektros tinklą jungiamu hibridiniu automobiliu 302

Hibridinio / į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324

7 Vairuotojo reguliavimas

Vairas 339

Veidrodėliai 347

Integruota atminties sistema 360

Projekcinio ekrano (HUD) 364

Prietaisų skydelis 367

LCD ekrano režimai 377

LCD ekranai 380

Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai 396

Žibintai 413

Valytuvai ir apliejikliai 427

8 Valdikliai ir ypatybės

Informacijos ir pramogų sistema 438

Pasisveikinimo sistema 449

Salono apšvietimas 450

Klimato kontrolės valdymo sistema 456

Šildymo ir oro kondicionavimo rankinis valdymas 461

Automatinė klimato kontrolės sistema 474

A/C Automatinis džiovinimas 479

Išmanioji temperatūros komforto valdymo sistema (vairuotojo sėdynei) 480

Priekinio stiklo šildymas ir džiovinimas 481

Daiktų dėtuvė 491
Salono įranga 493
Išorės įranga 518

9 Automobilio vairavimas

Įsitikinkite, kad išmetamųjų dujų sistema yra sandari. 524
Prieš važiuojant 525
Pagrindinės padėtys 527
ENGINE START / STOP mygtukas 533
Automatinė pavarų dėžė (Dial SBW) 541
Pavarų perjungimo svirtelė už vairo 551
Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema 562
Stabdžių sistema 572
Integruota važiavimo režimo kontrolės sistema 605
Vairavimo režimo integruota kontrolės sistema (AWD) 609
Žaliosios zonos vairavimo režimas Europoje 613
Taupus veikimas 615
Ypatingos vairavimo sąlygos 617
Vairavimas žiemą 623
Priekabos vilkimas 627
Automobilio masė 639

10 Pagalbos vairuotojui sistema

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze) 651
Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) 684
Eismo juostų sekimo sistemos (LFA) 693
Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA) 699
Saugaus Išlipimo Įspėjimo Sistemos (SEW) 713
Saugaus išlipimo asistentas (SEA) 720
Aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM) 728
Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (MSLA) 731
Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLA) 734

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos (DAW) 742
Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą (FAW) 750
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC) 757
Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC) 762
Navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos (NSCC) 783
Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) 790
Galinio vaizdo monitoriaus (RVM) 805
Erdvinio vaizdo monitorius (SVM) 812
Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos (RCCA) 821
Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos (PDW) 834
Įspėjimas apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / atbuline eiga (PDW) 843
Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos (PCA) 853
Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos (RSPA) 862
Atitikties deklaracija 877

11 Kaip elgtis nenumatytomis aplinkybėmis

Kelio įspėjimas 891
Avarinė situacija vairuojant 892
Jeigu nepavyksta užvesti variklio 895
Avarinis užvedimas 897
Jeigu variklis perkaista 901
slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS) 903
Jeigu prakiuro padanga (turint atsarginį ratą) 910
Jei važiuojant nuleido padangą (ir turite padangų remonto rinkinį) 924
Vilkimas 934
Avariniai reikmenys 941
Europos pagalbos iškvietos sistema 942

JAE eCall sistema 951

12 Priežiūra

Variklio skyrius 965
Priežiūros darbai 967
Savininko atliekama priežiūra 969
Planinės priežiūros paslaugos 971
Planinės priežiūros darbų paaiškinimas 981
Variklio alyva ir filtras 1001
Aušinimo skystis 1005
Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržas 1011
Stabdžių skystis 1012
Stiklo plovimo skystis 1014
Oro valymo filtras 1015
Klimato kontrolės oro filtras 1017
valytuvai 1019
Akumuliatorius 1024
12 V ličio baterija stovėjimo atvejui 1030
Padangos ir ratai 1031
Saugikliai 1048
Žibintų lemputės 1065
Automobilio išvaizdos priežiūra 1088
emisijų valdymo sistema 1097

A Santrumpa

I Rodyklė

Įžanga

Degalams keliami reikalavimai 14
Automobilio modifikacijos 17
Automobilio pravažinėjimo procesas 18
Užsidegimo rizika statant ar stabdant automobilį 19
Automobilio naudojimo instrukcijos 20
HEV / PHEV jėgos pavara 21
Informacija apie importuotoją Jungtinėje Karalystėje 22
Transporto priemonių duomenų rinkimas ir įvykių duomenų registratoriai 23
Atvirojo kodo programinės įrangos pranešimas 24

Įžanga

Degalams keliami reikalavimai

Bešvinis

Europai

Siekiant užtikrinti optimalų automobilio veikimą, rekomenduojame naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius yra RON (tyrimo oktaninis skaičius) 95/AKI (antidetonacijos indeksas) 91 arba didesnis.
Galima naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius RON 91-94 / AKI 87-90, tačiau dėl to gali šiek tiek suprastėti automobilio charakteristikos. (Nenaudokite su metanoliu maišytų degalų.)

Ne Europa

Kreipkitės į įgaliotąjį „Kia" atstovą, kad sužinotumėte, kokios degalų specifikacijos galioja jūsų regione.
Siekiant užtikrinti optimalų automobilio veikimą, rekomenduojame naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius yra RON (tyrimo oktaninis skaičius) 95/AKI (antidetonacijos indeksas) 91 arba didesnis.

Galima naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius RON 91-94 / AKI 87-90, tačiau dėl to gali šiek tiek suprastėti automobilio charakteristikos. (Nenaudokite su metanoliu maišytų degalų.)

Jūsų naujasis „Kia" automobilis sukurtas naudoti bešvinius degalus, kurių oktaninis skaičius RON (tiriamasis oktaninis skaičius) 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 87 arba didesnis. (Nenaudokite su metanoliu maišytų degalų.)

Naudojant BEŠVINIUS DEGALUS pasiekiamos maksimalios jūsų naujojo automobilio charakteristikos, be to, išmetamųjų dujų emisija ir uždegimo žvakių užteršimas būna minimalūs.

⚠ DĖMESIO

NIEKADA NENAUDOKITE DEGALŲ SU ŠVINU. Kuras su švinu gadina katalizatorių, daro žalą variklio valdymo sistemos deguonies jutikliui ir trikdo emisijos kontrolę.

Niekada į degalų baką nepilkite kitų degalų sistemos valymo priemonių nei nurodytosios. (Norint gauti daugiau informacijos, „Kia" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia" atstovu / remonto partneriu.)

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Pildydami baką niekada nepilkite daugiau degalų, kai automatinis pistoletas išsijungia.
- Visuomet patikrinkite, ar gerai užsuktas degalų bako kamštis, kad per eismo įvykį degalai neišsilietų.
- Priedų galima įsigyti profesionaliose dirbtuvėse kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Benzinas, kurio sudėtyje yra alkoholio ir metanolio

Gazoholis, benzino ir etanolio mišinys (taip pat žinomas kaip grūdų alkoholis), ir benzinas arba gazoholis, kuriame yra metanolio (taip pat žinomas kaip medienos alkoholis), parduodami kartu su etiliuotu ar neetiliuotu benzinu arba vietoj jo.

Nenaudokite gazoholio, kuriame yra daugiau nei 10 % etanolio, ir nenaudokite benzino ar gazoholio, kuriame yra metanolio. Bet kuris iš šių degalų gali būti su važiavimo charakteristikomis susijusių problemų priežastis ir gadinti degalų sistemą, variklio valdymo sistemą ir emisijos kontrolės sistemą.

Nebenaudokite benzino ir alkoholio mišinio, jeigu kyla kokių nors su važiavimo charakteristikomis susijusių problemų.

Automobilio sugadinimui arba su važiavimo charakteristikomis susijusioms problemoms gali nebūti taikoma garantija, jeigu jų priežastis yra:

1. Gazoholis, kurio sudėtyje yra daugiau negu 10 % etanolio.
2. Benzinas arba gazoholis, kuriame yra metanolio.
3. Degalai su švinu arba gazoholis su švinu.

⚠ DĖMESIO

Nenaudokite gazoholio, kurio sudėtyje yra metanolio. Nustokite naudoti bet kokį gazoholio produktą, kuris pablogina vairavimą.

Kiti degalai

Naudojant tokius degalus kaip:

- degalai su silikonu (Si),
- kuras su MMT (metilciklopentadienilmangano trikarbonilas), manganu (Mn),
- degalai su ferocenu (Fc) ir
- kuras su kitais metaliniais priedais,

gali būti sugadintas automobilis ir variklis arba gali kimšti kuro sistema, neužsivesti variklis, automobilis gali prastai greitėti, gali išsilydyti katalizatorius, gali neįprastai intensyviai rūdyti, gali sumažėti eksploatavimo laikas ir t. t.

Taip pat gali įsižiebti gedimo indikatoriaus lemputė (**MIL**).

PASTABA

Degalų sistemos pažeidimams arba veikimo sutrikimams, kurie atsirado dėl šių degalų naudojimo, jūsų naujos transporto priemonės garantija nebus taikoma.

MTBE naudojimas

„Kia“ rekomenduoja vengti degalų, kurių sudėtyje yra daugiau nei 15,0 % MTBE (metilo tretinio butilo eterio) (deguonies kiekis 2,7 %).

Degalai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 15,0 % MTBE (deguonies kiekis 2,7 %), gali sumažinti automobilio našumą ir sukelti garų užraktą arba sunkiai užvesti.

DĖMESIO

Jūsų naujos transporto priemonės garantija netaikoma kuro sistemos pažeidimams ir veikimo problemoms, atsiradusioms dėl kuro, kurio sudėtyje yra metanolio, arba kuro, kurio sudėtyje yra MTBE (metilo tretinio butilo eterio) daugiau nei 15,0 % (Deguonies kiekis 2,7 %.)

Nenaudokite metanolio

Automobiliui negalima naudoti degalų, kurių sudėtyje yra metanolio (medžio alkoholio). Dėl tokio tipo degalų gali suprastėti automobilio charakteristikos ir gali būti sugadinti degalų sistemos komponentai, variklio valdymo sistema ir emisijos kontrolės sistema.

Degalų priedai

„Kia“ rekomenduoja naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius RON (tiriamasis oktaninis skaičius) 95 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 91 ar didesnis (Europa) arba oktaninis skaičius RON (tiriamasis oktaninis skaičius) 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 87 ar didesnis (skirta ne Europai).

Klientams, kurie reguliariai nenaudoja geros kokybės benzino, įskaitant degalų priedus, ir susiduria su užvedimo problemomis arba variklis dirba netolygiai, kas 15 000 km rekomenduojama į degalų baką supilti vieną priedo butelį.

Priedų galima įsigyti profesionaliose dirbtuvėse kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Eksploatacija užsienio šalyse

Jei ketinate vairuoti savo transporto priemonę kitoje šalyje, būtinai:

- Laikykitės visų registracijos ir draudimo taisyklių.
- Išsiaiškinkite, ar yra tinkamų degalų.

Automobilio modifikacijos

Šio automobilio negalima modifikuoti. Modifikuojant automobilį, gali nukentėti jo eksploatacinės savybės, saugumas ar ilgaamžiškumas ir netgi gali būti pažeisti valdžios institucijų saugos ir išmetamųjų teršalų reglamentai.

Be to, dėl kokio nors modifikavimo atsiradusiems gedimams arba su charakteristikomis susijusioms problemoms negalios garantija.

- Jei naudosite neleistinus elektroninius prietaisus, transporto priemonė gali veikti neįprastai, gali būti pažeisti laidai, išsikrauti akumuliatorius ir kilti gaisras. Saugumo sumetimais nenaudokite neleistinų elektroninių prietaisų.

Automobilio pravažinėjimo procesas

Šios kelios paprastos atsargumo priemonės pirmuosius 1 000 km (600 mylių) gali pagerinti jūsų automobilio charakteristikas, ekonomiškumą ir pailginti naudojimo laiką.

- Pernelyg neapkraukite variklio.
- Važiuodami stenkitės, kad variklio greitis (sūk./min., arba sūkiai per minutę) būtų apie 3000 sūk./min.
- Nelaikykite ilgą laiką įjungtos vienos pavaros, nesvarbu, žemos ar aukštos. Norint tinkamai patekti į variklį, reikia keisti variklio sūkius.
- Venkite staigiai stabdyti, išskyrus avarines situacijas, kad stabdžiai tinkamai prisitrintų.
- Nevilkite priekabos pirmuosius 2 000 km (1 200 mylių).
- Kuro sąnaudos ir variklio charakteristikos labai priklauso nuo važiavimo eksploatavimo pradžioje ir stabilizuojasi nuvažiavus 6 000 km (4 000 mylios). Eksploatavimo pradžioje nauji varikliai gali sunaudoti daugiau alyvos.

Užsidegimo rizika statant ar stabdant automobilį

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nestatykite ar nestabdykite automobilio prie degių objektų, pavyzdžiui, lapų, popieriaus, alyvos ir padangų. Prie išmetimo sistemos esantys tokie objektai gali kelti gaisro pavojų.
- Kai tuščiąja eiga dideliu greičiu veikęs automobilis pastatomas arti sienos, dėl išmetamųjų dujų karščio gali pakisti spalva ar kilti gaisras. Tarp automobilio šono ir sienos palikite pakankamai didelį tarpą.
- Varikliui dirbant arba vos jį išjungus nesilieskite prie išmetimo / katalizinės sistemos. Šios sistemos yra labai įkaitusios, todėl kyla nudegimo rizika.

Automobilio naudojimo instrukcijos

Netaisyklingai valdydami šį automobilį, kaip ir kitus šio tipo automobilius, galite prarasti jo kontrolę ir patekti į avariją. Dėl šios priežasties automobilis taip pat gali apsiversti.

Dėl specifinių konstrukcinių savybių (didesnės prošvaisos, mažesnio pločio tarp ratų ir kt.), automobilio svorio centras yra aukščiau negu kitų automobilių. Kitaip tariant, vairuojant šiuos automobilius ties posūkiais negalima važiuoti tokiu pačiu greičiu, kaip važiuojant su dviem ratais varomais automobiliais.

Venkite staigių posūkių arba staigių manevrų. Netinkamai eksploatuojant automobilį galima prarasti jo kontrolę, gali įvykti eismo įvykis ir automobilis gali apsiversti.

Būtinai perskaitykite "Perkėlimo rizikos mažinimas" puslapyje 617.

HEV / PHEV jėgos pavara

Šios kelios paprastos atsargumo priemonės pirmuosius 6000 km (4000 mylių) gali pagerinti jūsų automobilio charakteristikas, ekonomiškumą ir pailginti naudojimo laiką.

- Pernelyg neapkraukite variklio.
- Venkite staigiai stabdyti, išskyrus avarines situacijas, kad stabdžiai tinkamai prisitrintų.

Informacija apie importuotoją Jungtinėje Karalystėje



ONQ5052179L

Pavadinimas: „Kia UK Limited“

Adresas: Walton Green, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ, JK

Transporto priemonių duomenų rinkimas ir įvykių duomenų registratoriai (jeigu yra)

Šioje transporto priemonėje įrengtas įvykių duomenų registratorius (EDR). Pagrindinis EDR tikslas yra tam tikrose avarijose arba beveik į avariją panašiose situacijose, pavyzdžiui, išsiskleidus oro pagalvei arba atsitrenkus į kelio kliūtį, įrašyti duomenis, kurie padėtų suprasti, kaip veikia transporto priemonės sistemos. EDR skirtas įrašyti duomenis, susijusius su transporto priemonės dinamika ir saugos sistemomis, trumpą laiką, paprastai 30 sekundžių ar trumpiau. Šios transporto priemonės EDR skirtas įrašyti tokius duomenis:

- kaip veikė įvairios jūsų transporto priemonės sistemos;
- ar vairuotojo ir keleivio saugos diržai buvo prisegti / užsisegti, ar ne;
- kiek (jei iš viso) vairuotojas spaudė akceleratoriaus ir (arba) stabdžių pedalą; ir
- Kaip greitai važiavo transporto priemonė.

Šie duomenys gali padėti geriau suprasti aplinkybes, kuriomis įvyksta avarijos ir sužalojimai. PASTABA: Jūsų transporto priemonė EDR duomenis įrašo tik tada, kai įvyksta nereikšminga avarijos situacija; įprastomis vairavimo sąlygomis EDR neįrašo jokių duomenų ir neįrašo jokie asmens duomenys (pvz., vardas, lytis, amžius ir avarijos vieta). Tačiau kitos šalys, pvz., teisėsaugos institucijos, galėtų derinti EDR duomenis su asmens tapatybę identifikuojančiais duomenimis, kurie paprastai gaunami per avarijos tyrimą.

Norint nuskaityti EDR įrašytus duomenis, reikalinga speciali įranga ir prieiga prie transporto priemonės arba EDR. Be transporto priemonės gamintojo, kitos šalys, pvz., teisėsaugos institucijos, turinčios specialią įrangą, gali perskaityti informaciją, jei turi prieigą prie transporto priemonės arba EDR.

Atvirojo kodo programinės įrangos pranešimas

Šioje transporto priemonėje yra programinė įranga su atviro kodo licencijomis.

Informaciją apie atviro kodo programinę įrangą, įskaitant pirminį kodą, pranešimus apie autorių teises ir nurodytas licencijos sąlygas, galima rasti internetinėje svetainėje (**https://worldwide.kia.com/int/opensource**).

„Kia Corporation“ pateiks jums atviro kodo kodą saugojimo laikmenoje, pvz., kompaktiniame diske, už minimalų mokestį, padengiantį kodo platinimo išlaidas, pateikus prašymą el. paštu

opensource@kia.com

per 3 metus nuo gaminio įsigijimo datos.

Apžvalga

Išorės apžvalga 26
Salono apžvalga 29
Prietaisų skydelio apžvalga 31
Variklio skyrius 33

Apžvalga

Išorės apžvalga

Vaizdas iš priekio



OMQ4PH015001L

Tikroji jūsų „Kia“ forma gali skirtis nuo pavaizduotos iliustracijoje.

(1) Variklio dangtis 146
(2) Priekinis žibintas 413, 1065
(3) Ratas ir padanga, 903, 44
(4) Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis 355
(5) Panoraminis stoglangis 149
(6) Priekinio stiklo valytuvų šluotelės 427, 1019

(7) Langai 140
(8) Priekinis ultragarsinis jutiklis 834
(9) Priekinis radiolokatorius 651
(10) Priekinio vaizdo kamera 651, 684
(11) Priekinis rūko žibintas 1068
(12) Ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas 518
(13) Degalų pylimo angos dangtelis 157

Vaizdas iš galo



OMQ4015002L

Tikroji jūsų „Kia" forma gali skirtis nuo pavaizduotos iliustracijoje.

(1) Durys 91
(2) Degalų pylimo angos dangtelis 157
(3) Galinis kombinuotasis žibintas 1069, 1074
(4) Viršutinis stabdymo žibintas 1069
(5) Bagažinės dangtis 122, 125, 135

(6) Antena 444
(7) Plataus galinio vaizdo kamera 805
(8) Galiniai ultragarsiniai jutikliai 834, 845
(9) Galinis valytuvas 427, 1019
(10) Galinis rūko žibintas ir atšvaitas 1069
(11) Atbulinės eigos žibintas 1069

Salono apžvalga



OMQ4PH015003L_2

Tikroji jūsų „Kia“ forma gali skirtis nuo pavaizduotos iliustracijoje.

(1) Vidinė durų rankenėlė 94
(2) Integruota atminties sistema 360
(3) Išorinių galinio vaizdo veidrodėlių užlenkimo jungiklis 355
(4) Centrinių durų užrakinimo/atrakinimo jungiklis 94
(5) Išorinių galinio vaizdo veidrodėlių valdymo jungiklis 355
(6) Elektra valdomų langų jungikliai 141
(7) Elektra valdomų langų užrakto mygtukas 144
Elektroninė vaiko saugos užrakto sistema 100
(8) Vairo reguliavimo/teleskopinė svirtis 341
(9) Vairas 339
(10) Priekinių žibintų pokrypio kampo reguliavimo jungiklis 426

(11) Elektra valdomų bagažinės durelių atidarymo / uždarymo mygtukas 127
(12) **ESC** IŠJUNGIMO mygtukas 591
(13) Variklio gaubto atidarymo svirtis 146
(14) Prietaisų skydelio saugiklis 1048
(15) Sėdynė 167
(16) Pavaros rinkiklis 541
(17) Stabdžio pedalas 572
(18) Degalų bako durelių atidarymo mygtukas 159

Prietaisų skydelio apžvalga



OMQ4PH015005L

Tikroji jūsų „Kia“ forma gali skirtis nuo pavaizduotos iliustracijoje.

(1) Garso sistemos nuotolinio valdymo mygtukas

(2) Vairuotojo priekinė saugos pagalvė 252

(3) Garsinis signalas 345

(4) Vairavimo asistento mygtukas 757, 762

(5) Prietaisų skydelis 367

(6) Šviesų valdymo / posūkių signalų svirtis / valytuvų ir ploviklių valdymo svirtis 413, 427


(7) Šviesų valdymo / posūkių signalų svirtis / valytuvų ir ploviklių valdymo svirtis 413, 427

(8) Variklio užvedimo spynelė* arba variklio paleidimo/išjungimo mygtukas (**ENGINE START/STOP**) 527, 533

(9) Informacijos ir pramogų sistema 438
(10) Pavojaus signalo jungiklis 891
(11) Klimato kontrolės valdymo sistema 474
(12) Priekinių sėdynių šildymo ir sėdynių vėdinimo mygtukas 497, 500
(13) Pirštinių dėtuvė 492
(14) Vairo šildytuvo mygtukas 343
(15) Automatinio stovėjimo stabdžio mygtukas 585
(16) **DBC** jungiklis 595
(17) **EPB** jungiklis 579
(18) Parkavimo sensorių įjungimo/išjungimo mygtukas 834, 853
(19) Mygtukas **EV** / HEV (paieška / takelis) 304
(20) Statymo / vaizdo mygtukas 805, 865
(21) Belaidžio įkrovimo sistema / USB įkroviklis 505, 502
(22) Centrinė daiktadėžė 491
(23) Maitinimo kištukinis lizdas 504
(24) Keleivio priekinė saugos pagalvė 252


Variklio skyrius

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

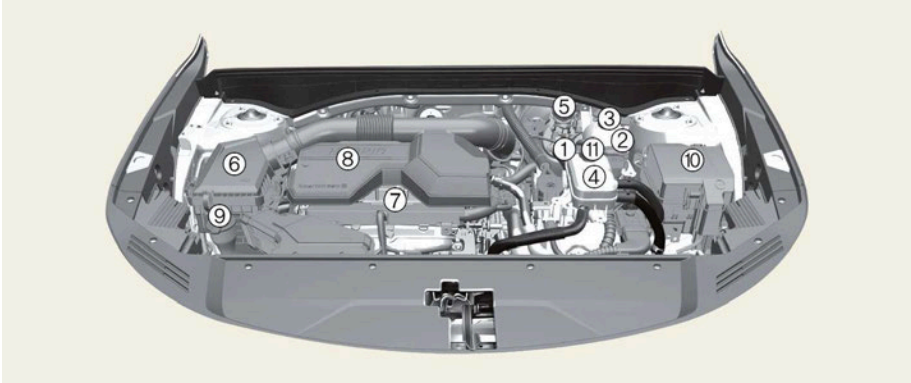

OMQ4PH073002L

„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)

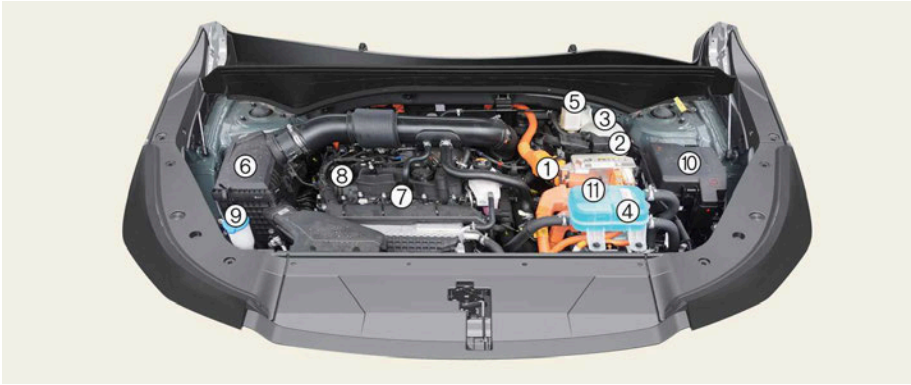

OMQ4PH074023L

Tikrasis jūsų „Kia“ variklio skyrius gali skirtis nuo pavaizduoto iliustracijoje.

(1) Elektroninis valdymo blokas (ECU) **965**
(2) Variklio aušinimo skysčio bakelis **1005**
(3) Inverterio aušalo bakelio dangtelis **1005**
(4) Inverterio aušalo bakelio dangtelis **1008**
(5) Stabdžių skysčio bakelis **1012**
(6) Oro valytuvas **1017**
(7) Variklio alyvos lygio matuoklė **1003**


(8) Variklio alyvos įpylimo angos dangtelis **1003**
(9) Priekinio stiklo plovimo skysčio bakelis **1014**
(10) Saugiklių dėžutė **1048**
(11) Inverterio aušalo bakelio dangtelis **1005**

Specifikacijos ir vartotojų informavimas

Matmenys 36
Variklis 37
Bendras automobilio svoris 38
Nurodytas svoris velkant priekabą 39
Bagažinės talpa 40
Oro kondicionavimo sistema 41
Lempučių galia 42
Padangos ir ratai 44
Rekomenduojamas tepalas ir kiekis 46
Rekomenduojamas SAE klampos rodiklis 47
Automobilio identifikacinis numeris (VIN) 49
Automobilio sertifikavimo etiketė 50
Padangų specifikacijų ir slėgio etiketė 51
Variklio numeris 52
Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiketė 53
Šaldomosios medžiagos etiketė 54
Degalų etiketė 55
Atitikties deklaracija 57
Informacija apie importuotoją Europoje 58
Kaip patikrinti įkrovimo etiketėje esantį simbolį 59
ES akumuliatorių reglamento informacija 62
IMPORTUOTOJO IR PLATINTOJO INFORMACIJA (ES 2023/1542) 62
Gamintojo informacija 63
Antenos gamintojo informacija 67

Specifikacijos ir vartotojų informavimas

Matmenys

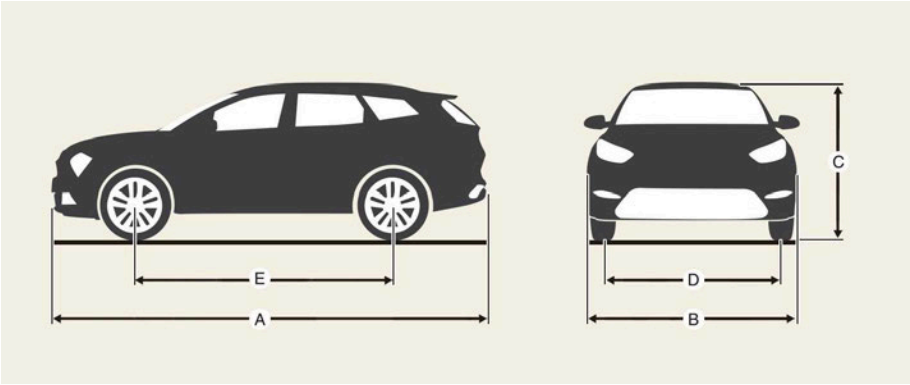

KIAPB001

	Elementas			5, 6, 7 sėdynės [mm (in)]
A	Bendrasis ilgis			4.815 (189)
B	Bendrasis plotis			1.900 (74,8)
C	Bendrasis aukštis	Be stogo bagažinės		1.695 (66,7)
		Su stogo bagažine		1.700 (66,9)
D	Protektorius	Priekis	235/65 R17	1.651 (65)
			235/55 R19	1.646 (64,8)
		Galas	235/65 R17	1.661 (65,3)
			235/55 R19	1.656 (65,2)
E	Ratų bazė			2.815 (110,8)

Variklis

Jei automobilis hibridinis

Elementas	„Smartstream G1.6 T-GDi HEV“ / “Smartstream G1.6 T-GDi HEV“ (EURO7)
Darbinis tūris, kub. cm (kub. in)	1.598 (97,5)
Skersmuo x eiga, mm (col.)	75,6 x 89,0 (3 x 3,5)
Uždegimo tvarka	1-3-4-2
Cilindrų skaičius	4 iš eilės

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Elementas	„Smartstream G1.6 T-GDi PHEV“ / „Smartstream G1.6 T-GDi PHEV“ (EURO7)
Darbinis tūris, kub. cm (kub. in)	1.598 (97,5)
Skersmuo x eiga, mm (col.)	75,6 x 89,0 (3 x 3,5)
Uždegimo tvarka	1-3-4-2
Cilindrų skaičius	4 iš eilės

Bendras automobilio svoris

Jei automobilis hibridinis

Elementas	FWD			AWD		
	5 sėd ynės	6 sėd ynės	7 sėd ynės	5 sėd ynės	6 sėd ynės	7 sėd ynės
Bendras automobilio svoris [kg (sv.)]	2.510 (5.533)	2.530 (5.577)	2.580 (5.687)	2.530 (5.577)	2.580 (5.687)	2.640 (5.820)

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Elementas		AWD		
		5 sėdynės	6 sėdynės	7 sėdynės
Bendras automobilio svoris [kg (sv.)]	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV	2.520 (5.556)	2.640 (5.820)	2.705 (5.964)
	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV (EURO7)	2.520 (5.556)	2.640 (5.820)	2.710 (5.975)

Nurodytas svoris velkant priekabą

Jei automobilis hibridinis

Elementas		Smartstream G1.6 T-GDi HEV	Smartstream G1.6 T-GDi HEV (EURO7)
Didžiausia leidžiama priekabos masė	Be stabdžių sistemos	750 kg (1.653 lbs)	750 kg (1.653 lbs)
	Su stabdžių sistema	1,110 kg 1 650 kg (3 638 svarų)*	2.000 kg (4.409 lbs)
Didžiausia leidžiama statinė vertikali velkės apkrova		100 kg (220 lbs)	
Rekomenduojamas atstumas nuo galinių rato centro iki sukabinimo vietos		1,155 mm (28 col.)	

*Skirta Australijai ir Naujajai Zelandijai

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Elementas		Smartstream G1.6 T-GDi PHEV	Smartstream G1.6 T-GDi PHEV (EURO7)
Didžiausia leidžiama priekabos masė	Be stabdžių sistemos	750 kg (1.653 lbs)	750 kg (1.653 lbs)
	Su stabdžių sistema	1,010 kg	1.700 kg (3.748 lbs)
Didžiausia leidžiama statinė vertikali velkės apkrova		100 kg (220 lbs)	
Rekomenduojamas atstumas nuo galinių rato centro iki sukabinimo vietos		1,155 mm (28 col.)	

Bagažinės talpa

Jei automobilis hibridinis

Elementas		5 sėdynės	6 sėdynės	7 sėdynės
Bagažinės talpa (VDA) [L (kub. pėd.)]	**MIN.**	697 (24,6)	608 (21,4)	608 (21,4)
	DI DŽ.	902 (31,8)	813 (28,7)	813 (28,7)

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Elementas		5 sėdynės	6 sėdynės	7 sėdynės
Bagažinės talpa (VDA) [L (kub. pėd.)]	**MIN.**	693 (24,5)	604 (21,3)	604 (21,3)
	DI DŽ.	898 (31,7)	809 (28,6)	809 (28,6)

- Min.: Už galinės sėdynės (sėdynės atlošas 23 laipsniais vertikaliai, gale pagalvėlės) iki apatinio sėdynės atlošo krašto.
- Maks.: Už galinės sėdynės (sėdynės atlošas 15 laipsnių vertikaliai, priekyje pagalvėlės) iki viršutinio sėdynės atlošo krašto.

Oro kondicionavimo sistema

Elementas			Tūrinis svoris	Klasė
Šaldomoji medžiaga	HEV	PRIEKINIS A/CON	650 ± 25	R-134a
		PRIEKINIS + GALINIS A/CON	850 ± 25	
	PHEV	PRIEKINIS A/CON	700 ± 25	
		PRIEKINIS + GALINIS A/CON	1000 ± 25	
	HEV	PRIEKINIS A/CON	575 ± 25	R-1234yf
		PRIEKINIS + GALINIS A/CON	800 ± 25	
	PHEV	PRIEKINIS A/CON	650 ± 25	
		PRIEKINIS + GALINIS A/CON	900 ± 25	
Kompresoriaus alyva	PRIEKINIS A/CON		150 ± 10	POE
	PRIEKINIS + GALINIS A/CON		230 ± 10	

Dėl daugiau duomenų prašome susisiekti su profesionaliomis dirbtuvėmis.
„Kia" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia" atstovu / remonto partneriu.

Lempučių galia

Šviesos lemputė			Lemputės tipas	Galia (vatais)
Priekis	A tipas*	Tolimosios šviesos	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Artimosios šviesos	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Gabaritinis žibintas ir dienos žibintas	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Posūkio signalo žibintai	PY21W	21
		Priekiniai rūko žibintai*	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	B tipas*	Tolimosios šviesos	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Artimosios šviesos	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Pagalbinės artimosios šviesos	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Gabaritinis žibintas ir dienos žibintas	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Posūkio signalo žibintai	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Priekiniai rūko žibintai*		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
Galas	A tipas*	Stabdžių ir užpakaliniai žibintai	P21/5W	21 / 5
		Posūkio signalo žibintai	P21W	21
	B tipas*	Stabdžių ir užpakaliniai žibintai	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
		Posūkio signalo žibintai	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Atbulinės eigos žibintas		W16W	16
	Viršutiniai stabdymo žibintai		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Valstybinio numerio apšvietimo lemputės		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Galinis rūko žibintas		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
Salonas	Žemėlapių lempos (lemputės tipas)		WEDGE (W10W)	10
	Žemėlapio lemputės (**LED**)*		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Kambarinės lempos (lemputės tipas)		FESTOON	10
	Kambarinės lempos (**LED** tipo)*		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Asmeninės lemputės*		Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Kosmetinio veidrodžio lempos (lemputės tipas)		FESTOON	5

Šviesos lemputė		Lemputės tipas	Galia (vatais)
	Kosmetinio veidrodžio lempos (**LED** tipo)*	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė
	Pirštinių dėtuvės lemputė	W5W	5
	Bagažo lempa (lemputės tipas)	FESTOON	8
	Bagažinės lemputė (**LED**)*	Šviesos diodų lemputė	Šviesos diodų lemputė

: jeigu yra

Padangos ir ratai

Jei automobilis hibridinis

Elementas	Padangos dydis	Rato dydis	Leistinoji apkrova		Leistinasis greitis		Pripūtimo slėgis bar (kPa, psi)				Rato veržlės sukimo momentas [kgf·m (lbf·ft, N·m)]
							Įprastinis svoris		Maksimalus svoris		
			LI*1	kg (lbs.)	SS*2	km/h (mph)	Priekis	Galas	Priekis	Galas	
Viso dydžio padanga	235/65 R17	7,0J X 17"	108	1000 (2204,6)	V	240 (149,2)	2,4 (35, 240)	2,4 (35, 240)	2,55 (37, 255)	2,75 (40, 275)	11-13 (79 ~ 94, 107 ~ 127)
	235/55 R19	7,5J X 19"	105	925 (2040,7)	V	240 (149,2)					
Kompaktiška atsarginė padanga (valdomas ratas)*3	T135/90 D17	4B X 17"	104	900 (1984,2)	M	130 (80,8)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	
Viso dydžio atsarginė padanga (lengvojo lydinio ratlankis)*3	Atsarginės padangos dydis grindžiamas jūsų automobilio viso didžio padangų matmenimis.										

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Elementas	Padangos dydis	Rato dydis	Leistinoji apkrova		Leistinasis greitis		Pripūtimo slėgis bar (kPa, psi)				Rato veržlės sukimo momentas [kgf·m (lbf·ft, N·m)]
							Įprastinis svoris		Maksimalus svoris		
			LI*1	kg (lbs.)	SS*2	km/h (mph)	Priekis	Galas	Priekis	Galas	
Viso dydžio padanga	235/55 R19	7,5J X 19"	105	925 (2040,7)	V	240 (149,2)	2,5 (36, 250)	2,5 (36, 250)	2,55 (37, 255)	2,75 (40, 275)	11-13 (79 ~ 94, 107 ~ 127)
Kompaktiška atsarginė padanga (valdomas ratas)*3	T135/90 D17	4B X 17"	104	900 (1984,2)	M	130 (80,8)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	4,2 (60, 420)	

Elementas	Padangos dydis	Ratų dydis	Leistinoji apkrova		Leistinasis greitis		Pripūtimo slėgis bar (kPa, psi)				Ratų veržlės sukimo momentas [kgf·m (lbf·ft, N·m)]
							Įprastinis svoris		Maksimalus svoris		
			LI*1	kg (lbs.)	SS*2	km/h (mph)	Priekis	Galas	Priekis	Galas	
Viso dydžio atsarginė padanga (lengvojo lydinio ratlankis)*3	Atsarginės padangos dydis grindžiamas jūsų automobilio viso didžio padangų matmenimis.										

*1. Apkrovos indeksas

*2. Greičio simbolis

*3. Jeigu yra

⚠ DĖMESIO

Keisdami padangas naudokite to paties dydžio padangas, kurios iš pradžių buvo tiekiamos su transporto priemone.

Naudojant skirtingo dydžio padangas galima sugadinti susijusias dalis arba jos gali tinkamai neveikti.

ⓘ PASTABA

- Keičiant padangas rekomenduojame naudoti tas, kurios buvo pateiktos kartu su transporto priemone.

  Kitokios padangos keičia vairavimo charakteristikas.
- Važiuojant dideliame aukštyje natūraliai mažėja atmosferos slėgis.

  Todėl prašome patikrinti padangų slėgį ir, jei būtina, jas papildomai pripūsti.

  Vienam km virš jūros lygio papildomai reikia: 1.5 psi/km

Rekomenduojamas tepalas ir kiekis

Kad variklio ir galios agregato charakteristikos ir ilgaamžiškumas būtų tinkami, naudokite tinkamos kokybės tepalus.

Tinkami tepalai taip pat padeda padidinti variklio efektyvumą, o tai lemia geresnę degalų ekonomiją.

Jūsų automobilyje rekomenduojama naudoti tokius tepalus ir skysčius.

Tepalas		Tūris (L)	Klasė
Variklio alyva[*1] (išleidimas ir pripildymas) Rekomenduojama Valvoline SYNPOWER TotalEnergies_Logo	Išskyrus Vidurinius Rytus, Libiją, Alžyrą, Iraną, Maroką, Sudaną, Tunisą, Egiptą	4,8	SAE 0W-20, API SN PLUS/SP arba ILSAC GF-6[*2]
	Viduriniams Rytams, Libijai, Alžyrui, Iranui, Marokui, Sudanui, Tunisui, Egiptui		SAE 5W-30 / ACEA A5/B5 [*3]
Automatinės pavarų dėžės (AT) skystis[*4]		6,0	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, „Kia“ originalus ATF SP4M-1
Aušinimo skystis (variklio)[*5]		Apie 10,7	Fosfato pagrindu pagamintas etilenglikolio aušinimo skystis
Aušalas (Inverterio) [*5]	HEV	Apie 1,7	Fosfato pagrindu pagamintas etilenglikolio aušinimo skystis
	PHEV	Apie 7,5	Kreipkitės į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį
Stabdžių skystis[*6]		Kaip reikalaujama	SAE J1704 DOT-4 LV, ISO4925 CLASS-6, FMVSS 116 DOT-4
Galinio diferencialo alyva (AWD)		0,53-0,63	HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE 75W/85 (Rekomenduojama: SK HCT-5 GEAR OIL 75W85 arba lygiavertė)
Perdavimo dėžės alyva (AWD)		0,62-0,68	
Degalai	HEV	67	Benzinas
	PHEV	47	

1. Žr. "Rekomenduojamas SAE klampos rodiklis" puslapyje 47.

2. Reikia naudoti <API SN PLUS (arba geresnės klasės) visiškai sintetinę> variklio alyvą. Jei naudojama žemesnės kokybės variklio alyva (mineralinė alyva, įskaitant pusiau sintetinę), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi būti keičiami, atsižvelgiant į sunkios techninės priežiūros būklę.

3. Reikia naudoti <API SN PLUS (arba geresnės klasės) ar ACEA A5/B5 visiškai sintetinę> variklio alyvą. Jei naudojama žemesnės kokybės variklio alyva (mineralinė

„Kia“ automobilių importuotojas Baltijos šalyse rekomenduoja:
Benzininiams varikliams – „Valvoline“ variklio alyvą Valvoline™ Hybrid C5 Motor Oil 0W-20
Dyzeliniams varikliams – „Valvoline“ variklio alyvą Valvoline™ SynPower™ MST FE C2 0W-30

alyva, įskaitant pusiau sintetinę), variklio alyva ir variklio alyvos filtras turi būti keičiami, atsižvelgiant į sunkios techninės priežiūros būklę.

4. Jei nenaudojama originali alyva, sukurta geriausioms charakteristikoms užtikrinti, gali kilti problemų dėl pavarų dėžės veikimo.

5. Kitokių tipų aušalai ar vanduo gali pažeisti elektrinę sistemą.


6. Norėdami išlaikyti geriausias savo automobilio stabdžių ir **ABS**/ESC savybes, naudokite originalų „Kia" stabdžių skystį arba atitinkantį standartinį stabdžių skystį, kaip nurodyta specifikacijoje.

Rekomenduojamas SAE klampos rodiklis

SAE klampos skaičių temperatūros diapazonas

„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV" / „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/ PHEV" (EURO7)

A: Išskyrus Artimuosius Rytus, Iraną, Maroką, Alžyrą, Tunisą, Libiją, Egiptą, Sudaną
B: Artimiesiems Rytams, Iranui, Marokui, Alžyrui, Tunisui, Libijai, Egiptui, Sudanui

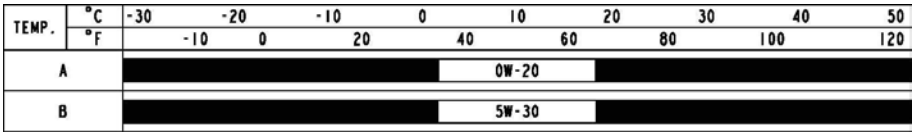

Gamma_3gen_T-GDi_General_Europe

Variklio alyva su Amerikos naftos instituto (API) sertifikavimo ženklu atitinka Tarptautinio tepalų specifikacijų patariamojo komiteto (ILSAC) reikalavimus. Rekomenduojama naudoti tik tas variklio alyvas, kurios atitinka šį API sertifikavimo ženklą.

⚠ DĖMESIO

Prieš tikrindami arba išleisdami bet kokią alyvą, visada nuvalykite sritį aplink filtro dangtelį, išleidimo kamštį arba lygio matuoklę. Tai yra itin svarbu dulkėtose arba smėlėtose vietose ir tada, kai automobiliu važiuojama neasfaltuotais keliais. Kamščio arba lygio matuoklės sričių valymas padės apsaugoti nuo purvo ir smėlio patekimo į variklį ir kitus mechanizmus, kurie gali būti sugadinti.

Variklio alyvos klampumas (storis) turi įtakos degalų ekonomijai ir darbui šaltu oru (variklio užvedimui ir variklio alyvos tekėjimui). Mažesnio klampumo variklio alyvos gali užtikrinti geresnę degalų ekonomiją ir efektyvumą esant šaltam orui, tačiau karštu oru reikalingos didesnio klampumo variklių alyvos.

Naudodami kitokios klampos alyvas nei rekomenduojama, galite sugadinti variklį.

PASTABA

Niekada nepilkite jokių priedų į variklio alyvą. Variklinės alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos savybes ir sukelti rimtą variklio gedimą.


Rinkdamiesi alyvą, atsižvelkite į temperatūros diapazoną, kuriame naudosite automobilį prieš kitą alyvos keitimą. Iš lentelės pasirinkite rekomenduojamą alyvos klampumą.

Automobilio identifikacinis numeris (VIN)

Automobilio identifikacinis numeris (**VIN**) naudojamas registruojant jūsų automobilį ir visose teisinėse procedūrose, susijusiose su jo nuosavybe, ir pan.


Numeris įspaustas ant grindų po priekine dešinės pusės sėdyne. Norėdami patikrinti numerį, atidarykite dangtelį.

Jei automobilis hibridinis

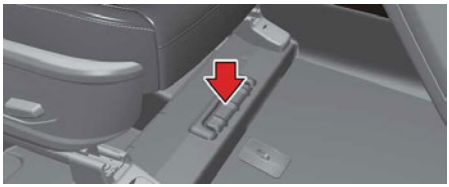

OMQ4083001

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

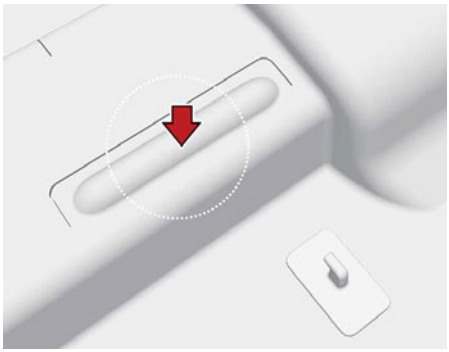

OMQ4PH081001L


VIN kodas nurodytas ir ant plokštelės, esančios prietaisų skydelio viršuje, kairėje pusėje. Numeris ant plokštelės gali būti lengvai matomas per priekinį stiklą iš išorės.



OMQ4PH085013L

Automobilio sertifikavimo etiketė

Automobilio sertifikavimo etiketėje, pritvirtintoje prie vairuotojo (arba keleivio) pusės centrinio statramsčio, nurodytas automobilio identifikacinis numeris (**VIN**).

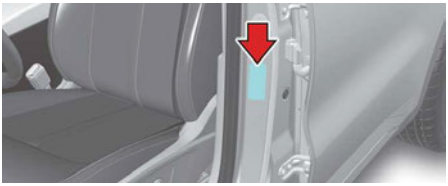


OMQ4083002

Padangų specifikacijų ir slėgio etiketė

Jūsų naujo automobilio padangos parenkamos taip, kad užtikrintų geriausias charakteristikas įprastinėmis sąlygomis.

Jūsų automobiliui rekomenduojamas padangų slėgis nurodytas ant padangų etiketės, pritvirtintos ant centrinio statramsčio vairuotojo pusėje.

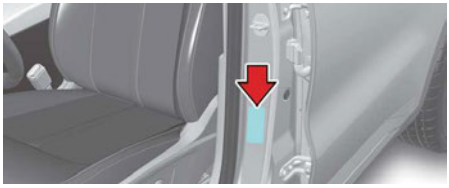


OMQ4083003

Variklio numeris


Variklio numeris įspaustas į variklio bloką, kaip parodyta paveikslėlyje.

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

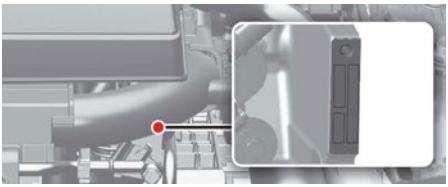

OMQ4H073025


„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)

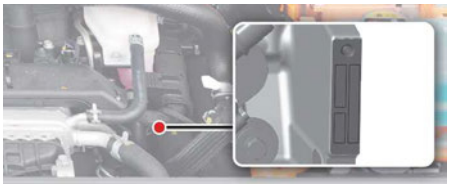

OMQ4PH085014L

Oro kondicionieriaus kompresoriaus etiketė

Kompresoriaus etiketėje pateikiama informacija apie jūsų transporto priemonėje įrengto kompresoriaus tipą, pvz., modelį, tiekėjo dalies numerį, gamybos numerį, šaldymo medžiagą (1) ir tepimo alyvą (2).

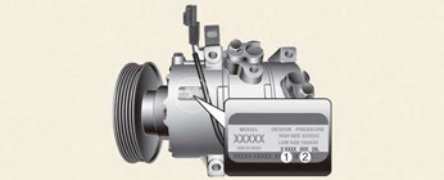

ONQ5061091L

Šaldomosios medžiagos etiketė

Paveikslėlyje parodyta šaldomosios medžiagos etiketės tvirtinimo vieta.



OMQ4085011L


Degalų etiketė (jeigu yra)

Degalų etiketė yra ant degalų pylimo angos dangtelio.

Kreipkitės į įgaliotąjį „Kia“ atstovą, kad sužinotumėte, kokios degalų specifikacijos galioja jūsų regione. (Ne Europa)

Hibridinis automobilis

Europai

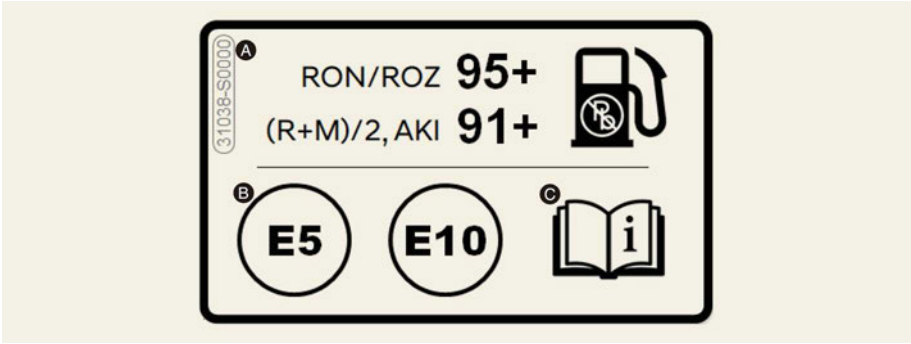

OCD084012L

Ne Europa



ONQ5053183L


- A. Bešvinio benzino oktaninis skaičius
  1. RON/ROZ: Tyrimo oktaninis skaičius
  2. (R+M)/2, AKI: Anti Detonacijos indeksas
- B. Benzino tipo degalų identifikatoriai

  Šis simbolis reiškia naudojamus degalus. Nenaudokite kitų degalų.

- C. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. "Degalams keliami reikalavimai" puslapyje 14.


Įkraunama hibridinė transporto priemonė

Europai

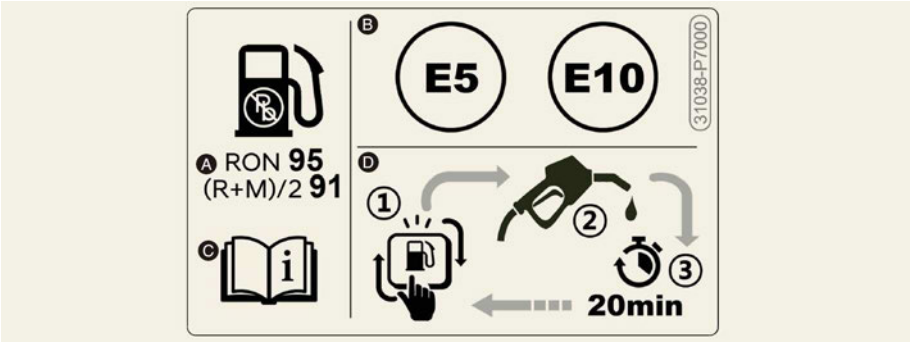

OCD084014L

Ne Europa

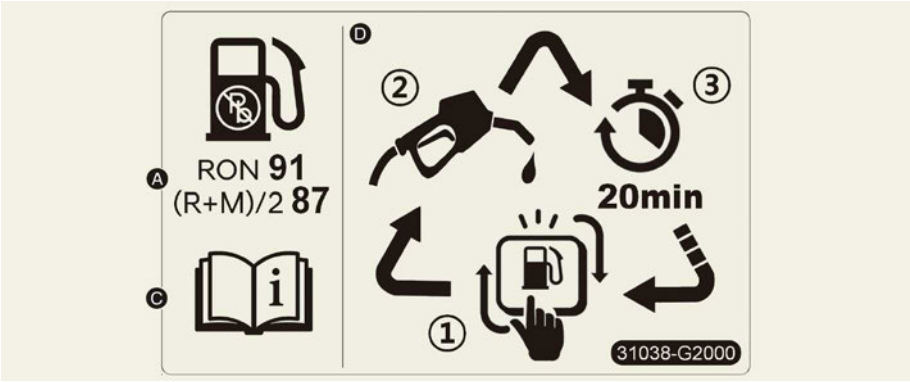

OSG2PH083005L

- A. Bešvinio benzino oktaninis skaičius
  1. RON/ROZ: Tyrimo oktaninis skaičius
  2. (R+M)/2, AKI: Anti Detonacijos indeksas
- B. Benzino tipo degalų identifikatoriai

  Šis simbolis reiškia naudojamus degalus. Nenaudokite kitų degalų.
- C. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. "Degalams keliami reikalavimai" puslapyje 14.
- D. Per 20 minučių įpilkite degalų į degalų baką.

Atitikties deklaracija



CE0678

Automobilio radijo dažnio komponentai atitinka Direktyvos 1995/5/EB ir kitų susijusių nuostatų reikalavimus.



Išsamesnės informacijos, įskaitant gamintojo atitikties deklaracijas, rasite Kia internetinėje svetainėje:


http://www.kia-hotline.com

Informacija apie importuotoją Europoje

KIA Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt am Main
El. paštas: info@kia-europe.com

Kaip patikrinti įkrovimo etiketėje esantį simbolį (jeigu yra)

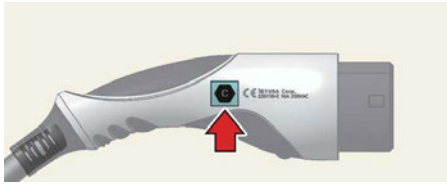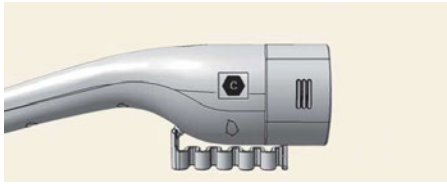Automobilio įkrovimo ĮVADAS	Įkrovimo jungties lizdas
 OMQ4PHQ014056L	A tipas  OMQ4PH083005L B tipas  OCVQ011016L
 ONQ5EPQ011002L	 WKIA_323 <Simbolio vieta ir pritvirtinimo pavyzdys>

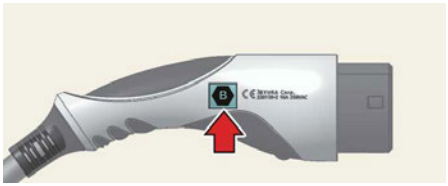Automobilio įkrovimo ĮVADAS	Įkrovimo jungties lizdas
 OMQ4PH083007L	A tipas  OMQ4PH083008L_NN
 OMQ4PH083006L	 WKIA_294 <Simbolio vieta ir pritvirtinimo pavyzdys>

Atsargumo priemonės įkraunant kintamąja srove ir palaikomuoju įkrovikliu (nešiojamasis įkrovimo laidas) (įkrovimas kintamąja srove)

1. Atidarę įkrovimo dureles, patikrinkite, ar įspėjamosios etiketės apačioje yra įkrovimo simbolis.
2. Patikrinkite, ar ant kintamosios srovės ir akumuliatoriaus įkroviklio laido yra įkrovimo jungties simbolis.
3. Patikrinę įkrovimo simbolio abėcėlės raidę, tęskite įkrovimo veiksmą.

   Žr. "Elektros įkrovimo etiketės simbolių lentelė" puslapyje 61.
4. Naudojant įkrovimo jungtį su neatitinkančiu simboliu tikėtinas gedimo, gaisro, sužalojimo ir kt. pavojus.

: Priklausomai nuo jūsų regiono, šio kabelio jūsų transporto priemonėje gali nebūti.

Elektros įkrovimo etiketė



OMQ4PH083009L



OMQ4PH083010L

Elektros įkrovimo etiketė pritvirtinta prie įkrovimo lizdo durelių.

1 ~ 3: Įspėjimas dėl aukštos įtampos

4: Įkrovimo durelių identifikatorius

5: Daugiau informacijos žr. "Kaip patikrinti įkrovimo etiketėje esantį simbolį" puslapyje 59.

6: Įkrovimo įtampa ir srovė - (⏦) Vienfazė kintamoji srovė.

7: Įkrovimo tipo identifikatoriai. Daugiau informacijos žr. "Elektros įkrovimo etiketės simbolių lentelė" puslapyje 61.

Elektros įkrovimo etiketės simbolių lentelė

Kintamosios srovės ir Trumpalaikio įkroviklio* įkrovimas

Tiekimo tipas	Konfigūracija	Priedo tipas	Įtampų diapazonas	Identifikatorius
Kint. sr.	7P	Transporto priemonės jungtis ir transporto priemonės įėjimas	≤ 480 V vidutinė kvadratinė vertė	 WKIA_323
Kint. sr.	5P	Transporto priemonės jungtis ir transporto priemonės įėjimas	≤ 250 V vidutinė kvadratinė vertė	 WKIA_294

: Priklausomai nuo jūsų regiono, šio kabelio jūsų transporto priemonėje gali nebūti.

ES akumuliatorių reglamento informacija

IMPORTUOTOJO IR PLATINTOJO INFORMACIJA (ES 2023/1542)

Pateikite importuotojo ir platintojo informaciją apie toliau nurodytas akumuliatoriaus dalis.

Akumuliatoriaus (jeigu yra) tipas	
Elektromobilio akumuliatorius	SLI akumuliatorius
Nešiojamasis akumuliatorius	Nešiojama bendrojo naudojimo baterija

1. Importuotojo ir platintojo pavadinimas: KIA Europe GmbH
2. Prekinis pavadinimas: KIA
3. Adresas: Theodor-Heuss-Allee 11 D-60486 Frankfurt am Main, Vokietija
4. Viena kontaktinė vieta: +49 (0) 69 8509280
5. Tinklalapis: www.kia-hotline.com
6. El. paštas: info@kia-europe.com

Gamintojo informacija

■ HEV aukštos įtampos akumuliatorius



OSG2H084008L

Gamintojas

- Hyundai Mobis Co. Ltd.
  - Adresas: 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korėja
  - Internetinis adresas: www.mobis.com

■ PHEV aukštos įtampos akumuliatorius



OSG2H084008L

Gamintojas

- Hyundai Mobis Co. Ltd.
  - Adresas: 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korėja
  - Internetinis adresas: www.mobis.com

■ 12 V akumuliatorius



OSG2H084008L

Gamintojas (maitinimo elemento tipas: SLI akumuliatorius (12 V akumuliatorius))

- HYUNDAI SUNGWOO SOLITE Co. LTD.
  - Adresas: 609, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korėjos Respublika

◦ Adresas: 183-12, Yongmyenggongdan-gil, Geongcheon-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korėja

■ 12 V pagalbinis ličio akumuliatorius (jeigu yra)



OSG2H084008L

Gamintojas

- „Sebang" ličio akumuliatorius
  - ◦ Adresas: 609, Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korėjos Respublika
  - ◦ Adresas: 65, Pyeongdongsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korėjos Respublika
  - ◦ Svetainės adresas: www.slbattery.co.kr

■ Išmaniojo klavišo Baterija (jeigu yra)



OSG2H084008L



OCV084011L

Gamintojas (maitinimo elemento tipas: CR 2032)

- Energijos įrenginių verslo skyrius „Panasonic Energy Co., Ltd."
  - ◦ Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Japonija
  - ◦ Tel. +81-6-6991-1141
  - ◦ Internetinis puslapis: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - ◦ Adresas: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korėja
  - ◦ Internetinis adresas: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

Gamintojas (maitinimo elemento tipas: CR 2450)

- Energijos įrenginių verslo skyrius „Panasonic Energy Co., Ltd."
  - ◦ Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Japonija
  - ◦ Tel: +81-6-6991-1141

◦ Internetinis puslapis: https://www.panasonic.com/global/energy.html

■ Nuotolinio valdymo rakto Baterija (jeigu yra)



OSG2H084008L



OCV084011L

Gamintojas (maitinimo elemento tipas: CR 2032)

- Energijos įrenginių verslo skyrius „Panasonic Energy Co., Ltd."
  - ◦ Adresas: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Japonija
  - ◦ Tel. +81-6-6991-1141
  - ◦ Internetinis puslapis: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - ◦ Adresas: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korėja
  - ◦ Internetinis adresas: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

■ „eCall system" nešiojamasis akumuliatorius (jeigu yra)



OSG2H084008L

Gamintojas

- „Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd."
  - ◦ Adresas: Fuyuan 5 Rd. Lithium Battery Industrial Park, Hi-tech District, Zaozhuang City, Shandong Province, Kinija
  - ◦ Tel: +86-400-812-5699
  - ◦ El. paštas: service@goldencell.biz
  - ◦ Svetainės adresas: www.goldencellbattery.cn

■ TPMS akumuliatorius (jeigu yra)



OSG2H084008L



OCV084011L

Gamintojas (maitinimo elemento tipas: CR2032, CR2050 arba CR2450)

- EVE Energy co., Ltd.
  - Adresas: NO.38, Hui Feng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, HuiZhou, Guangdong, Kinija
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
  - Adresas: 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555, Japonija
- Maxell, Ltd.
  - Adresas: Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322, Japonija
- Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Adresas: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Japonija

Antenos gamintojo informacija

- „Winnercom Co.“
  - Adresas: 1000 Great West Road, Brentford, TW8 9DW, UK
- „Ace Technologies“
  - Adresas: 47 Wynwards Road, Swindon, SN254ZP, UK
- „INFAC Elecs“
  - Adresas: Unit 6, Benford Court, Warwick, CV34 5DA, UK
- „Molex“
  - Adresas: Molex B.V., Ascent 1 Aerospace Boulevard, Farnborough, GU14 6XW, UK

Atidarymas ir uždarymas

Mygtukai 71
- Įrašykite mygtuko numerį 71
- Baterijos keitimas 72
- Nuotolinio valdymo raktas 74
- Išmanusis raktas 77
- Pirštų atspaudų autentifikavimo sistema 80

Imobilizavimo sistema 84

Apsaugos nuo vagysčių sistema 86

Durų užraktai 91
- Su išmaniuoju raktu 91
- Su mechaniniu raktu 93
- Durų užraktų valdymas iš vidaus 94
- Durų užrakinimo / atrakinimo funkcijos 97
- Avariniu atveju 98
- Galinių durų užraktas su apsauga nuo vaikų 99
- Elektroninė vaiko saugos užrakto sistema 100
- Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius (ROA) sistema 101

Skaitmeninis raktas 2 104
- Skaitmeninis raktas 2 (išmanusis telefonas) 104
- 2 skaitmeninis raktas (kortelės raktas) 113
- Suasmeninti profilio ir transporto priemonės nustatymai 117
- Naudotos transporto priemonės / skaitmeninio rakto 2 priežiūra 120
- Sistemos apribojimai 121

Bagažinės dangtis 122
- Bagažinės durelių atidarymas / uždarymas 122
- Avarinis bagažinės dangčio atidarymas 124

elektra valdomas bagažinės dangtis 125
- Elektrinio bagažinės dangčio valdymas 127
- Elektra valdomo bagažinės dangčio nustatymai 130
- Elektra valdomo bagažinės dangčio atstatymas 132

Atidarymas ir uždarymas

Avarinis bagažinės dangčio atidarymas 133
Automatinis elektrinis bagažinės uždarymas 134
Išmaniojo bagažinės dangčio automatinis atidarymas 135
Kaip naudoti išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo sistemą 135
Išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcijos išjungimas naudojantis išmaniuoju raktu 138
Aptikimo sritis 139
Langai 140
Lango atidarymas ir uždarymas 141
Elektra valdomų langų užrakto mygtukas 144
Variklio dangtis 146
Variklio dangčio atidarymas 146
Atidaryto variklio dangčio įspėjimas 147
Variklio dangčio uždarymas 148
Panoraminis stoglangis 149
Elektra valdoma stoglangio užuolaida 150
Pakėlimas / nuleidimas 151
Atidarymas / uždarymas paslenkant 152
Automatinis judėjimas atgal 153
Stoglangio valdymo nustatymas į pradinę padėtį 155
Įspėjimas apie atidarytą stoglangį 156
Degalų pylimo angos dangtelis 157
Degalų pylimo angos dangtelio atidarymas (hibridinė transporto priemonė) 157
Degalų pylimo angos dangtelio atidarymas (hibridinei įkraunamai transporto priemonei) 159
Degalų bako durelių uždarymas 162

Atidarymas ir uždarymas

Mygtukai

Įrašykite mygtuko numerį

Rakto kodo numeris yra įantspauduojamas ant raktų kodo žymos, pritvirtintos prie raktų rinkinio.

Pametus išmanųjį raktą, Kia rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju Kia atstovu / remonto partneriu. Nuimkite rakto kodo žymą ir laikykite ją saugioje vietoje. Taip pat, nuimkite rakto kodo žymą ir laikykite ją saugioje vietoje (ne automobilyje).

⚠ ĮSPĖJIMAS


Niekada nepalikite raktų automobilyje

Palikti vaikus be priežiūros transporto priemonėje su raktais yra pavojinga, net jei transporto priemonė yra „**ACC**“ arba „**ON**“ padėtyje.

Be priežiūros esantys vaikai gali įstatyti raktą į uždegimo jungiklį arba paspausti variklio **START** / **STOP** mygtuką ir valdyti elektrinius langus ar kitus valdiklius, ar net priversti transporto priemonę judėti, dėl to GALIMA SUNKIAI AR NET MIRTINAI SUSIŽALOTI. NIEKADA nepalikite raktelių transporto priemonėje su nepriežiūrimais vaikais, kai variklis veikia.

Baterijos keitimas

Užlenkiamas raktas

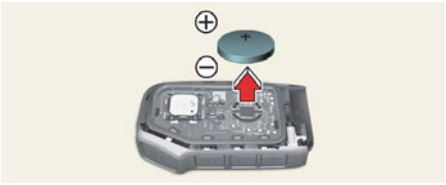

OCV041005L

Išmanusis raktas



OMV033004

Siųstuve yra 3 voltų ličio maitinimo elementas, kuris paprastai veikia keletą metų. Jei reikia pakeisti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Į plyšelį įkiškite ploną įrankį ir atsargiai atidarykite siųstuvo centrinį dangtelį.
2. Plonu įrankiu atsargiai atidarykite maitinimo elemento dangtelį (taikoma užlenkiamam raktui).
3. Pakeiskite bateriją nauja (CR2450).
4. Įdėkite bateriją atvirkštine išėmimui tvarka.

Jei reikia pakeisti siųstuvą, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

ŠIAME GAMINYJE YRA DISKINIS MAITINIMO ELEMENTAS

Praryta diskinė ličio baterija per 2 valandas gali sukelti sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.

Jei manote, kad baterijos galėjo būti prarytos arba patekti į kurios nors kūno dalies vidų, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

ⓘ PASTABA

- Beraktės sistemos siųstuvas yra sukurtas taip, kad galėtumėte daugelį metų juo naudotis be rūpesčių, tačiau, veikiant drėgmei ar statinei elektrai, jis gali sugesti. Jei norite pakeisti nuotolinį raktą arba išmanųjį raktą, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ pardavėją / aptarnavimo partnerį.
- Naudojant netinkamą maitinimo elementą siųstuvo arba išmaniojo rakto veikimas gali sutrikti. Būtinai naudokite tinkamą bateriją.
- Siekdami išvengti siųstuvo arba išmaniojo rakto pažeidimų, stenkitės jo nenumesti ir nesušlapinti, taip pat jį saugokite nuo karščio ar saulės spindulių poveikio.

⚠ DĖMESIO

- Nuotolinio valdymo raktas arba išmanusis raktas yra sukurtas taip, kad galėtumėte daugelį metų juo naudotis be rūpesčių, tačiau veikiant drėgmei ar statinei elektrai, jis gali sugesti. Jei norite pakeisti nuotolinį raktą arba išmanųjį raktą, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ pardavėją / aptarnavimo partnerį.
- Naudojant netinkamą bateriją nuotolinio valdymo rakto arba išmaniojo rakto veikimas gali sugesti. Būtinai naudokite tinkamą bateriją.
- Kad nepažeistumėte nuotolinio valdymo rakto arba išmaniojo rakto, jo nemėtykite, nešlapinkite ir saugokite jį nuo karščio ar saulės spindulių.
- Netinkamoje vietoje išmestas maitinimo elementas gali būti žalingas aplinkai ir žmonių sveikatai.

  Atiduokite panaudotas baterijas į tokių atliekų surinkimo vietas pagal vietos įstatymus ar reglamentus.

Nuotolinio valdymo raktas (jeigu yra)

Nuotoliniu raktu galite užrakinti arba atrakinti duris ir bagažinės duris.



OMQ4033001L

Užraktas (1)

Visos durys yra užrakinamos, jei paspaudžiamas užrakto mygtukas, kai visos durys yra uždarytos.

Vieną kartą mirktelės avariniai žibintai, pranešdami, kad visos durys yra užrakintos.

Tačiau jei durys, variklio gaubtas arba bagažinės durys lieka atidarytos, avariniai žibintai neveiks. Jei paspaudus užrakto mygtuką variklio gaubtas ir bagažinės dangtis uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.

Atrakinti (2)

Paspaudus atrakinimo mygtuką, visos durys atrakinamos.

Du kartus mirktelės avariniai žibintai, pranešdami, kad visos durys yra atrakintos.

Paspaudus šį mygtuką, durys užsirakins automatiškai, nebent atidarysite duris per 30 sekundžių.

Nuotolinis užvedimas (3) (jeigu yra)

Galite užvesti transporto priemonę naudodamiesi nuotolinio paleidimo mygtuku (4), esančiu išmaniajame rakte.

Norėdami užvesti transporto priemonę nuotoliniu būdu:

- Užrakinkite duris, paspausdami užrakto mygtuką (1) atsitraukę 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo transporto priemonės.
- Paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes per 4 sekundes po durų užrakinimo.

Norėdami išjungti automobilį, vieną kartą paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką.

Jeigu neatliksite jokių automobilio valdymo / vairavimo veiksmų, automobilis bus išjungtas praėjus 10 minučių po nuotolinio automobilio užvedimo.

Atidarytos bagažinės durys (4)

Jei šį mygtuką nuspaudę palaikysite ilgiau nei sekundę, užraktas bus atleistas.

Po to, kai bagažinės dangtis atidaromas ir uždaromas, jis bus automatiškai užrakintas.

PASTABA

Kad nesugadintumėte nuotolinio valdymo rakto:


- Laikykite nuotolinio valdymo raktą toliau nuo vandens, bet kokio skysčio ir ugnies. Jei nuotolinio valdymo rakto vidus sudrėksta (dėl gėrimų ar drėgmės) arba įkaista, gali sugesti vidinė grandinė, todėl automobiliui netaikoma garantija.
- Nenumeskite arba neišmeskite nuotolinio valdymo rakto.
- Saugokite nuotolinio valdymo raktą nuo ekstremalių temperatūrų.

ĮSPĖJIMAS

„Kia“ rekomenduoja naudoti atsargines dalis, įsigytas iš įgalioto „Kia“ atstovo / techninės priežiūros partnerio. Jei naudojamas atsarginis raktas, uždegimo jungiklis gali negrįžti į PADĖTĮ PO PALEIDIMO. Jei taip atsitiktų, starteris veiks toliau, sugadindamas starterio variklį ir galimą gaisrą dėl pernelyg didelės laidų srovės.

Mechaninis raktas

Jeigu nuotolinio valdymo raktas normaliai neveikia, duris galite užrakinti ir atrakinti mechaniniu raktu.

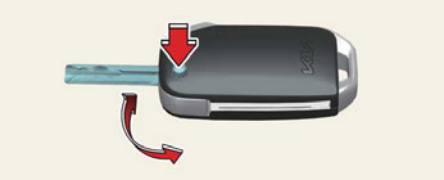

OJAPE033091

Norėdami išskleisti raktą:

- Paspauskite atleidimo mygtuką, tada klavišas bus išskleidžiamas automatiškai.

Norėdami suskleisti raktą:

- Užlenkite jį rankiniu būdu, kol paspausite atleidimo mygtuką.

DĖMESIO

Nelenkite mygtuko nepaspaudę atleidimo mygtuko. Galite sugadinti produktą.

Su siųstuvu susijusios atsargumo priemonės

PASTABA

Siųstuvas neveiks bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų.

- Užvedimo raktas yra užvedimo jungiklyje.
- Esate už veikimo spindulio (apie 10 m) ribų.
- Siųstuvo baterija yra išsekusi.
- Signalą gali blokuoti kiti automobiliai ar kliūtys.
- Labai žema aplinkos temperatūra.
- Siųstuvas yra arti radijo bangų siųstuvo, tokio kaip radijo stotis ar oro uostas, kuris gali trukdyti siųstuvo darbui.

  Kai siųstuvas veikia netinkamai, atidarykite ir uždarykite duris naudodami užvedimo raktą. Jei kyla problemų dėl siųstuvo, „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąją „Kia“ atstovybę / paslaugų partnerį.
- Jei siųstuvas yra arti mobiliojo telefono arba išmaniojo telefono, siųstuvo signalas gali būti užblokuotas įprastu jūsų mobiliojo telefono ar išmaniojo telefono veikimu. Tai ypač aktualu, kai telefonas yra aktyvus: juo skambinama, atsiliepiama, rašomos žinutės ir (arba) siunčiami ar priimami elektroniniai laiškai. Venkite dėti siųstuvą ir mobilųjį telefoną arba išmanųjį telefoną į tas pačias kelnių ar striukės kišenes ir išlaikykite pakankamą atstumą tarp dviejų prietaisų.

DĖMESIO

- Saugokite siųstuvą nuo vandens ir bet kokių skysčių. Jei beraktė sistema neveikia dėl vandens ar skysčių poveikio, gamintojo automobilio garantija jai netaikoma.
- Siųstuvą laikykite atokiau nuo elektromagnetinių medžiagų, kurios elektromagnetinėms bangoms neleidžia pasiekti rakto paviršiaus.

DĖMESIO

Tokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti įrangą. Jei beraktė sistema neveikia dėl tokių pakeitimų ar modifikacijų, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gamintojo automobilio garantija jai netaikoma.

Išmanusis raktas (jeigu yra)

Naudodami išmanųjį raktą, galite užrakinti arba atrakinti duris ir net užvesti variklį neįkišę rakto.



OMQ4033460L

Užraktas (1)

Visos durys yra užrakinamos, jei paspaudžiamas užrakto mygtukas, kai visos durys yra uždarytos.

Vieną kartą mirktelės avariniai žibintai, pranešdami, kad visos durys yra užrakintos.

Tačiau jei durys, variklio gaubtas arba bagažinės durys lieka atidarytos, avariniai žibintai neveiks. Jei paspaudus užrakto mygtuką variklio gaubtas ir bagažinės dangtis uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.

Atrakinti (2)

Paspaudus atrakinimo mygtuką, visos durys atrakinamos.

Du kartus mirktelės avariniai žibintai, pranešdami, kad visos durys yra atrakintos.

Paspaudus šį mygtuką, durys užsirakins automatiškai, nebent atidarysite duris per 30 sekundžių.

Bagažinės durų atrakinimas / elektra valdomų bagažinės durų atrakinimas / atidarymas (3)

Jei spausite šį mygtuką ilgiau nei sekundę, užraktas bus atleistas arba bagažinės durys bus atidarytos pagal transporto priemonės parinktis.

Po to, kai bagažinės dangtis atidaromas ir uždaromas, jis bus automatiškai užrakintas.

Nuotolinis užvedimas (4) (jeigu yra)

Galite užvesti transporto priemonę naudodamiesi nuotolinio paleidimo mygtuku (4), esančiu išmaniajame rakte.

Norėdami užvesti transporto priemonę nuotoliniu būdu:

- Užrakinkite duris, paspausdami užrakto mygtuką (1) atsitraukę 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo transporto priemonės.
- Paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką ilgiau nei 2 sekundes per 4 sekundes po durų užrakinimo.

Norėdami išjungti automobilį, vieną kartą paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką.


Jeigu neatliksite jokių automobilio valdymo / vairavimo veiksmų, automobilis bus išjungtas praėjus 10 minučių po nuotolinio automobilio užvedimo.

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbinė sistema (RSPA) (5, 6) (jeigu yra)

Nuotolinė išmanioji statymo pagalbinė sistema (**RSPA**), skirta automobiliui pusiau automatiškai statyti, padeda vairuotojui pastatyti automobilį, naudodama jutiklius, skirtus statymo atstumams matuoti ir vairui, pavarų perjungimo svirčiai bei automobilio greičiui valdyti. Vairuotojas gali valdyti transporto priemonę į priekį arba atgal, naudodamas išmaniojo rakto mygtuką „Pirmyn“ arba „Atgal“ (5, 6). Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. "Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos (RSPA)" puslapyje 862.

Mechaninis raktas

Kai išmaniojo rakto maitinimo elementas yra išsikrovęs arba išmanusis raktas neveikia normaliai, duris galima užrakinti arba atrakinti mechaniniu raktu.

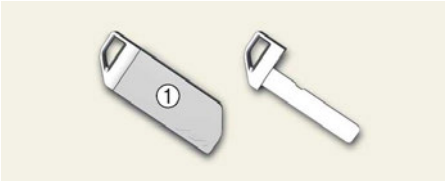

OMV033003

Norėdami išimti mechaninį raktą, nuo jo nutraukite apsauginį dangtelį (1).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Užvedimo raktas (išmanusis raktas)

Palikti vaikus be priežiūros automobilyje su užvedimo raktu (išmaniuoju raktu) yra pavojinga, net jei raktas nėra užvedimo jungiklyje arba užvedimo mygtukas yra padėtyje **ACC** (įtaisai) arba **ON** (įjungimas).

Vaikai kopijuoja suaugusiuosius ir gali raktą įkišti į užvedimo jungiklį arba paspausti užvedimo mygtuką. Naudodamiesi užvedimo raktu (išmaniuoju raktu), vaikai gali valdyti elektra valdomus langus ar kitus valdiklius. Automobilis net gali pajudėti iš vietos ir sukelti sunkius ar net mirtinus kūno sužalojimus. NIEKADA nepalikite raktelių transporto priemonėje su neprižiūrimais vaikais, kai variklis veikia.

⚠ ĮSPĖJIMAS

„Kia“ rekomenduoja naudoti atsargines dalis, įsigytas iš įgalioto „Kia“ atstovo / techninės priežiūros partnerio. Jei naudojamas atsarginis raktas, uždegimo jungiklis gali negrįžti į PADĖTĮ PO PALEIDIMO. Jei taip atsitiktų, starteris veiks toliau, sugadindamas starterio variklį ir galimą gaisrą dėl pernelyg didelės laidų srovės.

ⓘ PATARIMAS

Jei išmanusis raktas kurį laiką nejudinamas, išmaniojo rakto aptikimo funkcija bus pristabdyta. Pakelkite išmanųjį raktą, kad vėl suaktyvintumėte aptikimą.

ⓘ PASTABA

- Jei dėl kokių nors priežasčių pamesite savo išmanųjį raktą, negalėsite užvesti variklio. Jei reikia, vilkite transporto priemonę, kreipkitės į profesionalų dirbtuves. „Kia“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.
- Vienoje transporto priemonėje galima užregistruoti ne daugiau kaip 2 išmaniuosius raktus. Pametus išmanųjį raktą, „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / aptarnavimo partnerį.
- Išmanusis raktas neveiks, jei įvyks kuris nors iš šių atvejų:
  - Išmanusis raktas yra netoli radijo siųstuvo, pvz., radijo stoties arba oro uosto, kuris gali trukdyti normaliam išmaniojo rakto veikimui.
  - Išmanusis raktas yra netoli dvipusio ryšio radijo telefono ar mobiliojo telefono.
  - Netoli jūsų automobilio naudojamas kito automobilio išmanusis raktas.

  Kai išmanusis raktas neveikia tinkamai, atidarykite ir uždarykite duris mechaniniu raktu. Jei kyla problemų dėl išmaniojo rakto, „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / aptarnavimo partnerį.
- Jei išmanusis raktas kurį laiką nejudinamas, išmaniojo rakto aptikimo funkcija bus pristabdyta. Pakelkite išmanųjį raktą, kad vėl suaktyvintumėte aptikimą.
- Automobilių stiklų tamsinimas folija, ypač metalizuota folija, gali sutrikdyti išmaniojo rakto siunčiamo dažnio priėmimą ir sumažinti jo veikimo diapazoną.

Pirštų atspaudų autentifikavimo sistema (jeigu yra)

Pirštų atspaudų autentifikavimo sistema leidžia vairuotojui pasiekti asmeninę informaciją, atrakinti profilį ir išeiti iš automobilio priežiūros režimo su užregistruotu piršto atspaudu.

Pirštų atspaudų autentifikavimo sistemos nustatymai

Norint naudotis sistema, vairuotojo piršto atspaudas turi būti užregistruotas vairuotojo profilyje. Vairuotojai gali nustatyti arba ištrinti savo pirštų atspaudus per informacijos ir pramogų sistemą. Atlikite toliau pateiktą procedūrą.

Užregistruojamas piršto atspaudas



OMQ4033011

1. Įjunkite transporto priemonę.
2. Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Vartotojo profilis > Vairuotojas 1 > Pirštų atspaudų atpažinima > Nustatyti / ištrinti piršto atspaudą > Nustatyti**.
3. Uždėkite pirštą, kurį norite užregistruoti ant pirštų atspaudų jutiklio (A), vadovaudamiesi instrukcijomis.
4. Vadovaudamiesi instrukcijomis, uždėkite kelias piršto atspaudo dalis, kol nuskaitymo procesas bus baigtas.
5. Kai nuskaitymo procesas bus baigtas, pranešimas apie **pirštų atspaudų išsaugojimą....** pasirodo ir pirštų atspaudų registravimo procesas tęsiamas.
6. Kai transporto priemonėje baigiamas pirštų atspaudų registravimo procesas, informacijos ir pramogų sistemoje rodoma būsena.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Ištrinamas piršto atspaudas

1. Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Vartotojo profilis > Vairuotojas 1 > Pirštų atspaudų atpažinima > Nustatyti / ištrinti piršto atspaudą > Nustatyti**.
2. Ištrinti užregistruotą piršto atspaudą pagal pranešimą **Ištrinti visus 1 tvarkyklės pirštų atspaudus?**
3. Ištrynus piršto atspaudą, informacijos ir pramogų sistemos ekrane rodoma būsena.

PASTABA

- Jei informacijos ir pramogų sistemoje neužregistruotas joks piršto atspaudas, jutiklis neveiks.
- Galima užregistruoti ne daugiau kaip du pirštų atspaudus. 1 ir 2 vairuotojas gali užregistruoti po vieną piršto atspaudą.
- Nuimkite visas medžiagas, įskaitant apsauginę plėvelę nuo pirštų atspaudų jutiklio, ir užregistruokite pirštų atspaudus.
- Pirštų atspaudų registravimo procesas atšaukiamas, kai įvyksta ši sąlyga:
  - Pakeistas informacijos ir pramogų sistemos ekranas.
  - **ENGINE START/STOP** mygtukas įjungiamas arba išjungiamas.
  - Perjungiama pavara ir automobilis važiuoja.

DĖMESIO

Niekam nedalyvaukite kopijuodami savo pirštų atspaudus.

PASTABA

Švelniai palieskite pirštų atspaudų autentifikavimo jutiklį. Pirštų atspaudų autentifikavimo bandymai naudojant per didelę jėgą gali nepavykti.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Pirštų atspaudų autentifikavimo sistemos veikimas

Jutiklinis valdymas

Patogios funkcijos, tokios kaip prieiga prie asmeninės informacijos, profilio atrakinimas ir išėjimas iš automatinio režimo, pasiekiamos naudojant pirštų atspaudų autentifikavimo sistemą. Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodžius piršto atspaudo formai, vadovaudamiesi autorizavimo instrukcijos pranešimu, uždėkite pirštą ant transporto priemonės atpažinimo jutiklio ir tuomet galėsite valdyti susietas funkcijas neįvesdami slaptažodžio. Jei pirštų atspaudų autentifikavimo sistema neveikia, atitraukite pirštą nuo pirštų atspaudų autentifikavimo jutiklio ir bandykite dar kartą.

Su pirštų atspaudais susietas funkcijas galima įjungti arba išjungti nustatymų meniu. Pasirinkite:

- **Sąranka > Vartotojo profilis > 1 vairuotojas (arba 2 vairuotojas) > Pirštų atspaudų identifikavimas**

Su pirštų atspaudais susijusios funkcijos	Charakteristikos
Prieiga prie asmeninės informacijos	Naudokite su piršto atspaudu be slaptažodžio
Profilio atrakinimas	
Valet režimo išėjimas	

PASTABA

Negalite susieti profilio su tuo pačiu pirštų atspaudu 1 ir 2 vairuotojui. Suasmeninimo funkcija veikia su neseniai susietu profiliu, o anksčiau susietas profilis bus automatiškai atšauktas.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Sistemos apribojimai

- Pirštų atspaudų autentifikavimo sistema gali neveikti, kai:
  - Bandoma autorizuoti naudojant neregistruotą piršto atspaudą.
  - Nelieskite pirštų atspaudų autentifikavimo jutiklio centro.
  - Ant piršto arba jutiklio yra vandens ar medžiagų.
  - Plėvelė ant jutiklio nėra pašalinta.

- Užregistruotas piršto atspaudas pažeistas arba ištinęs.
- Ranka per sausa.
- Jutiklis trumpai paliečiamas.

- Jei piršto atspaudo autentifikavimas nepavyksta daugiau nei 5 kartus iš eilės, pirštų atspaudų registracija ir trynimas gali būti laikinai apribotas. Turėtumėte tai išbandyti vėliau arba išbandyti kitus būdus, pvz., įvesti slaptažodį.
- Kai lankotės įgaliotame „Kia“ atstovybėje / techninės priežiūros partneryje, kad suremontuotų dalis dėl pirštų atspaudų autorizavimo sistemos arba susijusių dalių gedimo, jūsų užregistruotas pirštų atspaudas gali būti ištrintas. Turėkite išmanųjį raktą, kai lankotės įgaliotame „Kia“ atstovybėje/serviso partneryje.
- Negalite naudoti pirštų atspaudų jutiklio, kai transporto priemonė iškraunama.
- Jei įjungsite arba išjungsite transporto priemonę vykdydami pirštų atspaudų autorizaciją, procesas nebus baigtas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neregistruokite vaikų pirštų atspaudų automobilyje. Jei užregistruosite vaikų pirštų atspaudus ir paliksite juos automobilyje, gali įvykti netikėtų nelaimingų atsitikimų.

Naudota transporto priemonė

Perkant naudotą transporto priemonę

Jei perkate naudotą transporto priemonę, turėtumėte patvirtinti ir ištrinti visus 1 vairuotojo ir 2 vairuotojo profiliuose užregistruotus pirštų atspaudus.

Imobilizavimo sistema

Automobilyje gali būti įrengta elektroninė variklio imobilizatoriaus sistema, kad būtų sumažinta neteisėto transporto priemonės naudojimo rizika.

Imobilizatoriaus sistemą sudaro nedidelis atsakiklis uždegimo jungiklyje ir elektroniniai prietaisai transporto priemonėje.

Transporto priemonės be išmaniųjų raktų sistemos

Naudojant imobilizatoriaus sistemą, kaskart kai įkišate užvedimo raktą į uždegimo jungiklį ir nustatote padėtį ĮJUNGTA, ji nustato ir patikrina, ar užvedimo raktas galioja, ar ne.

Jei raktas galioja, variklis buvo užvestas.

Jei raktas neteisingas, variklis neužsiveda.

Norėdami išjungti imobilizavimo sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Įkiškite užvedimo raktą į rakto cilindrą ir pasukite į **ON** padėtį.

Norėdami įjungti imobilizavimo sistemą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pasukite užvedimo raktą į išjungtą padėtį. Imobilizatoriaus sistema įsijungia automatiškai. Jei nebus galiojančio transporto priemonės užvedimo raktelio, variklis neužsives.

Automobiliai su išmaniojo rakto sistema

Kaskart keičiant variklio **START** / **STOP** mygtukus į įjungtą padėtį, imobilizatoriaus sistema patikrina, ar raktas galioja, ar ne.

Jei raktas galioja, variklis buvo užvestas.

Jei raktas neteisingas, variklis neužsiveda.

Norėdami išjungti imobilizatoriaus sistemą

Variklio užvedimo / sustabdymo mygtuką perjunkite į įjungtą padėtį.

Norėdami įjungti imobilizatoriaus sistemą

Variklio užvedimo / sustabdymo mygtuką perjunkite į išjungtą padėtį. Imobilizatoriaus sistema įsijungia automatiškai. Jei nebus galiojančio transporto priemonės išmaniojo raktelio, variklis neužsives.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Saugodami automobilį nuo vagystės, automobilyje nepalikite atsarginių raktų. Imobilizatoriaus slaptažodis yra konfidenciali informacija, kurią reikia saugoti. Nepalikite šio numerio transporto priemonėje.

PASTABA

Užvesdami variklį, nenaudokite rakto kartu su kitais imobilizatoriaus raktais. Priešingu atveju variklis gali neužvesti arba gali užgesti netrukus po jo užvedimo. Kiekvieną raktą laikykite atskirai, kad išvengtumėte gedimo.

DĖMESIO

Nedėkite metalinių priedų prie uždegimo jungiklio. Metaliniai priedai gali nutraukti atsakiklio signalą ir užkirsti kelią variklio užvedimui.

PASTABA

Jei reikia papildomų raktų arba juos pametėte, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

DĖMESIO

Užvedimo rakte esantis atsakiklis yra svarbi imobilizavimo sistemos dalis. Jis sukurtas taip, kad veiktų ilgus metus be sutrikimų, tačiau venkite drėgmės, statinės elektros ir grubaus naudojimo, nes imobilizatoriaus sistema gali sutrikti.

DĖMESIO

- Nekeiskite ir nereguliuokite imobilizatoriaus sistemos, nes tai gali sukelti jos gedimą. Tokiu atveju sistema turi būti apžiūrėta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamų imobilizatoriaus sistemos pakeitimų, nustatymų arba modifikacijų, automobilio gamintojo garantija netaikoma.
- Nebandykite keisti šios sistemos konstrukcijos ar prijungti prie jos kitų prietaisų. Gali kilti problemų elektros sistemoje ir automobilis gali nevažiuoti.

Apsaugos nuo vagysčių sistema (jeigu yra)

Vagystės signalizacijos sistema skirta apsaugoti nuo neteisėto patekimo į transporto priemonę.

Automobiliuose, kuriuose yra apsaugos nuo vagysčių sistema, yra lipdukas su užrašu:

1. ĮSPĖJIMAS
2. SECURITY SYSTEM (apsaugos sistema)




WKIA_123

Ši sistema veikia trimis etapais:

(1) Įjungimo etapas

(2) Atjungimo etapas

(3) Vagystės signalizacijos etapas

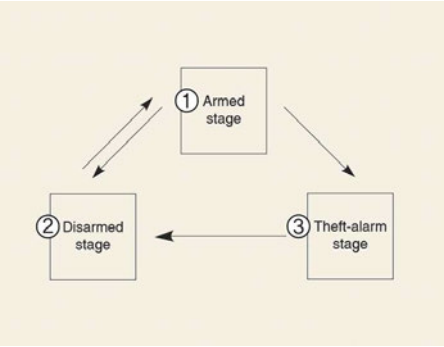

OSG2PH042063N

Suveikus, įjungiamas garsinis signalas su pavojaus signalo žiburių mirksėjimas.

Įjungimo etapas

Apsaugos nuo vagystės sistema per 30 sekundžių pereina į ginkluotą etapą, kai durys užrakinamos įjungiant išorinę durų rankeną / rakto užrakto mygtuką.

Išmaniojo rakto naudojimas

Pastatykite transporto priemonę ir sustabdykite variklį. Įjunkite sistemą, kaip aprašyta

toliau.

1. Išjunkite variklį.
2. Įsitikinkite, kad visos durys (ir bagažinės durys) bei variklio gaubtas yra uždaryti ir užfiksuoti.
3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:
   - Užrakinkite duris paspausdami priekinės išorinės durų rankenos mygtuką su turimu išmaniuoju raktu. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, pavojaus žibintai suveikia vieną kartą, rodydami, kad sistema yra įjungta. Jei durys lieka atidarytos, durys neužsifiksuos, o varpelis skambės 3 sekundes. Uždarykite duris ir bandykite dar kartą jas užrakinti. Po to, jei bagažinės dangtis ir variklio gaubtas yra uždaryti, įspėjamosios pavojaus lemputės mirktelės vieną kartą. Jei paspaudus užrakto mygtuką bagažinės dangtis ir variklio gaubtas uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.
   - Užrakinkite duris paspausdami priekinės išorinės durų rankenos mygtuką su turimu išmaniuoju raktu. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, pavojaus žibintai suveikia vieną kartą, rodydami, kad sistema yra įjungta. Jei durys lieka atidarytos, durys neužsifiksuos, o varpelis skambės 3 sekundes. Uždarykite duris ir bandykite dar kartą jas užrakinti. Po to, jei bagažinės dangtis ir variklio gaubtas yra uždaryti, įspėjamosios pavojaus lemputės mirktelės vieną kartą. Jei paspaudus užrakto mygtuką bagažinės dangtis ir variklio gaubtas uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.
   - Užrakinkite duris paspausdami išmaniojo rakto užrakto mygtuką. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, įspėjamosios pavojaus lemputės suveiks vieną kartą, kad parodytų, jog sistema yra įjungta. Jei durys (ir bagažinės durys) arba variklio gaubtas lieka atidarytos, įspėjamosios pavojaus lemputės neveiks ir vagystės signalizacija neįsijungs. Jei paspaudus užrakto mygtuką visos durys, variklio gaubtas ir bagažinės dangtis uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.

Nuotolinio valdymo rakto naudojimas

Pastatykite transporto priemonę ir sustabdykite variklį. Įjunkite sistemą, kaip aprašyta toliau.

1. Išjunkite variklį ir ištraukite užvedimo raktą iš uždegimo jungiklio.
2. Patikrinkite, ar visos durys (ir bagažinės durys), variklio gaubtas yra uždaryti ir užfiksuoti.

3. Užrakinkite duris paspausdami nuotolinio rakto užrakto mygtuką. Atlikus pirmiau nurodytus veiksmus, įspėjamosios pavojaus lemputės mirktelės vieną kartą, kad parodytų, jog sistema yra įjungta. Jei durys (ir bagažinės durys) arba variklio gaubtas lieka atidarytos, įspėjamosios pavojaus lemputės neveiks ir vagystės signalizacija neįsijungs. Jei paspaudus užrakto mygtuką visos durys, variklio gaubtas ir bagažinės dangtis uždaromi, avariniai įspėjamieji žibintai mirkteli vieną kartą.

Vagystės signalizacijos etapas

Signalas bus suaktyvintas, jei sistema bus įjungta, jei įvyktų bet kuris iš šių reiškinių.

- Durys atidaromos nenaudojant nuotolinio valdymo rakto ar išmaniojo rakto.
- Bagažinės dangtis atidaromas nenaudojant nuotolinio valdymo rakto ar išmaniojo rakto.
- Bagažinės dangtis atidaromas nenaudojant nuotolinio valdymo rakto ar išmaniojo rakto.
- Atidaromas variklio dangtis.

Skambės garsas, o įspėjamosios pavojaus lemputės nuolat mirksės maždaug 30 sekundžių. Norėdami išjungti sistemą, atrakinkite duris nuotoliniu ar išmaniuoju raktu.

Atjungimo etapas

Sistema bus išjungta, kai:

Nuotolinio valdymo raktas

- Paspaudžiamas durų atrakinimo mygtukas.
- Užvedamas variklis.
- Transporto priemonė yra įjungtoje padėtyje 30 ar daugiau sekundžių.

Išmanusis raktas

- Paspaudžiamas durų atrakinimo mygtukas.
- Nešant išmanųjį raktą, paspaudžiamas priekinių lauko durų mygtukas.
- Užvedamas variklis.

Atrakinus duris, įspėjamosios pavojaus lemputės mirksės du kartus, rodydamos, kad sistema išjungta.


Paspaudus atrakinimo mygtuką, jei durys (arba bagažinės durys) nebus atidarytos per 30 sekundžių, sistema bus įjungta iš naujo.

⚠ DĖMESIO

- Nekeiskite ir nereguliuokite apsaugos nuo vagystės sistemos, nes galite ją sugadinti. Tokiu atveju sistema turi būti apžiūrėta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- Gedimams, atsiradusiems dėl netinkamų apsaugos nuo vagystės sistemos pakeitimų, nustatymų arba modifikacijų, automobilio gamintojo garantija netaikoma.
- Nebandykite keisti šios sistemos konstrukcijos ar prijungti prie jos kitų prietaisų. Gali kilti problemų elektros sistemoje ir automobilis gali nevažiuoti.

Ultragarsinė apsauga nuo įsilaužimo (UIP) (jei yra)

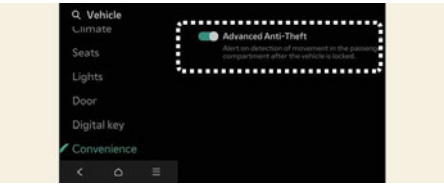

OMQ4033535L

- Norėdami atšaukti jutiklio veikimą, eikite į **„Nustatymai“ > „Automobilis“ > „Patogumai“ > „Išplėstinė apsauga nuo vagystės“** ir nustatykite Ultragarsinę apsaugą nuo įsilaužimo į **„OFF“** (išjungta).
- Jei funkcija yra įjungta, kai jutiklis yra **OFF** būsenoje, įsibrovimo / pakreipimo jutiklis neveiks.

  Tuomet signalizacija įsijungs, kai funkcija atitiks „Vagystės signalizacijos“ etapo įsilaužimo arba pasvirimo jutiklio išjungimo sąlygą.

  Norėdami vėl įjungti jutiklio veikimą, eikite į **Nustatymai > Automobilis > Patogumai > Išplėstinė apsauga nuo vagystės** ir vėl įjunkite ultragarsinę apsaugą nuo įsilaužimo.

⚠ DĖMESIO

- Nejjunkite jutiklio, jei yra tikimybė, kad transporto priemonė pasvirs dėl išorinio poveikio (pvz., plaukdama keltu, stovėdama bokšte ir pan.), nes sirena gali netyčia įsijungti.
- Įsitikinkite, kad visi langai uždaryti, kol veikia funkcija. Jei ne, jutiklis aptinka netyčinį judėjimą transporto priemonės viduje (pavyzdžiui, pučiantį vėją ar įskridusį į drugelį) ir dėl to skamba sirena.
- Jei transporto priemonėje yra aukštai sukrautos dėžės, jutiklis gali neaptikti judėjimo už dėžių. Taip pat dėžės gali nukristi ir tada skambės sirena.
- Jei jutiklis yra suteptas pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip kosmetika, purškiamas oro gaiviklis ar langų ploviklis, jutiklis gali veikti netinkamai.

Išjungta ultragarso apsaugos nuo įsibrovimo (UIP) būsena

Aliarmas įsijungia, jei, esant įjungtai funkcijai, įvyksta bet kuris iš toliau nurodytų įvykių.

- Atidaromos priekinės ar užpakalinės durys nenaudojant siųstuvo (arba išmaniojo rakto).
- Bagažinės dangtis atidaromas nenaudojant siųstuvo (arba išmaniojo rakto).
- Atidarytas variklio dangtis.
- Uždegimo jungiklis arba variklio PALEIDIMO/SUSTABDYMO mygtukas yra įjungimo padėtyje.

PASTABA

Ultragarsinė apsauga nuo įsilaužimo yra įjungta, kai tik vėl užvedamas transporto priemonės variklis.

Įjungta ultragarso apsaugos nuo įsibrovimo (UIP) būsena

Aliarmas įsijungia, jei įjungus jutiklį, kai funkcija įjungta, įvyksta bet kuris iš toliau išvardytų įvykių.

- Keleivis (-iai) juda transporto priemonėje.
- Transporto priemonės posvyris pasikeičia iki tam tikro laipsnio.
- Atidaromos priekinės ar užpakalinės durys nenaudojant siųstuvo (arba išmaniojo rakto).
- Bagažinės dangtis atidaromas nenaudojant siųstuvo (arba išmaniojo rakto).
- Variklio dangtis yra uždarytas.
- Uždegimo jungiklis arba variklio PALEIDIMO/SUSTABDYMO mygtukas yra išjungtoje padėtyje.

Įsijungia sirena ir maždaug 27 sekundes nepertraukiamai mirksi avariniai žibintai, o po to kartojasi maks. 8 kartus, kai funkcija atitinka aliarmo įjungimo sąlygą.

Norėdami išjungti šią funkciją, atrakinkite duris siųstuvu (arba išmaniuoju rakteliu).

Durų užraktai

Žinokite, kaip naudoti durų spyną, kad prireikus galėtumėte užrakinti arba atrakinti duris.

Su išmaniuoju raktu

Mygtuko tipas



OON042002

Lietimo jutiklio tipas (jei yra)



OON043002

(1) Mygtuko tipas

- Paspauskite arba palieskite priekinių durų rankenos mygtuką

Lietimo jutiklio tipas (jei yra)

- Palieskite lietimo jutiklį ant durų rankenos (graviruotos dalies).

(2) Mirksi avarinės šviesos ir pasigirs garsas.

- Užrakinimas: Kartą
- Atrakinimas: Du kartus

PATARIMAS

- Mygtukas veiks tik tada, kai išmanusis raktas yra 0,7 - 1 m (28 - 40 colių) atstumu nuo priekinės vairuotojo pusės durų rankenos.
- Net jei paspausite vairuotojo pusės durų rankenos mygtukus, durys neužsiblokuos ir 3 sekundes skambės varpelis, jei įvyks bet kuris iš šių dalykų:
  - Išmanusis raktas yra automobilyje.
  - Variklio paleidimo/sustabdymo mygtukas yra **ACC** arba **ON** padėtyje.
  - Visos durys, išskyrus galinį dangtį, yra atidarytos.
- Jei užrakinote duris jutikliniu jutikliu ant durų rankenos, durų nepavyks atrakinti jutikliu per 3 sekundes.

⚠ DĖMESIO

Išlipdami iš automobilio su išmaniuoju rakteliu, būtinai paspauskite mygtuką ant priekinių durų rankenos arba palieskite jutiklinį jutiklį ant priekinių durų rankenos, kad uždarius visas duris, variklio dangtį ir galines duris užrakintumėte duris. Jei tvirtai nepaspausite mygtuko arba nepaliesite jutiklio, durys gali būti neužrakintos, todėl būkite atsargūs.

Su mechaniniu raktu



OMQ4033467_2

1. Paspauskite svirtį (1), esančią apatinėje dangčio dalyje, raktu arba plokščiu atsuktuvu.
2. Spausdami svirtį, ištraukite dangtelį (2).
3. Pasukite raktą transporto priemonės galo link, kad atrakintumėte, ir transporto priemonės priekio link, kad užrakintumėte (galima užrakinti / atrakinti tik vairuotojo duris)

- Duris taip pat galima užrakinti ir atrakinti naudojant siųstuvą.
- Atrakintas duris galima atidaryti patraukiant durų rankenėlę.
- Uždarydami duris, spustelėkite jas ranka. Patikrinkite, ar durys yra gerai uždarytos.

PASTABA

- Nepamirškite, kad mechaniniu raktu užrakinti / atrakinti galima tik vairuotojo duris.
- Norėdami užrakinti visas duris, naudokitės automobilyje esančiu centrinio durų užrakto mygtuku. Atidarykite duris naudodamiesi vidine vairuotojo durų rankena, tada uždarykite duris ir užrakinkite vairuotojo duris mechaniniu raktu.
- Žr. "Durų užraktų valdymas iš vidaus" **puslapyje 94**Norėdami užrakinti iš automobilio vidaus, žr.

PASTABA

- Atskirdami dangtelį būkite atsargūs, kad jo nepamestumėte ir nesubraižytumėte.
- Kai rakto dangtelis užstringa ir neatsidaro, švelniai bakstelėkite arba netiesiogiai pašildykite (rankų temperatūra ir pan.).
- Durų ir durų rankenos per stipriai nespauskite. Taip galite jas pažeisti.

Durų užraktų valdymas iš vidaus

Durų užraktus galite valdyti naudodami durų užrakto rankeną arba centrinį durų užrakto jungiklį.

Su durų rankena



OMQ4033015

- Priekinės durys

  Jei užrakinę duris patrauksite vidinę durų rankeną, durys atsirakins ir atsidarys.
- Galinės durys

  Jei užrakinus duris vieną kartą patrauksite vidinę durų rankeną, durys atsirakins.

  Jei durų vidinė rankenėlė patraukiama dar kartą, durys atsidarys.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas durų užrakto veikimas

Jei elektra valdomas durų užraktas sugenda jums sėdint automobilyje, pabandykite išlipti atlikdami vieną ar kelis iš šių veiksmų:


- Kelis kartus pabandykite atrakinti duris (elektroniniu būdu ir ranka), kartu traukdami durų rankenėlę.
- Pabandykite atrakinti kitų durų - priekinių ir galinių - užraktus ir rankenėles.
- Nuleiskite priekinį langą ir, norėdami atrakinti duris iš lauko, naudokite raktą.
- Pereikite į krovinių skyrių ir atidarykite bagažinės duris.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Važiuodami automobiliu netraukite vairuotojo arba keleivių vidinės durų vidinės rankenėlės.


Su centriniu durų užrakto jungikliu

Vairuotojo pusė

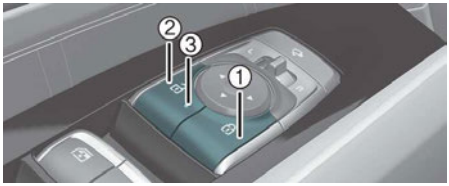

OMQ4033502

Keleivio pusė

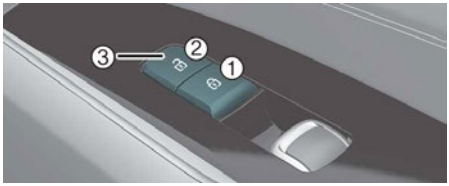

OMQ4033503

1. Durų užraktas
2. Durų atrakinimas
3. Durų lemputė

Valdykite paspausdami centrinį durų užrakto jungiklį.

- Norėdami užrakinti visas transporto priemonės duris, paspauskite vairuotojo ir keleivio pusės centrinį durų užrakto jungiklį (1).
- Norėdami atrakinti visas transporto priemonės duris, paspauskite vairuotojo ir keleivio pusės centrinį durų atrakinimo jungiklį (2).

Kai kurios durys atrakinamos, vairuotojo ir keleivio durelėse užsidegs indikacinės lemputės (3). Jei visos automobilio durys būtų užrakintos, ji užgestų.

Jei raktas yra užvedimo jungiklyje (arba jei išmanusis raktas yra automobilyje) ir atidaromos bet kurios durys, durys neužsiblokuos, net jei yra paspaustas centrinis durų užrakto jungiklis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Durys

- Durys visada turi būti visiškai uždarytos ir užrakintos, kol transporto priemonė važiuoja, kad durys netyčia neatsivertų. Užrakintos durys taip pat atgrasys potencialius įsibrovėlius, kai transporto priemonė sustos arba sulėtės.
- Atidarydami duris apsidairykite, ar šalia nėra automobilių, motociklų, dviračių ar pėsčiųjų. Atidarant duris, kai kas nors prie jų artėja, galima pažeisti automobilį arba sunkiai sužaloti žmones.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atrakintos transporto priemonės

Jei paliksite neužrakintą automobilį, gali padidėti automobilio vagystės arba bet kokios galimos nusikalstamos žalos tikimybė jūsų transporto priemonei. Palikdami automobilį be priežiūros visada ištraukite užvedimo raktelį, įjunkite stovėjimo stabdį, uždarykite visus langus ir užrakinkite visas duris.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neprižiūrimi vaikai, pagyvenę žmonės ar naminiai gyvūnai

Uždarytas automobilis gali labai įkaisti, o jame be priežiūros palikti ir išlipti iš automobilio negalintys vaikai ar gyvūnai gali žūti ar sunkiai susižaloti. Palikę arba įstrigę įkaitusioje transporto priemonėje, būtinai būkite apsirūpinę vandeniu ir venkite saulės spindulių pro priekinį automobilio stiklą. Be to, vaikai gali įjungti automobilio prietaisus ir susižaloti arba juos gali nuskriausti kiti į automobilį įsibrovę asmenys. Nepalikite automobilyje vienų vaikų ir gyvūnų.

Durų užrakinimo / atrakinimo funkcijos

Transporto priemonėje keleivių saugumui ir patogumui yra durų užrakinimo / atrakinimo funkcijos.

Smūgio jutiklių durų atrakinimo sistema

Visos durys automatiškai atsidarys, kai dėl smūgio išsiskleis oro pagalvės.

Greičio jutiklinė durų užrakto sistema

Visos durys bus automatiškai užrakintos, automobiliui viršijus 15 km/h greitį.

Galite įjungti arba išjungti automobilio durų užrakinimo / atrakinimo funkcijas.

Automatinio užrakto aktyvinimas įjungus pavarą

Šią funkciją nustačius prietaisų skydelyje ar informacijos ir pramogų sistemos ekrane, visos durys automatiškai užrakinamos, kai veikiant automobiliui pavarų svirtis perjungiama iš P (stovėjimo) padėties.

Automatinis atrakinimas įjungus P pavarą

Nustačius šią funkciją informacijos ir pramogų sistemos ekrane, perjungus automobilio pavarų dėžę į P (stovėjimo) padėtį, automatiškai atrakinamos visos durys.

Automatinis atrakinimas išjungus automobilį

Nustačius šią funkciją prietaisų skydelyje ar informacijos ir pramogų sistemos ekrane, išjungus automobilį automatiškai atrakinamos visos durys. Visos durys bus automatiškai užrakintos, automobiliui viršijus 15 km/h (9 myl./h) greitį.

Blokavimo spynos (jeigu yra)

Kai kuriose transporto priemonėse yra blokavimo sistema. Blokavimas neleidžia atidaryti durų transporto priemonės viduje arba išorėje, kai užstrigusios spynos suaktyvinamos siekiant užtikrinti papildomą transporto priemonės saugumą.

Norint užrakinti transporto priemonę naudojant aklavietės funkciją, durys turi būti užrakintos nuotoliniu arba išmaniuoju raktu. Norint atrakinti transporto priemonę, reikia vėl naudoti išmanųjį raktą.

Avariniu atveju

Jei elektrinis durų užrakto jungiklis neveikia (pvz., išsikrovęs automobilio akumuliatorius), vienintelis būdas užrakinti duris yra mechaniniu raktu iš išorinės rakto angos.

Durys be išorinės rakto angos gali būti rakinamos taip:

1. Atidarykite dureles.
2. Įkiškite raktą į avarinio durų užrakto angą ir pasukite nedidelį plokščią įrankį arba raktą į užrakto padėtį, kaip parodyta.



OMQ4033465


3. Gerai uždarykite duris.

PASTABA

Jeigu nutrūko elektros maitinimas į durų užrakto jungiklį (pvz., išsikrovė automobilio akumuliatorius), o bagažinė uždaryta, jos nebus galima atidaryti tol, kol neatsinaujins elektros maitinimas.

Galinių durų užraktas su apsauga nuo vaikų

Vaikų apsaugos užraktas skirtas neleisti vaikams netyčia atidaryti galinių durų iš vidaus.

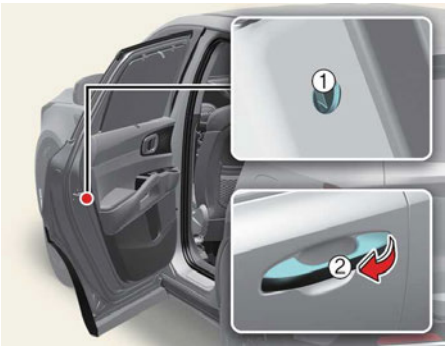

OMQ4033466_2

Jei automobilyje yra vaikų, naudokite galinių durų vaikų apsaugos užraktą.

Vaikų apsaugos užraktas yra kiekvienų galinių durų krašte. Kai vaikų apsaugos užraktas yra užrakintoje padėtyje (1), patraukus durų vidinę rankenėlę iš vidaus, galinės durys neatsidarys.

Norėdami užrakinti vaikų saugos užraktą, įkiškite raktą (arba nedidelį plokščią įrankį) į angą ir pasukite į užrakto padėtį.

Jei norite, kad galinės durys atsidarytų iš vidaus, atrakinkite vaikų apsaugos užraktą.

Norėdami atidaryti galines duris, patraukite lauko durų rankeną (2).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galinių durų užraktai


Jei vaikai netyčia atidaro galines duris, kai transporto priemonė važiuoja, jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti arba žūti. Kad vaikai negalėtų atidaryti galinių durų iš vidaus, visada, kai vaikai yra transporto priemonėje, reikia naudoti galinių durų užraktus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Sistema neaptinka kiekvienos kliūties, artėjančios išlipant iš automobilio.
- Vairuotojas ir keleivis yra atsakingi už avarijas, įvykusias išlipant iš transporto priemonės. Prieš išlipdami iš automobilio visada patikrinkite aplinką.

Elektroninė vaiko saugos užrakto sistema (jeigu yra)

Jeigu paspaudžiate elektroninio vaiko saugos užrakto mygtuką ir šviečia indikatorius, gale sėdintys keleiviai negali atidaryti galinių durų iš automobilio salono.

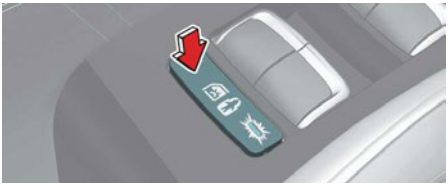

OMQ4033019

Norėdami išjungti elektroninę vaiko saugos užrakto sistemą, dar kartą paspauskite elektroninės vaiko saugos užrakto sistemos mygtuką ir tada indikatorius užges.

„Safe Exit Assist“ veikia, kai įjungiama elektroninė vaikų apsaugos spyna ir grupėje yra pasirinktas **SEA**. Tačiau **SEA** automatiškai neįjungia elektroninės vaikų saugos užrakto sistemos.

Elektroninė vaikų apsaugos spyna visada yra įjungta, kai yra įjungtas variklio paleidimo / sustabdymo mygtukas arba įjungtas uždegimas ir maždaug 3 minutes po variklio išjungimo.

Jei automobilyje yra elektroninė vaikų apsaugos spyna, rankiniu būdu valdomos vaikų apsaugos priemonės galinių durų spynos nėra.

Jei įjungta elektroninė vaikų apsaugos spyna, galinis keleivis taip pat negali atidaryti ar uždaryti galinio lango. Daugiau informacijos žr. "Langai" puslapyje 140.

⚠ DĖMESIO

Jei paspaudus elektroninio vaikų apsaugos užrakto jungiklį elektroninis vaikų užraktas neveikia, pasirodo pranešimas ir suskamba aliarmas.



OMQ4033128L

A: **Vaiko saugos užrakto gedimas**

Jei tai įvyksta, sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius (ROA) sistema

Įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius (ROA) sistema skirta padėti nepamiršti gale sėdinčių keleivių išlipant iš automobilio.

1 perspėjimas

Kai priekinės durys atidaromos po to, kai buvo atidarytos ir uždarytos galinės durys ir išjungtas variklis, skydelyje rodomas įspėjamasis pranešimas „Patikrinkite galines sėdynes“.

2 perspėjimas (jei yra)

- Po 1-ojo perspėjimo, 2-asis perspėjimas įsijungia, kai uždarius vairuotojo dureles ir užrakinus visas galinėje sėdynėje aptinkamas judesys. Garso signalas įsijungs maždaug 25 sekundes. Jeigu sistema toliau aptinka judėjimą, signalas kartojamas iki 8 kartų.
- Atrakinkite duris išmaniuoju raktu, kad sustabdytumėte įspėjimą.
- Sistema aptinka judėjimą automobilyje 24 valandas po durelių užrakinimo.

2-asis perspėjimas įjungiamas tik prieš tai suaktyvinus 1-ąjį perspėjimą.

Veikimas

Galite suaktyvinti arba išjungti ROA naudodamiesi vartotojo nustatymų režimu, esančiu grupiniame **LCD** ekrane.

Parinktį galite rasti šiame meniu:


1. Kelis kartus Paspauskite mygtuką **MODE** ( ) ant vairo, kol **LCD** ekrane pasirodys meniu „Vartotojo nustatymai“ .
2. MOVE jungikliu pasirinkite „PatogumasGalinio keleivio įspėjimas“ (/) ir vairo mygtuką **OK**.

Jei transporto priemonėje yra informacijos ir pramogų sistema, parinktį galite rasti šiame meniu:

1. Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos mygtuką SETUP .
2. Informacijos ir pramogų sistemos ekrane paspauskite „Transporto priemonėPatogumasGalinio keleivio perspėjimas“.

⚠ DĖMESIO

- Pasirūpinkite, kad būtų uždaryti visi langai. Jeigu langas atidarytas, signalas gali būti suaktyvintas jutikliui aptikus netikėtą judėjimą (pvz., vėjo arba vabzdžių).

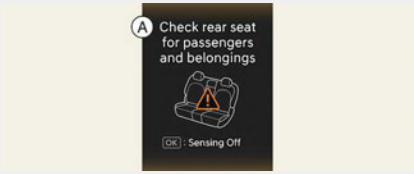

ODL3033114L

A: **Patikrinkite, ar galinėje sėdynėje nėra keleivių ir daiktų**

- Jei nenorite naudoti galinio keleivio įspėjimo (ROA) sistemos, paspauskite mygtuką **OK** ant vairo, kai skydelyje rodomas 1 įspėjimas. Taip vieną kartą išjungsite antrąjį įspėjimą.
- Jei automobilyje sukrautos dėžės ar daiktai, sistema gali neaptikti kliūties. Taip pat įspėjimas gali atsirasti, jei dėžutė ar objektas nukris.
- Jutiklis gali neveikti normaliai, jei jį uždengia pašalinės medžiagos.
- Įspėjimas gali įsijungti, jei aptinkamas judėjimas vairuotojo arba keleivio sėdynėje.
- Įspėjimas gali įsijungti, kai durys užrakintos dėl automobilio plovimo arba aplinkinės vibracijos ar triukšmo.
- Judėjimo viduje aptikimas sustabdomas esant nuotolinio paleidimo būsenai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei jūsų automobilyje įrengta galinio keleivio įspėjimo (ROA) sistema, prieš išlipdami iš automobilio visada patikrinkite galinę sėdynę.

  Įspėjimas gali neveikti, jei:

  - Judėjimas netrunka pakankamai ilgai arba judėjimas yra nežymus.
  - Jei vaikas sėdi ant automobilio sėdynės be vaikiškos automobilinės kėdutės.
  - Galinis keleivis yra uždengtas kliūtimi, pavyzdžiui, antklode.
  - Be to, visada būkite atsargūs dėl keleivio saugumo, nes aptikimo funkcija ir 2-asis įspėjimas gali neveikti, atsižvelgiant į aplinką ir tam tikras sąlygas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Durų užrakto sistema gali neveikti, jei yra pažeista elektros sistema. Atitinkamai, mokykite keleivius vaikus, kaip rankiniu būdu atidaryti automobilio dureles prieš susidarant avarinei situacijai. Tokiu būdu jie galės rankiniu būdu atidaryti duris, jei kiltų avarinė situacija.

Atitikties deklaracija

Radijo dažnio įrangos dalys (ROA radiolokatoriaus jutiklis) atitinka:

Europai ir CE sertifikuotoms šalims

CE

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141,
Republic of Korea

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product certificate.do

OMQ4PH033013L

Jungtinei Karalystei

UK CA

MOBIS Parts Europe N.V.
Ansley Hall Drive, Birch Coppice Business Park
Dordon, Tamworth. B78 1SQ, UK

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product certificate.do

OMQ4PH033014L

Skaitmeninis raktas 2 (jeigu yra)

„Kia“ 2 skaitmeninis jutiklis raktas suteikia vairuotojui daugiau patogumo, pvz., užrakinti ar atrakinti vairuotojo ir keleivio duris arba bagažinę ir įjungti automobilį išmaniuoju telefonu arba raktu-kortele be išmaniojo rakto.

Skaitmeninis raktas 2 (išmanusis telefonas)

Kaip užregistruoti skaitmeninį raktą 2 (išmanusis telefonas)

„Kia Digital Key 2“ galima naudoti tik išmaniuosiuose telefonuose, kurie palaiko šią funkciją, o išmaniojo telefono „Digital Key 2“ funkciją teikia išmaniojo telefono gamintojas. Kai kurios funkcijos gali neveikti, priklausomai nuo to, ar transporto priemonei teikiama tokia paslauga.

Atnaujinant 2 skaitmeninio klavišo valdiklį, išmaniojo rakto funkcija gali laikinai neveikti. Tokiu atveju jį galima valdyti išmaniojo rakto durų užrakinimo / atrakinimo mygtuku.

Išmaniojo telefono sąranka

Norėdami naudotis „Digital Key 2“ (išmaniojo telefono) funkcija, į savo išmanųjį telefoną įdiekite „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėlę, užregistruokite savo informaciją ir užsisakykite paslaugą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Išmaniojo telefono registracija




OMV033187N

(1) **Išmanusis raktas**
(2) **Mano Išmanusis raktas**
(3) **Išsaugoti**

(1) Įjunkite automobilį naudodami išmanųjį raktą ir registruodami skaitmeninį raktą įsitikinkite, kad išmanusis raktas yra automobilio viduje.

(2) Paspaudę **Skaitmeninio rakto nustatymai > Registruotis** „Kia“ programėlėje arba „Kia Connect“ programėlėje, padėkite išmaniojo telefono nugarėlę ant automobilyje esančio autentiškumo nustatymo kilimėlio.

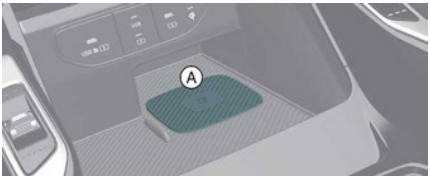

OMQ4033008

A: Įkrovimo dėklas

- Išmaniesiems telefonams su **UWB** palaikymu, net jei telefono nepadėsite ant vidinės autentifikavimo aikštelės (belaidžio įkrovimo aikštelės) (A), turėdami telefoną transporto priemonėje, galėsite belaidžiu būdu užregistruoti skaitmeninį raktą.

(3) Prietaisų skydelyje arba informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **Išsaugoti** meniu. Išsaugojimo procesas prasidės automatiškai.

(4) Išsaugojus skaitmeninį raktą (išmanųjį telefoną), prietaisų skydelyje arba informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys pranešimas.

(5) Išimkite išmanųjį telefoną nuo padėklo ir užbaikite išsaugojimo procesą vadovaudamiesi išmaniojo telefono ekranu.

PATARIMAS

- Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.
- Automobilis

  Kai transporto priemonėje jau yra išsaugotas skaitmeninis raktas (išmanusis telefonas), informacijos ir pramogų sistemos meniu ekrane „Išmanusis raktas“ bus rodomas pranešimas „Šalinti viską“, o ekrane „Mano išmanusis raktas“ bus rodomas pranešimas „Šalinti“. Jei norite dar kartą išsaugoti skaitmeninį raktą, "Kaip ištrinti skaitmeninį raktą (išmanusis telefonas)" puslapyje 110.
- išmanusis telefonas

  Skaitmeninio rakto negalima dar kartą išsaugoti, kol transporto priemonės skaitmeninis raktas yra išsaugotas savininko išmaniajame telefone. Išsaugokite skaitmeninį raktą ištrynę skaitmeninį raktą iš Kia App arba Kia Connect programėlės.
- 2 skaitmeninio rakto išsaugojimo proceso metu procesas bus atšauktas, kai:
  - Išmanusis telefonas pašalinamas iš automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio)
  - Informacijos ir pramogų sistemos arba prietaisų skydelio ekrano keitimas
  - Automobilis išjungtas

◦ perjungiama pavara
◦ Nėra išmaniojo rakto (įrašymo procesas neprasidės)

- Kadangi automobilyje esantis autentifikavimo kilimėlis gali neveikti sklandžiai, atsižvelgiant į vidinę išmaniųjų telefonų struktūrą, skaitmeninis raktas gali būti neužregistruotas. Tokiu atveju užregistruokite procedūrą perkeldami išmanųjį telefoną į kairę arba dešinę nuo transporto priemonės autentifikavimo kilimėlio (belaidžio krovimo kilimėlio).
- **UWB** („Ultra Wide Band“) reiškia itin plačiajuosčio belaidžio ryšio technologiją.
  NFC („Near Field Communication“) reiškia trumpojo nuotolio belaidį ryšį.

Kai jis nėra užregistruotas „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėlėje išmaniajame telefone

Net jei padėsite išmanųjį telefoną ant salono autentifikavimo kilimėlio, jei informacinės ir pramogų sistemos ekrane nebus rodomas pranešimas **Registruojama..**, galite jį užregistruoti, kaip nurodyta toliau.


1. Išjungę transporto priemonę, išmaniuoju raktu vėl ją įjunkite, tada padėkite išmanųjį raktą transporto priemonės viduje.
2. Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **SąrankaTransporto priemonėSkaitmeniniai raktaiMano išmanusis raktas**, kai transporto priemonė yra nustatyta į P (stovėjimo) padėtį.



OMV033187N

(1) **Išmanusis raktas**
(2) **Mano Išmanusis raktas**
(3) **Išsaugoti**

3. Padėkite išmaniojo telefono **NFC** anteną ant vidinės autentifikavimo aikštelės (belaidžio įkrovimo aikštelės) centro (A).

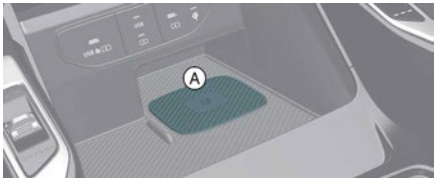

OMQ4033008


A: **Įkrovimo dėklas**

Išsaugojus skaitmeninį raktą (išmanųjį telefoną), informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys pranešimas.

Kaip naudoti skaitmeninį raktą 2 (išmanusis telefonas)

Išmaniojo telefono jutiklinis valdymas

Vairuotojas gali užrakinti ir atrakinti duris priliesdamas išmanųjį telefoną prie durų rankenos, neaktyvindamas „Kia App" arba „Kia Connect" programėlės. Be to, transporto priemonę galima užvesti padėjus išmanųjį telefoną ant automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio).

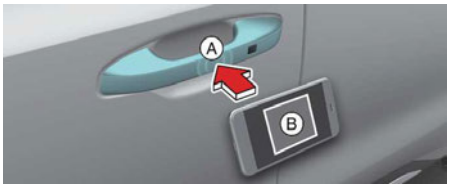

OMQ4033009

A: **Durų rankenos autentifikavimo kilimėlis**

B: **NFC antena išmaniojo telefono gale** (Antenos padėtis skiriasi priklausomai nuo modelio.)

NFC antenos vietą savo „Samsung" išmaniajame telefone galite patikrinti **nustatymų programėlėje > Ryšiai > NFC ir bekontakčiai mokėjimai**. „Apple iPhone" **NFC** antena yra įrenginio galinės dalies viršuje, o „Apple Watch" **NFC** antena yra ekrano centre. Įsitikinkite, kad išmaniojo telefono **NFC** antenos vieta liečia automobilyje esantį autentifikavimo kilimėlį (belaidžio įkrovimo kilimėlį). Tačiau kadangi išmaniojo telefono **NFC** antenos vieta gali skirtis priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio, dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į išmaniojo telefono gamintoją.

Durų užrakinimas/atrakinimas

- Jei vairuotojas ilgiau nei 2 sekundes liečia išmaniojo telefono **NFC** anteną prie vairuotojo arba keleivio durų rankenos autentifikavimo kilimėlio, durys užsirakins arba atrakins.
- Atrakinus duris, durys automatiškai vėl užsirakins po 30 sekundžių, jei nebus atidarytos durys.
- Jei išmaniojo telefono skaitmeninis raktas neveikia, perkelkite išmanųjį telefoną daugiau nei 4 colių (0,1 m) atstumu nuo durų rankenos autentifikavimo padėklo ir bandykite dar kartą.

Išmaniesiems telefonams be UWB palaikymo:

Norėdami užrakinti arba atrakinti duris naudodami registruotą išmanųjį telefoną, maždaug 2 sekundes palieskite **NFC** anteną, esančią išmaniojo telefono gale, naudodami vairuotojo arba keleivio išorinių durų rankenos autentifikavimo kilimėlį.

Išmaniesiems telefonams su UWB palaikymu:

- Norėdami užrakinti arba atrakinti duris, nešiokitės išmanųjį telefoną ir palieskite durų rankenos užrakinimo/atrakinimo jutiklį (raižytas plotas) ant išorinės durų rankenos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Jei įdėsite išmanųjį telefoną į užpakalinę kišenę ar krepšį, jį gali užblokuoti kėbulo dalis, o tai riboja Bluetooth ryšį ir gali uždelsti veikimą užrakinant/atrakinant duris arba užvedant automobilį.
- Jei užtepama dažanti plėvelė su metaliniais komponentais, skaitmeninis raktas gali tinkamai neveikti.

ⓘ PASTABA

Atkreipkite dėmesį, kad durys atsirakins ir pasigirs pyptelėjimas naudojant skaitmeninį raktą 2, jei atsitiks bet kuris iš šių atvejų:

- Kai išmanusis raktas yra automobilyje
- **ENGINE START/STOP** mygtukas yra **ACC** arba **ON** padėtyje
- Bandymas užrakinti duris, kai atidaromos daugiau nei vienos durys arba dangtis
- Jei ant skaitmeninio rakto užtepama dažanti plėvelė, kurioje yra metalinių medžiagų, jis gali tinkamai neveikti.

Automobilio užvedimas

Uždėję registruotą išmanųjį telefoną ant automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio), nuspauskite stabdžių pedalą ir užveskite automobilį.

- Užvedę automobilį, išmanųjį telefoną galite išimti iš padėklo.

Išmaniesiems telefonams be UWB palaikymo:

- Padėkite išmaniojo telefono **NFC** anteną ant salono autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio) centro, paspauskite stabdžių pedalą, tada paspauskite paleidimo mygtuką, kad užvestumėte automobilį.
- Užvedę automobilį, galite nuimti išmanųjį telefoną nuo salono autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio).
- Kai kurie išmanieji telefonai gali neveikti sklandaus **NFC** ryšio dėl jų vidinės struktūros. Tokiais atvejais perkelkite išmanųjį telefoną į dešinę arba į kairę nuo vidaus autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio), kad jį naudotumėte.

Išmaniesiems telefonams su UWB palaikymu:

- Nešiokite išmanųjį telefoną transporto priemonėje, paspauskite stabdžių pedalą, tada paspauskite paleidimo mygtuką, kad užvestumėte automobilį.
- Norėdami užvesti automobilį nuotoliniu būdu (jei tokia funkcija yra), naudokite išmaniojo telefono gamintojo pateiktą programėlę, kad užrakintumėte automobilį naudodami durų užrakto mygtuką, tada per 4 sekundes paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką. Transporto priemonė užsives ir mirksės avarinė lemputė
- Norėdami išjungti automobilį, dar kartą paspauskite nuotolinio užvedimo mygtuką.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilį galima užvesti, kai užregistruotas išmanusis telefonas padedamas ant automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio). Todėl nepalikite be priežiūros vaikų arba žmonių, kurie nepažįsta sistemos, nes tai gali rimtai susižaloti arba mirti. Be to, visada turėkite su savimi registruotą išmanųjį telefoną, kad išvengtumėte automobilio vagystės išlipdami iš transporto priemonės.

ⓘ PASTABA

Skaitmeninio rakto 2 veikimo laikas bendram naudotojui gali pailgėti pirmą kartą naudojant.

Prieikite prie savo skaitmeninio rakto 2 (išmaniojo telefono) ant autentifikavimo padėklo, esančio išorinėje durų rankenoje, kol pradės veikti automobilio durų užrakinimo/atrakinimo funkcija.

Jei vidinis autentifikavimo blokas naudojamas pirmą kartą, 1-ojo automobilio užvedimo funkcija gali neveikti.

Bagažinės dangčio valdymas

Išmaniesiems telefonams su UWB palaikymu:

- Kai transporto priemonė užrakinta, nešiodamiesi registruotą išmanųjį telefoną, paspauskite bagažinės atidarymo mygtuką, kad atidarytumėte bagažinę.
- Pasirinkus funkciją „Išmanioji bagažinė“, nešiojantis su „Digital Key 2“ susietą išmanųjį telefoną ir stovint už bagažinės aptikimo zonoje ilgiau nei 3 sekundes, bagažinė automatiškai atsidarys.

⚠ DĖMESIO

- Uždarydami bagažinę, įsitikinkite, kad registruotas išmanusis telefonas yra transporto priemonės viduje. Jei išmanusis telefonas paliktas transporto priemonės viduje, uždarant bagažinę, kai durelės užrakintos, arba naudojant bagažinės uždarymo mygtuką, durelės gali neatsirakinti.
- Jei registruotas išmanusis telefonas yra transporto priemonės viduje, bet kas gali ją užvesti. Todėl nepalikite vaikų ar asmenų, kurie nepažįsta transporto priemonės sistemos, vienų automobilyje, nes tai gali sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų. Be to, visada turėkite su savimi su „Digital Key 2" susietą išmanųjį telefoną, kad išvengtumėte vagystės, palikus transporto priemonę.

Išmaniesiems telefonams su **UWB** (itin plačiajuosčio ryšio) technologija „Digital Key 2" veikia tik tada, kai transporto priemonė ir išmanusis telefonas sujungti per „Bluetooth".

- „Bluetooth" ryšio veikimo atstumas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos sąlygų.
- „Bluetooth" ryšys gali būti prastas, priklausomai nuo transporto priemonės tamsinimo plėvelės.
- Jei išmanusis telefonas yra užpakalinėje kišenėje ar krepšyje, signalas gali būti blokuojamas, dėl to gali sutrikti „Bluetooth" ryšys ir atsirasti vėlavimų užrakinant / atrakinant dureles ar užvedant transporto priemonę.

Išmaniesiems telefonams su **UWB** technologija „Digital Key 2" veikia tik ribotą laiką, siekiant optimizuoti transporto priemonės ir išmaniojo telefono baterijų naudojimą. Ryšį tarp transporto priemonės ir išmaniojo telefono galite patikrinti išmaniojo telefono nustatymuose arba naudodami išmaniojo telefono gamintojo pateiktą programėlę.

Kaip ištrinti skaitmeninį raktą (išmanusis telefonas)

Įjunkite automobilį naudodami išmanųjį raktą ir įsitikinkite, kad išmanusis raktas yra transporto priemonės viduje, kol ištrinate skaitmeninį raktą (išmanųjį telefoną).

1. Šalinti visą skaitmeninį raktą (išmanusis telefonas)




OMV033148N_nn

(1) **Skaitmeniniai raktai**
(2) **Išmanusis raktas**
(3) **Šalinti viską**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje palieskite **Sąranka > Transporto priemonė > Skaitmeniniai raktai > Išmanusis raktas > Šalinti viską**.

- Savininko ir bendrinamo naudotojo raktas bus ištrintas.
- Jei nėra registruoto klavišo, meniu pasirinkti negalima.

2. Ištrinti mano išmaniojo telefono raktą

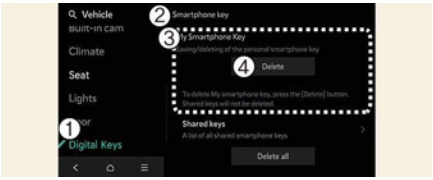

OMV033149N

(1) **Skaitmeniniai raktai**
(2) **Išmanusis raktas**
(3) **Mano Išmanusis raktas**
(4) **Ištrinti**

Jei savininko išmanusis telefonas buvo pakeistas, naują išmanųjį telefoną galima užregistruoti tik ištrynus ankstesnį skaitmeninį raktą 2 (išmanųjį telefoną).

Kai automobilis įjungtas, informacijos ir pramogų sistemoje palieskite **Sąranka > Transporto priemonė > Skaitmeniniai raktai > Išmanusis raktas > Mano išmanusis raktas > Ištrinti**.

- Jei bendras raktas užregistruotas automobilyje, bendras raktas neištrinamas.
- Ištrynus **Mano išmaniojo telefono raktą**, naujas išmanusis telefonas gali būti užregistruotas.

PASTABA

- Jei ištrinamas skaitmeninis raktas (išmanusis telefonas), ištrinamas ir išmaniajame telefone išsaugotas skaitmeninis raktas.
- Jei išmaniajame telefone ištrinamas skaitmeninis raktas (išmanusis telefonas), ištrinamas ir automobilyje išsaugotas skaitmeninis raktas.
- Funkcija ištrinti bendrinamą vartotojo raktą informacijos ir pramogų sistemoje nepateikiama.
- Skaitmeninis raktas (išmanusis telefonas) neištrinamas, net jei išmaniajame telefone ištrinama „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėlė.
- Skaitmeninį raktą galima įjungti arba išjungti išmaniojo telefono gamintojo „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėlėje.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

2 skaitmeninis raktas (kortelės raktas)

Kaip užregistruoti 2 skaitmeninį raktą (kortelės raktą)

Norėdami naudoti kortelės raktą kaip skaitmeninį raktą 2, užregistruokite kortelės raktą savo automobilio sistemoje vadovaudamiesi toliau nurodytomis procedūromis.

1. Įlipkite į transporto priemonę naudodami išmanųjį raktą.

   1) Transporto priemonėje esantis autentifikavimo blokas (belaidžio įkrovimo kilimėlis)

2. Patikrinkite, ar įjungtas meniu **Naudoti**.


   Kai transporto priemonė įjungta, palieskite **Sąranka > Transporto priemonė > Skaitmeniniai raktai > NFC kortelės raktas > Naudoti** informacijos ir pramogų sistemoje.



OMV033150N

(1) **Skaitmeniniai raktai**
(2) **NFC kortelės raktas**
(3) **Naudokite**
(4) **Išsaugoti**

3. Kai transporto priemonė įjungta, uždėkite kortelės raktą ant automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio ir informacijos ir pramogų sistemos ekrane paspauskite meniu **Išsaugoti**. Išsaugojimo procesas prasidės automatiškai.

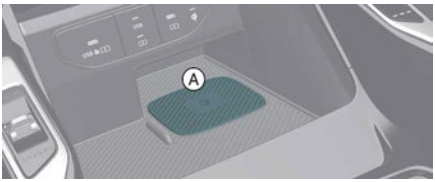

OMQ4033008

A: **Įkrovimo dėklas**

4. Išsaugojus skaitmeninį raktą (kortelės raktą), informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys pranešimas.

PATARIMAS

- Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

- Kai transporto priemonėje jau yra išsaugotas skaitmeninis raktas (kortelės raktas), meniu **Išsaugoti** išjungiamas. Jei norite dar kartą išsaugoti skaitmeninį raktą, žr. "Kaip ištrinti 2 skaitmeninį raktą (kortelės raktą)" puslapyje 116ir prieš išsaugodami skaitmeninį raktą atlikite trynimo procedūrą.
- Norint užregistruoti skaitmeninį raktą (kortelės raktą), du išmanieji raktai turi būti transporto priemonėje.
- Užregistruotas skaitmeninis raktas (kortelės raktas) negali būti naudojamas kitoje transporto priemonėje.

Kaip naudoti 2 skaitmeninį raktą (kortelės raktą)

Kortelės klavišo jutiklinis valdymas

Vairuotojas gali užrakinti ir atrakinti duris palietęs kortelės raktą ant durų rankenos. Be to, transporto priemonę galima užvesti uždėjus kortelės raktą ant automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio).



OMQ4033010

A: **Durų rankenos autentifikavimo kilimėlis**

Durų užrakinimas/atrakinimas

- Durys užsirakins arba atsirakins, jei vairuotojas 2 registruoto rakto-kortelės **NFC** antena ilgiau nei 2 sekundes lies vairuotojo arba keleivio durų rankenėlės autentifikavimo padėklą (A).
- Užrakinus duris būtinai patikrinkite jų užrakinimo būseną. Atrakinus duris, durys automatiškai vėl užsirakins po 30 sekundžių, jei nebus atidarytos durys.
- Jis veikia tik tuo atveju, jei **NFC** kortelės rakto centras yra tiksliai paliestas prie automobilio durų rankenos **NFC** autentifikavimo srities.

PASTABA

Priartėjus prie išmaniojo telefono **NFC** antenos prie išorinės durų rankenos autentifikavimo kilimėlio centro, durys neužsirakins pyptelėjimu šiomis sąlygomis:

- Kai išmanusis raktas yra automobilyje
- Variklio paleidimo/sustabdymo mygtukas yra **ACC** arba **ON** padėtyje.
- Kai atidarytos vienos ar daugiau durų, variklio gaubtas arba bagažinės dangtis

Automobilio užvedimas

Uždėję registruotos kortelės raktą 2 ant transporto priemonės autentifikavimo padėklo (belaidžio įkroviklio trinkelės), nuspauskite stabdžių pedalą ir paspauskite **ENGINE START/STOP** mygtuką, kad užvestumėte automobilį.

- Užvedę transporto priemonę, kortelės raktą galite išimti iš kilimėlio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilį galima užvesti, kai užregistruotas kortelės raktas uždedamas ant salono autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio). Todėl nepalikite be priežiūros vaikų arba žmonių, kurie nepažįsta sistemos, nes tai gali rimtai susižaloti arba mirti. Be to, visada turėkite su savimi registruotą kortelės raktą, kad išvengtumėte automobilio vagystės išlipant iš transporto priemonės.

⚠ DĖMESIO

- Skaitmeninis raktas (kortelės raktas) gali neveikti šiomis sąlygomis:
  - Kai skaitmeninis raktas (kortelės raktas) tinkamai neliečia durelių rankenos autentifikavimo kilimėlio arba automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio) centro.
  - Kai naudojamas skaitmeninis raktas (kortelės raktas) sutampa su kortelėmis su **NFC**, pvz., kredito kortele arba išmaniuoju telefonu.
  - Jei skaitmeninis raktas (kortelės raktas) neveikia, perkelkite kortelės raktą maždaug 4 colių (10 cm) atstumu nuo autentifikavimo kilimėlio ir palieskite jį dar kartą.
- Skaitmeninis raktas (kortelės raktas) gali būti sugadintas nuo smūgių. Jei skaitmeninis raktas (kortelės raktas) yra pažeistas, pakeiskite skaitmeninį raktą (kortelės raktą) nauju ir vėl užregistruokite.
- Kortelės raktas yra bendras eksploatacinis daiktas, kuris neįeina į garantinio remonto prekes, todėl sugadinus ar pametus dėl kliento neatsargumo, A/S nėra.
- Ilgai veikiant aukštai temperatūrai gali sugesti kortelės raktas. Būkite atsargūs, kad raktas nepatektų nuo tiesioginių saulės spindulių ar aukštos temperatūros.
- Jei skaitmeninis raktas (kortelės raktas) paliekamas ant automobilio autentifikavimo bloko (belaidžio įkrovimo kilimėlio) vairuojant, gali sutrikti skaitmeninio rakto (kortelės rakto) veikimas. Užvedę transporto priemonę, būtinai atskirkite skaitmeninį raktą (kortelės raktą) nuo automobilyje esančio autentifikavimo kilimėlio (belaidžio įkrovimo kilimėlio).

- Jei skaitmeninis raktas (kortelės raktas) įdedamas tarp automobilyje esančio autentifikavimo padėklo (belaidžio įkrovimo kilimėlio) ir išmaniojo telefono, o išmanusis telefonas įkraunamas belaidžiu būdu, gali sutrikti skaitmeninio rakto (kortelės rakto) veikimas. Pavyzdžiui, tai įvyksta, kai įkraunamas išmanusis telefonas, kai skaitmeninis raktas (kortelės raktas) yra pritvirtintas prie išmaniojo telefono dėklo galo. Būtinai įkraukite skaitmeninį raktą (kortelės raktą) išėmę jį iš išmaniojo telefono.

Kaip ištrinti 2 skaitmeninį raktą (kortelės raktą)

1. Įjunkite automobilį naudodami išmanųjį raktą ir įsitikinkite, kad išmanusis raktas yra transporto priemonės viduje, kol ištrinate skaitmeninį raktą (kortelės raktas).
2. Kai transporto priemonė įjungta, uždėkite kortelės raktą ant automobilyje esančio autentifikavimo padėklo. Kai transporto priemonė įjungta, palieskite **Sąranka > Transporto priemonė > Skaitmeniniai raktai > NFC kortelės raktas > Ištrinti** informacijos ir pramogų sistemoje.

   Meniu **Ištrinti** bus išjungtas, jei nėra išsaugoto skaitmeninio rakto (kortelės rakto).



OMV033188N

(1) **Skaitmeninis raktas**
(2) **NFC kortelės raktas**
(3) **Naudokite**
(4) **Ištrinti**

3. Ištrynus skaitmeninį raktą (kortelės raktą), informacijos ir pramogų ekrane arba grupėje pasirodys pranešimas.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

Suasmeninti profilio ir transporto priemonės nustatymai

Kai transporto priemonėje užregistruotas skaitmeninis raktas (išmanusis telefonas) susiejamas su vartotojo profiliu, transporto priemonė veiks automatiškai (durų užrakinimas/atrakinimas skaitmeniniu raktu ir pan.) pagal susieto vartotojo profilio nustatymą. Vartotojo profilio susiejimas ir suasmeninimas galimas iš viso dviem tvarkyklėms.

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Profilio susiejimas / atsiejimas

Kaip susieti vartotojo profilį

1. Informacijos ir pramogų sistemos nuostatų meniu pasirinkite **Sąranka > naudotojo profilis > Profilio nustatymas > Susieti skaitmeninį raktą (išmanusis telefonas)**.
2. Jei pasirinksite **Susieti**, registruoto telefono numerio skaitmeninis raktas ir vartotojo profilis bus susieti. Pasirinkite **Susieti** pagal instrukcijas.
3. Kai procesas bus baigtas, pasirodys pranešimas „Skaitmeninio rakto nuoroda baigta“. bus rodomas informacijos ir pramogų sistemos ekrane.
4. Spustelėkite mygtuką Susieti ir iš ekrane rodomų skaitmeninių klavišų 2 (išmanusis telefonas) pasirinkite skaitmeninį klavišą 2 (išmanusis telefonas), kurį norite susieti. Susiekite juos pagal instrukcijas.
5. Kai procesas bus baigtas, pasirodys pranešimas „Skaitmeninio rakto nuoroda baigta“. bus rodomas informacijos ir pramogų sistemos ekrane.

Kaip atsieti vartotojo profilį

1. Informacijos ir pramogų sistemos nuostatų meniu pasirinkite **Sąranka > naudotojo profilis > Profilio nustatymas > Susieti skaitmeninį raktą (išmanusis telefonas)**. Atsieti skaitmeninį raktą vartotojo profilio nustatymuose. Atsieti skaitmeninį raktą vartotojo profilio nustatymuose. Atsieti galima tik susiejus vartotojo profilį.
2. Kai atsiejimas baigtas, pasirodo pranešimas „Skaitmeninis raktas atsietas“. bus rodomas informacijos ir pramogų sistemos ekrane.

PATARIMAS

- Naudojimo profilis negali būti susietas su 1 ir 2 tvarkykle, kurios yra prijungtos prie vieno išmaniojo telefono. Suasmeninimas veiks su neseniai susietu vartotojo profiliu, o anksčiau susietas vartotojo profilis bus automatiškai atšauktas.
- Vartotojo profilis gali būti susietas, kai skaitmeninis raktas yra užregistruotas išmaniajame telefone ir transporto priemonėje. Išmanusis telefonas su kitos transporto priemonės skaitmeniniu raktu negali būti susietas.
- **NFC** kortelės rakto negalima susieti su asmeniniu profiliu.
- Jei prieš užbaigdami vartotojo profilio susiejimą pašalinsite išmanųjį telefoną iš automobilyje esančio autentifikavimo bloko (belaidžio įkrovimo kilimėlio), susiejimo procesas nebus baigtas įprastai.
- Kai išmaniajame telefone ištrintas vartotojo profilis, susietas su skaitmeniniu raktu, 2 skaitmeninis raktas turėtų būti iš naujo užregistruotas ir suasmenintas dar kartą susiejant vartotojo profilį.
- Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

Transporto priemonės personalizavimo operacija

Su 2 skaitmeniniu raktu susieta personalizavimo funkcija veikia tokiomis sąlygomis:

- Palieskite vairuotojo durų rankeną su profiliu susietu išmaniuoju telefonu, kad užrakintumėte arba atrakintumėte duris (Suasmeninimas neveikia užrakinant arba atrakinant priekines keleivio duris.).
- Personalizavimo funkciją naudojant skaitmeninį raktą galima valdyti susiejus skaitmeninį raktą informacijos ir pramogų sistemos profilio meniu.
- Personalizavimo funkcija veikia tik tada, kai transporto priemonė IŠJUNGTA arba kai automobilis užvedamas nuotoliniu būdu (jei tokia funkcija yra). Jei automobilis neužvedamas nuotoliniu būdu, personalizavimo funkcija su skaitmeniniu raktu neveikia.

PATARIMAS

Vartotojo profilio veikimas pagal durų užrakinimo/atrakinimo sistemą yra toks.

Elementas	Personalizavimo operacija
Pradinė vertė	Svečias
Su profiliu susietas išmaniojo telefono raktas	Susietas profilis
Profilis atsietas išmaniojo telefono raktas	Neseniai suaktyvintas profilis
NFC kortelės raktas	
Išmanusis raktas	

Transporto priemonės personalizavimas naudojant skaitmeninį raktą 2

Galima suasmeninimo funkcija automobilyje yra tokia.

Sistema	Personalizavimo elementas	
Vartotojo nustatymų meniu	Projekcinis ekranas (**HUD**)	Vaizdo padėties reguliavimas, informacijos ekrano pasirinkimas
	Šviestuvas	Mirksi vieno paspaudimo signalinių lempučių skaičius
	Prietaisų skydelis	Informacijos ekranas klasteryje, Balso garsumas, Mes ateiname garsas
	Sėdynė	Sėdynės padėtis
		Išmanioji šildymo laidų ventiliacija Įjungta/Išjungta
	Durys	Automatinis durų užrakinimas/atrakinimas
	Išmaniojo telefono belaidis įkrovimas	Belaidis įkrovimas įjungtas/išjungtas
	Oro kondicionavimas	Temperatūros įrenginio nustatymas, Užblokuoti oro srautą/ Automatinis vėdinimas Langų atitirpinimo įjungimas/išjungimas
Informacijos ir pramogų nustatymų meniu	Navigacija	Pageidaujamas navigacijos sistemos garsumas
		Naujausia paskirties vieta
	Iš anksto nustatytas naudotojas	Mano meniu sąrašo nustatymai, radijo išankstinis nustatymas
	Telefono ryšys	„Bluetooth“ lengvatinis ryšys
		„CarPlay“ / „Android Auto“ / „MirrorLink“ įjungimas / išjungimas
Oro kondicionavimas	Veikimo sąlygos	Naujausia šių funkcijų veikimo sąranka: Temperatūra (**AUTO**), oro srauto kryptis, oro kiekis, oro kondicionierius, oro įsiurbimo valdiklis, **SYNC**, priekinio stiklo atitirpinimas, IŠJUNGTA

Daugiau informacijos apie personalizavimą rasite informacijos ir pramogų sistemos vadove.

⚠ DĖMESIO

Jei paliksite skaitmeninį raktą automobilyje, užrakinę ar atrakinę duris arba užvedę automobilį išmaniuoju raktu, duris galima užrakinti centriniu durų užraktu. Skaitmeninį raktą visada turėkite su savimi.

Naudotos transporto priemonės / skaitmeninio rakto 2 priežiūra

Naudotos transporto priemonės pirkimas

Jei įsigijote naudotą automobilį, ištrinkite ankstesnio vartotojo užregistruotą išmaniojo telefono raktą ir kortelės raktą (jei yra). Apie naudotos transporto priemonės pirkimą praneškite mums per įgaliotąjį „Kia" atstovą /serviso partnerį. Patikrinkite, ar su naudota transporto priemone gautas kortelės raktas (jei yra) veikia tinkamai. Jei skaitmeninis raktas (kortelės raktas) (jei yra) neveikia tinkamai, ištrinkite kortelės raktą (jei yra) ir užregistruokite išmaniojo telefono raktą, o tada iš naujo užregistruokite kortelės raktą (jei yra).

Skaitmeninio rakto 2 priežiūra

Jei reikia taisyti arba pakeisti 2 skaitmeninio rakto sistemą, registruotą skaitmeninį raktą (išmaniojo telefono / kortelės raktą) (jei yra) galima ištrinti, atsižvelgiant į priežiūros tipą.

Sistemos apribojimai

- Skaitmeninis raktas 2 gali neveikti, jei įvyksta bet kuris iš šių atvejų:
  - Išsikrovė išmaniojo telefono arba automobilio akumuliatorius
  - **NFC** arba Bluetooth yra išjungtas išmaniojo telefono nustatymuose
  - Kreditinė kortelė yra uždengta išmaniojo telefono gale arba naudojamas metalinis arba storas išmaniojo telefono dėklas
  - Kortelės rakto (jei yra) naudojimas su kitomis kortelėmis arba naudojimas piniginėje ar kortelės laikiklyje
  - Yra kitų transporto priemonių, objektų ir kt. elektroninių trikdžių.
  - Jei prie išmaniojo telefono pritvirtintas metalinis dangtelis arba ryšio įrenginys, gali įvykti ryšio klaida naudojant Digital Key 2 **NFC** funkciją. Jei sugenda Digital Key 2, nuimkite prie išmaniojo telefono pritvirtintą dangtelį ir bandykite dar kartą.
- Automobilis negali būti valdomas išmaniuoju telefonu, jei įvyksta bet kuris iš šių atvejų:
  - Veikia pagrindinės ir būtinos išmaniojo telefono funkcijos (bendrasis skambutis, skubus skambutis, garso arba **NFC** mokėjimas)
  - Belaidžių ausinių naudojimas (bendrasis skambutis, skubus skambutis ar garsas)
  - Kai „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėlės funkcija ribojama dėl išmaniojo telefono numatytųjų nustatymų arba gamintojo taikomų programėlės paleidimo prioritetų politikos

Bagažinės dangtis

⚠ ĮSPĖJIMAS

Išmetamųjų dujų garai

Jei važiuosite atidarę galinį dangtį, į savo transporto priemonę įtrauksite pavojingų išmetamųjų dujų, kurios gali sunkiai arba mirtinai sužaloti transporto priemonėje esančius asmenis.

Jei reikia važiuoti atidarius bagažinės dangtį, oro išleidimo angas ir visus langus laikykite atidarytus, kad į transporto priemonę patektų papildomas oras.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galinė krovinio vieta

Keleiviai niekada neturėtų važiuoti galinėje krovinio zonoje, kurioje nėra jokių suvaržymų. Siekiant išvengti sužalojimų nelaimingo atsitikimo ar staigaus sustojimo atveju, keleiviai visada turi būti tinkamai suvaržyti.

Bagažinės durelių atidarymas / uždarymas



OMQ4033022_2

- Bagažinės dangtis užrakinamos ar atrakinamos, kai visos durys užrakinamos ar atrakinamos siųstuvu (arba išmaniuoju raktu) arba centriniu durų užrakto jungikliu.
- Atrakinamos tik bagažinės durys, jei siųstuvo ar išmaniojo mygtuko atbulinės eigos atrakinimo mygtukas paspaudžiamas maždaug 1 sekundę.
- Jei bagažinės dangtis atrakintas, jį galima atidaryti paspaudžiant rankenėlę ir traukiant ją į viršų.

- Po to, kai bagažinės dangtis atidaromas ir uždaromas, jis bus automatiškai užrakintas. (Visos durelės turi būti užrakintos.)
- Bagažinės dangtis uždaromas jį nuleidžiant ir tvirtai paspaudžiant. Patikrinkite, ar bagažinės dangtis patikimai užsifiksavęs.

PASTABA

Kai oras šaltas ir drėgnas, dėl šalčio durų užraktai ir mechanizmai gali tinkamai neveikti.

ĮSPĖJIMAS

Bagažinės dangtis atsidaro į viršų. Pasirūpinkite, kad atidarant bagažinės dangtį prie automobilio galinės dalies nebūtų daiktų ir žmonių.

DĖMESIO

Pasirūpinkite, kad prieš vairuojant automobilį būtų uždarytas bagažinės dangtis. Jei prieš važiuojant neuždaromas bagažinės dangtis, bagažinės durų amortizatoriai ir pritvirtinta įranga gali būti sugadinti.

ĮSPĖJIMAS

Prieš uždarydami bagažinės dangtį įsitikinkite, kad rankos, kojos ir kitos kūno dalys yra saugiai patrauktos.

ĮSPĖJIMAS

Išmetamųjų dujų garai

Bagažinės dangtis visada turi būti visiškai uždarytas, kol transporto priemonė juda. Jei automobilis paliekamas atidarytas arba praviras, į automobilį gali patekti nuodingų išmetamųjų dujų, kurios gali sukelti sunkias ligas ar mirtį.

DĖMESIO

Uždarydami bagažinės dangtį įsitikinkite, kad nieko nėra šalia galinio dangčio skląsčio ir spragtuko. Tai gali sugadinti bagažinės dangčio skląstį.

Avarinis bagažinės dangčio atidarymas

Jūsų automobilyje yra avarinio bagažinės dangčio atleidimo svirtis, esanti bagažinės apačioje. Kai kas nors netyčia užsirakina bagažo skyriuje.



OMQ4033024

Bagažinės dangtį galima atidaryti taip:

1. Įkiškite ilgą plokščią daiktą, pvz., raktą, į angą bagažinės dangčio apačioje.
2. Pastumkite skląstį rodyklės (1) kryptimi, kad atrakintumėte bagažinės dureles.
3. Norėdami atidaryti, paspauskite bagažinės dureles.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Avariniais atvejais turėkite omenyje avarinio galinio dangčio saugos atleidimo svirties vietą transporto priemonėje ir tai, kaip atidaryti galinį dangtį, jei netyčia užsirakinate bagažo skyriuje.
- Niekam negalima leisti būti transporto priemonės krovinių skyriuje. Bagažinė yra labai pavojinga vieta eismo įvykio atveju.
- Avarinio atidarymo svirtį naudokite tik avariniais atvejais. Elkitės itin atsargiai, ypač automobiliui važiuojant.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neimkite už dalies, palaikančios bagažinės dangtį (dujinio keltuvo), nes galite sunkiai susižaloti.



OMQ4033025

elektra valdomas bagažinės dangtis (jeigu yra)

Elektrinės bagažinės veikimo sąlygos

Elektra valdomas bagažinės dangtis veikia, kai pavara yra P (parkavimo) padėtyje, kai transporto priemonė važiuoja. Tačiau elektra valdomas bagažinės dangtis veiks nepriklausomai nuo pavaros padėties, kai automobilis išjungtas. Be to, bagažinės dureles galima atidaryti tik tada, kai automobilio greitis yra mažesnis nei 1,8 mylios per valandą (3 km/h).

Saugumo sumetimais prieš bandydami atidaryti arba uždaryti bagažinės dureles įsitikinkite, kad automobilis yra P (parkavimo) padėtyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nepalikite automobilyje vienų vaikų ir gyvūnų. Vaikai gali valdyti elektrines bagažinės dureles. Taip elgdamiesi galite susižaloti save arba kitus ir sugadinti automobilį.
- Prieš naudodami elektra valdomą bagažinės dangtį (arba išmanųjį bagažinės dangtį) patikrinkite, ar jo kelyje nėra žmonių ar daiktų. Palietus elektra valdomą bagažinės dangtį (arba išmanųjį bagažinės dangtį) galima sunkiai sužeisti,sugadinti automobilį arba sugadinti aplinkinius objektus (pvz., sienas, lubas, transporto priemones ir kt.).



OMQ4033026

- Bagažinės dangtis gali neatsidaryti arba gali netyčia užsidaryti ir sužaloti aplink bagažinę esančius žmones esant tokiai situacijai:
  - Ant bagažinės dangčio yra daug sniego.
  - Ant bagažinės dangčio yra sunkus daiktas, pvz., dviračio laikiklis, kopėčios ir kt.
- Neatidarykite bagažinės dangčio prieš nuėmę sniegą ar sunkų daiktą nuo bagažinės dangčio.

PASTABA

- Rankiniu būdu neuždarykite ir neatidarykite bagažinės. Gali būti sugadintas elektra valdomas galinis dangtis. Jeigu bagažinės dureles reikia rankiniu būdu uždaryti arba atidaryti, kai akumuliatorius yra išsikrovęs arba atjungtas, nenaudokite pernelyg didelės jėgos.
- Nedarykite elektra valdomo bagažinės dangčio daugiau nei 10 kartų iš eilės, kai transporto priemonė yra išjungta. Naudokite elektrines bagažinės dureles, kai veikia transporto priemonė, pakartotinis elektra valdomų bagažinės durelių naudojimas gali paspartinti akumuliatoriaus išsikrovimą.
- Nepalikite atidarytų elektrinių bagažinės durelių ilgą laiką. Taip gali išsikrauti baterija.
- Nenaudokite per didelės jėgos, kai veikia elektrinės bagažinės durelės. Taip elgdamiesi galite sugadinti automobilį.
- Niekada neimkite ir nelaikykite už bagažinės durelių atraminių statramsčių. Gali būti pažeisti bagažinės durelių atramos statramsčiai. Dėl bagažinės durelių atraminių statramsčių deformacijos galite sugadinti automobilį ir susižaloti.



OMQ4033025

- Patys nemodifikuokite ir netaisykite jokių elektra valdomo galinio dangčio dalių. Sistemą turėtų patikrinti įgaliotas Kia tarpininkas / paslaugų partneris.
- Nenaudokite elektrinių bagažinės durelių toliau nurodytomis sąlygomis. Elektra valdomos bagažinės durelės gali tinkamai neveikti.
  - Pakelta viena automobilio pusė norint apžiūrėti automobilį arba pakeisti padangą
  - Prisiparkavus ant nelygaus kelio, pvz., šlaito ir pan.
- Prieš naudodamiesi automatine plovykla, visiškai uždarykite bagažinės dureles ir centrinio durų užrakto mygtuku užrakinkite visas duris ir bagažinės dureles.
- Nepurkškite aukšto slėgio vandens tiesiai ant išorinio elektrinio bagažinės durelių atidarymo/uždarymo mygtuko. Bagažinės durelės gali atsidaryti netyčia.

PATARIMAS

- Jei bagažinės durelės nėra visiškai uždarytos ir automobilio greitis yra 3 km/h (1,8 mph) arba didesnis, 10 kartų pasigirs įspėjimas. Nedelsdami pastatykite automobilį saugioje vietoje, uždarykite bagažinės dureles ir patikrinkite, ar prietaisų skydelyje išsijungia įspėjimas apie atidarytas bagažinės dureles.
- Esant šaltam ir drėgnam klimatui, išorinis elektra valdomas bagažinės durelių atidarymo/uždarymo mygtukas gali tinkamai neveikti dėl užšalimo. Jei taip atsitiktų, prieš naudodami išorinį elektra valdomų bagažinės durelių atidarymo/uždarymo mygtuką nuimkite ledą arba naudokite elektra valdomo bagažinės durelių atidarymo/uždarymo mygtuką išmaniajame raktelyje arba prietaisų skydelyje.
- Nepertraukiamai veikiant elektrinėm bagažinės durelėms daugiau nei 5 kartus, gali būti sugadintas veikiantis variklis. Jei taip nutinka, elektra valdomos bagažinės durelės neveiks, kad variklis neperkaistų. Jei bandant atidaryti bagažinės dureles paspaudžiamas kuris nors iš elektra valdomų bagažinės durelių mygtukų, garsinis signalas pasigirs 3 kartus, bet bagažinės durelės liks uždarytos. Prieš vėl naudodami sistemą, leiskite elektra valdomos bagažinės durelių sistemai atvėsti maždaug 1 minutę.

Elektrinio bagažinės dangčio valdymas

Elektra valdomas bagažinės atidarymo/uždarymo mygtukas (išmanusis raktas, prietaisų skydelis)



OMQ4033468

Jei automobilis hibridinis



OMQ4033023

Įkraunama Hibridinė transporto priemonė



OMQ4PH034083L

1 sekundę paspauskite elektra valdomo bagažinės atidarymo/uždarymo mygtuką. Bagažinė atsidaro ar užsidaro su įspėjamuoju garsu.

Kol bagažinės durys atsidaro arba užsidaro, paspauskite mygtuką, kad sustabdytumėte bagažinės dangčio veikimą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš paspausdami atidarymo / uždarymo mygtuką elektra valdomos bagažinės dangčio viduje ir išmanųjį raktą, įsitikinkite, kad prie bagažinės dangčio nėra žmonių ar daiktų. Kitu atveju, gali būti rimtų sužalojimų, sugadinta transporto priemonė ar objektas.

Elektra valdomos bagažinės atidarymo/uždarymo mygtukas (už elektra valdomų bagažinės durelių)



OMQ4033022_2

Kai bagažinės dangtis uždarytas, paspauskite elektrinį bagažinės atidarymo/uždarymo mygtuką, kad atidarytumėte bagažinės dangtį.

Jei automobilis užrakintas, paspauskite elektra valdomo bagažinės atidarymo/uždarymo mygtuką, kai turite išmanųjį raktą.

Jei bagažinės dangtis atrakintas, paspaudus elektrinį bagažinės atidarymo/uždarymo mygtuką nenešant išmaniojo rakto, bagažinės dangtis atsidarys arba užsidarys ir

pasigirs įspėjamasis garsas.

Elektra valdomos bagažinės atidarymo/uždarymo mygtukas (elektra valdomos bagažinės durelės viduje)



OMQ4033028

Paspauskite elektra valdomo bagažinės atidarymo/uždarymo mygtuką. Atsidaro arba užsidaro bagažinės dangtis

Automatinė atbulinė eiga

Kai elektra valdomas bagažinės dangtis pajunta kokią nors kliūtį, bagažinės dangtis sustos arba visiškai atsidarys. Automatinė atbulinės eigos funkcija gali tinkamai neveikti arba netikėtai veikti tokiomis aplinkybėmis:

- Automatinė atbulinės eigos funkcija gali neaptikti pasipriešinimo, jei aptiktas pasipriešinimas yra mažesnis už tam tikrą lygį arba jei bagažinės dangtis beveik visiškai uždarytas netoli užrakto.
- Automatinė atbulinės eigos funkcija gali veikti, jei daromas stiprus smūgis be jokių kliūčių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada tyčia nedėkite jokių daiktų ir nekiškite jokių kūno dalių elektra valdomo galinio dangčio kelyje, norėdami patikrinti, ar veikia automatinio slinkimo atgal funkcija. Gali būti rimtų sužalojimų, sugadinta transporto priemonė ar objektas.

ⓘ PATARIMAS

Elektra valdomos bagažinės durelės gali nustoti veikti, jei automatinė atbulinės eigos funkcija suveikia daugiau nei du kartus bandant atidaryti arba uždaryti bagažinės dureles. Jei taip nutinka, atsargiai atidarykite arba uždarykite bagažinės dureles rankiniu būdu, o po 30 sekundžių vėl bandykite automatiškai valdyti elektra valdomas bagažinės dureles.

Elektra valdomo bagažinės dangčio nustatymai

Norėdami naudoti kiekvieną funkciją, nustatymų meniu turite pasirinkti atidarymo greitį arba atidarymo aukštį. Panaikinkite nustatymų pasirinkimą, kai nenorite naudoti šios funkcijos.

Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymo greitis

Norėdami reguliuoti elektra valdomo bagažinės dangčio greitį, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Durys > Elektra valdomos bagažinės atidarymo greitis > Normalus** / **Greitas**. (Numatytasis nustatymas yra **Greitas**)

Elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymo aukštis

Norėdami reguliuoti elektra valdomo bagažinės atidarymo aukštį, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Durys > Elektra valdomos bagažinės atidarymo aukštis > Visiškai atidarytas/3 lygis/2 lygis/1 lygis/Naudotojo aukščio nustatymai**.
Daugiau informacijos žr. pateiktame informacijos ir pramogų vadove.

Naudotojo Aukščio Nustatymai

1. Rankiniu būdu nustatykite bagažinės dureles į pageidaujamą aukštį.
2. Paspauskite elektra valdomą bagažinės dangčio atidarymo/uždarymo mygtuką, esantį bagažinės dangčio viduje, ilgiau nei 3 sekundes.

   Jei Vartotojo nustatymas pasirinktas elektra valdomų bagažinės durelių aukščiui, elektra valdomos bagažinės durelės automatiškai atsidarys iki jūsų rankiniu būdu nustatyto aukščio.

PATARIMAS

- Jei elektra valdomų bagažinės durelių aukštis nenustatomas rankiniu būdu ir informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirenkama parinktis Naudotojo Aukščio Nustatymai, elektra valdomos bagažinės durelės atsidaro iki galo.
- Jei informacijos ir pramogų sistemos nustatymų meniu pasirenkamas vienas iš aukščio nustatymų (**Visiškai atidarytas**/**3 lygis**/**2 lygis**/**1 lygis**/ vartotojo nustatytas) ir tada pasirenkamas „Vartotojo aukščio nustatymas“, bagažinės dangtis atsidarys iki aukščio, kurį nustatote rankiniu būdu.

- Elektrinio bagažinės durelių atidarymo greičio ir atidarymo aukščio nustatymai keičiasi pagal susietą vartotojo profilį. Pakeitus vartotojo profilį, atitinkamai pasikeis elektrinio bagažinės atidarymo greičio ir atidarymo aukščio nustatymai.

Elektra valdomo bagažinės dangčio atstatymas

Tam tikromis aplinkybėmis gali tekti iš naujo nustatyti elektra valdomas bagažinės dureles. Elektra valdomų bagažinės durelių nustatymą į pradinę padėtį gali tekti atlikti tokiomis aplinkybėmis:

- Kai yra perkrautas 12 voltų akumuliatorius
- Išėmus arba pakeitus 12 voltų akumuliatorių
- Išėmus arba pakeitus atitinkamas saugiklis vėl sumontuojami



OMQ4PH034078N_2

1. Kai automobilis yra **OFF** arba **ON** padėtyje, perjunkite į P (stovėjimo, automatinė pavarų dėžė) arba N (neutrali, mechaninė pavarų dėžė).
2. Vienu metu paspauskite elektra valdomo bagažinės dangčio atidarymo / uždarymo vidinį mygtuką ir išorinį mygtuką, kol pasigirs skambutis.
3. Rankiniu būdu lėtai uždarykite bagažinės dureles.
4. Paspauskite elektra valdomo bagažinės atidarymo/uždarymo išorinį mygtuką. Elektra valdomos bagažinės durelės atsidarys su garsiniu signalu.

   Palaukite, kol bagažinės dangtis visiškai atsidarys, kad užbaigtumėte nustatymus iš naujo. Jei bagažinės durelės sustabdomos iki joms visiškai atsidarant, nustatymo iš naujo procesas nebevyks.

PATARIMAS

Jei po pirmiau nurodytos procedūros elektra valdomas bagažinės dangtis tinkamai neveikia, leiskite, kad sistemą patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas/serviso partneris.

Avarinis bagažinės dangčio atidarymas



OMQ4033024

Norėdami rankiniu būdu atrakinti ir atidaryti bagažinės dangtį iš bagažo skyriaus vidaus, atlikite šią procedūrą:


1. Nuimkite dangtelį, esantį bagažinės dangčio apačioje.
2. Pastumkite skląstį rodyklės kryptimi, kad atrakintumėte bagažinės dangtį.
3. Norėdami atidaryti, paspauskite bagažinės dureles.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Avariniais atvejais turėkite omenyje avarinių bagažinės durelių saugos atleidimo skląsčio vietą transporto priemonėje ir tai, kaip atidaryti bagažinės dureles, jei netyčia užsirakinate bagažo skyrių.
- Niekam neturėtų būti leidžiama, įskaitant gyvūnus, būti transporto priemonės krovinių skyriuje. Bagažo skyrius yra labai pavojinga vieta įvykus avarijai.
- Avarinio atidarymo skląstį naudokite tik avariniais atvejais. Elkitės itin atsargiai, ypač automobiliui važiuojant.

Automatinis elektrinis bagažinės uždarymas

Naudojant elektrinio bagažinės automatinio uždarymo funkciją

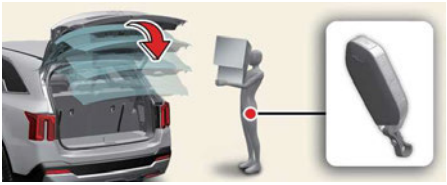

OMQ4033030

1. Kai bagažinės dangtis atidarytas, priartėkite prie aptikimo zonos, esančios 50-100 cm (20-40 colių) už bagažinės dangčio, turėdami išmanųjį raktą. Palaukite maždaug 3 sekundes, kol pasigirs skambutis.
2. Su išmaniuoju raktu pasitraukite nuo automobilio. Bagažinės dangtis užsidaro automatiškai, pasigirdus varpeliui.

Elektra valdomo bagažinės automatinio uždarymo nustatymas

Kai variklis įjungtas, pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Durys > Elektra valdomas bagažinės dangtis**, kad įjungtumėte elektrinį bagažinės automatinį uždarymą, ir panaikinkite pasirinkimą, kad išjungtumėte informacijos ir pramogų sistemos funkciją.

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti po atnaujinimų. Daugiau informacijos apie sistemos nustatymus žr. informacijos ir pramogų sistemos žiniatinklio vadove.




OMQ4033462

Paspauskite automatinio uždarymo mygtuką, kai bagažinės durys atidarytos. Elektrinio bagažinės automatinio uždarymo funkcija išsijungs.

Išmaniojo bagažinės dangčio automatinis atidarymas (jeigu yra)

Automobilyje su išmaniuoju raktu bagažinę galima atidaryti naudojant išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo sistemą.

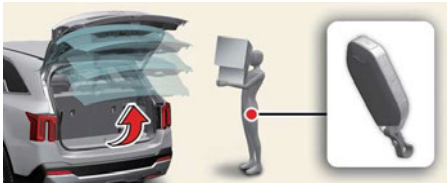

OMQ4033469

Kaip naudoti išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo sistemą

Galinį dangtį galima atidaryti be lietimo suaktyvinant, jeigu įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

- Po 15 sekundžių, kai buvo uždarytos ir užrakintos visos durys.
- Nustatyta aptikimo srityje ilgiau negu 3 sekundes.

PASTABA

Išmanusis bagažinės dangčio automatinis atidarymas neveikia tokiais atvejais:

- Išmanusis raktas aptiktas per 15 sekundžių nuo durų uždarymo ir užrakinimo, ir toliau aptinkamas nuolatos.
- Išmanusis raktas aptinkamas per 15 sekundžių po durų uždarymo ir užrakinimo ir 1,5 m atstumu nuo priekinių durų rankenų. (transporto priemonėms su „Welcome Light“)
- Durys neuždarytos arba neužrakintos.
- Išmanusis raktas yra automobilyje.

1. nuostatos

   Norėdami suaktyvinti išmaniojo bagažinės dangčio automatinį atidarymą, eikite į naudotojo nuostatų režimą ir **LCD** ekrane pasirinkite „Išmanusis bagažinės dangtis“.

   Daugiau informacijos žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.
2. Aptikimas ir įspėjimas



OMQ4033033

Jeigu esate aptikimo srityje (50-100 cm už automobilio) su išmaniuoju raktu, avariniai žibintai sumirksės, garsinis signalas praneš, kad aptiktas išmanusis raktas, ir bagažinės dangtis atsidarys.

PASTABA

Neikite į aptikimo sritį, jeigu nenorite, kad galinis dangtis atsidarytų. Jeigu netyčia įėjote į aptikimo sritį ir avarinės šviesos sumirksi ir pasigirsta garsinis signalas, pasitraukite iš aptikimo srities su išmaniuoju raktu. Galinis dangtis liks uždarytas.

3. Automatinis atidarymas



OMQ4033033

6 kartus sumirksėjus įspėjamosioms šviesoms ir suskambėjus garsiniam signalui bagažinė atidaroma.

ĮSPĖJIMAS

- Įsitikinkite, kad prieš vairuojant automobilį būtų uždarytas bagažinės dangtis.
- Prieš atidarydami arba uždarydami elektra valdomą galinį dangtį pasirūpinkite, kad prie jo nebūtų žmonių.
- Pasirūpinkite, kad atidarant bagažinės dangtį įkalnėje, iš bagažinės neiškristų daiktai. Jie gali sunkiai sužaloti.
- Plaudami automobilį nepamirškite išjungti išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcijos. Antraip, galinis dangtis gali netikėtai atsidaryti.

- Raktas turi būti laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Žaisdami prie galinės automobilio dalies vaikai gali netikėtai atidaryti išmanųjį bagažinės dangtį.

Išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcijos išjungimas naudojantis išmaniuoju raktu



OMQ4033461L

1. Durų užraktas
2. Durų atrakinimas
3. Bagažinės dangčio atidarymas
4. Nuotolinis paleidimas

Jeigu paspaudžiate kurį nors išmaniojo rakto mygtuką aptikimo ir įspėjimo stadijoje, išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcija bus išjungta.

Pasirūpinkite, kad žinotumėte, kaip išjungti išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkciją avarinėse situacijose.

PASTABA

- Jeigu paspaudžiate durų atrakinimo mygtuką (2), išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcija laikinai bus išjungta. Tačiau, jeigu neatidarysite durų 30 sekundžių, išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkcija vėl bus suaktyvinta.
- Jeigu paspaudžiate galinio dangčio atidarymo mygtuką (3) ilgiau negu 1 sekundę, galinis dangtis atidaromas.
- Jeigu paspaudžiate durų užrakinimo mygtuką (1) arba bagažinės dangčio atidarymo mygtuką (3), kai išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo funkcija nėra aptikimo ir įspėjimo stadijoje, išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo funkcija nebus išjungta.
- Jeigu išjungėte išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atsidarymo funkciją paspausdami išmaniojo rakto mygtuką ir atidarėte duris, išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo funkciją galima vėl suaktyvinti uždarius ir užrakinus visas duris.

Aptikimo sritis



OMQ4033463


- Išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo funkcija veikia su pasisveikinimo garsiniu signalu 50 - 100 cm atstumu nuo galinio dangčio.
- Garsinis signalas nutyla, jeigu išmanusis raktas išnešamas iš aptikimo srities tada, kai funkcija veikia aptikimo ir įspėjimo stadijoje.

PASTABA

- Išmaniojo bagažinės dangčio automatinio atidarymo funkcija neveiks dėl tokių priežasčių:
  - Išmanusis raktas yra arti radijo bangų siųstuvo, tokio kaip antai: radijo stotis ar oro uostas, kuris gali trukdyti siųstuvo darbui.
  - Išmanusis raktas yra netoli dvipusio ryšio radijo telefono ar mobiliojo telefono.
  - Netoli jūsų automobilio naudojamas kito automobilio išmanusis raktas.
- Aptikimo diapazonas gali sumažėti arba padidėti, jeigu:
  - Viena padangos pusė pakeliama norint pakeisti padangą arba apžiūrėti automobilį.
  - Automobilis pastatytas įkalnėje arba ant nelygaus kelio.

Langai

Šio automobilio langai yra valdomi elektra, ir juos galima atidaryti tik paspaudus mygtuką.

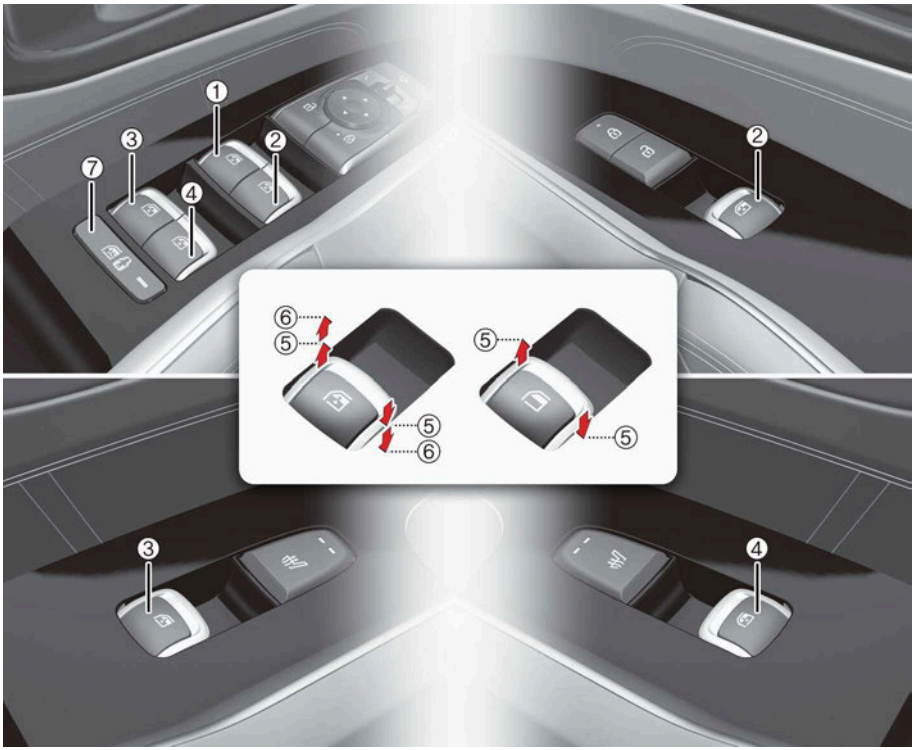

OMQ4033464_5

(1) Vairuotojo durų elektra valdomo lango jungiklis
(2) Priekinio keleivio durų el. lango jungiklis
(3) Galinių durų el. lango jungiklis (kairėje)
(4) Galinių durų el. lango jungiklis (dešinėje)
(5) Lango atidarymas ir uždarymas
(6) Automatinis lango uždarymas / atidarymas
(7) Elektra valdomų langų užrakinimo jungiklis

PASTABA

Šaltu ir drėgnu oru elektra valdomi langai gali tinkamai neveikti, nes gali užšalti mechanizmas.

Norint valdyti elektra valdomus langus, uždegimo jungiklis arba variklio UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“.

Kiekvienose duryse yra elektra valdomų langų jungiklis, kuriuo valdomas tų durų langas. Vairuotojo duryse yra elektra valdomų langų užrakinimo jungiklis, kuriuo galima užblokuoti galinių keleivių langų valdymą. Elektra valdomi langai veikia maždaug 3 minutes po to kai užvedimo jungiklis ar variklio užvedimo / išjungimo mygtukas nustatomas į padėtį **ACC** arba **LOCK**. Tačiau, atidarius priekines duris net per šias 3 minutes elektra valdomi langai neveiks.

Vairuotojo durelėse yra pagrindinis elektra valdomų langų jungiklis, kuriuo valdomi visi automobilio langai.

Jei lango negalima uždaryti, nes tam trukdo daiktai, pašalinkite daiktus ir uždarykite langą.

PASTABA

Važiuojant, kai galiniai langai nuleisti arba stoglangis (jeigu yra) atidarytas (arba iš dalies atidarytas), jūsų transporto priemonė gali skleisti vėjo šuorų arba pulsavimo triukšmą. Šis triukšmas yra normalus ir jį galima sumažinti arba pašalinti toliau nurodytais veiksmais. Jei triukšmas kyla, kai vienas arba abu galiniai langai nuleisti, iš dalies nuleiskite abu priekinius langus maždaug 2,5 cm (vienas colis). Jei jaučiate triukšmą, kai stoglangis atidarytas, šiek tiek jį priverkite.

ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite kokių nors priedų netoli langų. Tai gali turėti įtakos apsaugos nuo smūgių sistemos veikimui.

Lango atidarymas ir uždarymas

Langus atidaryti ir uždaryti galite elektriniu langų valdymo mygtuku.

A tipas



OMQ4033037

Norėdami atidaryti arba uždaryti langą, paspauskite žemyn arba patraukite aukštyn atitinkamo jungiklio priekinę dalį į pirmą fiksavimo padėtį (5).

B tipas - Automatiškai pasikeliantis ir nusileidžiantis langas (jeigu yra)



OMQ4033036


Trumpam nuspaudus ar pakėlus lango jungiklį iki antros fiksavimo padėties (6), langas nusileidžia arba pakyla iki galo net paleidus jungiklį. Langui sustabdyti pageidaujamoje padėtyje pakelkite arba nuspauskite jungiklį ir jį paleiskite.

Elektra valdomų langų funkcijų nustatymas į pradinę padėtį

Jei elektra valdomi langai tinkamai neveikia, automatinę langų valdymo sistemą reikia nustatyti iš naujo, atliekant šiuos veiksmus:

1. Kai uždevimo jungiklį pasukate į padėtį „**ON**“ arba paspaudžiate variklio uždevimo / išjungimo mygtuką.
2. Uždarykite langą ir tada palaikykite pakėlę elektra valdomo lango jungiklį bent vieną sekundę.

Automatinis judėjimas atgal (jeigu yra)

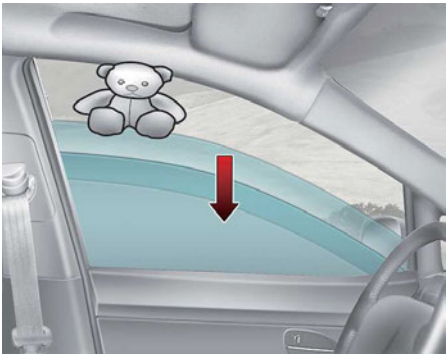

OGL3061066L

Jei langas negali pasikelti, nes trukdo koks nors daiktas ar kūno dalis, langas aptiks pasipriešinimą ir nebeliks. Tada langas nusileis maždaug 30 cm (11.8 in), kad daiktą būtų galima pašalinti.

Jei langas aptinka kliūtį tuo metu, kai lango valdymo jungiklis yra laikomas pakeltoje padėtyje, langas nustoja kilti aukštyn ir nusileidžia apie 2,5 cm.

Ir jei per 5 sekundes po to, kai langas nusileido dėl automatinio lango nusileidimo funkcijos, lango valdymo jungiklis bus keliamas aukštyn, automatinio lango

nusileidimo funkcija neveiks.

PASTABA

Lango automatinio nusileidimo funkcija veikia tik tuomet, kai naudojama automatinio pakėlimo funkcija iki galo pakeliant jungiklį. Automatinė nusileidimo funkcija neveiks, jei langas pakeliamas iki pusės, taip nureguliavus elektra valdomo lango jungiklį.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami išvengti sužalojimų ar automobilio pažeidimų, prieš uždarydami langą visada patikrinkite, ar nėra kliūčių. Jei tarp lango stiklo ir viršutinio rėmo pakliūva mažesnis nei 4 mm (0,16 colių) skersmens daiktas, automatinio langų judėjimo atgal sistema gali neaptikti kliūties, todėl langas nesustos ir nepradės judėti priešinga kryptimi.


ĮSPĖJIMAS

Automatinio atbulinės eigos įjungimo funkcija neaktyvuojama iš naujo nustatant elektra valdomų langų sistemą.

Prieš uždarydami langus, patraukite galvas, kitas kūno dalis ir daiktus iš langų judėjimo kelio, kad nesugadintumėte automobilio ir nesusižalotumėte.

Elektra valdomų langų užrakto mygtukas

Vairuotojas gali išjungti galinių durų elektra valdomų langų jungiklius, nustatydamas elektra valdomų langų užrakinimo mygtuką (nuspaudus).

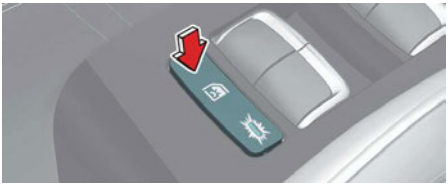

OMQ4033038

Paspaudus elektra valdomų langų užrakinimo mygtuką:

- Vairuotojo pagrindinis valdiklis gali valdyti visus keleivių elektra varomus langus.
- Priekinio keleivio valdikliu galima valdyti priekinio keleivio elektra valdomą langą.
- Galinio keleivio valdiklis negali valdyti galinio keleivio elektra valdomo lango.

Jeigu įjungiamas elektra valdomų langų blokavimo jungiklis (indikatorius dega), gale sėdintys keleiviai negali atidaryti galinių durų (jeigu yra elektroninė vaiko saugos užrakto sistema). Daugiau informacijos žr. "Elektroninė vaiko saugos užrakto sistema" puslapyje 100.

⚠ DĖMESIO

- Vienu metu neatidarinėkite ar neuždarinėkite dviejų ar daugiau langų, nes galite sugadinti elektrinę langų valdymo sistemą. Be to, pailginsite saugiklio veikimo laiką.
- Niekada vienu metu nebandykite spausti pagrindinio jungiklio vairuotojo duryse ir kitose duryse esančio langų jungiklio priešingomis kryptimis. Langas sustos, ir negalėsite jo nei atidaryti, nei uždaryti.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Langai

- NIEKADA nepalikite raktelių transporto priemonėje su neprižiūrimais vaikais, kai variklis veikia.
- Niekada nepalikite vaiko automobilyje be priežiūros. Net labai maži vaikai gali netyčia priversti transporto priemonę pajudėti, įsipainioti į langus ar kitaip susižeisti patys ar kitus.
- Prieš uždarydami langą būtinai dar kartą patikrinkite rankas, plaštakas, galvą ir kitas kliūtis.

- Neleiskite vaikams žaisti su elektra valdomais langais. Laikykite elektra valdomų langų užrakinimo mygtuką vairuotojo duryse užrakinimo padėtyje. Vaikui netyčia atidarius langą, galima sunkiai susižaloti.
- Automobiliui judant, pro langą nekiškite galvos ar galūnių.


Nuotolinis lango uždarymas/atidarymas (elektrinio lango užrakto mygtukas)

Nuotolinio valdymo raktas

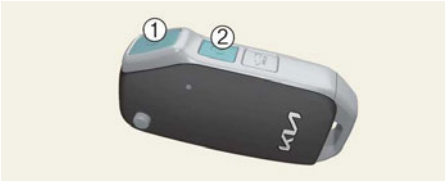

OMQ4033510L

Išmanusis raktas

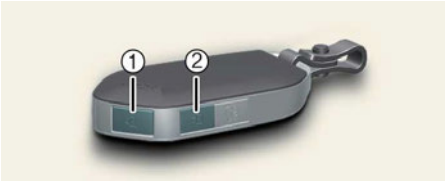

OMQ4033509L

Kai automobilis išjungtas, jei durų užrakto mygtukas (1) paspaudžiamas 3 sekundes ar ilgiau, durys bus užrakintos ir langas pradės kilti aukštyn.

Kai automobilis išjungtas, paspaudus durų atrakinimo mygtuką (2) 3 sekundes ar ilgiau, durys bus atrakintos ir langas pradės judėti žemyn.

Langas pakils tiek, kiek paspaustas mygtukas, ir sustos, kai mygtukas bus atleistas.

Norint nuotoliniu būdu uždaryti / atidaryti langą, reikia automatiškai pakelti / nuleisti elektra valdomus langus, kad būtų pritaikytos visos sėdynės.

⚠ DĖMESIO

- Jei automobilio langas užriečiamas, kai nuotolinio valdymo pultas yra uždarytas, tačiau pakeičiamas atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir automobilio, langas gali nustoti riedėti. Įsitikinkite, kad šią funkciją naudojate pakankamai arti matomos transporto priemonės.
- Jei langas užstrigo tam tikromis jėgomis vyniojant, jis nustoja veikti, tačiau kiti trys langai ir toliau riedės. Įsitikinkite, kad avarinė įspėjamoji lemputė sumirksi tris kartus, o kiti langai yra visiškai uždaryti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš uždarydami langus, patraukite galvas, kitas kūno dalis ir daiktus iš langų judėjimo kelio, kad nesugadintumėte automobilio ir nesusižalotumėte.

Variklio dangtis

Dangtis yra skirtas variklio skyriui uždaryti.

Atidarykite dangtį, jei variklio skyriuje reikia atlikti priežiūros darbus, arba jei jums reikia šį skyrių apžiūrėti.

Variklio dangčio atidarymas

1. Atlaisvinkite dangtį, patraukdami už atidarymo svirties. Dangtis šiek tiek pakils.



OMQ4033041

⚠ ĮSPĖJIMAS

Variklio dangtį atidarykite išjungę variklį, automobiliui stovint ant lygaus paviršiaus, pavarai esant padėtyje P (stovėjimas) ir esant užtrauktam stovėjimo stabdžiui.

2. Eikite į automobilio priekį, šiek tiek pakelkite gaubtą, paspauskite antrinio gaubto atleidimo svirtį (1) į kairę ir pakelkite gaubtą (2).




OMQ4033042



OMQ4033043

Atidaryto variklio dangčio įspėjimas

Atidarius dangtį, **LCD** ekrane pasirodys variklio dangčio įspėjamasis pranešimas.

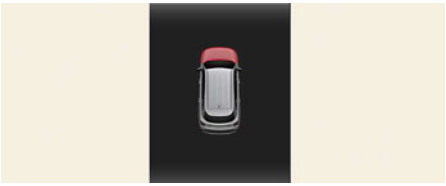

OMQ4033130

Įspėjamasis signalas pasigirs, jei automobilis juda didesniu nei 3 km/h (2 mph) su atidarytu variklio dangčiu.

Variklio dangčio uždarymas



OMQ4033044

1. Prieš uždarydami bagažinę, tikrinkite toliau išvardytus dalykus.
   - Visi įpylimo angos dangteliai variklio skyriuje turi būti tinkamai uždėti.
   - Variklio skyriuje neturi likti pirštinių, skudurų ar kitokių degių medžiagų.
2. Nuleiskite variklio gaubtą, kol jis bus apie 30 cm virš uždarytos padėties, ir paleiskite. Įsitikinkite, kad jis užsirakino.
3. Patikrinkite, ar gaubtas yra tinkamoje padėtyje.
   - Jeigu dangtį galima kilstelėti, jis nėra tinkamoje padėtyje.
   - Atidarykite jį iš naujo ir uždarykite su truputį didesne jėga.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš uždarydami variklio dangtį patikrinkite, ar niekas netrukdys jam užsidaryti. Jeigu uždarant variklio dangtį tarpe yra kliūtis, gali būti apgadintas turtas arba sunkiai sužaloti žmonės.
- Variklio skyriuje nepalikite pirštinių, skudurų ar kitokių degių medžiagų. Tai gali būti dėl karščio kilusio gaisro priežastimi.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Visuomet prieš važiuodami pakartotinai patikrinkite, ar dangtis užsitrenkė. Tinkamai neužsidaręs variklio dangtis gali atsidaryti automobiliui judant ir visiškai uždengti matomumą, dėl ko gali kilti eismo įvykis.
- Nevažiuokite automobiliu, kai pakeltas variklio dangtis. Vaizdas bus užstotas ir variklio dangtis gali nukristi arba būti apgadintas.

Panoraminis stoglangis (jeigu yra)

Jei Jūsų automobilyje yra įrengtas stoglangis, jį galima atidaryti, uždaryti arba pakelti stoglangio jungikliu, esančiu viršutinėje dėtuvėje.



OMQ4PH033004L

Norint atidaryti arba uždaryti stoglangį, užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas turi būti padėtyje **ON** arba **START**.

Stoglangis veikia maždaug 3 minutes po to, kai uždegimo jungiklis arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra **ACC** arba **LOCK** / **OFF** padėtyje.

Tačiau jei priekinės durys atidaromos net per 3 minutes, stoglangis negali būti naudojamas tam tikrą laiką.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Stoglangį būtinai valdykite automobiliui stovint. Jei vairuodami valdysite stoglangį, tai gali trukdyti vairuoti ir sukelti avariją.
- Net trumpam palikdami automobilį išjunkite degimą ir turėkite raktelį, kad vaikai negalėtų valdyti stoglangio.
- Nesisėskite ant stogo. Sėdėdami ant stogo ar keldami sunkius daiktus galite sugadinti stoglangį.

ⓘ PASTABA

Nenaudokite stoglangio, kai transporto priemonėje sumontuoti stogo skersiniai arba kai ant stogo yra bagažinė.

Elektra valdoma stoglangio užuolaida

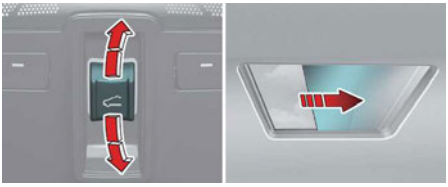

OMQ4PH033005L_2

Elektra valdoma stoglangio užuolaida naudokitės norėdami apsisaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, patenkančių pro stoglangio stiklą.

- Pastūmus stoglangio jungiklį atgal iki pirmos fiksavimo padėties, elektra valdoma stoglangio užuolaida automatiškai atitraukiama.
- Pastūmus stoglangio jungiklį į priekį iki pirmos fiksavimo padėties, elektra valdoma stoglangio užuolaida automatiškai užtraukiama. Tačiau jeigu yra atidarytas stoglangio stiklas, iš pradžių jis bus uždarytas.

Norėdami bet kuriuo metu sustabdyti elektra varomą skėtį nuo saulės, paspauskite stoglangio valdymo jungiklį bet kuria kryptimi.


PASTABA

Netraukite ir nestumkite elektra valdomos stoglangio užuolaidos ranka, nes galite ją pažeisti arba sugadinti.

PASTABA

Ant elektra valdomos stoglangio užuolaidos atsiradusios raukšlės yra normalus reiškinys - taip atsitinka dėl medžiagos savybių.

Pakėlimas / nuleidimas

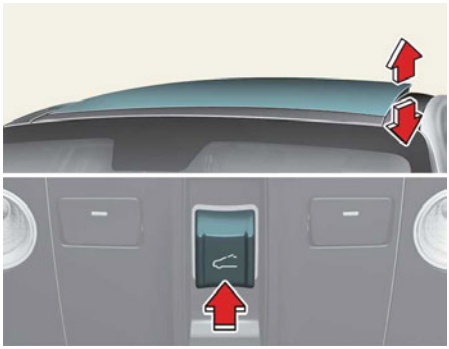


OMQ4PH033006L_2

- Pastūmus stoglangio jungiklį aukštyn, stoglangio stiklas pakeliamas. Tačiau jeigu yra užtraukta elektra valdoma stoglangio užuolaida, iš pradžių ji atitraukiama.
- Stumkite stoglangio jungiklį aukštyn arba pirmyn, kai stoglangis pakeltas, - tuomet stoglangis automatiškai užsidarys.

Norėdami sustabdyti stoglangio judėjimą tam tikrame taške, paspauskite stoglangio jungiklį bet kokia kryptimi.

Atidarymas / uždarymas paslenkant

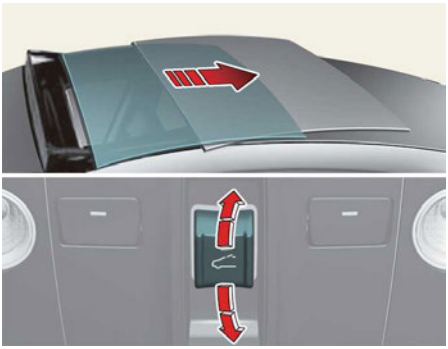


OMQ4PH033007L_2

- Pastumkite stoglangio jungiklį atgal į pirmąją fiksavimo padėtį, stoglangio stiklas atsidarys, kol jungiklis bus atleistas. Tačiau jeigu yra užtraukta elektra valdoma stoglangio užuolaida, iš pradžių ji atitraukiama. Pastumkite stoglangio jungiklį į priekį į pirmąją fiksavimo padėtį, stoglangio stiklas užsidaro, kol jungiklis bus atleistas. Tačiau, jei stoglangis uždarytas, elektrinė užuolaida užsidarys.
- Pastūmus stoglangio jungiklį į priekį arba atgal į antrą fiksavimo padėtį, stoglangio užuolaida ir stoglangio stiklas veiks automatiškai (automatinio slydimo funkcija).

Norėdami sustabdyti stoglangio judėjimą tam tikrame taške, paspauskite stoglangio jungiklį bet kokia kryptimi.

Automatinis judėjimas atgal

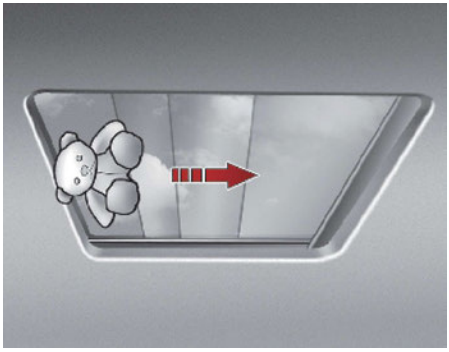

OCDW049449

Jei automatiškai užsidaranti elektra valdoma stoglangio užuolaida arba stoglangio stiklas užfiksuoja kliūtį, jis pradeda slinkti atgal ir tam tikroje padėtyje sustoja.

Automatinio atbulinio slinkimo funkcija gali nesuveikti, jei objektas yra plonas arba minkštas ir yra įstrigęs tarp slenkančios elektra varomos stoglangio užuolaidos arba stoglangio stiklo ir stoglangio varčios.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš atidarydami ar uždarydami stoglangį, patikrinkite ar jam netrukdo kieno nors galva, kitos kūno dalys ar daiktai. Gali būti prispaustos kūno dalys arba daiktai, o tai gali tapti sužalojimų ar automobilio pažeidimo priežastimi.
- Niekada tyčia nebandykite automatinio slinkimo atgal funkcijos veikimo su savo kūno dalimis. Elektra varoma stoglangio užuolaida arba stoglangio stiklas gali pakeisti judėjimo kryptį, tačiau iškyla sužalojimų rizika.

ⓘ PASTABA

- Kai stoglangis yra iki galo atidarytas, uždarytas arba pakeltas, nebespauskite jo jungiklio. Galite sugadinti stoglangio variklį.
- Dėl nuolatinio veikimo, pavyzdžiui, atidarymo / uždarymo paslenkant, pakėlimo / nuleidimo ir pan., gali sugesti variklis arba stoglangio sistema.
- Periodiškai nuvalykite ant stoglangio bėgelių susikaupusias dulkes.
- Tarp stoglangio ir stogo dangos susikaupusios dulkės gali kelti triukšmą. Periodiškai atidarykite stoglangį ir švaria šluoste nuvalykite dulkes.
- Nebandykite atidaryti stoglangio temperatūrai esant žemiau nulio arba kai stoglangis yra padengtas sniegu ar ledu. Panaudojus jėgą atidarant, stoglangis gali blogai veikti arba sugesti.

- Neatidarykite stoglangio stiklo ir nevažiuokite jį atidarę iškart po lietaus arba nuplovę automobilį. Į automobilio saloną gali patekti vandens.
- Važiuodami nedėkite jokio bagažo virš stoglangio. Automobiliui staigiai sustojus, jis gali būti pažeistas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Važiuodami nekiškite savo galvos, rankų ar kitų kūno dalių arba daiktų pro stoglangį. Automobiliui staigiai sustojus galite susižaloti.

Stoglangio valdymo nustatymas į pradinę padėtį



OMQ4PH033008L

Kartais gali reikėti atlikti stoglangio valdymo nustatymą į pradinę padėtį. Stoglangio valdymo nustatymą į pradinę padėtį gali tekti atlikti tokiomis aplinkybėmis:

- Kai atjungtas arba išsikrovęs 12 voltų akumuliatorius
- Pakeitus stoglangio saugiklį
- Jeigu stoglangio vieno lietimo automatinis atidarymas / uždarymas tinkamai neveikia

Stoglangio valdymo nustatymo į pradinę padėtį procedūra:

1. Rekomenduojama nustatymą į pradinę padėtį atlikti varikliui veikiant parengties režimu. Paleiskite automobilį ir pavarų perjungimo svirtį nustatykite į padėtį P (stovėjimas).
2. Pasirūpinkite, kad stoglangio užuolaida ir stoglangio stiklas būtų visiškai uždaryti. Jeigu elektra varoma stoglangio užuolaida ir stoglangis yra atidaryti, pastumkite jungiklį į priekį, kol užuolaida ir stoglangio stiklas bus iki galo uždaryti.
3. Elektra varomai stoglangio užuolaidai ir stoglangio stiklui iki galo užsidarius, atleiskite jungiklį.
4. Pastumkite jungiklį į priekį, kol elektra valdoma stoglangio užuolaidai ir stoglangio stiklas nežymiai pajudės. Tada atleiskite jungiklį.
5. Vėl pastumkite jungiklį į priekį ir palaikykite jį, kol elektra valdoma stoglangio užuolaida ir stoglangio stiklas slinkdami atsidarys ir užsidarys. Nepaleiskite jungiklio, kol operacija nebus atlikta.

   Atleidus jungiklį operacijos metu, procedūrą reikia pradėti iš naujo nuo 2 veiksmo.

PASTABA

Jei stoglangis nustatomas iš naujo, kai transporto priemonės akumuliatorius yra atjungtas arba išsikrovęs, arba perdegęs stoglangio saugiklis, stoglangis gali normaliai neveikti.

Įspėjimas apie atidarytą stoglangį



OMQ4033131

Vairuotojui išjungus automobilį, kai iki galo nėra uždarytas stoglangis, kelias sekundes skambės įspėjamasis garso signalas ir skydelio **LCD** ekrane pasirodys įspėjamasis pranešimas apie atidarytą stoglangį.

Iki galo uždarykite stoglangį, išlipdami iš automobilio.

⚠ DĖMESIO

Patikrinkite, ar stoglangis yra visiškai uždarytas, kai paliekate automobilį.
Jei stoglangis atidarytas, į automobilio vidų gali patekti sniegas ar lietus, ir automobilio salonas sušlaps.

Be to, atidarytas stoglangis taip pat masina vagis.

Degalų pylimo angos dangtelis

Degalų pildymo angos dureles reikia atidaryti iš automobilio vidaus, paspaudus degalų įpylimo angos durelių mygtuką.

Degalų pylimo angos dangtelio atidarymas (hibridinė transporto priemonė)


1. Išjunkite variklį.
2. Įsitikinkite, kad visos durys yra atrakintos.
3. Paspauskite degalų pildymo dangtelio galinį centrinį kraštą.



OMQ4033045

4. Ištraukite degalų įpylimo angos dureles (1), kad visiškai atidarytumėte.

Benzinas

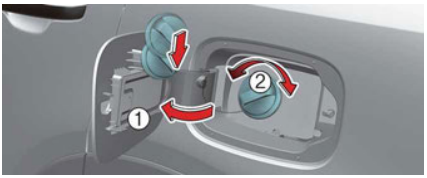

OMQ4033046

5. Kad atskirtumėte degalų bako kamštį (2), sukite jį priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi. Kai slėgis bako viduje išsilygins, galite išgirsti šnypštimą.
6. Įstatykite kamštį į degalų pylimo angos dangtelį.

PASTABA

Degalų bako dangtelis atsirakins, tik kai atrakintos visos durys.

Atrakinti degalų pylimo angos dangtelį

- Išmaniajame rakte paspauskite atrakinimo mygtuką.
- Paspauskite centrinį durų atrakinimo mygtuką ant vairuotojo durų porankio.

• Patraukite vairuotojo pusės durų rankeną į išorę.

Degalų bako dangtelis užsirakins tik kai užrakintos visos durys.

Užrakinti degalų pylimo angos dangtelį

• Išmaniajame rakte paspauskite užrakinimo mygtuką.

• Paspauskite centrinį durų užrakinimo mygtuką ant vairuotojo durų porankio.

Visos durys bus automatiškai užrakintos, jeigu automobilis viršys 15 km/h (9,3 my) greitį. Degalų angos durelės taip pat užrakintos, kai transporto priemonės greitis viršija 15km/h (9.3 mph).

ⓘ PASTABA


- Jei degalų pylimo angos dangtelis neatsidaro, nes pasidengė ledu, švelniai jį padaužykite ar stumtelėkite, kad ledą suskaldytumėte ir dangtelį atlaisvintumėte. Nespauskite durų. Jei reikia, apipurkškite aplink dureles sertifikuotu skysčiu nuo užšalimo (nenaudokite radiatoriaus antifrizo) arba perkelkite automobilį į šiltą vietą ir leiskite ledui ištirpti.
- Jei tam tikromis sąlygomis, pvz., dėl elektros gedimo, degalų įpylimo angos durelės neatsidaro, kreipkitės į profesionalias dirbtuves. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ DĖMESIO

Jei turite vėl įlipti į transporto priemonę, dar kartą sumažinkite galimą pavojingą statinės elektros iškrovą, plikomis rankomis paliesdami metalinę transporto priemonės dalį, esančią toliau nuo degalų įpylimo kaklelio, purkštuko ar kito benzino šaltinio.

Degalų pylimo angos dangtelio atidarymas (hibridinei įkraunamai transporto priemonei)

1. Išjunkite variklį. Degalų bako dangteliui atidaryti paspauskite degalų bako dangtelio atidarymo mygtuką.

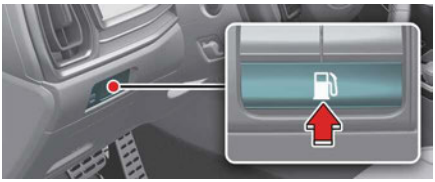

OMQ4PH033016L

2. Palaukite, kol iš degalų bako išeis slėgis. Pranešimas rodomas, kai degalų įpylimo angos durelės atsidaro po to, kai degalų bake sumažėja slėgis.



OMQ4PH033143L

A: **Atrakinamos degalų durelės...**

3. Degalų durelės atrakinamos, kai rodomas pranešimas.



OMQ4PH033144L

A: **Degalų bako durelės atrakintos**

4. Paspauskite degalų pildymo dangtelio galinį centrinį kraštą.



OMQ4033045




OMQ4PH033145L

A: **Degalų bako dangtelis atidarytas**

5. Atidarykite degalų įpylimo angos dureles (1).

   Norėdami nuimti degalų bako kamštį, pasukite jį (2) priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.

   Įpilkite degalų pagal poreikį.

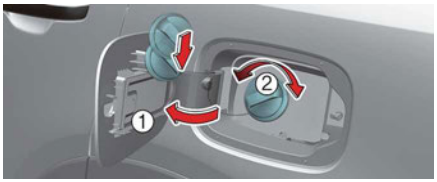

OMQ4033046

PASTABA

- Degalų pylimo angos dangtelis gali atsidaryti per 20 sekundžių.
- Jei degalų pylimo angos dangtelis neatsidaro, nes pasidengė ledu, švelniai jį padaužykite ar stumtelėkite, kad ledą suskaldytumėte ir dangtelį atlaisvintumėte.
- Nespauskite durų. Jei reikia, apipurkškite aplink dureles sertifikuotu skysčiu nuo užšalimo (nenaudokite radiatoriaus antifrizo) arba perkelkite automobilį į šiltą vietą ir leiskite ledui ištirpti.

DĖMESIO

Jei turite vėl įlipti į transporto priemonę, dar kartą sumažinkite galimą pavojingą statinės elektros iškrovą, plikomis rankomis paliesdami metalinę transporto priemonės dalį, esančią toliau nuo degalų įpylimo kaklelio, purkštuko ar kito benzino šaltinio.

ĮSPĖJIMAS

Prieš pildami degalus, įsitikinkite, kokio tipo degalai naudojami automobilyje. Jei į benzinu varomą automobilį pripilsite dyzelino arba į dyzelinu varomą automobilį pripilsite benzino, tai gali paveikti degalų sistemą ir sukelti rimtą žalą automobiliui.

ĮSPĖJIMAS

- Atidarę degalų bako dureles, per 20 minučių įpilkite degalų į degalų baką. Po 20 minučių degalų bakas gali užsidaryti, todėl kuras gali išsilieti. Tokiu atveju dar kartą paspauskite degalų pildymo angos durelių atidarymo mygtuką.
- Nepalikite degalų pildymo angos durelių atidarytų ilgą laiką. Tai gali iškrauti akumuliatorių.

- Uždarykite degalų pildymo angos dureles, kai įpilsite degalų į automobilį. Jei paleidžiate automobilį atidarę degalų įpylimo angos dureles, **LCD** ekrane pasirodo pranešimas „Patikrinti kuro dureles“.
- Įkraudami (aukštos įtampos) hibridinį akumuliatorių, nepilkite degalų į automobilį. Dėl statinės elektros gali kilti gaisras arba sprogimas.

Degalų bako durelių uždarymas

1. Kamščiui įtaisyti sukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kol spragtelės. Spragtelėjimas reiškia, kad kamštis priveržtas patikimai.
2. Uždarykite degalų pildymo angos dureles paspausdami užpakalinį vidurinį degalų bako durelių kraštą.
3. Tinkamai uždarius degalų pildymo angos dureles, jos užsifiksuos maždaug po 5 sekundžių.

Jei degalų durelės vėl atidaromos vos jas uždarius, degalų durelės neužsirakins. Tada vėl gerai uždarykite degalų dureles ir jos užsifiksuos maždaug po 5 sekundžių.

Visuomet patikrinkite, ar gerai užsuktas degalų bako kamštis, kad per eismo įvykį degalai neišsilietų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Benzinas yra labai degus ir sprogus skystis. Jei nesilaikysite šių gairių, gali būti SUNKUS SUŽALOJIMAS arba MIRTIS:

- Perskaitykite ir laikykitės visų degalinėje esančių įspėjimų.
- Prieš pildami degalus, atkreipkite dėmesį į avarinio benzino išjungimo vietą degalinėje.
- Prieš liesdami degalų antgalį, pašalinkite galimą statinės elektros susidarymą, plika ranka paliesdami metalinę automobilio dalį, esančią saugiu atstumu nuo degalų įpylimo angos, purkštuko ar kito dujų šaltinio.
- Pildami degalus nenaudokite mobiliojo telefono. Elektros srovė ir (arba) elektroniniai trukdžiai iš mobiliųjų telefonų gali uždegti kuro garus ir sukelti gaisrą.
- Pradėję pilti degalus, nesėskite atgal į transporto priemonę. Galite sukurti statinės elektros kaupimąsi liesdami, trindami arba slysdami prie bet kurio daikto ar audinio, galinčio gaminti statinę elektrą. Statinė elektros iškrova gali uždegti kuro garus ir sukelti gaisrą.
- Degalų papildymo metu visada perjunkite pavarą į P (stovėjimo) padėtį, įjunkite rankinį stabdį ir variklio užvedimo / išjungimo mygtuką nustatykite į padėtį „**OFF** / **LOCK**“.
- Nuo variklio elektrinių dalių sukeltų žiežirbų gali užsiliepsnoti degalų garai.
- Jei naudojate sertifikuotą nešiojamąjį kuro baką, prieš pildami kurą būtinai padėkite baką ant žemės. Statinė elektros iškrova iš talpos gali uždegti kuro garus ir sukelti gaisrą. Pradėjus pilti degalus, kontaktas tarp plikos rankos ir transporto priemonės turi būti palaikomas tol, kol bus baigtas pildymas.
- Naudokite tik sertifikuotus nešiojamus plastikinius degalų bakus, skirtus benzinui gabenti ir laikyti.

- Degalinėje nenaudokite degtukų ar žiebtuvėlio, nerūkykite ir nepalikite užsidegusių cigarečių savo automobilyje, ypač pildami degalus.
- Neperpildykite ir nepripildykite automobilio bako, nes gali išsilieti benzinas.
- Jei degalų papildymo metu kiltų gaisras, pasišalinkite iš transporto priemonės ir nedelsdami kreipkitės į degalinės vadovą, o vėliau - į vietinę gaisrinę. Laikykitės visų jų pateiktų saugos nurodymų.
- Jei išpurškiamas slėginis kuras, jis gali uždengti jūsų drabužius arba odą ir taip sukelti gaisro ir nudegimų pavojų. Visada atsargiai ir lėtai nuimkite kuro dangtelį. Jei iš dangtelio išleidžiamas kuras arba girdite šnypštimą, prieš visiškai nuimdami dangtelį palaukite, kol tai aprims.
- Visuomet patikrinkite, ar gerai užsuktas degalų bako kamštis, kad per eismo įvykį degalai neišsilietų.

PASTABA

Įsitikinkite, kad pripylėte degalų pagal "Degalams keliami reikalavimai" puslapyje 14.

PASTABA

- Saugokite automobilio išorinius paviršius nuo degalų purslų. Bet kokie ant dažytų paviršių patekę degalai gali pažeisti dažus.
- Jei degalų bako dangtelį reikia keisti, naudokite tik originalų Kia kamštį ar jam atitinkantį pakaitalą. Su netinkamu degalų bako kamščiu gali įvykti degalų sistemos arba išmetamųjų dujų kontrolės sistemos triktis.

ĮSPĖJIMAS

Jei tam tikrą laiką naudojamas **EV** važiavimo režimas neveikiant varikliui, sistema automatiškai suaktyvins EMM (Variklio Priežiūros Režimą), kad apsaugotų degalų sistemą ir variklį.

Todėl, net jei galima naudoti **EV** važiavimo režimą esant pakankamai akumuliatoriaus energijos, variklis gali veikti, kad apsaugotų degalų sistemą ir variklį.

Jei paliksite degalus jų nepripildę arba nenaudodami ilgiau nei 6 mėnesius, degalų sistemoje likę degalai gali sugesti. Dėl šios priežasties gali kilti korozijos arba blokavimo problema.

Rekomenduojama naudoti mažiausiai 40 % likusių degalų bent kas 6 mėnesius, pasirenkant hibridinį (**CS**) režimą ir papildyti transporto priemonę naujais degalais.

Sėdynės ir saugos apribojimai

Sėdynė 167
Odinių sėdynių savybės 172
Pagalbinės sėdynės nustatymas (informacijos ir pramogų sistema) 173
Priekinės sėdynės reguliavimas valdant rankiniu būdu 174
Priekinės sėdynės reguliavimas valdant elektriniu būdu 176
Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės 181
Ergo-Motion Seat (vairuotojo sėdynė) 186
Galvos atrama (priekinės sėdynės) 189
Atlošo kišenė 193
Maža kišenė (antros eilės sėdynėse 6 keleivių automobilyje) 194
Galinės sėdynės reguliavimas 195
Galvos atrama (galinės sėdynės) 203
Saugos diržai 206
Saugos diržų sistema 206
Įspėjimai naudojant saugos diržus 218
Saugos diržų priežiūra 221
Vaiko apsaugos sistema (CRS) 222
Mūsų rekomendacija: Vaikai visada sėdi gale 222
Vaiko apsaugos sistemos (CRS) pasirinkimas 224
Vaiko apsaugos sistemos (CRS) tvirtinimas 226
ISOFIX žemas tvirtinimo įtaisas ir ISOFIX viršutinis tvirtinimo įtaisas (ISOFIX tvirtinimo sistema) vaikams 227
Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant ISOFIX tvirtinimo įtaisų sistemą 228
Vaiko apsaugos sistemos sėdynės tvirtinimas su ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo sistema 230
Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens ir peties saugos diržu 231
Diržais tvirtinamų „i-Size“ ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų kiekvienos sėdėjimo padėties tinkamumas pagal JT reglamentavimą (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) (Europai) 233

Sėdynės ir saugos apribojimai

Rekomenduojama KRS transporto priemonėms pagal JT taisykles (Europai) 235

Diržais tvirtinamų „i-Size“ ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų kiekvienos sėdėjimo padėties tinkamumas pagal JT reglamentavimą (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) (Bendrai) 236

Saugos pagalvės - papildoma apsaugos sistema 239

Atsargumo priemonės 239

Apžvalga 246

Saugos pagalvės įspėjimo ir indikatoriaus lemputė 248

SRS detalės ir funkcijos 250

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės 252

Šoninė saugos pagalvė ir priekinė centrinė šoninė saugos pagalvė 253

Užuolaidinė saugos pagalvė 254

Saugos pagalvių susidūrimo jutikliai 255

Saugos pagalvės išsiskleidimo sąlygos 257

Saugos pagalvės neišsiskleidimo sąlygos 259

Papildoma įranga ir pakeitimai automobilyje su saugos pagalvėmis 263


Papildomos apsaugos sistemos SRS priežiūra 264

Saugos pagalvių įspėjamosios etiketės 266

Sėdynės ir saugos apribojimai

Sėdynė

Priekinė sėdynė

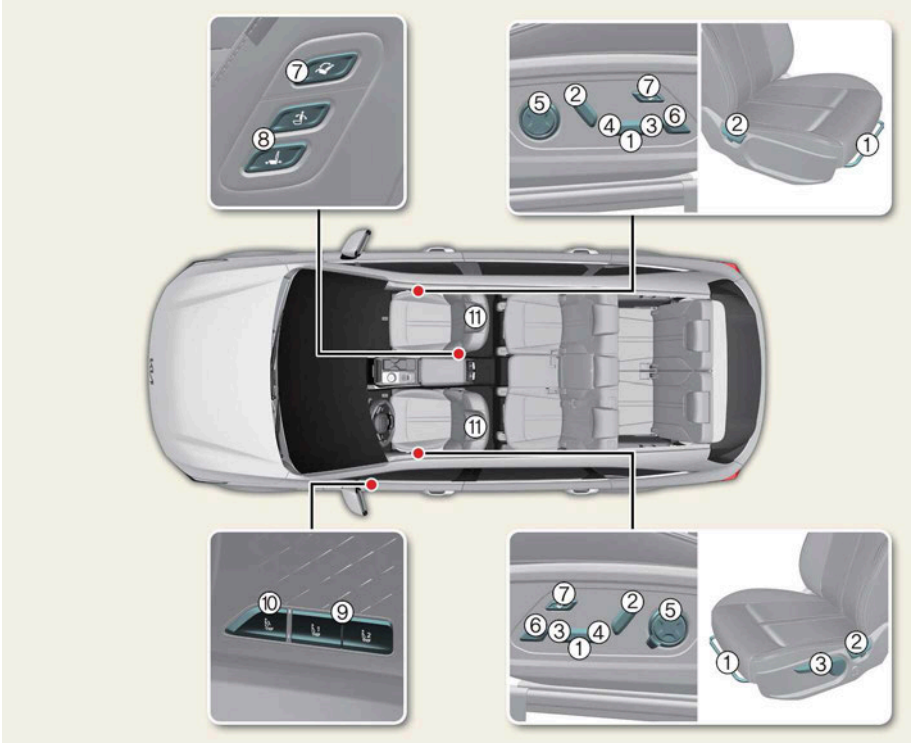


OMQ4023100L_6

Jūsų automobilio ypatybė gali skirtis nuo parodytųjų iliustracijoje.

(1) Sėdynės padėties reguliavimas į priekį / atgal
(2) Sėdynės atlošo posvyrio kampas
(3) Sėdynės pagalvės pakreipimas
(4) Sėdynės pagalvės aukštis
(5) Nugaros atramos išlinkimo reguliavimas*
(6) Kojų atrama*
(7) Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės*

(8) Sėdynės patraukimo jungiklis (keleivio sėdynės)
(9) Integruota atminties sistema*
(10) Patogus tempimas*
(11) Galvos atrama
jeigu yra

Galinė sėdynė

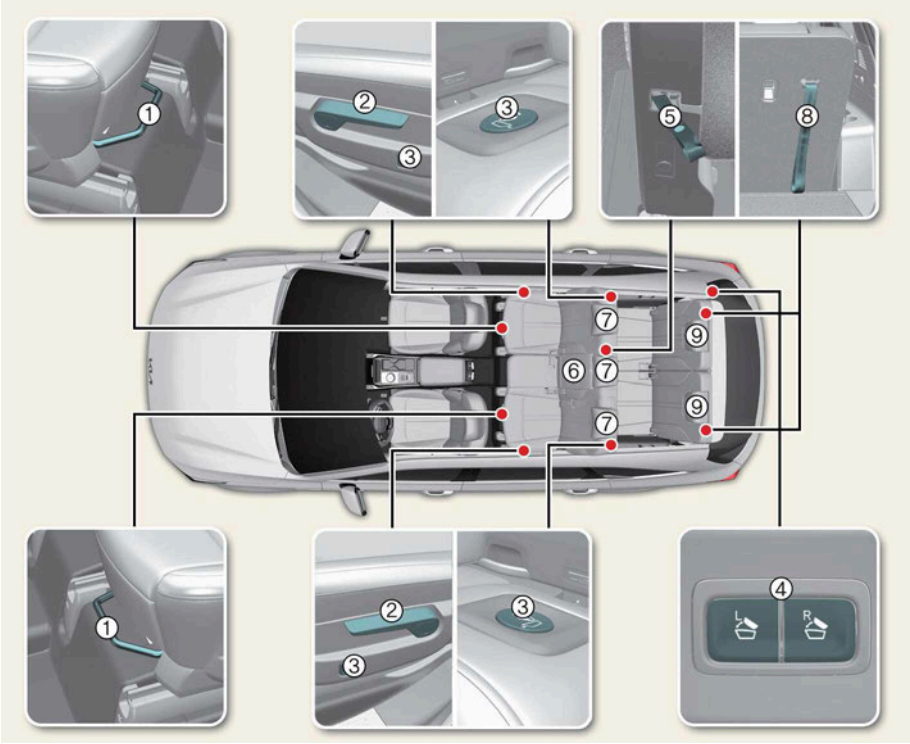

OMQ4023086_9

Jūsų automobilio ypatybė gali skirtis nuo parodytųjų iliustracijoje.

Transporto priemonėje su 6 sėdimomis vietomis galinėje 2-oje eilėje nėra centrinės sėdynės.

2-oseilės sėdynės

(1) Sėdynės padėties reguliavimas į priekį / atgal
(2) Sėdynės atlošo posvyrio kampas
(3) Įėjimo jungiklis (6 sėdynės / 7 vietos)
(4) Sėdynės atlošo nulenkimas

(5) Avarinis diržo sulankstymas
(6) Porankis
(7) Galvos atrama

3 sėdynės eilė (6 vietos / 7 vietos)

(8) Nulenkimas
(9) Galvos atrama

⚠ ĮSPĖJIMAS

Palaidi objektai

Palaidi objektai vairuotojo pėdų zonoje gali kliudyti valdyti pedalus ir dėl to gali įvykti avarija. Nieko nedėkite po priekinėmis sėdynėmis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sėdynės grąžinimas į stačią padėtį

Kai grąžinate sėdynės atlošą į stačią padėtį, laikykite sėdynės atlošą ir lėtai grąžinkite į stačią padėtį, įsitikindami, kad aplink sėdynę nėra sėdinčiųjų. Jei sėdynės atlošas grąžinamas į stačią padėtį nelaikomas ir nekontroliuojamas, jis gali staigiai šokti į priekį ir netyčia sužeisti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo atsakomybė už keleivius

Važiuojant transporto priemone su nuleistu sėdynės atlošu, avarijos metu galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.



OGL3031114

Jei avarijos metu sėdynė yra nuleista, sėdinčiojo klubai gali nuslysti po saugos diržo apatine dalimi ir didžiule jėga paveikti neapsaugotą pilvo sritį. Galimi sunkūs arba mirtini vidinių organų sužalojimai. Vairuotojas privalo nurodyti keleiviui laikyti sėdynės atlošą stačią, kai transporto priemonė juda.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite sėdimosios pagalvės, mažinančios trintį tarp sėdynės ir keleivio. Avarijos metu arba staigiai stabdant keleivio klubai gali nuslysti po saugos diržo apatine dalimi. Galimi sunkūs arba mirtini vidinių organų sužalojimai, nes saugos diržas negali normaliai atlikti savo funkcijos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojo sėdynė

- Niekada nebandykite reguliuoti sėdynės, kai transporto priemonė juda. Galite prarasti kontrolę ir sukelti avariją, kurios metu gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės arba sugadintas turtas.
- Neleiskite jokiems objektams trukdyti laikyti sėdynės atlošą normalioje padėtyje. Laikant daiktus už sėdynės atlošo ar kaip nors kitaip neleidžiant sėdynės atlošui tinkamai užsifiksuoti, staigaus stabdymo ar susidūrimo metu galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.
- Visada važiuokite sėdynės atlošui esant stačioje padėtyje, su žemai prie klubų prigludusia saugos diržo apatine dalimi. Tai yra avarijos atveju jums saugiausia padėtis.
- Siekdami išvengti nereikalingų ir, galbūt, sunkių saugos pagalvės sukeltų sužalojimų, visada sėdėkite kiek įmanoma toliau nuo vairo, išlaikydami patogų transporto priemonės valdymą. Rekomenduojame išlaikyti bent 250 mm (10 colių) atstumą tarp krūtinės ir vairo.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galinių sėdynių atlošai

- Galinės sėdynės atlošas turi būti tvirtai užfiksuotas. Tuo nepasirūpinus, staigaus stabdymo ar susidūrimo metu keleiviai ir objektai gali būti išsviesti pirmyn ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.
- Bagažas ir kiti kroviniai turi būti paguldyti krovinių skyriuje. Jei objektai yra dideli ir sunkūs arba turi būti kraunami vienas ant kito, juos reikia įtvirtinti. Kraunamo krovinio aukštis jokiu būdu negali būti didesnis už sėdynių atlošų aukštį. Nepaisant šių įspėjimų, staigaus stabdymo, susidūrimo ar vertimosi metu galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.
- Keleiviai negali važiuoti krovinių skyriuje arba sėdėti ar gulėti ant atlenktų sėdynių atlošų, kai transporto priemonė juda. Visi keleiviai turi tinkamai sėdėti sėdynėse ir tinkamai naudotis saugos diržais važiavimo metu.
- Grąžinę sėdynės atlošą į stačią padėtį, įsitikinkite, kad ji tvirtai užsifiksavo, pastumdami ją pirmyn ir atgal.
- Siekdami išvengti nudegimų tikimybės, neišimkite krovinių zonoje esančio kilimo. Po grindimis esantys emisijų kontrolės įtaisai skleidžia aukštą temperatūrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sureguliavę sėdynę, visada patikrinkite, ar ji tvirtai užsifiksavo savo vietoje, pabandydami pajudinti ją pirmyn ar atgal nesinaudodami atlaisvinimo svirtimi. Staiga ar netikėtai pajudėjus vairuotojo sėdynei, galite nesuvaldyti transporto priemonės ir patekti į avariją.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nereguliuokite sėdynės, kai esate prisisegę saugos diržus. Perstumiant sėdynės pagalvę į priekį, gali būti stipriai suspausta pilvo sritis.
- Būkite ypatingai atsargūs, kad sėdynei judant į jos mechanizmus nebūtų įtrauktos rankos ar kiti objektai.
- Nedėkite žiebtuvėlių ant grindų ar sėdynės. Valdant sėdynę, iš žiebtuvėlio gali ištrykšti dujos ir sukelti gaisrą.
- Jei galinėse sėdynėse yra keleivių, reguliuodami priekinės sėdynės padėtį būkite atsargūs.
- Būkite ypatingai atsargūs, kai išimate smulkius objektus, įstrigusius po sėdynėmis ar tarp sėdynės ir centrinės konsolės. Galite įsipjauti arba susižaloti rankas į aštrius sėdynės mechanizmo briaunas.


Odinių sėdynių savybės (jeigu yra)

- Mūsų automobilių sėdynės aptrauktos netikros ir tikros odos kombinacija. Tikroji oda yra pagaminta iš gyvūnų odos, kuri apdirbama specialiais būdais, kad būtų tinkama naudoti. Tai yra natūrali medžiaga, todėl kiekvienos dalies storis arba tankumas skiriasi. Be to, atsižvelgiant į temperatūrą ir drėgmę, gali atsirasti raukšlių.
- Didesniam keleivių patogumui sėdynių danga pagaminta iš tamprios medžiagos.
- Su kūnu besiliečiančios dalys yra su išlinkiais, o šoninė atraminė sritis yra aukštesnė, siekiant užtikrinti patogumą ir stabilumą vairuotojui.
- Nuo naudojimo oda gali natūraliai raukšlėtis. Tai nėra gaminio defektas.

⚠ DĖMESIO

- Natūraliai nuo naudojimo atsirandantiems susiraukšlėjimams ar nusidėvėjimui garantija netaikoma.
- Diržai su metalinėmis dalimis, užtrauktukai ar raktai galinėse kišenėse gali pažeisti sėdynės medžiagą.
- Pasirūpinkite, kad sėdynė nesušlaptų. Tai gali pakeisti odos savybes.
- Nuo blunkančių džinsų ir kitų drabužių gali susitepti sėdynių apmušalų audinys.

Pagalbinės sėdynės nustatymas (informacijos ir pramogų sistema) (jeigu yra)

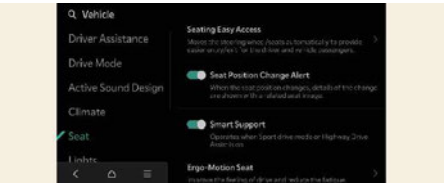

OMV033137NN

Norėdami naudotis įvairiomis komforto funkcijomis, informacijos ir pramogų sistemos ekrano nuostatų meniu pasirinkite **Nuostatos > Automobilis > Sėdynė**.

- **Nuoroda į klimato nustatymus automatiniam reguliavimui**: Šildomas vairas ir šildoma/vėdinama vairuotojo sėdynė gali būti automatiškai.
- **Lengvai pasiekiama sėdynė**: Vairuotojui įlipus arba išlipus iš transporto priemonės, sėdynė ir vairas automatiškai pajudinami.
- **Sėdynės pozicijos pakeitimo įspėjimas**: Keičiant sėdynės padėtį pasirodo informacija apie keitimą ir sėdynės vaizdas.
- **Išmanusis palaikymas**: Vairuotojo sėdynės atrama padidinama, kai pasirenkamas **SPORT** režimas arba važiuojama dideliu greičiu.
- **Ergo-mocijos sėdynė**: Suaktyvinus Ergo Motion, kartu su sėdynės vaizdu bus rodomas pasirinktas režimas ir veikimo informacija.

PATARIMAS


Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Priekinės sėdynės reguliavimas valdant rankiniu būdu (jeigu yra)

Priekinę sėdynę galima sureguliuoti naudojantis valdymo svirtimis, esančiomis sėdynės pagalvės išorinėje pusėje.

Stūmimas į priekį ir atgal

Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir įsitikinkite, kad ji tvirtai užsifiksavo, pabandydami ją pastumti į priekį ir atgal nesinaudodami svirtimi. Jei sėdynė juda, ji nėra tinkamai užfiksuota.

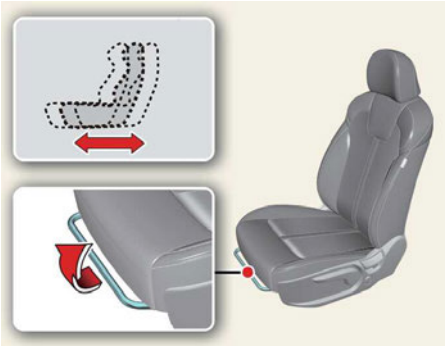


OMQ4023002_2

Sėdynės stūmimas į priekį arba atgal:

1. Patraukite sėdynės slinkimo reguliavimo svirtį aukštyn ir laikykite.
2. Slinkite sėdynę į norimą padėtį.
3. Atleiskite svirtį ir įsitikinkite, kad sėdynė užsifiksavo.

Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir įsitikinkite, kad ji tvirtai užsifiksavo, pabandydami ją pastumti į priekį ir atgal nesinaudodami svirtimi. Jei sėdynė juda, ji nėra tinkamai užfiksuota.

Atlošta sėdynė

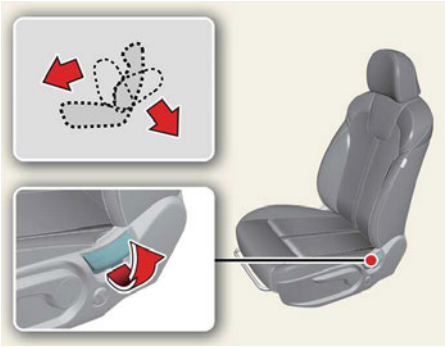


OMQ4023003_2

Norėdami pakeisti sėdynės atlošo kampą:

1. Šiek tiek pasilenkite į priekį ir pakelkite sėdynės atlošo atlenkimo svirtį.
2. Atsargiai atsilenkite atgal ant sėdynės ir sureguliuokite norimą sėdynės atlošo padėtį.
3. Atleiskite svirtį ir įsitikinkite, kad sėdynės atlošas užsifiksavo. (Kad sėdynės atlošas užsifiksuotų, svirtis PRIVALO grįžti į pradinę padėtį.)

Sėdynės pagalvėlės aukščio keitimas (jeigu yra)

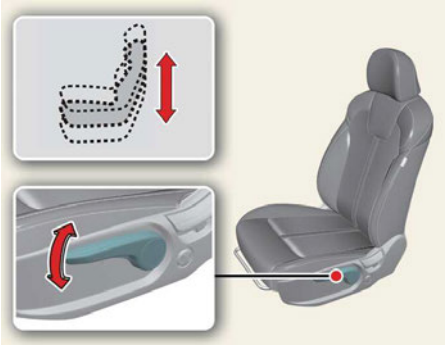

OMQ4023004_2

Norėdami keisti sėdynės pagalvės aukštį, pastumkite svirtį aukštyn arba žemyn.

- Norėdami nuleisti sėdynės pagalvę, keletą kartų pastumkite svirtį žemyn.
- Norėdami pakelti sėdynės pagalvę, keletą kartų patraukite svirtį aukštyn.

Priekinės sėdynės reguliavimas valdant elektriniu būdu (jeigu yra)

Vairuotojo sėdynę galima sureguliuoti naudojantis valdymo jungikliais, esančiais sėdynės pagalvės išorinėje pusėje. Prieš važiuodami sureguliuokite tinkamą sėdynės padėtį taip, kad galėtumėte lengvai valdyti vairą, pedalus ir prietaisų skydelio jungiklius.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Elektra valdomą sėdynę galima valdyti ir esant išjungtam degimui.

Todėl automobilyje niekada negalima be priežiūros palikti vaikų.

⚠ DĖMESIO

- Elektra valdomą sėdynę varo elektros variklis. Sureguliavę, valdymo veiksmus nutraukite. Jei elektros įrangai bus leidžiama veikti per ilgai, ji gali sugesti.
- Veikimo metu elektra valdoma sėdynė naudoja daug elektros energijos. Kad be reikalo neiškrautumėte įkrovimo sistemos, kai variklis nepaleistas, nereguliuokite elektra valdomos sėdynės ilgiau nei tai būtina.
- Nesinaudokite dviem ar daugiau elektra valdomos sėdynės valdymo jungiklių vienu metu. Jei tai darysite, gali sutrikti elektra valdomos sėdynės variklio ar elektros sistemos komponento veikimas.

Stūmimas į priekį ir atgal

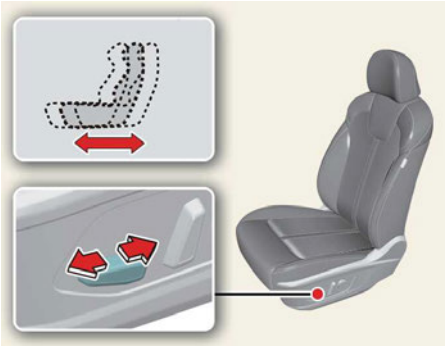


OMQ4023007_2

Sėdynės stūmimas į priekį arba atgal:

1. Pastumkite valdymo jungiklį į priekį arba atgal, kad perstumtumėte sėdynę į norimą padėtį.

2. Sėdynei pasiekus norimą padėtį, atleiskite jungiklį.

Atlošta sėdynė

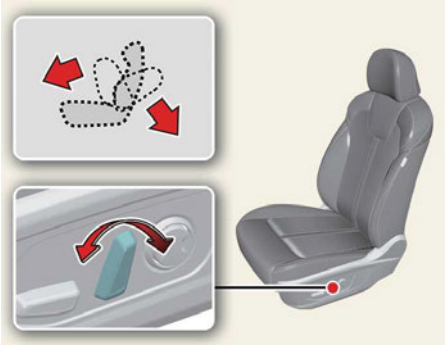


OMQ4023008_2

Norėdami pakeisti sėdynės atlošo kampą:

1. Pastumkite valdymo jungiklį į priekį arba atgal, kad pakreiptumėte sėdynės atlošą norimu kampu.
2. Sėdynei pasiekus norimą padėtį, atleiskite jungiklį.

Sėdynės pagalvės pakreipimas ir aukštis

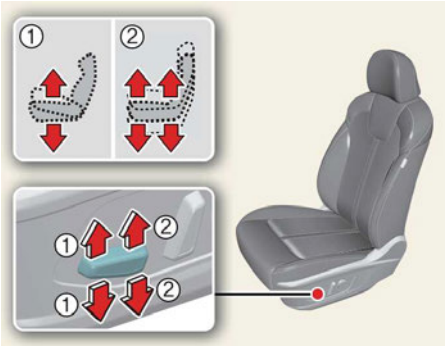

OMQ4023010_3

Norėdami pakeisti sėdynės aukštį:


1. Norėdami pakelti priekinę sėdynės pagalvės dalį, patraukite priekinę valdymo jungiklio dalį (1) aukštyn, o norėdami nuleisti, paspauskite žemyn.

   Norėdami pakelti sėdynės pagalvę, patraukite galinę valdymo jungiklio dalį (2) aukštyn, o norėdami nuleisti, paspauskite žemyn.

2. Sėdynei pasiekus norimą padėtį, atleiskite jungiklį.


Nugaros atramos derinimas (jeigu yra)

A tipas

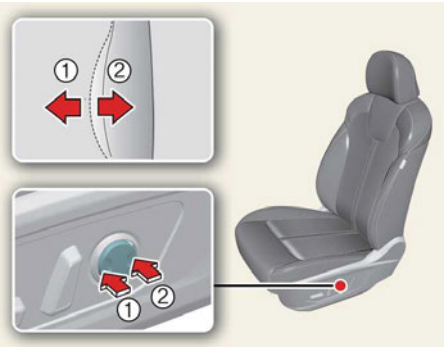

OMQ4023011_2

B tipas

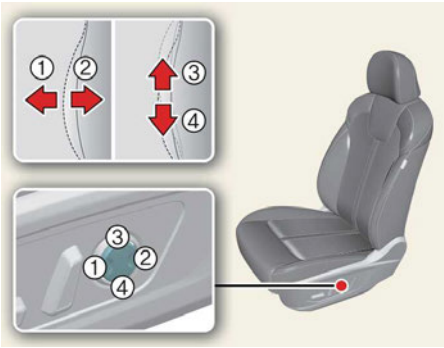


OMQ4023006_3

Juosmens atramą galima reguliuoti paspaudus sėdynės šone esantį juosmens atramos jungiklį.

1. Paspauskite priekinę jungiklio dalį, norėdami padidinti atramą, arba galinę jungiklio dalį, norėdami sumažinti atramą.
2. Sėdynei pasiekus norimą padėtį, paleiskite jungiklį.


Vairuotojo sėdynės pagalvės ilgiklio reguliavimas (jeigu yra)

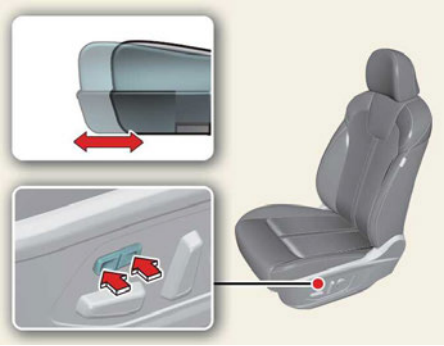

OMQ4023009_2

1. Paspauskite priekinę jungiklio dalį, norėdami pakelti pagalvės ilgiklį, arba galinę jungiklio dalį, norėdami jį nuleisti.
2. Pagalvės ilgikliui pasiekus norimą padėtį, atleiskite jungiklį.

Sėdynės atrama (vairuotojo sėdynė) (jeigu yra)

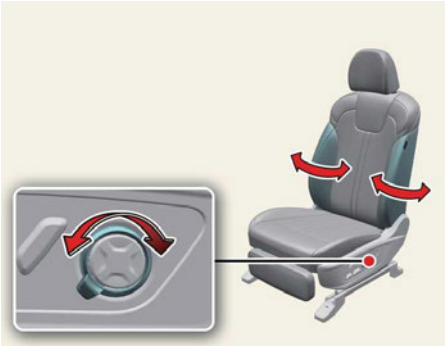


OMQ4023013_2

Norėdami sureguliuoti sėdynės atramą:

1. Pasukite reguliavimo jungiklį pagal laikrodžio rodyklę, sėdynės atlošo atramos bus sureguliuotos į vidų.
2. Pasukite jungiklį prieš laikrodžio rodyklę, sėdynės atlošo atrama bus nukreipta į išorę.
3. Norėdami maksimaliai padidinti atramos atramą, naudokite jungiklį 8 sekundes. Po to aukštis nepasikeis, net jei ir toliau naudosite jungiklį. Atleiskite jungiklį.

Kojų atrama (jeigu yra)

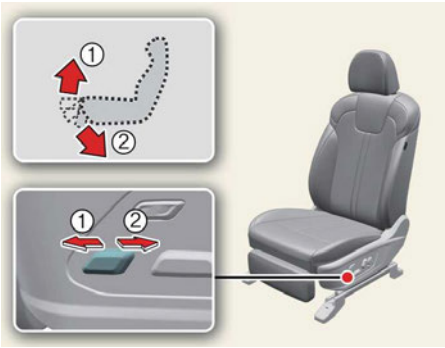

OMQ4023089_2

1. Paspauskite jungiklį į priekį (1) arba į galą (2), perkelkite kojų atramą aukštyn arba žemyn.
2. Sėdynei pasiekus norimą padėtį, paleiskite jungiklį.

Priekinio keleivio sėdynės valdiklis (jeigu yra)



OMQ4PH023001L

Gale sėdintis keleivis gali naudotis jungikliais priekyje sėdinčio keleivio sėdynei valdyti.

Slinkimas pirmyn arba atgal:


- Norėdami slinkti priekinio keleivio sėdynę į priekį, paspauskite jungiklį (1).
  Norėdami slinkti priekinio keleivio sėdynę atgal, paspauskite jungiklį (2).

Kampo reguliavimas:

- Norėdami kreipti priekinio keleivio sėdynę į priekį, paspauskite jungiklį (3).
  Norėdami kreipti priekinio keleivio sėdynę atgal, paspauskite jungiklį (4).

Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės (jeigu yra)

Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės tolygiai išsklaido ilgą laiką toje pačioje padėtyje sėdint atsirandančią kūno įtampą ir konkrečių kūno dalių apkrovą. Sėdynės mažina nuovargį ir leidžia patogiai jaustis užtikrindamos optimalią sėdėjimo padėtį.

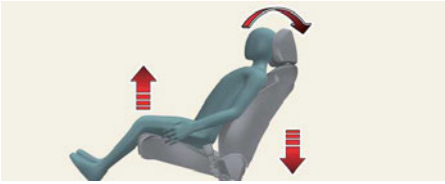

OMV023087

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nesinaudokite atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės funkcija automobiliui judant. Naudodami atsipalaiduojančią patogią sėdynę galite atitraukti vairuotojo dėmesį ir padidinti sužalojimų riziką susidūrimo ar staigaus stabdymo atveju.
- Būkite atsargūs, kad neįstrigtumėte kūno ar daiktų, kol veikia atsipalaidavimo patogi sėdynė.
- Kadangi susidūrimo su atsipalaidavimo komforto sėdyne atveju gali padidėti susižalojimo pavojus, naudokite ją tik stovėdami / sustoję arba ilsėdamiesi.
- Jei atsipalaiduojančią patogią sėdynę valdote prisisegę saugos diržą, krūtinės pusėje esantis saugos diržas gali tvirtai neprilipti prie krūtinės, todėl naudokite jį tik stovėdami / sustoję arba ilsėdamiesi.

⚠ DĖMESIO

Prieš naudodami atsipalaiduojančią patogią sėdynę, patikrinkite keleivius ar kitus krovinius bagažo skyriuje. Važiuokite užtikrinę pakankamą atstumą nuo prietaisų skydelio arba galinės sėdynės atlošo.

Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės valdymas



OMQ4024014_2

- Paspauskite galinę atpalaiduojančios patogios sėdynės jungiklio (2) dalį ilgiau nei maždaug 1 sekundę, kad pereitumėte į patogios atsipalaidavimo sėdynės padėtį.
- Jei atsipalaidavimo patogi sėdynė veikia, paspauskite šiuos mygtukus, kad sustabdytumėte veikimą.
  - Sėdynės reguliavimo jungiklis (atlošas, pagalvėlės aukštis)
  - Keleivio sėdynės įėjimo jungiklis
  - Atsipalaidavimo komforto sėdynės jungiklis
- Panaudoję atsipalaiduojančią patogią sėdynę, galite ją sureguliuoti patogiai laikysenai naudodami sėdynės reguliavimo jungiklį.

Neveikimo sąlygos

- Kai transporto priemonė yra R (atbulinės eigos) / N (neutrali) / D (vairavimo) padėtyje (vairuotojo sėdynė)
- Kai transporto priemonės greitis viršija 3 km/h (2 mph) (vairuotojo sėdynė)
- Kai reikia inicijuoti integruotą atminties sistemą

Atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės atstatymas į pradinę padėtį

- Kai sėdynė yra atpalaiduojančios patogios sėdynės padėtyje, paspauskite priekinę atpalaiduojančios patogios sėdynės jungiklio dalį (1) ilgiau nei maždaug 1 sekundę.
- Sėdynės pagalvėlė ir sėdynės atlošas grąžinami į pradines padėtis atvirkštine atpalaiduojančios sėdynės veikimo tvarka.
  - Vairuotojo sėdynė: Sėdynės padėtis, kai paskutinė pamainos padėtis yra P (parkavimo) padėtyje

◦ Keleivio sėdynė: Išsaugota sėdynės padėtis (pradinė nustatyta padėtis)

⚠ DĖMESIO

Nenaudokite abiejų jungiklių vienu metu. Tai gali sugadinti atsipalaidavimo komforto sėdynės sistemą.

ⓘ PASTABA

Išsaugoma keleivio sėdynės grįžimo padėtis


Norėdami išsaugoti esamą keleivio sėdynės padėtį kaip grįžimo padėtį, nustatykite keleivio sėdynę į norimą padėtį, tada 3 kartus per 2 sekundes paspauskite sėdynės pagalvėlės apačioje esančio atsipalaidavimo jungiklio priekinę pusę (1). Taip dabartinė padėtis bus išsaugota kaip grįžimo padėtis.

Neveikimo sąlygos

- Kai transporto priemonė yra R (atbulinės eigos) / N (neutrali) / D (vairavimo) padėtyje (vairuotojo sėdynė)
- Kai transporto priemonės greitis viršija 3 km/h (2 mph) (vairuotojo sėdynė)
- Kai reikia inicijuoti integruotą atminties sistemą

Komfortiškos atpalaiduojamosios sėdynės nustatymas iš naujo

Vairuotojo sėdynė

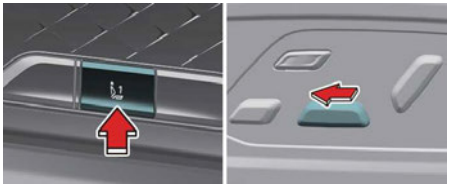

OMQ4023015_2

1. Atidarykite vairuotojo pusės dureles, kai transporto priemonė sustoja ir transporto priemonė yra ĮJUNGTA.
2. Pastumkite sėdynę į priekį kiek įmanoma ir pakelkite sėdynės atlošo kampą kiek įmanoma į priekį, naudodami vairuotojo sėdynės pirmyn/atgal reguliavimo jungiklį ir sėdynės atlošo kampo reguliavimo jungiklį.
3. Paspauskite Driver 1 jungiklį iš integruotos atminties sistemos ir tuo pačiu metu maždaug 2 sekundes spauskite priekinę vairuotojo sėdynės reguliavimo jungiklio dalį į priekį/atgal (kryptis sėdynės padėties judėjimui į priekį).

Inicializacijos procesas yra toks.

1. Su pyptelėjimu prasideda inicijavimo procesas.
2. Sėdynė ir atlošas automatiškai pasislenka į galą. Veikimo metu nuolat skamba pyptelėjimas.
3. Sėdynė ir atlošas vėl pajudės į centrą, o inicijavimo procesas baigsis paskutiniu pyptelėjimu.

Inicijavimo procesas bus nutrauktas toliau nurodytose situacijose.

- Kai integruotos atminties sistemoje iškyla kokia nors problema
- Kai paspaudžiamas vairuotojo pusės sėdynės reguliavimo jungiklis
- Automobilis važiuoja didesniu nei 3 km/h (2 mph) greičiu.
- Kai vairuotojo pusės durys yra uždarytos


⚠ DĖMESIO

Prieš inicijuodami įsitikinkite, kad aplink vairuotojo sėdynę nėra kliūčių.

ⓘ PASTABA

- Jei vairuotojo sėdynės veikimas ir pyptelėjimas nutrūksta inicijavimo metu, pradėkite inicijavimą iš naujo.
- Po inicijavimo sureguliuokite sėdynę taip, kad ji tiktų vairuotojui, ir vėl išsaugokite ją vairavimo padėties atminties sistemoje.

Keleivio sėdynė

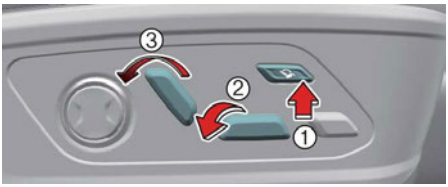

OMQ4023016

Norėdami inicijuoti, vienu metu paspauskite šiuos mygtukus maždaug 5 sekundes.

(1) Paspaudus priekinę atpalaiduojančios patogios sėdynės jungiklio dalį (atsipalaiduojančios patogios sėdynės pradinės padėties kryptis)

(2) Paspaudus galinę pagalvėlės aukščio reguliavimo jungiklio dalį (pagalvės aukščio nuleidimo kryptis)

(3) Paspaudus viršutinę sėdynės atlošo kampo reguliavimo jungiklio dalį (atlošo padėties kryptis)

Inicializacijos procesas yra toks.

1. Padėtis pirmyn/atgal, sėdynės atlošo kampas, aukščio reguliavimas ir pagalvėlės pakreipimas veikia nuosekliai.
2. Po visų operacijų inicijavimas baigtas.
3. Prieš naudodami paspauskite sėdynės atlošo kampo reguliavimo jungiklį, kad tinkamai sureguliuotumėte atlošą.

Inicijavimo procesas bus nutrauktas toliau nurodytose situacijose.

• Kai paspaudžiamas keleivio pusės sėdynės reguliavimo jungiklis

⚠ DĖMESIO

Prieš inicijuodami įsitikinkite, kad aplink keleivio sėdynę nėra kliūčių.

ⓘ PASTABA

• Jei inicijavimo metu keleivio sėdynė nustoja veikti, pradėkite inicijavimą iš naujo.

• Po inicijavimo sureguliuokite keleivio sėdynę, kad ji tilptų.

Ergo-Motion Seat (vairuotojo sėdynė) (jeigu yra)

„Ergo-motion“ sėdynėje naudojamos oro kišenės, kurios užtikrina reguliuojamą amortizaciją ir atramą vairuotojui, padeda sumažinti nuovargį ir pagerinti komfortą ilgai važiuojant arba įvairiomis vairavimo sąlygomis.

Ergo-Motion sėdynės nustatymas



OMV023111N

(1) **Ergo-mocijos sėdynė**
(2) **Patogus tempimas**
(3) **Išmanioji laikysenos pagalba**
(4) **Vairuodami naudokite juosmens stabilizavimo sistemą**

Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Sėdynės > Ergo-mocijos sėdynė**.

Ergo-mocijos sėdynės režimai

Komfortiškas tempimas



OMQ4023017

- Kaskart paspaudus komfortiško tempimo valdymo jungiklį ant vairuotojo durų, režimas pasikeičia toliau nurodyta tvarka ir rodomas informacijos ir pramogų sistemos ekrane.
  - Tempimas**dubens** srityje: pagalvės dalis juda, padėdama dubens sričiai judėti į kairę ir į dešinę.

- Tempimas**juosmens** srityje: juosmens atrama juda ir padeda mankštinti nugarą ir priekinę juosmens dalį.
- Tempimas**viso kūno** srityje: pagalvė ir juosmens atrama pakaitomis juda, padėdamos visam kūnui mankštintis ir sumažinti nuovargį.
- **Išjungta**: komfortiško tempimo funkcija išjungiama.

- Komfortiško tempimo funkcija gali būti išjungta, komfortiško tempimo metu maždaug 1 sekundę ar ilgiau spaudžiant jungiklį.
- Veikiant komfortiško tempimo funkcijai, paspauskite bet kurį iš sėdynės reguliavimo jungiklių (pagalvės atramos, juosmens atramos, šoninės atramos reguliavimo įtaiso), kad funkcija nustotų veikti.
- Jei norite pakeisti komfortiško tempimo funkcijos intensyvumą ir trukmę, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Nuostatos > Transporto priemonė > Sėdynės > „Ergo motion“ sėdynė > Komfortiškas tempimas**.
  - Intensyvumas: **Normalus** / **Stiprus**
  - Trukmė: **Trumpai (10 min.)**, **Normaliai (15 min.)**, **Ilgai (20 min.)**

Laikysenos pagalba

Maždaug po valandos važiavimo prisisegus vairuotojo saugos diržą, laikysenos pagalbos funkcija automatiškai įsijungia ir padeda vairuotojo laikysenai reguliuoti vairuotojo sėdynės klubų ir juosmens dalis.

- Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Sėdynė > Ergo-mocijos sėdynė > Išmanioji laikysenos pagalba**.
- Jei paspausite sėdynės reguliavimo jungiklį (pagalvės atrama, juosmens atrama, atramos reguliavimo įtaisas), kai veikia laikysenos pagalbinė funkcija, operacija sustos.

Jei tenkinamos abi toliau pateiktos sąlygos, padėties pagalbinė funkcija automatiškai veikia, kad padėtų vairuotojui.

- Nustatytas automobilio **ON** režimas.
- Vairuotojo saugos diržas užsegtas.

Juosmens stabilizavimo sistema vairuojant

Ši funkcija reguliariai kartoja juosmens atramos reguliavimą, kad sumažintų nugaros nuovargį, kai važiuojate be pertraukos ilgą laiką.


Įsijungia automatiškai po 30 minučių arba 1 valandos nepertraukiamo vairavimo.

- Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Sėdynė > Ergo-mocijos sėdynė > Naudoti juosmens stabilizavimo sistemą vairuojant (Išjungta, 30 min., 1 valanda)**.

- Jei vairuojant paspausite juosmens atramos reguliavimo jungiklį, kai veikia medienos atramos funkcija, veikimas sustos.

Galvos atrama (priekinės sėdynės)

Vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės turi galvos atramas, užtikrinančias sėdinčiųjų saugumą ir komfortą.

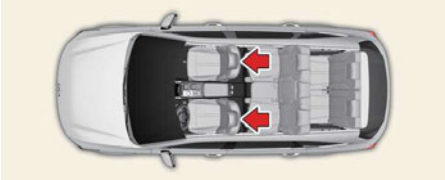


OMQ4023092L

Galvos atrama ne tik suteikia komforto vairuotojui ir priekiniam keleiviui, bet ir padeda apsaugoti galvą ir kaklą susidūrimo metu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti maksimalų veiksmingumą avarijos atveju, galvos atrama turėtų būti sureguliuota taip, kad jos vidurys būtų tokiame pačiame aukštyje kaip sėdinčiojo galvos svorio centras. Paprastai daugumos žmonių galvos svorio centras yra akių viršaus aukštyje. Taip pat sureguliuokite galvos atramą taip, kad ji būtų kuo arčiau galvos. Dėl šios priežasties nerekomenduojama naudoti pagalvės, kuri neleidžia kūnui priglusti prie sėdynės atlošo.

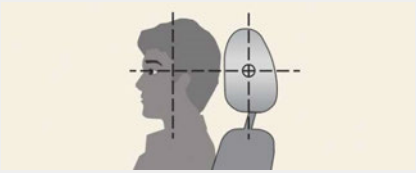


OCV031014L

- Nesinaudokite automobiliu, jei galvos atramos yra nuimtos ar persuktos, nes eismo įvykio metu keleiviai gali patirti rimtų traumų. Tinkamai sureguliuotos galvos atramos gali apsaugoti nuo kaklo traumų.
- Nereguliuokite vairuotojo sėdynės galvos atramos padėties, kai transporto priemonė juda.

⚠ DĖMESIO

Jeigu galinėse sėdynėse nesėdi keleiviai, galvos atramas nustatykite į žemiausią padėtį. Galinės sėdynės galvos atramos gali užstoti galinį vaizdą.

Padėties reguliavimas į priekį / atgal (jeigu yra)

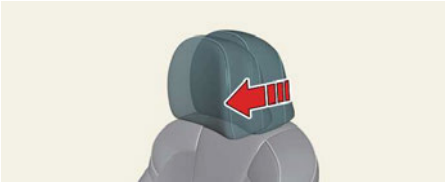


OMQ4023019

Galima nustatyti 3 skirtingas galvos atramos padėtis, pastumiant galvos atramą į priekį iki norimo fiksavimo taško.

Norėdami nustatyti galvos atramą į tolimiausią galinę padėtį, nustumkite ją iki galo į priekį ir paleiskite.

Sureguliuokite galvos atramą taip, kad ji tinkamai atremtų galvą ir kaklą.

Aukščio reguliavimas aukštyn ir žemyn

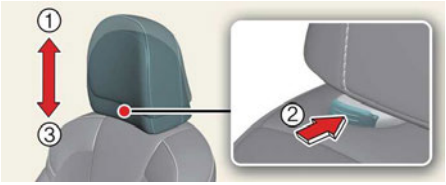

OMQ4023018

Norėdami pakelti galvos atramą:


1. Traukite ją aukštyn į norimą padėtį (1).
2. Galvos atrama nuleidžiama laikant nuspaudus galvos atramos atlaisvinimo mygtuką (2).
3. Nuleiskite galvos atramą į norimą padėtį (3).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nustatę galvos atramos padėtį taip, kad ji apsaugotų keleivius, patikrinkite, ar ji tvirtai užfiksuota.

⚠ DĖMESIO


Jeigu nulenkiate sėdynės atlošą į priekį, kai pakelta galvos atrama ir sėdynės pagalvė, galvos atrama gali remtis į skydelį nuo saulės arba kitas automobilio dalis.

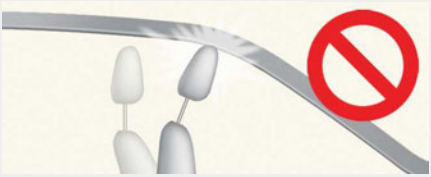

ONQ5021040


Galvos atramos nuėmimas

A tipas

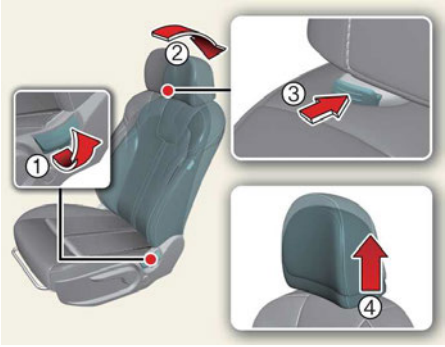

OMQ4023021_3

B tipas

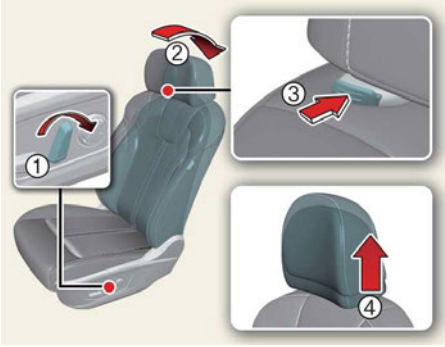

OMQ4023022_3

Galvos atramos nuėmimas:


1. Atlenkite sėdynės atlošą (2) naudodamiesi atlenkimo svirtimi arba jungikliu (1).
2. Iki galo pakelkite galvos atramą.
3. Paspauskite galvos atramos atleidimo mygtuką (3) traukdami galvos atramą aukštyn (4).

⚠ ĮSPĖJIMAS

NIEKADA neleiskite niekam važiuoti sėdynėje, kurios galvos atrama nuimta.


Galvos atramos perdėjimas

A tipas

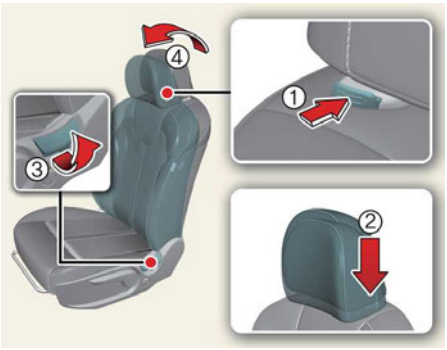

OMQ4023023_3

B tipas

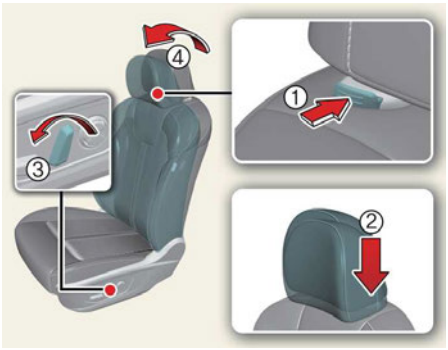

OMQ4023024L_3

Norėdami uždėti galvos atramą:


1. Įstatykite galvos atramos strypus (2) į angas, paspausdami atleidimo mygtuką (1).
2. Atlenkite sėdynės atlošą (4) naudodamiesi atlenkimo svirtimi arba jungikliu (3).
3. Sureguliuokite tinkamą galvos atramos aukštį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visada pasirūpinkite, kad po sumontavimo ir tinkamo reguliavimo galvos atrama būtų užfiksuota.

Atlošo kišenė

Priekinės sėdynės gale yra dviguba kišenė (1) laikyti knygutėms ar atlasams ir USB įkroviklis (2) (jei yra) galinėse sėdynėse esantiems keleiviams.

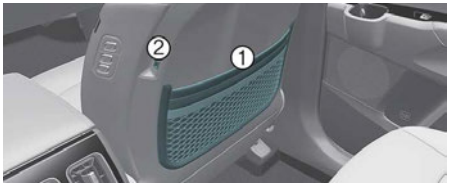

OMQ4023025


⚠ ĮSPĖJIMAS

Atlošo kišenės

Nedėkite sunkių arba aštrių daiktų į atlošų kišenes. Per eismo įvykį daiktai gali iškristi ir sužaloti automobiliu važiuojančius žmones.

Maža kišenė (antros eilės sėdynėse 6 keleivių automobilyje) (jeigu yra)


Antroje sėdynių eilėje yra maža kišenė paprastiems daiktams laikyti.

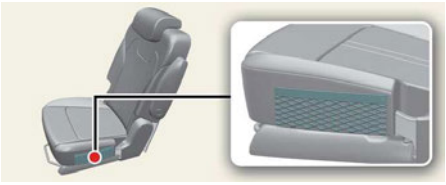

OMQ4023026

Galinės sėdynės reguliavimas

Padėties reguliavimas į priekį / atgal (2-os eilės sėdynė)

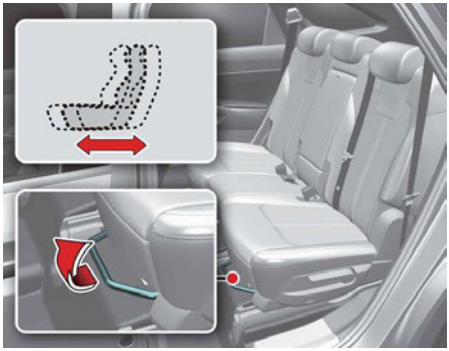


OMQ4023027_2

Sėdynės stūmimas į priekį arba atgal:

1. Patraukite sėdynės slinkimo reguliavimo svirtį aukštyn ir laikykite.
2. Slinkite sėdynę į norimą padėtį.
3. Atleiskite svirtį ir įsitikinkite, kad sėdynė užsifiksavo.

Prieš važiuodami sureguliuokite sėdynę ir įsitikinkite, kad ji tvirtai užsifiksavo, pabandydami ją pastumti į priekį ir atgal nesinaudodami svirtimi. Jei sėdynė juda, ji nėra tinkamai užfiksuota.

Sėdynės atlošo kampas (2 sėdynės eilė)

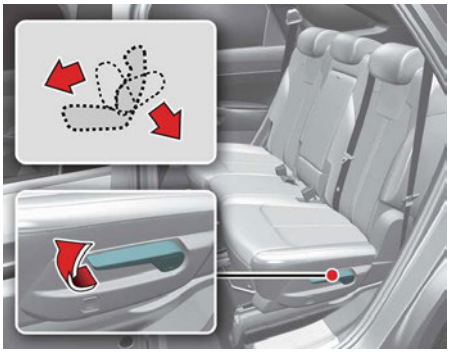

OMQ4023028_2

Norėdami pakeisti sėdynės atlošo kampą:

1. Patraukite aukštyn sėdynės kampo reguliavimo svirtį.
2. Laikykite svirtį ir sureguliuokite norimą sėdynės atlošo padėtį.

3. Atleiskite svirtį ir įsitikinkite, kad sėdynės atlošas užsifiksavo. (Kad sėdynės atlošas užsifiksuotų, svirtis PRIVALO grįžti į pradinę padėtį.)

Atlenkiama sėdynė (2-os eilės sėdynė 6/7 keleivių automobilyje) (jeigu yra)

Norėdami atsisėsti į 3-ios eilės sėdynę arba išlipti iš jos:

1. Įkiškite saugos diržo juostą į galinės sėdynės diržo spaustuką. Įkišę saugos diržą įtempkite diržo juostą, patraukdami ją į viršų.



OMQ4023034


2. Paspauskite mygtuką (1), esantį 2-os eilės sėdynės viršuje, arba, norėdami atrakinti, paspauskite mygtuką (2) 2-os eilės sėdynės apačioje.



OMQ4023035

3. 2-os eilės sėdynės atlošas bus užlenktas ir nustumkite sėdynę iki galo į priekį.

   Įlipę arba išlipę pastumkite 2-os eilės sėdynę į tolimiausią galinę padėtį ir tvirtai patraukite sėdynės atlošą atgal, kol užsifiksuos. Pasirūpinkite, kad sėdynė būtų užfiksuota.

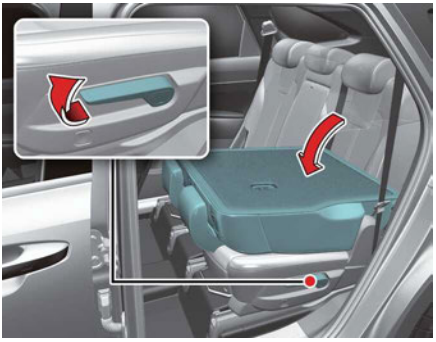

OMQ4023038

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nulenkdami ir nuleisdami 2-os eilės sėdynes ir išlipdami iš transporto priemonės iš 3-os eilės sėdynių, transporto priemonei visiškai sustojus ir antroje sėdynėje sėdinčiam asmeniui išlipus, paspauskite jungiklį, kad pastumtumėte 2-os eilės sėdynę į priekį ir išlipti iš transporto priemonės. Nespauskite mygtuko, norėdami sulankstyti sėdynes, kai 2 sėdynių eilėje yra žmonių arba jiems lipant. Staigus sėdynės judėjimas gali susižaloti.
- Vairuodami nenaudokite įėjimo funkcijos. Staigus paleidimas ar sustojimas gali priversti sėdynę pajudėti ir susižaloti.
- Kai 2-os eilės sėdynės grąžinamos į pradinę padėtį, keleivio kūno dalis gali būti įstrigusi. Prieš naudodami įsitikinkite, kad keleiviai ar daiktai nėra sugauti.

⚠ DĖMESIO

Atminkite, kad jei ant 2-os eilės sėdynių pagalvėlių yra daiktų, įjungus įėjimo funkciją, jos gali būti pažeistos.


ⓘ PASTABA

Nenaudokite įėjimo funkcijos, kai 2-os eilės sėdynių atlošas yra nulenktas

2-os eilės sėdynės sulankstomas diržas (6/7 keleivių automobiliui) (jeigu yra)

Jei įėjimo jungiklis neveikia, avariniu atveju išlipkite iš automobilio patraukdami už sulankstomo sėdynės diržo.

1. 2-os eilės sėdynę galima atrakinti patraukus diržą, esantį po 2-os eilės sėdynės atlošu. Jei po 2-os eilės sėdynės atlošu yra dirželis, etiketėje parodoma jo vieta.

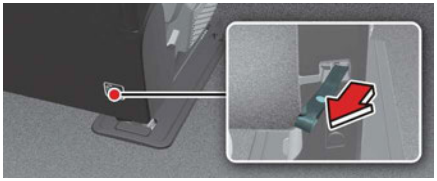

OMQ4023036

2. 2-os eilės sėdynės atlošas bus užlenktas ir nustumkite sėdynę iki galo į priekį.
3. Laikykite sėdynę ir saugiai išlipkite iš automobilio.
4. Išlipkite iš transporto priemonės, kad pakeltumėte ir nustatytumėte 2-os eilės sėdynes į pageidaujamą padėtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neatsargiai netraukite sėdynių sulankstomų diržų avariniu atveju, kai 2 sėdynių eilėje yra žmonių. Staigus sėdynės judėjimas gali susižaloti. Naudokite tik tuo atveju, jei neveikia įėjimo jungiklis.

Galinių sėdynių nulenkimas

Galinių sėdynių atlošus galima nulenkti, kad būtų lengviau pervežti ilgus daiktus arba kad būtų padidintas automobilio bagažinės tūris.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nulenkiama galinė sėdynė skirta tam, kad galėtumėte vežti ilgesnius daiktus, kurių negalima įdėti į bagažinę.

Niekada neleiskite keleiviams sėdėti ant nulenkto atlošo viršaus, kai automobilis važiuoja. Tai nėra tinkama sėdėti vieta ir nėra galimybės prisisegti saugos diržu. Eismo įvykio atveju arba staigiai stabdant galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti. Ant nulenktų atlošų vežami daiktai neturėtų būti aukščiau už priekinių sėdynių atlošų viršų. Staigiai stabdant toks krovinys gali slysti į priekį ir sužaloti arba padaryti žalos.

Norėdami nulenkti galinės sėdynės atlošą:

1. Įkiškite galinės sėdynės saugos diržo sagtį į kišenę tarp galinės sėdynės atlošo ir pasostės ir įkiškite saugos diržo juostą į kreiptuvą, kad saugos diržas nebūtų pažeistas.

2-oseilės sėdynės



OMQ4023049



OMQ4023051

3-ios eilės sėdynė (jeigu yra)




OMQ4023050



OMQ4023052


2. Priekinės sėdynės atlošą nustatykite vertikalioje padėtyje ir, jeigu reikia, priekinę sėdynę pastumkite į priekį.
3. Nuleiskite galinių sėdynių galvos atramas į žemiausią padėtį.
4. Patraukite atlošo nulenkimo svirtį (2-os eilės sėdynė) ar dirželį (3-ios eilės sėdynė), tada nulenkite atlošą į priekį. Grąžindami atlošą į vertikalią padėtį pasirūpinkite, kad jis užsifiksuotų, spustelėdami už atlošo viršaus.

2-oseilės sėdynės

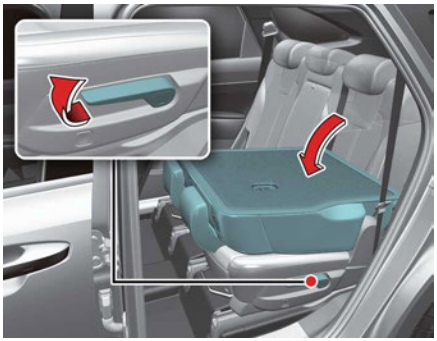

OMQ4023038

3-ios eilės sėdynė (jeigu yra)

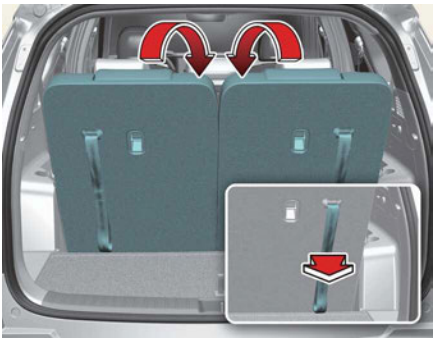


OMQ4023039

5. Norėdami sėstis į galinę sėdynę, pakelkite ir patraukite sėdynę atgal, traukdami nulenkimo svirtį (2-os eilės sėdynė) arba dirželį (3-ios eilės sėdynė).

   Tvirtai traukite atlošą, kol jis užsifiksuos.


   Pasirūpinkite, kad atlošas būtų užfiksuotas.

2-oseilės sėdynės

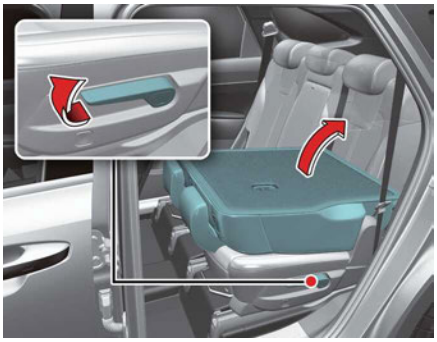

OMQ4023040


3-ios eilės sėdynė (jeigu yra)

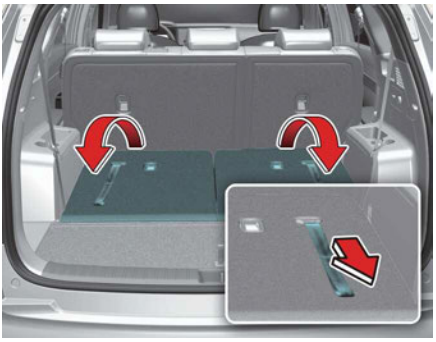

OMQ4023041

6. Grąžinkite galinės sėdynės diržą į tinkamą padėtį.

2-os eilės sėdynės nulenkimas (iš 3-ios eilės) (jeigu yra)

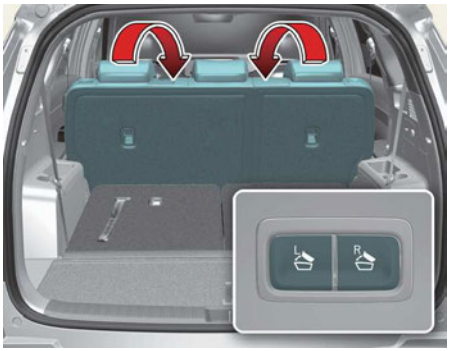

OMQ4023042

2-os eilės sėdynės nulenkimo mygtukas yra dešinėje 3-ios eilės sėdynės pusėje.

2-os eilės sėdynė bus nulenkta.

Jei nuspausite kairįjį mygtuką, nusilenks kairiosios sėdynės ir vidurinės sėdynės atlošai.

Jei nuspausite dešinįjį mygtuką, nusilenks dešiniosios sėdynės atlošas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galinės sėdynės nulenkimas

Nelankstykite galinių sėdynių (2 ir 3 eilių sėdynės), jei galinėse sėdynėse yra keleivių, gyvūnų ar bagažo.

Gali būti sužaloti keleiviai ir augintiniai, ir gali būti apgadintas bagažas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sėdynės grąžinimas į stačią padėtį

Grąžindami sėdynės atlošą į vertikalią padėtį, laikykite atlošą ir kelkite iš lėto. Jei sėdynės atlošas grąžinamas į stačią padėtį nelaikomas, jis gali staigiai šokti į priekį ir netyčia sužeisti.

⚠ DĖMESIO

Galinės sėdynės saugos diržai

Grąžindami galinius 2-os ar 3-ios eilės sėdynių atlošus į vertikalią padėtį nepamirškite grąžinti galinių pečių diržų į tinkamą padėtį. Saugos diržus nukreipus per galinius saugos diržo kreiptuvus, saugos diržai neprisispaudžia už sėdynių arba po jomis.

DĖMESIO

Žala galinių sėdynių diržų sagtims

Lenkdami galinės 2-os ar 3-ios eilės sėdynės atlošą, įdėkite diržo sagtį į kišenę tarp galinės sėdynės atlošo ir pagalvės. Taip galinės sėdynės atlošu nepažeisite diržo sagties.

ĮSPĖJIMAS

Kroviniai

Krovinys visada turi būti pritvirtintas, kad negalėtų judėti susidūrimo atveju ir nesužalotų automobilyje esančių žmonių. Nedėkite daiktų ant galinių 2-os ir 3-ios eilės sėdynių, nes nėra galimybės juos tinkamai pritvirtinti ir susidūrimo atveju jie gali atsitrenkti į priekinėse sėdynėse sėdinčius žmones.

ĮSPĖJIMAS

Krovinio pakrovimas

Įsitikinkite, kad variklis išjungtas, automatinė rankinė transmisija yra P (stovėjimo padėtyje) arba rankinė transmisija yra R (atbulinėje eigoje) arba 1-oje padėtyje, o pakraunant ar iškraunant krovinį stovėjimo stabdys yra saugiai įjungtas. Nesiimant šių priemonių automobilis gali pajudėti, jeigu pavarų perjungimo svirtis bus netyčia nustumta į kitą padėtį.

Galvos atrama (galinės sėdynės)

Visose galinės sėdynės sėdėjimo vietose yra galvos atramos, kad keleiviams būtų saugiau ir patogiau.



OMQ4023093L

Galvos atrama ne tik suteikia komforto keleiviams, bet ir padeda apsaugoti galvą ir kaklą susidūrimo metu.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti maksimalų veiksmingumą avarijos atveju, galvos atrama turėtų būti sureguliuota taip, kad jos vidurys būtų tokiame pačiame aukštyje kaip sėdinčiojo galvos svorio centras. Paprastai daugumos žmonių galvos svorio centras yra akių viršaus aukštyje. Taip pat sureguliuokite galvos atramą taip, kad ji būtų kuo arčiau galvos. Dėl šios priežasties nerekomenduojama naudoti pagalvės, kuri neleidžia kūnui priglusti prie sėdynės atlošo.
- Nesinaudokite automobiliu, jei galvos atramos yra nuimtos ar persuktos, nes eismo įvykio metu keleiviai gali patirti rimtų traumų. Tinkamai sureguliuotos galvos atramos gali apsaugoti nuo kaklo traumų.
- Nereguliuokite vairuotojo sėdynės galvos atramos padėties, kai transporto priemonė juda.

⚠ DĖMESIO

Jeigu galinėse sėdynėse nesėdi keleiviai, galvos atramas nustatykite į žemiausią padėtį. Galinės sėdynės galvos atramos gali užstoti galinį vaizdą.

Eilių sėdynių aukščio reguliavimas (2-os ir 3-ios eilių)

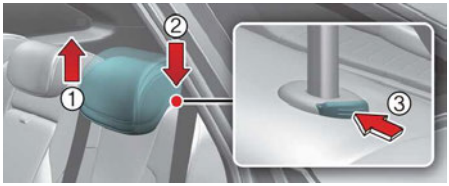


OMQ4023029_2

Galvos atrama pakeliama traukiant ją iki pageidaujamos padėties (1). Galvos atrama

nuleidžiama laikant nuspaudus galvos atramos atlaisvinimo mygtuką (3) ir nuleidžiant galvos atramą iki pageidaujamos padėties (2).

Išėmimas (2-os ir 3-ios eilės sėdynėms)

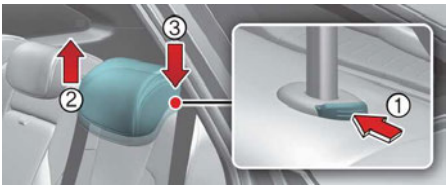

OMQ4023030_2


Galvos atramai išimti ją iki galo pakelkite ir nuspaudę atfiksavimo mygtuką (1) traukdami galvos atramą aukštyn (2).

Norėdami iš naujo sumontuoti galvos atramą, įstatykite galvos atramos strypus (3) į angas, paspausdami atleidimo mygtuką (1). Nustatykite norimą galvos atramos aukštį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nustatę galvos atramos padėtį taip, kad ji apsaugotų keleivius, patikrinkite, ar ji tvirtai užfiksuota.

Atlenkiama galvos atrama (6 keleivių automobiliui) (jeigu yra)

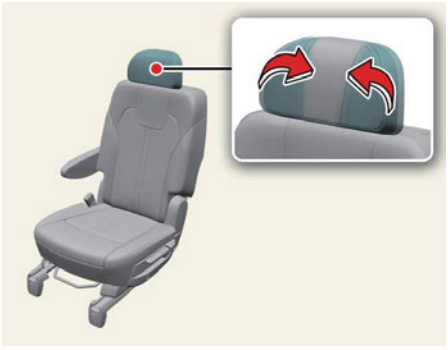

OMQ4023020

• Užpakalinio keleivio patogumui galvos atramos galus galima reguliuoti į vidų.

Porankis (2-os eilės sėdynė, skirta 5/7 keleivių automobiliui) (jeigu yra)



OMQ4023032

Norėdami pasinaudoti porankiu, patraukite ją į priekį nuo sėdynės atlošo.

Porankio reguliavimas (2-os eilės sėdynėse 6 keleivių automobilyje)



OMQ4023033

Reguliuojamas porankis yra kiekvienoje 2-os eilės sėdynės pusėje. Norėdami pasinaudoti porankiu, patraukite ją į priekį nuo sėdynės atlošo ir nukreipkite jį norimu kampu. Norėdami jį grąžinti atgal, patraukite atgal.

Saugos diržai

Saugos diržai sukurti taip, kad laikytųsi ant kūno kaulėtos struktūros, ir juos reikėtų segėti per pilvą, krūtinę ir pečius.

Saugos diržų sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Siekiant užtikrinti maksimalią sulaikymo sistemos apsaugą, judant automobiliui, saugos diržus segėti privaloma visada.
- Saugos diržai efektyviausiai apsaugo tada, kai sėdynių atlošai yra vertikalioje padėtyje.
- Jaunesni nei 13 metų vaikai visada turi segėti saugos diržus galinėse sėdynėse. Niekada neleiskite vaikams važiuoti ant priekinės keleivio sėdynės. Jei 13 metų ir vyresnį vaiką reikia vežti priekinėje sėdynėje, jis turi būti tinkamai prisegtas saugos diržu, o sėdynė turi būti atitraukta kiek įmanoma atgal.
- Niekada nelaikykite peties diržo po ranka arba už nugaros. Netinkamoje padėtyje esantis peties diržas susidūrimo metu gali būti rimto sužalojimo priežastis. Ties petimi esantis diržas turi eiti per raktikaulį.
- Niekada saugos diržu kartu su savimi neapjuoskite trapių daiktų. Staigiai stabdant ar automobiliui patyrus smūgį, saugos diržas gali juos sutraiškyti.
- Nesegėkite susisukusių saugos diržų. Susisukęs saugos diržas tinkamai neapsaugo. Susidūrimo metu jis netgi gali įsirėžti į jūsų kūną. Įsitikinkite, kad saugos diržai yra tiesūs ir nesusisukę.
- Saugokitės, kad nepažeistumėte saugos diržo juostos ar aparatinės dalies. Pažeistas saugos diržų juostas ar aparatines dalis pakeiskite.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Saugos diržai sukurti taip, kad laikytųsi ant kūno kaulėtos struktūros, ir juos reikėtų segėti per pilvą, krūtinę ir pečius, kaip nurodoma; reikėtų vengti segėti juosmeninės dalies diržą per pilvo sritį.

Saugos diržai turi būti sureguliuoti kuo tvirčiau ir patogiau, taip užtikrinant tinkamą saugumo lygį.

Dėl laisvo saugos diržo labai sumažėja apsaugos lygis.

Reikėtų pasirūpinti, kad diržų juostos nesusiteptų lakais, alyva ar chemikalais, ypač akumuliatoriaus rūgštimi.

Juos galima saugiai valyti muiluotu vandeniu. Diržą reikėtų pakeisti, jei juosta nusidėvi, susitepa ar yra sugadinta. Po rimto susidūrimo būtina pakeisti visą sistemą, net jei nėra akivaizdžių sistemos pažeidimų. Nesegėkite susisukusių diržų. Kiekvieno diržo sistemą privaloma naudoti kiekvienam keleiviui atskirai; pavojinga segtis diržą, kai ant keleivio kelių sėdi vaikas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Negalima nieko keisti ar naudoti tokių priedų, kurie trukdytų saugos diržą reguliuojantiems įtaisams įtempti diržą ar sureguliuoti taip, kad diržas būtų įtemptas.
- Prisisegdami diržą, žiūrėkite, kad neįkištumėte sagties į kitai sėdynei skirtą sistemą. Tai labai pavojinga, ir diržas gali jūsų tinkamai neapsaugoti.
- Važiuodami neatsisekite saugos diržo ir pakartotinai jo neužsisekite. Galite prarasti kontrolę ir sukelti avariją, kurios metu gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės arba sugadintas turtas.
- Segdamiesi saugos diržą, pasirūpinkite, kad jis neprisegtų sunkių ar lengvai dūžtančių daiktų.
- Įsitikinkite, kad sagtyje nieko nėra. Tokiu atveju saugos diržas gali saugiai neprisisegti.

Įspėjimas dėl saugos diržo (jeigu yra)



WKIA_028

Saugos diržo įspėjamoji lemputė ir garsinis signalas veikia tokiomis sąlygomis:

Vairuotojo sėdynės saugos diržas

- Nepriklausomai nuo vairuotojo saugos diržo prisegimo, įspėjamoji lemputė užsidegs maždaug 3-6 sekundes kiekvieną kartą, kai įjungsite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Jei keleivio saugos diržas neprisisegtas, mirksinti lemputė degs tol, kol keleivis prisisegs saugos diržą.

- Jei pradėsite važiuoti neprisisegę vairuotojo saugos diržo, kai transporto priemonės greitis bus mažesnis nei 20 km/h (12 mph) ar ji stovės, užsidegs įspėjamoji lemputė. Kai automobilio greitis viršija 20 km/h (12 mph), įspėjamoji lemputė dega maždaug 100 sek. ir girdisi įspėjamasis signalas.
- Kai vairuotojo saugos diržas yra atsegtas važiuojant, įspėjamoji lemputė užsidegs, kai greitis mažesnis nei 20 km/val (12 mph). Kai greitis pasiekia ar viršija 20 km/h (12 mph), įspėjamoji lemputė dega maždaug 100 sek. ir girdisi įspėjamasis signalas.

Priekinės keleivio sėdynės saugos diržas

- Nepriklausomai nuo keleivio saugos diržo prisegimo, įspėjamoji lemputė užsidegs maždaug 3-6 sekundes kiekvieną kartą, kai įjungsite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Jei keleivio saugos diržas neprisisegtas, mirksinti lemputė degs tol, kol keleivis prisisegs saugos diržą.
- Jei pradėsite važiuoti neprisisegę keleivio saugos diržo, kai transporto priemonės greitis bus mažesnis nei 20 km/h (12 mph) ar ji stovės, užsidegs įspėjamoji lemputė. Kai automobilio greitis viršija 20 km/h (12 mph), įspėjamoji lemputė dega maždaug 100 sek. ir girdisi įspėjamasis signalas.
- Kai važiuojant keleivio saugos diržas atsegamas, įsižiebia įspėjamosios lemputės, kai greitis yra mažesnis nei 20 km/h (12 mph). Kai greitis pasiekia ar viršija 20 km/h (12 mph), įspėjamoji lemputė dega maždaug 100 sek. ir girdisi įspėjamasis signalas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Sėdint netinkamoje padėtyje bus trikdoma priekinės sėdynės saugos diržo įspėjamoji sistema. Vairuotojas turi nurodyti keleiviui, kaip reikia tinkamai sėdėti pagal šiame vadove pateiktas instrukcijas.

ⓘ PASTABA

- Priekyje sėdinčio keleivio saugos diržo įspėjamoji lemputė yra prietaisų skydelyje.
- Saugos diržo įspėjamoji lemputė mirksės arba liks 6 sekundes net ir tada, kai priekinėje keleivio sėdynėje niekas nesėdi.
- Priminimas apie priekinės keleivio sėdynės saugos diržą gali veikti, kai ant jos padėtas bagažas.

Galinės keleivių sėdynės saugos diržo įspėjamosios lemputės (jeigu yra)


5 sėdynės



OMQ4053160

(1) Kairioji pusė, (2) vidurys, (3) dešinioji pusė

6 sėdimos vietos / 7 vietos (jei yra)

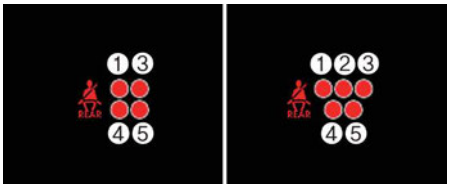

OMQ4053159_2

2-osios eilės sėdynės (1) Kairioji pusė, (2) vidurys, (3) dešinioji pusė

3-ios eilės sėdynė: (4) Kairė pusė, (5) Dešinė pusė

Kairioji ir dešinioji galinės sėdynės (Europa, Australija ir Naujoji Zelandija)

- Kiekvieną kartą pasukus užvedimo jungiklį į padėtį **ON** arba įjungus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kaip priminimas priekiniam keleiviui 6 sekundėms įsijungia priekinio keleivio saugos diržo įspėjamosios lemputės, nepriklausomai nuo to, ar saugos diržu prisisegta ar ne.
- Jeigu pradėsite važiuoti neprisisegę saugos diržu arba atsegsite diržą važiuodami iki 20 km/h (12 my/h) greičiu, atitinkama lemputė neišsijungs.
- Jeigu pradėsite važiuoti neprisisegę saugos diržu arba atsisegsite diržą važiuodami virš 20 km/h (12 my/h) greičiu, maždaug 35 sekundes skambės įspėjamasis garsinis signalas ir mirkčios įspėjamoji lemputė.

Galinei centrinei sėdynei (Europoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje)

- Kiekvieną kartą pasukus užvedimo jungiklį į padėtį **ON** arba įjungus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kaip priminimas priekiniam keleiviui 6 sekundėms įsijungia priekinio keleivio saugos diržo įspėjamosios lemputės, nepriklausomai nuo to, ar saugos diržu prisisegta ar ne.
- Jeigu pradedate važiuoti neužsisegę saugos diržo, saugos diržų įspėjamoji lemputė mirksės maždaug 70 sekundžių.
- Jeigu atsegsite saugos diržą važiuodami mažesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu, įspėjamoji lemputė mirksės maždaug 70 sekundžių.

- Jeigu atsegsite saugos diržą važiuodami didesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu, maždaug 35 sekundes sklis įspėjamasis garsinis signalas ir mirksės įspėjamoji lemputė.
- Jei galinės durys atidaromos ar uždaromos važiuojant iki 10 km/h (6 myl./h) greičiu, įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsas nesuveiks, net ir važiuojant didesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu.

Visos galinės sėdynės (išskyrus Europai, Australijai ir Naujajai Zelandijai)

- Kiekvieną kartą pasukus užvedimo jungiklį į padėtį **ON** arba įjungus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kaip priminimas priekiniam keleiviui 6 sekundėms įsijungia priekinio keleivio saugos diržo įspėjamosios lemputės, nepriklausomai nuo to, ar saugos diržu prisisegta ar ne.
- Jeigu pradedate važiuoti neužsisegę saugos diržo, saugos diržų įspėjamoji lemputė mirksės maždaug 70 sekundžių.
- Jeigu atsegsite saugos diržą važiuodami mažesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu, įspėjamoji lemputė mirksės maždaug 70 sekundžių.
- Jeigu atsegsite saugos diržą važiuodami didesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu, maždaug 35 sekundes sklis įspėjamasis garsinis signalas ir mirksės įspėjamoji lemputė.
- Jei galinės durys atidaromos ar uždaromos važiuojant iki 10 km/h (6 myl./h) greičiu, įspėjamoji lemputė ir įspėjamasis garsas nesuveiks, net ir važiuojant didesniu nei 20 km/h (12 myl./h) greičiu.

Saugos diržas - vairuotojo 3 padėčių sistema su avariniu fiksavimo įtraukikliu

Saugos diržo užsisegimas:



OCV031125N

- Norėdami prisisegti saugos diržu, ištraukite jį iš įtraukimo įtaiso ir įkiškite metalinį liežuvėlį (1) į sagtį (2). Kai liežuvėlis užsifiksuos sagtyje, išgirsite spragtelėjimą.

Saugos diržo ilgis susireguliuoja automatiškai tik po to, kai juosmens diržo dalis sureguliuojama rankiniu būdu taip, kad tampriai apjuostų klubus. Jei lėtai ir atsargiai lenksitės į priekį, diržas išsitemps ir netrukdys jums judėti. Staigiai stabdant ar

automobiliui patyrus smūgį, diržas užsiblokuoja. Jis taip pat užsiblokuoja, jei į priekį bandysite lenktis per staigiai.

PASTABA


Jeigu negalite ištraukti saugos diržo iš įtraukimo įtaiso, tvirtai truktelėkite saugos diržą ir jį paleiskite. Tada galėsite sklandžiai ištraukti diržą.

ĮSPĖJIMAS

Juosmeninės dalies diržą turėtumėte segti kuo žemiau, ties klubais, o ne per liemenį. Jei juosmeninės dalies diržas segamas per aukštai ties liemeniu, susidūrimo atveju padidėja sužalojimo rizika. Abiejų rankų nereikėtų laikyti virš diržo ar po juo. Viena ranka turėtų būti virš diržo, o kita po diržu, kaip parodyta iliustracijoje.

Niekada nesekite saugos diržo po ranka, kuri yra greta durų.

Norėdami nusisegti saugos diržą:

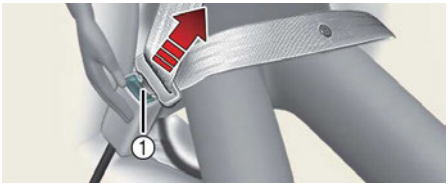

OCV031126N


• Nuspauskite fiksavimo sagties atleidimo mygtuką (1).

Atsegtas diržas automatiškai įtraukiamas į įtraukimo įtaisą.

Jei diržas automatiškai neįtraukiamas, patikrinkite, ar jis nesusisukęs, ir pabandykite vėl.

Peties diržo ilgio reguliavimas

Kad jaustumėtės patogiai ir būtumėte saugūs, peties diržo tvirtinimo įtaisą galite nustatyti į vieną iš 4 aukščio padėčių.

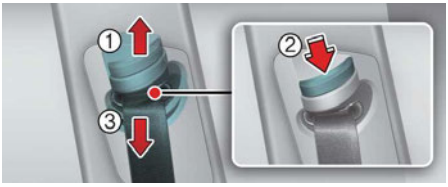

OMQ4023053

Saugos diržą privaloma sureguliuoti taip, kad jis nebūtų per arti jūsų kaklo. Priešingu atveju apsauga nebus efektyvi. Peties dalį reikia sureguliuoti taip, kad diržas eitų įstrižai krūtinės ir per arčiau durų esančio peties vidurį, o ne per kaklą.

Reguliuodami diržo tvirtinimo įtaiso aukštį, nuleiskite arba pakelkite aukščio reguliatorių į atitinkamą padėtį.

- Norėdami pakelti aukščio reguliatorių, patraukite jį aukštyn (1).
- Norėdami jį nuleisti, paspauskite jį žemyn (3) ir tuo pat metu paspauskite aukščio reguliavimo mygtuką (2).

Atleiskite mygtuką, kad užfiksuotumėte tvirtinimą. Pamėginkite pastumti aukščio reguliatorių, kad patikrintumėte, ar jis užfiksuotas.

Netinkamoje padėtyje esantis saugos diržas susidūrimo metu gali būti rimto sužalojimo priežastis.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Patikrinkite, ar peties diržo tvirtinimo įtaisas gerai užfiksuotas tinkamame aukštyje. Niekada saugos diržo nesisekite taip, kad jis būtų ant kaklo ar veido.
- Jei nepakeisite saugos diržų po avarijos, jūsų automobilyje liks pažeisti saugos diržai, kurie kito susidūrimo metu jūsų tinkamai neapsaugos ir taps sužalojimo ar mirties priežastimi. Pakeiskite saugos diržus kuo greičiau po eismo įvykio.

⚠ DĖMESIO

NENULENKITE galinės sėdynės iki galo, kai galinėje vidurinėje sėdynėje prisegtas saugos diržas. VISADA ATSEKITE galinės vidurinės sėdynės saugos diržą prieš nulenkdami galinę sėdynę iki galo. Jei nulenkiant galinę sėdynę, galinės centrinės sėdynės saugos diržas prisegtas, galimi viršutinės sėdynės dalies pažeidimai, be to, gali įsijungti saugos diržo apsaugos sistema, dėl ko sėdynė liks užrakinta nulenktoje padėtyje.

Saugos diržas turi būti tinkamai prisegtas kiekvienos sėdynės tvirtinimo sagtyje.

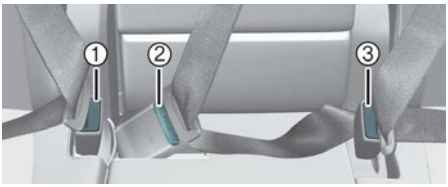

OMQ4023047

(1) Galinės dešiniosios sėdynės saugos diržo tvirtinimo sagtis
(2) Galinės vidurinės sėdynės saugos diržo tvirtinimo sagtis
(3) Galinės kairiosios sėdynės saugos diržo tvirtinimo sagtis

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš prisisegdami galinės sėdynės saugos diržais, įsitikinkite, kad skląstis atitinka saugos diržo tvirtinimo sagtį. Jėga bandydami kairiosios ar dešiniosios galinės sėdynės saugos diržo skląstį įkišti į vidurinės galinės sėdynės tvirtinimo sagtį, prisisegsite neteisingai, dėl to nebūsite tinkamai apsaugoti eismo įvykio metu.

Galinės vidurinės sėdynės saugos diržui užsegti reikia naudoti sagtį su žyma **CENTER** (vidurinis).



OMQ4023048

⚠ DĖMESIO

Jėga nekiškite kairiosios ar dešiniosios galinės sėdynės saugos diržo skląsties į vidurinės galinės sėdynės saugos diržo tvirtinimo sagtį.

Įsitikinkite, kad vidurinės galinės sėdynės saugos diržą segate į vidurinės galinės sėdynės saugos diržo tvirtinimo sagtį.

Priešingu atveju neteisingai prisegtas saugos diržas neužtikrins apsaugos.

Galinės sėdynės diržo laikymas

Nenaudojamų galinių sėdynių saugos diržų sagtis galima laikyti kišenėje tarp galinio atlošo ir pasostės.

2-oseilės sėdynės



OMQ4023049

3-ios eilės sėdynės




OMQ4023050

1. Įkiškite saugos diržo juostą į galinės sėdynės diržo spaustukus. Tai padės išvengti diržų įstrigimo už sėdynių ar po jomis.
2. Įkišę saugos diržą įtempkite diržo juostą, patraukdami ją į viršų.

⚠ DĖMESIO

Ištraukiant saugos diržą, liežuvėlį reikėtų lėtai ištraukti iš saugos diržo spaustuko, kad saugos diržas nenusigramdytų.

Norėdami nusisegti saugos diržą:

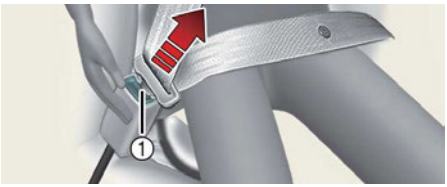


OCV031126N

- Saugos diržas atsegamas paspaudžiant atsegimo mygtuką (1) ant fiksavimo sagties.

  Atsegtas diržas automatiškai įtraukiamas į įtraukimo įtaisą.

  Jei diržas automatiškai neįtraukiamas, patikrinkite, ar jis nesusisukęs, ir pabandykite vėl.

Saugos diržų įtempikliai

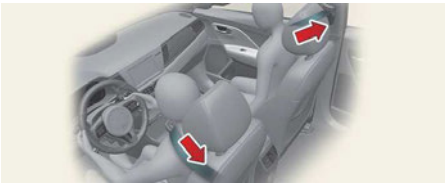

OBL7M033061

Jūsų automobilyje yra įtempiami saugos diržai priekyje sėdintiems vairuotojui ir keleiviui, taip pat antroje eilėje sėdintiems keleiviams (išskyrus centre, jei yra).

Įtempiklio paskirtis - užtikrinti, kad saugos diržai tvirtai laikytų žmogaus kūną po tam tikrų smūgių.

Saugos diržų įtempikliai įsijungia esant labai stipriam smūgiui.

Automobilį staigiai stabdant arba keleiviui staigiai pasilenkus į priekį, saugos diržo įtempimo įtaisas yra užblokuojamas. Stipresnio priekinio smūgio metu suveikus įtempikliui, diržas įsitempia ir labiau priglunda prie keleivio kūno.

Jei sistema nustato, kad suveikus įtempimo įtaisui vairuotojo arba priekyje sėdinčio keleivio saugos diržas per daug įtemptas, įtempimo įtaise esantis įtempimo ribotuvas sumažins to diržo įtempimo jėgą.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Dėl savo saugumo įsitikinkite, kad saugos diržai nėra per laisvi ar susisukę ir visada tinkamai sėdėkite ant savo sėdynės.


ⓘ PASTABA

Išankstinis įtempiklis įsijungs ne tik priekinio susidūrimo atveju, bet ir šoninio susidūrimo atveju, jei transporto priemonėje įrengta šoninė arba užuolaidinė saugos pagalvė.

Saugos diržo įtempiklio sistemą sudaro šios pagrindinės dalys. Jų vietos parodytos iliustracijoje:

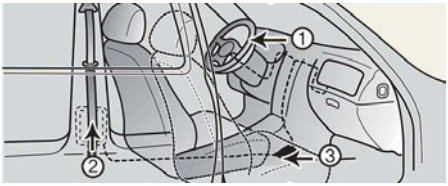

OCV031023L

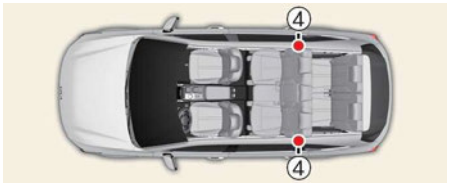

OMQ4024102

(1) Papildomos apsaugos sistemos (**SRS**) saugos pagalvės įspėjamoji lemputė

(2) Priekinio įtraukimo ir įtempimo įtaiso mazgas

(3) Papildomos apsaugos sistemos (**SRS**) valdymo modulis

(4) 2-osios eilės įtraukiklio įtempimo sąranka

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami užtikrinti geriausią saugos diržo įtempiklio veikimą:

1. Įsitikinkite, kad saugos diržas veikia tinkamai ir yra tinkamoje padėtyje. Prašome perskaityti ir laikytis visos svarbios informacijos ir įspėjimų apie jūsų automobilio keleivių saugumo bruožus, įskaitant šiame vadove pateikiamą informaciją apie saugos diržus bei saugos pagalves.
2. Įsitikinkite, kad jūs ir jūsų keleiviai visada esate tinkamai prisisegę saugos diržais.

ⓘ PASTABA

- Suveikus saugos diržų įtempikliams, gali pasigirsti garsus triukšmas ir salone gali pasklisti į dūmus panašios smulkios dulkės. Tai normalu ir nepavojinga.

- Nors ir nepavojingos, šios smulkios dulkės gali sudirginti odą, ir nereikėtų ilgai kvėpuoti oru su šiomis dulkėmis. Po eismo įvykio, per kurį suveikė saugos diržų įtempikliai, reikia gerai nuplauti odą, ant kurios pateko dulkių.
- Kadangi jutiklis, kuris įjungia **SRS** oro pagalvę, yra prijungtas prie saugos diržo įtempiklio, **SRS** oro pagalvės įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje užsidegs maždaug 3-6 sekundes po to, kai pasuksite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. į „**ON**“ padėtį, tada jis turėtų išsijungti.

⚠ DĖMESIO

Jei saugos diržo įtempiklis tinkamai neveikia, **SRS** saugos pagalvės įspėjamoji lemputė užsidega net ir tuo atveju, kai nėra **SRS** saugos pagalvės trikties. Jei **SRS** oro pagalvės įspėjamoji lemputė nedega, kai užvedimo raktelis pasuktas į **ON** padėtį, arba ji lieka šviesti po maždaug 3-6 sekundžių, arba jei ji užsidega automobiliui važiuojant, patikrinkite sistemą sertifikuotame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Saugos diržų įtempikliai sukurti taip, kad suveiktų tik vieną kartą. Kartą aktyvuotus saugos diržų įtempiklius privaloma pakeisti. Visus bet kokio tipo saugos diržus privaloma pakeisti po eismo įvykio.
- Aktyvavimo metu saugos diržų įtempiklių mechanizmai įkaista. Saugos diržų įtempimo mechanizmams suveikus, kelias minutes jų nelieskite.
- Nebandykite tikrinti ar keisti saugos diržų įtempiklių patys. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Jokiu būdu nebandykite remontuoti saugos diržų įtempiklių sistemos.
- Dėl netinkamo saugos diržų įtempiklių sistemų tvarkymo, nesugebėjimo tinkamai pasirūpinti, kad klaidingai neįsijungtų pranešimai, saugos diržų įtempiklių sistemos keitimo, apžiūros, pakeitimo, priežiūros ar remonto jie gali tinkamai neveikti, netyčia aktyvuotis ir sukelti rimtų sužalojimų.
- Vairuodami motorinę transporto priemonę ar ja važiuodami, visada būkite prisisegę saugos diržu.
- Jei saugos diržų įtempiklius reikia utilizuoti, susisiekite su profesionaliomis dirbtuvėmis. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

- Atliekant automobilio kėbulo priekio remonto darbus, gali būti pažeista saugos diržų įtempiklių sistema. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

Įspėjimai naudojant saugos diržus

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visi transporto priemonės keleiviai visada privalo būti prisisegę saugos diržais. Saugos diržai ir vaiko apsaugos priemonės sumažina visų keleivių rimtų ar mirtinų sužalojimų riziką susidūrimo ar staigaus stabdymo atvejais. Neprisisegę saugos diržų keleiviai gali būti nustumti per arti išsiskleidžiančios saugos pagalvės, trenktis į vidines struktūras ar būti išsviesti iš automobilio. Tinkamai segimi saugos diržai labai sumažina tokią riziką.

Visada vadovaukitės šiame vadove pateiktais įspėjimais apie saugos diržus, saugos pagalves ir keleivių sėdynes.

Kūdikis ar mažas vaikas

Turėtumėte žinoti jūsų šalyje taikomus specifinius reikalavimus. Vaikų ir kūdikių kėdutės turi būti tinkamai uždėtos ir pritvirtintos ant galinės sėdynės.

Daugiau informacijos, kaip naudoti šias apsaugos priemones, žr. . "Vaiko apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 222.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visi jūsų automobilyje esantys asmenys visada turi būti tinkamai prisegti, įskaitant kūdikius ir vaikus. Važiuodami automobiliu niekada nelaikykite vaiko ant rankų ar ant kelių. Smūgio metu susidariusios stiprios jėgos išplėš vaiką jums iš rankų ir nublokš per automobilio saloną. Jūsų naudojama vaiko apsaugos sistema turi atitikti jūsų vaiko ūgį ir svorį.

ⓘ PASTABA

Per eismo įvykius mažus vaikus nuo sužalojimo geriausiai apsaugos galinėje sėdynėje pritvirtinta vaiko apsaugos sistema, atitinkanti jūsų šalyje galiojančius saugos reikalavimus. Prieš įsigydami vaiko apsaugos sistemą patikrinkite, ar ant jos yra lipdukas, patvirtinantis, kad ji atitinka jūsų šalyje galiojančius saugos reikalavimus. Vaiko apsaugos sistema turi atitikti jūsų vaiko ūgį ir svorį. Šią informaciją rasite ant vaiko apsaugos sistemos užklijuotame lipduke. Žr. "Vaiko apsaugos sistema (CRS)" puslapyje 222.

Didesni vaikai

Vaikai, kurie yra per dideli naudoti vaiko apsaugos sistemas, visada turi sėdėti galinėje sėdynėje, prisisegę peties ir juosmens saugos diržais. Juosmeninė dalis turi būti prisegta ties klubais kuo žemiau. Reguliariai tikrinkite, ar diržas gerai priglunda. Vaikui muistantis, diržas gali pasislinkti. Vaikams suteikiama didžiausia sauga nelaimingo

atsitikimo atveju, kai jie pritvirtinami tinkama apsaugos sistema galinėje sėdynėje. Jei didesnį (vyresnį nei 13 metų) vaiką reikia sodinti priekinėje sėdynėje, jį reikia saugiai prisegti juosmens ir peties saugos diržu, o sėdynę reikia atitraukti kuo toliau atgal. Vaikai iki 13 metų turi būti tinkamai prisegti galinėse sėdynėse. 13 metų ir jaunesnio vaiko NIEKADA nesodinkite ant priekinės sėdynės. Į galą nukreiptos vaiko kėdutės NIEKADA nedėkite ant priekinės sėdynės.

Jei diržo peties dalis liečia vaiko kaklą ar veidą, paslinkite vaiką kuo labiau į automobilio vidurį. Jei peties diržas vis tiek liečia veidą ar kaklą, reikia naudoti vaiko apsaugos sistemas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pečių diržai mažiems vaikams

- Judant automobiliui, niekada neleiskite, kad peties diržas liestųsi su vaiko kaklu ar veidu.
- Jei saugos diržai vaikams tinkamai neužsegami ir nesureguliuojami, kyla žūties ar rimto sužalojimo rizika.

Nėščios moterys

Nėščioms moterims rekomenduojama segėti saugos diržus siekiant sumažinti sužalojimo riziką eismo įvykio metu. Segint saugos diržą, privaloma užtikrinti, kad juosmeninė dalis būtų kuo arčiau klubų, o ne per pilvą. Dėl specialių rekomendacijų pasitarkite su gydytoju.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nėščios moterys

Nėščios moterys niekada neturėtų segėti juosmeninės saugos diržo dalies ant pilvo, kur yra vaisius, ar po pilvu, kur eismo įvykio metu diržas galėtų sužaloti vaisių.

Sužeisti asmenys

Vežamą sužeistą žmogų reikia prisegti saugos diržu. Jei būtina, turėtumėte susisiekti su gydytoju dėl rekomendacijų.

Vienam žmogui - vienas saugos diržas

Negalima dviem žmonėms (įskaitant vaikus) prisisegti vienu saugos diržu. Tai gali padidinti sužalojimų sunkumą avarijos atveju.

Važiuodami negulėkite

Norint sumažinti sužalojimų riziką eismo įvykių metu ir užtikrinti didžiausią saugos sistemos veikimą, judant automobiliui visi keleiviai turėtų sėdėti, o priekinės sėdynės

turėtų būti vertikalioje padėtyje. Saugos diržas neužtikrins tinkamos apsaugos, jei asmuo guli ant galinės sėdynės arba jei priekinė sėdynė yra atlošta.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei važiuojama smarkiai atloštoje sėdynėje, susidūrimo atveju arba staigiai stabdant didėja sunkių ar net mirtinų sužalojimų pavojus. Nuleidus sėdynės atlošą, jūsų sėdėjimo vietos apsaugos sistemos (saugos diržai ir (arba) saugos pagalvės) nebėra efektyvios. Saugos diržas turi būti prigludęs prie jūsų klubų ir krūtinės, kad tinkamai veiktų. Kuo labiau atlošta sėdynė, tuo didesnė galimybė, kad keleivio klubai nuslys po saugos diržo juosmens dalimi ir sukels rimtų vidinių sužalojimų arba peties diržas sužalos keleivio kaklą. Vairuotojas ir keleiviai savo vietose turi visada sėdėti tinkamai atsirėmę, prisisegę, o atlošas turi būti nustatytas vertikaliai.

Saugos diržų priežiūra

Saugos diržų negalima ardyti ir keisti jų konstrukcijos. Be to, reikia saugoti, kad saugos diržų ir jų metalinių detalių nepažeistų sėdynių ar durų vyriai ar kitokia mechaninė jėga.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Grąžindami galinės sėdynės atlošą į vertikalią padėtį po to, kai jis buvo atlenktas, stenkitės nepažeisti saugos diržų ar sagties. Saugokite, kad saugos diržas ar sagtis neprisispaustų galinėje sėdynėje. Jei kuris nors diržas ar sagtis pažeidžiami, saugos diržai nebus tokie stiprūs ir susidūrimo ar staigaus sustojimo atveju gali nesuveikti ir tapti rimto sužalojimo priežastimi. Jei saugos diržai ar sagtys pažeidžiami, nedelsdami juos pakeiskite.
- Saulėtu oru uždarytame automobilyje saugos diržai gali įkaisti.

  Jie gali nudeginti kūdikius ir mažus vaikus.

Reguliarus tikrinimas

Rekomenduojama visus saugos diržus reguliariai tikrinti, ar jie nesusidėvėję ir nepažeisti. Visas pažeistas dalis reikia kuo skubiau pakeisti.

Neišpurvinkite ir nesušlapinkite saugos diržų

Saugos diržai turi būti švarūs ir sausi. Jei diržai išsipurvina, juos galima nuvalyti muilo tirpalu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite baliklių, dažiklių, stiprių valiklių ar šveičiamųjų priemonių, nes jos gali pažeisti diržo medžiagą.

Kada reikia keisti saugos diržus

Jei automobilis pateko į eismo įvykį, reikia pakeisti visą saugos diržo mechanizmą ar mechanizmus. Diržus reikia pakeisti, net jei pažeidimų nesimato. Tokiu atveju sistema turi būti pakeista profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Mūsų rekomendacija: Vaikai visada sėdi gale

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visada tinkamai prisekite vaikus automobilyje. Bet kokio amžiaus vaikai būna saugesni važiuodami ant galinės sėdynės. Niekada netvirtinkite į priekį atgręžtos vaiko apsaugos sistemos priekyje sėdinčio keleivio vietoje, nebent tos sėdynės saugos pagalvė išjungta.

Vaikai iki 13 metų amžiaus visada turi sėdėti ant galinių sėdynių ir būti apsaugoti tinkamomis priemonėmis, kad įvykus avarijai, staigiai stabdant ar manevruojant kiltų kuo mažesnis sužalojimų pavojus.

Remiantis avarijų statistika, vaikai yra saugesni, kai važiuoja tinkamai prisegti ant galinės, o ne ant priekinės sėdynės. Vaikai, kuriems vaiko apsaugos sistema jau per maža, turi prisisegti saugos diržais.

Daugelyje šalių taikomi reglamentai, reikalaujantys, kad keliaujantys vaikai naudotų patvirtintas vaikų apsaugos sistemas.

Teisės aktai, reglamentuojantys amžiaus arba ūgio / svorio apribojimus dėl saugos diržų vietoj vaikų apsaugos sistemos naudojimo, įvairiose šalyse skiriasi, todėl turėtumėte išsiaiškinti konkrečius savo šalies ar šalies, kurioje keliaujate, reikalavimus.

Vaiko apsaugos sistemos turi būti tinkamai pritvirtintos prie automobilio sėdynių. Visada naudokite jūsų šalies reikalavimus atitinkančią vaiko apsaugos sistemą.

Vaiko apsaugos sistema (CRS)

Kūdikiai ir mažesni vaikai turi būti prisegti diržais atitinkamoje atgal ar pirmyn atgręžtoje **CRS**, kuri prieš tai tinkamai pritvirtinama prie automobilio sėdynės. Perskaitykite ir vadovaukitės vaiko apsaugos priemonės gamintojo nurodymais dėl jos tvirtinimo ir naudojimo.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Tvirtindami ir naudodami vaiko apsaugos priemonę, visada vadovaukitės gamintojo nurodymais.
- Visada tinkamai prisekite diržais savo vaiką vaiko apsaugos priemonėje.
- Nenaudokite kūdikio krepšio ar vaiko sėdynės, kuri užkabinama ant sėdynės atlošo, nes per eismo įvykį ji gali tinkamai neapsaugoti.

- Po įvykio sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS) pasirinkimas

Rinkdamiesi vaiko apsaugos sistemą visada:

- Patikrinkite, ar vaiko apsaugos priemonė yra su etikete, patvirtinančia jos atitiktį atitinkamiems jūsų šalies saugos reikalavimams.

  Galima naudoti tik pagal JT EEK taisyklių Nr. 44 ir Nr. 129 reikalavimus patvirtintą vaiko apsaugos sistemą.
- Rinkitės jūsų vaiko ūgį ir svorį atitinkančią vaiko apsaugos priemonę. Paprastai tokia informacija privalomai pateikiama etiketėje ar naudojimo instrukcijose.
- Rinkitės vaiko apsaugos priemonę, kuri tinka atitinkamai jūsų naudojamo automobilio sėdynei.

  Vaiko apsaugos sistemų tinkamumą automobilio sėdynėms žr. "Diržais tvirtinamų „i-Size“ ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų kiekvienos sėdėjimo padėties tinkamumas pagal JT reglamentavimą (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) (Europai)" puslapyje 233.
- Perskaitykite ir laikykitės vaiko apsaugos priemonės gamintojo pateikiamų tvirtinimo ir naudojimo nurodymų.

Vaiko apsaugos sistemų tipai

Yra trys pagrindiniai vaiko apsaugos sistemų tipai:

- Į galą nukreiptos **CRS**
- Į priekį nukreiptos **CRS**
- Sėdynių paaukštinimas

Jie skirstomi pagal vaiko amžių, ūgį ir svorį.

Atgal atgręžta vaiko apsaugos sistema



ONQ5021098N

Atgal atgręžtoje vaiko apsaugos sistemoje užtikrinama, kad prisegto vaiko nugara remtųsi į sėdimąjį paviršių. Diržų sistema prilaiko vaiką vietoje, eismo įvykio atveju išlaiko jį apsaugos sistemoje ir sumažina jo gležnam kaklui ir stuburo smegenims tenkančią apkrovą.

Visi vaikai iki vienų metų turi būti vežami atgal atgręžtose vaiko apsaugos sistemose.

Naudojamos įvairios atgal atgręžtos vaiko apsaugos sistemos: kūdikiams skirtos sistemos turi būti tvirtinamos tik atgręžtos atgal. Keičiamose ir 3-jų 1-ame naudojimo vaiko apsaugos sistemose atgal atgręžtoje padėtyje paprastai taikomos didesnės ūgio ir svorio ribos, kad ir vyresnio amžiaus vaiką galėtumėte vežti atgal atgręžtoje sistemoje.

Naudokite atgal atgręžtas vaiko apsaugos sistemas tol, kol vaiko ūgis ir svoris atitiks vaiko apsaugos sistemos gamintojo nustatytas ribas.

Į priekį atgręžta vaiko apsaugos sistema



ONQ5021099N

Į priekį atgręžtoje vaiko apsaugos sistemoje vaiko kūnas prilaikomas sistemos diržais. Naudokite į priekį atgręžtas vaiko apsaugos sistemas su diržais tol, kol vaiko ūgis ir svoris atitinka vaiko apsaugos sistemos gamintojo leistinas ribas.

Kai vaikas jau yra per didelis sėdėti į priekį atgręžtoje vaiko apsaugos priemonėje, jį galima sodinti ant sėdynės paaukštinimo.

Sėdynių paaukštinimai

Sėdynės paaukštinimas yra apsaugos priemonė, skirta geriau prisitaikyti prie automobilio saugos diržų sistemos. Su sėdynių paaukštinimu saugos diržas gerai priglunda prie vaiko kūno stambesnių dalių. Sodinkite vaikus ant sėdynės paaukštinimo tol, kol jie bus pakankamai dideli, kad juos būtų galima tinkamai prisegti saugos diržu.

Kad saugos diržas gerai priglustų, diržo juosmens dalis turi būti ant vaiko šlaunų, o ne ant pilvo. Peties diržas turėtų patogiai priglusti prie vaiko peties ir krūtinės, o ne kaklo ir veido. Vaikai iki 13 metų visada turi būti tinkamai prisegti, kad būtų sumažinta rizika susižaloti nelaimingo atsitikimo, staigaus stabdymo ar staigaus manevro metu.

Vaiko apsaugos sistemos (CRS) tvirtinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš tvirtindami vaiko apsaugos priemonę, visada:

Perskaitykite ir vykdykite vaiko tvirtinimo sistemos gamintojo pateiktas instrukcijas.

Nesilaikant šių instrukcijų ir nepaisant pateiktų įspėjimų gali išaugti pavojus vaiką SUNKIAI ar MIRTINAI SUŽALOTI įvykus eismo įvykiui.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei automobilio galvos atrama trukdo tinkamai pritvirtinti vaiko apsaugos sistemą, reikia sureguliuoti atitinkamos sėdynės galvos atramą arba iš viso ją nuimti.

Pasirinkus savo vaikui tinkamą vaiko apsaugos sistemą ir įsitikinus, kad ji tinka jūsų automobilio sėdynei, toliau reikia atlikti tris pagrindinius žingsnius:

- **Tinkamai pritvirtinkite vaiko apsaugos sistemą automobilyje.** Visas vaiko apsaugos sistemas automobilyje reikia tvirtinti juosmens diržu ar juosmens ir peties diržo juosmens dalimi arba ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo įtaisu ir (arba) ISOFIX laikikliu ir (arba) apatiniu tvirtinimo įtaisu.
- **Patikrinkite, ar vaiko apsaugos sistema gerai pritvirtinta.** Sumontavę vaiko tvirtinimo sistemą automobilyje, pastumkite ir patraukite sėdynę į priekį ir iš vienos pusės į kitą, kad patikrintumėte, ar ji tvirtai pritvirtinta prie sėdynės. Vaiko apsaugos sistema, pritvirtinta saugos diržu, turi būti sumontuota kuo tvirčiau. Vis dėlto galimas nedidelis laisvumas judinant į šonus. Montuodami vaiko tvirtinimo sistemą, sureguliuokite automobilio sėdynę ir sėdynės atlošą (aukštyn ir žemyn, į priekį ir atgal), kad vaikas patogiai tilptų į vaiko tvirtinimo sistemą.
- **Prisekite vaiką vaiko apsaugos sistemoje.** Vaikas apsaugos sistemoje turi būti tinkamai prisegtas diržais pagal sistemos gamintojo nurodymus.

⚠ DĖMESIO

Vaiko apsaugos priemonė uždarytame automobilyje gali labai įkaisti. Siekiant išvengti nudegimų, prieš sodindami savo vaiką į kėdutę patikrinkite sėdimąjį paviršių ir sagtis.


ISOFIX žemas tvirtinimo įtaisas ir ISOFIX viršutinis tvirtinimo įtaisas (ISOFIX tvirtinimo sistema) vaikams

ISOFIX tvirtinimo sistema laiko vaiko apsaugos sistemą važiuojant ir įvykus eismo įvykiui. Ši sistema skirta palengvinti vaiko tvirtinimo sistemos montavimą ir sumažinti netinkamo vaiko apsaugos sistemos įrengimo galimybę. ISOFIX sistema veikia su transporto priemonėje esančiais tvirtinimo elementais ir vaiko apsaugos sistemos priedais. Dėl ISOFIX sistemos nereikia naudoti saugos diržų norint pritvirtinti vaiko tvirtinimo sistemą prie galinių sėdynių.

ISOFIX žemi tvirtinimo įtaisai - tai automobilyje įmontuoti metaliniai strypai. Kiekvienoje ISOFIX sėdynės vietoje yra du ISOFIX žemi tvirtinimo įtaisai, kuriuose galima tvirtinti vaiko apsaugos sistemą su ISOFIX tvirtinimo įtaisais.

Norėdami naudoti ISOFIX sistemą savo automobilyje, turite turėti vaiko apsaugos sistemą su ISOFIX priedais.

Vaiko apsaugos sistemos gamintojas pateiks instrukcijas, kaip naudoti vaiko tvirtinimo sistemą su priedais, skirtais ISOFIX žemiems tvirtinimo įtaisams.

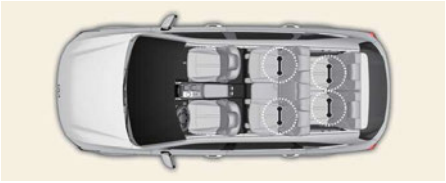


OMQ4023056

Kairėje ir dešinėje kraštinėse galinių sėdynių vietose įrengtos ISOFIX žemos tvirtinimo vietos. Jų vietos parodytos iliustracijoje:

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nebandykite montuoti vaiko apsaugos sistemos, naudodami ISOFIX žemus tvirtinimo įtaisus galinėje vidurinėje sėdynėje. Šioje sėdynėje nėra ISOFIX žemų tvirtinimo įtaisų. Jeigu vaiko apsaugos sistemą galinėje vidurinėje sėdynėje tvirtinsite šoninių sėdynių tvirtinimo įtaisais, šiuos įtaisus galite sugadinti.

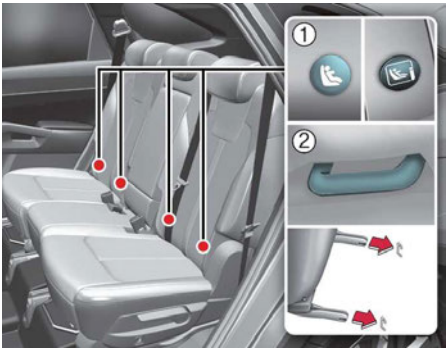

OMQ4024057_4

ISOFIX žemo tvirtinimo taškai įrengti galinės sėdynės vietoje iš kairės ir dešinės, tarp sėdynės atlošo ir sėdynės pagalvės, jie paženklinti etiketėmis.

(1) ISOFIX žemo tvirtinimo padėties indikatorius

(2) ISOFIX žemas tvirtinimas

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas naudojant ISOFIX tvirtinimo įtaisų sistemą

Norėdami sumontuoti „i“ dydžio ISOFIX sistemai tinkamą vaiko apsaugos sistemą bet kurioje šoninėje galinėje automobilio sėdynėje:

1. Atitraukite saugos diržo sagtį nuo ISOFIX žemų tvirtinimo įtaisų.
2. Nuo ISOFIX apatinio tvirtinimo įtaisų patraukite toliau visus kitus daiktus, kurie galėtų trukdyti saugiai sujungti vaiko apsaugos sistemą ir ISOFIX žemo tvirtinimo įtaisus.
3. Uždėkite vaiko apsaugos sistemą ant transporto priemonės sėdynės, tada pritvirtinkite sėdynę prie ISOFIX žemų tvirtinimo įtaisų pagal vaiko apsaugos sistemos gamintojo pateiktas instrukcijas.
4. Laikykitės vaiko apsaugos sistemos gamintojo nurodymų, kad tinkamai sumontuotumėte ir prijungtumėte vaiko apsaugos sistemos ISOFIX tvirtinimo įtaisus prie ISOFIX žemų tvirtinimo įtaisų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudodami ISOFIX sistemą, imkitės tokių atsargumo priemonių:

- Perskaitykite su jūsų vaiko apsaugos sistema pateiktas montavimo instrukcijas ir jų laikykitės.

- Siekiant apsisaugoti, kad vaikas nepasiektų neįtrauktų saugos diržų, prisekite visus nenaudojamus galinių sėdynių saugos diržus ir įtraukite saugos diržo juostą už vaiko. Vaikas gali pasismaugti, jei peties diržas susisuka aplink vaiko kaklą, o saugos diržas įsitempia.
- NIEKADA prie vieno tvirtinimo įtaiso netvirtinkite daugiau nei vienos vaiko apsaugos priemonės. Tvirtinimo įtaisas gali atsilaisvinti ar sulūžti.
- Po eismo įvykio visada patikrinkite ISOFIX sistemą savo automobilio atstovybės dirbtuvėse. Per eismo įvykį ISOFIX sistema gali būti pažeista ir tinkamai nepritvirtinti vaiko apsaugos priemonės.

Vaiko apsaugos sistemos sėdynės tvirtinimas su ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo sistema

A tipas



OMQ4023099R_3

B tipas



OMQ4023098R_3

Vaiko apsaugos sistemos ISOFIX viršutinių diržų tvirtinimo įtaisai yra ant lentynos, už galinių sėdynių.

1. Praveskite ISOFIX viršutinį diržą per sėdynės atlošą. Uždėdami viršutinį diržą vadovaukitės vaiko tvirtinimo sistemos gamintojo nurodymais.
2. Užkabinkite ISOFIX viršutinį diržą ant ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo įtaiso ir įtempkite ISOFIX viršutinį diržą pagal jūsų vaiko apsaugos sistemos gamintojo instrukciją, kad vaiko apsaugos sistema būtų gerai pritvirtinta prie sėdynės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Montuodami ISOFIX viršutinį saugos diržą laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Perskaitykite su jūsų vaiko apsaugos sistema pateiktas montavimo instrukcijas ir jų laikykitės.
- NIEKADA prie vieno ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo įtaiso netvirtinkite daugiau nei vienos vaiko apsaugos priemonės. Tvirtinimo įtaisas gali atsilaisvinti ar sulūžti.
- Nepritvirtinkite ISOFIX viršutinio tvirtinimo diržo prie nieko kito, išskyrus tinkamą ISOFIX viršutinio tvirtinimo diržo tvirtinimo vietą. Kitur pritvirtintas jis gali tinkamai neveikti.
- Vaiko apsaugos priemonės tvirtinimo įtaisai gali atlaikyti tik tokią apkrovą, kokią sukelia tinkamai pritvirtinta vaiko apsaugos priemonė. Prie jų jokiu būdu negalima segti suaugusių keleivių saugos diržų arba automobilyje tvirtinti kitokių daiktų ar įrangos.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens ir peties saugos diržu

Jei nenaudojama ISOFIX sistema, visos vaiko apsaugos sistemos turi būti pritvirtintos prie galinės sėdynės juosmens ir (arba) pečių diržo juosmens dalimi.

Vaiko apsaugos sistemos tvirtinimas juosmens / peties diržu

Norėdami pritvirtinti vaiko apsaugos priemonę prie galinių sėdynių, atlikite tokius veiksmus:

(1) Padėkite vaiko apsaugos sistemą ant galinės sėdynės ir perkiškite juosmens ir peties diržą aplink arba per vaiko apsaugos sistemą pagal jos gamintojo nurodymus.

Įsitikinkite, kad saugos diržai nesusisukę.



OJAPE023026

(2) Užfiksuokite juosmens ir peties diržo liežuvėlį sagtyje. Turite išgirsti aiškų spragtelėjimą. Atsegimo mygtuką pakreipkite taip, kad nenumatytu atveju jį lengvai būtų galima pasiekti.



OJAPE023023

(2) Diržą kiek įmanoma įtempkite, spausdami vaiko apsaugos sistema žemyn ir tuo pat metu įtraukdami peties diržą atgal į įtraukimo įtaisą.

(3) Pastumkite ir patraukite vaiko apsaugos priemonę, kad įsitikintumėte, jog saugos diržas tvirtai laiko ją vietoje.



OJAPE023024

Jei vaiko apsaugos sistemos gamintojas rekomenduoja naudoti ISOFIX viršutinį tvirtinimo diržą kartu su juosmens ir (arba) pečių diržu, skaitykite šio skyriaus poskyrį „Vaiko apsaugos sistemos sėdynės tvirtinimas su „ISOFIX viršutinio tvirtinimo diržo tvirtinimo sistema".

Norėdami vaiko apsaugos priemonę nuimti, paspauskite sagties atsegimo klavišą ir ištraukite juosmens ir peties diržą iš kėdutės; leiskite saugos diržui visiškai įsitraukti.

Diržais tvirtinamų „i-Size“ ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų kiekvienos sėdėjimo padėties tinkamumas pagal JT reglamentavimą (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) (Europai)

- Taip: Tinka nurodytai **CRS** kategorijai tvirtinti
- Ne: Netinka nurodytai **CRS** kategorijai tvirtinti
- "-": Netaikytina
- Lentelė skirta automobiliui su kairėje pusėje esančiu vairu (LHD). Išskyrus priekinę keleivio sėdynę, lentelė galioja RHD transporto priemonėms.

  RHD automobilio priekinei keleivio sėdynei naudokite 3 sėdėjimo vietos informaciją.

F: Atsukta į priekį

R: Atsukta atgal

CRS kategorijos		**Sėdėjimo vietos**									
		1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
				Saugos pagalvė ĮJUNGTA	**Saugos pagalvė išjungta**						
Universali diržais tvirtinama **CRS**	Visos svorio grupės	-	-	Ne	Taip*1 (F, R)	Taip (F, R)	Taip (F, R)	Taip (F, R)	Taip *2*3 (F, R)	-	Taip *2*3 (F, R)
i dydžio **CRS**	ISOFIX CRF: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Ne	-	Ne
Vežimėlis (ISOFIX šonu atgręžta **CRS**)	ISOFIX CRF: L1, L2	-	-	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne
ISOFIX kūdikių* **CRS** (*: ISOFIX kūdikių **CRS**	ISOFIX CRF: R1	-	-	Ne	Ne	Taip (R)	Ne	Taip (R)	Taip*2 (R)	-	Taip*2 (R)
ISOFIX mažylių **CRS** - maža	ISOFIX CRF: F2, F2X, R2, R2X	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Taip*4 (F, R)	-	Taip*4 (F, R)
ISOFIX mažylių **CRS** - didelė* (*: ne sėdynių paaukštinimai)	ISOFIX CRF: F3,R3	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Taip (F)	-	Taip (F)
Sėdynės paaukštinimas - mažesnio pločio	ISO CRF: B2	-	-	Ne	Ne	Taip	Ne	Taip	Taip	-	Taip


CRS kategorijos		Sėdėjimo vietos									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Saugos pagalvė ĮJUNGTA	Saugos pagalvė išjungta						
Sėdynės paaukštinimas - viso pločio	ISO CRF: B3	-	-	Ne	Ne	Taip	Ne	Taip	Taip	-	Taip

*1. Norint įmontuoti universalią **CRS**, 1-os eilės keleivio sėdynės atlošas turi būti nustatytas į vertikaliausią padėtį

*2. Niekada nemontuokite **CRS** su kojų atrama ant 3-ios eilės sėdynės

*3. Norint įmontuoti **CRS**, 2-os eilės sėdynės tarpvėžė turi būti nustumta kuo toliau

*4. R2X neleidžiama 3-ioje eilėje

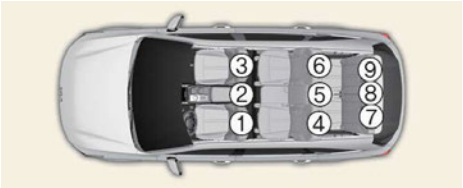Sėdynės numeris	Vieta automobilyje	Sėdėjimo vietos
1	Priekyje kairėje	 OMQ4023094L
2	Priekyje centre	
3	Priekyje dešinėje	
4	2-Os eilės kairė	
5	2-os eilės vidurinė	
6	2-os eilės dešinė	
7	3-ios eilės kairė	
8	3-ios eilės vidurinė	
9	3-ios eilės dešinė	

Jei transporto priemonės galvos atrama neleidžia tinkamai įrengti **CRS**, sėdimos vietos galvos atrama turi būti sureguliuota arba visiškai pašalinta.

Niekada netvirtinkite į priekį atgręžtos vaiko apsaugos sistemos priekyje sėdinčio keleivio vietoje, nebent tos sėdynės saugos pagalvė išjungta.

3-ios eilės sėdynės įrengtos šešiaviečiuose ar septynviečiuose automobiliuose

Montuodami vaiko apsaugos sistemą 2-os eilės sėdynėse atitraukite sėdynę į galinę padėtį

Rekomenduojama KRS transporto priemonėms pagal JT taisykles (Europai)

Svorio grupė	Pavadinimas	Gamintojas	Tvirtinimo tipas	ECE Patvirtinimo Nr.
Grupė 0-1	BABY-SAFE 2 i-SIZE ir BABY-SAFE i-SIZE BASE	„Britax Römer“	ISOFIX su kojų atrama, nukreipta galu	R129 - E1 - 000008
1 grupė	„Duo Plus“	„Britax Römer“	ISOFIX ir tvirtinama viršutiniu diržu	R44 - E1 - 04301133
2 grupė	KidFix2 R	„Britax Römer“	ISOFIX ir saugos diržas, naudojant **CRS** juosmens diržo kreiptuvą	E1 - 04301304
3 grupė	„Dream“	„Nania/OSANN“	Automobilio diržas	E2 - 0403011

CRS gamintojo informacija

„Britax Römer“: www.britax.com

„Osann“: www.osann.de

Diržais tvirtinamų „i-Size“ ir ISOFIX vaiko apsaugos sistemų kiekvienos sėdėjimo padėties tinkamumas pagal JT reglamentavimą (informacija, skirta automobilio naudotojams ir CRS gamintojams) (Bendrai)

- Taip: Tinka nurodytai **CRS** kategorijai tvirtinti
- Ne: Netinka nurodytai **CRS** kategorijai tvirtinti
- "-": Netaikytina
- Lentelė skirta automobiliui su kairėje pusėje esančiu vairu (LHD). Išskyrus priekinę keleivio sėdynę, lentelė galioja RHD transporto priemonėms.

  RHD automobilio priekinei keleivio sėdynei naudokite 3 sėdėjimo vietos informaciją.

F: Atsukta į priekį

R: Atsukta atgal

CRS kategorijos		**Sėdėjimo vietos**									
		1	**2**	**3**		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
				Saugos pagalvė ĮJUNGTA	**Saugos pagalvė išjungta**						
Universali diržais tvirtinama **CRS**	Visos svorio grupės	-	-	Ne	Taip[*1] (F, R)	Taip (F, R)	Taip (F, R)	Taip (F, R)	Taip[*2*3] (F, R)	-	Taip[*2*3] (F, R)
i dydžio **CRS**	ISOFIX CRF: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Ne	-	Ne
Vežimėlis (ISOFIX šonu atgręžta **CRS**)	ISOFIX CRF: L1, L2	-	-	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	-	Ne
ISOFIX kūdikių* **CRS** (*: ISOFIX kūdikių **CRS**	ISOFIX CRF: R1	-	-	Ne	Ne	Taip (R)	Ne	Taip (R)	Taip[*2] (R)	-	Taip[*2] (R)
ISOFIX mažylių **CRS** - maža	ISOFIX CRF: F2, F2X, R2, R2X	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Taip[*4] (F, R)	-	Taip[*4] (F, R)
ISOFIX mažylių **CRS** - didelė* (*: ne sėdynių paaukštinimai)	ISOFIX CRF: F3,R3	-	-	Ne	Ne	Taip (F, R)	Ne	Taip (F, R)	Taip (F)	-	Taip (F)
Sėdynės paaukštinimas - mažesnio pločio	ISO CRF: B2	-	-	Ne	Ne	Taip	Ne	Taip	Taip	-	Taip


CRS kategorijos		Sėdėjimo vietos									
		1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Saugos pagalvė ĮJUNGTA	Saugos pagalvė išjungta						
Sėdynės paaukštinimas - viso pločio	ISO CRF: B3	-	-	Ne	Ne	Taip	Ne	Taip	Taip	-	Taip

*1. Norint įmontuoti universalią **CRS**, 1-os eilės keleivio sėdynės atlošas turi būti nustatytas į vertikaliausią padėtį

*2. Niekada nemontuokite **CRS** su kojų atrama ant 3-ios eilės sėdynės

*3. Norint įmontuoti **CRS**, 2-os eilės sėdynės tarpvėžė turi būti nustumta kuo toliau

*4. R2X neleidžiama 3-ioje eilėje

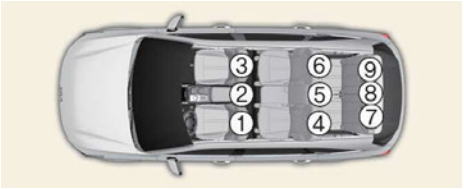Sėdynės numeris	Vieta automobilyje	Sėdėjimo vietos
1	Priekyje kairėje	 OMQ4023094L
2	Priekyje centre	
3	Priekyje dešinėje	
4	2-Os eilės kairė	
5	2-os eilės vidurinė	
6	2-os eilės dešinė	
7	3-ios eilės kairė	
8	3-ios eilės vidurinė	
9	3-ios eilės dešinė	

Jei transporto priemonės galvos atrama neleidžia tinkamai įrengti **CRS**, sėdimos vietos galvos atrama turi būti sureguliuota arba visiškai pašalinta.

Niekada netvirtinkite į priekį atgręžtos vaiko apsaugos sistemos priekyje sėdinčio keleivio vietoje, nebent tos sėdynės saugos pagalvė išjungta.

3-ios eilės sėdynės įrengtos šešiaviečiuose ar septynviečiuose automobiliuose

Montuodami vaiko apsaugos sistemą 2-os eilės sėdynėse atitraukite sėdynę į galinę padėtį

Rekomenduojama KRS transporto priemonėms pagal JT taisykles (Lotynų Amerikai)

(Informacija transporto priemonių naudotojams ir vaiko apsaugos sistemų gamintojams)

Svorio grupė	Pavadinimas	Gamintojas	Tvirtinimo tipas	ECE-R44 Patvirtinimo Nr.
Grupė 0+/I/II/III	JOIE SPIN 360	JOIE	ISOFIX & Kojų Atramos Tipas (Atsukta atgal ir į priekį)	E11 - 041621

CRS gamintojo informacija

JOIE: www.joiebaby.com

Saugos pagalvės - papildoma apsaugos sistema

Atsargumo priemonės

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti rimtų ar mirtinų sužalojimų tikimybę bei padidinti saugos sistemos efektyvumą:
  - Niekada nedėkite vaiko apsaugos sistemos arba sėdynės paaukštinimo ant priekinės keleivio sėdynės.
  - Eismo įvykio metu išsiskleidus saugos pagalvėms, kūdikis ar vaikas gali patirti rimtų ar mirtinų sužalojimų.
  - 13 metų ir jaunesni vaikai visada turi segėti saugos diržus galinėse sėdynėse. Jei 13 metų ir vyresnį vaiką reikia vežti priekinėje sėdynėje, jis turi būti tinkamai prisegtas saugos diržu, o sėdynė turi būti atitraukta kiek įmanoma atgal.
  - Kai vaikai sėdi ant galinių šoninių sėdynių, privaloma naudoti tinkamą vaiko apsaugos sistemą.
  - ABC - visada diržais sekite vaikus galinėje sėdynėje. Tai saugiausia vieta vežti bet kokio amžiaus vaikus.
  - Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą bet kokių susidūrimų metu, visi keleiviai ir vairuotojas visada turi būti prisisegę saugos diržais, nepriklausomai nuo to, ar įmontuota saugos pagalvė, be to, jie turi būti sėdimoje padėtyje, kad eismo įvykio atveju sumažėtų sunkių ar mirtinų sužalojimų rizika. Nesėdėkite ir nepalinkite per arti saugos pagalvės, kai automobilis juda.
  - **SRS** saugos pagalvių sistema turi skleistis labai greitai, kad apsaugotų eismo įvykio metu. Jei keleivis netinkamai sėdi ar yra neprisisegęs saugos diržu, saugos pagalvė gali didele jėga trenktis į keleivį ir sunkiai ar mirtinai jį sužaloti.
  - Priekinės ar šoninės saugos pagalvės gali sužeisti netinkamai priekinėse sėdynėse sėdinčius keleivius.
  - Atitraukite savo sėdynę kuo toliau nuo priekinių saugos pagalvių, kad vis dar galėtumėte valdyti automobilį.

- Sėdėdami netinkamoje padėtyje, eismo įvykio metu galite patirti sunkių ar mirtinų sužalojimų. Iki automobilio pastatymo į stovėjimo vietą visi keleiviai turi sėdėti tiesiai per vidurį sėdynės, atsirėmę į stačiai pakeltą sėdynės atlošą, prisisegę saugos diržais, patogiai ištiesę kojas ir pėdomis atsirėmę į grindis.
- Norėdamas išvengti rimtų sužalojimų ar mirties dėl susidūrimo metu išsiskleidžiančios saugos pagalvės, vairuotojas turi sėdėti kuo toliau nuo ties vairu esančios saugos pagalvės. Priekyje esantys keleiviai visada turi kuo įmanoma toliau nustumti savo sėdynę.
- Neleiskite keleiviams remtis galva ar kūnu į duris, laikyti rankas ant durų, kišti rankas pro langus ar dėti daiktus tarp durų ir keleivių, kai jie sėdi sėdynėse, prie kurių yra šoninės saugos pagalvės ir (arba) užuolaidėlės.
- Siekiant geriausios šoninės saugos pagalvės sistemos suteikiamos apsaugos ir vengiant sužalojimų dėl išsiskleidžiančios šoninės saugos pagalvės, visi priekyje esantys keleiviai turi sėdėti vertikalioje padėtyje ir būti prisisegę saugos diržais.
- Ant (šalia) saugos pagalvių modulių, esančių ant vairo, prietaisų skydelio, priekinio stiklo ir skydelio virš dėtuvės priešais priekyje sėdintį keleivį, negalima dėti jokių daiktų, pvz., prietaisų skydelio dangčio, mobiliojo telefono laikiklio, puodelio laikiklio, kvepalų ar lipdukų. Tokie daiktai gali padaryti žalos, jei automobilis patiria gana stiprų smūgį, dėl kurio išsiskleidžia saugos pagalvės. Nedėkite jokių daiktų ant saugos pagalvės arba tarp savęs ir saugos pagalvės.
- Niekada nedėkite jokių daiktų į mažas ertmes prie šoninės saugos pagalvės etikečių ant automobilio sėdynių. Saugos pagalvei besiskleidžiant, daiktas gali sutrikdyti skleidimąsi ir sužaloti.
- Nekabinkite skysto oro gaiviklio flakono automobilio salone šalia (ant) prietaisų skydelio. Skleidžiantis saugos pagalvei, jis gali būti nusviestas ir sukelti sužalojimų.
- Nedėkite jokių daiktų ant saugos pagalvės arba tarp savęs ir saugos pagalvės. Be to, netvirtinkite jokių daiktų tose vietose, kur išsiskleidžia saugos pagalvės (durys, durų langai, priekinis ir galinis statramsčiai).
- Saugos sumetimais nekabinkite sunkių daiktų ant apsiausto kablių.

• Jei pasirodo **SRS** saugos pagalvių įspėjimo lemputė ir važiuojant automobiliui, sistemą turėtų patikrinti profesionalus remontininkas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

• Saugos pagalvės naudojamos tik vieną kartą - po to sistema turi būti pakeista profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- Saugokite **SRS** ir laidus nuo vandens ar bet kokių skysčių. Jei **SRS** detalės neveikia dėl kontakto su vandeniu ar skysčiais, gali kilti gaisro ar rimto sužalojimo rizika.
- Jei jūsų automobilis buvo užlietas, sudrėko kilimėliai ar ant grindų yra vandens, nebandykite užvesti automobilio. Tokiu atveju jūsų automobilis turi būti patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. Saugos pagalvių dangtelius valykite tik švelniu sausu ar paprastu vandeniu sudrėkintu skudurėliu. Tirpikliai ar valikliai gali neigiamai paveikti saugos pagalvių dangtelius ir tinkamą sistemos veikimą.
- Dėl saugos pagalvių skleidimosi gali atsirasti veido ar kūno nubrozdinimų, dūžtančio stiklo sukeltų sužalojimų ar nudegimų.
- Išsiskleidus saugos pagalvei, su saugos pagalve susijusios detalės vaire ir (arba) prietaisų skydelyje, ir (arba) abiejose stogo skersinių pusėse virš priekinių ir galinių durelių labai įkaista. Norėdami išvengti susižalojimo, iš karto išsiskleidus saugos pagalvei nelieskite jos įmontavimo vietos vidinių dalių.
- Priekinės ar šoninės saugos pagalvės gali sužeisti netinkamai priekinėse sėdynėse sėdinčius keleivius.
- Esama pavojaus, kad susidūrimo metu vairuotojo ir (arba) keleivio, ir (arba) šoninė saugos pagalvė arba užuolaidėlės neišsiskleis ar išsiskleis netinkamai.
- Siekdami išvengti nenumatyto šoninės saugos pagalvės ir vairuotojo vidurinės saugos pagalvės išsiskleidimo, kuris gali sukelti sužalojimų, užvedę automobilį venkite sąlyčio su šoniniu jutikliu.
- Netrankykite ir saugokite nuo smūgių tas vietas, kur sumontuoti saugos pagalvių jutikliai. Priešingu atveju saugos pagalvė gali netikėtai išsiskleisti ir sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų.
- Kaip nors pakeitus jutiklių vietą ar kampą, saugos pagalvės gali išsiskleisti, kai nereikia, arba neišsiskleisti, kai reikia ir taip sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų. Todėl nebandykite tvarkyti saugos pagalvių jutiklių ar šalia jų esančių dalių. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Neardykite ir neatjunkite **SRS** sistemos laidų ar kitų dalių, įskaitant bet kokių ženklelių klijavimą ant pagalvių dangtelių ar kėbulo konstrukcijos modifikavimą. Tai gali sutrikdyti **SRS** sistemos veikimą arba tapti sužalojimų priežastimi. Jei būtina, sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- Jei saugos pagalvių sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei automobilį reikia atiduoti į metalo laužą, būtina imtis tam tikrų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, iš automobilio išmontuoti **SRS** sistemą ir įtempiklius, kad būtų išvengta gaisro pavojaus. Nesiimdami šių atsargumo priemonių ir procedūrų rizikuojate susižaloti. Įgaliotasis „Kia“ tarpininkas žino šiuos įspėjimus ir jums gali suteikti reikiamos informacijos.

⚠ DĖMESIO

- **SRS** ir įtempiklių sudėtyje yra degių chemikalų. Jei automobilis utilizuojamas neišimant **SRS** ir įtempiklių, gali kilti gaisras. Prieš utilizuodami automobilį, susisiekite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- **SRS** veikia tik tada, kai užvedimo raktelis yra padėtyje **ON**. Jei **SRS** saugos pagalvių įspėjamoji lemputė nešviečia, neišsijungia ar šviečia praėjus 6 sekundėms po to, kai užvedimo raktelis yra padėtyje **ON**, užvedamas variklis arba važiuojant, **SRS** tinkamai neveikia. Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- **SRS** sistema priekines saugos pagalves išskleidžia tik esant pakankamai stipriam smūgiui. Be to, saugos pagalvės išsiskleis tik kartą. Visada privaloma būti prisisegus saugos diržais.
- Priekinės saugos pagalvės neturi išsiskleisti esant šoniniam smūgiui, smūgiui į galą ar apsivertus automobiliui. Be to, priekinės saugos pagalvės neišsiskleis esant priekiniam susidūrimui žemesnėje, nei numatyta, padėtyje.
- Niekuomet nebandykite atidaryti ar remontuoti jokių užuolaidinės saugos pagalvės sistemos detalių. Jei būtina, sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Jei jutiklių kampai pakeičiami dėl priekinio buferio, kėbulo ar B statramsčio, kur įrengti šoninių susidūrimų jutikliai, deformacijų, gali kilti problemų. Tokiu atveju sistema turi būti apžiūrėta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Jūsų automobilis buvo sukurtas taip, kad sugertų smūgį, ir tam tikrų susidūrimų metu išsiskleistų saugos pagalvės. Bamperio apsaugui montuoti arba bamperiui pakeisti naudokite tik originalias „Kia“ arba standartą atitinkančias dalis. Jei ne, tai gali neigiamai paveikti jūsų automobilio susidūrimo ir oro pagalvės išsiskleidimo efektyvumą.

- Jei jūsų automobilyje yra įrengta šoninė ir užuolaidinė saugos pagalvės, nustatykite automobilio **OFF** režimą ir 3 minutes palaukite, kai automobilis velkamas. Kai automobilis nustatytas **ON** arba **OFF** režimu 3 minutes ir apvirtimo jutiklis situaciją atpažįsta kaip apvirtimą, gali išsiskleisti šoninė ir užuolaidinė saugos pagalvės.
- Priekinio keleivio saugos pagalvę išjunkite tik esant išjungtam automobiliui, nes kitaip gali sutrikti **SRS** valdymo modulio veikimas. Be to, kyla pavojus, kad susidūrimo metu vairuotojo ir (arba) keleivio, ir (arba) šoninė bei užuolaidinė oro pagalvė neišsiskleis ar išsiskleis netinkamai.
- Prieš pakeisdami saugiklį ar atjungdami akumuliatoriaus gnybtą, nustatykite užvedimo ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **LOCK** („Užrakinta“), ištraukite užvedimo raktelį ar išjunkite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Niekada neišimkite ir nekeiskite su saugos pagalve susijusių saugiklių, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, pasirodys **SRS** saugos pagalvės įspėjamoji lemputė.
- Vaiko apsaugos sistemą montuokite kuo toliau nuo durų ir įsitikinkite, kad vaiko apsaugos sistema yra tinkamai pritvirtinta.
- Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis tinkamai neveikia, prietaisų skydelyje pasirodo saugos pagalvės įspėjamoji lemputė. Keleivio priekinės saugos pagalvės **OFF** indikatorius (*) neįsijungs (įsijungs keleivio priekinės saugos pagalvės **ON** indikatorius); priekinio smūgio metu **SRS** valdymo modulis vėl įjungia keleivio priekinę saugos pagalvę ir ji išsiskleidžia net tada, jei keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis yra nustatytas į padėtį **OFF** (*). Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Keleivio priekinės saugos pagalvės **ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO** mygtuką galima pasukti naudojant panašų kietą įrankį. Visada patikrinkite priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** ir priekinės keleivio saugos pagalvės **ON/OFF** indikatoriaus būseną. Vairuotojas yra atsakingas už tinkamą keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** mygtuko padėtį.
- Priekinio keleivio saugos pagalvę išjunkite tik esant **OFF** automobiliui, nes kitaip gali sutrikti **SRS** valdymo modulio veikimas.

- Nors jūsų automobilyje yra keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** mygtukas, ant keleivio priekinės sėdynės nemontuokite vaiko apsaugos sistemos. Vaiko apsaugos sistemų niekada negalima montuoti ant priekinės sėdynės. Vaikai, kurie yra per dideli naudoti vaiko apsaugos sistemas, visada turi sėdėti galinėje sėdynėje, prisisegę peties ir juosmens saugos diržais. Kai vaikai pritvirtinami tinkama apsaugos sistema galinėje sėdynėje, avarijos metu užtikrinama maksimali jų apsauga.

ⓘ PASTABA

- **SRS** sistema priekines saugos pagalves išskleidžia tik esant pakankamai stipriam smūgiui.
- Priekinės saugos pagalvės neturi išsiskleisti esant šoniniam smūgiui, smūgiui į galą ar apsivertus automobiliui. Be to, priekinės saugos pagalvės neišsiskleis esant priekiniam susidūrimui žemesnėje, nei numatyta, padėtyje.
- Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tik esant tam tikroms šoninio smūgio ar apsivertimo sąlygoms (tik jei automobilyje yra apsivertimo jutiklis), kurios yra pakankamai pavojingos, kad automobilio keleiviai sunkiai susižalotų.
- jeigu yra apsivertimo jutiklis
  - Saugos pagalvės akimirksniu išsiskleidžia automobiliui verčiantis (jei įrengtos šoninės ar užuolaidinės saugos pagalvės), kad automobilio keleiviai būtų apsaugoti nuo sunkių fizinių sužalojimų.
  - Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tada, kai apvirtimo jutiklis aptinka apvirtimą. Saugos pagalvės gali išsiskleisti apvirtus automobiliui, kai tai užfiksuoja apvirtimo jutiklis.

◦ Nors priekinės saugos pagalvės (vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos pagalvės) išsiskleidžia tik priekinio susidūrimo metu, jos taip pat gali išsiskleisti ir per kitokius susidūrimus, jei priekinio smūgio jutikliai nustato, kad smūgis yra pakankamai stiprus. Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės skirtos išsiskleisti tik šoninio susidūrimo metu, tačiau jos taip pat gali išsiskleisti ir per kitokius susidūrimus, jei šoninio smūgio jutikliai nustato, kad smūgis yra pakankamai stiprus. Pavyzdžiui, šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės gali išsiskleisti, jei apsivertimo jutikliai nurodo apsivertimo galimybę (net jei apsivertimas neįvyksta), taip pat kitomis situacijomis, įskaitant atvejus, kai automobilis velkamas. Net jei šoninės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės neapsaugo nuo smūgio apsivertimo metu, jos išsiskleidžia, kad apsaugotų keleivius nuo iškritimo. Jei automobilio važiuoklė siūbuoja nuo kelio nelygumų ar duobėtų kelių ar šaligatvių, saugos pagalvės gali išsiskleisti. Remontuojamais keliais ar automobilių eismui nepritaikytais paviršiais važiuokite atsargiai, kad atsitiktinai neišsiskleistų saugos pagalvės.


◦ Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis nustatytas į padėtį **ON**, keleivio priekinė saugos pagalvė gali būti aktyvinta, todėl ant priekinio keleivio sėdynės negalima tvirtinti vaiko ar kūdikio kėdutės.

• Jeigu apsivertimo jutiklis neįrengtas

◦ Kai automobilyje yra įrengtos šoninės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės, šios saugos pagalvės gali išsiskleisti automobiliui verčiantis šoninio susidūrimo metu.

Apžvalga

Priklausomai nuo pasirinktų variantų ir regiono, faktinės funkcijos nebūtinai gali būti prieinamos jūsų automobilyje.

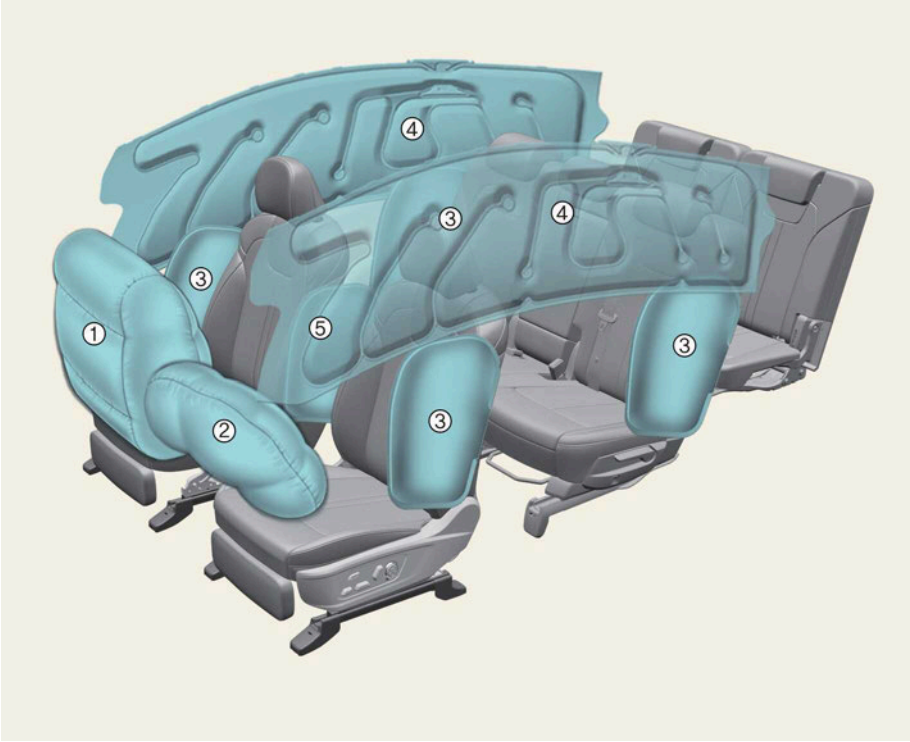

OMQ4023058L

Saugos pagalvės automobilyje gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.



OMQ4033504L

(1) Keleivio priekinė saugos pagalvė
(2) Vairuotojo priekinė saugos pagalvė
(3) Šoninė saugos oro pagalvė*
(4) Užuolaidinė saugos oro pagalvė*
(5) Vairuotojo centrinė saugos pagalvė*
(6) Priekyje sėdinčio keleivio saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis*

: jeigu yra

Kaip veikia saugos pagalvių sistema?

- Saugos pagalvės suveikia (išsiskleidžia, jei reikia) tik tada, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON** arba maždaug per 3 minutes po degimo išjungimo.
- Saugos pagalvės akimirksniu išsiskleidžia stipraus smūgio iš priekio ar šono metu (jei yra šoninė saugos pagalvė ar užuolaidinė oro pagalvė), kad keleiviai būtų apsaugoti nuo sunkių fizinių sužalojimų.
  - Paprastai oro pagalvių išsiskleidimas priklauso nuo smūgio stiprumo, jo krypties ir pan.. Nuo šių dviejų veiksnių priklauso jutiklio sukuriamas elektroninis pagalvės išsiskleidimo signalas.
  - Priekinės saugos pagalvės išsiskleidžia ir subliūkšta iš karto. Jūs praktiškai nespėsite pamatyti per eismo įvykį išsiskleidžiančių saugos pagalvių. Didesnė tikimybė, kad po smūgio jūs tiesiog pamatysite iš savo vietos nukarusias subliuškusias saugos pagalves.
  - Kad suteiktų apsaugą, saugos pagalvės rimto susidūrimo metu turi išsiskleisti greitai. Saugos pagalvė išsiskleidžia labai greitai, per itin trumpą laiką, - kai įvyksta susidūrimas, saugos pagalvė turi atsidurti tarp keleivio ir automobilio konstrukcinio elemento greičiau, nei keleivis į jį atsitrenks. Šis išsiskleidimo greitis sumažina sunkaus ar mirtino sužalojimo pavojų rimto susidūrimo metu, todėl jis yra būtina saugos pagalvės veikimo mechanizmo dalis.
  - Tačiau išsiskleidžianti saugos pagalvė gali ir sužaloti - nubrozdinti veidą, sutrenkti minkštuosius audinius ar sulaužyti kaulus, nes dėl didelio pripūtimo greičio oro pagalvės skleidžiasi didele jėga.
- Kai kuriais atvejais saugos pagalvė ties vairu gali ir mirtinai sužaloti, ypač jei automobilio keleivis sėdi labai arti vairo.

Triukšmas ir dūmai

Išsiskleisdamos oro saugos pagalvės sukelia didelį triukšmą, o automobilio salone pasklinda dūmai ir smulkūs miltelіai. Taip atsitinka dėl to, kad užsidega saugos pagalvės pripūtimo įtaisas, ir tai yra normalu. Išsiskleidus saugos pagalvei gali būti sunku kvėpuoti dėl saugos pagalvės ir saugos diržo spaudimo į krūtinę, taip pat dėl pasklidusių dūmų ir miltelių.

Po avarijos kuo greičiau atidarykite automobilio duris ir (arba) langus, kad išsisklaidytų pasklidę dūmai bei miltelіai ir būtų išvengta ilgesnio jų poveikio.

Nors dūmai ir miltelіai nėra nuodingi, jie gali sudirginti odą (akis, nosiaryklę ir pan.). Jeigu taip atsitinka, nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją, jei simptomai išlieka.

Saugos pagalvės įspėjimo ir indikatoriaus lemputė

Saugos pagalvės įspėjamoji lemputė

Veikimo sąlygos

- Įjungus automobilį, saugos pagalvės įspėjamoji lemputė pasirodo maždaug 3-6 sekundėms ir užgęsta.

Sutrikimas

- Kai automobilis važiuoja, saugos pagalvės įspėjamoji lemputė trumpai neįsijungia.
- Praėjus maždaug 3-6 sekundėms, saugos pagalvės įspėjamoji lemputė tebešviečia.
- Saugos pagalvės įspėjamoji lemputė užsidega automobiliui važiuojant.

Keleivio priekinės saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis (jeigu yra)



OMQ4PH024038L



OMQ4033507L

Veikimas

1. Įkiškite valdymo raktelį į keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklį.
2. Pasukę raktelį įjunkite arba išjunkite keleivio priekinę saugos pagalvę.
   - Kai ant priekinio keleivio sėdynės pritvirtinta vaiko apsaugos sistema.
   - Kai sėdynė nėra užimta.

Priekinio keleivio saugos pagalvės įjungimo / išjungimo indikatorius

Veikimo sąlygos

- Įjungus automobilį
  - Apie 4 sekundes šviečia priekinės keleivio saugos pagalvės **ON/OFF** indikatorius.

- Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis nustatomas į **ON/OFF** padėtį
  - Šviečia priekinio keleivio saugos pagalvės **ON/OFF** indikatorius.

Neveikimo sąlygos

- Kai automobilis įjungiamas maždaug per 3 minutes, kai buvo išjungtas
  - Nepasirodo priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** indikatorius.


⚠ DĖMESIO

- Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis tinkamai neveikia, prietaisų skydelyje pasirodo saugos pagalvės įspėjamoji lemputė. Keleivio priekinės saugos pagalvės **OFF** indikatorius (🚫) neįsijungs (įsijungs keleivio priekinės saugos pagalvės **ON** indikatorius); priekinio smūgio metu **SRS** valdymo modulis vėl įjungia keleivio priekinę saugos pagalvę ir ji išsiskleidžia net tada, jei keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis yra nustatytas į padėtį **OFF** (🚫). Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

ⓘ PASTABA

- Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** jungiklis nustatytas į padėtį **ON**, keleivio priekinė saugos pagalvė gali būti aktyvinta, todėl ant priekinio keleivio sėdynės negalima tvirtinti vaiko ar kūdikio kėdutės.
- Kai keleivio priekinės saugos pagalvės **ON/OFF** mygtukas yra padėtyje **OFF**, keleivio priekinė saugos pagalvė išjungiama.

SRS detalės ir funkcijos

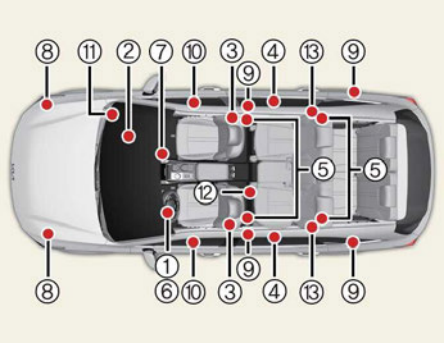

OMQ4023059L

(1) Vairuotojo priekinės saugos pagalvės modulis
(2) Keleivio priekinės saugos pagalvės modulis
(3) Priekinių šoninių oro pagalvių moduliai*
(4) Užuolaidinių saugos pagalvių moduliai*
(5) Įtraukimo įtaiso įtempiklio mazgai*
(6) Saugos pagalvės įspėjamoji lemputė
(7) Papildomos apsaugos sistemos (**SRS**) valdymo modulis (**SRSCM**) / virtimo jutiklis
(8) Priekinio smūgio jutikliai
(9) Šoninio smūgio jutikliai*
(10) Šoninio slėgio jutikliai*
(11) Priekinio keleivio saugos oro pagalvės įjungimo/išjungimo jungiklis*
(12) Vairuotojo centrinės saugos pagalvės modulis*
(13) 2-os eilės sėdynės šoninės oro pagalvės modulis*

Priklausomai nuo pasirinktų variantų ir regiono, faktinės funkcijos nebūtinai gali būti prieinamos jūsų automobilyje.

: jeigu yra

Veikimo sąlygos

- Įjungus uždegimo jungiklį ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **ON**, papildomos apsaugos sistemos (**SRS**) saugos pagalvių įspėjamoji lemputė prietaisų skydelyje dega apie 6 sekundes, o po to turi užgesti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Toliau nurodyti įvykiai reiškia **SRS** sistemos triktį. Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- Įjungus automobilį lemputė trumpai neįsijungia.
- Praėjus maždaug 6 sekundėms, lemputė tebedega.
- Lemputė užsidega automobiliui važiuojant.

- Lemputė blyksi, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**.

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės



OMQ4025060_2

Sistemos įrengimą patvirtina užrašas **AIR BAG** ant saugos pagalvės dangtelio, esančio ant vairo, ir keleivio priekinio skydelio virš dėtuvės.

Saugos pagalvių moduliai sumontuoti po dangteliais vairuotojo pusėje vairo centre ir vairo apačioje bei keleivio pusėje ant priekinio skydelio virš pirštinių dėtuvės. Kai papildomos apsaugos sistemos valdymo sistema (**SRSCM**) nustato, kad priekinis smūgis yra pakankamai stiprus, ji automatiškai išskleidžia priekines saugos pagalves.

Nuo išsiskleidžiančių saugos pagalvių slėgio prasiskiria pagalves dengiančių dangtelių siūlės. Dangteliams prasiveriant toliau, saugos pagalvės visiškai išsiskleidžia.

Visiškai išsiskleidusi saugos pagalvė kartu su tinkamai užsegtu saugos diržu sulėtina vairuotojo ar keleivio judėjimą į priekį, kartu sumažina galvos ir krūtinės sužalojimo pavojų.

Išsiskleidusi saugos pagalvė iš karto subliūkšta, kad vairuotojas galėtų matyti, kas vyksta priekyje, ir vairuoti ar valdyti kitus automobilio valdymo prietaisus.


PASTABA

Žr. skyriaus „Saugos pagalvių atsargumo priemonės“ ĮSPĖJIMUS, DĖMESIO reikalaujančias priemones ir PASTABAS.

Šoninė saugos pagalvė ir priekinė centrinė šoninė saugos pagalvė (jeigu yra)

Jūsų automobilyje yra šoninė oro pagalvė kiekvienoje priekinėje, 2-oje eilėje ir priekinė centrinė oro pagalvė priekinėje vairuotojo sėdynėje.


Saugos pagalvės paskirtis - kartu su saugos diržais užtikrinti papildomą automobilio vairuotojo ir (arba) priekyje sėdinčio keleivio apsaugą.

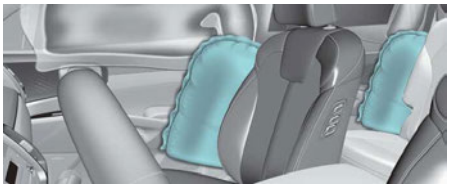

OMQ4023064

Saugos pagalvės automobilyje gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.

Šoninės saugos pagalvės ir priekinė centrinė šoninė saugos pagalvė išsiskleidžia tik esant tam tikram smūgiui į automobilio šoną, priklausomai nuo smūgio stiprumo. Šoninės saugos pagalvės ir vairuotojo vidurinės saugos pagalvės išsiskleidžia ne visais smūgio į šoną atvejais.

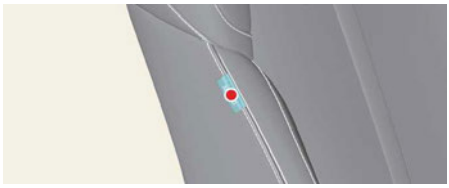

OMQ4023065



OMQ4023066

Saugos pagalvės automobilyje gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.

PASTABA

Žr. skyriaus „Saugos pagalvių atsargumo priemonės“ ĮSPĖJIMUS, DĖMESIO reikalaujančias priemones ir PASTABAS.

Užuolaidinė saugos pagalvė (jeigu yra)



OMQ4023067



OMQ4023068

Saugos pagalvės automobilyje gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.

Užuolaidinės saugos pagalvės įrengtos ant abiejų stogo rėmo ilginių virš priekinių ir galinių durų.

Jų paskirtis - apsaugoti ant priekinių sėdynių ir kraštinių galinių sėdynių sėdinčių žmonių galvas įvykus atitinkamam susidūrimui iš šono.

Užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tik esant tam tikram smūgiui į automobilio šoną, priklausomai nuo susidūrimo stiprumo. Užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia ne visais šoninio smūgio ar priekinio / galinio susidūrimo atvejais, taip pat neišsiskleidžia daugelyje apsivertimo situacijų.

PASTABA

Žr. skyriaus „Saugos pagalvių atsargumo priemonės“ ĮSPĖJIMUS, DĖMESIO reikalaujančias priemones ir PASTABAS.

Saugos pagalvių susidūrimo jutikliai



OMQ4023069



Tikroji jutiklių forma ir padėtis gali skirtis nuo iliustracijos.

1. Papildomos saugos sistemos (**SRS**) valdymo modulis / virtimo jutiklis
2. Priekinio smūgio jutiklis
3. Šoniniai slėgio jutikliai (priekinių durų)
4. Smūgio į šoną jutikliai (B atrama)
5. Smūgio į šoną jutiklis (C atrama)

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Netrankykite ir saugokite nuo smūgių tas vietas, kur sumontuoti saugos pagalvių jutikliai.

  Priešingu atveju saugos pagalvė gali netikėtai išsiskleisti ir sukelti sunkių ar mirtinų sužalojimų.
- Kaip nors pakeitus jutiklių vietą ar kampą, saugos pagalvės gali išsiskleisti, kai nereikia, arba neišsiskleisti, kai reikia ir taip sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų.

  Todėl nebandykite tvarkyti saugos pagalvių jutiklių ar šalia jų esančių dalių. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Jei jutiklių kampai pakeičiami dėl priekinio buferio, kėbulo ar B statramsčio, kur įrengti šoninių susidūrimų jutikliai, deformacijų, gali kilti problemų. Tokiu atveju sistema turi būti apžiūrėta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Jūsų automobilis buvo sukurtas taip, kad sugertų smūgį, ir tam tikrų susidūrimų metu išsiskleistų saugos pagalvės.

  Bamperio apsaugui montuoti arba bamperiui pakeisti naudokite tik originalias „Kia“ arba standartą atitinkančias dalis. Jei ne, tai gali neigiamai paveikti jūsų automobilio susidūrimo ir oro pagalvės išsiskleidimo efektyvumą.
- jeigu yra apsivertimo jutiklis

  Jei jūsų automobilyje įrengta šoninė ir užuolaidinė saugos pagalvės, nustatykite automobilio režimą **OFF** arba **ACC** ir 3 minutes palaukite, kai automobilis velkamas.

  Šoninė ir užuolaidinė saugos pagalvė gali išsiskleisti, kai užvedimo mygtukas yra padėtyje **ON** ar **OFF** 3 minutes, jei jutiklis situaciją atpažįsta kaip apsivertimą.

Saugos pagalvės išsiskleidimo sąlygos

Saugos pagalvės automobilyje gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.

Saugos pagalvės išsiskleidimo sąlygos	
 OMQ4023075	Priekinės saugos pagalvės išsiskleidžia priekinio smūgio metu, priklausomai nuo smūgio stiprumo.
 OMQ4024077R	Šoninės saugos pagalvės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia, kai šoninio smūgio jutikliai aptinka smūgį, priklausomai nuo jo stiprumo, greičio ar susidūrimo kampo.

PASTABA

Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės

Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tada, kai apvirtimo jutiklis aptinka apvirtimą.

Nors priekinės saugos pagalvės (vairuotojo ir priekyje sėdinčio keleivio saugos pagalvės) išsiskleidžia tik priekinio susidūrimo metu, jos taip pat gali išsiskleisti ir per kitokius susidūrimus, jei priekinio smūgio jutikliai nustato, kad smūgis yra pakankamai stiprus. Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės skirtos išsiskleisti tik šoninio susidūrimo metu, tačiau jos taip pat gali išsiskleisti ir per kitokius susidūrimus, jei šoninio smūgio jutikliai nustato, kad smūgis yra pakankamai stiprus.

Pavyzdžiui, šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės gali išsiskleisti, jei apsivertimo jutikliai nurodo apsivertimo galimybę (net jei apsivertimas neįvyksta), taip pat kitomis situacijomis, įskaitant atvejus, kai automobilis velkamas. Net jei šoninės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės neapsaugo nuo smūgio apsivertimo metu, jos išsiskleidžia, kad apsaugotų keleivius nuo iškritimo.


Jei automobilio važiuoklė siūbuoja dėl kelio nelygumų arba duobėtų kelių ar šaligatvių, saugos pagalvės gali išsiskleisti. Remontuojamais keliais ar automobilių eismui nepritaikytais paviršiais važiuokite atsargiai, kad netyčia neišsiskleistų saugos pagalvės.

PASTABA

jeigu yra apsivertimo jutiklis

Be to, šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleis, jei jutiklis nustatys, kad automobilis verčiasi.

Saugos pagalvės neišsiskleidimo sąlygos

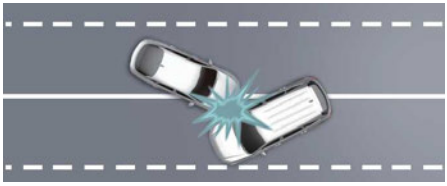Saugos pagalvės neišsiskleidimo sąlygos	
 OMQ4023075	Jei automobilis susiduria važiuodamas nedideliu greičiu, saugos pagalvės gali neišsiskleisti.
 OMQ4023078	Saugos pagalvės neišsiskleidžia galinio susidūrimo atvejais.
 OMQ4023080	Staigiai stabdant, automobilio priekinė dalis nusileidžia ir automobilis palenda po aukštesnę prošvaisą turinčia transporto priemone. Esant tokiai situacijai saugos pagalvės gali neišsiskleisti, nes dėl tokio palindimo gali reikšmingai pasikeisti jutiklių aptinkamos greičio mažinimo jėgos.
 OMQ4023079	Kampinio smūgio metu smūgio jėgos veikiami keleiviai gali pasvirti į saugos pagalvės apsaugos zoną nepatenkančia kryptimi. Tokiu atveju smūgio jutikliai gali neišskleisti saugos pagalvių.
 OMQ4023077	Šoninio susidūrimo metu priekinės saugos pagalvės gali neišsiskleisti.

Saugos pagalvės neišsiskleidimo sąlygos	
 OMQ4023081	Saugos pagalvės gali neišsiskleisti automobiliui verčiantis, nes automobilis negali aptikti apsivertimo.
 OMQ4023082	Saugos pagalvės gali neišsiskleisti automobiliui atsitrenkus į tokias kliūtis kaip elektros stulpai ar medžiai, kai smūgio vieta sukoncentruota vienoje vietoje ir visa smūgio jėga nepasiekia jutiklių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **SRS** sukurta taip, kad priekinės saugos pagalvės išsiskleistų tik esant gana stipriam smūgiui ir tada, kai smūgio kampas yra mažesnis nei 30° nuo priekinės išilginės automobilio ašies.
- Priekinės saugos pagalvės neturi išsiskleisti esant šoniniam smūgiui, smūgiui į galą ar apsivertus automobiliui. Be to, priekinės saugos pagalvės neišsiskleis esant priekiniam susidūrimui žemesnėje, nei numatyta, padėtyje.
- Saugos pagalvės išsiskleidžia tik esant tam tikroms šoninio smūgio ar apsivertimo sąlygoms (tik jei automobilyje yra apsivertimo jutiklis), kurios yra pakankamai pavojingos, kad automobilio keleiviai rimtai susižalotų.
- Priekinio keleivio saugos pagalvę išjunkite tik esant išjungtam automobiliui, nes kitaip gali sutrikti **SRS** valdymo modulio veikimas. Be to, kyla pavojus, kad susidūrimo metu vairuotojo ir (arba) keleivio, ir (arba) šoninė bei užuolaidinė oro pagalvė neišsiskleis ar išsiskleis netinkamai.
- Jei saugos pagalvė išsiskleis, automobilyje gali pasigirsti didelis garsas ir pasklisti smulkios dulkelės. Tai nėra pavojinga.
- Oro pagalvės supakuotos naudojant šias smulkias daleles. Skleidžiantis saugos pagalvei pasklidusios dulkės gali suerzinti odą ar akis, kai kuriems asmenims sustiprinti astmos simptomus. Po įvykio, kai išsiskleidė saugos pagalvės, saloną visada gerai išvalykite šaltu vandeniu su muilu.
- Saugos pagalvių dangtelius valykite tik švelniu sausu ar paprastu vandeniu sudrėkintu skudurėliu.
- Tirpikliai ar valikliai gali neigiamai paveikti saugos pagalvių dangtelius ir tinkamą sistemos veikimą.

- Saugokite **SRS** ir laidus nuo vandens ar bet kokių skysčių. Jei **SRS** detalės neveikia dėl kontakto su vandeniu ar skysčiais, gali kilti gaisro ar rimto sužalojimo rizika.
- Toliau nurodyti įvykiai reiškia **SRS** sistemos triktį. Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
  - Įjungus automobilį lemputė trumpai neįsijungia.
  - Praėjus maždaug 6 sekundėms, lemputė tebedega.
  - Lemputė užsidega automobiliui važiuojant.
  - Lemputė blyksi, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**.
- Prieš pakeisdami saugiklį ar atjungdami akumuliatoriaus gnybtą ištraukite užvedimo raktelį arba išjunkite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Niekada neišimkite ir nekeiskite su saugos pagalve susijusių saugiklių, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, pasirodys **SRS** saugos pagalvės įspėjamoji lemputė.
- Neardykite ir neatjunkite **SRS** sistemos laidų ar kitų dalių, įskaitant bet kokių ženklelių klijavimą ant pagalvių dangtelių ar kėbulo konstrukcijos modifikavimą. Tai gali sutrikdyti **SRS** sistemos veikimą arba tapti sužalojimų priežastimi. Jei būtina, sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Jei jūsų automobilis buvo užlietas, sudrėko kilimėliai ar ant grindų yra vandens, nebandykite užvesti automobilio. Tokiu atveju jūsų automobilis turi būti patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį Kia atstovą / serviso partnerį.
- Saugos pagalves galima naudoti tik vieną kartą. Išsiskleidus saugos pagalvėms, sistema turi būti pakeista profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Jei saugos pagalvių sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei automobilį reikia atiduoti į metalo laužą, būtina imtis tam tikrų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, iš automobilio išmontuoti **SRS** sistemą ir įtempiklius, kad būtų išvengta gaisro pavojaus. Nesiimdami šių atsargumo priemonių ir procedūrų rizikuojate susižaloti. Įgaliotasis „Kia“ tarpininkas žino šiuos įspėjimus ir jums gali suteikti reikiamos informacijos.

PASTABA

- Su apsivertimo jutikliu

  Šoninės ir užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tada, kai apvirtimo jutiklis aptinka apvirtimą. Saugos pagalvės gali išsiskleisti apvirtus automobiliui, kai tai užfiksuoja apvirtimo jutiklis.
- Be apsivertimo jutiklio

  Kai automobilyje yra įrengtos šoninės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės, šios saugos pagalvės gali išsiskleisti automobiliui verčiantis šoninio susidūrimo metu.

Papildoma įranga ir pakeitimai automobilyje su saugos pagalvėmis

Automobilio rėmo, buferio, priekinių ar šoninių metalinių plokščių arba važiuoklės aukščio pakeitimai gali sutrikdyti automobilio saugos pagalvių sistemos veikimą.

Papildomos apsaugos sistemos SRS priežiūra

SRS sistema beveik nereikalauja jokios techninės priežiūros. Be to, joje nėra dalių, kurias galėtumėte saugiai remontuoti patys.

Jei nepasirodo **SRS** saugos pagalvių įspėjimo lemputė ar neišsijungia, sistemą turėtų patikrinti profesionalus remontininkas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- **Niekada neleiskite keleiviams važiuoti bagažinėje ar ant nulenktos galinės sėdynės.** Visi keleiviai turi sėdėti vertikalioje padėtyje, atsirėmę į sėdynės atlošą, prisisegę saugos diržais ir kojas padėję ant grindų.
- **Automobiliui važiuojant, keleiviai negali išlipti ar keistis vietomis.** Per eismo įvykį ar staigiai stabdant saugos diržu neprisisegęs keleivis gali atsitrenkti į automobilio konstrukcijos elementus, į kitus keleivius arba iškristi iš automobilio.
- **Vienas saugos diržas buvo sukurtas vienam keleiviui.** Jei vienu saugos diržu naudojasi daugiau nei vienas asmuo, eismo įvykio metu jie gali patirti rimtų ar mirtinų sužalojimų
- **Nekabinkite ir nesekite jokių priedų ant saugos diržų.** Nuo prietaisų, kurie, kaip teigiama, suteikia daugiau komforto keleiviui arba nespaudžia kūno, saugos diržų teikiama apsauga gali pablogėti, ir padidės sunkaus kūno sužalojimo tikimybė per eismo įvykį.
- **Keleiviai tarp savęs ir saugos pagalvių neturėtų dėti sunkių ar aštrių daiktų.** Skleidžiantis saugos pagalvei, ant kelių ar burnoje esantys sunkūs ar aštrūs daiktai gali sužaloti.
- **Pasirūpinkite, kad keleiviai būtų kuo toliau nuo saugos pagalvių dangtelių.** Visi keleiviai turi sėdėti vertikalioje padėtyje, atsirėmę į sėdynės atlošą, prisisegę saugos diržais ir kojas padėję ant grindų. Skleidžiantis saugos pagalvei, per arti saugos pagalvių dangtelių esantys keleiviai gali būti sužaloti.
- **Netvirtinkite ir nedėkite daiktų ant saugos pagalvių dangtelių ar šalia jų.**Bet kokie šalia saugos pagalvių dangtelių ar ant jų esantys daiktai gali trukdyti normaliam saugos pagalvių sistemos veikimui.
- **Nekeiskite priekinių sėdynių.** Perdarytos priekinės sėdynės gali trukdyti papildomos apsaugos sistemos jutikliams ar šoninėms saugos pagalvėms.
- **Nedėkite daiktų po priekinėmis sėdynėmis.** Po priekinėmis sėdynėmis padėti daiktai gali trukdyti papildomos apsaugos sistemos jutikliams arba išvedžiotiems laidams.

- **Niekada kūdikio ar vaiko nelaikykite ant kelių.** Eismo įvykio metu kūdikis ar vaikas gali patirti rimtų ar mirtinų sužalojimų. Visi kūdikiai ir vaikai turėtų būti tinkamai įrengtose tinkamose vaiko kėdutėse ar prisegti saugos diržais ant galinių sėdynių.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- **SRS** detalių ar laidų keitimas, įskaitant bet kokių ženkliukų dėjimą ant kaladėlės dangtelių ar korpuso struktūros keitimus, gali neigiamai paveikti **SRS** veikimą ir sukelti sužalojimų ateityje.
- Jei saugos pagalvių sistemos elementus reikia utilizuoti arba jei automobilį reikia atiduoti perdirbėjams, būtina imtis tam tikrų atsargumo priemonių. Įgaliotasis „Kia" tarpininkas žino šiuos įspėjimus ir jums gali suteikti reikiamos informacijos. Nesiimdami šių atsargumo priemonių ir procedūrų rizikuojate susižaloti.
- Dėl netinkamos sėdėjimo padėties ar vietos keleiviai gali būti nublokšti per arti besiskleidžiančios saugos pagalvės, trenktis į vidaus struktūrą ar būti išsviesti iš automobilio ir taip patirti sunkių ar mirtinų sužalojimų.
- Visada sėdėkite tiesiai sėdynės viduryje, atsirėmę į vertikaliai pakeltą sėdynės atlošą, prisisegę saugos diržais, patogiai ištiesę kojas ir pėdomis atsirėmę į grindis

Saugos pagalvių įspėjamosios etiketės




OMQ4023083

Saugos pagalvės įspėjamoji etiketė (A tipas)



OSP2I024002

Saugos pagalvės įspėjamoji etiketė (B tipas)

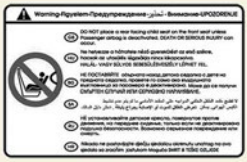

OCV031063L

Apie saugos pagalves įspėjantys lipdukai atkreipia vairuotojo ir keleivių dėmesį į galimą pavojų, kurį kelia saugos pagalvių sistema.

Atminkite, kad, pateikiant šiuos oficialius įspėjimus, daugiausia dėmesio skiriama vaikams kylančiai rizikai. Taip pat atkreipkite dėmesį į suaugusiesiems kylančius pavojus, kurie aprašyti pirmesniuose puslapiuose.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Į galą nukreiptos vaiko kėdutės jokiu būdu netvirtinkite ant priekinės keleivio sėdynės, nebent keleivio šoninė saugos pagalvė išjungta. Išsiskleidžianti keleivio pusės saugos pagalvė gali trenktis į vaiko kėdutę ir sukelti mirtinų sužalojimų.
- Labai pavojinga! Nenaudokite į galą atsuktos vaikiškos kėdutės ant sėdynės, iš priekio apsaugotos saugos pagalve!
- Netvirtinkite vaiko apsaugos sistemos ant priekinės keleivio sėdynės. Jei priekinio keleivio saugos pagalvė pripučiama, galimi sunkūs arba mirtini sužalojimai.

- NIEKADA nenaudokite į galą atsuktos vaikiškos kėdutės ant sėdynės, iš priekio apsaugotos AKTYVIA SAUGOS PAGALVE! VAIKAS gali MIRTI arba SUNKIAI SUSIŽALOTI.
- Jei vaikai sodinami ant galinių sėdynių automobilyje, kuriame įrengtos šoninės saugos pagalvės ir (arba) užuolaidėlės, vaiko apsaugos sistemą įrenkite kuo toliau nuo jų ir vaiko apsaugos sistemą saugiai įtvirtinkite toje padėtyje.

  Šoninių saugos pagalvių ir (arba) užuolaidėlių skleidimasis kūdikiui ar vaikui gali sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų.

PASTABA

jeigu yra apsivertimo jutiklis

- Saugos pagalvės akimirksniu išsiskleidžia automobiliui verčiantis (jei įrengtos šoninės ar užuolaidinės saugos pagalvės), kad automobilio keleiviai būtų apsaugoti nuo sunkių fizinių sužalojimų.
- Šoninės ir (arba) užuolaidinės saugos pagalvės išsiskleidžia tada, kai apsivertimo jutiklis situaciją atpažįsta kaip apsivertimą.

Hibridinio automobilio vadovas

PHEV (į elektros tinklą jungiamos hibridinės elektrinės transporto priemonės) sistema 270

HEV (hibridinio elektromobilio) sistema 271

Į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio įkrovimas 272

Įkrovimo informacija 272

Įkrovimo laikas 273

Įkrovimo būdai 274

Įkrovimo būsena 275

KS įkrovimo jungties užraktas 278

Suplanuotas įkrovimas 279

Atsargumo priemonės įkrovimo metu 281

Kintamosios srovės įkroviklis 283

Mažos srovės įkroviklis (nešiojamasis įkrovimo kabelis)* 286

Kaip atjungti įkrovimo jungtį skubiu atveju 301

Važiavimas hibridiniu / į elektros tinklą jungiamu hibridiniu automobiliu 302

Automobilio užvedimas 302

įkraunamo hibridinio režimo keitimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė) 304

Specialios funkcijos 305

Hibridinės sistemos indikatorius 307

Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai 309

LCD ekrano pranešimai 311

Energijos tėkmė 319

Hibridinio / į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324

Į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324

Hibridinio automobilio komponentai 328

Aptarnavimo blokavimo jungtis 332

Įvykus eismo įvykiui 333

Kai hibridinis automobilis išsijungia 335

Hibridinio automobilio vadovas

PHEV (į elektros tinklą jungiamos hibridinės elektrinės transporto priemonės) sistema

Kia į elektros tinklą jungiamas hibridinis automobilis (PHEV) pasižymi tokiomis pačiomis charakteristikomis kaip įprastas hibridinis elektromobilis ir tik elektra varomas automobilis.

Jei naudojamas kaip įprastas hibridinis elektromobilis, HEV kompiuteris pasirinktinai įjungia benzininį arba elektrinį variklį, arba abu vienu metu.

Kai jis veikia elektromobilio režimu, automobilis tam tikrą atstumą važiuoja tik elektros varikliu, kol pasikrauna hibridinis akumuliatorius. Nuvažiuojamas atstumas **EV** režimu priklauso nuo vairavimo stiliaus ir kelio sąlygų. Agresyvūs vairavimo manevrai kartais gali laikinai priversti variklį veikti.

Variklio galia gali būti apribota išmetamųjų teršalų mažinimo kontrolės laikotarpiu, kai variklis yra šaltas.

Hibridinį akumuliatorių galima visiškai įkrauti prijungus prie išorinio elektros energijos šaltinio.

Variklis gali įsijungti, pavyzdžiui, pradėjus veikti šildytuvui arba vairuotojui dažnai spaudinėjant akceleratoriaus pedalą, kai važiuojama **CD** režimu.

CD (krovimo eikvojimo) režimas	CS (krovimo palaikymo) režimas				Įkrovimas
Elektrinis variklis	Variklis	Variklis + mot oras	Variklis + moto ras arba motoras	Įkrov imas	Akumuliatori aus įkrovimas
 OMQ4PHQ014055L					
1. Elektra varomo automobilio režimas	2. Užve dimas / važiav imas mažu greičiu	3. Greit ėjimas	4. Važia vimas dideliu greičiu	5. Lėtė jimas	6. Išorinis įkrovimas
 OCDPQ019037	 OCDPQ0 19038	 OCDPQ0 19039	 OCDPQ0 19039	 OCDPQ0 19041	




HEV (hibridinio elektromobilio) sistema

„Kia“ hibridiniai elektromobiliai (HEV) naudoja benzininio variklio ir elektrinio variklio galią. Elektrinį variklį varo aukštosios įtampos HEV akumuliatorius.

Priklausomai nuo važiavimo sąlygų, HEV kompiuteris pasirinktinai įjungia benzininį arba elektrinį variklį, arba abu vienu metu.

Degalų sąnaudos mažėja kai automobilis naudoja HEV akumuliatoriaus varomą elektrinį variklį.

Turi būti išlaikyta HEV akumuliatoriaus įkrova, taigi, kartais variklis užsiveda net stovint, kad veiktų kaip generatorius. Įkrovimas vyksta ir lėtėjant arba atliekant regeneracinį stabdymą.

Elektrinis variklis	Elektrinis variklis + Variklis	Elektrinis variklis arba Variklis	Įkrovimas	Variklis išjungtas
 NN_OMQ4H050001L				
1. Pajudėjimas/Važiavimas mažu pastoviu greičiu	2. Greitėjimas	3. Važiavimas dideliu pastoviu greičiu	4. Lėtėjimas	5. Sustojimas
 WKIA_275	 WKIA_276	 WKIA_276	 WKIA_278	 WKIA_279

Į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio įkrovimas

Įkrovimo informacija

- Kintamosios srovės įkroviklis: Įkraunama hibridinė transporto priemonė įkraunama ją prijungus prie kintamosios srovės įkroviklio, įrengto jūsų namuose arba viešoje įkrovimo stotelėje. (Daugiau informacijos ieškokite "Kintamosios srovės įkroviklis" puslapyje 283.)
- Mažos srovės įkroviklis: Įkraunamą hibridinę transporto priemonę galima įkrauti naudojant buitinę elektrą.

  Jūsų namuose esantis elektros lizdas turi atitikti reikalavimus ir gali saugiai atitikti įtampos / srovės (amperų) / galios (vatų) vertes, nurodytas mažos srovės įkroviklyje. Naudokite tik kaip atsarginį įkroviklį.

Įkrovimo laikas

- Kintamosios srovės įkroviklis: Kambario temperatūroje užtrunka apie 3 valandas 25 minutes (galima įkrauti iki 100%). Aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į aukštos įtampos akumuliatoriaus būklę ir ilgaamžiškumą, įkroviklio specifikacijas ir aplinkos temperatūrą.
- Mažos srovės įkroviklis: Kraunant namuose. Atkreipkite dėmesį, kad įkrovimas maža srove yra lėtesnis nei kintamosios srovės įkrovikliu.

Įkrovimo būdai

Kateg orija	Įkrovimo įvadas (automobilis)	Įkrovimo prievadas	Įkrovimo lizdas	Įkrovimo metodas	Įkrovimo laikas
Kintamos ios srovės įkroviklis				Namuose arba viešosiose įkrovimo stotelėse įrengtas KS įkroviklis	Maždaug 3 valandos 25 minučių (visiškai įkrauti, 100 %)
Mažos srovės įkroviklis*		A tipas  B tipas 	A tipas  B tipas 	Buityje naudojama elektros srovė	Kraunant namuose. Atkreipkite dėmesį, kad įkrovimas maža srove yra lėtesnis nei kintamosios srovės įkrovikliu

- Aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į aukštos įtampos akumuliatoriaus būklę ir ilgaamžiškumą, įkroviklio specifikacijas ir aplinkos temperatūrą.
- Faktinis įkroviklio vaizdas ir įkrovimo būdas gali skirtis priklausomai nuo įkroviklio gamintojo.
- Priklausomai nuo pasirinktų variantų ir regiono, faktinės funkcijos nebūtinai gali būti prieinamos jūsų automobilyje.

: Priklausomai nuo jūsų regiono, **ICCB** kabelio sroviniam įkrovimui jūsų transporto priemonėje gali nebūti

Įkrovimo būsena



OMQ4PHQ013007L

Galite patikrinti įkrovimo būseną automobilio išorėje, kai įkraunate arba naudojate (tai nėra važiavimo būsena) aukštos įtampos akumuliatorių.

Visiškai įkrauti reikia 3 ~ 4 valandų arba daugiau.

Klasė		Išsami informacija		Įkrovimo indikacinės lemputės veikimas	
Režimas	Būsena			Įkrovimo įvadas	Įkrovimo mygtukas
A	**READY**	Nekrovimo būsena	0 ~ 65 %	Įjungta (geltona)	Išjungta
			65 ~ 100 %	Įjungta (žalia)	Išjungta
B	Aux. Akumuliatoriaus taupymo / aukštos įtampos įspėjimas	12 V pagalbinio akumuliatoriaus įkrovimas / įspėjimo apie aukštąją įtampą būsena		Įjungta (raudona)	Išjungta
C	Įkrovimas	Įkrovimas	0 ~ 65 %	Mirksi (geltona)	Išjungta
			65 ~ 100 %	Mirksi (žalia)	Išjungta
D	Įkrovimas baigtas	Baigtas įkrovimas (išjungiama po 5 sek.)	100 %	Įjungta (žalia) > išjungta	Išjungta
E	Nepavyko įkrauti	Įkrovimo klaida		Mirksi (raudona)	Išjungta
F	Suplanuotas įkrovimas budėjimo režimas	Rezervuotas įkrovimas veikia (išsijungia po 3 minučių)		Išjungta	Įjungtas
G	Klaida	CAN ryšio klaidos būsena		Įjungta (žalia) > įjungta (oranžinė) > įjungta (raudona)	Išjungta

Įkrovimo būsenos tikrinimas



OMQ4PHQ013007L

Galite patikrinti įkrovimo būseną automobilio išorėje, kai įkraunate arba naudojate (tai nėra važiavimo būsena) aukštos įtampos akumuliatorių.

Visiškai įkrauti reikia 3 ~ 4 valandų arba daugiau.

Daugiau informacijos apie įkrovimo būsenos indikatorių žr. "Įkrovimo būsena" puslapyje 275.

Kaip išjungti kintamosios srovės įkroviklį

1. Tam, kad galėtumėte atjungti įkrovimo jungtį, automobilio durys turi būti atrakintos. Kai automobilio durys užrakintos, užrakto sistema neleidžia atjungti įkroviklio kabelio.

   PASTABA

   Norėdami atjungti įkrovimo jungtį, atrakinkite duris, kad atsidarytų įkrovimo jungties užraktas. To nepadarę galite pažeisti įkrovimo jungtį ir automobilio įkrovimo įvadą.

2. Laikykite įkrovimo jungties rankeną ir ištraukite.

   OMQ4PHQ013008L

   Norint išvengti įkrovimo laido vagystės, įkrovimo jungties negalima atjungti nuo įvado, kai durys užrakintos.

   Tačiau, jei automobilis veikia įkrovimo jungties **AUTO** režimu, įkrovimo jungtis automatiškai atsijungia nuo įleidimo angos, kai įkrovimas yra baigtas.


   Jei jungtis neatsirakina automatiškai, kai baigiamas įkrovimas **AUTO** režimu, jungtis atsirakina tada, kai atrakinamos visos durys.

Daugiau informacijos žr. "KS įkrovimo jungties užraktas" puslapyje 278.

PASTABA

Kai norite atjungti įkrovimo jungtį, nemėginkite atjungti jos jėga, nepaspaudę atjungimo mygtuko. Šitaip galite pažeisti įkrovimo jungtį ir automobilio įkrovimo įvadą.

3. Uždarykite įkrovimo lizdo dureles, paspausdami užpakalinį vidurinį įkrovimo durelių kraštą.

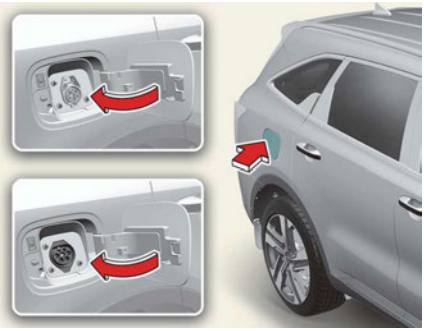

OMQ4PHQ013009L_2

Įkrovimo durelės neturi užrakinimo sistemos.

PASTABA

- Jei negalite atidaryti įkrovimo durelių dėl šalto oro, lengvai bakstelėkite arba pašalinkite ledą, esantį šalia įkrovimo durelių. Nesistenkite durelių atidaryti jėga. Jei atidarysite per jėgą, galite sugadinti įkrovimo dureles.
- Nemodifikuokite ir neardykite įkrovimo kabelio komponentų. Dėl to gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis ir sukelti kūno sužalojimą.
- Įkroviklio jungtį ir kištuką laikykite švarius ir sausus. Įkrovimo kabelį irgi laikykite sausą.
- Suslėgto oro pistoletu išpūskite iš įkrovimo jungties ir įkrovimo kištuko visus nešvarumus.

KS įkrovimo jungties užraktas

Šis KS įkrovimo jungties užraktas neleidžia pašaliniam asmeniui atjungti įkrovimo jungties nuo įkrovimo įvado.

Jungties užraktas

	Visada užrakinti	Užrakinti įkraunant
Prieš įkraunant	O	X
Įkrovimo metu	O	O
Po įkrovimo	O	X

Visada užrakinti

Jungtis užsifiksuoja, kai įkrovimo jungtis įjungiama į įkrovimo angą. Jungtis bus užrakinta, kol vairuotojas neatrakins visų durelių. Šis režimas gali būti naudojamas siekiant užkirsti kelią įkrovimo kabelio vagystei.


- Jei įkrovimo jungtis atrakinama, kai atrakinamos visos durys, tačiau įkrovimo laidas nėra atjungtas per 15 sekundžių, jungtis vėl bus automatiškai užrakinta.
- Jei įkrovimo jungtis atrakinama, kai visos durelės yra atrakintos, bet visos durelės vėl užrakinamos, jungtis vėl bus nedelsiant automatiškai užrakinta.

Užrakinti įkraunant

Pradėjus krauti jungtis užrakinama. Įkrovimo procesui pasibaigus jungtis atrakinama.

Suplanuotas įkrovimas

- Galite per informacijos ir pramogų sistemą nustatyti rezervinį įkrovimą. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie rezervinio įkrovimo nustatymą, skaitykite informacijos ir pramogų sistemos vadovą.
- Suplanuotas įkrovimas gali būti atliekamas tik naudojant kintamosios srovės arba nešiojamąjį įkroviklį (**ICCB**: Kabelio valdymo dėžutė)*.
- Kai yra nustatytas suplanuotas įkrovimas ir kintamosios srovės įkroviklis arba nešiojamasis įkroviklis (**ICCB**: Kabelio valdymo dėžutė)* yra prijungtas įkrovimui, rodomas suplanuoto įkrovimo atleidimo mygtukas (3 minutes), rodantis, kad nustatytas suplanuotas įkrovimas.

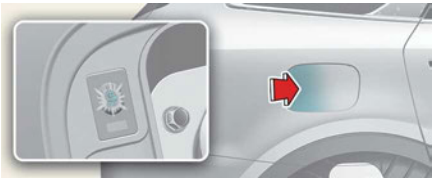

OMQ4PHQ013012L

- Kai nustatomas suplanuotas įkrovimas, įkrovimas nėra pradedamas iškart, kai kintamosios srovės įkroviklis arba nešiojamasis įkroviklis (**ICCB**: kabelio valdymo dėžutė)* yra prijungtas.
- Jei įkrovimo reikia nedelsiant, išjunkite suplanuotą įkrovimą naudodamiesi informacijos ir pramogų sistema ir „Kia App“ arba „Kia Connect“ programėle arba paspauskite automobilio suplanuoto įkrovimo atleidimo mygtuką ( ) ilgiau nei 2 sekundes.
- Nustačius suplanuotą įkrovimą, įkrovimo pradžios laikas apskaičiuojamas automatiškai. Kai kuriais atvejais įkrovimas gali prasidėti vos prijungus įkroviklį.
- Jei paspausite suplanuoto įkrovimo išjungimo mygtuką ( ), kad nedelsdami įkrautumėte akumuliatorių, įkrovimas turi būti pradėtas praėjus 3 minutėms po to, kai įkrovimo kabelis buvo prijungtas.



OMQ4PHQ013010L

Kai paspausite suplanuoto įkrovimo išjungimo mygtuką ( ), kad nedelsdami įkrautumėte, suplanuoto įkrovimo nustatymas nebus visiškai išjungtas. Jei reikia visiškai išjungti suplanuoto įkrovimo nustatymą, naudokite informacijos ir pramogų sistemą, kad visiškai išjungtumėte funkciją.

Žr. "Kintamosios srovės įkroviklis" puslapyje 283arba "Mažos srovės įkroviklis (nešiojamasis įkrovimo kabelis)*" puslapyje 286Norėdami sužinoti daugiau apie kintamosios srovės įkroviklio ir nešiojamojo įkroviklio prijungimą, skaitykite (**ICCB**: Kabelio valdymo dėžutė).

: Priklausomai nuo jūsų regiono, šio kabelio jūsų transporto priemonėje gali nebūti.

Atsargumo priemonės įkrovimo metu

Kintamosios srovės įkroviklis



OMQ4PHQ013004L

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dulkių arba vandens sukeliami gaisrai

Nejunkite įkrovimo kabelio kištuko į automobilį, jei įkrovimo įvade yra vandens arba dulkių. Jei jungsite, kai ant įkrovimo laido jungties ir kištuko yra vandens ar dulkių, galite sukelti gaisrą ar patirti elektros smūgį. Gaisras arba trauma gali grėsti ir naudojant senus, išsidėvėjusius viešuosius elektros lizdus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektroninių medicinos prietaisų veikimo trikdžiai

Kai naudojate elektrinius medicinos prietaisus, tokius kaip implantuojamas širdies stimuliatorius, būtinai paklauskite gydytojo ir gamintojo, ar jūsų elektrinės transporto priemonės įkrovimas paveiks medicinos prietaisus. Kai kuriais atvejais įkroviklio generuojamos elektromagnetinės bangos gali smarkiai paveikti elektrinius medicinos prietaisus, tokius kaip implantuojamas širdies stimuliatorius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įkrovimo jungties lietimas

Nelieskite įkrovimo jungties, įkrovimo kištuko ir įkrovimo įvado, kai jungiate laidą prie įkroviklio ir transporto priemonės įkrovimo lizdo. Tai darydami galite patirti mirtiną elektros smūgį.

- Kad išvengtumėte elektros smūgio įkrovimo metu, laikykitės šių nurodymų:
  - Naudokite vandeniui atsparų įkroviklį
  - Nelieskite įkrovimo jungties ir įkrovimo kištuko, jei ranka drėgna
  - Susilaikykite nuo įkrovimo, jei žaibuoja
  - Susilaikykite nuo įkrovimo, kai įkrovimo jungtis ir kištukas yra šlapi

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įkrovimo kabelis

- Nedelsdami nutraukite įkrovimą, kai atsiranda neįprastų požymių (kvapas, dūmai ir pan.).
- Jei kabelio danga pažeista, pakeiskite įkrovimo laidą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Prijungdami ar išimdami įkrovimo laidą, būtinai laikykite įkrovimo jungties rankeną ir įkrovimo kištuką.

  Jei trauksite kabelį (nelaikydami už rankenos), vidiniai laidai gali atsijungti arba susigadinti. Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aušinimo ventiliatorius

Automobilio įkrovimo metu nelieskite aušinimo ventiliatoriaus. Kai automobilis išjungiamas įkraunant, variklio skyriuje esantis aušinimo ventiliatorius gali įsijungti automatiškai.

- Įkroviklio jungtį ir kištuką visada laikykite švarius ir sausus. Patikrinkite, ar ant įkrovimo laido nėra vandens ar drėgmės.
- Automobiliui įkrauti būtinai naudokite nurodytą įkroviklį. Dėl kitokio įkroviklio naudojimo gali kilti gedimų.
- Prieš įkraudami akumuliatorių, išjunkite automobilį.
- Neišmeskite įkrovimo jungties. Įkrovimo jungtis gali sugesti.

Kintamosios srovės įkroviklis

Kintamosios srovės įkroviklis



OMQ4PHQ013004L

Kintamosios srovės įkroviklio laidas (A tipas)



ONQ5EPQ011025L


Kintamosios srovės įkroviklio laidas (B tipas)



OMQ4PHQ013048L

Galite įkrauti automobilį, prijungdami jį prie įkrovimo stotelėje įrengto viešojo įkroviklio.

Kaip prijungti KS įkroviklį

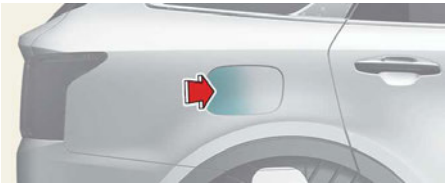

OMQ4PHQ013013L

1. Atleiskite stabdžių pedalą ir įjunkite stovėjimo stabdį.
2. Išjunkite visus jungiklius, nustatykite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas) ir išjunkite automobilį.

3. Atidarykite įkrovimo įvado dangtelį, paspausdami jo galinį kraštą ties viduriu.
4. Pašalinkite dulkes nuo įkrovimo jungties ir įvado.
5. Paimkite įkrovimo jungtį.



OMQ4PHQ013011L

Tada įkiškite įkroviklį į įkrovimo įvadą; išgirsite „spragtelėjimą“. Jei sujungiama ne iki galo, dėl netinkamo įkrovimo jungties ir įkrovimo gnybtų sujungimo gali kilti gaisras.

6. Patikrinkite, ar aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo kabelio jungties indikatorius prietaisų skydelyje ĮJUNGTAS.



WKIA_281

Jei indikatorius nešviečia (**OFF**), akumuliatorių baterija nekraunama. Jei įkrovimo jungtis prijungta netinkamai, kad galėtumėte pradėti įkrauti, ją atjunkite ir vėl prijunkite.

ⓘ PASTABA

- Įkrovimas vyksta tik tada, kai pavarų rinkiklis yra padėtyje P (stovėjimas). Įkrauti akumuliatorių galima ir tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ACC**. Tačiau dėl to gali išsikrauti 12 V akumuliatorius. Todėl, jei tik galite, įkraukite akumuliatorių tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF**.
- Perjungus pavarų rinkiklį iš padėties P (stovėjimas) į padėtis R (atbulinė eiga) / N (neutrali) / D (vairavimas), įkrovimo procesas sustoja. Norėdami dar kartą pradėti įkrovimo procesą, perjunkite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas), nustatykite VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **OFF** ir atjunkite įkrovimo kabelį. Tada prijunkite įkrovimo kabelį.

- Jei įkrovimo jungtis ir įkrovimo įvadas nėra tinkamai sujungti, jungtis gali nukristi arba vibruoti. Tokiu atveju laikykite už įkrovimo jungties rankenos ir įstumkite ją iki galo.

Įkrovimo jungties užrakto režimas


Kai įkrovimo jungtis prijungiama prie įkrovimo įvado, jungties užrakinimo laikas priklauso nuo to, kokį režimą naudotojas pasirinko nuostatų meniu arba informacijos ir pramogų ekrano meniu.

- Visada užrakinti: Jungtis užsifiksuoja, kai įkrovimo jungtis įjungiama į įkrovimo angą.
- Užrakinti įkraunant: Pradėjus krauti jungtis užrakinama. Įkrovimo procesui pasibaigus jungtis atrakinama.

Daugiau informacijos žr. "KS įkrovimo jungties užraktas" puslapyje 278.


Mažos srovės įkroviklis (nešiojamasis įkrovimo kabelis)*

A tipas

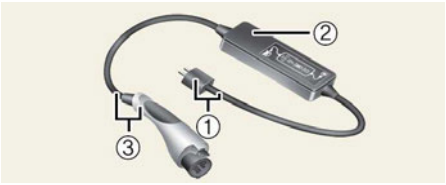

OMQ4PHQ013049L

B tipas

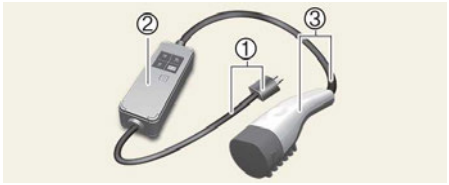

OCVQ011020L


Jei KS įkroviklio nėra, galima naudoti mažos srovės įkroviklį.

1. Kištukas ir kabelis
2. Valdymo dėžutė (**ICCB**)
3. Įkrovimo jungtis / kabelis

: Priklausomai nuo jūsų regiono, šio kabelio jūsų transporto priemonėje gali nebūti.

Kaip prijungti nešiojamąjį įkrovimo kabelį (ICCB: kabelio valdymo dėžutė) (A tipas)

1. Išjunkite visus jungiklius, nustatykite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas) ir išjunkite automobilį.
2. Įjunkite kištuką į buitinės elektros lizdą.

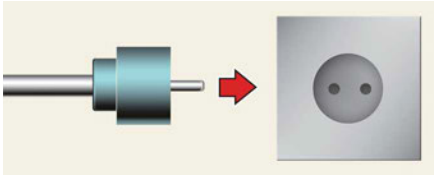

OMQ4PHQ013050L

PASTABA


- Prijungdami **ICCB** įkrovimo kištuką prie lizdo, prijunkite jį prie įžeminto lizdo.
- Jei lizde nėra įžeminimo gnybto, kvalifikuotas meistras sumontuoja įžeminimo gnybtą ir prijungia kištuką.

3. Įsitikinkite, kad valdymo dėžutėje užsidegė (žalias) maitinimo prijungimo indikatorius.



OCDPQ019051

4. Atleiskite stabdžių pedalą ir įjunkite stovėjimo stabdį.
5. Atidarykite įkrovimo įvado dangtelį, paspausdami jo galinį kraštą ties viduriu.

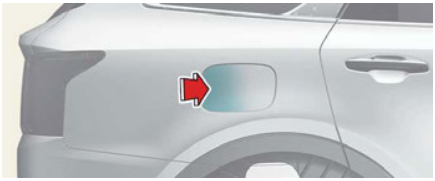

OMQ4PHQ013013L

6. Pašalinkite dulkes nuo įkrovimo jungties ir įvado.
7. Paimkite įkrovimo jungtį.



OMQ4PHQ013011L

Prijungimas prie automobilio



OCDPQ019052

Kiškite ją į įkrovimo įvadą iki išgirsite "trakštelėjimą". Jeigu sujungiama ne iki galo, dėl netinkamo įkrovimo jungties ir terminalo sujungimo gali kilti gaisro pavojus.

8. Įkrovimas prasideda automatiškai ir ima mirksėti įkrovimo lemputė.



OCDPQ019053

9. Patikrinkite, ar aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo kabelio jungties indikatorius prietaisų skydelyje ĮJUNGTAS.




OMV053214

Jei indikatorius nešviečia (**OFF**), akumuliatorių baterija nekraunama. Jei įkrovimo jungtis prijungta netinkamai, kad galėtumėte pradėti įkrauti, ją atjunkite ir vėl prijunkite.

PASTABA

- Įkrovimas vyksta tik tada, kai pavarų rinkiklis yra padėtyje P (stovėjimas). Įkrauti akumuliatorių galima ir tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ACC**. Tačiau dėl to gali išsikrauti 12 V akumuliatorius. Todėl, jei tik galite, įkraukite akumuliatorių tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF**.
- Perjungus pavarų rinkiklį iš padėties P (stovėjimas) į padėtis R (atbulinė eiga) / N (neutrali) / D (vairavimas), įkrovimo procesas sustoja. Norėdami dar kartą pradėti įkrovimo procesą, perjunkite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas), nustatykite VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **OFF** ir atjunkite įkrovimo kabelį. Tada prijunkite įkrovimo kabelį ir pradėkite įkrovimo procesą iš naujo.


10. Pradėjus įkrovimą, maždaug 1 minutę prietaisų skydelyje rodomas numatomas įkrovimo laikas. Jis taip pat parodomas, kai vykstant įkrovimui atidaromos vairuotojo durys. Kai nustatytas suplanuotas įkrovimas, numatomas įkrovimo laikas rodomas „--“.

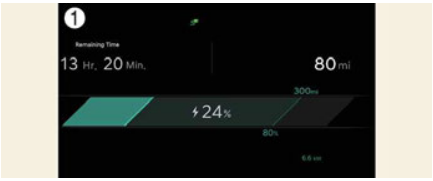

OMVQ013068N

Kaip prijungti nešiojamąjį įkrovimo kabelį (ICCB: kabelio valdymo dėžutė) (B tipas)

1. Išjunkite visus jungiklius, nustatykite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas) ir išjunkite automobilį.
2. Įjunkite kištuką į buitinės elektros lizdą.

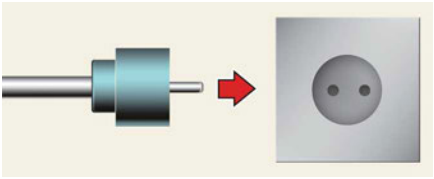

OMQ4PHQ013050L

3. Patikrinkite, ar maitinimo lemputė (žalia) šviečia valdymo dėžutėje.




OCVQ011024

4. Atleiskite stabdžių pedalą ir įjunkite stovėjimo stabdį.
5. Atidarykite įkrovimo įvado dangtelį, paspausdami jo galinį kraštą ties viduriu.

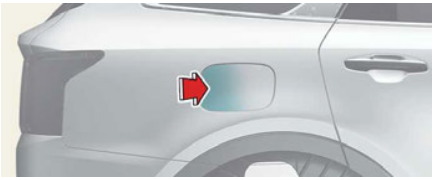
OMQ4PHQ013013L

6. Pašalinkite dulkes nuo įkrovimo jungties ir įvado.
7. Paimkite įkrovimo jungtį.

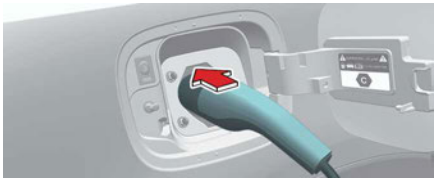

OMQ4PHQ013014L



OCVQ011025

Kiškite ją į įkrovimo įvadą iki išgirsite "trakštelėjimą". Jeigu sujungiama ne iki galo, dėl netinkamo įkrovimo jungties ir terminalo sujungimo gali kilti gaisro pavojus.

8. Įkrovimas prasideda automatiškai (šviečia įkrovimo lemputė).



OCVQ011025

9. Patikrinkite, ar aukštos įtampos akumuliatoriaus įkrovimo kabelio jungties indikatorius prietaisų skydelyje ĮJUNGTAS.



OMV053214

Jei indikatorius nešviečia (**OFF**), akumuliatorių baterija nekraunama. Jei įkrovimo jungtis prijungta netinkamai, kad galėtumėte pradėti įkrauti, ją atjunkite ir vėl prijunkite.

PASTABA


- Įkrovimas vyksta tik tada, kai pavarų rinkiklis yra padėtyje P (stovėjimas). Įkrauti akumuliatorių galima ir tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ACC**. Tačiau dėl to gali išsikrauti 12 V akumuliatorius. Todėl, jei tik galite, įkraukite akumuliatorių tada, kai VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF**.

- Perjungus pavarų rinkiklį iš padėties P (stovėjimas) į padėtis R (atbulinė eiga) / N (neutrali) / D (vairavimas), įkrovimo procesas sustoja. Norėdami dar kartą pradėti įkrovimo procesą, perjunkite pavarų rinkiklį į padėtį P (stovėjimas), nustatykite VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **OFF** ir atjunkite įkrovimo kabelį. Tada prijunkite įkrovimo kabelį ir pradėkite įkrovimo procesą iš naujo.

10. Pradėjus įkrovimą, maždaug 1 minutę prietaisų skydelyje rodomas numatomas įkrovimo laikas. Jis taip pat parodomas, kai vykstant įkrovimui atidaromos vairuotojo durys. Kai nustatytas suplanuotas įkrovimas, numatomas įkrovimo laikas rodomas „--“.


PASTABA

Jei įkrovimo jungtis ir įkrovimo įvadas nėra tinkamai sujungti, jungtis gali nukristi arba vibruoti. Tokiu atveju laikykite už įkrovimo jungties rankenos ir įstumkite ją iki galo.

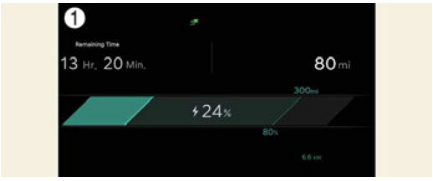

OMVQ013068N

Įkrovimo kabelio laikymas

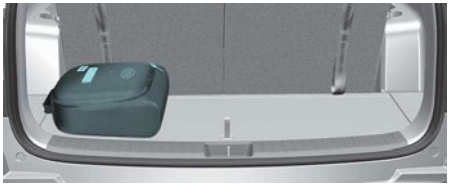
OMQ4PHQ013016L

Rekomenduojame po naudojimo įdėti mažos srovės įkroviklio kabelį į laikymo dėžę.

Nešiojamojo įkrovimo kabelio įkrovimo būsenos indikatoriaus lemputė

Valdymo dėžutė	Indikatorius		Išsami informacija
 OCDPQ019047	KIŠTUKAS	 WKIA_282 (žalias)	Įjungta: Maitinimas įjungtas Mirksi: Kištuko temperatūros jutiklio veikimo sutrikimas
		 WKIA_282 (raudonas)	Įjungta: Kištuko apsauga nuo aukštos temperatūros Mirksi: Įspėjimas apie aukštą kištuko temperatūrą
	POWER	 WKIA_283	Įjungta: Maitinimas įjungtas
	CHARGE	 WKIA_284	Mirksi: Įkraunant energijos taupymo režimu šviečia tik ĮKROVIMO indikatorius.
	FAULT	 WKIA_285	Mirksi: Įkrovimo procesas pertrauktas
	CHARGE LEVEL	 WKIA_286	Įkrovimo srovė 12 A
		 WKIA_287	Įkrovimo srovė 10 A
		 WKIA_288	Įkrovimo srovė 8 A

Valdymo dėžutė	Indikatorius		Išsami informacija
AUTOMOBILIS	 WKIA_289 (žalias)		Įkrovimo jungtis prijungta
	 WKIA_289 (mėlynas)		Įkrovimas
	 WKIA_289 (raudonas)		Mirksi: Įkrauti neįmanoma

NE	Valdymo dėžutė	Būsena / diagnozė / taisomoji priemonė	NE	Valdymo dėžutė	Būsena / diagnozė / taisomoji priemonė
1	 OCDPQ0 19051	• Į automobilio lizdą įjungta įkrovimo jungtis (dega žalia šviesa) • Kištuko temperatūros jutiklio veikimo sutrikimas (mirksi žalia šviesa) • Kištuko apsauga nuo aukštos temperatūros (mirksi raudona šviesa) • Įspėjimas apie aukštą kištuko temperatūrą (dega raudona šviesa) Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.	2	 OCDPQ0 19052	• Į automobilio lizdą įjungta įkrovimo jungtis (dega žalia šviesa)


NE	Valdymo dėžutė	Būsena / diagnozė / taisomoji priemonė	NE	Valdymo dėžutė	Būsena / diagnozė / taisomoji priemonė
3	 OCDPQ0 19053	• Įkrovimo metu ◦ Įkrovimo indikatorius (mirksi žalia šviesa) ◦ Automobilio indikatorius (dega mėlyna šviesa)	4	 OCDPQ0 19054	• Prieš prijungiant įkrovimo jungtį prie automobilio (mirksi raudona spalva) ◦ Nenormali temperatūra ◦ **ICCB** (kabelio valdymo dėžutės) klaida. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
5	 OCDPQ0 19055	• Prijungtas prie automobilio (mirksi raudona spalva) ◦ Diagnostinio įrenginio gedimas ◦ Srovės nuotėkis ◦ Nenormali temperatūra Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.	6	 OCDPQ0 19056	• Prijungus įkrovimo jungtį prie automobilio (mirksi raudona spalva) ◦ Ryšio gedimas Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
7	 OCDPQ0 19052	• Kištuko temperatūros jutiklio veikimo sutrikimas (mirksi žalia šviesa) • Kištuko apsauga nuo aukštos temperatūros (mirksi raudona šviesa) • Įspėjimas apie aukštą kištuko temperatūrą (dega raudona šviesa) Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.	8	 ODEEV01 8071NR	• Energijos taupymo režimas ◦ Praėjus 3 minutėms nuo įkrovimo pradžios (mirksi žalia šviesa)

Nešiojamojo įkrovimo kabelio įkrovimo būsenos indikatoriaus lemputė



OCVQ011026L

Indikatorius		Išsami informacija
POWER		Įjungta: Maitinimas įjungtas
CHARGE		Įjungta: Įkraunant mirksi: Srovės apribojimas dėl aukštos kištuko arba vidinės temperatūros
FAULT		Mirksi: Įkrovimo procesas pertrauktas
CHARGE LEVEL	12	12 A
	10	10 A
	08	8 A
	06	6 A
	Kiekvieną kartą trumpiau nei 1 sekundę paspaudus mygtuką (1), kai įkroviklis prijungtas prie elektros lizdo, bet ne prie automobilio, keičiasi elektros srovė.	

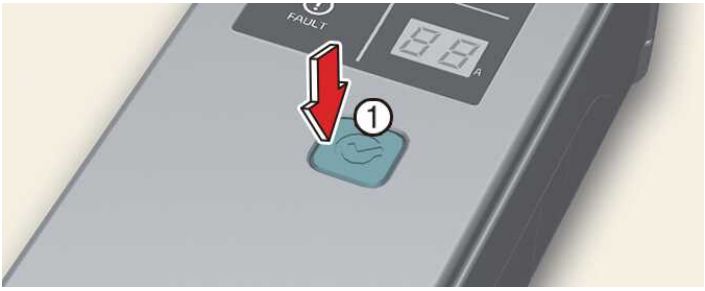

OCVQ011021L

Indikatorius	Išsami informacija		
Klaidos kodas	Įjungta: Klaida įkraunant / klaida atliekant savidiagnostiką		
	Klaidos kodas	Elementas	Priežastis
	E1	CP komunikacija	Transporto priemonės ryšio klaida
	E2	Nuotėkis	Srovės nuotėkis
	E3		Įkroviklio klaida
	E4	Kištuko temperatūra	Įspėjimas apie kištuko perkaitimą
	E5		Kištuko temperatūros gedimas
	E6		Įkroviklio klaida
	E7	Viršsrovė	Įspėjimas apie įkrovimo viršįtampį

Indikatorius	Išsami informacija		
	E8	Vidinė temperatūra	Įkroviklio perkaitimas
	E9		Įkroviklio klaida
	F1	Relės sintezė	Įkroviklio klaida
	F2	GM/I	Prastas lizdo įžeminimas
	F3	SMPS Maitinimo sutrikimas	SMPS klaida (įtampos gedimas)
	F4		SMPS klaida (nenormali įtampa)
	F5	CP įtampos klaida	CP (-) įtampos klaida
	F6		CP (+) įtampos klaida
	F7	Temperatūros jutiklio klaida	Kištuko temperatūros jutiklio klaida
	F8		PCB vidinio temperatūros jutiklio klaida

Būsena / diagnozė / taisomoji priemonė



OCVQ011024

- Į automobilio lizdą įjungta įkrovimo jungtis (dega žalia **POWER** (maitinimo) indikatoriaus lemputė)
- Prie elektros lizdo prijungtas kištukas (dega žalia **POWER** (maitinimo) indikatoriaus lemputė)

Įkrovimo metu



OCVQ011025

- Įkrovos indikatorius (šviečia žalia **POWER** (maitinimo) indikatoriaus lemputė / šviečia mėlyna **CHARGE** (įkrovos) indikatoriaus lemputė)
- Įkrovimo srovė

Prieš prijungiant įkrovimo jungtį prie automobilio lizdo (šviečia žalia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemputė, mirksi raudona FAULT (klaidos) indikatoriaus

lemputė)



OCVQ011027L

- Nenormali temperatūra
- CCB (kabelio valdymo dėžutės) klaida.

Prijungta prie automobilio (šviečia žalia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemputė, mirksi raudona FAULT (klaidos) indikatoriaus lemputė)



OCVQ011027L

- Diagnostinio įrenginio gedimas
- Srovės nuotėkis
- Nenormali temperatūra

Sutrikimas dėl srovės nuotėkio (šviečia žalia POWER (maitinimo) indikatoriaus lemputė, mirksi raudona FAULT (klaidos) indikatoriaus lemputė)



OCVQ011028L

- Norėdami panaikinti klaidą, atjungę ir vėl prijungę maitinimo kištuką, 2 sekundes ar ilgiau palaikykite paspaustą mygtuką ir atleiskite.

Energijos taupymo režimas



OCVQ011029L


• Jei būsena nesikeičia ilgiau nei 1 minutę, įkrovos lygio indikatorius išsijungia.

Kaip atjungti nešiojamąjį įkrovimo kabelį (ICCB: Kabelio valdymo dėžutė).

1. Prieš atjungdami įkrovimo jungtį įsitikinkite, kad durys atrakintos. Kai durys užrakintos, įkrovimo jungties užrakto sistema neleis atjungti jungties. Norint išvengti įkrovimo laido vagystės, įkrovimo jungties negalima atjungti nuo įvado, kai durys užrakintos. Tačiau, jei automobilis veikia įkrovimo jungties **AUTO** režimu, įkrovimo jungtis automatiškai atsijungia nuo įleidimo angos, kai įkrovimas yra baigtas.


> **PASTABA**
>
> Norėdami atjungti įkrovimo jungtį, atrakinkite duris, kad atsidarytų įkrovimo jungties užraktas. To nepadarę galite pažeisti įkrovimo jungtį ir automobilio įkrovimo įvadą.

2. Laikykite įkrovimo jungties rankeną ir ištraukite.

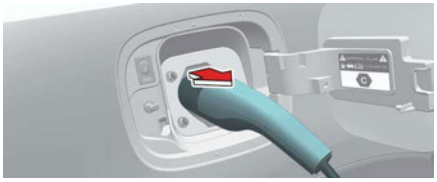

OMQ4PHQ013015L

3. Būtinai uždarykite įkrovimo dangtelį.
4. Išjunkite kištuką iš buitinio elektros lizdo. Netraukite kabelio kai atjungiate kištuką.

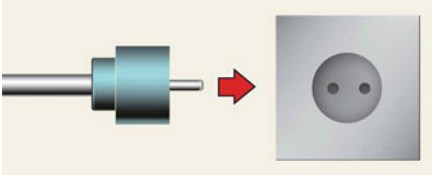

OMQ4PHQ013050L

5. Uždarykite įkrovimo jungties apsauginį dangtelį, kad pašalinės medžiagos nepatektų į gnybtą.
6. Įdėkite įkrovimo laidą į kabelio skyrių, kad apsaugotumėte jį.

Atsargumo priemonės naudojantis nešiojamuoju įkroviklio kabeliu (ICCB: Kabelio valdymo dėžutė).

- Naudokite Kia sertifikuotą nešiojamąjį įkrovimo kabelį.
- Nemėginkite taisyti, ardyti ar reguliuoti nešiojamojo įkrovimo kabelio.
- Nenaudokite ilginamojo laido ir adapterio.
- Įsižiebus apie gedimą įspėjančiai lemputei, nedelsdami nutraukite naudojimą.
- Nelieskite kištuko ir įkrovimo jungties drėgnomis rankomis.
- Nelieskite kintamosios srovės įkrovimo jungties gnybto ir automobilio kintamosios srovės įkrovimo įvado.
- Nejunkite įkrovimo jungties į įtampą, kuri neatitinka reikalavimų.
- Nenaudokite nešiojamojo įkrovimo kabelio, jei jis yra nusidėvėjęs, neapsaugotas ar kaip nors pažeistas.
- Jei **ICCB** dėklas ir kintamosios srovės įkrovimo jungtis yra pažeisti, įtrūkę arba laidai yra atviri, nenaudokite nešiojamojo įkrovimo kabelio.
- Neleiskite vaikams naudoti ar liesti nešiojamojo įkrovimo kabelio.
- Saugokite valdymo dėžutę, kad nesušlaptų.
- Kintamos srovės įkrovimo jungtyje ar kištuko gnybte neturi būti pašalinių medžiagų.
- Nelipkite ant įkrovimo kabelio ar laido. Netraukite kabelio ar laido, nesukite jų ir nesulenkite.
- Nekraukite akumuliatoriaus, jei žaibuoja.
- Nemėtykite valdymo dėžutės ir nedėkite ant jos sunkių daiktų.
- Prie įkroviklio įkrovimo metu nedėkite daiktų, kurie gali sukelti aukštą temperatūrą.
- Jei įkrauti naudojate susidėvėjusį ar pažeistą buitinį elektros lizdą, gali kilti elektros smūgio rizika. Jei abejojate buitinės elektros lizdo būkle, jį turėtų patikrinti licencijuotas elektrikas.

• Nedelsdami nustokite naudoti nešiojamąjį įkrovimo kabelį, jei buitinis elektros lizdas ar bet kurie jo komponentai perkaista arba pajuntate degėsių kvapą.

Ką daryti, jei įkraunant elektromobilį iškyla kokių nors problemų

Jei prijungę įkroviklį negalite įkrauti aukštos įtampos akumuliatoriaus, patikrinkite toliau nurodytus dalykus:

1. Patikrinkite automobilio įkrovimo nuostatas.

   (pvz., nustačius suplanuotą įkrovimą, įkrauti nepradedama iškart, kai prijungiamas kintamosios srovės įkroviklis arba nešiojamasis įkroviklis.)
2. Patikrinkite kintamosios srovės įkroviklio, nešiojamojo įkroviklio veikimo būseną.

   (Nešiojamojo įkroviklio būsena)

   Faktinis įkrovimo būsenos nurodymo būdas gali skirtis atsižvelgiant į įkroviklio gamintoją.
3. Kai automobilis neįkraunamas, o prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas, perskaitykite jį.
4. Jei automobilis tinkamai įkraunamas naudojant kitą veikiantį įkroviklį, susisiekite su įkroviklio gamintoju.
5. Jei automobilis neįkraunamas naudojant kitą normaliai veikiantį įkroviklį, rekomenduojame kreiptis į įgaliotąjį Kia atstovą / serviso partnerį ir patikrinti automobilį.

Kaip atjungti įkrovimo jungtį skubiu atveju



OMQ4PHQ013017L

Jei įkrovimo jungtis neatsijungia dėl akumuliatoriaus išsikrovimo ir (arba) elektros sistemos gedimo, atidarykite dangtelį (1) dešinėje bagažo skyriaus pusėje ir šiek tiek patraukite avarinį laidą (2). Įkrovimo jungtis bus atjungta.

Važiavimas hibridiniu / į elektros tinklą jungiamu hibridiniu automobiliu

Automobilio užvedimas

Automobiliai su išmaniojo rakto sistema

1. Su savimi turėkite išmanųjį raktą arba palikite jį automobilyje.
2. Pasirūpinkite, kad būtų tvirtai įjungtas stovėjimo stabdys.
3. Pavaros rodmenį nustatykite į padėtį P (stovėjimas, angl. Park). Jeigu pavaros rodmuo yra neutralioje padėtyje N, negalėsite paleisti automobilio.
4. Nuspauskite stabdžių pedalą.
5. Paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Jeigu hibridinė sistema paleidžiama, užsidega (**READY**) indikatorius.

   Nesvarbu, ar variklis šaltas, ar šiltas, jis turi pasileisti nespaudžiant akceleratoriaus.

Po tokių paleidimo procedūrų prietaisų skydelyje užsidegs (**READY**) indikatorius.
Daugiau informacijos žr. "Automobilio užvedimas" puslapyje 302.

Ekonomiškas ir saugus hibridinės sistemos eksploatavimas

- Važiuokite tolygiai. Nuosaikiai greitėkite ir išlaikykite stabilų važiavimo greitį. Nevažiuokite agresyviai greitėdami. Nelenktyniaukite tarp šviesoforų.

  Jeigu yra galimybė, venkite kamščių. Visada išlaikykite saugų atstumą iki kitų transporto priemonių, kad nereikėtų be reikalo stabdyti. Be to, taip mažiau dėvisi stabdžiai.
- Regeneracinis stabdys generuoja energiją, kai automobilis lėtėja.
- Kai hibridinio akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, hibridinė sistema automatiškai jį įkrauna.
- Jeigu variklis užvestas, kai pavaros rodmuo yra N (neutrali padėtis), hibridinė sistema negali gaminti elektros. Hibridinio akumuliatoriaus negalima įkrauti, jeigu pavaros rodmuo yra N (neutrali padėtis).

PASTABA

Hibridinėje sistemoje variklis automatiškai užsiveda ir išsijungia. Kai veikia hibridinė sistema, užsidega (**READY**) indikatorius.

Tokiose situacijose variklis gali automatiškai užsivesti:

- Kai variklis yra parengtas užvesti.
- Kai įkraunamas hibridinis akumuliatorius.
- Priklausomai nuo hibridinio akumuliatoriaus temperatūros sąlygų.

įkraunamo hibridinio režimo keitimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Mygtukas EV / HEV (paieška / takelis)



OMQ4PHQ013018L

Spaudžiant mygtuką [**EV**/HEV], į elektros tinklą jungiamo hibrido važiavimo režimas bus keičiamas tokia seka:

automatinis (**AUTO**) režimas - hibridinis (**CS**) režimas - elektros (**CD**) režimas.

Kiekvieną kartą, kai pasikeičia režimas, prietaisų skydelyje parodomas atitinkamas **LED** indikatorius, kaip paaiškinta toliau.

Automatinis (AUTO) režimas



OMQ4PH033138L

Hibridinis (CS) režimas



OMQ4PH033137L

Specialios funkcijos

Hibridinių automobilių garsas skiriasi nuo automobilių su benzininiais varikliais. Kai veikia hibridinė sistema, galite išgirsti garsą iš hibridinės akumuliatoriaus sistemos už galinės sėdynės. Jei staigiai paspausite akceleratoriaus pedalą, galite išgirsti neįprastą garsą. Kai paspausite stabdžių pedalą, galite išgirsti garsą iš regeneracinės stabdžių sistemos. Išjungus arba įjungus hibridinę sistemą, variklio skyriuje galite išgirsti garsą. Jei įjungus hibridinę sistemą pakartotinai nuspausite stabdžių pedalą, variklio skyriuje galite išgirsti garsą. Nė vienas iš šių garsų nenurodo, kad tai yra problema. Tai yra normalios hibridinių transporto priemonių savybės.

Tai normalu, jei variklio skyriuje girdite variklio garsą bet kurioje iš šių situacijų:

- Išjungus hibridinę sistemą, stabdžių pedalas atleidžiamas.
- Išjungus hibridinę sistemą, nuspaudžiamas stabdžių pedalas.
- Kai atidarytos vairuotojo durys

Įjungus hibridinę sistemą, benzininis variklis gali veikti arba ne. Esant tokiai situacijai, galite jausti vibraciją. Tai nereiškia, kad įvyko triktis. Jeigu (**READY**) indikatorius dega, hibridinė sistema pasirengusi pradėti važiuoti. Net jeigu variklis yra užgesintas, galite važiuoti automobiliu, kol dega (**READY**) indikatorius.

ⓘ PASTABA

Hibridinėje sistemoje yra daugybė elektroninių komponentų. Aukštos įtampos komponentai, tokie kaip kabeliai ir kitos dalys, gali skleisti elektromagnetines bangas. Net kai elektromagnetinis dangtelis blokuoja elektromagnetinę spinduliuotę, elektromagnetinės bangos gali turėti įtakos elektroniniams prietaisams. Jei jūsų automobilis nebus naudojamas ilgą laiką, hibridinė sistema išsikraus. Reikia važiuoti automobiliu kelis kartus per mėnesį. Rekomenduojame važiuoti bent 1 valandą arba 16 km. Išsikrovus hibridiniam akumuliatoriui arba kai neįmanoma užvesti automobilio, rekomenduojame susisiekti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / serviso partneriu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Jeigu hibridinę sistemą paleidžiate, kai pavaros rinkiklis yra P (stovėjimo) padėtyje, prietaisų skydelyje užsidega (**READY**) indikatorius. Vairuotojas gali važiuoti automobiliu net tada, kai benzininis variklis išjungtas.
- Išlipdami iš automobilio privalote išjungti hibridinę sistemą arba pavaros rinkiklį nustatyti į stovėjimo padėtį P. Jeigu netyčia paspausite akceleratoriaus pedalą arba jeigu pavaros rodmuo nėra padėtyje P (stovėjimas), automobilis staigiai pajudės ir gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti.

Virtualioji variklio garso sistema (VESS)

Virtualioji variklio garso sistema **VESS** (angl. Virtual Engine Sound System) skleidžia variklio garsą pėstiesiems, kad jie girdėtų automobilio garsą, nes automobilio elektros motoras veikia labai tyliai.

- Jeigu automobilis juda lėtai, **VESS** veiks.
- **VESS** veiks, jei pavarą perjungsite iš P (stovėjimo) padėties į bet kurią kitą padėtį.

Ką daro regeneracinis stabdymas?

Lėtėjant ir stabdant jis naudoja elektrinį variklį ir transformuoja kinetinę energiją į elektros energiją, kad įkrautų aukštosios įtampos akumuliatorių.

Akumuliatorius

- Automobilyje sumontuotas aukštos įtampos akumuliatorius, kuris maitina motorą ir oro kondicionierių, taip pat 12 V akumuliatorius su HEV akumuliatoriumi, kuris maitina lempas, valytuvus ir garso sistemą.
- 12 V akumuliatorius automatiškai įkraunamas, kai automobilis veikia parengties (**READY**) režimu.

Hibridinės sistemos indikatorius

Galios indikatorius

A tipas



OMQ4PH033105

B tipas



OMQ4PH033104L

Hibridinės sistemos indikatorius rodo, ar esamomis važiavimo sąlygomis ekonomiškai naudojami degalai.

- **CHARGE**:

  Rodo, kad transporto priemonės pagaminta energija paverčiama elektros energija. (Regeneruota energija)

- **ECO**:


  Rodo, kad transporto priemonė vairuojama ekologiškai.

- **POWER**:

  Rodo, kad automobilio galia viršija ekonomiško važiavimo diapazoną.

Hibridinio akumuliatoriaus įkrovos būklės SOC (angl. State of Charge) indikatorius

A tipas

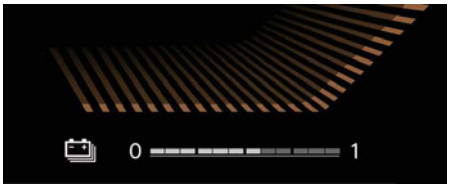

OMQ4PH033102L

B tipas



OMQ4PH033103L

Šis indikatorius rodo likusią hibridinio akumuliatoriaus energiją. Jeigu įkrova yra iki L (mažai, angl. Low) lygio, automobilis automatiškai užveda variklį, kad įkrautų akumuliatorių.

Vis dėlto, jeigu techninės priežiūros indikatorius (🔧) arba trikties įspėjamoji lemputė (**MIL**) (🔧) užsidega, kai akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius yra ties L (žemas)

lygiu, rekomenduojama, kad automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai

Parengties indikatorius READY

Pasirodo šis indikatorius:

Kai automobilis yra pasirengęs važiuoti.

- **ON**: Galima važiuoti įprastu būdu.
- **OFF**: Negalima važiuoti įprastu būdu arba yra iškilo problemų.
- Mirksi: Važiavimas avariniu būdu.

Jeigu parengties indikatorius išjungtas arba mirksi, yra su sistema susijusių problemų. Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje.

Techninės priežiūros įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai nustatysite variklio paleidimo / sustabdymo mygtuką į **ON** padėtį.
  - Techninės priežiūros lemputė būna įjungta maždaug 3 sekundes ir tada išsijungia, kai atliekamos visos patikros.
- Kai yra problemų su hibridinio automobilio valdymo sistema arba įranga.

Jeigu įspėjamoji lemputė lieka įjungta važiuojant arba neišsijungia paleidus automobilį, rekomenduojama, kad jūsų automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

EV režimo indikatorius EV

Pasirodo šis indikatorius:

Kai automobilį varo elektrinis variklis.

- Įjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo elektrinis variklis arba benzininis variklis išjungtas.
- Išjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo benzininis variklis.

Regeneracinės stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė (raudona) (geltona)

Pasirodo įspėjamoji lemputė:


Kai neveikia regeneracinis stabdys arba netinkamai veikia stabdžiai. Dėl šios priežasties vienu metu būna įjungta stabdžių įspėjamoji lemputė (raudona) ir regeneracinio stabdžio įspėjamoji lemputė (geltona).
Jeigu taip nutiktų, važiuokite saugiai ir pasirūpinkite, kad jūsų automobilį patikrintų įgaliotasis Kia atstovas / serviso partneris. Gali reikėti stipriau nei įprastai spausti stabdžių pedalą ir gali būti ilgesnis stabdymo kelias.

Įkrovimo kabelio prijungimo indikatorius (Įkraunamas hibridinis automobilis)

Kai prijungiamas įkrovimo kabelis, indikatorius šviečia raudonai.

LCD ekrano pranešimai


Paruošta važiuoti

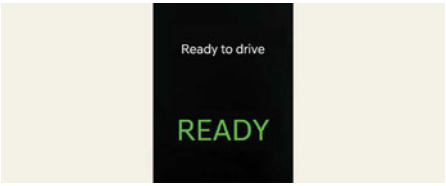

OMQ4PHQ014053N

Šis pranešimas rodomas, kai transporto priemonė yra paruošta važiuoti.

„Check regenerative brakes“ (Patikrinkite regeneracinius stabdžius)

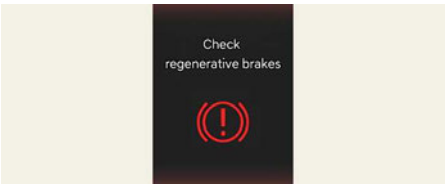


ODL3HQ013012L

Šis pranešimas rodomas, kai stabdžių efektyvumas yra mažas arba regeneracinis stabdys tinkamai neveikia dėl stabdžių sistemos gedimo.

Jeigu taip nutiktų, gali ilgiau užtrukti, kol suveiks stabdžių pedalas, ir stabdymo kelias gali būti ilgesnis.

Sustabdykite automobilį ir patikrinkite stabdžius

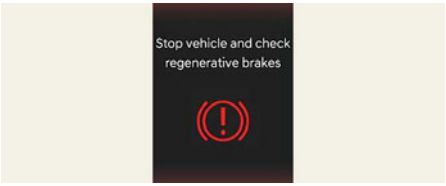


OMQ4PHQ013042L

Šis pranešimas rodomas, kai stabdžių sistemoje įvyksta triktis.

Jeigu taip nutiktų, pastatykite savo automobilį saugioje vietoje, ir mes rekomenduojama, kad jį pristatytumėte artimiausiam įgaliotajam Kia atstovui / remonto partneriui, kad patikrintų.

„Check Hybrid system“ (patikrinkite hibridinę sistemą)

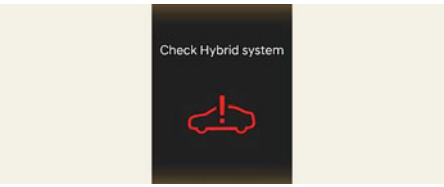


OMQ4PHQ013036L

Šis pranešimas rodomas, kai yra problemų su hibridine valdymo sistema. Nepradėkite važiuoti, jeigu rodomas įspėjamasis pranešimas.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

„Check Hybrid system“ (patikrinkite hibridinę sistemą). Saugiai sustokite

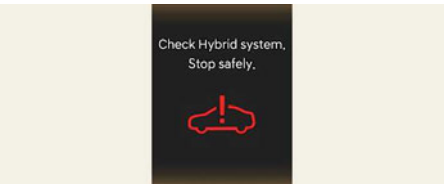


OMQ4PHQ013037L

Šis pranešimas rodomas, kai yra problemų su hibridine valdymo sistema. Mirksės **READY** indikatorius ir sklis garsinis signalas, kol problema bus išspręsta. Nepradėkite važiuoti, jeigu rodomas įspėjamasis pranešimas.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

„Check Hybrid system“ (patikrinkite hibridinę sistemą). Neužveskite variklio

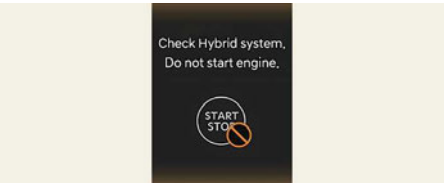


OMQ4PHQ013038L

Šis pranešimas rodomas, kai hibridinio akumuliatoriaus energijos (SOC) lygis yra žemas. Kol problema bus išspręsta, skambės įspėjamasis signalas. Nepradėkite važiuoti, jeigu rodomas įspėjamasis pranešimas.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

Sustabdykite automobilį ir patikrinkite elektros energijos tiekimą

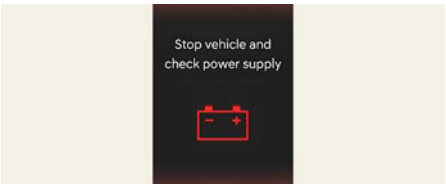

OMQ4PHQ013039L

Šis pranešimas rodomas, kai energijos tiekimo sistemoje įvyksta triktis.

Jeigu taip nutiktų, pastatykite savo automobilį saugioje vietoje, ir pristatykite artimiausiam įgaliotajam Kia atstovui / remonto partneriui, kad patikrintų.

Patikrinkite virtualiąją variklio garso sistemą



OMQ4PHQ013035L

Šis pranešimas rodomas, kai yra problemų su virtualiąja variklio garso sistema.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

Įpilkite aušinamojo skysčio



OMQ4PHQ013041L

Šis pranešimas rodomas, kai inverterio aušinimo skystis beveik tuščias.

Turite papildyti inverterio aušalo.

Pastatykite įjungtu varikliu, kad įkrautumėte akumuliatorių



OMQ4PHQ013040L

Šis pranešimas rodomas, kai hibridinio akumuliatoriaus energijos (SOC) lygis yra žemas.

Jei taip atsitiks, pastatykite automobilį saugioje vietoje ir palaukite, kol bus įkrautas hibridinis akumuliatorius.

„Start engine to avoid battery discharge“ (Užveskite variklį, kad neišsikrautų akumuliatorius)




OMQ4PHQ013043L

Šis pranešimas rodomas norint informuoti vairuotoją, kad 12 V akumuliatorius gali būti išsikroves, jeigu **ENGINE START/STOP** jungiklis yra padėtyje **ON** (nedega **READY** indikatorius).

Nustatykite automobilio parengties (**READY**) režimą, kad 12 V akumuliatorius neišsikrautų.


CD (įkrovimo išeikvojimo, elektrinis) režimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

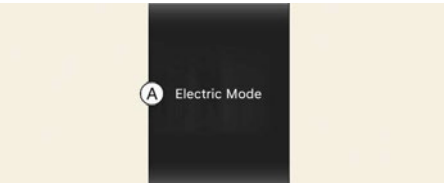

OMQ4PH033140L

Automobiliui vairuoti naudojamas aukštos įtampos (hibridinis) akumuliatorius.


AUTO (Automatinis) režimas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

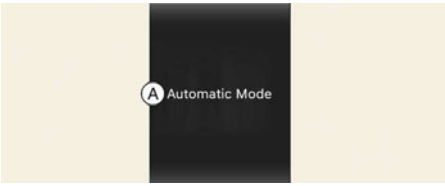

OMQ4PH033141L

Sistema automatiškai pasirinks važiavimo režimą iš elektrinio (**CD**) arba hibridinio (**CS**) režimo, atsižvelgdama į vairavimo sąlygas.


CS (Palaikantis įkrovimą, Hibridinis) režimas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

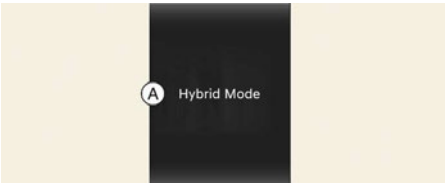

OMQ4PH033142L

Aukštos įtampos (hibridinis) akumuliatorius ir benzinu varomas variklis.

Likęs įkrovimo laikas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

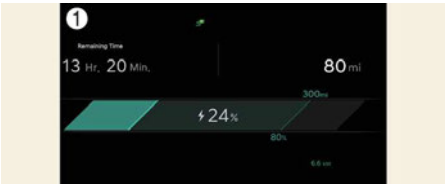

OMVQ013068N

Šis pranešimas rodomas norint pranešti apie likusį akumuliatoriaus įkrovimo laiką.

Įkrovimas sustabdytas. Patikrinkite kintamosios srovės įkroviklį (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai įkrauti nepavyko dėl išorinio įkroviklio klaidos.

Pranešimo tikslas yra informuoti jus, kad klaida susijusi su pačiu įkrovikliu, o ne su automobiliu.

Įkrovimas sustabdytas. Patikrinkite laido jungtį (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai įkrovimo procesas sustabdomas, nes įkrovimo jungtis

netinkamai prijungta prie įkrovimo įvado. Jei taip nutinka, atjunkite įkrovimo jungtį, vėl ją įjunkite ir žiūrėkite, ar yra problemų (išorinė žala, pašalinės medžiagos ir t. t.) su įkrovimo jungtimi ar įkrovimo įvadu. Jei ta pati problema išlieka, kai automobilį mėginama įkrauti pakeistu įkrovikliu ar originaliu Kia nešiojamuoju įkrovikliu, pasirūpinkite, kad automobilį patikrintų profesionalus servisas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Aukšta / žema sistemos temperatūra Hibridinio režimo palaikymas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai aukštos įtampos (hibridinio) akumuliatoriaus temperatūra yra per žema ar per aukšta.

Šis įspėjimo pranešimas skirtas apsaugoti akumuliatorių ir hibridinę sistemą.

Aukšta / žema sistemos temperatūra Perjungimas į hibridinį režimą (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai aukštos įtampos (hibridinio) akumuliatoriaus temperatūra yra per žema ar aukšta. Šis įspėjimo pranešimas skirtas apsaugoti akumuliatorių ir hibridinę sistemą.

Perjungimas į hibridinį režimą, kad būtų galima šildyti (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

- Kai lauko temperatūra yra žemesnė nei -15 °C (5 °F), o aušinimo skysčio temperatūra yra žemesnė nei 70 °C (158 °F), įjungiate klimato kontrolę šildymui, prietaisų skydelyje bus rodomas aukščiau pateiktas pranešimas. Tada automobilis automatiškai persijungs į HEV režimą ir **EV** režimas nebus aktyvuotas (nors paspaudžiamas **EV**/HEV mygtukas)
- Kai lauko temperatūra yra aukštesnė nei -10 °C (14 °F) arba aušinimo skysčio temperatūra aukštesnė nei 80 °C (176 °F) arba jei išjungiate klimato kontrolę, automobilis automatiškai grįš į **EV** režimą.

Palaukite, kol atsidarys degalų durelės (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas pasirodys, jei bandysite atidaryti degalų bako dangtelį, kai degalų bake yra slėgio. Palaukite, kol iš degalų bako išeis slėgis.

PASTABA

- Degalų pylimo angos dangtelis gali atsidaryti per 20 sekundžių.
- Jei degalų pylimo angos dangtelis neatsidaro, nes pasidengė ledu, švelniai jį padaužykite ar stumtelėkite, kad ledą suskaldytumėte ir dangtelį atlaisvintumėte.

- Nespauskite durų. Jei reikia, apipurkškite aplink dureles sertifikuotu skysčiu nuo užšalimo (nenaudokite radiatoriaus antifrizo) arba perkelkite automobilį į šiltą vietą ir leiskite ledui ištirpti.

Degalų durelės atrakintos (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai degalų bako dangtelis atrakinamas.

Jis taip pat reiškia „galima įpilti degalų“.

Norėdami atidaryti, paspauskite galinį centrinį degalų bako durelių kraštelį.

Patikrinkite kuro dureles (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai degalų bako dangtelis atidarytas arba atsirado kokia nors triktis.

Atidarytos įkrovimo durelės (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodo, kad įkrovimo dangtelis atidarytas, kai automobilis pasirengęs važiuoti. Todėl esate raginami patikrinti ir uždaryti dangtelį.

(Važiuojant su atidarytu įkrovimo dangteliu gali kauptis drėgmė arba įvykti pažeidimas. Šis pranešimas skirtas užbėgti tokioms problemoms už akių.)

Atjunkite transporto priemonę, kad užvestumėte (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas atsiranda, jei bandote paleisti variklį neištraukę įkrovimo kabelio. Atjunkite įkrovimo kabelį ir tuomet bandykite užvesti automobilį.

Hibridinio režimo palaikymas, kad būtų galima tęsti šildymą (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas parodomas, kai mėginama pereiti į **EV** režimą paspaudus **EV**/HEV mygtuką, tačiau tuo metu veikia šildymas ir dėl to HEV režimas lieka veikti toliau, kad šildymas nenutrūktų.

EV / HEV režimai (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Atitinkamas pranešimas parodomas, kai vienas iš režimų pasirenkamas paspaudus **EV**/HEV mygtuką.

PHEV informacijos ir pramogų sistema (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Paspauskite [PHEV] [pagrindiniame ekrane].



OMQ4PHQ013045L

Į elektros tinklą įkraunamo hibridinio automobilio meniu susideda iš penkių skyrių: [**EV** diapazonas], [Energijos informacija], [Įkrovimo valdymas], [EKO vairavimas], [Energijos srautas].

Daugiau informacijos žr. su automobiliu atskirai pateiktame informacijos ir pramogų sistemos vadove.

Energijos tėkmė

Hibridinė sistema informuoja vairuotoją apie energijos tėkmę esant įvairiems eksploatavimo režimams. Važiuojant srovės energijos srautas rodomas 11 režimų.

Automobilis stovi



OMQ4PHQ013024L

Transporto priemonė sustabdoma.
(Nėra energijos tėkmės)

EV važiavimas



OMQ4PHQ013025L

Automobiliui varyti naudojama tik elektrinio variklio galia.
(AkumuliatoriusRatas)

Variklio pagalba



OMQ4PHQ013026L

Automobiliui varyti naudojama ir elektrinio, ir benzininio variklio galia.
(Akumuliatorius ir VariklisRatas)

Važiavimas naudojant tik variklį



OMQ4PHQ013027L

Automobiliui varyti naudojama tik benzininio variklio galia.
(VariklisRatas)

Variklio generavimas



OMQ4PHQ013028L

Kai automobilis sustabdytas, variklis įkrauna aukštosios įtampos akumuliatorių.
(VariklisAkumuliatorius)

Regeneravimas



OMQ4PHQ013034L

Aukštosios įtampos akumuliatorių įkrauna regeneracinio stabdymo sistema.
(RatasAkumuliatorius)

Stabdymas varikliu



OMQ4PHQ013029L

Stabdymas varikliu naudojamas automobiliui lėtinti.
(RatasVariklis)

Galios rezervas



OMQ4PHQ013030L

Benzininis variklis vienu metu naudojamas automobiliui varyti ir aukštosios įtampos akumuliatoriui įkrauti.
(VariklisRatas ir Akumuliatorius)

Variklio generavimas / elektrinė pavara



OMQ4PHQ013031L

Benzininis variklis įkrauna aukštosios įtampos akumuliatorių. Variklio galia naudojama transporto priemonei varyti.
(VariklisAkumuliatoriusRatas)

Variklio generavimas / regeneravimas



OMQ4PHQ013032L

Benzininis variklis ir regeneracinio stabdžio įkrauna aukštosios įtampos akumuliatorių.
(Variklis ir RatasAkumuliatorius)

Stabdymas varikliu / regeneravimas



OMQ4PHQ013032L

Stabdymas varikliu vienu metu naudojamas automobiliui lėtinti ir aukštosios įtampos akumuliatoriui įkrauti.

(RatasVariklis ir Akumuliatorius)

„Start engine to avoid battery discharge“ (Užveskite variklį, kad neišsikrautų akumuliatorius)



OMQ4PHQ013043L

Jei variklis kurį laiką neįjungtas VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtuku į **ACC** arba **ON**, akumuliatorius gali išsikrauti. Įjunkite variklį, kad 12 V akumuliatorius neišsikrautų.

Aux. Akumuliatoriaus tausojimo priemonė+ (įkraunama hibridinė transporto priemonė) (jeigu yra)

Aux. Battery Saver+ yra funkcija, kuri stebi 12 V papildomo akumuliatoriaus įkrovimo būseną. Jei papildomo akumuliatoriaus įkrovimo lygis yra žemas, pagrindinė aukštos įtampos baterija įkrauna papildomą akumuliatorių.

PASTABA

Aux. „Battery Saver+“ funkcija bus ĮJUNGTA, kai automobilis bus pristatytas.

Režimas

- Ciklo režimas: Kai automobilis IŠJUNGTAS ir visos durys, kapotas ir bagažinės dangtis uždarytos, „Battery Saver+“ periodiškai įsijungia pagal papildomos baterijos būseną.

- Automatinis Režimas: Kai **ENGINE START/STOP** mygtukas yra padėtyje **ON** ir yra įjungta įkrovimo jungtis, funkcija įsijungia pagal papildomos baterijos būseną, kad būtų išvengta per didelio papildomo akumuliatoriaus išsikrovimo.

⚠ DĖMESIO

- Aux. AUX Battery Saver+ funkcija įjungiama daugiausia 20 minučių. Jei Papildoma „Battery Saver +“ funkcija įjungiama daugiau nei 10 kartų iš eilės, automatiniu režimu funkcija nustos veikti, nusprendusi, kad iškilo problemų dėl papildomos baterijos. Tokiu atveju vairuokite transporto priemonę tam tikrą laiką. Funkcija įsijungs, jei pagalbinė baterija ims veikti normaliai.
- Aux. Battery Saver+ funkcija negali užtikrinti, kad akumuliatorius neišsikraus, jei papildomas akumuliatorius pažeistas, susidėvėjęs, naudojamas kaip maitinimo šaltinis arba naudojami neleistini elektroniniai įtaisai.

Sistemos nustatymas

Vairuotojas gali aktyvuoti Aux. „Battery Saver+“ funkciją, nustatydami **ENGINE START/STOP** mygtuką į **ON** padėtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Kai funkcija įjungta, ims greitai blykčioti įkrovimo indikacinė lemputė, ir automobilyje tekės aukštos įtampos elektra. Nelieskite aukštos įtampos elektros laido (oranžinės spalvos), jungties ir visų elektrinių komponentų bei prietaisų. Tai gali sukelti elektros šoką ir jus sužaloti. Be to, jokiu būdu nemodifikuokite savo transporto priemonės. Dėl to galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti eismo įvykį.



OMQ4PHQ013019L

Hibridinio / į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai

Į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai

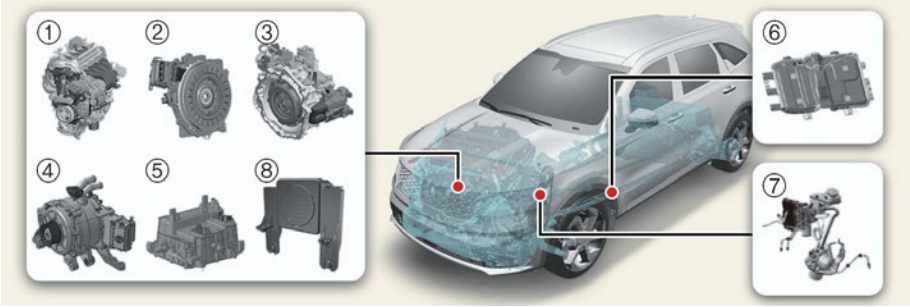

OMQ4PHQ013020L_9

Tikroji forma gali skirtis nuo iliustracijos.

(1) Variklis: 1.6L

(2) Motoras: 66,9 kW

(3) Pavaros: 6AT

(4) Hibridinis starteris ir generatorius (HSG)

(5) HPCU (hibridinis galios valdymo blokas)

(6) Aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistema

(7) Regeneracinio stabdymo sistema

(8) Virtualioji variklio garso sistema (**VESS**)

Hibridinis akumuliatorius elektros motorui ir kitiems komponentams valdyti naudoja aukštąją įtampą. Prie aukštosios įtampos liestis pavojinga.

Jūsų automobilyje įrengta oranžinės spalvos izoliacija, kuri izoliuoja aukštosios įtampos komponentus ir saugo žmones nuo elektros smūgio. Prie kai kurių sistemos komponentų yra kaip papildomi įspėjimai pritvirtintos apie aukštąją įtampą įspėjančios etiketės. Jūsų automobilis turėtų būti remontuojamas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nelieskite oranžinės spalvos arba aukštosios įtampos ženklais pažymėtų komponentų, įskaitant laidus, kabelius ir jungtis. Jeigu izoliatoriai arba dangteliai yra pažeisti arba nuimti, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti nuo elektros srovės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Keisdami variklio skyriuje esančius saugiklius nelieskite HPCU. HPCU turi aukštą įtampą. Palietus HPCU galima elektros trauma, sunkus, net mirtinas, sužalojimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Hibridinėje sistemoje elektriniam varikliui ir kitiems komponentams valdyti naudojama akumuliatoriaus aukštoji įtampa. Ši aukštos įtampos hibridinių akumuliatorių sistema gali būti labai pavojinga.

Niekada nelieskite hibridinės sistemos. Jeigu paliesite hibridinio akumuliatoriaus sistemą, galimi sunkūs, net mirtini, sužalojimai.

⚠ DĖMESIO

- Būkite atsargūs dėdami degius skysčius į keleivių skyrių. Jeigu skystis išsilies ir nutekės į aukštosios įtampos akumuliatorių, gali nukentėti eksploatacinės savybės ir sauga.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Hibridinį akumuliatorių, kaip ir visus akumuliatorius, saugokite nuo kontaktų su skysčiais. Jei akumuliatorius pažeidžiamas ir ant jūsų kūno, drabužių arba į akis patenka elektrolito, nedelsdami gausiai skalaukite švariu vandeniu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite kitų gamintojų parduodamų įkroviklių hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Tai darant galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gilios vandens balos

- Venkite važiuoti per gilias vandens balas, nes automobilis gali prisigerti vandens, kuris paskui gali prasiskverbti į aukštosios įtampos komponentus.

- Nelieskite jokių aukštosios įtampos komponentų automobilyje, jeigu automobilis buvo paniręs į vandenį iki pusės aukščio. Vandenyje liečiant aukštosios įtampos komponentus galima smarkiai nudegti arba patirti elektros smūgį, kuris gali baigtis mirtimi arba sunkiu sužalojimu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Skysčių gabenimas bagažinėje

Nekraukite į automobilį atvirų talpyklių su dideliu kiekiu vandens. Ant HEV akumuliatoriaus išsiliejęs vanduo gali sukelti trumpąjį jungimą ir sugadinti akumuliatorių.

⚠ DĖMESIO

Variklio valymas

Valydami variklio skyrių neplaukite jo vandeniu. Dėl vandens gali susidaryti elektros lankas, kuris gali pažeisti elektronines dalis bei komponentus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aukštosios įtampos poveikis

- Aukštoji įtampa hibridinio akumuliatoriaus sistemoje yra labai pavojinga ir gali stipriai nudeginti arba sukelti elektros smūgį. Galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
- Saugumo sumetimais niekada nelieskite, nekeiskite, neardykite ir neišimkite jokių hibridinės akumuliatoriaus sistemos dalių, įskaitant komponentus, laidus ir jungtis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vandens arba kitų skysčių naudojimas

Jeigu vanduo ar kiti skysčiai patenka ant hibridinės sistemos komponentų, o jūs prisiliečiate prie vandens, galite patirti sunkų sužalojimą arba mirtiną elektros traumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Karšti komponentai

Kai hibridinė akumuliatoriaus sistema veikia, HEV akumuliatoriaus sistema gali būti karšta. Nusideginti galima netgi palietus izoliuotus HEV sistemos komponentus.

⚠ DĖMESIO

Ilgas stovėjimas

Jeigu automobilis ilgai stovi nenaudojamas, akumuliatorius gali natūraliai išsikrauti ir nustoti veikti. Rekomenduojama mažiausiai kartą per 2 mėnesius nuvažiuoti automobiliu daugiau nei 15 km. Automobiliui važiuojant, akumuliatorius įsikrauna automatiškai.

Hibridinio automobilio komponentai

Aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nelieskite oranžinės spalvos arba aukštosios įtampos ženklais pažymėtų komponentų, įskaitant laidus, kabelius ir jungtis. Jeigu izoliatoriai arba dangteliai yra pažeisti arba nuimti, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti nuo elektros srovės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Keisdami variklio skyriuje esančius saugiklius nelieskite HPCU. HPCU turi aukštą įtampą. Palietus HPCU galima elektros trauma, sunkus, net mirtinas, sužalojimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Hibridinėje sistemoje elektriniam varikliui ir kitiems komponentams valdyti naudojama akumuliatoriaus aukštoji įtampa. Ši aukštos įtampos hibridinių akumuliatorių sistema gali būti labai pavojinga.

Niekada nelieskite hibridinės sistemos. Jeigu paliesite hibridinio akumuliatoriaus sistemą, galimi sunkūs, net mirtini, sužalojimai.

⚠ DĖMESIO

- Nekraukite jokių daiktų už aukštosios įtampos akumuliatoriaus. Avarijos atveju akumuliatorius gali tapti nestabilus arba pablogėti jo veikimas.
- Nenaudokite stiprios jėgos bei nesukraukite jokių daiktų virš bagažo skyriaus. Toks bandymas gali iškreipti aukštos įtampos akumuliatoriaus korpusą, sukelti saugos problemų arba pabloginti veikimą.
- Būkite atsargūs dėdami degius skysčius į bagažo skyrių. Jeigu skystis išsilies ir nutekės į aukštosios įtampos akumuliatorių, gali nukentėti eksploatacinės savybės ir sauga.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Neardykite aukštosios įtampos variklio jungties. Aukštos įtampos variklio jungtyje gali būti aukštos įtampos. Prisilietus prie aukštosios įtampos galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Automobilio hibridinę sistemą tikrinti ir remontuoti turi įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Neardykite ir nemontuokite aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistemos. Tai gali sukelti elektros smūgį, mirtį arba rimtus sužalojimus.
- Jei hibridinės sistemos komponentus išardysite arba surinksite netinkamai, tai gali pakenkti jūsų transporto priemonės veikimui ir patikimumui.
- Jei ant jūsų kūno, drabužių arba į akis patenka elektrolito, nedelsdami gausiai skalaukite švariu vandeniu. Nedelsdami pasirūpinkite, kad akis patikrintų gydytojas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nemontuokite ir neardykite aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistemos.

- Jeigu montuosite arba ardysite aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistemą, gali nukentėti automobilio ilgaamžiškumas ir charakteristikos.
- Jeigu norite patikrinti aukštosios įtampos akumuliatoriaus sistemą, pasirūpinkite, kad automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / serviso partneris.
- Nelieskite aukštosios įtampos akumuliatoriaus ir aukštosios įtampos kabelio, prijungto prie elektrinio variklio (oranžinės spalvos). Galimi sunkūs nudegimai ir elektros smūgis. Savo saugumo sumetimais nelieskite elektroninių komponentų dangtelių ir elektros laido. Nenuimkite elektroninių komponentų dangtelio ir elektros laido. Ypač, kai veikia hibridinė sistema, niekada nelieskite aukštos įtampos akumuliatoriaus sistemos. Galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Niekada nenaudokite uždarų modulių (aukštosios įtampos akumuliatoriaus, inverterio ir keitiklio) jokiam kitam tikslui.
- Nenaudokite kitų gamintojų parduodamų įkroviklių hibridiniam akumuliatoriui įkrauti. Tai darant galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.
- Niekada nenustatykite aukštos įtampos sistemos arti gaisro arba jame.
- Niekada negręžkite ir nedaužykite pakuotės modulio. Taip galite ją pažeisti. Gali įvykti elektros smūgis, galintis sunkiai ar net mirtinai sužaloti.

ⓘ PASTABA

- Jeigu automobilis kaitinamas po dažymo, nekaitinkite ilgiau negu 30 minučių 70 °C (158° F) temperatūroje arba 20 minučių 80 °C (176 °F) temperatūroje.

- Neplaukite variklio skyriaus vandeniu. Vanduo gali būti elektros smūgio priežastimi ir gali sugadinti elektroninius komponentus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame hibridiniame automobilyje aukštai įtampai generuoti naudojama hibridinės akumuliatoriaus sistemos inverteris ir keitiklis. Aukštoji įtampa hibridinio akumuliatoriaus sistemoje yra labai pavojinga ir gali stipriai nudeginti arba sukelti elektros smūgį. Galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.

- Saugumo sumetimais niekada nelieskite, nekeiskite, neardykite ir neišimkite hibridinės akumuliatoriaus sistemos, įskaitant komponentus, laidus ir jungtis. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti arba patirti elektros smūgį.
- Kai hibridinė akumuliatoriaus sistema veikia, hibridinio akumuliatoriaus sistema gali būti karšta. Visada būkite atsargūs, nes aukšta įtampa gali sukelti nudegimus arba elektros smūgį.
- Neišpilkite skysčio ant HPCU, HSG, variklio ir saugiklių. Jei hibridinės sistemos komponentai liečiasi su skysčiu, galite patirti elektros smūgį.

Hibridinis akumuliatoriaus aušinimo kanalas (hibridinė transporto priemonė)

Įėjimo kanalas



OMQ4PHQ013021L

Išėjimo kanalas



OMQ4PHQ015060L

Hibridinio akumuliatoriaus aušinimo įvadas yra po dešine 1-os eilės sėdynių puse, o išleidimo kanalas yra po dešine 2-os eilės sėdynių puse. Aušinimo kanalas aušina hibridinį akumuliatorių. Užblokavus hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalą, hibridinis akumuliatorius gali perkaisti.

Reguliariai valykite hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalą sausa šluoste.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Niekada nevalykite hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalo drėgna šluoste. Jei į hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalą pateks vandens, hibridinis akumuliatorius gali patirti elektros smūgį, dėl kurio gali būti padaryta rimta žala, susižalojimas arba mirtis.
- Hibridinis akumuliatorius sudarytas iš ličio jonų. Jei su hibridiniu akumuliatoriumi elgiamasi netinkamai, jis yra pavojingas aplinkai. Taip pat tai gali sukelti elektros smūgį ir stiprius nudegimus, dėl kurių galite sunkiai arba net mirtinai susižaloti.
- Neišpilkite skysčio ant hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalo. Taip elgtis labai pavojinga. Tai gali sukelti elektros smūgį arba rimtus sužalojimus.
- Neuždenkite aušinimo kanalo jokiais daiktais.
- Nekiškite jokių daiktų į hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalą. Tai padarius sumažės hibridinio akumuliatoriaus aušinimo kanalo dydis. Jeigu aušinimo kanalas užblokuotas kokiais nors objektais, nedelsdami kreipkitės į Kia atstovą / serviso partnerį.
- Niekada nedėkite indo su skysčiu ant aušinimo kanalo arba šalia jo. Jei skystis išsiliejo, gali būti pažeistas bagažo skyriuje esantis hibridinis akumuliatorius.
- Pritvirtinkite visus krovinius bagažo skyriuje, kad prieš važiuojant jie nesimėtytų. Kai staigus ar sunkus krovinys atsitrenkia stipriai arba pramuša vidinę bagažo skyriaus sienelę, hibridinė akumuliatoriaus sistema gali būti pažeista ir pablogėti jos veikimas.
- Neuždenkite aušinimo kanalo jokiais daiktais.

Aptarnavimo blokavimo jungtis



OMQ4PHQ013023L

Aptarnavimo blokavimo jungtis, esanti variklio skyriuje, yra saugos įtaisas, išjungiantis aukštą akumuliatoriaus įtampą. Jis skirtas automobilių patikrai profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

Norėdami pasiekti aptarnavimo blokavimo jungtį, atidarykite gaubtą ir suraskite jį (🚗) šalia saugiklių dėžutės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Venkite prisiliesti prie aptarnavimo blokavimo jungties, kad išvengtumėte rimtų sužalojimų ar mirties nuo elektros smūgio.
- Jei reikia patikrinti arba prižiūrėti techninės priežiūros blokavimo jungtį, automobilį patikrinkite profesionalioje dirbtuvėje. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Aptarnavimo blokavimo jungtį atjunkite arba sugadinkite tik avariniu atveju, nes tai gali sukelti didelių automobilio problemų, pvz., nepavykti užvesti.

Įvykus eismo įvykiui

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Saugumo sumetimais nelieskite aukštosios įtampos kabelių, jungčių ir uždarų modulių. Aukštos įtampos komponentai yra oranžinės spalvos.
- Atviri kabeliai arba laidai gali būti matomi transporto priemonės viduje arba išorėje. Niekada nelieskite laidų ar kabelių, nes galite gauti elektros smūgį, susižaloti arba mirti.
- Bet koks dujų ar elektrolito nuotėkis iš jūsų automobilio yra ne tik nuodingas, bet ir degus. Pastebėję tokį nuotėkį, atidarykite langus ir likite saugiu atstumu nuo ne kelyje esančio automobilio.

  Nedelsdami praneškite avarinėms tarnyboms arba kreipkitės į įgaliotąjį „Kia“ atstovą ir informuokite, kad tai susiję su hibridiniu automobiliu.
- Jeigu automobilis stipriai apgadintas, palikite saugų 15 metrų arba didesnį atstumą tarp jūsų automobilio ir kitų automobilių / degių medžiagų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jeigu kyla gaisras:

- Jeigu kyla nedidelis gaisras, naudokitės ugnies gesintuvu (ABC, BC), skirtu elektros įrangos gaisrams gesinti.

  Jei gaisro užgesinti ankstyvoje stadijoje neįmanoma, laikykitės saugaus atstumo nuo transporto priemonės ir nedelsdami kvieskite vietos priešgaisrines gelbėjimo tarnybas. Be to, praneškite, kad tai susiję su hibridiniu automobiliu.

  Kai ugnis plinta į aukštos įtampos akumuliatorių, liepsnai suvaldyti reikia didelio kiekio vandens.

  Naudojant mažą vandens kiekį arba ugnies gesintuvus, kurie nėra skirti elektros įrangos gaisrams, dėl elektros smūgio galima sunkiai a net mirtinai susižaloti.
- Savo automobilyje pastebėję kibirkščiavimą, dujas, liepsnas arba degalų nuotėkį, nedelsdami praneškite avarinėms tarnyboms arba kreipkitės į įgaliotąjį / serviso partnerį. Be to, praneškite, kad tai susiję su hibridiniu automobiliu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jeigu įvyksta panardinimas į vandenį:

Kai jūsų automobilis yra užlietas vandeniu, aukštos įtampos akumuliatorius gali sukelti šoką arba gaisrą. Taigi IŠJUNKITE hibridinę sistemą, pasiimkite raktą ir eikite į saugią vietą. Nebandykite fiziškai liesti savo užlieto automobilio.

Nedelsdami kreipkitės į įgaliotąjį „Kia“ atstovą ir informuokite, kad tai susiję su hibridiniu automobiliu.

Kai hibridinis automobilis išsijungia

Išsikrovus aukštos įtampos arba 12 voltų akumuliatoriui arba kai degalų bakas yra tuščias, hibridinė sistema gali neveikti važiuojant. Jei hibridinė sistema vis dar neveikia:

1. Palaipsniui mažinkite automobilio greitį. Patraukite savo automobilį nuo kelio į saugą zoną.
2. Nustatykite pavaros rodmenį P (stovėjimas).
3. Įjunkite avarinį šviesos signalą.
4. Išjunkite automobilį ir dar kartą bandykite paleisti hibridinę sistemą, laikydami paspaustą stabdžių pedalą ir įjungdami **ENGINE START/STOP** mygtuką.
5. Jei hibridinė sistema vis dar neveikia, žr. "Avarinis užvedimas" puslapyje 897.

   Prieš užvesdami automobilį su paleidikliu patikrinkite degalų lygį ir tiksliai atlikite užvedimo su paleidikliu procedūrą. Jeigu yra mažai degalų, nebandykite važiuoti automobiliu naudodami tik akumuliatoriaus galią. Aukštosios įtampos akumuliatorius gali būti išsikrovęs ir hibridinė sistema išsijungs.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilis po eismo įvykio

Nelieskite elektros laidų ir kabelių. Jeigu automobilyje arba jo išorėje yra atvirų elektros laidų arba kabelių, gali įvykti elektros smūgis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gaisro gesinimas

Niekada nenaudokite nedidelio vandens kiekio gaisrui automobilyje gesinti, nes tai galite rimtai susižaloti arba net mirti dėl elektros smūgio. Gaisro atveju nedelsdami evakuokite keleivius ir praneškite ugniagesiams.

Vairuotojo reguliavimas

Vairas 339
- Varikliu varomas vairo stiprintuvas (MDPS) 339
- Vairaračio pokrypio kampo reguliavimas 341
- Šildomas vairas 343
- Garsinis signalas 345
- Vairo sugriebimo jutiklis 346

Veidrodėliai 347
- Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis 347
- Skaitmeninis centrinis veidrodis 349
- Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis 355

Integruota atminties sistema 360
- Atminties apie padėtį išsaugojimas 360
- Atminties apie padėtį grąžinimas 361
- Lengvai pasiekiama sėdynė 362
- Sistemos atstatymas 363

Projekcinio ekrano (HUD) 364
- Projekcinio ekrano informacija 365
- Projekcinio ekrano nustatymas 366

Prietaisų skydelis 367
- LCD ekranas 368
- LCD ekrano režimai 369
- Indikatoriai 370
- Pavarų dėžės pavarų svirties padėties indikatorius 376

LCD ekrano režimai 377

LCD ekranai 380
- Kelionės informacija (kelionės kompiuteris) 380
- Techninio aptarnavimo režimas 386
- Pagalbos vairuotojui nustatymai (informacijos ir pramogų sistema) 387
- LCD ekrano pranešimai 388

Vairuotojo reguliavimas

Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai 396
įspėjamosios lemputės 396
Indikatoriai 405
Žibintai 413
Akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija 413
Priekinių žibintų palydos funkcija 414
Dieniniai žibintai (DRL) 415
Žibintų valdymas 416
Tolimųjų šviesų valdymas 418
Posūkių ir eismo juostos keitimo signalų valdymas 419
Priekinių rūko žibintų valdymas 420
Galinių rūko žibintų valdymas 421
Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBA) 422
Priekinių žibintų pokrypio kampo reguliavimo jungiklis 426
Valytuvai ir apliejikliai 427
Automatinis valdymas 429
Priekinio stiklo ploviklių naudojimas 431
Galinio lango valytuvo ir plautuvo jungiklio valdymas 433

Vairuotojo reguliavimas

Vairas

Šios transporto priemonės vairo mechanizme įrengta varikliu varomo vairo stiprintuvo (**MDPS**) sistema.

Varikliu varomas vairo stiprintuvas (MDPS)

Vairo stiprintuvas varikliuko pagalba jums padeda vairuoti automobilį.

Jei variklis išjungtas arba jei vairo stiprintuvo sistema nustoja veikti, automobilį galima vairuoti, tačiau tam reikės daugiau jėgos.

MDPS valdomas elektroninio vairo stiprintuvo valdymo vienetu, kuris jaučia vairo sukimą ir automobilio greitį.

Be to, vairavimo pastanga didėja didėjant transporto priemonės greičiui ir mažėjant transporto priemonės greičiui tampa lengvesnė, kad būtų galima geriau valdyti vairą.

Jei normaliai važiuodami pastebite, kad vairuoti yra sunkiau nei įprastai, kreipkitės į profesionalias dirbtuves, kad patikrintų vairo stiprintuvą. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

Įprastai važinėdami automobiliu galite pastebėti tokius dalykus:

- **MDPS** įspėjamoji lemputė nešviečia.
- Įjungus variklio paleidimo / išjungimo mygtuką, vairavimo jėga yra didelė. Taip yra dėl to, kad **MDPS** sistema atlieka diagnostiką. Pasibaigus diagnostikai vairas vėl veiks normaliai.
- Pasukus variklio paleidimo / išjungimo mygtuką į „**ON**“ (įjungimo) padėtį, **MDPS** relėje gali pasigirsti spragtelėjimo garsas.
- Automobiliui sustojus ar važiuojant nedideliu greičiu, gali girdėtis stiprintuvo variklio triukšmas.
- Jei aptinkama variklio varomo vairo stiprintuvo anomalija, vairo stiprintuvo sistema išsijungia, ir taip išvengiama mirtino nelaimingo atsitikimo. Tuomet prietaisų skydelyje įsijungs ar ims blyksėti įspėjamasis pranešimas, ir vairo valdymo gali išsijungs. Transporto priemonę nuvežę į saugią zoną nedelsdami patikrinkite.

- Reikia didesnių vairavimo pastangų, jei vairas nuolat sukamas, kai automobilis nejuda. Tačiau po kelių minučių vairas vėl veiks normaliomis sąlygomis.
- Jei elektroninė vairo stiprintuvo sistema neveikia normaliai, prietaisų skydelyje užsidega arba mirksi įspėjamoji lemputė. Vairą gali būti sunku valdyti, arba jis gali neveikti įprastai. Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Žemoje temperatūroje sukiojamas vairas gali kelti triukšmą. Jei temperatūra pakils garso nebesigirdės. Tai įprasta būklė.
- Užvedus automobilį iš išorinio maitinimo šaltinio, kai išsikrauna akumuliatorius, vairas gali netinkamai veikti. Tai laikina situacija dėl žemos akumuliatoriaus įtampos. Po stabilaus akumuliatoriaus įkrovimo vairas vėl veiks įprastu būdu. Prieš pradėdami važiuoti, pajudinkite vairą ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia.

Vairaračio pokrypio kampo reguliavimas

Vairaračio pokrypio kampo reguliavimas jums leidžia suderinti vairo padėtį iki pradedant važiuoti. Taip pat jį galite pakelti, kad turėtumėte daugiau vietos kojoms, lipant ir išlipant iš automobilio.


Vairas turi būti tokioje padėtyje, kad jums būtų patogu vairuoti, be to turite matyti prietaisų skydelio lemputes ir matuoklius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- NIEKADA nereguliuokite vairo važiuodami. Galite nesuvaldyti vairo mechanizmo ir sunkiai susižaloti, žūti arba įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Sureguliavę vairą, pajudinkite jį aukštyn žemyn patikrindami, ar jis užsifiksavo.

Vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas

Rankinio tipo

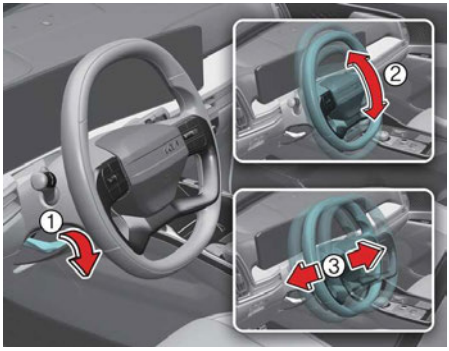

OMQ4035053_2

1. Norėdami pakeisti vairaračio pokrypio kampą, patraukite žemyn užraktą atlaisvinančią svirtelę (1).
2. Nustatykite vairą reikiamu kampu (2) ir norimu atstumu į priekį / atgal (3).

   Pasukite vairą taip, kad jis būtų nukreiptas į krūtinę, o ne į veidą. Turite matyti rodiklius ir įspėjamąsias lemputes prietaisų skydelyje. Sureguliavę patraukite užraktą.
3. Pakelkite fiksavimo svirtį ir užfiksuokite vairą norimoje padėtyje.


   Pajudinkite vairą aukštyn žemyn patikrindami, ar jis užsifiksavo.
4. Vairaratį pageidaujamą padėtį nustatykite prieš važiuodami.

PASTABA

Kartais sureguliavus fiksavimo atleidimo svirtis gali neužblokuoti vairaračio.

Tai nėra gedimas. Taip nutinka, kai netinkamai įjungiamos dvi pavaros. Tokiu atveju vėl sureguliuokite vairą ir užfiksuokite vairą.

Elektrinis

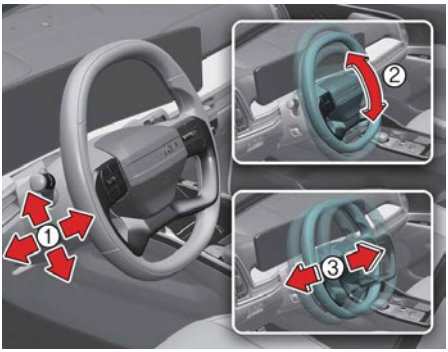

OMQ4035054_2

Vairo kampą (2) ir padėtį (3) reguliuokite jungikliu (1).

DĖMESIO

- Vairuodami niekada nereguliuokite vairo padėties.
- Reguliuodami vairo aukštį nespauskite ir netraukite jo stipriai, nes galite sugadinti laikiklį.

Šildomas vairas (jeigu yra)

Kai užvedimo jungiklis ar variklio užvedimo / išjungimo mygtukas yra padėtyje „**ON**“, paspaudus šildomo vairo mygtuką vairas pašildomas. Užsidegs apie tai įspėjantis indikatorius.



OMQ4033055

- Paspauskite vairo šildytuvo mygtuką. Paspaudus vairo šildymo mygtuką, užsidega indikatorius ir vairas įšyla.
- Siekiant išvengti nudegimų žemoje temperatūroje, rankiniu būdu įjungus vairo šildytuvą, vairo temperatūra reguliuojama automatiškai.

Vairo šildytuvo lygis	Veikimo laikas
Išjungta	-
2 (Stiprus)	30 min.
1 (Silpnas)	-

  - Naudojant vairo šildytuvą 2 lygiu (stiprus šildymas), jis automatiškai sumažėja iki 1 lygio (silpno šildymo) maždaug po 30 minučių.
  - Jei naudotojas neveikia rankiniu būdu, vairo šildytuvo intensyvumas išlaikomas 1 lygyje (silpnas), kol automobilis išjungiamas.
- Norėdami išjungti vairo šildytuvą, paspauskite ir palaikykite vairo šildymo mygtuką, kol užges indikacinė lemputė.
- Automatinė vairuotojo sėdynės komforto valdymo funkcija neveikia, kai vairo šildytuvo intensyvumas nustatytas į 1 (silpnas).

⚠ DĖMESIO

- Ant vairo nedėkite jokios dangos, nes ji gali pažeisti šildomo vairo sistemos veikimą.
- Valydami šildomą vairą, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzdžiui, dažų skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino. Taip galite pažeisti vairaračio paviršių.
- Jei vairaračio paviršius pažeidžiamas aštriu daiktu, gali būti pažeistos ir šildomo vairo dalys.

ĮSPĖJIMAS

Jei vairas tampa per šiltas, sistemą išjunkite. Šildomas vairas gali STIPRIAI NUDEGINTI, net esant žemai aplinkos temperatūrai, ypač jeigu naudojami ilgą laiką.

Garsinis signalas

Garsinis signalas skambės paspaudus signalo ženklu pažymėtą vietą ant vairo (žr. iliustraciją).



OMQ4035056

Garsinis signalas skambės tik tada, kai ši vieta spaudžiama. Reguliariai tikrinkite garsinį signalą, kad įsitikintumėte, jog jis veikia tinkamai.

⚠ DĖMESIO

- Garsiniam signalui įjungti nedaužykite ir netrankykite kumščiu pažymėtos vietos ant vairo. Nespauskite jos aštriu smailu daiktu.
- Valydami vairą, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzdžiui, dažų skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino. Taip galite pažeisti vairaratį.

Vairo sugriebimo jutiklis

Važiuojant automobiliu su įjungta Pagalbos vairuotojui sistema, ji aptinka, ar vairuotojas laiko vairą, ir parodo Įspėjimą apie rankas, kai vairuotojas nelaiko vairo.

Daugiau informacijos žr. "Pagalbos vairuotojui sistema" puslapyje 647.

Vairo jutiklis gali neveikti tinkamai, jei nesilaikoma toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Nemodifikuokite vairo apdailos.
- Netvirtinkite priedų prie vairo apvado.
- Neleiskite, kad vairas liestųsi su elektroniniais prietaisais (pvz., nešiojamaisiais kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais ir pan.).
- Neleiskite, kad vairas liestųsi su metaliniais ar laidžiais objektais (pvz., bokalais, gėrimų skardinėmis ir kt.).
- Venkite per didelio sąlyčio su drėgme (pvz., drėgnomis servetėlėmis, išsiliejusiu vandeniu, garais iš garų plovimo prietaisų ir pan.).

Kai vairuotojas dėvi pirštines ar naudojami priedai, tokie kaip apdaila, vairo rankenėlės, bet kokie kiti priedai yra pritvirtinti prie vairo, jutiklis gali neaptikti vairuotojo rankų net ir vairuotojui laikant vairą.

⚠ DĖMESIO

Aštriu daiktu pažeidus vairo paviršių, gali būti pažeisti vairo šildytuvo komponentai arba vairo sugriebimo jutiklis.

Veidrodėliai

Šioje transporto priemonėje yra įrengti vidiniai ir išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai, padedantys matyti už automobilio esančius objektus.

Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis

Sureguliuokite galinio vaizdo veidrodėlį taip, kad jo centre būtų pro galinį langą matomas vaizdas.

Atlikite šiuos reguliavimus prieš imdami vairuoti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Matomumas iš galo

Nedėkite ant galinės sėdynės ar bagažo skyriuje jokių daiktų, kurie užstotų jums vaizdą per galinį langą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nereguliuokite šoninių galinio vaizdo veidrodėlių važiuodami. Galite prarasti kontrolę ir sukelti avariją, kurios metu gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės arba sugadintas turtas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nekeiskite vidinių veidrodžių ir nemontuokite plataus veidrodžio. Eismo įvykio metu ar skleidžiantis saugos pagalvei, jis gali sužaloti.

galinio vaizdo veidrodėlio dienos ir nakties padėtys



OMQ4033512L

(1) Diena
(2) Naktis

Nustatykite veidrodėlį prieš pradėdami važiuoti, kai dienos ir nakties padėties svirtelė yra dienos padėtyje (1).

Vairuodami naktį, patraukite dienos ir nakties padėties svirtelę (2) į save, kad neakintų

užpakalyje važiuojančių automobilių žibintų šviesos.

Atsiminkite, kad galinio vaizdo aiškumas sumažėja, kai veidrodėlis yra nakties padėtyje.

Elektrochrominis veidrodėlis (ECM) (jeigu yra)

Elektrinis galinio vaizdo veidrodis naktį arba esant prastam apšvietimui automatiškai valdo už jūsų esančio transporto priemonių priekinių žibintų atspindį.



OMQ4033058

Veidrodėlyje įmontuotas jutiklis nustato apšviestumo lygį aplink automobilį ir automatiškai sureguliuoja paskui važiuojančių automobilių žibintų atspindžio intensyvumą.

Kai variklis dirba, atspindžio intensyvumas reguliuojamas automatiškai, naudojant galinio vaizdo veidrodėlyje įmontuotą jutiklį.

Skaitmeninis centrinis veidrodis (jeigu yra)

Skaitmeninis centrinis veidrodis yra sistema, kuri naudoja transporto priemonės gale esančią kamerą ir rodo jos vaizdą skaitmeninio centro veidrodžio ekrane. Skaitmeninis centrinis veidrodis leidžia vairuotojui matyti galinį vaizdą nepaisant kliūčių, tokių kaip galvos atrama ar bagažas, todėl užtikrinamas matomumas iš galo.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Nesilaikant įspėjimų ir nurodymų, kaip tinkamai naudoti skaitmeninio centro veidrodį, gali įvykti rimta avarija.
  - Skaitmeninis centrinis veidrodis yra patogumo funkcija, tačiau ji nepakeičia tinkamo transporto priemonės veikimo. Sistemoje yra sričių, kuriose objektų negalima matyti. Prieš pradėdami eksploatuoti automobilį, patikrinkite skaitmeninio centro veidrodžio akląją zoną. Vairuotojas visada atsakingas už saugų vairavimą.
  - Vairuodami nenaudokite skaitmeninio centro veidrodžio. Tai gali blaškyti dėmesį ir nesuvaldyti automobilio bei sukelti avariją ar rimtą sužalojimą.
  - Neardykite ir nemodifikuokite skaitmeninio centro veidrodžio, fotoaparato bloko ar laidų. Jei tai padarysite, gali kilti nelaimingas atsitikimas arba gaisras. Pastebėję dūmų ar kvapų, sklindančių iš skaitmeninio centro veidrodžio, nedelsdami nustokite naudoti sistemą. Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

ⓘ PASTABA


- Prieš važiuodami būtinai sureguliuokite skaitmeninio centro veidrodėlį.
  - Perjunkite sistemą į įprastą galinio vaizdo veidrodėlio režimą ir tinkamai atsisėskite ant vairuotojo sėdynės. Tada sureguliuokite veidrodėlį taip, kad tinkamai matytumėte galinį langą.
  - Paspauskite svirtį iki galo, kad perjungtumėte į skaitmeninio veidrodžio režimą ir sureguliuotumėte ekrano nustatymus. Vairuojant nesureguliavus veidrodžio gali būti sunku žiūrėti ekraną skaitmeninio veidrodžio režimu (kameros vaizdo režimu) dėl atspindžio nuo veidrodžio paviršiaus.
  - Kadangi skaitmeninio centro veidrodžio vaizdo rodymo diapazonas skiriasi nuo optinio veidrodžio, būtinai patikrinkite.
- Jei skaitmeninis centrinis veidrodėlis sugenda, nedelsdami perjunkite sistemą į įprastą galinio vaizdo veidrodžio režimą.

- Kai į kamerą patenka stipri šviesa (pavyzdžiui, saulės šviesa arba tolimas iš toliau važiuojančių transporto priemonių), skaitmeninio centro veidrodžio ekrane gali pasirodyti šviesos spindulys arba akinanti šviesa. Tokiu atveju tinkamai perjunkite sistemą į įprastą galinio vaizdo veidrodžio režimą.
- Jei fotoaparato objektyvas (1) yra nešvarus, rodomas vaizdas gali būti neaiškus. Tokiu atveju nuvalykite minkšta šluoste, sudrėkinta vandenyje, arba tamponu.



OMQ4033059

Sistemos komponentas

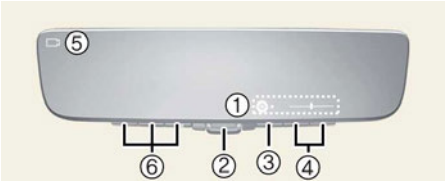


OON042510

(1) Piktogramų rodymo sritis
Rodomos piktogramos, reguliuojamas ryškumas ir pokrypis
(2) Svirtis
Naudokite, kad perjungtumėte iš skaitmeninio veidrodžio režimo į optinio veidrodžio režimą.
(3) Meniu mygtukas
Paspauskite, kad būtų rodoma piktogramos rodymo sritis, ir pasirinkite elementą, kurį norite reguliuoti (ryškumas ir pakreipimas).
(4) Parinkimo/reguliavimo mygtukas
Paspauskite norėdami pakeisti elemento, kurį norite reguliuoti, nustatymą.
(5) Kameros indikatorius
Nurodo, kad fotoaparatas veikia normaliai.
(6) HomeLink mygtukai
„HomeLink® Universal Transceiver“ veikimui.

Kaip pakeisti režimą

Režimą galima perjungti, kai jungiklis yra **ON** padėtyje.

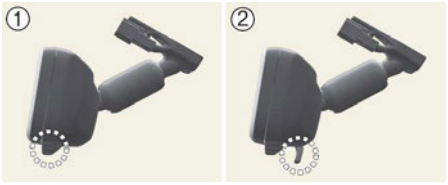


OMV033427_2

1. Patraukite režimo pasirinkimo svirtį iki galo ir perjunkite į skaitmeninio centro veidrodžio režimą (kameros peržiūros režimą).

   Rodo zonos už transporto priemonės vaizdą. Šiuo režimu rodomas fotoaparato indikatorius.
2. Paspauskite režimo pasirinkimo svirtį iki galo ir perjunkite į optinio vidinio galinio vaizdo veidrodžio režimą.

   Išjungus skaitmeninio centro veidrodžio ekraną, jį galima naudoti kaip optinį veidrodį.

Veidrodžio aukščio reguliavimas

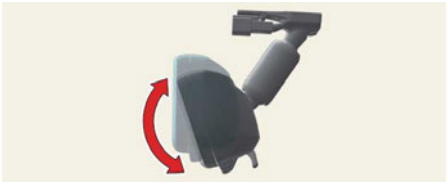


OMV033428

Galinio vaizdo veidrodėlio aukštį galima reguliuoti pagal jūsų vairavimo laikyseną.

Perjunkite į optinio veidrodžio režimą, reguliuodami galinio vaizdo veidrodžio kampą judindami jį aukštyn ir žemyn.

Ekrano nustatymai (skaitmeninio veidrodžio režimas)

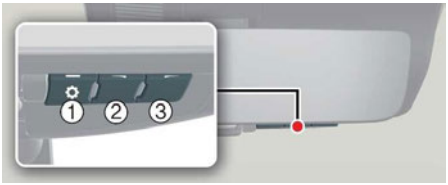

OMV033439

1. Paspauskite meniu mygtuką (1). Bus rodomos piktogramos.

Piktogramos	Nustatymai
☼	Pasirinkite norėdami reguliuoti ekrano ryškumą.

Piktogramos	Nustatymai
	Pasirinkite norėdami reguliuoti ekraną aukštyn/žemyn.

2. Kelis kartus paspauskite meniu mygtuką (1) ir pasirinkite norimą reguliuoti elementą.
3. Norėdami pakeisti nustatymą, paspauskite mygtuką (2) arba mygtuką (3).

   Piktogramos išnyks, jei mygtukas nebus naudojamas maždaug 5 sekundes ar ilgiau.

Jei skaitmeninio centro veidrodžio ryškumas nustatytas per didelis, tai gali sukelti akių nuovargį.

Sureguliuokite skaitmeninio centro veidrodžio ryškumą ir atitinkamą ryškumą. Jei akys pavargsta, perjunkite į optinio veidrodžio režimą.

Kad šviesos jutikliai nesugestų



OMV033429



OMV033448

Kad šviesos jutikliai nesugestų, nelieskite ir neuždenkite jų.

Skaitmeninio veidrodžio režimo veikimo sąlygos


ENGINE START/STOP (variklio užvedimo / išjungimo) mygtukas yra **ON** (įjungta) padėtyje. Pakeitus **ENGINE START/STOP** mygtuką į uždegimo jungiklį **LOCK/OFF** arba **ACC** padėtį, vaizdas išnyks.

Kai naudojate Digital Center Mirror skaitmeninio veidrodžio režimu

- Kai galinės durys atidarytos, skaitmeninio centrinio veidrodžio vaizdas gali būti rodomas netinkamai. Prieš pradėdami važiuoti, įsitikinkite, kad užpakalinės durys uždarytos.
- Jei ekranas sunkiai matomas dėl atsispindėjusios šviesos, uždarykite stoglangio skėtį nuo saulės.
- Važiuojant tamsoje, pavyzdžiui, naktį, gali atsirasti bet kuri iš toliau nurodytų sąlygų. Nė vienas iš jų nerodo, kad įvyko gedimas.
  - Rodomame paveikslėlyje esančių objektų spalvos gali skirtis nuo tikrosios spalvos.
  - Priklausomai nuo jūsų fizinės būklės ar amžiaus, fokusuoti į rodomą vaizdą gali prireikti ilgiau nei įprastai. Tokiu atveju perjunkite į optinio veidrodžio režimą.

◦ Neleiskite keleiviams žiūrėti į rodomą vaizdą, kai automobilis važiuoja, nes tai gali sukelti judesio ligą.

Kai sistema veikia netinkamai

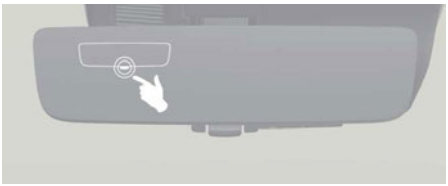

OMV033440

Jei iliustracijoje parodytas simbolis rodomas naudojant Digital Center Mirror skaitmeninio veidrodžio režimu, gali būti, kad sistema veikia netinkamai. Simbolis išnyks po kelių sekundžių. Paspauskite svirtį, perjunkite į optinio veidrodžio režimą ir leiskite automobilį patikrinti įgaliotam "Kia" atstovui / serviso partneriui.

⚠ DĖMESIO

- Kad skaitmeninio centro veidrodis nesugestų.
- Veidrodžiui valyti nenaudokite ploviklių, tokių kaip skiediklis, benzenas ir alkoholis. Jie gali pakeisti spalvą, susigadinti arba pažeisti veidrodžio paviršių.
- Neišimkite, neišardykite ir nemodifikuokite veidrodžio ir fotoaparato.
- Neleiskite prie fotoaparato prilipti organinių tirpiklių, transporto priemonių vaško, langų valiklio ar stiklo dangos. Jei taip atsitiks, kuo greičiau nuvalykite.
- Valydami fotoaparato objektyvą, nuvalykite jį drėgna minkšta šluoste.
- Stipriai netrinkite fotoaparato objektyvo, nes jis gali būti subraižytas ir negalės perduoti aiškaus vaizdo.
- Saugokite fotoaparatą nuo stipraus smūgio, nes tai gali sukelti gedimą. Jei taip atsitiks, kuo greičiau leiskite automobilį patikrinti įgaliotajam „Kia“ atstovui / serviso partneriui.
- Sistemos veikimas įjungtoje padėtyje, kai transporto priemonė nevažiuoja, gali išsikrauti akumuliatorius.
- Netvirtinkite belaidžio įrenginio antenos prie skaitmeninio centro veidrodžio. Elektros banga iš belaidžio įrenginio gali sutrikdyti vaizdą Skaitmeninio centro veidrodyje.
- Per daug nespauskite mygtukų arba grubiai valdydami svirtį gali sugesti sistema arba nukristi pats skaitmeninio centro veidrodis.
- Niekada nesukite skaitmeninio centrinio veidrodžio korpuso 90° ar daugiau. Tai gali sugadinti skaitmeninį centrinį veidrodį. Nenaudokite stiprių smūgių skaitmeninio centrinio veidrodžio korpuso. Tai gali sukelti sistemos gedimą.

- Jei skaitmeninio centro veidrodžio ekraną sunku pamatyti dėl stiprios išorinės šviesos, perjunkite režimą į įprastą galinio vaizdo veidrodžio režimą, kad galėtumėte geriau naudotis.

Skaitmeninio centro veidrodžio klaidos piktograma ir sprendimas

Simptomas	Tikėtina priežastis	Sprendimas
Jei aukštos temperatūros piktograma ( ) rodoma dešinėje ekrano pusėje.	Skaitmeninis centro veidrodis yra labai karštas. (Ekranas palaipsniui taps blankesnis. Jei temperatūra ir toliau kyla, skaitmeninio centro veidrodis išsijungs.)	Norint sumažinti veidrodžio temperatūrą, rekomenduojama sumažinti salono temperatūrą. (Piktograma išnyks, kai veidrodis atvės.) Jei piktograma neišnyksta, nors veidrodėlis atvėsęs, paveskite automobilį patikrinti įgaliotam Kia atstovui/serviso partneriui.
Jei ekrano piktograma buvo perjungta, kuri yra ekrano klaidos piktograma.	Sistema gali veikti netinkamai.	Perjunkite į optinio veidrodžio režimą ir leiskite automobilį patikrinti įgaliotam Kia atstovui / techninės priežiūros partneriui.

Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis

Jūsų automobilyje yra kairės ir dešinės pusių šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai.

Prieš vairuodami būtinai sureguliuokite veidrodėlių kampą.

Veidrodžius galima sureguliuoti nuotoliniu būdu valdymo svirtelėmis ar nuotoliniu jungikliu, priklausomai nuo naudojamos veidrodžių valdymo sistemos. Automobilių plovykloje arba važiuojant siaura gatve šoninius veidrodėlius galima apsaugoti juos užlenkiant.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Galinio vaizdo veidrodėliai

- Šoninis galinio vaizdo veidrodėlis yra išgaubtas. Veidrodėlyje matomi objektai yra arčiau, nei atrodo.
- Keisdami juostas naudokite vidinį galinio vaizdo veidrodį arba žiūrėkite, kad nustatytumėte faktinį atstumą tarp toliau nurodytų transporto priemonių.

⚠ DĖMESIO

Nevalykite ledo nuo veidrodėlių gremžtuku, nes galite sugadinti stiklo paviršių. Jei veidrodėlis yra apledėjęs, nereguliuokite jo prievarta. Norėdami pašalinti ledą, naudokite ledo pašalinimo purškalą, kempinę ar minkštą skudurėlį su šiltu vandeniu.

⚠ DĖMESIO


Jei veidrodėlis nejuda dėl to, kad užšalęs, nereguliuokite jo jėga. Ledą atitirpinkite tinkamu purškiamu atitirpinimo skysčiu (ne radiatoriaus antifrizu) arba pastatykite automobilį šiltoje vietoje ir palikite, kol ledas atitirps.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nereguliuokite ir nelenkite šoninių galinio vaizdo veidrodėlių važiuodami. Galite prarasti kontrolę ir sukelti avariją, kurios metu gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės arba sugadintas turtas.

Šoninių galinio vaizdo veidrodėlių derinimas

Elektroninis nuotolinio veidrodėlių valdymo mygtukas leidžia nustatyti kairiojo ir dešiniojo šoninių galinio vaizdo veidrodėlių padėtį.

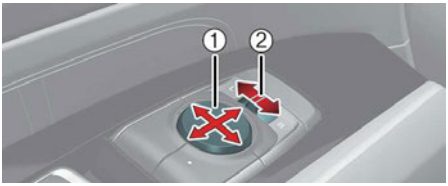

OMQ4033068

Galinio vaizdo veidrodėlių derinimas

1. Pajudinkite R (dešinės pusės) ar L (kairės pusės) jungiklį (1), norėdami pasirinkti dešinįjį arba kairįjį šoninį veidrodėlį.
2. Paspaudę atitinkamą veidrodžių nustatymo jungiklį (2), galite pakreipti veidrodį aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.


⚠ DĖMESIO

- Pasiekę kraštinį reguliavimo kampą, veidrodėliai daugiau nejuda, bet varikliukas veikia tol, kol spaudžiamas reguliavimo jungiklis. Nespauskite jungiklio ilgiau, nei reikia, nes galite sugadinti variklį.
- Nereguliuokite šoninių galinio vaizdo veidrodėlio ranka. Taip galite pažeisti automobilio dalis.

Išorinio galinio vaizdo veidrodėlio užlenkimas


Rankinio tipo (jeigu yra)

Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis užlenkiamas paėmus už veidrodėlio korpuso ir lenkiant link automobilio galo.

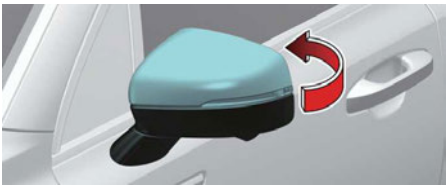
OMQ4033067

Elektrinis (jeigu yra)

Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis užlenkiamas ir atlenkiamas paspaudus mygtuką, kai užvedimo jungiklis arba VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra nustatytas ĮJUNGIMO (**ON**) padėtyje, kaip parodyta toliau.

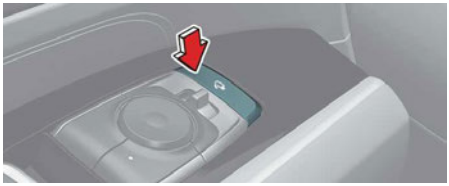

OMQ4033069

- Išorinis galinio vaizdo veidrodėlis užlenkiamas nuspaudus mygtuką.
- Norėdami jį atlenkti, mygtuką nuspauskite dar kartą.

⚠ DĖMESIO

Elektrinis šoninis galinio vaizdo veidrodėlis veikia ir tuomet, kai uždegimo jungiklis arba VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra UŽRAKINIMO (**LOCK**) arba IŠJUNGIMO (**OFF**) padėtyje. Vis dėlto, kad be reikalo neišsikrautų akumuliatorius, nereguliuokite veidrodėlių ilgiau, nei to reikia, kai variklis nepaleistas.

⚠ DĖMESIO

Jei išorinio galinio vaizdo veidrodėlis yra valdomas elektriniu būdu, jo ranka nelenkite. Galite sugadinti varikliuką.

Automatinis galinio vaizdo veidrodėlių derinimas važiuojant atbuline eiga (jeigu yra)

Pavarą perjungus į R (atbulinės eigos) padėtį„ išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai pasisuks žemyn, kad padėtų važiuoti atbuline eiga.



OMQ4033070_2

Išorinių galinio vaizdo veidrodėlių jungiklio (1) padėtis apibrėžia, ar veidrodėliai judės, ar ne:

Kairė / dešinė: Kairė / dešinė: Kairė / dešinė: jeigu pasirinkta L (kairė) arba R (dešinė) jungiklis, judės abu veidrodėliai.

Neutrali: Jeigu nepasirinkta nei vienas jungiklis, išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai nejudės.

Išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai automatiškai grįš į pradines padėtis tokiais atvejais:

- Užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra arba **LOCK/OFF** padėtyje, arba **ACC** padėtyje.
- Pavara perjungiama į bet kurią padėtį, išskyrus R (atbulinę).
- Nepasirinktas nuotolinio valdymo išorinio galinio vaizdo veidrodėlio jungiklis.

Vartotojo nustatymai važiuojant atbuline eiga

Jei negalite užsitikrinti pakankamai matomumo, kai veidrodėlių kampai nustatyti gamyklinėmis numatytomis sąlygomis, galite pakeisti šoninių galinio vaizdo veidrodėlių kampus.

Numatytomis sąlygomis nustatyti kairysis ir dešinysis galinio vaizdo veidrodėliai gali būti nustatyti skirtingai, kad būtų užtikrintas geresnis matomumas.

1. Nustatykite pavarą į padėtį P (stovėjimas). Įsitikinkite, kad automobilis stovi ir veidrodžiai nejuda.
2. Pajudinkite svirtį į L (kairė) ar R (dešinė), priklausomai nuo to, kurį veidrodėlį norite suderinti.
3. Nuspauskite stabdžių pedalą ir nustatykite pavarą į padėtį R (atbulinė eiga).
4. Kai galinio vaizdo veidrodėlis pasukamas žemyn, nustatykite pageidaujamą kampą spausdami jungiklius, ▼, ▲, ◄, ►.
5. Nustatę pavarą į kitą padėtį, nei R (atbulinė eiga), ar nustatydami galinio vaizdo veidrodėlius į neutralią padėtį, baigus automatinį veidrodėlio grąžinimą, nustatytas kampas bus automatiškai išsaugotas.
6. Kitos pusės galinio vaizdo veidrodėlius galite suderinti pasinaudodami tokia pačia procedūra (1-5).

Kaip inicijuoti atbulinės eigos vartotojo nustatymus

Jei norite pakeisti galinio vaizdo veidrodėlių padėtį į gamyklinę numatytąją, laikykitės šių nurodymų.

1. Nustatykite pavarą į padėtį P (stovėjimas). Įsitikinkite, kad automobilis stovi ir veidrodžiai nejuda.
2. Nustatydami svirtį į padėtį L (kairė) ar R (dešinė), pasirinkite veidrodėlį, kurį norite suderinti.
3. Nuspauskite stabdžių pedalą ir nustatykite pavarą į padėtį R (atbulinė eiga).

4. Veidrodėlį nukreipus žemyn, paspauskite mygtuką ▲, kad nukreiptumėte veidrodėlį į aukštesnę padėtį (P, N ar D).

   (Sureguliuokite veidrodėlius į aukštesnę padėtį, lyginant su padėtimi vairuojant)
5. Tai daroma perjungus pavarą į kitą padėtį nei R (atbulinė eiga), arba galinio vaizdo veidrodėlių reguliavimo svirtį nukreipus į neutralią padėtį. (Vėliau bus taikoma pirminė padėtis)
6. Kitos pusės galinio vaizdo veidrodėlius galite nustatyti į pradinę padėtį pasinaudodami tokia pačia procedūra (1-5).


⚠ DĖMESIO

Šias procedūras rekomenduojame atlikti nustatyta tvarka.

Jei vieną žingsnį atliksite nebaigę kito, kampas gali nepasikeisti, arba pradinė padėtis gali būti nenustatyta

Integruota atminties sistema (jeigu yra)

Vairuotojo sėdynei skirta integruota atminties sistema, skirta išsaugoti ir atgauti šiuos atminties nustatymus paprastu mygtuko paspaudimu.

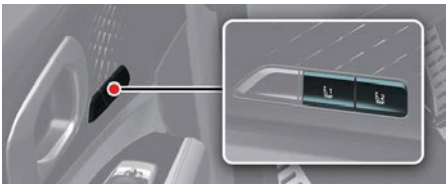

OMQ4033013

- Vairuotojo sėdynės
- Vairo padėtis
- Išorinio galinio vaizdo veidrodėlio padėtis
- Ekranas į viršų (**HUD**: rodymo režimas, padėtis) (jei yra)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Niekada nebandykite valdyti integruotos atminties sistemos, kai transporto priemonė juda.

Galite prarasti kontrolę ir sukelti avariją, kurios metu gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti žmonės arba sugadintas turtas.

ⓘ PATARIMAS

- Jei baterija atjungiama, atminties nuostatos ištrinamos.
- Jei integruota atminties sistema neveikia normaliai, rekomenduojame, kad sistemą patikrintų įgaliotasis Kia atstovas/serviso partneris.

Atminties apie padėtį išsaugojimas

1. Kai Start/Stop mygtukas yra **ON** padėtyje, perjunkite į P (parkavimo) padėtį.
2. Sureguliuokite vairuotojo sėdynės padėtį, išorinio galinio vaizdo veidrodėlio padėtį, vairo padėtį ir ekrano aukštį į norimą padėtį.
3. Laikykite paspaudę mygtuką (1 arba 2). Sistema vieną kartą supypsės ir praneš, kad informacijos ir pramogų ekrane pasirodys „Vairuotojo 1 (arba 2) nuostatos išsaugotos“.

Atminties apie padėtį grąžinimas

1. Kai Start/Stop mygtukas yra **ON** padėtyje, perjunkite į P (parkavimo) padėtį.
2. Paspauskite pageidaujamą atminties mygtuką (1 ar 2). Sistema vieną kartą pypsi, o tada vairuotojo sėdynės padėtis, išorinio galinio vaizdo veidrodėlio padėtis, vairo padėtis ir priekinio ekrano aukštis automatiškai prisitaikys prie išsaugotų pozicijų.
3. Informacijos ir pramogų ekrane bus rodomas pranešimas „Vairuotojo 1 (arba 2) nuostatos pritaikytos“.

Lengvai pasiekiama sėdynė

Lengva prieiga prie sėdynės automatiškai pajudins vairuotojo sėdynę ir vairą taip:

Išlipant iš transporto priemonės

- Vairuotojo sėdynė judės taip, kai mygtukas **START** / **STOP** nustatytas į padėtį **OFF**, kai pavara yra P (stovėjimo) ir vairuotojo durys atidarytos.
- Vairuotojo sėdynė: Juda atgal, priklausomai nuo informacijos ir pramogų sistemos nuostatų meniu pasirinkto atstumo. Tačiau vairuotojo sėdynė gali nejudėti atgal, jei tarp vairuotojo sėdynės ir galinių sėdynių nėra pakankamai vietos.

Įeinant į transporto priemonę

- Vairuotojo sėdynė judės taip, kaip paleidimo / išjungimo mygtukas nustatomas į padėtį **ACC**, **ON** ar **START** arba kai nešiojamas išmanusis raktelis, vairuotojo durys uždaromos, kai mygtukas **START** / **STOP** nustatytas į padėtį **OFF**.
  - Vairuotojo sėdynė, Vairo padėtis: Grįžta į pradinę padėtį.

Lengvos prieigos prie sėdynės funkciją galima nustatyti informacijos ir pramogų sistemos ekrano meniu „Nuostatos“. Pasirinkite Vairuotojo sėdynė, **Sąranka > Transporto priemonės nuostatos > Sėdynės > Lengva prieiga prie sėdynės > Vairuotojo sėdynė Lengva prieiga > Įprasta / išplėstinė / išjungta.**

Sistemos atstatymas

Atlikite šias procedūras, kad iš naujo nustatytumėte integruotą atminties sistemą, kai ji tinkamai neveikia.

Integruotos atminties sistemos atstatymas

1. Sustabdykite automobilį ir atidarykite vairuotojo dureles, kai mygtukas **START** / **STOP** nustatytas į padėtį **ON**, o transporto priemonė perjungta į P (stovėjimo) padėtį.
2. Vairuotojo sėdynę ir sėdynės atlošą nustatykite į priekinę padėtį.
3. Paspauskite atminties mygtuką 1 (arba 2) ir vienu metu 2 sekundes stumkite vairuotojo sėdynės judėjimo jungiklį į priekį.

Atkuriant integruotą atminties sistemą

1. Atstatymas prasideda pranešimo garsu.
2. Vairuotojo sėdynė ir sėdynės atlošas nustatomi į galinę padėtį, kai skamba pranešimo garsas.
3. Vairuotojo sėdynė ir sėdynės atlošas vėl nustatomi į numatytąją padėtį (centrinė padėtis), pasigirdus pranešimo garsui. Tačiau toliau nurodytais atvejais nustatymo iš naujo procedūra ir pranešimo garsas gali nutrūkti.
   - Paspaudžiamas atminties mygtukas.
   - Sėdynės valdymo jungiklis veikia.
   - Pavara perjungiama iš P (stovėjimo).
   - Važiavimo greitis viršija 3 km/h (2 mph).
   - Vairuotojo durys uždarytos.

PASTABA

- Jei iš naujo nustatoma integruotos atminties sistema, jei atstatymo ir pranešimo garsas nutrūksta, iš naujo pradėkite nustatymo iš naujo procedūrą.
- Prieš iš naujo nustatydami integruotą atminties sistemą įsitikinkite, kad aplink vairuotojo sėdynę nėra jokių daiktų.
- Atstačius integruotą atminties sistemą, vairuotojo sėdynės reguliavimas turi būti vėl išsaugotas, kad būtų atkurta atminties padėtis.

Projekcinio ekrano (HUD) (jeigu yra)

Projekcinis ekranas yra permatomas rodinys, kuriame ant priekinio stiklo projektuojama tam tikra informacija iš prietaisų skydelio ir navigacijos sistemos.



OMQ4033490L

- Projekcinio ekrano paveikslėlis **HUD** ekrane gali būti nematomas tokiais atvejais:
  - Sėdėjimo poza yra netinkama.
  - Dėvimi poliarizuoti saulės akiniai.
  - Ant projekcinio ekrano yra koks nors daiktas.
  - Važiuojant šlapiu keliu.
  - Automobilio salone įjungta netinkama šviesa.
  - Iš lauko patenka šviesa.
  - Dėvimi jūsų regėjimui netinkami akiniai.
- Jei projekcinio ekrano vaizdas nerodomas tinkamai, **LCD** ekrane sureguliuokite projekcinio ekrano aukštį, pasukimą ir apšvietimą.
- Kai reikalinga projekcinio ekrano apžiūra ar remontas, Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia tarpininką / paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Projekcinis ekranas

- Netamsinkite priekinio stiklo ir neklijuokite jokių metalizuotų dangų. Antraip gali nesimatyti vaizdo projekciniame ekrane.
- Nedėkite jokių priedų ant prietaisų skydelio ir netvirtinkite jokių daiktų ant priekinio stiklo.
- Kadangi įspėjimo apie susidūrimą aklojoje zonoje sistema yra papildoma funkcija jūsų važiavimo saugai padidinti, keičiant važiavimo juostą gali būti pavojinga kliautis vien tik projekciniame ekrane pateikiama **BCW** informacija. Visada vairuokite saugiai.

⚠ DĖMESIO

Keisdami automobilio su projekciniu ekranu priekinį stiklą, montuokite priekinį stiklą, kuris yra tinkamas projekciniam ekranui. Antraip, ant priekinio stiklo gali būti rodomas dvigubas vaizdas.

Projekcinio ekrano informacija



OMQ4PH033135L

(1) Nuoseklios navigacijos informacija
(2) Kelio ženklai
(3) Spidometras
(4) Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (**SCC**) nustatyto greičio informaciją
(5) Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (**SCC**) automobilio atstumo informacija
(6) Važiavimo eismo juostos viduriu pagalbos informacija
(7) Saugumo važiuojant eismo juosta informacija
(8) Aklosios zonos saugos informacija (jei yra)
(9) Vairavimo greitkelyje pagalbininko sistemos informacija (jeigu yra)
(10) Informacija apie automatinį greičio keitimą greitkelyje
(11) Informacija apie automobilio aplinką

ⓘ PASTABA

Kelio ženklų ir nuoseklios navigacijos informacija prieinama pagal regioną.


Projekcinio ekrano nustatymas

LCD ekrane galima pakeisti tokias projekcinio ekrano nuostatas:

1. Ekrano aukštis
2. „Rotation“ (pasukimas)
3. „Brightness“ (ryškumas)
4. Turinio pasirinkimas


Prietaisų skydelis

A tipas

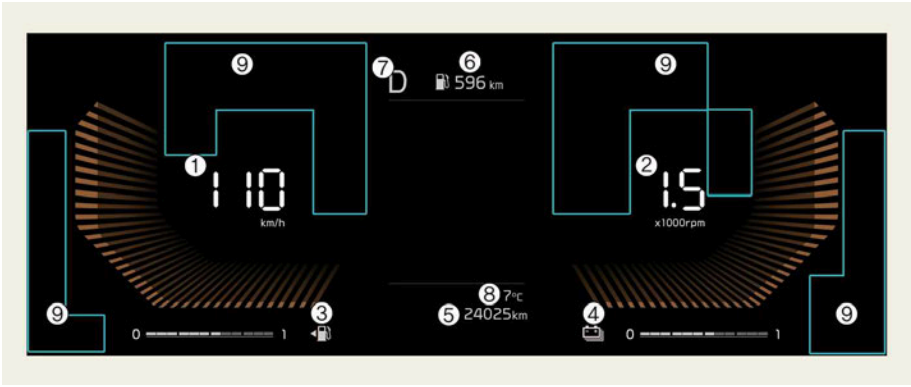

OMQ4PH033100L

B tipas

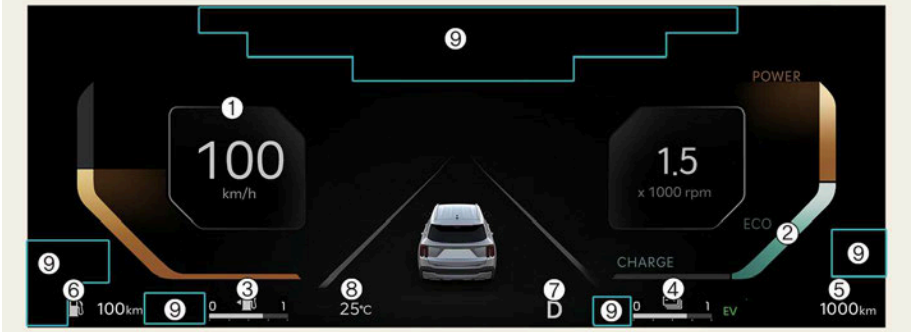

OMQ4PH033101L

Jūsų automobilio prietaisų skydelis gali skirtis nuo parodytų iliustracijoje.


(1) Spidometras
(2) Tachometras / Galios matuoklis
(3) Degalų lygio matuoklis
(4) Hibridinio akumuliatoriaus SOC matuoklis
(5) Odometras
(6) Nuvažiuojamas atstumas
(7) Pavarų perjungimo indikatorius (jei yra)

(8) Lauko temperatūros matuoklis
(9) Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai

LCD ekranas

LCD ekrano režimus galima keisti valdymo mygtukais.

LCD ekrano valdymas

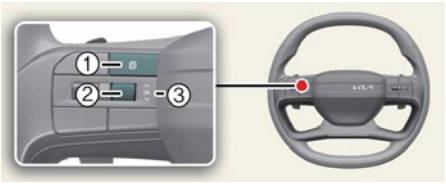

OMQ4035540

Jungiklis	Valdymas	Veiksmas
Režimas (1) ( )	Trumpas paspaudimas	Vaizdo režimų keitimas
Aukštyn/žemyn (2) ,	Trumpas ritinys	Naudingų paslaugų informacijos paieška
OK (3)	Trumpas paspaudimas	Papildomų funkcijų valdymas
	Ilgas paspaudimas	Meniu informacijos nustatymas iš naujo

LCD ekrano režimai

Peržiūra	Aprašymas
Pagalbinis vairavimo vaizdas	Rodo informaciją, susijusią su pagalbos vairuotojui sistema
Navigacijos vaizdas	Rodo informaciją, susijusią su navigacijos sistema
Naudingumo informacijos rodinys	Rodo informaciją, susijusią su vairavimu, įspėjimu ir kt.

Indikatoriai

Matuokliai rodo įvairią informaciją, pavyzdžiui, automobilio greitį ir t. t.


Spidometras

A tipas



OMQ4033103

B tipas

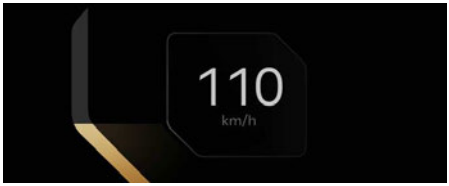

OMQ4033102

Spidometras sukalibruotas rodyti automobilio greitį kilometrais per valandą (km/h) ir (arba) myliomis per valandą (myl./h).

Galios indikatorius

A tipas



OMQ4PH033105

B tipas



OMQ4PH033104L

Hibridinės sistemos indikatorius rodo, ar esamomis važiavimo sąlygomis ekonomiškai naudojami degalai.

- **CHARGE**:

  Rodo, kad transporto priemonės pagaminta energija paverčiama elektros energija. (Regeneruota energija)

- **ECO**:

  Rodo, kad transporto priemonė vairuojama ekologiškai.

- **POWER**:

  Rodo, kad automobilio galia viršija ekonomiško važiavimo diapazoną.


PASTABA

Priklausomai nuo hibridinės sistemos indikatoriaus srities, įsijungia arba išsijungia „**EV**“ indikatorius.

- Įjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo elektrinis variklis arba benzininis variklis išjungtas.
- Išjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo benzininis variklis.

Hibridinio akumuliatoriaus įkrovos būklės SOC (angl. State of Charge) indikatorius

A tipas

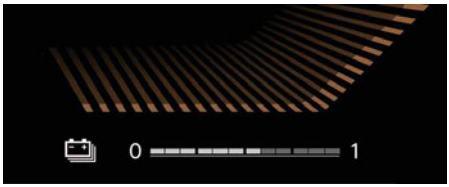

OMQ4PH033102L

B tipas



OMQ4PH033103L

Šis indikatorius rodo likusią hibridinio akumuliatoriaus energiją. Jeigu įkrova yra iki L (mažai, angl. Low) lygio, automobilis automatiškai užveda variklį, kad įkrautų akumuliatorių.

Vis dėlto, jeigu techninės priežiūros indikatorius (🔧) arba trikties įspėjamoji lemputė (**MIL**) (🔧) užsidega, kai akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius yra ties L (žemas) lygiu, rekomenduojama, kad automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

PASTABA


Niekada nebandykite paleisti automobilio, jeigu degalų bakas yra tuščias. Tokiomis sąlygomis variklis negali įkrauti hibridinės sistemos aukštos įtampos akumuliatoriaus. Jeigu bandote paleisti automobilį kai kuro bakas yra tuščias, aukštosios įtampos akumuliatorius išsikraus ir bus sugadintas.

įkraunamo hibridinio režimo indikatorius (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)




OMQ4PH033137L

- **CD** (Krovimo Eikvojimo, Elektrinis) režimas: Automobiliui vairuoti naudojamas aukštos įtampos (hibridinis) akumuliatorius.
- **AUTO** režimas: **AUTO** (automatinis) režimas bus parenkamas automatiškai, pagal važiavimą, parinks važiavimo režimą - arba elektrinį (**CD**) režimą, arba hibridinį (**CS**) režimą.
- **CS** (Krovimo Palaikymo, Hibridinis) režimas: Aukštos įtampos (hibridinis) akumuliatorius ir benzinu varomas variklis.

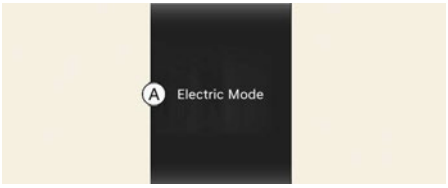


OMQ4PH033140L

A: **Elektra varomo automobilio režimas**

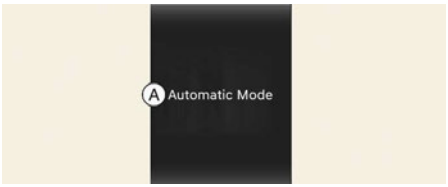

OMQ4PH033141L

A: **Automatinis režimas**

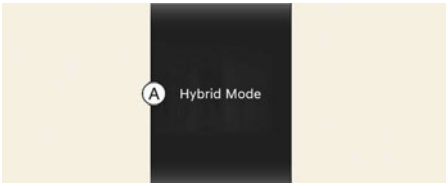


OMQ4PH033142L

A: **Hibridinis režimas**

Parodomas atitinkamas pranešimas, nurodantis pasirinktą režimą.

Degalų lygio matuoklis

A tipas

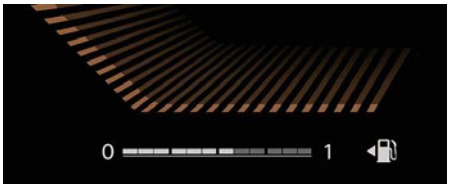

OMQ4PH033148L

B tipas



OMQ4PH033149L

Degalų lygio rodiklis rodo apytikslį degalų kiekį bake.

PASTABA

- Degalų bako talpa nurodyta "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" puslapyje 46.
- Degalų lygio rodiklį papildo žemo degalų lygio įspėjamoji lemputė, kuri atsiranda, kai degalų bakas beveik ištuštėja.
- Įkalnėse ar nuokalnėse degalų lygio rodiklis gali svyruoti arba gali užsidegti įspėjamoji lemputė, kadangi degalai bake juda.

ĮSPĖJIMAS

Degalų lygio matuoklis

Pasibaigus degalams, gali kilti pavojus automobilio keleiviams.


Užsidegus įspėjamajai lemputei arba matuoklio rodyklei priartėjus prie „E“ lygio, turite kuo skubiau sustoti ir įsipilti degalų.

DĖMESIO

Stenkitės nevažiuoti su apytuščiu degalų baku. Pasibaigus degalams variklyje, gali prasidėti uždegimo pertrūkiai, kurie gali sugadinti katalizatorių.

Odometras

A tipas

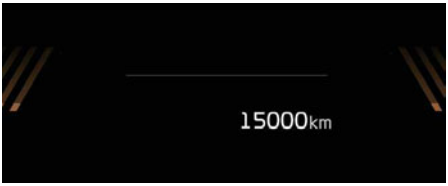

OMQ4033111

B tipas



OMQ4H033101

Odometras rodo bendrą nuvažiuotą atstumą, ir juo reikėtų naudotis nustatant terminą, kada būtina atlikti periodinę techninę priežiūrą.

- Odometro diapazonas: 0 ~ 1 599 999 km (999 999 mylių)

Nuvažiuojamas atstumas

A tipas



OMQ4H033107

B tipas



OMQ4H033108

- Šis režimas rodo apskaičiuotą atstumą, kurį galima nuvažiuoti su bake likusiais degalais.
  - Atstumo intervalas: 1 ~ 9 999 km
- Jei apskaičiuotas atstumas yra mažesnisnei 1 km (1 mylia), kelionės kompiuteryje vietoje atstumo iki tuščio bus rodoma „---“.
- Jei likusių degalų lygis yra daugiau nei trys ketvirčiai, reikia pripilti daugiau nei 3 litrus degalų, kad degalų indikatorius pasikeistų. Kitais atvejais tam, kad degalų indikatorius pasikeitų, reikia pripilti daugiau nei 6 litrus degalų.


PASTABA

- Jei automobilis stovi nelygiai arba buvo atjungtas akumuliatorius, nuvažiuojamo atstumo funkcija gali tinkamai neveikti.
- Rodomas nuvažiuojamas atstumas gali skirtis nuo faktinio, nes jis apskaičiuojamas pagal einamąsias važiavimo sąlygas.

- Įpylus mažiau nei 6 litrus degalų, kelionės kompiuteris gali neužfiksuoti tokio papildomo kiekio.
- Apskaičiuotas nuvažiuojamas atstumas gali gerokai svyruoti, nes jis priklauso nuo važiavimo sąlygų, vairavimo įpročių ir automobilio būklės.

Lauko temperatūros matuoklis

A tipas

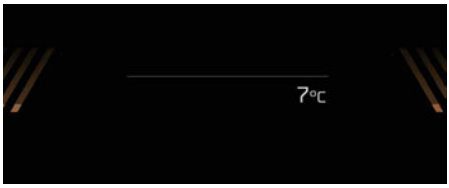

OMQ4033115

B tipas



OMQ4033114

Šis rodiklis rodo esamą lauko oro temperatūrą 1 °C (1 °F) tikslumu.

• Temperatūros diapazonas: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)

Lauko temperatūra ekrane gali ne iš karto pasikeisti kaip bendrasis termometras, kad vairuotojas nebūtų blaškomas.

Norėdami pakeisti temperatūros matavimo vienetus iš °C į °F, arba atvirkščiai:

Temperatūros matavimo vienetai gali būti pakeisti **LCD** ekrane paspaudus „User Settings“ („Vartotojo nustatymai“).

Daugiau informacijos žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.

Pavarų dėžės pavarų svirties padėties indikatorius

Pavarų dėžės pavarų svirties indikatorius parodo informaciją apie pavarą, priklausomai nuo jūsų automobilio pavarų dėžės tipo.


Automatinės transmisijos perjungimo indikatorius

A tipas



OMQ4033117

B tipas

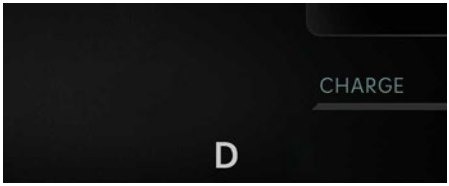

OMQ4H033102

Šis indikatorius parodo, kuri automatinės transmisijos pavara yra pasirinkta.

- Parkavimas: P
- Važiavimas atbuline eiga: R
- Neutrali: N
- Važiavimas: D

Rankinis pavarų perjungimo režimas

- Įjungti aukštesnę pavarą: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6
- Įjungti žemesnę pavarą: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5

Iškylantysis pavaros indikatorius

Iškylantysis indikatorius rodo tuo metu įjungtą pavarą apie 2 sekundes po perjungimo į kitas padėtis (R / N / D).

Iškylančiojo pavaros indikatoriaus funkciją galima suaktyvinti arba išjungti **LCD** ekrano naudotojo nuostatų režimu.

LCD ekrano režimai

LCD ekrane galimi 5 režimai. Režimus galite keisti, spausdami mygtuką „Mode“ („Režimas“).


	Režimas			
	Kelionės kompiuteris	**„Driving assist“ (važiavimo pagalba)**	**Nuoseklios navigacijos (TBT) režimas***	**Informacija / Pagrindinis įspėjimas**
Aukštyn / žemyn	Dabartinė kelionė	Eismo juostos palaikymo sistema* Išmanioji Pastovaus Greičio Palaikymo Sistema* Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema* Eismo juostų sekimo sistema* Vairavimo Greitkelyje Pagalbininkas*	Važiavimo patarimai	Pagrindinių įspėjimų režimu rodomi su automobiliu susiję įspėjamieji pranešimai, kai tinkamai neveikia viena arba daugiau sistemų.
	Nuo degalų įpylimo		Informacija apie kelionės tikslą	
	Nuo pastarojo atstatymo			
	Variklio Temperatūra			
	Padangų slėgio stebėsenos sistema*			
	Varomosios jėgos paskirstymas*			
	Energijos Tėkmė			
	Diapazonas*1			

Pateikta informacija gali skirtis priklausomai nuo to, kurios funkcijos taikomos jūsų automobiliui.

*1: Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

: jeigu yra

Kelionės kompiuterio režimas

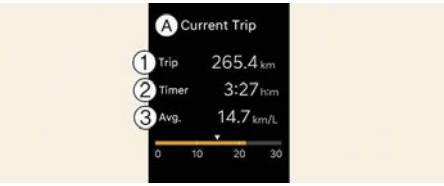

OMQ4033119L

A: **Dabartinė kelionė**

(1) **Kelionė**

(2) **Laikmatis**

(3) **Vidut.**

Kelionės kompiuterio režimu rodomi automobilio važiavimo parametrų duomenys, tokie kaip degalų sąnaudos, nuvažiuoti atstumai ir automobilio greitis.

Daugiau informacijos žr. "Kelionės informacija (kelionės kompiuteris)" puslapyje 380.

Pagalbinės vairavimo sistemos režimas




OMQ4053087

Šiuo režimu rodoma būsena:

- Juostos saugumo sistema
- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Eismo juostų sekimo sistema
- Padangų slėgis

Išsamesnės informacijos žr. kiekvienos sistemos informacijos skyriuose . "Automobilio vairavimas" puslapyje 521.

Nuoseklios navigacijos (TBT) režimas

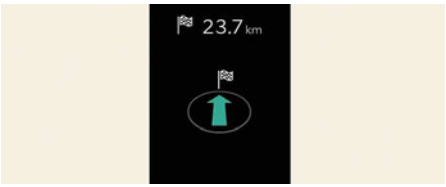

OMQ4033120

Šiuo režimu rodoma navigacijos būsena:

Pagrindinių įspėjimų režimas



OJAPE033107N

Ši įspėjamoji lemputė informuoja vairuotoją apie toliau nurodytas situacijas.

- Vairuotojo pagalbos sistemos sutrikimas, ribotos funkcinės galimybės arba radiolokatoriaus / kameros uždengimas
- **LED** priekinių žibintų triktis
- Lempos triktis
- Tolimųjų šviesų valdymo sistemos triktis
- **TPMS** gedimas, žemas slėgis padangose ir pan.

Šiuo metu pasirodys pagrindinė įspėjimo piktograma (⚠) Jeigu problema, apie kurią buvo įspėjama, pašalinama, pagrindinė įspėjamoji lemputė užgęsta ir bus grąžinta pirmesnė **LCD** režimų piktograma.

LCD ekranai

LCD ekrane rodoma tokia informacija vairuotojams.

- Kelionės informacija
- **LCD** režimai
- Įspėjamieji pranešimai


Kelionės informacija (kelionės kompiuteris)

Kelionės kompiuteris - mikrokompiuteriu valdoma vairuotojo informavimo sistema, pateikianti su važiavimu susijusią informaciją.

PASTABA

Kai kuri kelionės kompiuteryje sukaupta informacija dingsta, kai akumuliatorius atjungiamas.

Kelionės režimai

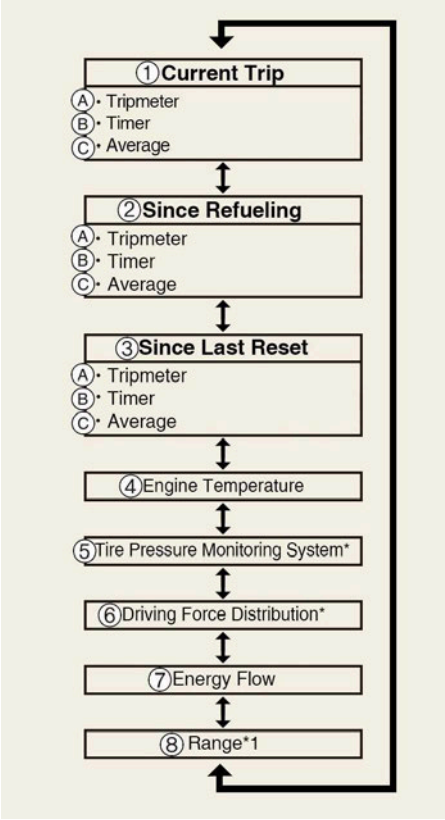

OMQ4PH033002

A: **Ridos skaitiklis**

B: **Laikmatis**

C: **Vidutinis**

(1) Dabartinė kelionė

(2) Nuo degalų įpylimo

(3) Nuo pastarojo atstatymo

(4) Variklio Temperatūra

(5) Padangų slėgio stebėsenos sistema

(6) Varomosios jėgos paskirstymas (AWD)

(7) Energijos Tėkmė

(8) Diapazonas


*: jeigu yra

*1: Įkraunama Hibridinė transporto priemonė

Kelionės kompiuterio režimui pakeisti, paspauskite (∧ / ∨) jungiklį ant vairo.

Degalų sąnaudos

Ši informacija visada rodoma **LCD** skydelio apačioje, centre.

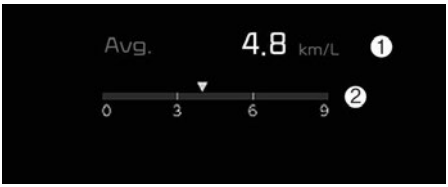

OMQ4PH033147L

(1) Vidutinė energijos ekonomija
(2) Momentinis energijos taupymas

Vidutinis degalų suvartojimas (1)

- Vidutinės degalų sąnaudos apskaičiuojamas pagal bendrą nuvažiuotą atstumą ir sunaudotus degalus nuo paskutinio šių duomenų nustatymo į pradinę padėtį.
  - Degalų sąnaudų intervalas: 0 ~ 99,9 km/L, L/100 km arba mpg

PASTABA


Vidutinės degalų sąnaudos nerodomos tikslesniam apskaičiavimui, jei automobilis nevažiuoja daugiau nei 10 sekundžių ar 50 metrų (0,03 mylių) po to, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas buvo nustatytas į padėtį „**ON**“.

Momentinis degalų suvartojimas (2)

- Šis režimas rodo momentinį degalų taupymą per pastarąsias kelias sekundes, kai transporto priemonės greitis yra didesnis nei 10 km/h (6,2 myl./h).
  - Degalų sąnaudų intervalas:
    0,0 - 30 km/l, l/100 km ar 0,0 - 50,0 mpg

Sukauptos važiavimo informacijos režimas

Šiame ekrane rodomas bendras nuvažiuotas atstumas, vidutinės degalų sąnaudos ir bendras važiavimo laikas.

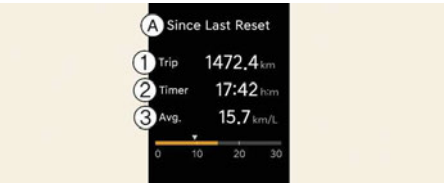

OMQ4033139L

A: **Nuo pastarojo atstatymo**

(1) **Kelionė**


(2) **Laikmatis**

(3) **Vidut.**

- Sukaupta informacija renkama automobiliui nuvažiavus daugiau nei 300 metrų.
- Jei parodžius sukauptą informaciją spausite **OK** mygtuką ilgiau nei 1 sekundę, informacija bus nustatyta iš naujo.
- Jei variklis veikia, net automobiliui nejudant, informacija bus kaupiama.

Važiavimo informacijos rodymas

Šiame ekrane rodomas nuvažiuotas atstumas, vidutinės degalų sąnaudos ir bendras važiavimo laikas nuo automobilio užvedimo.

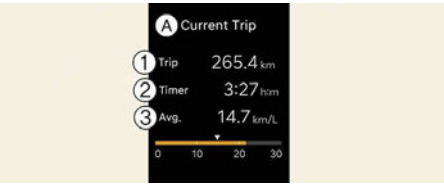

OMQ4033119L

A: **Dabartinė kelionė**

(1) **Kelionė**


(2) **Laikmatis**

(3) **Vidut.**

- Degalų efektyvumas apskaičiuojamas automobiliui nuvažiavus daugiau nei 300 metrų.
- Informacija bus automatiškai nustatyta iš naujo, kai išjungus degimą atidaromos vairuotojo durys arba praėjus maždaug 3 minutėms po to, kai išjungiamas degimas.
- Jei variklis veikia, net automobiliui nejudant, informacija bus kaupiama.

Informacija nuo degalų papildymo

Šis ekranas rodo kelionės atstumą, vidutinį degalų naudojimo efektyvumą ir momentinį degalų naudojimo efektyvumą (arba bendrą vairavimo laiką) nuo degalų papildymo.

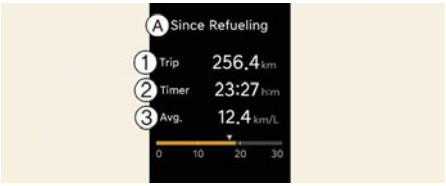

OMQ4033140L

A: **Sine degalų papildymas**

(1) **Kelionė**

(2) **Laikmatis**

(3) **Vidut.**

- Informacija nuo degalų papildymo skaičiuojama automobiliui nuvažiavus daugiau nei 300 m (0,19 mylios).
- Jei paspausite mygtuką „**OK**“ ilgiau nei 1 sekundę po to, kai bus parodyta informacija nuo degalų papildymo, informacija bus nustatyta iš naujo.

  Vairuojant po degalų papildymo informacija bus automatiškai nustatyta iš naujo.
- Jei variklis veikia, net automobiliui nejudant, informacija bus kaupiama.

Diapazonas (Įkraunama Hibridinė Transporto Priemonė)

Diapazonas yra apskaičiuotas atstumas, kurį transporto priemonė gali nuvažiuoti su likusiu aukštos įtampos (hibridiniu) akumuliatoriumi (1, Elektrinis) ir degalų baku (2, Benzinas).




OMQ4PH033136L

- Jei apskaičiuotas atstumas yra mažesnis nei 1 km, kelionės kompiuteryje vietoj nuvažiuojamo atstumo bus rodoma „---“.
  - Atstumo intervalas: 1 ~ 510 km arba 1 ~ 510 mylių.

PASTABA

- Jei automobilis stovi nelygiai arba buvo atjungtas akumuliatorius, nuvažiuojamo diapazono funkcija gali tinkamai neveikti.
- Rodomas diapazonas gali skirtis nuo faktinio, nes jis apskaičiuojamas pagal einamąsias važiavimo sąlygas.
- Įpylus mažiau nei 6 litrus degalų, kelionės kompiuteris gali neužfiksuoti tokio papildomo kiekio.
- Apskaičiuotas diapazonas gali gerokai svyruoti, nes jis priklauso nuo važiavimo sąlygų, vairavimo įpročių ir automobilio būklės.

Variklio aušinimo skysčio temperatūra

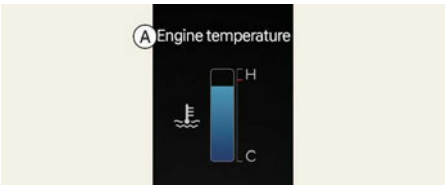

OMQ4PH043004L

A: **Variklio Temperatūra**

Šis matuoklis rodo variklio aušinimo skysčio temperatūrą, kai veikia variklis.

PASTABA

Kai matuoklio indikatorius viršija normalaus diapazono ribas, artėdamas link „130 arba H (Hot)“ padėties, tai rodo variklio perkaitimą. Taip galite sugadinti variklį. Nevažiuokite toliau su perkaitusiu varikliu.

Energijos tėkmė




OMQ4PHQ013024L

Hibridinė sistema informuoja vairuotoją apie energijos tėkmę esant įvairiems eksploatavimo režimams. Važiuojant srovės energijos srautas rodomas 11 režimų.

* Daugiau informacijos žr. "Energijos tėkmė" puslapyje 319.

Techninio aptarnavimo režimas

Šis režimas jums pateikia suplanuoto techninio aptarnavimo informaciją.

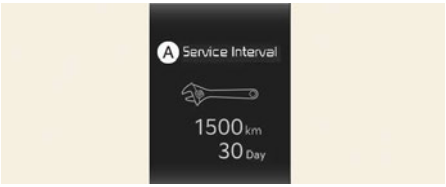

OMQ4033125L

A: **Techninės priežiūros intervalas**

Priežiūra:

Skaičiuojama ir rodoma, kada jums reikia atlikti suplanuotą techninį aptarnavimą (pagal ridą ar dienas).

Jei likusi rida ar laikas pasiekia 1 500 km (900 mylių) ar 30 dienų, kiekvieną kartą užvedimo jungiklį ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nustačius į padėtį „**ON**“, kelias sekundes pasirodo pranešimas „Service in“ („Aptarnavimas“).

Reikalinga techninė priežiūra


Jei jūsų automobilis neaptarnaujamas pagal jau įvestą techninio aptarnavimo intervalą, kiekvieną kartą užvedimo jungiklį ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nustačius į padėtį „**ON**“, kelias sekundes pasirodo pranešimas „Service required“ („Reikalingas techninis aptarnavimas“).

PASTABA

Jeigu yra bent viena iš toliau išvardytų aplinkybių, rida ir dienų skaičius gali būti netikslūs.

- Akumuliatoriaus kabelis yra atjungtas.
- Akumuliatorius išsikrovęs.

Pagalbos vairuotojui nustatymai (informacijos ir pramogų sistema)

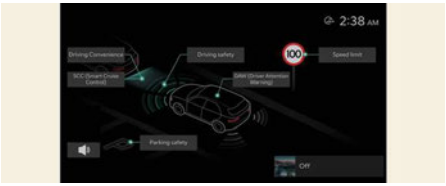

OMQ4033483L

Norėdami nustatyti Pagalbos vairuotojui funkciją, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui**.


- **Vairuotojo pagalbos sistema**
  - **Vairavimo patogumai**
  - **Greičio ribojimas**
  - **DAW (įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema)**
  - **Įspėjimo metodai**
  - **Vairavimo saugumas**
  - **Statymo sauga**

PATARIMAS

- Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.
- Kai įdiegiama papildoma informacinė ir pramogų sistema (originalios „Kia“ dalys), nuskaitykite QR kodą informacijos ir pramogų sistemos vadove, kad pasiektumėte žiniatinklio vadovą, kad patikrintumėte kiekvienos funkcijos sąranką ir veikimo metodą.

LCD ekrano pranešimai


Neuždarytos durys, variklio dangtis, bagažinės dangtis, stoglangis

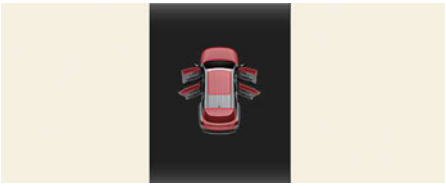

OMQ4033127

- Šis įspėjimas nurodo, kurios durys, variklio dangtis, bagažinės dangtis ar stoglangis yra atidaryti.

Įspėjimo apie žemą padangų slėgį rodmuo

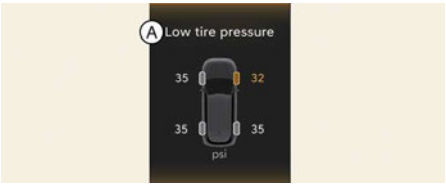

OMQ4PH034159N

A: **Žemas padangų slėgis**

Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, kai per žemas oro slėgis padangose. Ant automobilio paveikslėlio užsidega atitinkamas ratas.

Daugiau informacijos žr. "slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS)" puslapyje 903.

Žibintų režimas



OMQ4033136L

A: **Žibintai**

Šis indikatorius rodo per apšvietimo valdymą pasirinktą išorinių žibintų režimą.

Skydelio **LCD** ekrano naudotojo nuostatų režimu galite suaktyvinti arba išjungti valytuvų / šviesų rodinio funkciją.

Valytuvo režimas



OMQ4033137L

A: **Priekiniai valytuvai**

Šis indikatorius rodo valytuvų reguliavimo svirtele pasirinktą valytuvų greitį.

Skydelio **LCD** ekrano naudotojo nuostatų režimu galite suaktyvinti arba išjungti valytuvų / šviesų rodinio funkciją.

Mažai langų plovimo skysčio (jeigu yra)



OMQ4033486L

A: **Mažai langų plovimo skysčio**

Šis pranešimas atsiranda, jeigu bakelyje yra per mažai langų plovimo skysčio. Pripildykite langų plovimo skysčio bakelį.

Apledėjusio Kelio Įspėjimas



OMQ4033487L

A: **Galimas ledas. Vairuokite atsargiai.**

Ši įspėjamoji lemputė praneša vairuotojui, kai kelias gali būti apledėjęs.


Esant toliau nurodytoms sąlygoms, įspėjamoji lemputė (įskaitant lauko temperatūros matuoklį) sumirksi 5 kartus ir įsijungia, taip pat kartą suskamba įspėjamasis signalas.

• Kai lauko temperatūros matuoklis rodo žemesnę nei maždaug 4 °C temperatūrą.

PASTABA

Jei apledėjusio kelio įspėjamoji lemputė užsidega važiuojant, vairuokite dėmesingiau ir atsargiau, neviršykite greičio, venkite staigaus greitėjimo ir stabdymo, staigaus manevravimo ir pan.

Variklis perkaito

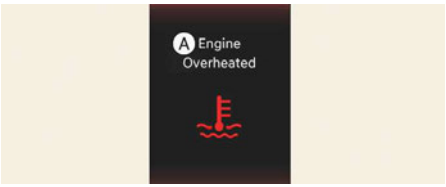

OMQ4033133L

A: **Variklis perkaito**

- Šis įspėjamasis pranešimas atsiranda tada, kai variklio aušinimo skysčio temperatūra pakyla virš 120 °C (248 °F). Tai reiškia, kad variklis perkaito ir gali sugesti.

Jei jūsų automobilis perkaito, žr. . "Jeigu variklis perkaista" puslapyje 901.

Išsikroves rakto maitinimo elementas (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas atsiranda, jei išmaniojo rakto maitinimo elementas išsikroves, perjungus variklio užvedimo / išjungimo mygtuką į padėtį „**OFF**“.

„Press START button while turning wheel“ (paspauskite užvedimo mygtuką sukdami vairą) (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas įsižiebia, jei vairas normaliai neatsirakino paspaudus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
- Tai reiškia, kad turėtumėte paspausti variklio užvedimo / išjungimo mygtuką sukiodami vairą į dešinę ir į kairę.

Vairas neužrakintas (taikoma išmaniojo rakto sistemai)

- Šis įspėjamasis pranešimas įsižiebia, jei vairas neužsirakino VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nustačius į padėtį **OFF** (išjungimas).

„Check steering wheel lock system“ (patikrinkite vairo užrakinimo sistemą) (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas atsiranda, jei vairas neužsirakino išjungus VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Rakto nėra automobilyje (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, jei išmaniojo raktelio nėra automobilyje, kai paspausite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
- Tai reiškia, kad visada reikia turėti išmanųjį raktą su savimi.

Raktas neaptiktas (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, jei išmanusis raktas neaptinkamas, kai paspaudžiate VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Perjunkite į P, norėdami užvesti variklį (išmaniojo rakto sistemai)

- Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, jei bandote užvesti variklį perjungimo mygtukui esant ne P (stovėjimo) arba N (neutralioje) padėtyje.

Paspauskite stabdžių pedalą, norėdami užvesti variklį (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas įsižiebia, jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas pakartotinai paspaudžiamas du kartus, nepaspaudus stabdžių pedalo, ir mygtukas persijungia į padėtį **ACC** (įtaisai).
- Tai reiškia, kad norėdami užvesti variklį, turite paspausti stabdžių pedalą.

Akumuliatorius išsikrovimas dėl papildomų elektrinių įrenginių

Transporto priemonė gali nustatyti savaiminį akumuliatoriaus išsikrovimą dėl per didelės srovės, kurią sukelia neleistini elektros prietaisai, pvz., prietaisų skydelio kameros (prietaisų kameros) montavimas stovėjimo metu.

Jei įspėjimas nedingsta net pašalinus išorinius elektros įrenginius, jūsų automobilis turėtų būti apžiūrėtas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia" rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia" atstovu / remonto partneriu.

Paspauskite UŽVEDIMO mygtuką dar kartą (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas rodo, kad negalite valdyti VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO sistemos, kai yra su šia sistema susijusių problemų.
- Tai reiškia kad galite paleisti variklį dar kartą paspausdami variklio užvedimo / išjungimo mygtuką.
- Jei įspėjamasis pranešimas įsižiebia kiekvieną kartą paspaudus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, rekomenduojama, kad jūsų automobilį patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.

Paspauskite UŽVEDIMO mygtuką su raktu (su išmaniojo rakto sistema)

- Šis įspėjamasis pranešimas atsiranda, jei paspaudžiate variklio užvedimo / išjungimo mygtuką, kai ekrane dega įspėjamasis pranešimas „Key not detected" (raktas neaptiktas).
- Tokiu atveju pradeda mirksėti imobilizatoriaus indikatorius.

Artėja variklio alyvos keitimas. Iš naujo nustatykite alyvos tarnavimo laiką po alyvos keitimo (skirta „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV" (EURO7))

- Šis įspėjimo pranešimas rodomas, kai likusi variklio alyvos eksploatavimo trukmė pasiekia 5 % arba mažiau.
- Keiskite variklio alyvą pas įgaliotą „Kia" pardavėją / paslaugas teikiantį partnerį. Po to informacinės ir pramoginės sistemos ekrano nustatymų meniu pasirinkite **Transporto priemonė > Prietaisų skydelis > Alyvos keitimo priminimas**, kad iš naujo nustatytumėte likusį alyvos tarnavimo laiką.

Dabar reikia keisti variklio alyvą. Iš naujo nustatykite alyvos tarnavimo laiką po alyvos keitimo (skirta „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV" (EURO7))

- Šis įspėjimo pranešimas rodomas, kai likusi variklio alyvos eksploatavimo trukmė pasiekia 1 % arba mažiau.
- Keiskite variklio alyvą pas įgaliotą „Kia" pardavėją / paslaugas teikiantį partnerį. Po to informacinės ir pramoginės sistemos ekrano nustatymų meniu pasirinkite **Transporto priemonė > Prietaisų skydelis > Alyvos keitimo priminimas**, kad iš naujo nustatytumėte likusį alyvos tarnavimo laiką.

Patikrinkite BCW sistemą (jeigu yra)

Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, kai yra problemų su perspėjimu apie aklosios zonos stebėjimą. Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

Riedėjimo funkcija (jeigu yra)



OMQ4PHQ013044L

Suskambės garsinis signalas ir pasirodys riedėjimo funkcijos indikatorius - taip vairuotojui pranešama, kada nukelti koją nuo akceleratoriaus, sistemai numačius lėtėjimą* pagal važiavimo maršrutų ir navigacijos sistemos kelio sąlygų analizę. Tai skatina vairuotoją nukelti koją nuo pedalo ir leisti automobiliui riedėti keliu

tik **EV** varikliu. Tai padeda išvengti nereikalingų degalų sąnaudų ir padidina kuro efektyvumą.

Lėtėjimo sąlygų pavyzdys gali būti važiavimas ilga nuokalne, artėjimas prie kelio mokesčio punkto arba prie sumažinto greičio zonos.

- Naudotojo nuostatos

  Paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir perjunkite rinkiklį į padėtį P (stovėjimas). Pasirinkę naudotojo nuostatų režimą, pasirinkite Važiavimo Pagalba, Riedėjimo Gidas ir tada „On“, kad įjungtumėte sistemą. Jei norite išjungti sistemą, panaikinkite riedėjimo funkcijos pasirinkimą. Jei norite gauti paaiškinimą apie sistemą, nuspauskite ir palaikykite mygtuką [**OK**].

- Veikimo sąlygos

  Norėdami aktyvuoti sistemą, atlikite toliau nurodytas procedūras. Į navigacijos sistemą įveskite savo kelionės tikslo duomenis ir pasirinkite važiavimo maršrutą. Integruotoje vairavimo valdymo sistemoje pasirinkite **ECO** režimą. Tuomet turi būti tenkinamos šios sąlygos:

  ◦ Važiavimo greitis turi būti tarp 30 km/h (19 myl./h) ir 160 km/h (99 myl./h).

Eksploatavimo greitis gali skirtis dėl skirtumų tarp prietaisų skydelio ir navigacijos sistemos, kuriuos lemia padangų pripūtimo lygis.

Atjunkite transporto priemonę, kad užvestumėte (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas atsiranda, jei bandote paleisti variklį neištraukę įkrovimo kabelio. Atjunkite įkrovimo kabelį ir tuomet bandykite užvesti automobilį.

Likęs laikas (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas norint pranešti apie likusį akumuliatoriaus įkrovimo laiką.

Norėdami įkrauti, perjunkite į P (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Pranešimas rodomas, kai įkrovimo jungtis yra prijungta perjungimo ratuku R (atbulinės eigos), N (neutrali) arba D (vairavimo) padėtyje. Pasukite perjungimo ratuką į P (parkavimas) ir iš naujo pradėkite įkrovimo procesą.

Elektrinis režimas / automatinis režimas / hibridinis režimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Atitinkamas pranešimas parodomas, kai vienas iš režimų pasirenkamas paspaudus HEV mygtuką.

Senka baterija. Hibridinio režimo palaikymas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai nepavyksta persijungti į **EV** režimą net paspaudus

HEV mygtuką važiuojant HEV režimu dėl nepakankamo aukštos įtampos (hibridinio) akumuliatoriaus lygio.

Žema sistemos temperatūra. Perjungimas į Hibridinį režimą / Aukšta sistemos temperatūra. Perjungimas į hibridinį režimą (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai aukštos įtampos (hibridinio) akumuliatoriaus temperatūra yra per žema ar aukšta.

Šis įspėjimo pranešimas skirtas apsaugoti akumuliatorių ir hibridinę sistemą.

Žema sistemos temperatūra. Hibridinio režimo palaikymas / Aukšta sistemos temperatūra. Hibridinio režimo palaikymas (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai aukštos įtampos (hibridinio) akumuliatoriaus temperatūra yra per žema ar per aukšta. Šis įspėjimo pranešimas skirtas apsaugoti akumuliatorių ir hibridinę sistemą.

Palaukite, kol atsidarys degalų durelės (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas pasirodys, jei bandysite atidaryti degalų bako dangtelį, kai degalų bake yra slėgio. Palaukite, kol iš degalų bako išeis slėgis.

Degalų tiekimo durelės atidarytos (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Pranešimas rodomas, kai degalų įpylimo angos durelės atsidaro po to, kai degalų bake sumažėja slėgis. Jei rodomas šis pranešimas, galite papildyti degalų baką.

Įkrovimas sustabdytas. Patikrinkite kintamosios srovės įkroviklį (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai įkrauti nepavyko dėl išorinio įkroviklio klaidos.

Pranešimo tikslas yra informuoti jus, kad klaida susijusi su pačiu įkrovikliu, o ne su automobiliu.

Įkrovimas sustabdytas. Patikrinkite laido jungtį (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas, kai įkrovimo procesas sustabdomas, nes įkrovimo jungtis netinkamai prijungta prie įkrovimo įvado. Jei taip nutinka, atjunkite įkrovimo jungtį, vėl ją įjunkite ir žiūrėkite, ar yra problemų (išorinė žala, pašalinės medžiagos ir t. t.) su įkrovimo jungtimi ar įkrovimo įvadu. Jei ta pati problema išlieka, kai automobilį mėginama įkrauti pakeistu įkrovikliu ar originaliu Kia nešiojamuoju įkrovikliu, pasirūpinkite, kad automobilį patikrintų profesionalus servisas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Atidarytos įkrovimo durelės (Įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodo, kad įkrovimo durelės yra atidarytos, kai ruošiatės važiuoti, kad paskatintumėte jas apžiūrėti ir uždaryti. (Važiuojant atidarytomis įkrovimo durelėmis, gali patekti drėgmė arba gali būti sugadintos. Šis pranešimas skirtas užbėgti tokioms problemoms už akių.)

Perjungimas į hibridinį režimą, kad būtų galima šildyti arba kondicionuoti (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

- Kai lauko temperatūra yra žemesnė nei -15 °C (5 °F), o aušinimo skysčio temperatūra yra žemesnė nei 70 °C (158 °F), įjungiate klimato kontrolę šildymui, prietaisų skydelyje bus rodomas aukščiau pateiktas pranešimas. Tada automobilis automatiškai persijungs į HEV režimą ir **EV** režimas nebus aktyvuotas (nors paspaudžiamas **EV**/HEV mygtukas)
- Kai lauko temperatūra yra aukštesnė nei -10 °C (14 °F) arba aušinimo skysčio temperatūra aukštesnė nei 80 °C (176 °F) arba jei išjungiate klimato kontrolę, automobilis automatiškai grįš į **EV** režimą.

Perjungimas į hibridinį režimą savidiagnostikai (įkraunama hibridinė transporto priemonė)

Šis pranešimas rodomas hibridinio režimo sistemos savidiagnostikai

Mažai kuro

- Šis įspėjamasis pranešimas rodomas, jei degalų bake beveik baigėsi degalai.
- Kai rodomas šis pranešimas, prietaisų skydelyje įsijungia žemo degalų lygio įspėjamoji lemputė.
- Rekomenduojama kuo greičiau ieškoti artimiausios degalinės ir papildyti degalus.

Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai

Įspėjamoji lemputė ir indikatoriaus lemputė nurodo situaciją, kai vairuotojas turėtų būti atsargus, ir ar suaktyvintos įvairios funkcijos.

įspėjamosios lemputės

Įspėjamoji lemputė nurodo situacijas, į kurias vairuotojas turi atkreipti dėmesį.

PASTABA

Patikrinkite, ar užvedus variklį užgeso visos įspėjamosios lemputės. Jei kuri nors lemputė vis dar dega, reikia atkreipti dėmesį į tą funkciją.

Saugos pagalvės įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 6 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai yra **SRS** triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Saugos diržų įspėjamoji lemputė

Ši įspėjamoji lemputė informuoja vairuotoją, kad neprisegtas saugos diržas.

Daugiau informacijos žr. "Saugos diržai" puslapyje 206.

Stovėjimo stabdžio ir stabdžių skysčio įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Šviečia maždaug 3 sekundes
  - Patikrinkite, ar įjungtas stovėjimo stabdys.
- Įjungus stovėjimo stabdį.
- Kai stabdžių skysčio lygis rezervuare yra žemas.
  - Jei įspėjamoji lemputė užsidega atleidus stovėjimo stabdį, tai reiškia, kad stabdžių skysčio lygis talpoje yra žemas.

Jei stabdžių skysčio lygis rezervuare yra žemas:

1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios saugios vietos ir sustabdykite savo automobilį.
2. Išjungę variklį, nedelsdami patikrinkite stabdžių skysčio lygį ir įpilkite daugiau, jei reikia (išsamesnės informacijos žr.). "Stabdžių skystis" puslapyje 1012). Tada patikrinkite, ar sandarūs visi stabdžių sistemos komponentai. Nevažiuokite automobiliu, jei aptinkama, kad stabdžių sistema nesandari, lieka degti įspėjamoji lemputė arba tinkamai neveikia stabdžiai.

   Tokiu atveju automobilis turėtų būti nutemptas į profesionalias dirbtuves ir įvertintas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Dviguba įstrižinio paskirstymo stabdymo sistema

Jūsų automobilyje įrengta dviguba įstrižinė stabdymo sistema. Tai reiškia, kad sugedus vienai iš sistemų du ratai vis tiek bus stabdomi.
Kai veikia tik viena sistema, automobiliui sustabdyti stabdžių pedalą reikės nuspausti giliau ir stipriau.

Be to, veikiant tik vienai stabdžių sistemos daliai, automobilio stabdymo kelias bus ilgesnis.

Jei važiuojant sugenda stabdžiai, kai tik bus saugu - įjunkite žemesnę pavarą ir papildomai stabdykite varikliu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stovėjimo stabdžio ir stabdžių skysčio įspėjamoji lemputė

Pavojinga važiuoti automobiliu, degant įspėjamajai lemputei. Jei stovėjimo stabdžio ir stabdžių skysčio įspėjamoji lemputė pasirodo, kai išjungtas stovėjimo stabdys, tai reiškia, kad yra per mažai stabdžių skysčio.

Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Regeneracinės stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė (raudona) (geltona)

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

Kai neveikia regeneracinis stabdys arba netinkamai veikia stabdžiai. Dėl šios priežasties vienu metu būna įjungta stabdžių įspėjamoji lemputė (raudona) ir regeneracinio stabdžio įspėjamoji lemputė (geltona).
Tokiu atveju vairuokite saugiai ir patikrinkite automobilį profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Bus sunkiau spausti pedalą ir pailgės stabdymo kelias.

Stabdžių antiblokavimo sistemos (ABS) įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Sugedus **ABS** (įprasta stabdžių sistema veiks ir be stabdžių antiblokavimo sistemos).

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Elektroninės stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos įspėjamoji lemputė

Šios dvi įspėjamosios lemputės įsižiebia tuo pačiu metu važiuojant:

- Kai **ABS** ir įprastinė stabdžių sistema gali veikti netinkamai.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektroninės stabdymo jėgos paskirstymo (**EBD**) sistemos įspėjamoji lemputė

Kai kartu dega **ABS** ir stovėjimo stabdžio bei stabdžių skysčio įspėjamosios lemputės, stabdymo sistema tinkamai neveiks, todėl staigiai stabdydami galite patekti į netikėtą ir pavojingą situaciją.

Nevažiuokite dideliu greičiu ir staigiai nestabdykite.

Rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

ⓘ PASTABA

Elektroninės stabdymo jėgos paskirstymo (**EBD**) sistemos įspėjamoji lemputė

Jei dega **ABS** įspėjamoji lemputė arba kartu dega **ABS** bei stovėjimo stabdžio ir stabdžių skysčio įspėjamosios lemputės, spidometras, odometras ar kelionės matuoklis gali neveikti. Be to, gali atsirasti **MDPS** įspėjamoji lemputė, o vairui pasukti gali reikėti daugiau arba mažiau jėgos.

Tokiu atveju rekomenduojame kuo greičiau leisti automobilį patikrinti įgaliotam „Kia“ atstovui / serviso partneriui.

Elektroninio stovėjimo stabdžio (EPB) įspėjamoji lemputė EPB

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai yra **EPB** triktis.

  Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

> **PASTABA**
>
> Elektroninio stovėjimo stabdžio (**EPB**) įspėjamoji lemputė gali degti, jeigu dėl elektroninės stabilumo kontrolės sistemos (**ESC**) netinkamo veikimo užsidega **ESC** indikatorius (tai nėra **EPB** triktis).

Visų varančiųjų ratų (AWD) įspėjamoji lemputė (jeigu yra)

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai nustatysite variklio užvedimo / išjungimo mygtuką į padėtį „**ON**“.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai yra AWD triktis.

  Tokiu atveju „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / serviso partnerį.

Vairo stiprintuvo (MDPS) įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Ši indikatoriaus lemputė užsidega užvedimo raktelį pasukus į padėtį **ON** ir užgęsta maždaug po 3 sekundžių.
- Kai yra **MDPS** triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Įkrovimo sistemos įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

• Kai yra generatoriaus arba elektros įkrovos sistemos triktis.

Jei sugenda kintamosios srovės generatorius arba elektros įkrovimo sistema.

1. Atsargiai vairuokite iki artimiausios saugios vietos ir sustabdykite savo automobilį.
2. Išjunkite variklį ir patikrinkite, ar kintamosios srovės generatoriaus pavaros diržas neatsilaisvinęs ir nesulūžęs.

   Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Trikties įspėjamoji lemputė (MIL)

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

• Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate variklio įjungimo / išjungimo mygtuką.
  ◦ Trikties įspėjamoji lemputė dega maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.

• Jei yra išmetamųjų dujų sistemos, variklio arba automobilio jėgos agregato triktis.

Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / remonto partnerio dirbtuvėje.

PASTABA

• Važiuodami degant trikties įspėjamajai lemputei (**MIL**), galite sugadinti išmetamųjų dujų valdymo sistemą ir dėl to pablogės važiavimo kokybė ir (arba) automobilis sunaudos daugiau degalų.
• Jei patobulinta variklio apsaugos sistema įsijungs dėl variklio alyvos trūkumo, variklio galia bus apribota. Jei tokia būsena kartojasi pakartotinai, pasirodys gedimo indikatoriaus lemputė.

DĖMESIO

Jei alyvos slėgis mažėja dėl nepakankamos variklio alyvos ir kt., įsijungia variklio alyvos slėgio įspėjamoji lemputė ir patobulinta variklio apsaugos sistema, kuri riboja įjungtą variklio galią. Po to variklio įspėjamoji lemputė įsijungia vairuojant ne kartą ir nuolat.

DĖMESIO

Jei dega Trikties Įspėjamoji Lemputė (**MIL**), gali būti sugedęs katalizatorius ir dėl to sumažėjusi variklio galia. Jeigu taip nutiktų, rekomenduojama, kad automobilį kuo skubiau patikrintų įgaliotasis Kia atstovas / paslaugų partneris.

Variklio alyvos slėgio įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Ji lieka degti, kol paleidžiamas variklis.
- Jei žemas variklio alyvos slėgis.

Jei variklio alyvos slėgis yra žemas:

- Atsargiai vairuokite iki artimiausios saugios vietos ir sustabdykite savo automobilį.
- Išjunkite variklį ir patikrinkite variklio alyvos lygį (daugiau informacijos rasite skyriuje „Variklio alyva“ "Variklio alyva ir filtras" puslapyje 981). Jeigu lygis per žemas, įpilkite alyvos.
- Jei, įpylus alyvos, įspėjamoji lemputė vis tiek dega arba jeigu neturite alyvos, jūsų automobilis turi kuo skubiau patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

  Jei toliau važiuojate degant įspėjamajai lemputei, gali sugesti variklis.

PASTABA

- Kai variklio alyvos slėgis sumažėja dėl nepakankamo variklio alyvos kiekio ir kt., įsižiebia variklio alyvos slėgio įspėjamoji lemputė.
- Bus suaktyvinta patobulinta variklio apsaugos sistema, kuri riboja variklio galią. Atkūrus variklio alyvos slėgį, įspėjamoji lemputė ir sustiprinta variklio apsaugos sistema išsijungs iš naujo užvedus variklį.

Techninės priežiūros įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai nustatysite variklio paleidimo / sustabdymo mygtuką į **ON** padėtį.
  - Techninės priežiūros lemputė būna įjungta maždaug 3 sekundes ir tada išsijungia, kai atliekamos visos patikros.
- Kai yra problemų su hibridinio automobilio valdymo sistema arba įranga.

Jeigu įspėjamoji lemputė lieka įjungta važiuojant arba neišsijungia paleidus automobilį, rekomenduojama, kad jūsų automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

Greičio viršijimo įspėjamoji lemputė* (jeigu yra)

Ši įspėjamoji lemputė mirksi:

- Kai automobiliu važiuojate didesniu nei 120 km/h greičiu.
  - Ji yra skirta tam, kad automobiliu nevažiuotumėte per dideliu greičiu.

◦ Be to, maždaug 5 sekundes skamba viršijamo greičio įspėjamasis garso signalas.

Žemo degalų lygio įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

Kai degalų bakas yra beveik tuščias.

Jei degalų bakas yra beveik tuščias:

Kuo greičiau įpilkite degalų.

⚠ DĖMESIO

Žemas degalų lygis

Jei važiuosite degant žemo degalų lygio įspėjamajai lemputei arba kai degalų lygis nukrenta žemiau „E“ rodmens, degalai variklyje gali neužsidegti.

Pagrindinė įspėjamoji lemputė

Pasirodo šis indikatorius:

- Ši įspėjamoji lemputė informuoja vairuotoją apie toliau nurodytas situacijas
  - **LED** priekinių žibintų triktis
  - Lempos triktis
  - Išmaniosios tolimųjų šviesų valdymo sistemos triktis (jeigu yra)

Norėdami tiksliau identifikuoti įspėjimą, žiūrėkite į **LCD** ekraną.

Jeigu problema, apie kurią buvo įspėjama, pašalinama, pagrindinė įspėjamoji lemputė užgęsta.

Žemo padangų slėgio įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Jei oro slėgis vienoje ar keliose padangose yra per mažas. (Tokių padangų vietos rodomos **LCD** ekrane.)

Daugiau informacijos žr. "slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS)" puslapyje 903.

Ši įspėjamoji lemputė mirksės apie 60 sekundžių, po to degs pastoviai arba

mirksės maždaug kas 3 sekundes:

- Kai yra **TPMS** triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Daugiau informacijos žr. "slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS)" puslapyje 903.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žemas padangų slėgis

- Dėl akivaizdžiai žemo padangų slėgio automobilis pasidaro nestabilus, todėl jo galima nesuvaldyti, be to, padidėja jo stabdymo atstumas.
- Toliau važiuojant automobiliu, kurio padangų slėgis sumažėjęs, padangos gali perkaisti ir prakiurti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Saugus sustojimas

- **TPMS** negali įspėti apie rimtą ir staigų padangos gedimą dėl išorinių veiksnių.
- Jei pajutote, kad automobilis nestabilus, nedelsdami atitraukite pėdą nuo akceleratoriaus pedalo, palaipsniui lengvai spauskite stabdžių pedalą ir važiuokite į saugią sustoti vietą šalikelėje.

Priekinių LED žibintų įspėjamoji lemputė

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Kai nustatysite variklio užvedimo / išjungimo mygtuką į padėtį „**ON**“.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai yra **LED** priekinių žibint triktis.

Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Ši įspėjamoji lemputė mirksi:

- Kai yra su priekiniais **LED** žibintais susijusios dalies triktis.

Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Apledėjusio kelio įspėjamoji lemputė

Pasirodo šis indikatorius:

Ši įspėjamoji lemputė įspėja vairuotoją, kad kelias gali būti apledėjęs. Kai lauko

temperatūros matuoklio temperatūra yra maždaug žemesnė nei 4 °C (39 °F), apledėjusio kelio įspėjamoji lemputė ir lauko temperatūros matuoklis mirksi ir tada pasirodo. Be to, 1 kartą skamba įspėjamasis garsinis signalas.

Variklio aušinimo skysčio temperatūros įspėjamoji lemputė

Įspėjamoji lemputė įsižiebia:

Kai variklio aušinimo skysčio temperatūra pasiekia labai aukštą lygį. Nevažiuokite toliau su perkaitusiu varikliu. Jei jūsų automobilis perkaito, žr. "Jeigu variklis perkaista" puslapyje

PASTABA

Jei įsižiebia variklio aušinimo skysčio įspėjamoji lemputė, ji nurodo, kad perkaitimas kelia pavojų sugadinti variklį.

Indikatoriai

Įkrovimo kabelio prijungimo indikatoriaus lemputė (Įkraunamas hibridinis automobilis)

Kai prijungiamas įkrovimo kabelis, indikatorius šviečia raudonai.

EV režimo indikatorius EV

Pasirodo šis indikatorius:

Kai automobilį varo elektrinis variklis.

- Įjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo elektrinis variklis arba benzininis variklis išjungtas.
- Išjungtas **EV** indikatorius: Automobilį varo benzininis variklis.

Parengties indikatorius READY

Pasirodo šis indikatorius:

Kai automobilis yra pasirengęs važiuoti.

- **ON**: Galima važiuoti įprastu būdu.
- **OFF**: Negalima važiuoti įprastu būdu arba yra iškilo problemų.
- Mirksi: Važiavimas avariniu būdu.

Jeigu parengties indikatorius išjungtas arba mirksi, yra su sistema susijusių problemų. Taip nutikus rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje.

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos (ESC) indikatorius

Pasirodo šis indikatorius:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai yra **ESC** sistemos triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Šis indikatorius mirksi:

Kai veikia **ESC** sistema.

Daugiau informacijos žr. "Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)" puslapyje 591.

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos (ESC) išjungimo (OFF) indikatorius

Pasirodo šis indikatorius:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai išjungiate **ESC** sistemą, paspaudę **ESC OFF** mygtuką.

Daugiau informacijos žr. "Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)" puslapyje 591.

AUTO HOLD (automatinio stovėjimo stabdžio) indikatoriaus lemputė

Pasirodo šis indikatorius:

- **Balta** Kai suaktyvinate automatinio stovėjimo stabdžio sistemą, paspausdami **AUTO HOLD** mygtuką.
- **Žalia** Kai visiškai sustabdote automobilį, paspausdami stabdžių pedalą, esant įjungtai automatinio stovėjimo stabdžio sistemai.
- **Geltona** Kai automatinio stovėjimo stabdžio sistemoje atsiranda gedimas. Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Daugiau informacijos žr. "AUTO HOLD" puslapyje 585.

Imobilizatoriaus indikatoriaus lemputė (be išmaniojo rakto) (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:

- Kai sistema tinkamai aptinka imobilizatorių rakte, užvedimo jungikliui esant padėtyje **ON** (įjungimas).
  - Dabar galima užvesti variklį.
  - Užvedus variklį indikatoriaus lemputė užgęsta.

Šis indikatorius mirksi:

- Kai yra imobilizatoriaus sistemos triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Imobilizatoriaus indikatoriaus lemputė (su išmaniuoju raktu)

Šis indikatorius dega apie 30 sekundžių:

- Kai sistema tinkamai aptinka išmanųjį raktą automobilyje, užvedimo mygtuką įjungus į padėtį **ACC** arba **ON**.
  - Dabar galima užvesti variklį.
  - Užvedus variklį indikatoriaus lemputė užgęsta.

Šis indikatorius dega keletą sekundžių:

- Jei išmaniojo rakto nėra automobilyje.
  - Dabar negalima užvesti variklio.

Šis indikatorius dega apie 2 sekundes ir užgęsta:

- Kai sistema negali aptikti automobilyje esančio išmaniojo rakto, VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKĄ įjungus į padėtį **ON**.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Šis indikatorius mirksi:

- Išsikrovęs išmaniojo rakto maitinimo elementas.
  - Dabar negalima užvesti variklio. Tačiau variklį galite užvesti paspausdami VARIKLIO UŽVEDIMO/SUSTABDYMO MYGTUKĄ išmaniuoju klavišu. (Daugiau informacijos žr. "Imobilizavimo sistema" puslapyje 84).
- Kai yra imobilizatoriaus sistemos triktis.

  Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Pravirų durų įspėjamoji lemputė (jeigu yra)

Ši įspėjamoji lemputė užsidega:

Kai durys nėra gerai uždarytos.

Atidarytų bagažinės durų įspėjamoji lemputė (jeigu yra)

Ši įspėjamoji lemputė užsidega:

Kai bagažinės durys nėra gerai uždarytos.

Posūkio signalo indikatorius

Šis indikatorius mirksi:

- Kai įjungiate posūkio signalo lemputę.

Bent viena iš toliau išvardytų aplinkybių rodo posūkio signalo sistemos triktį. Tokiu atveju automobilis turėtų būti įvertintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

- Indikatorius užsidega, tačiau nemirksi.
- Indikatoriaus lemputė mirksi greičiau.
- Indikatorius visiškai neužsidega.

Artimųjų šviesų žibintų indikatoriaus lemputė*

Pasirodo šis indikatorius:

- Kai priekiniai žibintai įjungti.

Tolimųjų šviesų žibintų indikatorius

Pasirodo šis indikatorius:
- Kai įjungti priekiniai žibintai ir nustatyta tolimųjų šviesų padėtis.
- Kai į save patraukiama posūkio signalo svirtis, norint mirktelėti priekiniais žibintais.

Pagalbinės tolimųjų šviesų valdymo sistemos indikatoriaus lemputė (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:
- Kai įjungti tolimųjų šviesų žibintai, o žibintų jungiklis nustatytas į padėtį **AUTO**.
- Kai automobilio sistemos aptinka artėjantį automobilį, pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo (**HBA**) sistema šviesas automatiškai perjungia į artimąsias.

Daugiau informacijos žr. "Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBA)" puslapyje 422.

Įjungtų žibintų indikatorius

Pasirodo šis indikatorius:
- Kai įjungti galiniai arba priekiniai žibintai.

Priekinių rūko žibintų indikatoriaus lemputė* (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:
- Kai įjungti priekiniai rūko žibintai.

Galinių rūko žibintų indikatoriaus lemputė

Pasirodo šis indikatorius:
- Kai įjungti galiniai rūko žibintai.

Juostos saugos indikatoriaus lemputė (jeigu yra)

Ši įspėjamoji lemputė užsidega:
- Kai užvedimo jungiklis yra padėtyje **ON**. Lemputė dega apie 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Pilka: Kai yra netinkamos pagalbinės eismo juostos išlaikymo sistemos veikimo sąlygos.
- Žalia: Kai yra tinkamos pagalbinės eismo juostos išlaikymo sistemos veikimo sąlygos.
- Geltona: Kai eismo juostos saugos pasirinkimas panaikinamas, išjungiamas arba aptinkamas gedimas.

Šis indikatorius mirksi:
- Žalia: Kai veikia eismo juostų sekimo asistentas

Daugiau informacijos žr. "Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)" puslapyje 684.

Įspėjamoji priekinės saugos lemputė

Ši įspėjamoji lemputė užsidega:

- Kai užvedimo jungiklis yra padėtyje **ON**. Lemputė dega apie 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Geltona: Kai priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinės priemonės saugumas į priekį atšauktas, išjungtas arba aptiktas gedimas.

Ši įspėjamoji lemputė mirksi:

- Raudona: Kai veikia „Forward Safety“ arba „Forward Cross Traffic Safety“ funkcija.

Daugiau informacijos žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Avarinio vairavimo įspėjamoji lemputė (jeigu yra)

Ši įspėjamoji lemputė užsidega:

- Kai užvedimo jungiklis yra padėtyje **ON**. Lemputė dega apie 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Geltona: Kai Susidūrimo Išvengimo Pagalba Priekyje/Šone yra išjungta/ sugadinta / veikia netinkamai.

Šis indikatorius mirksi:

- Raudona: Kai veikia priekinio / šono saugos funkcija.

Daugiau informacijos žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Važiavimo nuo kalno stabdžių valdymo (DBC) indikatoriaus lemputė

Pasirodo šis indikatorius:

- Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKĄ.
  - Lemputė pasirodo maždaug 3 sekundes ir tada užgęsta.
- Kai įjungiate **DBC** sistemą, paspaudę **DBC** mygtuką.

Šis indikatorius mirksi:

- Kai veikia **DBC**.

Šis indikatorius užsidega geltonai:

- Kai yra **DBC** sistemos triktis.

Šiuo atveju rekomenduojame apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

Daugiau informacijos žr. "Važiavimo nuo kalno stabdžio valdiklis (DBC)" puslapyje 595.

Vairavimo režimo indikatorius (ECO/SPORT/SMART/SNOW) (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:

• Kai pasirenkate režimą kaip važiavimo režimą.

Daugiau informacijos žr. "Integruota važiavimo režimo kontrolės sistema" puslapyje 605.

SOS įspėjamoji lemputė SOS

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

• Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **ON** arba paspaudžiate VARIKLIO ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Šviečia maždaug 3 sekundes

• Jei raudona lemputė nuolat šviečia, tikėtinas eCall sistemos gedimas, todėl leiskite sistemą patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Daugiau informacijos žr. "Europos pagalbos iškvietos sistema" puslapyje .

Įspėjimo apie nedėmesingą vairavimą lemputė (jeigu yra)

Šis indikatorius užsidega:

• Kai uždegimo jungiklis arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“: Lemputė dega apie 3 sekundes ir tada užgęsta.

• Geltona: Kai išjungtas vairuotojo dėmesio įspėjimas arba aptiktas gedimas. Jei atidengus arba atblokavus priekinio vaizdo kamerą, geltona indikatoriaus lemputė dega, rekomenduojame, kad jūsų automobilį apžiūrėtų įgaliotasis „Kia“ atstovas/ serviso partneris.

Šis indikatorius mirksi:

• Geltona: Vairuotojo įspėjimas rekomenduoja padaryti pertrauką.

Daugiau informacijos žr. "Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos (DAW)" puslapyje 742.

Išmanioji greičio ribojimo pagalbinė lemputė (jeigu yra)

Šis indikatorius užsidega:

• Kai uždegimo jungiklis arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“: Lemputė dega apie 3 sekundes ir tada užgęsta.

• Geltona: Kai išjungta sistema „Intelligent Speed Limit Assist“, išjungtas arba aptiktas gedimas.

• Kai veikia „Intelligent Speed Limit Assist“ sistema, ji rodo leistiną greitį ir rodo leistiną greitį raudonai, kai transporto priemonė viršija leistiną greitį.

Daugiau informacijos žr. "Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLA)"

puslapyje 734.

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje sistemos indikatoriaus lemputė šviečia: (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:

- Žalia: Kai galima naudotis pagalbine eismo juostos keitimo greitkelyje sistema.
- Pilka: Kai pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje sistema veikia budėjimo režimu.

Šis indikatorius mirksi:

- Žalia: Kai veikia pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje sistema.
- Balta: Kai pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje sistema išjungiama.

Daugiau informacijos žr. "Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos (HDA)" puslapyje 790.

Eismo eismo juostos sekimo sistemos indikatorius (jeigu yra)

Pasirodo šis indikatorius:

„Lane Following Assist“ indikatorius pasirodys, kai įjungsite „Lane Following Assist“ paspausdami mygtuką „Lane Driving Assist“.
Jei kyla problemų dėl funkcijos, įsižiebs geltonas „Lane Following Assist“ indikatorius.

Daugiau informacijos žr. "Eismo juostų sekimo sistemos (LFA)" puslapyje 693.

Išmetimo sistemos (GPF) įspėjamoji lemputė (benzininiams varikliams)

Pasirodo įspėjamoji lemputė:

- Įvykus benzino dalelių filtro (GPF) sistemos gedimui.
- Kai ši įspėjamoji lemputė užsidega, vairavus transporto priemonę ji gali užgesti:
  - Automobiliu reikia važiuoti bent 30 minučių didesniu negu 80 km/h (50 myl./h) greičiu.
  - Pasirūpinkite, kad būtų įvykdytos tokios sąlygos: saugios eismo sąlygos, 3 arba aukštesnė pavara, ir variklio greitis 1 500-4 000 aps. per min.

Jei ši įspėjamoji lemputė vis tiek mirksi nepaisant atliktų aprašytų procedūrų (tuo pat metu ir **LCD** ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas), GPF sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

⚠ DĖMESIO

Benzininis variklis su GPF (jeigu yra)

Jei važiuosite toliau, kai mirksi GPF įspėjamoji lemputė, galite sugadinti GPF sistemą ir gali išaugti degalų sąnaudos.

Išmetimo sistemos (GPF) įspėjamoji lemputė (benzininis variklis) (skirta „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7))

- Ši įspėjamoji lemputė užsidega, kai pasiekiamas tam tikras susikaupusių suodžių kiekis.
- Kai įjungta GPF įspėjamoji lemputė, įspėjamoji lemputė išsijungia tokiomis sąlygomis:
  - Važiuojama didesniu nei 100 km/h (60 my/h) greičiu.
  - Jūsų automobilio variklio sukimosi greitis yra 2 500-4 000 aps./min.
  - Važiuojate trečia arba aukštesne pavara.
- Saugumo sumetimais kelyje, kuriame nėra spūsčių, būtinai atsižvelkite į pirmiau nurodytas sąlygas.
- Įsibėgėkite iki 2 500-4 000 aps./min. ir 100 km/h (60 my/h) naudodami trečią ar aukštesnę pavarą, atleiskite akceleratoriaus pedalą ir bent 10 sekundžių palaukite.
- Kartokite šį procesą, kol užges GPF indikatoriaus lemputė.

DĖMESIO

Benzininis variklis su GPF (jeigu yra)

Jei važiuosite toliau, kai mirksi GPF įspėjamoji lemputė, galite sugadinti GPF sistemą ir gali išaugti degalų sąnaudos.

Žibintai

Automobilyje yra daugybė šviesų, apšviečiančių automobilio vidų ir išorę.

⚠ DĖMESIO

Kad neišsikrautų akumuliatorius, nepalikite priekinių žibintų ar vidinių šviesų ilgesnį laiką, kai neužvestas variklis.

Akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija

Šios funkcijos paskirtis yra apsaugoti akumuliatorių nuo išsikrovimo, jei šviesos yra įjungtos. Išjungus variklį ir atidarius vairuotojo duris, sistema automatiškai išjungia stovėjimo žibintus.

Tačiau gabaritinės lemputės dega net tada, kai atidaromos vairuotojo pusės durys, jei šviesos jungiklis paspaudžiamas išjungus variklį.

Jei norite, kad žibintai liktų įjungti, išjungę variklį, išjunkite ir vėl įjunkite gabaritinius žibintus, naudodami vairo kolonėlės žibintų jungiklį.

Priekinių žibintų palydos funkcija

Jei pasukite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į **ACC** arba **OFF** padėtį, kai įjungti priekiniai žibintai, priekiniai žibintai liks įjungti apie 5 minutes. Vis dėlto atidarius bei uždarius vairuotojo duris, priekiniai žibintai ir (arba) gabaritiniai žibintai išsijungs po 15 sekundžių.

Priekinius žibintus galima išjungti, du kartus paspaudžiant siųstuvo (arba išmaniojo rakto) užrakinimo mygtuką arba pasukant žibintų jungiklį į padėtį **OFF** arba **AUTO**.

Dieniniai žibintai (DRL) (jeigu yra)

Dieniniai žibintai (**DRL**) gali palengvinti kitiems pastebėti jūsų automobilio priekį dieną.

DRL gali būti naudingi daugelyje situacijų važiuojant, ypač auštant ir leidžiantis saulei.

DRL išjungs specialius žibintus, kai:

- Priekiniai žibintai yra įjungti.
- Automobilis išjungtas.
- Priekiniai rūko žibintai įjungti.
- Užtrauktas stovėjimo stabdys.

PASTABA

Eismo krypties pasikeitimas (Europoje)

Trumpųjų šviesų pluošto pasiskirstymas yra nesimetriškas. Jeigu išvyksite į užsienio šalį, kurioje eismo kryptis priešinga, ši nesimetriška dalis akins priešpriešinio eismo juosta važiuojančius vairuotojus. Kad to būtų išvengta, ECE reglamente yra numatyti keli techniniai sprendimai (pvz., automatinio nutaikymo pakeitimo sistema, lipnus lapas, žibintų nutaikymas žemyn). Šie priekiniai žibintai yra sukurti taip, kad priešpriešine eismo juosta važiuojančių vairuotojų neakintų. Todėl atvykus į šalį, kurioje eismo kryptis priešinga, priekinių žibintų jums reguliuoti nereikės.

Žibintų valdymas

Šviesos jungiklis yra priekinių žibintų ir gabaritinių žibintų padėtyje.

A tipas



ODL3H033004L

B tipas



ODL3033402L

Žibintai įjungiami pasukant valdymo svirtelės galiuką į vieną iš tokių padėčių:

1. Jei **OFF**/O padėtis
2. Žibintų automatinio valdymo padėtis
3. Gabaritiniai ir galiniai žibintai
4. Priekinių žibintų padėtis

Gabaritiniai ir galiniai žibintai



ODL3H033005L

Kai žibintų jungiklis nustatytas į gabaritinių žibintų padėtį, įsijungs priekiniai gabaritiniai žibintai, galiniai gabaritiniai žibintai ir valstybinio numerio apšvietimo žibintas.

priekiniai žibintai (artimosios šviesos)



ODL3H033006L

Šviesos jungikliui esant priekinių žibintų padėtyje, įsijungs priekiniai žibintai (artimosios šviesos), bagažinės žibintai ir valstybinių numerių apšvietimas.

PASTABA

Kai užvedimo jungiklį pasukate į padėtį **„ON“** arba paspaudžiate variklio užvedimo / išjungimo mygtuką, įjungti priekinius žibintus.

Automatinis režimas



OMQ4PH034017L_2

Jei žibintų valdymo jungiklis nustatytas į automatinio valdymo padėtį **AUTO**, galiniai ir priekiniai žibintai įjungiami arba išjungiami automatiškai, atsižvelgiant į automobilį supančios aplinkos apšviestumą.

DĖMESIO

- Niekada nieko nedėkite ant jutiklio (1), įtaisyto ant prietaisų skydelio, kad jie netrukdytų veikti automatinei žibintų valdymo sistemai.
- Nevalykite jutiklio langų valikliu, nes jis gali pasidengti plona plėvele, kuri trukdys jam tinkamai veikti.
- Jei jūsų automobilio priekinis stiklas tonuotas arba metalizuotas, automatinio apšvietimo sistema gali tinkamai neveikti.

Tolimųjų šviesų valdymas



ODL3H033008L

Norėdami įjungti tolimųjų šviesų priekinius žibintus:

- Patraukite svirtelę nuo savęs.

  Svirtelė grįš į pradinę padėtį.

  Tolimųjų šviesų indikatorius užsidegs, kai bus įjungtos priekinių žibintų tolimosios šviesos.

> **⚠ ĮSPĖJIMAS**
>
> Nenaudokite tolimųjų šviesų, kai artėja kitos transporto priemonės. Tolimųjų šviesų naudojimas gali trukdyti kitam vairuotojui matyti.

Norėdami žybtelėti priekiniais žibintais:


- Patraukite svirtelę link savęs.



ODL3H033009L

Atleidus, bus grąžinta įprasta (artimųjų šviesų) padėtis. Norint naudoti šią mirksinčią funkciją, priekinių žibintų jungiklis nebūtinai turi būti įjungtas.

Posūkių ir eismo juostos keitimo signalų valdymas

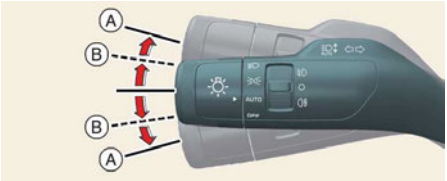

ODL3H033010L

Kad signalai veiktų, būtina įjungti VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

Norėdami įjungti posūkio signalus:

- Pajudinkite svirtį aukštyn arba žemyn (A).

  Žalios rodyklės indikatoriai prietaisų skydelyje rodo, kuris signalas veikia.

  Jie išsijungs, užbaigus posūkio manevrą. Jei indikatorius vis dar blyksi po posūkio manevro, rankiniu būdu patraukite svirtelę į padėtį „**OFF**“.

Norėdami įjungti juostos keitimo signalą:

- Šiek tiek pastumkite posūkio signalo svirtį ir laikykite ją padėtyje (B).

  Svirtis grįš į IŠJUNGIMO padėtį, kai bus atleista.

Jei indikatorius dega ir nemirksi arba mirksi nenormaliai, gali būti perdegusi kurio nors posūkio signalo žibinto lemputė, tad ją reikės pakeisti.

Eismo juostos keitimo vienu prisilietimu funkcija

Norėdami įjungti juostos keitimo vienu palietimu funkciją, šiek tiek pastumkite posūkio signalo svirtį ir ją atleiskite. Eismo juostos keitimo signalai mirksės 3, 5 arba 7 kartus.


Posūkio signalo įjungimo vienu prisilietimu funkciją galima įjungti arba išjungti, taip pat pasirinkti mirksnių skaičių (3, 5 arba 7), pasirinkus: „Naudotojo nuostatos - Šviesos - Posūkio signalas vienu palietimu“).

PASTABA

Jei indikatoriaus rodyklė veikia neįprastai greitai ar lėtai, lemputė gali būti perdegusi arba būti prastai jungtis elektros grandinėje.

Priekinių rūko žibintų valdymas (jeigu yra)

Rūko žibintai sukurti pagerinti matomumą, kai kyla rūkas, lyja arba sninga.

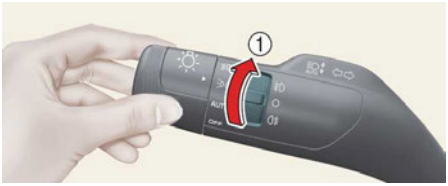

ODL3H033011L

Rūko žibintai įsijungs, kai rūko žibintų jungiklis (1) nustatomas į padėtį „**ON**“, įjungus priekinius žibintus.


Norėdami išjungti rūko žibintus:

- Pasukite rūko žibintų jungiklį (1) į padėtį „**ON**“.

DĖMESIO

Įjungti rūko žibintai naudoja daug automobilio elektros energijos. Rūko žibintus junkite tik tuomet, kai blogas matomumas.

Galinių rūko žibintų valdymas (jeigu yra)

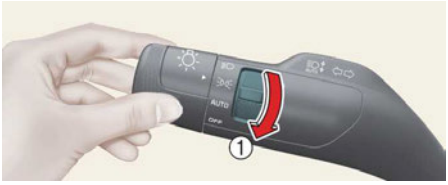

ODL3H033012L


Norėdami įjungti rūko žibintus, nustatykite rūko žibintų jungiklį (1) į padėtį „**ON**“, kai įjungti priekiniai žibintai.

Be to, galiniai rūko žibintai įsijungia, kai galinių rūko žibintų jungiklis įjungiamas į padėtį „**ON**“ pasukus priekinių rūko žibintų jungiklį (jei yra) ir priekinių žibintų jungiklį nustačius į stovėjimo šviesų padėtį.

Norėdami išjungti galinius rūko žibintus:

• Dar kartą pasukite priekinių žibintų jungiklį į galinių rūko žibintų padėtį.

Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBA) (jeigu yra)

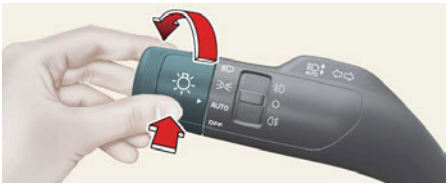

ODL3H033013L

Pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo funkcija („High Beam Assist“, **HBA**) automatiškai reguliuoja priekinių žibintų apšvietimo nuotolį (perjungia tolimąsias šviesas į artimąsias), priklausomai nuo kitų automobilių šviesų ir kelio sąlygų.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4033098

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip aptikimo jutiklis, nustatantis aplinkos šviesą ir ryškumą vairuojant. Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

PASTABA

- Visada palaikykite geras priekinio vaizdo kameros sąlygas, kad palaikytumėte optimalų Tolimųjų šviesų perjungimo sistemos veikimą.
- Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Pagalbinės tolimųjų šviesų valdymo sistemos nustatymas

Kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**, nuostatų meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Šviesos > Tolimųjų šviesų perjungimo sistema**, kad įjungtumėte tolimųjų šviesų perjungimo sistemą.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.

Tolimųjų šviesų perjungimo sistemos naudojimas

- Nustatymuose pasirinkę Pagalbinį tolimųjų šviesų valdymą, Pagalbinis tolimųjų šviesų valdymas veiks pagal toliau pateiktą procedūrą.
  - Įjunkite priekinio žibinto jungiklį į padėtį „**AUTO**“ ir pastumkite priekinio žibinto svirtį link prietaisų skyrelio. Prietaisų skydelyje pasirodys pagalbinės tolimųjų šviesų valdymo sistemos (AUTO) indikatoriaus lemputė ir įsijungs funkcija.
  - Įjungus funkciją, tolimosios šviesos įsijungs automobiliui pasiekus didesnį nei 30 km/h (20 my/h) greitį. Kai transporto priemonės greitis yra mažesnis nei 20 km/h (12 my/h), tolimosios šviesos neįsijungia.
  - Įjungus tolimąsias šviesas, pasirodo tolimųjų šviesų indikatorius.
- Kai įjungtas pagalbinis tolimųjų šviesų valdymas, jei naudojama priekinio žibinto svirtis arba jungiklis, sistema veikia taip:
  - Jei priekinio žibinto jungiklį pastumsite link savęs, kai tolimosios šviesos išjungtos, tolimosios šviesos įsijungs, o tolimųjų šviesų pagalbos sistema (**HBA**) nebus išjungta. Paleidus priekinio žibinto jungiklį, svirtelė nueis į vidurį ir tolimosios šviesos išsijungs.
  - Jei šviesų jungiklį pastumsite arčiau prietaisų skydelio, įsijungs tolimosios šviesos ir išsijungs Pagalbinis tolimųjų šviesų valdymas.
  - Jei priekinio žibinto jungiklis yra kitoje padėtyje nei **AUTO** (žibintas / padėtis / išjungta), pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema išsijungs, o atitinkama lemputė įsijungs.
- Kai veikia pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema, toliau nurodytomis sąlygomis tolimosios šviesos persijungia ir artimąsias:
  - Kai sistema aptinka priešpriešiais atvažiuojančio automobilio priekinius žibintus.
  - Kai sistema aptinka priekyje važiuojančios automobilio galinius gabaritinius žibintus.
  - Kai sistema aptinka dviračio ar motociklo priekinį ar galinį gabaritinė žibintą.
  - Kai lauke pakankamai šviesu ir tolimųjų šviesų žibintų nereikia.
  - Kai sistema aptinka šviečiančius gatvės žibintus ar kitas šviesas.

Pagalbinės tolimųjų šviesų valdymo sistemos trikdžiai ir apribojimai

Tolimųjų šviesų valdymo sistemos triktis

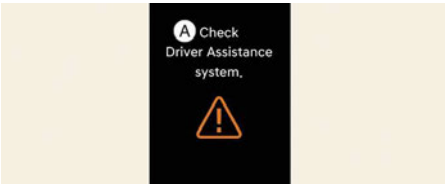

OMQ4033184L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema tinkamai neveikia, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir atsiranda pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠). Rekomenduojame patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje.

PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Tolimųjų šviesų perjungimo sistemos apribojimai

Pagalbinis tolimųjų šviesų valdymas gali normaliai neveikti tokiose situacijose:

- Kai sistema neaptinka priešpriešiais atvažiuojančio automobilio žibintų šviesų dėl jų gedimo, dingimo iš regėjimo lauko ir pan.
- Kai priešpriešiais atvažiuojančio automobilio žibintai padengti purvu, sniegu ar vandeniu.
- Kai uždegti priešpriešiais atvažiuojančio automobilio rūko žibintai, o priekiniai žibintai išjungti.
- Kai žibintų forma panaši į priešpriešiais atvažiuojančio automobilio žibintus.
- Kai priekiniai žibintai remontuoti ar keisti ne įgaliotojo atstovo dirbtuvėse.
- Kai priekiniai žibintai netinkamai sureguliuoti.
- Važiuojant siauru vingiuotu nelygiu keliu į kalną arba nuo kalno.
- Kai sankryžoje ar posūkyje matoma tik dalis priešpriešiais atvažiuojančio automobilio.
- Kai priekyje yra šviesoforas, šviesą atspindintis ar mirksintis ženklas ar veidrodis.
- Kai yra laikinųjų šviesą atspindinčių ženklų arba blyksčių (remontuojama kelio atkarpa).

- Kai prastos važiavimo sąlygos, pvz., kelias šlapias ar padengtas sniegu.
- Kai automobilis staiga išnyra iš už kampo.
- Kai automobilis pakrypęs dėl nuleistos padangos ar dėl to, kad velkamas.
- Kai priešpriešiais atvažiuojančio automobilio žibintai padengti dūmais, purvu, vandeniu ar sniegu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Tolimųjų šviesų perjungimo sistema gali neišjungti tolimųjų šviesų kiekvieną kartą. Ši funkcija skirta tik jūsų patogumui. Saugumo sumetimais vairuotojas privalo visada tikrinti kelio sąlygas ir tinkamai sureguliuoti priekinius žibintus, taip pat ir su rankiniais valdikliais.
- Jis gali neveikti 15 sekundžių po automobilio užvedimo arba priekinio vaizdo kameros inicijavimo arba paleidimo iš naujo.
- Jei tolimųjų šviesų perjungimo sistema veikia netinkamai, priekinius žibintus reikia perjungti rankiniu būdu.

Priekinių žibintų pokrypio kampo reguliavimo jungiklis (jeigu yra)



OMQ4033095

Priekinių žibintų šviesos srauto pokrypiui sureguliuoti pagal keleivių skaičių ir bagažo svorį, pasukite reguliavimo įtaiso jungiklį.

Kuo didesnis pasirinktas skaičius ant jungiklio skalės, tuo žemiau nukreiptas priekinių žibintų šviesos srautas. Visada tinkamai nustatykite žibintų šviesos srautą, kad jie neakintų kitų eismo dalyvių.

Žemiau pateikiami tinkamų jungiklių nustatymų pavyzdžiai. Esant kitokioms apkrovos sąlygoms, nei išvardytos toliau, sureguliuokite jungiklio padėtį taip, kad spindulio lygis būtų artimiausias pagal sąrašą nustatytai sąlygai.

Apkrova	Jungiklio padėtis
Tik vairuotojas	0
Vairuotojas ir keleivis priekyje	0
Visi keleiviai (įskaitant vairuotoją)	1
Visi keleiviai (įskaitant vairuotoją) + maksimalus leistinas bagažo svoris	2
Vairuotojas ir didžiausias leidžiamas bagažas	3

Valytuvai ir apliejikliai

Valytuvai ir apliejikliai pašalina pašalines medžiagas nuo priekinio ir galinio stiklo, todėl išlaikomas tinkamas matomumas.

A tipas



OMQ4PH034037



OMQ4PH034079

B tipas



OMQ4PH034037L



OMQ4033412L

A: Valytuvų greičio valdymas

- **MIST** / 1x - nuvalo vieną kartą
- **OFF** / 0 - išjungta
- **INT** / --- - valymas su intervalais.

  AUTO* - Automatinis valymas

• **LO** / 1 - mažas valytuvo greitis

• **HI** / 2 - didelis valytuvo greitis

B: Su pertrūkiais veikiančio valytuvo intervalų reguliavimas / Automatinio valymo laiko valdymo reguliavimas*

C: Apliejimas su trumpu nuvalymu

D: Galinio valytuvo / stiklo apiplovimo valdymas

• **HI** / 2 - nepertraukiamas valymas

• **LO** / 1 - valymas su pertrūkiais

• **OFF** / 0 - išjungta

E: Stiklo apiplovimas ir nuvalymas (galinio)

Priekinio stiklo valytuvai

Kai užvedimo mygtukas arba variklio užvedimo / išjungimo mygtukas yra padėtyje „**ON**".

• **MIST** / 1x: Norėdami atlikti vieną valymo ciklą, nustatykite svirtį į šią padėtį ir atleiskite. Jei svirtelę laikysite šioje padėtyje, valytuvai dirbs nepertraukiamai.

• **OFF** / 0: Valytuvai išjungti.

• **INT** / ---: Valytuvai dirba su vienodo intervalo pertrūkiais. Naudokite šį režimą esant silpnam lietui ar rūkui. Norėdami keisti greičio nuostatą, pasukite greičio valdymo rankenėlę.

• **LO** / 1: Valymas normaliu greičiu

• **HI** / 2: Valymas dideliu greičiu

PASTABA


Jei ant priekinio stiklo yra daug sniego arba jis apledėjęs, pašildykite stiklą apie 10 minučių arba pašalinkite sniegą ir ledą ir tik po to įjunkite valytuvus, kad jie tinkamai veiktų. Jei sniego ar ledo nepašalinsite prieš įjungdami valytuvus ir ploviklį, galite sugadinti valytuvą ir sistemą.

PATARIMAS

Jei valytuvus naudosite važiuodami apsnigtais keliais, valytuvai gali sustoti dėl ant priekinio stiklo susikaupusio sniego. Tai normalu, o ne gedimas, nes tai yra viena iš mūsų saugos priemonių, apsaugančių nuo transporto priemonių avarijų ir valytuvų pažeidimo, kai perkraunamas valytuvo variklis. Jei valytuvai sustoja, prieš naudodami juos pašalinkite sniegą, susikaupusį priekinio stiklo viršuje arba apačioje.


Automatinis valdymas (jeigu yra)

A tipas

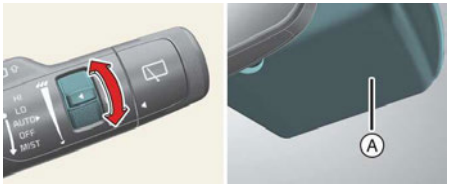


OMQ4033498_2

B tipas

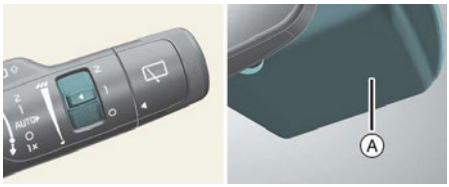

OMQ4PH033036L_2

C tipas

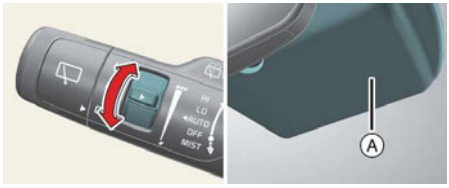

OMQ4033498R_2

Lietaus jutiklis (A) priekinio stiklo viršutinėje dalyje fiksuoja lietaus stiprumą ir valdo valytuvų valymo dažnumą. Valytuvai valdomi automatiškai, priklausomai nuo lietaus stiprumo. Kai lietus nustoja lyti, valytuvas sustoja.

Norėdami keisti greičio nuostatą, pasukite greičio valdymo rankenėlę (B).

Jei valytuvo jungiklis įjungtas į **AUTO** režimą, kai užvedimo jungiklis ar variklio užvedimo / išjungimo mygtukas yra **ON** padėtyje, valytuvas suveiks vieną kartą, kad patikrintų sistemą. Nustatykite valytuvą į padėtį **OFF** (0), jeigu valytuvų naudoti nereikia.

⚠ DĖMESIO

Kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“, ir priekinio stiklo valytuvo jungiklis veikia automatiniu režimu, elkitės atsargiai tokiose situacijose, kad išvengtumėte rankų ar kitų kūno dalių sužalojimo:

- Nelieskite priekinio stiklo viršutinės dalies šalia lietaus jutiklio.
- Nevalykite priekinio stiklo viršutinės dalies drėgna ar šlapia šluoste.
- Nespauskite priekinio stiklo.

⚠ DĖMESIO

- Plaudami automobilį nustatykite valytuvą į padėtį **OFF** (0), norėdami išjungti automatinį veikimą.

  Jei paliksite jungiklį padėtyje **AUTO**, plaunant automobilį valytuvai gali įsijungti, o plovimo įrenginys juos sulaužys.
- Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio stiklo viršuje. Gali sugesti sistemos dalys, o tokio gedimo nepadengs jūsų automobilio garantija.
- Užvesdami automobilį žiemą, nustatykite valytuvų jungiklį į **OFF** (0) padėtį. Priešingu atveju valytuvai gali imti veikti, ir ledas gali pažeisti stiklą ar valytuvus. Prieš įjungdami valytuvus, visada pašalinkite sniegą ir ledą bei tinkamai atitirpinkite langus.
- Valydami priekinį stiklą, saugokite, kad į jutiklį priekinio stiklo viršaus vidurinėje dalyje nepatektų jokio skysčio. Jis gali pažeisti susijusias dalis.

Priekinio stiklo ploviklių naudojimas

A tipas



OMQ4PH034038

B tipas



OMQ4PH033038L

C tipas



OMQ4033499R

1. Valytuvų greičio valdymo jungiklį nustatykite į **OFF** (0) padėtį.
2. Švelniai patraukite svirtį link savęs ir apipurkškite priekinį stiklą, kartu valytuvai perbrauks per stiklą 1-3 kartus. Naudokite šią funkciją, kai priekinis stiklas yra purvinas. Apliejiklis purkš ir valytuvai veiks tol, kol paleisite svirtį.

Jei valiklis neveikia, patikrinkite valymo skysčio lygį. Jei skysčio lygis nepakankamas, turėsite pripilti nešlifuojančio priekinio stiklo valymo skysčio į valymo skysčio rezervuarą.

Rezervuaro kaklelis yra variklio skyriaus priekyje, keleivio pusėje.

⚠ DĖMESIO

Nejunkite apliejiklio, jei bakelyje nėra ploviklio, kad nesugadintumėte siurblio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šaltu oru nenaudokite valiklių, kol neatitirpinote stiklo; valymo skystis gali sušalti ant stiklo ir pabloginti matomumą.

⚠ DĖMESIO

- Nejunkite valytuvų, kai stiklas sausas, kad nesugadintumėte valytuvų ar stiklo.
- Kad nepažeistumėte valytuvų šluotelių, nenaudokite benzino, žibalo, dažų skiediklio ir kitų tirpiklių nei jiems valyti, nei šalia jų.
- Nestumkite valytuvų ranka, kad nesugadintumėte valytuvo kotelio ir kitų dalių.
- Kad nesugadintumėte valytuvų ir plovimo sistemos, žiemos sezonu ar šaltu oru naudokite neužšąlančius ploviklio skysčius.

Galinio lango valytuvo ir plautuvo jungiklio valdymas

Galinio lango valytuvo ir apliejiklio jungiklis yra ant valytuvo ir apliejiklio valdymo svirtelės galo.

- Pasukite jungiklį į pageidaujamą padėtį, kad galėtumėte valdyti galinio stiklo valytuvą ir apliejiklį.

A tipas



OMQ4PH033040L

B tipas



OMQ4PH033039L

C tipas



OMQ4PH033040R

  - **HI** / 2 - įprastas valytuvų veikimas
  - **LO** / 1 - valymo su pertrūkiais veikimas
  - **OFF** / 0 - valytuvai neveikia
- Pastūmę svirtelę nuo savęs, apipurkškite galinį stiklą, ir kartu valytuvai perbrauks stiklą kelis kartus.

A tipas



OMQ4PH033041L

B tipas



OMQ4PH034041

C tipas



OMQ4033500R

Apliejiklis purkš ir valytuvai veiks tol, kol paleisite svirtį.

Kai priekiniai valytuvai įjungti ir pavarų perjungimo svirtis perjungiama į R (atbulinė eiga) padėtį, galinis valytuvas kartą įsijungs, kad būtų užtikrintas geresnis matomumas.

Valdikliai ir ypatybės

Informacijos ir pramogų sistema 438
Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu 438
Programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu būdu 440
Garso sistema 444
Pasisveikinimo sistema 449
Salono apšvietimas 450
Automatinė išjungimo funkcija 450
Skaitymo lemputė 451
Salono apšvietimo lemputė 452
Bagažinės šviesa 453
Salono veidrodėlio lemputė 454
Pirštinių dėtuvės lemputė 455
Klimato kontrolės valdymo sistema 456
Sistemos darbas 456
Klimato kontrolės oro filtras 458
Oro kondicionavimo sistemos šaldomosios medžiagos etiketė 459
Patikrinkite oro kondicionavimo sistemos šaldomosios medžiagos kiekį ir kompresoriaus alyvos lygį 460
Šildymo ir oro kondicionavimo rankinis valdymas 461
Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu 462
Režimo pasirinkimas 464
Temperatūros reguliavimas 466
Oro įsiurbimo valdymas 468
Ventiliatoriaus greičio valdymas 470
Oro kondicionavimas (A/C) 471
Priekinės klimato kontrolės išjungimas 472
3-ios sėdynių eilės oro kondicionavimas 473

Valdikliai ir ypatybės

Automatinė klimato kontrolės sistema 474
Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu 475
Automatinis šildymas ir oro kondicionavimas 477
A/C Automatinis džiovinimas 479
Išmanioji temperatūros komforto valdymo sistema (vairuotojo sėdynei) 480
Priekinio stiklo šildymas ir džiovinimas 481
Priekinio stiklo vidinės pusės rasojimo šalinimas naudojant rankiniu būdu valdomą klimato kontrolės sistemą 481
Priekinio stiklo išorinės pusės atšildymas naudojant mechaniškai valdomą klimato kontrolės sistemą 483
Priekinio stiklo vidinės pusės rasojimo šalinimas naudojant automatinę klimato kontrolės sistemą 484
Priekinio stiklo išorinės pusės atšildymas naudojant automatinę klimato kontrolės sistemą 485
Automatinė rasojimo šalinimo sistema (tik su automatine klimato kontrolės sistema) 486
Atšildymas 488
Aprasojusio stiklo džiovinimo loginė schema 489
Daiktų dėtuvė 491
Centrinė dėtuvė 491
Pirštinių dėtuvė 492
Salono įranga 493
Aplinkos šviesa 493
Peleninė 494
Puodelio laikiklis 495
Sėdynės šildymas 497
Oru vėsinamos sėdynės 500
Saulės skydelis 501
USB įkroviklis 502
Maitinimo kištukinis lizdas 504

Valdikliai ir ypatybės

Belaidė išmaniojo telefono įkrovos sistema 505
Drabužių pakaba 508
Šoninė uždanga 509
grindų kilimėlio laikikliai 510
Bagažo tinklelis (laikiklis) 511
Bagažo skyriaus uždangalas 512
Bagažo dėklas 515
Bagažo skyriaus dėtuvė 516
bagažo skyriaus dėtuvė 517
Išorės įranga 518
Ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas 518

Valdikliai ir ypatybės

Informacijos ir pramogų sistema

Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu




OCV041315

Paspaudę ant perjungiklio esantį mygtuką galite įjungti informacijos ir pramogų sistemos arba klimato kontrolės sistemos valdymo skydelį.

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

Valdymo skydelių perjungimas

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis

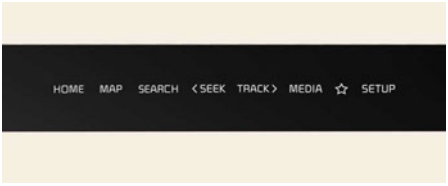

OMQ4PH034312N

Klimato kontrolės valdymo skydelis



OMQ4PH034315L

Paspauskite perjungiklio mygtuką ir pasirinkite norimą valdymo skydelį.

Įsižiebs pasirinkto valdymo skydelio piktograma ir persijungs valdymo skydelis.

- Reguliatoriaus rodinys bus apšviestas priklausomai nuo pasirinkto valdymo skydelio režimo.
- Kai automobilis veikia **ACC** režimu, būna įjungta tik informacijos ir pramogų sistema.

Numatytojo režimo nustatymas



OCV041559L

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

- Nustačius valdymo skydelis po tam tikro laiko persijungia į numatytąjį režimą, net jei jis perjungtas į kitą režimą.
- Nustačius **OFF** režimą, valdymo skydelyje pasirodys neseniai naudotas režimas.

Programinės įrangos atnaujinimas belaidžiu būdu

Programinės įrangos atnaujinimo funkcija „Over-The-Air“ leidžia belaidžiu būdu atnaujinti programinę įrangą į naujausią versiją. Naudodami šią funkciją galite atnaujinti savo transporto priemonės sistemą su naujausia programine įranga.

Programinės įrangos parsisiuntimas

Naujausią programinę įrangą galima automatiškai atsisiųsti vairuojant. Sėkmingai atsisiuntę naujausią programinę įrangą, telefone arba automobilio ekrane gausite pranešimą, kad programinė įranga atnaujinta ir paruošta įdiegti.

Patvirtinamas programinės įrangos naujinimas




OMV033114N

(1) **Atnaujinti dabar**
(2) **Vėliau**

Kai transporto priemonė bus išjungta, transporto priemonės sistema leis jums pradėti naujinimą.

- Norėdami pradėti naujinimą, paspauskite **Atnaujinti dabar** (1).
- Norėdami atidėti atnaujinimą, paspauskite **Vėliau** (2).

Ruošiamasi programinės įrangos naujinimui

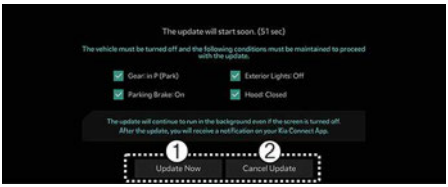

OMV033115N

(1) **Atnaujinti dabar**
(2) **Atšaukti naujinimą**

Jei ekrane paspausite mygtuką **Atnaujinti dabar**, transporto priemonė pradės automatiškai diegti atnaujinimą. Turi būti įvykdytos šios sąlygos:

- Transporto priemonė turi būti išjungta.
- Neįjungta P (stovėjimo) pavara

- Turi būti įjungtas elektroninis stovėjimo stabdys (**EPB**).
- Išoriniai žibintai turi būti išjungti.
- Gaubtas turi būti uždarytas.
- Akumuliatoriaus lygis turi būti pakankamas.
- Atnaujintinos sistemos neturi veikti.
- Norėdami atnaujinti iš karto, paspauskite **Atnaujinti dabar**.
- Norėdami atšaukti naujinimą, paspauskite **Atšaukti naujinimą**.

PATARIMAS

Automobilis automatiškai tikrina akumuliatoriaus ir sistemos būseną.

Programinės įrangos atnaujinimas



(1) Išsami informacija
(2) Uždaroma

OMV033177N

Ekrane galite matyti atnaujinimo eigą.

Kai naujinimas bus baigtas, telefone arba automobilio ekrane gausite pranešimą, kad programinės įrangos naujinimas baigtas.

PATARIMAS

- Ekranas automatiškai išsijungia po 3 minučių, kad būtų taupoma baterija. Jei ekranas išsijungia automatiškai, atnaujinimo eigą galite patikrinti paspausdami **ENGINE START/STOP** mygtuką.
- Kai naujinimas prasidės, galite išlipti iš transporto priemonės.
- OTA programinės įrangos atnaujinimo funkcija galima tik „Kia Connect“ paslaugų naudotojams.
- Naujinimo informacija gali skirtis priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos versijos.
- Patikrinkite pranešimą apie OTA programinės įrangos naujinimą „Kia“ prekės ženklo žiniatinklyje.
- Jei naujinimas nepavyks, atnaujinimo atkūrimas bus tęsiamas automatiškai. Jei norite dar kartą pabandyti atnaujinti programinę įrangą, net ir sėkmingai atkūrę, susisiekite su įgaliotuoju Kia skambučių centru.

- Jei nepavyksta atnaujinti arba atkurti, rekomenduojame susisiekti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / techninės priežiūros partneriu.
- Kai naujinimas bus baigtas, jame gali būti naujų funkcijų arba patobulinimų. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Programinės įrangos naujinimas belaidžiu būdu“ „Kia“ tinklalapyje, nuskaitykite QR kodą informacijos ir pramogų ekrane arba skaitykite vartotojo vadovą, esantį **Klientų centre > Atsisiuntimo centras**.

PASTABA

- Atnaujindami laikykitės toliau nurodytų apribojimų.
  - Atnaujinimo metu negalite naudoti transporto priemonės. Prieš pradėdami naujinimo procesą, būtinai turėkite pakankamai laiko naujinimui ir saugiai pastatykite automobilį.
  - Negalite naudoti nuotolinių funkcijų, įskaitant nuotolinį paleidimą.
  - Transporto priemonė negali būti įkrauta. Baigę atnaujinimą, įkraukite automobilį.
  - Gali neveikti galinio keleivio įspėjimas. Pradėjus naujinimą patikrinkite, ar galinėje sėdynėje nėra keleivių.
  - Jei skaitmeninio rakto funkcija įtraukta į atnaujinimo istoriją, durų užrakinimo/atrakinimo funkcija naudojant skaitmeninį raktą arba pirštų atspaudų autentifikavimą gali neveikti. Patikrinkite pranešimą ir naudokite išmaniojo rakto mygtuką durims užrakinti arba atrakinti, jei skaitmeninio rakto funkcija atnaujinta.
- Atnaujinimas bus automatiškai atšauktas, jei prieš pradedant naujinimą bus pakeistos bet kokios atnaujinimui reikalingos transporto priemonės sąlygos.
- Kai naujinimas prasidės, atnaujinimo atšaukti negalite.
- Negalite naudoti programinės įrangos naujinimo „Over-The-Air“ funkcijos, jei modifikuojate arba pakeičiate bet kokią transporto priemonės programinę įrangą.
- Atnaujinimo metu neatidarykite automobilio gaubto ir nekeiskite akumuliatoriaus. Atnaujinimas gali nepavykti.
- Atminkite, kad atnaujinant programinę įrangą gali būti suaktyvintas su aukštąja įtampa susijęs modulis, skirtas 12 V akumuliatoriaus įkrovimui.
- Jei prie transporto priemonės OBD (įmontuotos diagnostikos) terminalo prijungtas bet koks diagnostikos įrankis, transporto priemonės atnaujinti negalima. Transporto priemonę galima atnaujinti nuėmus prie OBD terminalo prijungtą diagnostikos įrankį ir iš naujo paleidus transporto priemonę.
- Jei atnaujinimas nebaigtas sėkmingai, susisiekite su „Kia“.

- Norint saugiai įdiegti bet kokią atsisiųstą programinę įrangą, reikia identifikuoti transporto priemonės priėmimą.
- Transporto priemonės signalo stiprumas turi būti stiprus (virš -82 dBm), kad būtų galima saugiai įdiegti bet kokią atsisiųstą programinę įrangą.


Garso sistema

PASTABA

Jei jūsų automobilyje sumontuoti kito gamintojo didelio šviesos intensyvumo (**HID**) priekiniai žibintai, garso sistema ir elektroniniai prietaisai gali tinkamai neveikti.

Jei jūsų automobilyje yra informacijos ir pramogų sistema, išsamesnės informacijos žr. atskirai pateiktame vadove.

Ryklio pelekų antena

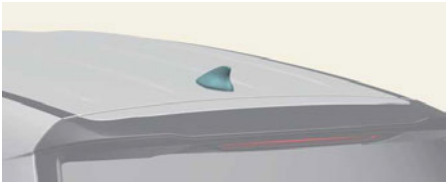

OMQ4033452

Ryklio peleko antena priima perduodamus duomenis. (pavyzdžiui: GPS)

PASTABA

Nenaudokite tokių metalų kaip nikelio, kadmio ir pan. metalinių dangų, nes jos gali pabloginti priimamus AM ir FM transliacijos signalus.

USB jungtis

USB prievadą galite naudoti norėdami prijungti USB.



OMQ4033480

⚠ DĖMESIO


Priklausomai nuo USB rakto dydžio, ilgio ar formos, jei priverstinai uždarysite dėklo dangtį, USB įrenginys gali būti pažeistas ar deformuotas, arba, įrenginiui įstrigus, dangtis gali nebeatsidaryti.

Raktui įstrigus, prievarta bandydami atidaryti dangtį, irgi galite pažeisti įrenginį.

Jei USB įrenginys netelpa į jam skirtą vietą, neuždarykite dangčio ir pabandykite kitą USB įrenginį su kitokiomis specifikacijomis.

Kaip veikia automobilio radijas

FM bangų gavimas

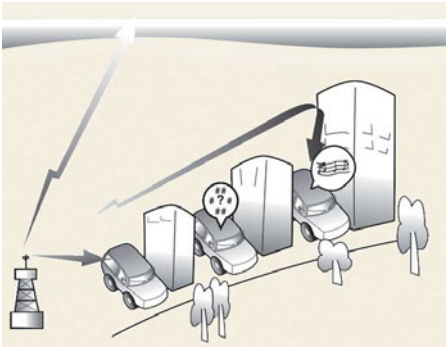


OGL3061067L

AM ir FM radijo signalai transliuojami iš siųstuvų bokštų, esančių aplink jūsų miestą. Juos perima jūsų automobilio radijo antena. Tada šį signalą apdoroja radijas ir siunčia į jūsų automobilio garsiakalbius.

Tačiau kai kuriais atvejais į jūsų automobilį ateinantis signalas gali būti nestiprus ir neaiškus.

Tai gali lemti atstumas nuo radijo stoties, kitų stiprių radijo stočių artumas arba pastatų, tiltų ar kitų didelių kliūčių toje vietoje.


AM bangų gavimas

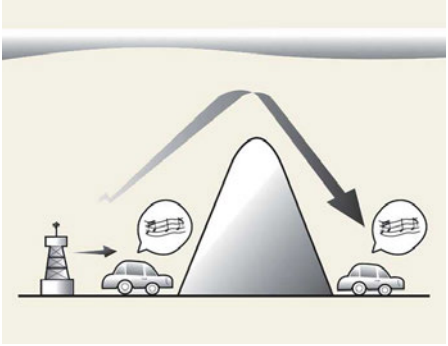

OGL3061070L

AM transliacijos gali būti priimamos didesniu atstumu nei FM transliacijos. Taip yra todėl, kad AM radijo bangos perduodamos žemais dažniais. Šios ilgo nuotolio žemo dažnio radijo bangos gali sekti žemės kreivumą, o ne skleisti tiesiai. Be to, jos aplenkia kliūtis, todėl signalo aprėptis yra geresnė.

FM radijo stotis

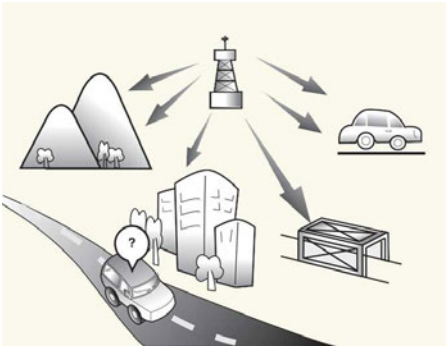


OGL3061069L

FM transliacijos perduodamos aukštais dažniais ir nelinksta sekti žemės paviršiaus. Dėl šios priežasties FM transliacijos paprastai pradeda blėsti nedideliu atstumu nuo stoties. Taip pat FM signalus lengvai veikia pastatai, kalnai ir kliūtys. Tai gali sukelti nepageidaujamas ar nemalonias klausymosi sąlygas, dėl kurių galite manyti, kad yra problema su jūsų radiju.


Šios sąlygos yra normalios ir nerodo radijo gedimo:

- Nusilpimas - automobiliui tolstant nuo radijo stoties, signalas susilpnės ir garsas ims blėsti. Kai taip nutinka, siūlome pasirinkti kitą stotį, kurios signalas stipresnis.

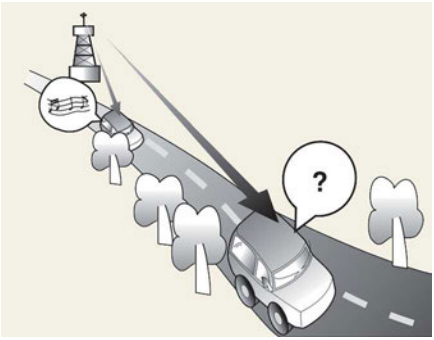

OGL3061071L

- Plazdantis/Statinis - silpni FM signalai arba didelės kliūtys tarp siųstuvo ir radijo gali sutrikdyti signalą ir sukelti statinį arba plazdantį triukšmą. Sumažinus aukštųjų dažnių lygį, šis efektas gali sumažėti, kol trikdžiai išnyks.
- Stoties keitimas - susilpnėjus FM signalui, gali būti pradėtas groti kitas galingesnis signalas arti to paties dažnio. Taip yra todėl, kad jūsų radijas sukurtas taip, kad užfiksuotų aiškiausią signalą. Kai taip nutinka, siūlome pasirinkti kitą stotį, kurios signalas stipresnis.

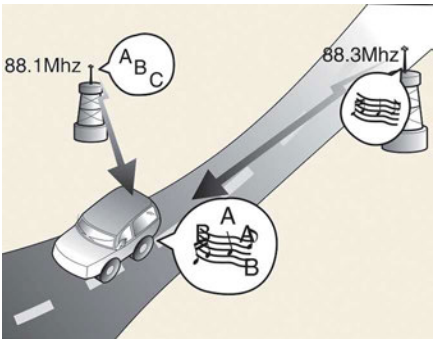

OGL3061068L

- Kelių takų atšaukimas - Iš kelių krypčių priimami radijo signalai gali iškraipyti arba plazdėti. Tai gali sukelti tiesioginis ir atspindintis signalas iš tos pačios stoties arba signalai iš dviejų stočių, kurių dažnis yra artimas. Jei taip atsitiks, pasirinkite kitą stotį, kol ši sąlyga praeis.

Naudojant mobilųjį telefoną arba dvipusį radiją

Kai transporto priemonėje naudojamas mobilusis telefonas, iš garso sistemos gali sklisti triukšmas. Tai nereiškia, kad kažkas negerai su garso įranga. Tokiu atveju pasistenkite mobiliaisiais įrenginiais naudotis kuo toliau nuo garso įrangos.

⚠ DĖMESIO

Jei automobilyje naudojatės kita ryšio sistema, tokia kaip mobilusis telefonas ar radijo siųstuvas, reikia dar vienos išorinės antenos. Jei mobilusis telefonas ar radijo imtuvas naudojamas tik su vidine antena, jis gali sukelti trikdžius automobilio elektros sistemoje ir pabloginti automobilio vairavimo saugumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Mobiliojo telefono naudojimas

Vairuodami nekalbėkite mobiliuoju telefonu. Jei reikia pasinaudoti mobiliuoju telefonu, sustokite saugioje vietoje.

Pasisveikinimo sistema (jeigu yra)

Pasisveikinimo sistema yra funkcija, kuri apšviečia vidaus aplinką, kai vairuotojas įlipa ar išlipa iš automobilio.

Durų rankenos lempa (jeigu yra)



OMQ4033097

Uždarius ir užrakinus visas duris (ir galinį dangtį), durų rankenėlės lemputė įsijungs maždaug 15 sekundžių, jei bus atliktas kuris nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- Kai paspaudžiamas durų atrakinimo mygtukas ant nuotolinio valdymo pulto arba išmaniojo rakto.
- Paspaudus išorinės durų rankenos mygtuką.
- Artinantis prie automobilio su išmaniuoju raktu.

Priekinių žibintų palydos funkcija

Priekiniai žibintai (ir / arba bagažinės žibintai) lieka veikti apie 5 minutes po to, kai užvedimo raktas ištraukiamas ar nustatomas į padėtį „**ACC**“ ar „**LOCK**“. Vis dėlto atidarius bei uždarius vairuotojo duris, priekiniai žibintai ir (arba) gabaritiniai žibintai išsijungs po 15 sekundžių.

Priekinius žibintus galima išjungti, du kartus paspaudžiant siųstuvo arba išmaniojo rakto užrakinimo mygtuką arba išjungiant šviesų jungiklį.

Salono apšvietimas

Kai vidinio žibinto jungiklis yra DURŲ padėtyje, o visos durys (ir bagažinė) yra uždarytos ir užrakintos, salono lemputė degs 30 sekundžių, jei bus atliktas kuris nors iš toliau nurodytų veiksmų.

- Su išmaniojo rakto sistema
  - Kai norėdami atrakinti paspausite išmaniojo raktelio atrakinimo mygtuką.
  - Paspaudus išorinės durų rankenos mygtuką.

Jei paspausite durų užrakto mygtuką, kambario lemputė tuoj pat išsijungs.

Salono apšvietimas

Automobilyje yra daugybė šviesų, apšviečiančių automobilio vidų.

DĖMESIO

Kai variklis išjungtas, ilgai nelaikykite įjungtų salono apšvietimo lempučių.
Dėl to gali išsikrauti akumuliatorius.

ĮSPĖJIMAS

Nejunkite salono apšvietimo, važiuodami tamsoje. Dėl salono šviesų sutrikdyto matomumo gali įvykti eismo įvykis.

Automatinė išjungimo funkcija

Salono apšvietimas išsijungs automatiškai maždaug 20 minučių po VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko išjungimo, jei šviesos yra padėtyje „**ON**“.

Jei jūsų automobilyje yra apsaugos nuo vagysčių įspėjimo sistema, salono šviesos automatiškai išsijungs maždaug 5 sekundės po sistemos įjungimo.

Skaitymo lemputė



OMQ4033437

- Paspauskite lęšį (1), kad ĮJUNGTUMĖTE žemėlapio lemputę.

  Norėdami išjungti žemėlapio lemputę, paspauskite šį lęšį (1) dar kartą.
- (2): **DOOR** režimas
  - Žemėlapio lemputė ir salono lemputė įsijungia atidarius duris. Lempos išsijungia po maždaug 30 sekundžių.
  - Kai durys atrakinamos išmaniuoju raktu, priekinės ir galinės lempos dega apie 30 sekundžių, kol atidaromos kurios nors durys.
  - Žemėlapio lemputė ir salono lemputė liks šviesti maždaug 20 minučių, jei durys atidaromos VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukui esant padėtyje „**ACC**“ ar „**OFF**“.
  - Žemėlapio lemputė ir salono lemputė liks šviesti, jei durys atidaromos VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukui esant padėtyje „**ON**“.
  - Žemėlapio lemputė ir salono lemputė iš karto išsijungs, jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas nustatomas į padėtį „**ON**“, arba visos durys yra užrakinamos.
  - Norėdami išjungti DURŲ režimą, paspauskite DURŲ mygtuką (2) dar kartą (nepaspaustas).
- (3): Paspauskite šį jungiklį, jei norite įjungti arba išjungti galinę salono lemputę.

PASTABA

DURŲ režimo ir SALONO režimo negalima pasirinkti vienu metu.

Salono apšvietimo lemputė (jeigu yra)



OMQ4033474

Asmeninė lemputė




OMQ4033442

Paspauskite šį jungiklį, jei norite įjungti arba išjungti salono lemputę.

Bagažinės šviesa

- : Lempa visada įsijungs, kai bagažinė atidaryta / uždaryta.
- : Lempa įsijungia bagažinei atsidarius, ir išsijungia bagažinei užsidarius.
- : Lempa visada išsijungs, kai bagažinė atidaryta / uždaryta.

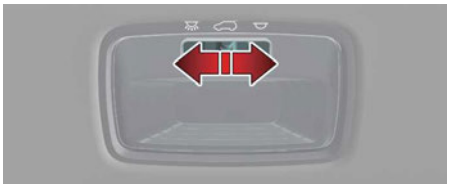


OMQ4033443

Bagažo skyriaus lemputė užsidega atidarius bagažinės dangtį.

DĖMESIO

Bagažo skyrius dega, kol atidarytas bagažinės dangtis. Kad išvengtumėte nereikalingo įkrovimo sistemos sekimo, kai nebereikės, tvirtai uždarykite bagažinės dangtį.

Salono veidrodėlio lemputė (jeigu yra)

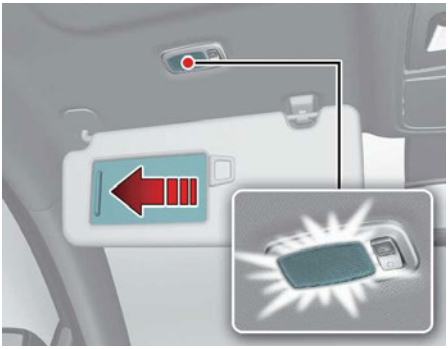

OMQ4033444


Šviesa įjungiama ir išjungiama paspaudžiant jungiklį.

- : Paspaudus šį mygtuką, lemputė įsijungia.
- : Lemputė išsijungia paspaudžiant mygtuką.

PASTABA

Kad išvengtumėte nereikalingo įkrovimo sistemos sekimo, pasinaudoję salono veidrodėliu, uždarykite jo dangtelį.

Pirštinių dėtuvės lemputė

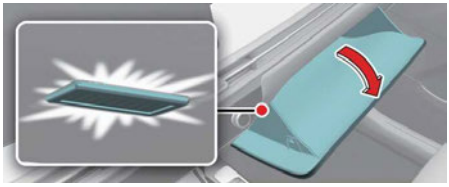

OMQ4033445

Pirštinių dėtuvės lemputė užsidega atidarius pirštinių dėtuvę.

PASTABA

Kad išvengtumėte nereikalingo akumuliatoriaus iškrovimo, pasinaudoję uždarykite pirštinių dėtuvę.

Klimato kontrolės valdymo sistema

Klimato kontrolės valdymo sistema šildo ir šaldo, kad automobilio salone būtų išlaikyta maloni aplinka.

Sistemos darbas

Ventiliacija

1. Režimą nustatykite į padėtį .
2. Nustatykite oro įsiurbimo valdiklį į lauko (šviežio) oro arba recirkuliacinio oro padėtį.
3. Nustatykite temperatūros reguliatorių ties norima temperatūra.
4. Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus pūtimo greitį.

Šildymas

1. Režimą nustatykite į padėtį .
2. Nustatykite oro įsiurbimo valdiklį į lauko (šviežio) oro arba recirkuliacinio oro padėtį.
3. Nustatykite temperatūros reguliatorių ties norima temperatūra.
4. Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus pūtimo greitį.
5. Jei pageidaujate išdžiovinti šildymą, įjunkite oro kondicionavimo sistemą.
   - Jeigu priekinis stiklas rasoja, nustatykite režimą į arba padėtį.

Eksploatavimo patarimai

- Kad į automobilį per vėdinimo sistemą nepatektų dulkės ar nemalonūs kvapai, trumpam nustatykite oro įtraukimo valdymą į oro cirkuliavimo režimą. Kai dirginimas praeis, būtinai grąžinkite valdiklį į gryno oro padėtį, kad transporto priemonėje liktų grynas oras. Taip vairuotojas jausis patogiai ir neapsnūs.
- Oras į šildymo / vėsinimo sistemą patenka pro groteles, esančias ties priekiniu stiklu. Reikia imtis priemonių, kad jų neužkimštų lapai, sniegas, ledas arba kitos kliūtys.
- Kad priekinis stiklas vidinėje pusėje neapsitrauktų rūku:
  - Nustatykite gaivaus oro pūtimo parinktį ir pasirinkite ventiliatoriaus greitį norima kryptimi.
  - Įjunkite oro kondicionavimo sistemą ir nustatykite norimą temperatūrą.

Oro kondicionavimas (A/C)

Visos „Kia“ oro kondicionavimo sistemos užpildytos R-134a/R-1234yf šaltnešiu.

1. Įjunkite automobilį. Paspauskite **A/C** mygtuką.
2. Režimą nustatykite į padėtį .
3. Nustatykite oro įsiurbimo valdiklį į lauko oro arba recirkuliacinio oro padėtį.
4. Pasirinkite jums labiausiai tinkantį ventiliatoriaus greitį ir temperatūrą.

⚠ DĖMESIO

Perteklinis oro kondicionavimo naudojimas

Kai naudojatės oro kondicionavimo sistema, atidžiai stebėkite temperatūros rodiklį, jei važiuojate į kalną arba esate transporto kamštyje, o lauke karšta. Dėl oro kondicionavimo sistemos veikimo gali perkaisti variklis. Jei temperatūros rodiklis rodo, kad variklis kaista, išjunkite oro kondicionavimo sistemą ir palikite tik pūstuvą.

⚠ DĖMESIO

Oro kondicionavimo sistemą reikėtų naudoti tik tada, kai langai ir stoglangis yra uždaryti, kad išvengtumėte kondensacijos automobilio viduje, kuri gali pažeisti elektrines detales.

Patarimai, kaip naudotis oro kondicionavimo sistema

- Jei automobilis buvo pastatytas tiesioginiuose saulės spinduliuose karštu oru, trumpam atidarykite langus, kad iš automobilio išeitų karštas oras.
- Kad lietingu ar drėgnu oru langai mažiau rasotų iš vidaus, įjunkite oro kondicionavimo sistemą ir drėgmė automobilio salone sumažės.
- Oro kondicionavimo sistemai veikiant, oro kondicionieriaus kompresoriui kartais gali šiek tiek pasikeisti variklio greitis. Tai įprasta sistemos veikimo charakteristika.
- Siekdami užtikrinti gerą sistemos veikimą, kiekvieną mėnesį įjunkite ją bent kelioms minutėms.
- Naudodami oro kondicionavimo sistemą galite pastebėti, kad po keleivio puse ant žemės laša švarus vanduo (ar net pudingas). Tai įprasta sistemos veikimo charakteristika.
- Oro kondicionavimo sistemai veikiant oro recirkuliacijos režimu vėsinimas būna maksimalus, vis tik, nuolat esant įjungtam šiam režimui, automobilyje pasidaro tvanku.
- Vėsinimo režimu kartais galite matyti ūkanotą oro srautą dėl greito vėsinimo ir įsiurbiamo drėgno oro. Tai įprasta sistemos veikimo charakteristika.

Klimato kontrolės oro filtras

Klimato kontrolės sistemos oro filtras pašalina dulkes ir kitus teršalus, patenkančius į transporto priemonę iš išorės. Jei laikui bėgant filtre susikaupė dulkių ar kitų nešvarumų, gali sumažėti oro srautas iš ventiliatorių. Todėl priekinio stiklo vidinėje pusėje ima kauptis drėgmė, net pasirinkus gaivaus oro funkciją.

Tuo metu pakeiskite klimato kontrolės oro filtrą. Jei sunku tai padaryti patiems, pasirūpinkite, kad klimato kontrolės filtrą pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį. Išsamios informacijos, kaip pakeisti klimato kontrolės oro filtrą, žr. "Klimato kontrolės oro filtras" puslapyje 1017"Klimato kontrolės oro filtras" puslapyje 1017.

⚠ DĖMESIO

Klimato kontrolės sistemos oro filtrą reikia keisti pagal priežiūros grafiką. Reguliariai nekeičiant klimato kontrolės sistemos oro filtro, gali sumažėti oro srautas, šildymo ir vėsinimo efektyvumas bei atsirasti nemalonus kvapas.

ⓘ PASTABA

Jei oro srautas iš ventiliacijos angų staiga sumažėja, sistemą reikia patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Oro kondicionavimo sistemos šaldomosios medžiagos etiketė

Pavyzdys, A tipas



OGL3H034014L

Pavyzdys, B tipas



ONQ5EP035006

Tikroji oro kondicionavimo šaldomosios medžiagos etiketė gali atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje.

Toliau pateikiamos šaldomosios medžiagos etiketėje esančių simbolių ir specifikacijų reikšmės:

(1) Dėmesio!

(2) Šaldomosios medžiagos klasė

(3) Kompresoriaus alyvos klasė

(4) Techninės priežiūros instrukcija

(5) Šaldomosios medžiagos kiekis

(6) Šaldymo skysčio CO2 ekvivalentas

Automobilyje naudojama šaldomoji medžiaga nurodyta variklio skyriuje esančioje etiketėje.

Žr. "Šaldomosios medžiagos etiketė" puslapyje 54daugiau informacijos apie oro kondicionavimo šaldomosios medžiagos etiketės vietą.

Patikrinkite oro kondicionavimo sistemos šaldomosios medžiagos kiekį ir kompresoriaus alyvos lygį

Kai per mažai šaldomosios medžiagos, oro kondicionavimo sistema blogiau veikia. Perpildymas taip pat neigiamai veikia oro kondicionavimo sistemą.

Todėl jei sistema veikia neįprastai, ji turi būti apžiūrėta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobiliai su R--134a šaldymo medžiaga

Kadangi šaldomoji medžiaga yra vidutiniškai degi ir sistemoje yra labai aukštas slėgis, jos techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyrę specialistai. Labai svarbu naudoti tinkamos rūšies ir tinkamą kiekį alyvos ir šaldomosios medžiagos.

Antraip, gali būti apgadintas automobilis arba sužaloti žmonės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobiliai, kuriuose naudojamas R-1234yf



WKIA_067



WKIA_067

Kadangi šaldomoji medžiaga yra vidutiniškai degi ir sistemoje yra labai aukštas slėgis, jos techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyrę specialistai.

Labai svarbu naudoti tinkamos rūšies ir tinkamą kiekį alyvos ir šaldomosios medžiagos. Visos šaldomosios medžiagos turi būti surenkamos su specialia įranga. Šaldomosios medžiagos, išleistos į atmosferą, kenkia žmonėms ir aplinkai. Nesilaikant šių įspėjimų galimi sunkūs sužalojimai.


⚠ DĖMESIO

AC remontas

Labai svarbu naudoti tinkamos rūšies ir tinkamą kiekį alyvos ir šaldomosios medžiagos; priešingu atveju gali kilti žala automobiliui. Kad būtų išvengta sužalojimų, oro kondicionavimo sistemos techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti ir patyrę specialistai.

Šildymo ir oro kondicionavimo rankinis valdymas

Šildymo ir vėsinimo sistemą galima valdyti rankiniu būdu, paspaudus ne **AUTO** (automatinis), o kitus mygtukus.

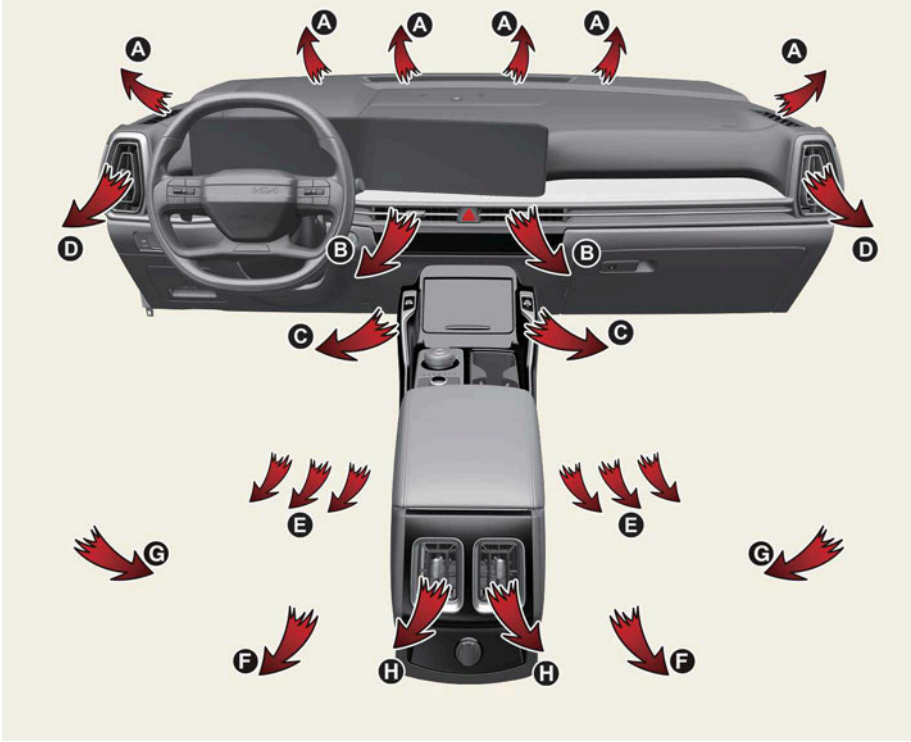

OMQ4035327L

Tokiu atveju sistema veikia pasirinktų mygtukų paspaudimo seka.

1. Įjunkite automobilį.
2. Nustatykite pageidaujamą režimą.

   Šildymo ir vėsinimo efektyvumas padidinamas:

   • Šildymas:
   • Vėsinimas:
3. Nustatykite temperatūros reguliatorių ties norima temperatūra.
4. Nustatykite oro įsiurbimo valdiklį į lauko (šviežio) oro arba recirkuliacinio oro padėtį.

5. Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus pūtimo greitį.
   Jei norite, kad oras būtų kondicionuojamas, įjunkite oro kondicionavimo sistemą.

Paspaudę **AUTO** mygtuką, grįšite prie automatinio sistemos valdymo.

Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu




OCV041315

Paspaudę ant perjungiklio esantį mygtuką galite įjungti informacijos ir pramogų sistemos arba klimato kontrolės sistemos valdymo skydelį.

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

Valdymo skydelių perjungimas

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis

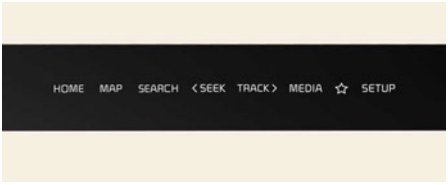

OMQ4PH034312N

Klimato kontrolės valdymo skydelis



OMQ4PH034315L

Paspauskite perjungiklio mygtuką ir pasirinkite norimą valdymo skydelį.

Įsižiebs pasirinkto valdymo skydelio piktograma ir persijungs valdymo skydelis.

- Reguliatoriaus rodinys bus apšviestas priklausomai nuo pasirinkto valdymo skydelio režimo.
- Kai automobilis veikia **ACC** režimu, būna įjungta tik informacijos ir pramogų sistema.

Numatytojo režimo nustatymas



OCV041559L

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

- Nustačius valdymo skydelis po tam tikro laiko persijungia į numatytąjį režimą, net jei jis perjungtas į kitą režimą.
- Nustačius **OFF** režimą, valdymo skydelyje pasirodys neseniai naudotas režimas.

Režimo pasirinkimas

Režimo pasirinkimo mygtuku valdoma oro kryptis vėdinimo sistemoje.



OCV041301L

Oro srovės išeinamosios angos išdėstytos tokia tvarka:



WKH-130_DL3a

Veido lygis (B, D, H, G)

Oro srautas nukreipiamas į viršutinę kūno dalį ir veidą. Be to, galima reguliuoti kiekvieną oro angą atskirai ir nukreipti orą pageidaujama kryptimi.

Du lygiai (B, C, D, E, F, H, G)

Oro srautas nukreipiamas į veidą ir į grindis.

Grindų lygis (A, C, D, E, F, H)

Didžiausias oro kiekis nukreipiamas į grindis, o nedidelis oro kiekis nukreipiamas į priekinį stiklą ir šoninių langų šildytuvus.

Grindų / atšildymo lygis (A, C, D, E, F, H)


Didžiausias oro kiekis nukreipiamas į grindis ir priekinį stiklą, o nedidelis oro kiekis nukreipiamas į šoninių langų šildytuvus.

Stiklo šildytuvų lygis (A, D)

Didžiausias oro kiekis nukreipiamas į priekinį stiklą, o nedidelis oro kiekis nukreipiamas į šoninių langų šildytuvus ir šonines orlaides.


Vėdinimo angos prietaisų skydelyje

Priekis

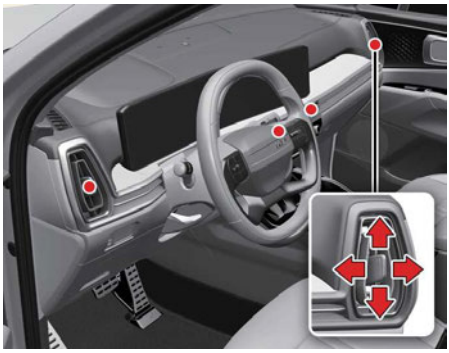


OMQ4035303

Centras

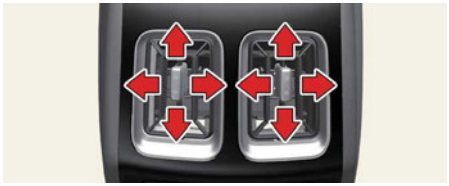

OMQ4033304

Galas

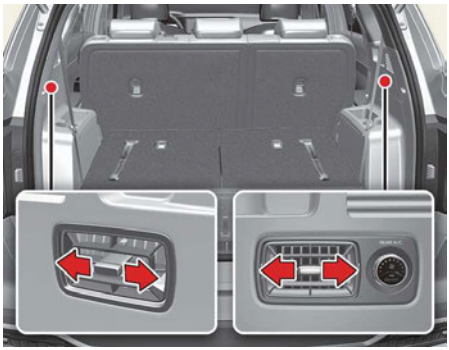

OMQ4PH034314_2

Ventiliacijos valdymo svirtimi galite reguliuoti oro tiekimo iš šių ventiliacijos angų kryptį, kaip parodyta.

Temperatūros reguliavimas



OCV041305L

Sukant rankenėlę į dešinę, temperatūra padidės iki didžiausios (**HI**).

Sukant rankenėlę į kairę, temperatūra sumažės iki minimumo (Lo).

Pasukus rankenėlę, temperatūra padidės arba sumažės 0,5 °C (1 °F pagal Farenheitą). Jei nustatoma žemiausios temperatūros nuostata, oro kondicionavimo sistema veiks nuolat.

Vienodos temperatūros nustatymas vairuotojo ir keleivio pusėse



OCV041307L

1. Paspauskite **SYNC** mygtuką, norėdami nustatyti vienodą temperatūrą vairuotojo ir keleivio pusėse.

   Keleivio pusėje temperatūra bus nustatyta tokia pati, kaip ir vairuotojo pusėje.
2. Pasukite vairuotojo pusės temperatūros reguliatorių. Bus nustatyta vienoda temperatūra vairuotojo ir keleivio pusėse.
3. Jei pajudinsite keleivio temperatūros valdymo jungiklį, **SYNC** mygtukas išsijungs, ir keleivio pusės temperatūrą bus galima valdyti atskirai.

Skirtingų temperatūrų vairuotojo ir keleivio pusėse nustatymas

Dar kartą paspauskite **SYNC** mygtuką, norėdami atskirai reguliuoti temperatūrą vairuotojo ir keleivio pusėse. Mygtuko indikatorius užges.

Temperatūros skalės keitimas

Temperatūros matavimo vienetus (pagal Celsijų arba pagal Farenheitą) galite pakeisti taip;

- Laikydami nuspaudę **OFF** mygtuką , 3 sekundes ar ilgiau spauskite **AUTO** mygtuką.

Rodmenys pasikeis iš laipsnių pagal Celsijų į laipsnius pagal Farenheitą ir atvirkščiai. Jei akumuliatorius išsikrovė arba buvo atjungtas, temperatūros režimo ekranas bus nustatytas į Centigrade.

Oro įsiurbimo valdymas

Naudojamas išorinio (šviežio) oro padėčiai arba recirkuliuojamo oro padėčiai pasirinkti.

Norėdami pakeisti oro įsiurbimo valdymo padėtį:

• Paspauskite norimą valdymo mygtuką.



OMQ4PH033304L

Recirkuliuojamo oro padėtis



Kai yra pasirinktas oro cirkuliavimo režimas, oras iš salono cirkuliuoja per sistemą ir pašildomas arba atvėsinamas, priklausomai nuo pasirinktos funkcijos.

Lauko (gryno) oro padėtis



Kai yra pasirinktas šviežio oro režimas, oras į automobilį patenka iš išorės ir pašildomas arba atvėsinamas, priklausomai nuo pasirinktos funkcijos.

PASTABA

Ilgai veikiant šildytuvui recirkuliacinio oro padėtyje (kai oro kondicionierius nepasirinktas) priekinis stiklas ir šoniniai langai gali apsitraukti, o keleiviui skirtoje vietoje esantis oras gali tapti tvankus.

Be to, ilgai naudojant oro kondicionierių, kai pasirinkta recirkuliacinio oro padėtis, keleivių salone bus per daug sauso oro.

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Nuolatinis klimato kontrolės sistemos veikimas recirkuliacinio oro padėtyje gali leisti padidinti drėgmę transporto priemonės viduje, dėl to stiklas gali rūkti ir pablogėti matomumas.
- Nemiegokite transporto priemonėje, kurioje įjungta oro kondicionavimo arba šildymo sistema. Sumažėjus deguonies lygiui ir (arba) kūno temperatūrai, gali būti padaryta didelė žala arba ištikti mirtis.
- Klimato reguliavimo sistemai nuolat veikiant recirkuliuojamo oro režimu, gali apimti snaudulys ir mieguistumas, kuris gali tapti automobilio nesuvaldymo priežastimi. Važiuodami nustatykite oro įsiurbimo valdiklį į išorinio (gryno) oro padėtį.

Ventiliatoriaus greičio valdymas

Norimą ventiliatoriaus greitį galima nustatyti ventiliatoriaus greičio reguliavimo rankenėle.

Norėdami pakeisti ventiliatoriaus greitį:

- Norėdami didesnio greičio, paspauskite dešinįjį mygtuką, o norėdami mažesnio greičio, spauskite kairįjį mygtuką.

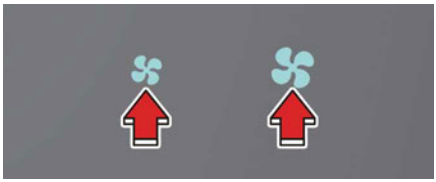

OCV041306L

Norėdami išjungti ventiliatoriaus greičio valdymą:

- Paspauskite temperatūros reguliavimo rankenėlę vairuotojo pusėje.

Oro kondicionavimas (A/C)



OCV041303L

- Oro kondicionavimo sistema įjungiama (užsidega indikatorius) ir išjungiama paspaudžiant **A/C** mygtuką.
- Paspauskite mygtuką dar kartą, kad oro kondicionavimo sistema yra išjungta.

Priekinės klimato kontrolės išjungimas



OCV041308L

- Paspauskite temperatūros reguliavimo rankenėlę vairuotojo pusėje, kad išjungtumėte oro klimato kontrolės sistemą.

  Režimo ir oro įsiurbimo mygtukais vis tiek galite naudotis tol, kol VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“.

3-ios sėdynių eilės oro kondicionavimas (jeigu yra)



OMQ4033307_2

3-ios eilės oro kondicionieriaus valdymo sistemos įjungimas.

1. Trečiosios eilės oro kondicionierių galite valdyti pirmosios eilės valdymo skydu. Keisdami pirmosios eilės ventiliatoriaus greitį nuspaudę valdymo mygtuką, automatiškai pakeisite ir trečiosios eilės ventiliatoriaus greitį. Išjungus pirmosios eilės oro kondicionavimą ir norėdami sustabdyti **A/C** trečiojoje eilėje, paspauskite trečiosios eilės oro kondicionavimo mygtuką dar kartą. Tada išsijungs ir trečiosios eilės **A/C**.
2. Trečiosios eilės **A/C** sistemą galima atskirai valdyti trečiojoje eilėje esančiais mygtukais. Kai **A/C** yra padėtyje „**ON**“ arba „**OFF**“, trečiosios eilės **A/C** valdymo mygtukas pirmoje eilėje įsijungs „**ON**“ arba „**OFF**“, pranešdamas priekiniams keleiviams apie situaciją.
3. Trečiosios eilės oro kondicionavimo sistemos ventiliatoriaus greitį galima atskirai kontroliuoti pasukus ventiliatoriaus greičio valdymo rankenėlę.

Automatinė klimato kontrolės sistema (jeigu yra)

Automatinės klimato kontolės valdymo sistema šildo ir šaldo, kad automobilio salone būtų išlaikyta maloni aplinka.



OMQ4PH034316L

3-ios eilės sėdynės



OMQ4033302

(1) Ventiliatoriaus greičio reguliavimo mygtukas
(2) Vidinės oro cirkuliacijos valdymo mygtukas
(3) Režimo pasirinkimo mygtukas
(4) Galinio lango šildytuvo mygtukas
(5) Priekinio stiklo šildytuvo mygtukas
(6) Vairuotojo pusės temperatūros reguliavimo mygtukas
(7) Oro kondicionieriaus mygtukas (**A/C**)
(8) 3-ios eilės oro kondicionieriaus išjungimo / įjungimo mygtukas (jeigu yra)
(9) 3-ios eilės oro kondicionieriaus ventiliatoriaus greičio valdymo jungiklis (jei yra)
(10) **SYNC** mygtukas
(11) 3 eilė Oro kondicionavimo (**A/C**) mygtukas

(12) Keleivio pusės temperatūros reguliavimo mygtukas

(13) **AUTO** (automatinio salono temperatūros palaikymo) mygtukas

(14) Tik vairuotojo pasirinkimo mygtukas

PASTABA

Jeigu ventiliatorius veikia, kai užvedimo jungiklis ar VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas nustatytas į padėtį „**ON**“, akumuliatorius gali išsikrauti. Naudokite pūstuvą varikliui veikiant.

Naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu



OCV041315

Paspaudę ant perjungiklio esantį mygtuką galite įjungti informacijos ir pramogų sistemos arba klimato kontrolės sistemos valdymo skydelį.

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

Valdymo skydelių perjungimas

Informacijos ir pramogų sistemos valdymo skydelis



ODL3034320N

Klimato kontrolės valdymo skydelis



OMQ4PH034315L

Paspauskite perjungiklio mygtuką ir pasirinkite norimą valdymo skydelį.

Įsižiebs pasirinkto valdymo skydelio piktograma ir persijungs valdymo skydelis.

- Reguliatoriaus rodinys bus apšviestas priklausomai nuo pasirinkto valdymo skydelio režimo.

Numatytojo režimo nustatymas



OCV041559L

Paspaudę ir palaikę nuspaustą mygtuką, pasirinkite numatytąjį valdymo skydelio režimą.

- Nustačius valdymo skydelis po tam tikro laiko persijungia į numatytąjį režimą, net jei jis perjungtas į kitą režimą.
- Nustačius **OFF** režimą, valdymo skydelyje pasirodys neseniai naudotas režimas.

Automatinis šildymas ir oro kondicionavimas

1. Paspauskite **AUTO** mygtuką.

   Režimas, ventiliatoriaus greitis, oro įtraukimas ir oro kondicionavimas bus valdomi automatiškai pagal jūsų pasirinktą temperatūrą.



OGL3041303

Lygis	Indikatorius	LCD ekranas	Oro srovė
Aukštas	 OGL3041306	 OGL3041309	1-8 (EU) 2-8
Vidutinė	 OGL3041305	 OGL3041308	1-6
Žemas	 OGL3041304	 OGL3041307	1-4

2. Paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką iki pageidaujamos temperatūros.



OCV041305L


PASTABA

- Automatinį veikimą galima išjungti bet kuriuo iš šių mygtukų:
  - Režimo pasirinkimo mygtukas
  - Oro kondicionieriaus mygtukas
  - Priekinio stiklo šildytuvo mygtuku (priekinio stiklo šildymo funkcija panaikinama dar kartą paspaudus mygtuką; Informaciniame ekrane dar kartą atsiras **AUTO** ženklas.)
  - Ventiliatoriaus greičio reguliavimo rankenėlė

  Pasirinkta funkcija bus valdoma rankiniu būdu, o kitos funkcijos veiks automatiškai.
- Klimato kontrolė veiks efektyviau ir ją bus patogiau valdyti, jei paspausite **AUTO** mygtuką ir nustatysite 22°C (72 °F) temperatūrą.

PASTABA

Nieko nedėkite šalia jutiklio, esančio prietaisų skydelyje, kad šildymo ir aušinimo sistema veiktų tinkamai.

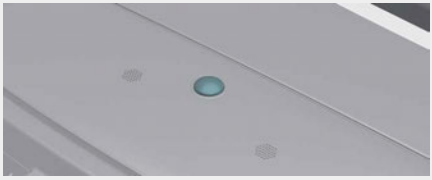
OMQ4PH034313

A/C Automatinis džiovinimas (jeigu yra)

A/C automatinio džiovinimo funkcija išdžiovina oro kondicionieriaus drėgmę ir sumažina oro kondicionieriaus kvapą. Pūstuvo variklis automatiškai įsijungia po 30 minučių, kai transporto priemonė išjungiama.

A/C automatinio džiovinimo įjungimas arba išjungimas

A/C automatinio džiovinimo funkciją galima įjungti ir išjungti informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkus **Sąranka > Klimatas > Klimato funkcijos > A/C automatinis džiovinimas**.

Įjungus oro kondicionieriaus automatinio džiovinimo funkciją, oro kondicionierius nustato ventiliatoriaus greitį į trečią lygį, pasirenka Fresh režimą ir nukreipia oro srautą į ventiliacijos angą.

> **PATARIMAS**
>
> Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

Veikimo sąlygos

A/C automatinio džiovinimo funkcija veikia tokiomis sąlygomis:

- Automobilis išjungiamas, kai tam tikrą laiką veikia oro kondicionierius
- Pakanka 12 voltų akumuliatoriaus įkrovos
- Lauko temperatūra viršija tam tikrą lygį

Neveikimo sąlygos

A/C automatinio džiovinimo funkcija nustoja veikti esant šioms sąlygoms:

- **A/C** automatinio džiovinimo funkcija veikė 3 minutes
- Paspaustas **ENGINE START/STOP** mygtukas arba transporto priemonė ĮJUNGTA
- Klimato kontrolės sistema valdoma nuotoliniu būdu

> **PASTABA**
>
> - **A/C** automatinio džiovinimo funkcija sumažina oro kondicionieriaus kvapus, bet gali nepašalinti visų kvapų.
> - **A/C** automatinio džiovinimo funkcija neveikia, jei likusio akumuliatoriaus įkrovimo nepakanka, kad akumuliatorius neišsikrautų.

Išmanioji temperatūros komforto valdymo sistema (vairuotojo sėdynei) (jeigu yra)

Vairuotojo sėdynės šildymo, sėdynės vėdinimo ir šildomo vairo temperatūra automatiškai reguliuojama pagal automobilio vidaus ir lauko temperatūrą, kai automobilis yra įjungtas. Užvedus automobilį, vairo šildymo ir sėdynių šildymo / vėdinimo numatytosios nuostatos išjungiamos. Tačiau, jei yra įjungta automatinio valdymo pagal klimato kontrolės sistemos nuostatas funkcija, vairo šildymo ir sėdynių šildymo / vėdinimo funkcijos įsijungs arba išsijungs priklausomai nuo salono ir aplinkos temperatūros.

Veikimas

Informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonė > Sėdynės > Susieti su klimato nustatymais ir automatiškai reguliuoti > Vairo šildytuvas / vairuotojo sėdynės šildytuvas / ventiliacija**.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Daugiau informacijos rasite informacijos ir pramogų sistemoje esančiame vartotojo vadove ir greitosios nuorodos vadove.

Priekinio stiklo šildymas ir džiovinimas

Jei priekinį stiklą dengia migla arba rasa, priekinis vaizdas yra išplaukęs, todėl privaloma nuvalyti rasą ar miglą.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Priekinio stiklo šildymas

Vėsindami saloną labai drėgnu oru, nenukreipkite oro srauto į arba padėtį. Dėl lauko oro ir priekinio stiklo temperatūrų skirtumo priekinis stiklas gali aprasoti iš lauko, ir dėl pablogėjusio matomumo gali įvykti eismo įvykis, per kurį gali būtu sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Tokiu atveju pasukite režimo pasirinkimo rankenėlę į padėtį ir pasirinkite mažesnį ventiliatoriaus pūtimo greitį.

- Kad šildymo intensyvumas būtų maksimalus, nusukite temperatūros reguliatorių į dešinę iki galo ir nustatykite didžiausią ventiliatoriaus greitį.
- Jei atitirpinant arba šalinant aprasojimą į grindis reikia šilto oro, nustatykite režimą į grindų atitirpinimo padėtį.
- Prieš važiuodami, nuvalykite visą sniegą ir ledą nuo priekinio stiklo, galinio lango, šoninių galinio vaizdo veidrodėlių ir visų šoninių langų.
- Nuvalykite visą sniegą ir ledą nuo variklio dangčio ir radiatoriaus grotelių, kad šildymas būtų efektyvesnis ir kad priekinis stiklas iš vidaus nerasotų.

Priekinio stiklo vidinės pusės rasojimo šalinimas naudojant rankiniu būdu valdomą klimato kontrolės sistemą

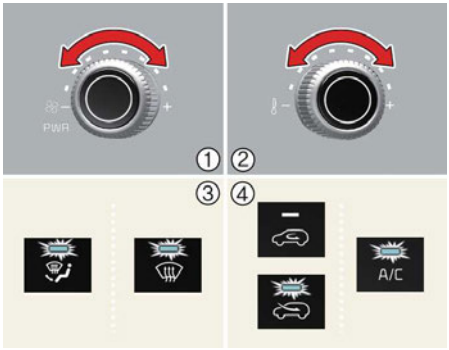


OMQ4033319L

1. Pasirinkite bet kokį ventiliatoriaus greitį, išskyrus padėtį „0“.

2. Parinkite pageidaujamą temperatūrą.
3. Pasirinkite  arba  veikimo poziciją.
4. Išorinis (šviežias) oras ir oro kondicionierius bus automatiškai įjungti.

Jei oro kondicionierius, lauko (šviežio) oro padėtis nepasirenkami automatiškai, atitinkamą mygtuką arba rankenėlę sureguliuokite rankiniu būdu.


Priekinio stiklo išorinės pusės atšildymas naudojant mechaniškai valdomą klimato kontrolės sistemą

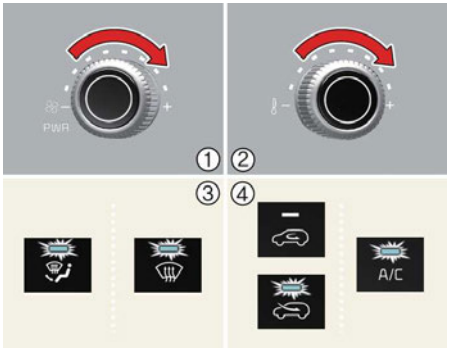

OMQ4033320L

1. Nustatykite didžiausią (iki galo į dešinę) ventiliatoriaus greitį.
2. Nustatykite aukščiausią (**HI**) temperatūrą
3. Pasirinkite veikimo poziciją.
4. Išorinis (šviežias) oras ir oro kondicionierius bus automatiškai įjungti.

Priekinio stiklo vidinės pusės rasojimo šalinimas naudojant automatinę klimato kontrolės sistemą

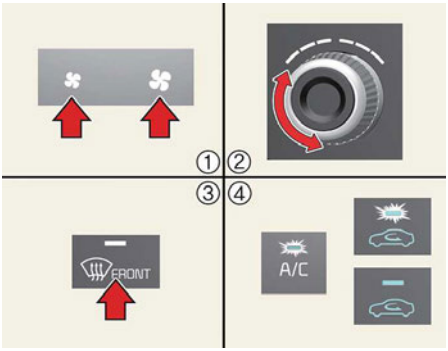


OGL3041330

1. Nustatykite pageidaujamą ventiliatoriaus pūtimo greitį.
2. Parinkite pageidaujamą temperatūrą.
3. Paspauskite stiklo šildytuvo mygtuką ( ).
4. Pagal išmatuotą aplinkos temperatūrą įsijungs oro kondicionierius ir automatiškai bus parinkta oro iš lauko (gryno) ėmimo padėtis.

Jei oro kondicionierius, lauko (šviežio) oro padėtis nepasirenkami automatiškai, atitinkamą mygtuką arba rankenėlę sureguliuokite rankiniu būdu. Jeigu pasirinkta padėtis, mažesnis ventiliatoriaus greitis automatiškai padidinamas.

Priekinio stiklo išorinės pusės atšildymas naudojant automatinę klimato kontrolės sistemą

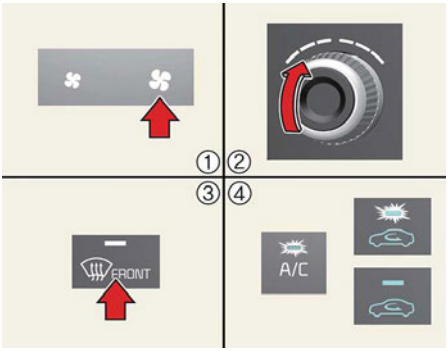

OGL3041329

1. Nustatykite didžiausią ventiliatoriaus pūtimo greitį.
2. Nustatykite aukščiausią (**HI**) temperatūrą
3. Paspauskite stiklo šildytuvo mygtuką ( ).
4. Pagal išmatuotą aplinkos temperatūrą įsijungs oro kondicionierius ir automatiškai bus parinkta oro iš lauko (gryno) ėmimo padėtis.

Automatinė rasojimo šalinimo sistema (tik su automatine klimato kontrolės sistema) (jeigu yra)

Automatinė priekinio stiklo džiovinimo sistema sumažina tikimybę, kad priekinis stiklas aprasos iš vidaus, automatiškai aptikdama drėgmę ant stiklo vidinės pusės.



OSG2H041461

Automatinė aprasojimo sistema veikia, kai įjungtas šildytuvas arba oro kondicionierius.

Kai veikia automatinio rasojimo šalinimo sistema, pasirodys indikatorius.

Jei automobilyje aptinkamas didelis drėgmės kiekis, bus įjungta automatinio rūko šalinimo sistema.

Tokie veiksmai bus atliekami automatiškai:

1. Įsijungs **A/C** mygtukas
2. Oro įtraukimo valdymas pasikeis į šviežio oro režimą, jei lauko temperatūra yra žema.
3. Bus įjungtas priekinio stiklo džiovinimo režimas, kad oras būtų pučiamas tiesiai į priekinį stiklą.
4. Ventiliatoriaus greitis bus padidintas.

Norėdami atšaukti arba nustatyti į pradinę padėtį automatinę priekinio stiklo džiovinimo sistemą:

Kai variklio užvedimo / išjungimo mygtukas yra padėtyje „**ON**“, 3 sekundes spauskite priekinio stiklo šildytuvo mygtuką.

Atšaukus automatinio aprasojusio lango valymo sistemą, atšildymo mygtuko indikatorius sublyksės 3 kartus.

Kai automatinio rūko šalinimo sistema nustatoma iš naujo, atitirpinimo mygtuko indikatorius sumirksi 6 kartus.

PASTABA

- Kai oro kondicionavimą įjungia automatinė priekinio stiklo džiovinimo sistema. jei bandote išjungti oro kondicionavimą, indikatorius mirktelės 3 kartus ir oro kondicionavimas nebus išjungtas.

- Kad automatinė džiovinimo sistema veiktų efektyviai, nesirinkite oro cirkuliavimo režimo.
- Kai veikia automatinė džiovinimo sistema, ventiliatoriaus greičio reguliavimo rankenėlė, temperatūros reguliavimo rankenėlė ir oro įtraukimo valdymo mygtukas būna išjungti.

PASTABA

Nenuimkite jutiklio dangtelio priekinio stiklo viršuje.

Gali sugesti sistemos dalys, o tokio gedimo nepadengs jūsų automobilio garantija.

Atšildymas

Automobilyje yra šildytuvas, skirtas pašalinti šarmą ir rasą nuo galinio lango.

⚠ DĖMESIO

Laidai

Kad nepažeistumėte ant galinio lango iš vidaus išvedžiotų šildytuvo laidų, nevalykite lango aštriais įrankiais ar šveičiamaisiais valikliais.

Jei norit pašalinti šarmą ir rasą nuo priekinio lango, žr. . "Priekinio stiklo šildymas ir džiovinimas" puslapyje 481.

Galinio lango šildytuvo valdymas

Kai automobilis veikia parengties režimu, šildytuvas šildo langą, kad nuo jo būtų pašalintas šerkšnas, aprasojimas ir plonas ledas.

Jei ant galinio lango susikaupia daug sniego, prieš įjungdami šildytuvą nuvalykite sniegą.



OCV041310L

Norėdami įjungti galinio lango šildytuvą:

- Paspauskite galinio lango šildytuvo mygtuką, esantį šildytuvo konsolės jungiklių skydelyje.

  Kai galinio lango šildytuvas įjungtas, ant jo mygtuko dega indikatorius.

  Galinio lango šildytuvas automatiškai išsijungia maždaug po 20 minučių arba kai variklio užvedimo / išjungimo mygtukas yra išjungtas

Norėdami išjungti šildytuvą:

- Dar kartą paspauskite galinio lango šildytuvo mygtuką.

Šoninių veidrodėlių šildytuvas (jeigu yra)


Jeigu jūsų automobilio šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai šildomi, jų šildytuvai veiks įjungus galinio lango šildytuvą.

Aprasojusio stiklo džiovinimo loginė schema (jeigu yra)

Jei norite sumažinti priekinio stiklo rasojimo iš vidaus tikimybę, oro įtraukimas arba kondicionavimas turi būti valdomi automatiškai pagal atitinkamas sąlygas, tokias kaip arba padėtys.

Norėdami išjungti automatinio džiovinimo režimą ar jį vėl įjungti, atlikite toliau išvardintus veiksmus.

Automatinio rasojimo šalinimo funkcijos atšaukimas / įjungimas naudojant mechaniškai valdomą klimato kontrolės sistemą

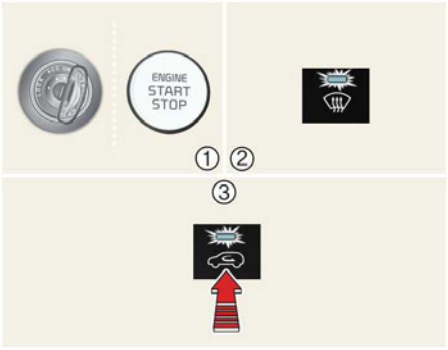


OMQ4033321L

1. Įjunkite **ENGINE START/STOP** (variklio užvedimo / išjungimo) mygtuką į **ON** (įjungta) padėtį.
2. Pasirinkite ( ) padėtį.
3. Per 10 sekundžių nuo rasojimo šalinimo režimo pasirinkimo paspauskite įleidimo mygtuką ir palaikykite bent 5 sekundes, ir bent 3 sekundes, spausdami oro kondicionieriaus mygtuką (**A/C**).

   Oro įleidimo valdymo mygtuko indikatorius sumirksės 3 kartus. Tai rodo, kad rasojimo mažinimo algoritmas atšaukiamas arba grąžinama užprogramuota būsena.

Atjungus akumuliatorių ar jam išsikrovus, džiovinimo loginė schema įjungiama kaip numatytoji.

Automatinio rasojimo šalinimo funkcijos atšaukimas / įjungimas su automatine klimato kontrolės sistema

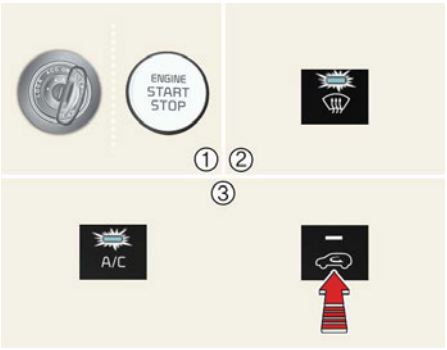

OMQ4033526L

1. VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nustatykite į padėtį „**ON**“.
2. Paspauskite stiklo šildytuvo mygtuką ( ).
3. Spausdami oro kondicionavimo mygtuką (**A/C**) per 3 sekundes bent 5 kartus paspauskite oro įtraukimo valdymo mygtuką.

   Recirkuliacijos indikatorius blyksi 3 kartus 0,5 sekundės intervalu. Tai rodo, kad rasojimo mažinimo algoritmas atšaukiamas arba grąžinama užprogramuota būsena.

Atjungus akumuliatorių ar jam išsikrovus, džiovinimo loginė schema įjungiama kaip numatytoji.

Daiktų dėtuvė

Šios dėtuvės gali būti naudojamos laikyti nedidelius vairuotojui ar keleiviams reikalingus daiktus.

⚠ DĖMESIO

- Nepalikite vertingų daiktų dėtuvėse, kad jų nepavogtų.
- Važiuodami visada sandariai uždarykite dėtuves. Į dėtuves nedėkite tiek daiktų, kad jos negalėtų sandariai užsidaryti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Degios medžiagos

Nelaikykite automobilyje akinių, dujinių žiebtuvėlių, nešiojamojo akumuliatoriaus, konservuotų gėrimų, aerozolių, propano balionų, kosmetikos tūbelių ar kitų degių / sprogių medžiagų. Automobiliui ilgiau stovint aukštoje temperatūroje, jos gali užsidegti ir (arba) sprogti.

Centrinė dėtuvė



OMQ4033415

Norėdami atidaryti centrinę dėtuvę:

- Patraukite svirtį.

Pirštinių dėtuvė



OMQ4PH034080

Norėdami atidaryti pirštinių dėtuvę:

• Patraukite svirtį ir pirštinių dėtuvė atsidarys automatiškai.

VISADA uždarykite pirštinių dėtuvę, padėję ar išėmę iš jos daiktus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pirštinių dėtuvė

Eismo įvykio metu ar staigaus sustojimo metu norėdami sumažinti susižalojimo riziką, važiuodami pirštinių dėtuvę visada uždarykite.

⚠ DĖMESIO


Pirštinių dėtuvėje ilgą laiką nelaikykite maisto produktų.

Salono įranga


Automobilyje yra daug keleivių patogumui skirtų bruožų.

Aplinkos šviesa (jeigu yra)


Aplinkos apšvietimas naudojamas priekiniame vairuotojo ir keleivio prietaisų skydelyje ir priekinėse duryse.

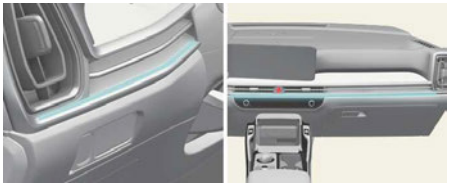

OMQ4035551_2

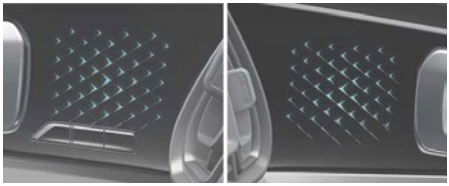

OMQ4035552_2

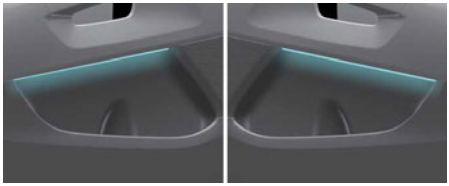

OMQ4035553_2

Kai priekiniai žibintai yra įjungti, tuo pačiu metu įjungtą aplinkos šviesą galima nustatyti informacijos ir pramogų sistemos meniu.

Daugiau duomenų žr. informacijos ir pramogų sistemos vadove.

Peleninė (jeigu yra)



OMQ4033521L

- Norėdami naudoti peleninę, nuimkite dangtelį.
- Norėdami išvalyti arba ištuštinti peleninę, ištraukite ją.

Naudokitės pelenine ją įstatę į puodelio laikiklį dešinėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Peleninės naudojimas

- Nenaudokite automobilio peleninės kaip atliekų talpyklos.
- Degių cigarečių ar degtukų dėjimas į peleninę su kitomis degiomis medžiagomis gali sukelti gaisrą.

Puodelio laikiklis

Priekis



OMQ4033418L


Galas



OMQ4033421



OMQ4033419

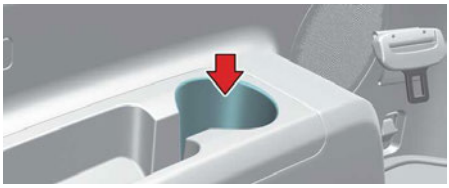

OMQ4PH034082

Į puodelio laikiklį galima įstatyti puodelį ar mažas gėrimų skardines.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Karšti skysčiai

- Automobiliui važiuojant į puodelių laikiklius nedėkite neuždarytų puodelių su karštais skysčiais. Jei karštas skystis išsilies, jūs nusideginsite. Tokį nudegimą patyręs vairuotojas gali prarasti automobilio kontrolę.

- Norėdami sumažinti sužalojimo riziką staigaus stabdymo ar susidūrimo atveju, automobiliui judant puodelių laikiklyje nelaikykite neuždengtų ar neapsaugotų butelių, stiklinių, skardinių ir t. t.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Laikykite gėrimų skardines ar butelius ten, kur nepasiekia saulės spinduliai, ir nepalikite jų įkaitusiame automobilyje. Jie gali sprogti.

ⓘ PASTABA

- Gėrimus vežkite tik uždarytus, kad neišsilietų. Jei gėrimai išsilies, jie gali prasiskverbti į automobilio elektrinę ir elektroninę sistemas ir sugadinti elektrines ir elektronines dalis.
- Valydami išsiliejusius skysčius, neišdžiovinkite puodelio laikiklio esant karštai temperatūrai. Taip galite sugadinti grandinės apsaugą.

Sėdynės šildymas (jeigu yra)


Sėdynės šildytuvas skirtas priekinei ir galinei sėdynėms šildyti šaltu oru.

Priekinė sėdynė



OMQ4033431

Galinė sėdynė

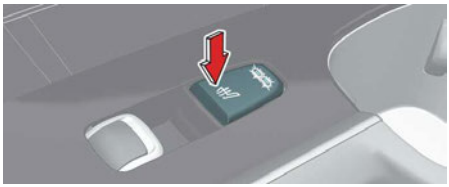

OMQ4033432

Uždegimo jungiklis arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje „**ON**“:


• Paspauskite svirtis arba mygtukus, kad sušildytumėte priekines ir galines sėdynes.

Esant šiltam orui arba tokiomis sąlygomis, kai nėra reikalo šildyti sėdynės, išjunkite sėdynių šildymo jungiklius (padėtis **OFF**).

Temperatūros reguliavimas (rankinis)


• Kiekvieną kartą paspaudus svirtis arba paspaudus mygtukus, sėdynės temperatūros nustatymas pasikeis taip:

◦ Priekinė sėdynė



ODEEV068232NR

◦ Galinė sėdynė




OBDC049453RE

• Pasukus užvedimo raktelį ar nustačius VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį „**ON**“, sėdynių šildytuvas pagal numatytąją nuostatą būna išjungtas.

Temperatūros reguliavimas (automatinis)

Sėdynės šildytuvas pradeda automatiškai reguliuoti sėdynės temperatūrą, kad apsaugotų nuo žemos temperatūros nudegimų po rankinio įjungimo.



ODEEV068233NR

Norėdami padidinti sėdynės temperatūrą, galite rankiniu būdu stumti svirtis arba paspausti mygtukus. Tačiau netrukus ir vėl įsijungs automatinis režimas.

- Paspaudus svirtis arba paspaudus mygtukus ilgiau nei 1,5 sekundės, kai sėdynės šildytuvas veikia, sėdynių šildytuvas IŠJUNGTAS.
- Nustačius VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **„ON“**, sėdynių šildytuvas pagal numatytąją nuostatą būna išjungtas.

PASTABA

Kai sėdynės šildytuvo jungiklis įjungtas, sėdynės šildymo sistema automatiškai išsijungia arba įsijungia, priklausomai nuo sėdynės temperatūros.

DĖMESIO

- Valydami šildomas sėdynes, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzdžiui, dažų skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino. Tai gali pažeisti šildytuvo ar sėdynių paviršių.
- Norėdami išvengti sėdynės šildytuvo perkaitimo, kai veikia sėdynės šildytuvas, NEDĖKITE ant sėdynės nieko, kas izoliuotų šilumą, pavyzdžiui, apkloto ar pagalvėlės.
- Ant šildomų sėdynių nedėkite sunkių arba aštrių daiktų. Galite sugadinti sėdynės šildymo sistemos dalis.
- Nekeiskite sėdynės uždangalo. Galite sugadinti sėdynės šildytuvą arba oro ventiliacijos sistemą.

ĮSPĖJIMAS

Sėdynės šildytuvo nudegimai

Keleiviai sėdynės šildytuvus turi naudoti labai atsargiai, nes kyla nudegimų rizika. Sėdynės šildytuvas gali nudeginti net esant žemai aplinkos temperatūrai, ypač jeigu naudojami ilgą laiką. Ypač vairuotojas turi rūpintis tokiais keleiviais:

1. Kūdikiais, vaikais, senyvo amžiaus arba neįgaliais asmenimis ar iš ligoninių išrašytais pacientais
2. Žmonėmis su jautria ar greitai nudegančia oda
3. Nuvargusiais asmenimis
4. Apsvaigusiais asmenimis

5. Asmenimis, kurie vartoja medikamentus, galinčius sukelti mieguistumą (migdomuosius, vaistus nuo peršalimo ir pan.)


Oru vėsinamos sėdynės (jeigu yra)



OMQ4033431

Sėdynės temperatūros nustatymas keičiasi pagal svirtelės padėtį.

- Kad jūsų sėdynės pagalvėlė vėdintųsi, paspauskite svirtelę.
  Kaskart paspaudus svirtelę, oro srautas pasikeičia taip:



ODEEV068232NR

Nustačius VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **„ON“**, sėdynių šildytuvas (su oro ventiliacija) pagal numatytąją nuostatą būna išjungtas.


⚠ DĖMESIO

Žala sėdynėms

- Valydami šildomas sėdynes, nenaudokite organinio tirpiklio, pavyzdžiui, dažų skiediklio, benzolo, alkoholio ar benzino. Taip galite sugadinti oru vėsinamą sėdynę.

Saulės skydelis

Naudokite saulės skydelį, norėdami išvengti tiesioginės šviesos pro priekinius ar šoninius langus.

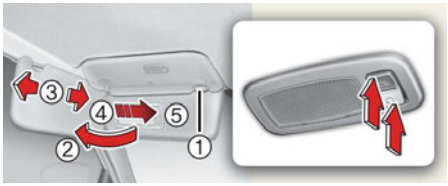

OMQ4033422

- Norėdami pasinaudoti saulės skydeliu, nulenkite jį žemyn.
- Norėdami šoniniam langui naudoti saulės skydelį, patraukite jį žemyn, atsukite nuo laikiklio (1) ir pasukite į šoną (2). Jei reikia, galite patraukti saulės skydelį (3) (jeigu yra).
- Jei norite pasinaudoti skydelyje esančiu veidrodėliu, nuleiskite skydelį ir pastumkite į šoną veidrodėlio dangtelį (4).

  Naudodamiesi veidrodėliu, paspauskite **ON** (įjungti) mygtuką (), kad įjungtumėte lemputę saulės skydelyje. Prieš grąžindami saulės skydelį į pradinę padėtį nepamirškite paspausti **OFF** (išjungti) mygtuko (), kad jį išjungtumėte.

  Bilietų laikiklis (5) skirtas laikyti bilietus už apmokėtą kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Saugumo sumetimais saulės skydelis neturi kliudyti matomumui.

ⓘ PASTABA

Nedėkite kelių bilietų į bilietų laikiklį vienu metu. Tai pažeis vakuuminio siurblio ventiliatorių.

USB įkroviklis (jeigu yra)

USB automobilinis įkroviklis leidžia vairuotojams ir keleiviams įkrauti savo skaitmeninius įrenginius, pvz., išmaniuosius telefonus ir kompiuterinius planšetinius kompiuterius.

Prietaisų skydelis



OMQ4033454

Sėdynė (jei yra)



OMQ4033428_2

Kroviniai (jei yra)



OMQ4033429

Įkiškite laidą į USB prievadą ir įkrovimas prasidės.

USB automobilinį įkroviklį galima įsigyti su įjungtu **ACC** arba įjungtu degimu. Rekomenduojame prijungti USB prievadą ir skaitmeninius įrenginius veikiant varikliui. Žr. skaitmeninio įrenginio ekraną, kur pateikiami duomenys apie įkrovimą. Įkrovimo metu jūsų išmanusis telefonas ar planšetė gali įkaisti. Dėl to nereikėtų jaudintis, nes tai nedaro įtakos jūsų įrenginio tarnavimo laikui ar funkcijoms. Dėl saugumo priežasčių krovimą galima sustabdyti, jei baterija įkaista taip, kad gali būti padaryta žala įrenginiui. Kai kurių skaitmeninių įrenginių įkrovimas negalimas ar reikalauja specialių adapterių, jei jų įkrovimo metodai netinkami USB automobiliniam įkrovikliui. Taikoma taip: (https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list)

Greitojo įkrovimo funkcijos neturintys išmanieji telefonai ar planšetės įkraunami įprastu greičiu.

PATARIMAS

- „Power Delivery 3.0“ galima naudoti išmaniajame telefone ar planšetėje, turinčioje greitojo krovimo funkciją. Tai taikoma skaitmeniniams įrenginiams su C tipo USB. Įkrovimo greitis nustatomas pagal prijungto skaitmeninio įrenginio įkrovimo specifikacijas.
- Vardinė galia: 9,0 V / maks. 3,0 A

DĖMESIO

- Naudokite USB automobilinį įkroviklį, kai variklis užvestas. Kitaip gali išsikrauti automobilio akumuliatorius.
- Galima naudoti skaitmeninio įrenginio gamintojo USB jungtį.
- Saugokite, kad ant USB automobilinio įkroviklio nepatektų jokių pašalinių daiktų, gėrimų ar vandens. Vanduo ar pašaliniai daiktai gali pažeisti USB įkroviklį.
- Į USB automobilinę jungtį nejunkite elektroninio įrenginio, generuojančio per didelį elektromagnetinį triukšmą. Priešingu atveju, gali kilti triukšmas arba būti sutrikdytas elektroninių automobilio prietaisų veikimas.
- Netinkamai įjungtas įkroviklis gali sukelti rimtą žalą įrenginiams. Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad žalai dėl netinkamo naudojimo netaikomas garantinis aptarnavimas.

Maitinimo kištukinis lizdas (jeigu yra)

Maitinimo kištukinis lizdas skirtas mobiliesiems telefonams ar kitiems prietaisams įkrauti, kuriems tinka automobilio elektros sistema.

2 eilė



OMQ4035423L

3 eilė



OMQ4PH034081

Kai užvestas variklis, įrenginiai turi suvartoti mažiau nei 15 amperų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Maitinimo kištukinį lizdą naudokite tik kai automobilis veikia ir pasinaudoję ištraukite įrenginio kištuką. Jei naudositės elektros lizdu ilgą laiką, kai variklis neveikia, gali išsikrauti akumuliatorius.
- Galima naudoti tik 12 V elektrinius įrenginius, kurių elektrinė galia yra iki 15 amperų.
- Perjunkite oro kondicionierių ar šildytuvą į mažesnės apkrovos lygį, kai naudojatės maitinimo kištukiniu lizdu.
- Jei nesinaudojate, uždarykite dangtelį.
- Kai kurie į automobilio maitinimo lizdą įjungti įrenginiai gali skleisti elektroninius trikdžius. Tokie įrenginiai gali trukdyti veikti garso sistemai ar kitoms elektroninėms sistemoms ar įtaisams jūsų automobilyje.
- Įrenginio kištuką įkiškite iki galo. Jei nebus gero kontakto, kištukas gali perkaisti ir perdegti saugiklis.
- Prijunkite baterijomis maitinamus elektroninius prietaisus su apsauga nuo atvirkštinės srovės. Srovė iš baterijos gali nutekėti į automobilio elektrinę ar elektroninę sistemas ir įvykti jos triktis.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros šokas

Į maitinimo kištuką nekiškite pirštų ar kokių nors daiktų (pieštukų ir t. t.) ir nelieskite jo drėgnomis rankomis. Kyla elektros šoko grėsmė.

Belaidė išmaniojo telefono įkrovos sistema (jeigu yra)

Belaidė išmaniojo telefono įkrovos sistema yra centrinės konsolės priekyje.

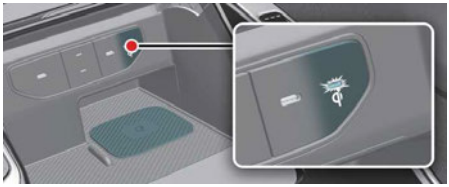

OMQ4033430

Tvirtai uždarykite duris, ir užvedimo mygtuką arba variklio užvedimo / išjungimo mygtuką nustatykite į padėtį **„ON“**. Norėdami pradėti belaidį įkrovimą, ant belaidžio įkrovimo padėklo padėkite išmanųjį telefoną su nustatyta belaide įkrovimo funkcija.

Kad krautųsi geriau, padėkite išmanųjį telefoną belaidžio įkrovimo padėklo viduryje.

Belaidžio įkrovimo sistema sukurta tik vienam išmaniajam telefonui su QI. Ant telefono dėklo ar išmaniojo telefono gamintojo interneto svetainėje patikrinkite, ar jūsų išmaniajame telefone yra QI funkcija.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei tarp belaidžio įkrovimo sistemos ir išmaniojo telefono yra kokių nors metalinių daiktų, pavyzdžiui, monetų, įkrovimas gali būti sutrikdytas. Be to, metalinis daiktas gali įkaisti.

Belaidė išmaniojo telefono įkrova

1. Nuo išmaniojo telefono įkrovimo padėklo pašalinkite visus daiktus, įskaitant išmanųjį raktą. Jei ant padėklo bus kitų daiktų, ne tik išmanusis telefonas, belaidžio įkrovimo funkcija gali tinkamai neveikti.
2. Padėkite išmanųjį telefoną belaidžio įkrovimo kilimėlio viduryje.
3. Prasidėjus belaidžiam įkrovimui, indikatoriaus lemputė pasikeis į oranžinę. Pasibaigus įkrovimui, oranžinė lemputė pasikeis į žalią.
4. Belaidžio įkrovimo funkciją galima įjungti arba išjungti prietaisų skydelio naudotojo nuostatų režimu. (Žr. "Prietaisų skydelis" puslapyje 367norėdami gauti daugiau informacijos).

Jei belaidis įkrovimas neveikia, švelniai pajudinkite išmanųjį telefoną ant padėklo, kol įkrovimo indikatoriaus spalva pasikeis į geltoną. Priklausomai nuo išmaniojo telefono tipo, įkrovimo indikatoriaus lemputė gali nepažaliuoti, net jeigu įkrovimas baigtas.

Jei belaidis įkrovimas tinkamai neveikia, oranžinė lemputė sublyksės, švies dešimt sekundžių ir tada išsijungs. Tokiais atvejais patraukite išmanųjį telefoną nuo padėklo ir

vėl jį ten padėkite, arba patikrinkite įkrovimo statusą dar kartą.

Jei paliksite išmanųjį telefoną ant įkrovimo padėklo, kai variklis yra išjungtas, pasibaigus atsisveikinimo funkcijai prietaisų skydelyje, automobilis jus apie tai įspės įspėjamaisiais pranešimais ir garsais (taikoma automobiliams, kuriuose yra vadovavimo balsu funkcija).

PASTABA

- Sistema neįspėja apie įkroviklyje paliktus kai kurių gamintojų išmaniuosius telefonus. Tai dėl tam tikrų išmaniųjų telefono ypatybių, o ne belaidžio įkrovimo triktis.
- Normalu, kad įkrovimo metu jūsų telefonas įkaista, tačiau, jeigu naudojate programėles, pavyzdžiui, „Android Auto“ arba „Apple CarPlay“ jis gali įkaisti dar greičiau, dėl ko galimai bus atidėtas arba sustabdytas įkrovimo procesas dėl perkaitimo. Tai nėra belaidės įkrovimo sistemos problema, todėl išimkite išmanųjį telefoną iš įkrovimo padėkliuko, kad jis atvėstų.

PATARIMAS

Belaidžio įkrovimo greitis tam tikruose išmaniuosiuose telefonuose su integruota apsauga gali sumažėti arba būti visiškai sustabdytas, priklausomai nuo atitinkamo gamintojo nustatytos belaidžio įkrovimo politikos ir gaminio specifikacijų, taigi maksimalų savo išmaniojo telefono belaidžio įkrovimo greitį galite pasitikrinti gamintojo belaidžio įkrovimo instrukcijoje.

DĖMESIO

- Kai belaidžio įkrovimo sistemos vidaus temperatūra pakyla aukščiau nustatytosios, belaidžio įkrovimo funkcija nebeveiks. Vidaus temperatūrai nukritus žemiau nustatyto lygio, belaidžio įkrovimo funkcija ir vėl ims veikti.
- Jei tarp išmaniojo telefono ir belaidžio įkrovimo kilimėlio yra koks nors metalinis daiktas, nedelsdami nuimkite telefoną. Metalinį daiktą nuimkite tik tada, kai jis visiškai atauš.
- Išmanusis įkrovimas gali tinkamai neveikti, jei ant išmaniojo telefono yra kokių nors sunkių priedų.
- Belaidis įkrovimas sustos, kai naudositės belaidžio išmaniojo rakto paieškos funkcija, kad nekiltų radijo trikdžių.
- Belaidis įkrovimas sustos, kai išmanųjį raktą išimsite iš automobilio, jam esant užvestam.
- Belaidis įkrovimas sustos, jei atidarysite kurias nors duris (taikoma automobiliams su išmaniaisiais raktais).
- Belaidis įkrovimas sustos išjungus variklį.

- Belaidis įkrovimas sustos, jei išmanusis telefonas ne visiškai kontaktuos su belaidžio įkrovimo kilimėliu.
- Belaidžio įkrovimo metu gali būti sugadinti daiktai su magnetinėmis detalėmis, pavyzdžiui, kredito kortelė, telefono kortelė, banko knyga, bet koks transporto bilietas ir t. t.
- Padėkite išmanųjį telefoną belaidžio įkrovimo padėklo viduryje, kad jis krautųsi geriau. Išmanusis telefonas gali nesikrauti, jei bus padėtas prie įkrovimo padėklo krašto. Neįkraunamas išmanusis telefonas gali labai perkaisti.
- Jeigu išmaniajame telefone nėra belaidės įkrovimo sistemos, būtina įsigyti atitinkamą priedą.
- Kai kurių gamintojų išmanieji telefonai gali pranešti apie silpną srovę. Tai dėl tam tikrų išmaniųjų telefono ypatybių, o ne belaidžio įkrovimo funkcijos triktis.
- Kai kurių gamintojų išmaniųjų telefonų indikatoriai gali ir toliau šviesti geltonai, net jei telefonas visiškai įkrautas. Tai dėl tam tikrų išmaniųjų telefono ypatybių, o ne belaidžio įkrovimo triktis.
- Ant įkrovimo pado padėjus išmanųjį telefoną be belaidžio įkrovimo funkcijos arba metalinį daiktą gali girdėtis nedidelis triukšmas. Jis kyla, kai automobilis bando nustatyti ant įkrovimo pado padėto įtaiso suderinamumą. Tai neturi jokio poveikio automobiliui ar išmaniajam telefonui.
- Belaidė mobiliųjų telefonų įkrovimo sistema gali nepalaikyti kai kurių mobiliųjų telefonų, kuriuose Ql funkcija nebuvo patikrinta ( ).
- Tam tikrų mobiliųjų telefonų, turinčių apsaugas, belaidžio įkrovimo sparta gali sumažėti ir belaidis įkrovimas gali nutrūkti.

Drabužių pakaba

Drabužių pakaba yra šalia šoninės laikymosi rankenos.



OMQ4033434

Tikroji ypatybė nuo iliustracijos gali skirtis.

⚠ DĖMESIO

Drabužių kabinimas

Nekabinkite sunkių drabužių, nes jie gali sugadinti pakabą.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Ant drabužių pakabos nekabinkite jokių papildomų pakabų ar kietų daiktų, o tik drabužius. Be to, nedėkite sunkių, aštrių ar dūžtančių daiktų į pakabintų drabužių kišenes. Per eismo įvykį ar išsiskleidus saugos pagalvės užuolaidai, jie gali jus sužaloti ar apgadinti automobilį.



OMQ4033435

Šoninė uždanga (jeigu yra)

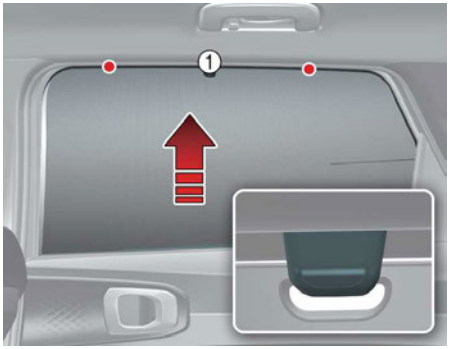

OMQ4033436

Norėdami naudotis šoninėmis užuolaidėlėmis:

1. Pakelkite užuolaidėles už rankenėlės (1).
2. Užkabinkite užuolaidėles abiejose kabliuko pusėse.

PASTABA

- Visada užkabinkite abi užuolaidėles už kabliukų. Jei užkabinsite tik vieną užuolaidėlių pusę, galite sugadinti šoninę užuolaidėlę.
- Neleiskite pašalinėms medžiagoms patekti tarp durų apdailos ir šoninės užuolaidėlės. Gali būti neįmanoma pakelti šoninės užuolaidėlės.

grindų kilimėlio laikikliai (jeigu yra)



OMQ4033524L

Naudodami grindų kilimėlį, įsitikinkite, kad jis yra tinkamai prikabintas grindų kilimėlio laikikliais. Tai padės išvengti grindų kilimėlio slidinėjimo.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Atskirai pirktas grindų kilimėlis
  - Nenaudokite atskirai pirktų grindų kilimėlių, kurių negalima saugiai pritvirtinti grindų kilimėlio laikikliais.

    Nepritvirtinti grindų kilimėliai gali neleisti naudotis pedalais.
- Grindų kilimėlius naudokite ne per storus ir suprojektuotus taip, kad jie būtų tinkamai pritvirtinti prie grindų, kad išvengtumėte trukdžių pedalams. Montuodami kilimėlius būtinai nuimkite plastikines plėveles nuo kiliminės dangos, kitaip gali būti pažeisti arba sulaužyti kilimėlių tvirtinimo žiedai, todėl kilimėliai gali likti nepritvirtinti.

  Ypač po vairuotojo sėdyne, nepritvirtinti kilimėliai gali sukelti nenumatytą greitėjimą/stabdymą. Prieš montuodami kilimėlius, nuo kiliminės dangos nuimkite visas plastikines plėveles.

Tiesdami BET KOKIUS kilimėlius automobilyje, laikykitės šių nurodymų:

- Prieš pradėdami vairuoti, įsitikinkite, kad grindų kilimėliai yra tvirtai pritvirtinti prie automobilio grindų kilimėlio inkaro (-ų).
- Nenaudokite TOKIŲ kilimėlių, kurių negalima tinkamai pritvirtinti prie jų laikiklių.
- Neklokite vieno kilimėlio ant kito (pavyzdžiui, guminio kilimėlio ant medžiaginio). Gali būti patiestas tik vienas kilimėlis.

Bagažo tinklelis (laikiklis) (jeigu yra)

Kad daiktai neslidinėtų krovinių skyriuje, galite pasinaudoti 4 krovinių skyriuje esančiais laikikliais, skirtais prikabinti bagažo tinklelį, arba bagažo tinklelį galite perlenkti per pusę ir dėti nukreiptą aukštyn, pasinaudodami papildomais 2 kiekvienoje pusėje esančiais laikikliais.



OMQ4033449_2

Jei būtina, „Kia“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

⚠ DĖMESIO

Siekiant išvengti žalos prekėms ar transporto priemonei, bagažo skyriuje vežant trapius ar stambius daiktus reikia būti atsargiems.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nesusižalokite akių. Nepertempkite bagažo tinklelio, savo veidą ir kūną VISADA atitraukite saugiu atstumu nuo susitraukiančio bagažo tinklelio. NENAUDOKITE bagažo tinklelio, jei jo virvelės susitrynusios ar sutrūkusios.

Bagažo skyriaus uždangalas (jeigu yra)



OMQ4033525L

Bagažo skyriaus uždangalu paslėpsite šiame skyriuje laikomus daiktus.


PASTABA

Kad nesugadintumėte ar nedeformuotumėte bagažo skyriaus uždangalo, nedėkite ant jo krovinių.

ĮSPĖJIMAS

- Nedėkite jokių daiktų ant krovinių skyriaus apsauginio tinklelio. Per eismo įvykį ar stabdant nukritę palaidi daiktai gali sužaloti automobilio keleivius.
- Niekada nevežkite bagažinėje žmonių. Jis skirtas tik bagažui vežti.
- Neišbalansuokite automobilio ir stenkitės sudėti bagažą kuo labiau į automobilio priekį.

Bagažo skyriaus uždangalo naudojimas

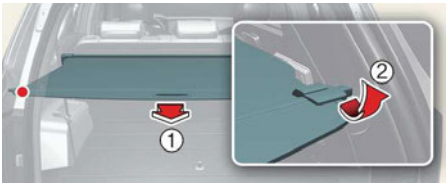

OMQ4033523L

1. Ištraukite bagažo skyriaus uždangalą už rankenos (1) link automobilio galo.
2. Įstatykite kreipiamuosius kaiščius į kreiptuvą (2).

PASTABA

Patraukite bagažo skyriaus uždangalą už rankenos centre, kad kreipiamieji kaiščiai negalėtų iškristi iš kreiptuvo.

Kai bagažo skyriaus uždangalas nenaudojamas:


1. Patraukite krovinio apsauginį ekraną atgal ir aukštyn, kad atlaisvintumėte jį nuo kreiptuvų.
2. Krovinio apsaugos ekranas automatiškai įslys atgal.

PASTABA

Bagažo skyriaus uždangalas gali nesusivynioti automatiškai, jeigu jis nebuvo iki galo ištrauktas. Iki galo jį ištraukite ir leiskite susivynioti.

Bagažo skyriaus uždangalo nuėmimas

1. Patraukite kreipiamąjį kaištį tokia kryptimi, kaip nurodyta paveikslėlyje.

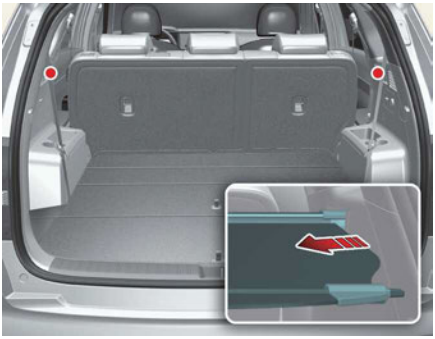

OMQ4033522L


2. Laikydami įspaustą kreipiamąjį kaištį, išimkite bagažo skyriaus uždangalą.
3. Atidarykite bagažinės dėtuvę ir joje laikykite bagažo skyriaus uždangalą.



OMQ4033520L

Norėdami nuimti krovinio apsauginį ekraną nuo bagažo dėklo

1. Ištraukite uždangalo plokštę.

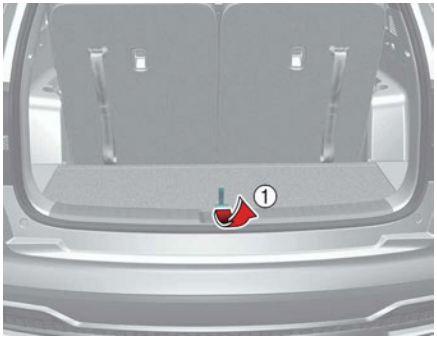

OMQ4033518L

2. Patraukite kreipiamąjį kaištį tokia kryptimi, kaip nurodyta paveikslėlyje.



OMQ4033520L

3. Laikydami įspaustą kreipiamąjį kaištį, išimkite bagažo skyriaus uždangalą.



OMQ4040478L

Bagažo dėklas

Čia galite laikyti pirmosios pagalbos rinkinį, trikampį atšvaitą, įrankius ir t. t., kad būtų lengvai pasiekiami.




OMQ4040476L

1. Paimkite už rankenos dangčio viršuje ir jį pakelkite.
2. Galinę bagažo dėklo dalį lenkite į priekį.
3. Pakelkite aukštyn bagažo dėklą link priekio (Bagažo dėklas)

Bagažo skyriaus dėtuvė (jeigu yra)

Čia galite laikyti pirmosios pagalbos rinkinį, trikampį atšvaitą (priekiniame dėkle), įrankius ir t. t., kad būtų lengvai pasiekiami.

Centrinė dėtuvė

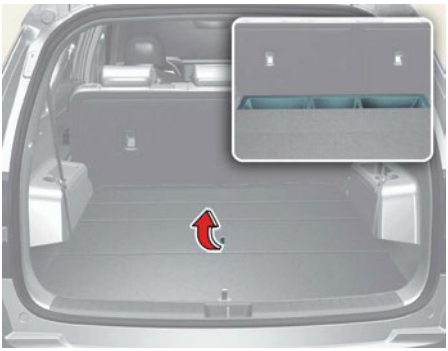

OMQ4033517L

Priekinė dėtuvė




OMQ4033516L

- Paimkite už rankenos dangčio viršuje ir jį pakelkite.

bagažo skyriaus dėtuvė (jeigu yra)

Bagažo skyriaus dėtuvę galima panaudoti smulkiems daiktams laikyti.

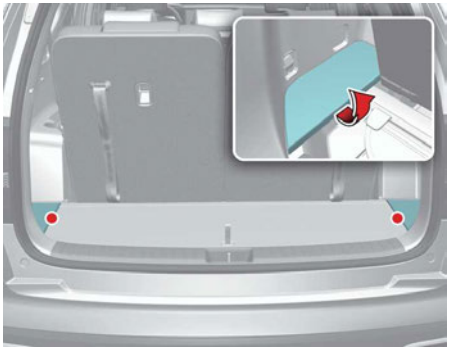

OMQ4033514L

- Norint atidaryti dangtį, reikia patraukti rankeną ir pakelti dangtį.

Išorės įranga

Ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas (jeigu yra)

Jei jūsų transporto priemonėje yra stogo bagažinė, ant transporto priemonės galite krauti krovinį ir priedus (pvz., krovinių gabenimą, stogo palapinę).



OMQ4033450

Tikroji forma gali skirtis nuo iliustracijos.

Krovinius ir priedus galima tvirtinti tiesiai prie stogo bagažinės arba ant „Kia“ skersinių (galima įsigyti iš įgaliotojo „Kia“ atstovo).

PASTABA

- Prieš dedant daiktus ant bagažo rėmo, kuris tvirtinamas ant stogo, skersinius (jei yra) reikia dėti atitinkamose svorį pakeliančiose padėtyse.
- Kai ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas nenaudojamas kroviniams vežti, skersinius reikia perdėti, jei girdimas vėjo ūžimas.

DĖMESIO

- Veždami krovinį ant stogo bagažinės, įsitikinkite, kad krovinys nepažeidžia transporto priemonės stogo.
- Vežant ant išilginių stogo laikiklių didelius daiktus, jų matmenys neturi viršyti stogo ilgio ir pločio.
- Veždami daiktus ant bagažo rėmo, kuris tvirtinamas ant stogo, nenaudokite stoglangio.
- Niekada nedėkite krovinio tiesiai ant stoglangio arba stogo plokščių. Jie neskirti kroviniams vežti ir gali sulūžti. Niekada neleiskite niekam trukdyti stoglangio judėjimui.
- Nesinaudokite stoglangiu, kai vežate krovinį arba stogo priedus.

Apkrovos ribos

„Kia“ stogo bagažinė gali išlaikyti iki 400 kg (880 lbs) tolygiai paskirstytą (t. y. iš šono į šoną ir iš priekio į galą) krovinį, tačiau tik tada, kai transporto priemonė stovi.

Niekada nevažiuokite automobiliu su didesniu nei 100 kg (220 svarų) kroviniu ir aksesuarais ant stogo bagažinės.

Didžiausios apkrovos ribos gali skirtis priklausomai nuo pritvirtintų priedų. Prieš kraudami krovinį ant priedo patikrinkite priedo etiketę.

Niekada neleiskite, kad bendras keleivių ir krovinio svoris viršytų jūsų transporto priemonės bendrosios masės normatyvą (GVWR).

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Niekada nevairuokite savo transporto priemonės, kai bendras keleivių ir krovinio svoris viršija GVWR. Tai gali sukelti kontrolės praradimą ir avariją.
- Niekada nevažiuokite automobiliu su didesniu nei 100 kg (220 kg) kroviniu ant stogo bagažinės. Dėl sunkesnių krovinių galite prarasti kontrolę ir apsiversti.
- Didžiausios apkrovos ribos gali skirtis priklausomai nuo pritvirtintų priedų. Prieš kraudami krovinį ant priedo patikrinkite priedo etiketę.
- Stogo bagažinės apkrovos pakelia jūsų automobilio svorio centrą ir gali pakeisti jūsų automobilio valdymą. Venkite staigių užvedimo, stabdymo, staigių posūkių, staigių manevrų ar didelio greičio, dėl kurių galite prarasti automobilio kontrolę, apsiversti ir sukelti avariją.
- Visada važiuokite lėtai ir atsargiai sukite į posūkius, kai ant stogo bagažinės vežate daiktus. Stiprus vėjo srautas, kurį sukelia pravažiuojančios transporto priemonės arba natūralios priežastys, gali sukelti staigų spaudimą aukštyn ant stogo bagažinės pakrautiems daiktams. Tai ypač aktualu vežant didelius, plokščius daiktus, tokius kaip medinės plokštės ar čiužiniai. Dėl to daiktai gali nukristi nuo stogo bagažinės ir sugadinti jūsų automobilį arba aplinkinius.
- Jei nepaisysite šių įspėjimų, galite rimtai susižaloti ir mirti.

⚠ DĖMESIO

- Stogo bagažinės perkrovimas taip pat gali jas sugadinti.
- Transporto priemonės perkrovimas taip pat gali sugadinti automobilį.

Daiktų tvirtinimas prie stogo bagažinės

Kruopščiai suplanuokite prieš bandydami dėti krovinį ir priedus ant stogo bagažinės. Įsitikinkite, kad daiktai gali būti pritvirtinti ir kad turite tam reikalingą įrangą. Kai reikia, prašykite artimųjų pagalbos.

Įsitikinkite, kad krovinys ir priedai nėra per daug išsikišę į priekį, į galą ar į šoną.

Neleiskite, kad kas nors užstotų vaizdą pro priekinį stiklą arba priekinio vaizdo kamerą. Neleiskite, kad kas nors užstotų viršutinį stabdymo žibintą.

Laikykitės galiojančių įstatymų, susijusių su vėliavomis ir signalais ant krovinio, išsikišusio už automobilio galo.

Būkite atsargūs ir atsižvelkite į vėjo poveikį kroviniui ir priedams judant. Lankstus krovinys, pavyzdžiui, čiužinys, veikiant vėjo apkrovoms, gali sulinkti. Vėjo poveikis važiuojant, pravažiuojančiomis transporto priemonėmis arba natūraliomis priežastimis gali sukelti staigų spaudimą aukštyn arba žemyn, dėl ko gali būti sugadinti daiktai, sugadinti skersiniai arba stogo bagažinės, sugadinti priedai, prarasti matomumą, atitraukti dėmesį ir prarasti kontrolę.

Pastatykite automobilį ant kieto, lygios žemės, pastatykite jį į P (parkavimo) padėtį ir įjunkite stovėjimo stabdį prieš pakraudami ir pritvirtindami daiktus.

Jei jūsų krovinys yra uždengtas, įsitikinkite, kad danga yra tvirta ir nebus nupūsta bei neatitrauks vairuotojo dėmesio.

Patikrinkite priedų saugumą nuvažiavę nedidelį atstumą ir retkarčiais kelionės metu.

Priedų tvirtinimas

Prieš montuodami priedą, pvz., krovinių laikiklį ar stogo palapinę, įsitikinkite, kad daiktas yra suderinamas su jūsų „Kia“ stogo bagažinėmis.

Patikrinkite priedo gamintojo vadovą ir informaciją internete. Nebandykite prijungti priedo, kurį gamintojas laiko nesuderinamu.

Jei reikia papildomos informacijos, susisiekite su gamintoju arba „Kia“ atstovu.

Be aukščiau nurodytų, vadovaukitės priedo gamintojo instrukcijomis, įspėjimais ir perspėjimais.

Stogo palapinės

Be to, naudojant stogo palapinę:

- Įsitikinkite, kad krovinio svoris neviršija stogo bagažinės keliamosios galios.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad stogo palapinė tvirtai pritvirtinta prie skersinių strypų ir stogo bėgių.
- Niekada nejudinkite automobilio su kroviniu stogo palapinėje.
- Niekada nepalikite variklio veikiančio, kai krovinys yra stogo palapinėje. Niekada nejunkite vidaus degimo variklio (pvz., generatoriaus), dujinės viryklės, dujinio žibinto ar kito įrenginio, kuris degina degalus šalia užimtos stogo palapinės ar tentų. Jie išskiria anglies monoksidą, kuris yra bespalvis, bekvapis ir mirtinas.
- Laikykitės stogo palapinės gamintojo instrukcijų, įspėjimų ir perspėjimų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei nesilaikysite aukščiau pateiktų instrukcijų, įspėjimų ir perspėjimų bei priedų gamintojo nurodymų, galite sugadinti savo transporto priemonę, krovinį ir kitus eismo dalyvius. Tai taip pat gali baigtis nelaimingu atsitikimu ir rimtu sužalojimu bei mirtimi.

Automobilio vairavimas

Įsitikinkite, kad išmetamųjų dujų sistema yra sandari. 524

Prieš važiuojant 525

Pagrindinės padėtys 527

Apšviestas užvedimo jungiklis 527

Užvedimo jungiklio padėtis 528

Užvedimo rakto blokavimo sistema 530

Variklio užvedimas 531

ENGINE START / STOP mygtukas 533

Apšviestas VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas 533

VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko padėtis 534

ENGINE START/STOP (variklio užvedimo / išjungimo mygtuko) užrakto sistema 537

Variklio užvedimas 538

Automatinė pavarų dėžė (Dial SBW) 541

Automatinės pavarų dėžės naudojimas 541

LCD ekrano pranešimai 545

Pavaros užrakto sistema 548

Vairavimo patarimai 549

Pavarų perjungimo svirtelė už vairo 551

Regeneracinio stabdymo režimas 552

Išmaniosios regeneracinės sistemos 554

Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema 562

AWD (AWD/TERRAIN MODE) 563

Saugus visų varančiųjų ratų (AWD) sistemos veikimas 565

Stabdžių sistema 572

Stabdžiai su stiprintuvu 572

Stovėjimo stabdžio įjungimas su EPB jungikliu 575

Automatinis EPB atleidimas 577

Stovėjimo stabdžio atleidimas EPB svirtimi 578

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) 579

Automobilio vairavimas

Stabdžių diskų valymas (BDC) 584
AUTO HOLD 585
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 589
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) 591
Važiavimo nuo kalno stabdžio valdiklis (DBC) 595
Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC) 597
Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema (MCB) 598
Automobilio stabilumo valdymo (VSM) sistema 599
Avarinio stabdymo signalas (ESS) 601
Priekabos stabilumo pagalbinė sistema (TSA) 602
Pagalbinė stabdžių sistema (BAS) 603
Geroji stabdymo praktika 604

Integruota važiavimo režimo kontrolės sistema 605
Važiavimo režimas 605

Vairavimo režimo integruota kontrolės sistema (AWD) 609

Žaliosios zonos vairavimo režimas Europoje 613
Žaliosios zonos vairavimo režimas LCD ekranas 613
Žaliosios zonos registracijos taškas 614

Taupus veikimas 615

Ypatingos vairavimo sąlygos 617

Vairavimas žiemą 623

Priekabos vilkimas 627
Prikabinimo įtaisai 628
Apsauginiai trosai 630
Priekabos stabdžiai 631
Važiavimas su priekaba 632
Priežiūra velkant priekabą 636
Jei nuspręsite vilkti priekabą 637

Automobilio masė 639
Parengto automobilio masė 639

Automobilio vairavimas

Automobilio masė 640
Krovinio svoris 641
GAW (Bendroji ašių apkrova) 642
GAWR (Didžiausia leistina ašių apkrova) 643
GVW (Bendrasis automobilio svoris) 644
Didžiausias leidžiamas automobilio svoris (GVWR) 645
Per didelė apkrova 646

Automobilio vairavimas

Įsitikinkite, kad išmetamųjų dujų sistema yra sandari.

Išmetamųjų dujų sistema turėtų būti patikrinta kiekvieną kartą, kai automobilis pakeliamas norint pakeisti alyvą ar kitam tikslui.

Jei girdite pasikeitusį išmetamųjų dujų sistemos veikimo garsą arba važiavote per kliūtį, kuri atsitrenkė į automobilio dugną, išmetamųjų dujų sistemą turėtų kuo greičiau patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Variklio išmetamosios dujos

Neįkvėpkite išmetamųjų dujų ir ilgesnį laiką nepalikite variklio įjungto uždaroje vietoje. Išmetamąsias dujas sudaro anglies monoksidas, bespalvės ir bekvapės dujos, kurių įkvėpus kyla sąmonės netekimo ar uždusimo rizika.

Prieš važiuojant

Prieš sėsdami į automobilį, turite apžiūrėti automobilį ir jo aplinką. Įsėdę prieš pradėdami vairuoti turite patikrinti keletą dalykų.

Prieš sėdant į automobilį

- Įsitikinkite, kad visi langai, šoniniai veidrodėliai ir išoriniai žibintai yra švarūs.
- Patikrinkite padangų būklę.
- Patikrinkite, ar po automobiliu nėra kokių nors nuotėkio požymių.
- Jei ketinate pavažiuoti atgal, įsitikinkite, kad už jūsų nėra jokių kliūčių.

Ką būtina įvertinti

Skysčių, pavyzdžiui, variklio alyvos, variklio aušalo, stabdžių skysčio ir valymo skysčio lygius reikia tikrinti reguliariai, tikslus intervalas priklauso nuo skysčių charakteristikų. Išsamesni duomenys pateikiami . "Priežiūra" puslapyje 961.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairavimas išsiblaškius

Vairuodami žiūrėkite į kelią. Vairuotojas atsakingas už saugų ir teisėtą automobilio valdymą. Bet koks rankinių prietaisų, kitos įrangos ar transporto priemonės sistemų naudojimas, kuris atitraukia vairuotojo akis, dėmesį ir dėmesį nuo saugaus transporto priemonės valdymo, yra draudžiamas pagal įstatymą. Jie niekada neturėtų būti naudojami eksploatuojant transporto priemonę.

Prieš užvedant variklį

- Uždarykite ir užrakinkite visas duris.
- Atsisėskite taip, kad lengvai pasiektumėte visus valdiklius.
- Prisisekite saugos diržais.
- Sureguliuokite vidaus ir šoninius galinio vaizdo veidrodėlius.
- Įsitikinkite, ar veikia visi žibintai.
- Patikrinkite visus matuoklius.
- Nustatę VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **ON**, patikrinkite įspėjamųjų lempučių veikimą.
- Atleiskite stovėjimo stabdį ir įsitikinkite, kad nedega stovėjimo stabdžio įspėjamoji lemputė.

Saugaus naudojimo tikslais įsitikinkite, kad gerai pažįstate savo automobilį ir jo įrangą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei ketinate pastatyti ar sustabdyti automobilį neišjungę variklio, ilgai nespauskite akceleratoriaus pedalo. Variklis arba išmetamųjų dujų sistema gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Tikrinama aplinka

Prieš įjungdami padėtį D (važiavimas) arba R (atbulinė eiga), VISADA patikrinkite, ar šalia jūsų automobilio nėra žmonių, ypač vaikų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Palaidi objektai

Daiktus automobilyje laikykite saugiai. Staigiai stojant ar sukant vairą, palaidi daiktai gali nukristi ant grindų ir trukdyti valdyti pedalus, dėl to gali kilti eismo įvykis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairavimas apsvaigus

Nevairuokite, jei esate apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų. Vairuoti išgėrus yra pavojinga. Net nedidelis alkoholio kiekis turės įtakos jūsų refleksams ir nuovokai.

Vairuoti apsvaigus nuo narkotikų ar kitų svaiginančių medžiagų yra tiek pat ar net labiau pavojinga, nei vairuoti apsvaigus nuo alkoholio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Tinkama avalynė

Vairuodami automobilį visada avėkite tinkamą avalynę. Netinkama avalynė (aukštakulniai, slidinėjimo batai, sandalai ir kt.) gali trukdyti nuspausti stabdžių ir akceleratoriaus pedalus.

Pagrindinės padėtys (jeigu yra)

Jūsų automobilyje yra keturios skirtingos užvedimo padėtys.

Apšviestas užvedimo jungiklis (jeigu yra)

Kaskart atidarius priekines duris, jūsų patogumui bus apšviestas užvedimo jungiklis, jeigu jis nebus pasuktas į padėtį **ON**.



OMQ4043063L

Pasukus užvedimo jungiklį, šviesa iš karto išsijungs. Ji taip pat išsijungs po 30 sekundžių uždarius duris.

Užvedimo jungiklio padėtis

Jūsų automobilyje yra keturios skirtingos užvedimo padėtys.



OMQ4043064L

LOCK (1)

Užvedimo raktą galima ištraukti tik padėtyje **LOCK**.

ACC (Accessory, „Priedai“) (2)

Galima naudoti elektrinius prietaisus. Jei užvedimo jungiklį sunku pasukti į padėtį **ACC**, pasukite raktą sukdami vairą į dešinę ir į kairę, kad jį atlaisvintumėte.

ON (3)

Įspėjamąsias lemputes galima patikrinti neužvedus variklio. Tai įprastinė važiavimo padėtis užvedus automobilį.

Kad neišsikrautų akumuliatorius, nepalikite užvedimo jungiklio padėtyje **ON**, kai automobilis veikia ne parengties režimu.

START (4)

Norėdami užvesti automobilį, pasukite užvedimo jungiklį į padėtį **START**. Jums paleidus raktelį, variklis ims suktis; tada jis grįš į padėtį **ON**. Šioje padėtyje galima patikrinti stabdžių įspėjamąją lemputę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Užvedimo jungiklis

Automobiliui judant, užvedimo jungiklio niekada nenustatykite į padėtį **LOCK** ar **ACC**. Galite nesuvaldyti ir nesustabdyti automobilio ir sukelti avariją.

ⓘ PASTABA

Jei užvedimo jungiklį ilgai paliksite padėtyje **ACC** ar **ON**, gali išsikrauti akumuliatorius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Raktų laikiklis

Ant raktelių, kuriais užvedate automobilį, grandinėlės nesekite smulkių piniginių, kitų raktų ar kitokių sunkių priedų. Tokiu būdu judant automobiliui vairuotojas gali atsitiktinai pakeisti užvedimo jungiklio padėtį į **ACC** ir sukelti avariją arba deaktyvuoti saugumo funkcijas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilio palikimas

Kad išvengtumėte netikėto ar staigaus automobilio pajudėjimo, niekada nepalikite automobilio pavarai esant ne padėtyje P (stovėjimas) ir tvirtai neužtraukę stovėjimo stabdžio. Prieš išlipdamas iš automobilio, vairuotojas pirmiausia turi nustatyti pavarą į padėtį P (stovėjimas), iki galo užtraukti rankinį, stovėjimo stabdį ir išjungti variklį.

Užvedimo rakto blokavimo sistema (jeigu yra)

Užvedimo raktą galima ištraukti tik tada, kai pavarų perjungimo svirtis yra P (stovėjimas) padėtyje.

Variklio užvedimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairuodami automobilį visada avėkite tinkamą avalynę. Netinkama avalynė (aukštakulniai, slidinėjimo batai ir kt.) gali trukdyti nuspausti stabdžių ir akceleratoriaus pedalą.
- Nebandykite užvesti automobilio, nuspaudę akceleratoriaus pedalą. Automobilis gali pajudėti ir sukelti avariją.
- Palaukite, kol variklio apsukos bus normalios. Automobilis gali staigiai pajudėti, jei atleisite stabdžių pedalą, kai sūkių dažnis aukštas.

ⓘ PASTABA

Perjungimo mechanizmas (jei yra)

Jei jūsų automobilio greičio pedale įrengtas energingo paspaudimo mechanizmas, jis jums neleis vairuoti visu greičiu, nes norėdami nuspausti greičio pedalą turėsite jį spausti gerokai tvirčiau. Tačiau jei pedalą nuspausite daugiau nei maždaug 82 %, automobilis gali važiuoti visu greičiu, ir greičio pedalą nuspausti bus lengviau. Tai ne gedimas, o normali būsena.

⚠ DĖMESIO

Variklį galite užvesti ir pavarai esant padėtyje N (neutrali), bet saugumo sumetimais įsitikinkite, kad užvedate variklį tik tada, kai pavara yra padėtyje P (stovėjimas).

Benzininio variklio užvedimas

1. Patikrinkite, ar įjungtas stovėjimo stabdys.
2. Įsitikinkite, kad pavara yra padėtyje P (stovėjimas). Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Užvedimo jungiklį nustatykite į padėtį **START** ir nepaleiskite, kol užsives variklis (daugiausia 10 sekundžių), tada paleiskite raktelį.

   Jis turėtų užsivesti **nespaudžiant greičio pedalo.**
4. Nelaukite, kol sušils stovinčio automobilio variklis. Pradėkite važiuoti vidutiniu variklio greičiu. (Reikėtų vengti staigaus greitėjimo ir lėtėjimo.)

Turbokompresoriaus tarpinio aušintuvo variklio paleidimas ir išjungimas

1. Nenustatykite pernelyg didelio ką tik užvesto variklio greičio.

   Jei variklis šaltas, prieš užtikrindami pakankamą turbokompresoriaus tepimą kelias sekundes leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga.
2. Po didelio greičio arba ilgo važiavimo, kai reikia didelės variklio apkrovos, prieš išjungdami variklį leiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga maždaug 1 minutę.

   Šis tuščiosios eigos laikas leis turbokompresoriui atvėsti prieš išjungiant variklį.

⚠ DĖMESIO

Neišjunkite variklio iškart po to, kai jį paveikė didelė apkrova. Priešingu atveju galima smarkiai sugadinti variklį arba turbokompresorių.

⚠ DĖMESIO

Jei variklis užgesta jums judant, nemėginkite pavarų perjungti į P (stovėjimo) padėtį. Jei eismo ir kelio sąlygos tinkamos, automobiliui vis dar judant, galite pabandyti vėl užvesti automobilį, įjungdami pavarų perjungimo svirtį į padėtį N (neutrali) ir pasukdami užvedimo jungiklį į **START** padėtį.

⚠ DĖMESIO

- Nesinaudokite starteriu ilgiau nei 10 sekundžių. Jei variklis gęsta ar neužsiveda, prieš vėl naudodamiesi starteriu, palaukite 5-10 sekundžių. Netinkamai naudodamiesi starteriu, rizikuojate jį sugadinti.
- Nesukite užvedimo jungiklio į padėtį **START**, kai variklis dirba. Taip galite sugadinti starterį.

ENGINE START / STOP mygtukas (jeigu yra)

Apšviestas VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas (jeigu yra)



OMQ4043001

Šviesa taip pat išsijungs po kelių sekundžių uždarius duris. Ji nedelsiant išsijungs ir aktyvavus apsaugos nuo vagysčių sistemą.

VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko padėtis

Jūsų automobilyje yra keturios skirtingos užvedimo padėtys.

OFF

Norėdami išjungti variklį (UŽVEDIMO / VEIKIMO padėtis) ar automobilio maitinimo šaltinį (padėtis **ON**), pavarą nustatykite į padėtį P (stovėjimas) ir paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką. Kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas paspaudžiamas bet kurioje kitoje būsenoje, išskyrus P (stovėjimo), transporto priemonė prieš išjungdama automatiškai persijungs į P (parkavimo) būseną.

Automobiliai su vairo kolonėlės užraktu, skirtu apsaugoti nuo vagystės

Saugant automobilį nuo vagystės, kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF**, vairas užsirakins.
Jis užsirakins atidarius duris.

Jei vairas tinkamai neužsirakinęs, atidarius vairuotojo duris skambės įspėjamasis garso signalas. Vairą užrakinti pabandykite dar kartą. Jei problema neišsisprendžia, sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Be to, jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF** atidarius vairuotojo dureles, vairas neužsirakins ir pasigirs įspėjimo signalas. Tokiu atveju uždarykite dureles. Tada vairas užsirakins ir įspėjimo signalas išsijungs.

PASTABA

Jei vairas tinkamai neatsirakina, VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas neveiks. Spauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką sukiodami vairą į dešinę ir į kairę, kad jį atlaisvintumėte.

PASTABA

Variklį (**START** / RUN) ar automobilio maitinimo šaltinį (**ON**) išjungti galite tik tada, kai automobilis nejuda.

⚠ DĖMESIO

Skubos atveju judant automobiliui variklį galite išjungti ir nustatyti padėtį **ACC**, VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką spausdami ilgiau nei 2 sekundes ar per 3 sekundes pakartotinai paspausdami 3 kartus.

Jei automobilis vis dar juda, norėdami jį užvesti iš naujo:

- Kai automobilio greitis yra 5 km/h ar didesnis, paspauskite **ENGINE START/ STOP** (variklio užvedimo / išjungimo) mygtuką.

ACC (Priedai)



OMQ4033491L

Paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kai jis yra padėtyje **OFF**, nenuspausdami stabdžių pedalo.

Vairas atsirakina, ir galima naudotis elektriniais priedais.

Jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką paliksite padėtyje **ACC** ilgiau nei 1 valandą, mygtukas išsijungs automatiškai, kad neišsikrautų akumuliatorius.

ON

Paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kai jis yra padėtyje **ACC**, nenuspausdami stabdžių pedalo.

Įspėjamąsias lemputes galima patikrinti neužvedus variklio. VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko ilgą laiką nepalikite padėtyje **ON**. Kadangi variklis nesisuka, gali išsikrauti akumuliatorius.

ⓘ PASTABA

Jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ilgą laiką paliksite padėtyje **ACC** ar **ON**, akumuliatorius gali išsikrauti.

START / RUN

Norėdami užvesti variklį, nuspauskite stabdžių pedalą ir paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, pavarą perjungdami į P (stovėjimo) arba N (neutrali) padėtį. Savo saugumui užveskite variklį perjungdami pavarą į P (stovėjimo) padėtį.

PASTABA

Jei spausite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nenuspaudę stabdžių pedalo, automobilis neužsives, o variklio užvedimo ir išjungimo mygtuko padėtis pasikeis tokia seka:

OFF > ACC > ON > OFF arba ACC

ĮSPĖJIMAS

- Niekada nespauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko, kai automobilis juda. Galite nesuvaldyti ir nesustabdyti automobilio ir sukelti avariją.
- Prieš išlipdamas iš automobilio, vairuotojas pirmiausia turi nustatyti pavarą į padėtį P (stovėjimas), iki galo užtraukti rankinį, stovėjimo stabdį ir išjungti variklį. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, automobilis gali netikėtai ir staiga pajudėti.
- Niekada nesiekite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko ar kitų valdymo prietaisų, kišdami ranką per vairą, kai automobilis važiuoja. Jei jūsų ranka ar plaštaka bus šioje padėtyje, galite netekti automobilio kontrolės, sukelti eismo įvykį ir patirti rimtų ar mirtinų sužalojimų.
- Aplink vairuotojo sėdynę nedėkite jokių judančių daiktų, nes važiuojant jie gali pajudėti, trukdyti vairuoti ir taip tapti eismo įvykio priežastimi.

ENGINE START/STOP (variklio užvedimo / išjungimo mygtuko) užrakto sistema (jeigu yra)

ENGINE START/STOP (variklio užvedimo / išjungimo) mygtukas nepersijungs į padėtį **OFF** (išjungta), nebent pavarų perjungimo svirtis yra P (stovėjimas) padėtyje.

Variklio užvedimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairuodami automobilį visada avėkite tinkamą avalynę. Netinkama avalynė (aukštakulniai, slidinėjimo batai ir kt.) gali trukdyti nuspausti stabdžių ir greičio pedalus.
- Nebandykite užvesti automobilio, nuspaudę greičio pedalą. Automobilis gali pajudėti ir sukelti avariją.
- Palaukite, kol variklio apsukos bus normalios. Automobilis gali staigiai pajudėti, jei atleisite stabdžių pedalą, kai sūkių dažnis aukštas.

ⓘ PASTABA

Perjungimo mechanizmas (jei yra)

Jei jūsų automobilio greičio pedale įrengtas energingo paspaudimo mechanizmas, jis jums neleis vairuoti visu greičiu, nes norėdami nuspausti greičio pedalą turėsite jį spausti gerokai tvirčiau. Tačiau jei pedalą nuspausite daugiau nei maždaug 82 %, automobilis gali važiuoti visu greičiu, ir greičio pedalą nuspausti bus lengviau. Tai ne gedimas, o normali būsena.

Automobilio užvedimas išmaniuoju raktu

Atidarius automobilio dureles ar paspaudus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, automobilis ims ieškoti išmaniojo rakto.

Jei išmaniojo rakto nėra automobilyje, prietaisų skydelyje ir **LCD** lange įsijungs indikatorius „🚗“ ir pasirodys pranešimas „Key is not in the vehicle“ („Automobilyje nėra rakto“). Uždarius visas duris, apie skambės garsinis signalas. Indikatorius ar įspėjimas išsijungs automobiliui judant. Visada turėkite išmanųjį raktą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Variklis užsives tik tada, kai išmanusis raktas yra automobilyje. Niekada neleiskite vaikams ar kitiems žmonėms, nepažįstantiems automobilio, liesti VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko ar susijusių dalių. Spaudžiant VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką išmaniajam raktui esant automobilyje, variklis gali netyčia užsivesti ir automobilis gali netikėtai pajudėti.

⚠ DĖMESIO

Jei variklis užgesta automobiliui judant, nemėginkite pavarų perjungti į P (stovėjimo) padėtį. Jei eismo ir kelio sąlygos leidžia, pavarą galite įjungti į N (neutralią) padėtį, kol transporto priemonė vis dar juda, ir paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, norėdami paleisti variklį iš naujo.

ⓘ PASTABA

- Jei akumuliatorius nusilpęs arba išmanusis raktas tinkamai neveikia, automobilį galite užvesti spausdami VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką išmaniuoju raktu.

  Spaudžiant VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką išmaniuoju raktu, išmanusis raktas mygtuką turi liesti taisyklingu kampu.



OMQ4043003

- Kai stabdžių jungiklio saugiklis perdegęs, variklio negalima užvesti įprastai.

  Pakeiskite saugiklį nauju. Jei negalite to padaryti, variklį galite užvesti 10 sekundžių spausdami VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, kai jis yra padėtyje **ACC**. Variklis gali užsivesti nespaudžiant stabdžių pedalo. Bet saugumo sumetimais visada nuspauskite stabdžių pedalą prieš užvesdami automobilį.

⚠ DĖMESIO

- Nespauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuko ilgiau nei 10 sekundžių, nebent būtų perdegęs stabdžių žibintų saugiklis.
- Nesukite užvedimo jungiklio į padėtį **START**, kai variklis dirba. Taip galite sugadinti starterį.

⚠ DĖMESIO

Variklį galite užvesti ir pavarai esant padėtyje N (neutrali), bet saugumo sumetimais įsitikinkite, kad užvedate variklį tik tada, kai pavara yra padėtyje P (stovėjimas).

Benzininio variklio užvedimas

1. Su savimi turėkite išmanųjį raktą arba palikite jį automobilyje.
2. Pasirūpinkite, kad būtų tvirtai įjungtas stovėjimo stabdys.
3. Įsitikinkite, kad pavara yra padėtyje P (stovėjimas). Iki galo nuspauskite stabdžių pedalą.
4. Paspauskite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką.

   Jis turėtų užsivesti nespaudžiant greičio pedalo.
5. Nelaukite, kol sušils stovinčio automobilio variklis. Pradėkite važiuoti vidutiniu variklio greičiu. (Reikėtų vengti staigaus greitėjimo ir lėtėjimo.)

Turbokompresoriaus tarpinio aušintuvo variklio paleidimas ir išjungimas

1. Nenustatykite pernelyg didelio ką tik užvesto variklio greičio.

   Jei variklis šaltas, prieš užtikrindami pakankamą turbokompresoriaus tepimą kelias sekundes leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga.
2. Po didelio greičio arba ilgo važiavimo, kai reikia didelės variklio apkrovos, prieš išjungdami variklį leiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga maždaug 1 minutę.

   Šis tuščiosios eigos laikas leis turbokompresoriui atvėsti prieš išjungiant variklį.

⚠ DĖMESIO

Neišjunkite variklio iškart po to, kai jį paveikė didelė apkrova. Priešingu atveju galima smarkiai sugadinti variklį arba turbokompresorių.

Automatinė pavarų dėžė (Dial SBW)

Automatinėje pavarų dėžėje yra 6 važiavimo pirmyn pavaros ir viena atbulinės eigos pavara. Atskiri greičiai parenkami rankiniu būdu, atsižvelgiant į balansą tarp degalų ekonomiškumo ir galingumo.

Automatinės pavarų dėžės naudojimas

Pasukdami **SBW**, pasirinkite pavarų dėžės padėtį.



OMQ4043005

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti sunkaus ar net mirtino sužalojimo pavojų:

- Prieš įjungdami padėtį D (važiavimas) arba R (atbulinė eiga), VISADA patikrinkite, ar šalia jūsų automobilio nėra žmonių, ypač vaikų.
- Prieš palikdami vairuotojo sėdynę, visada įsitikinkite, kad pavara yra padėtyje P (stovėjimas), tada užtraukite stovėjimo stabdį ir nustatykite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **OFF**. Jei nesilaikysite šių atsargumo priemonių, automobilis gali netikėtai ir staiga pajudėti.

Saugumo sumetimais visada nuspauskite stabdžių pedalą prieš perjungdami pavarą.

Pavarų padėtys

A tipas



OMQ4033117

B tipas



OMQ4033116

Kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**, indikatorius

prietaisų skydelyje rodo pavarų svirties padėtį.

P (stovėjimas)

Visada visiškai sustokite prieš perjungdami pavarų svirtį į padėtį P (stovėjimas).

Norėdami perjungti pavarą iš R (atbulinės eigos), N (neutralios), D (važiavimo) į P (stovėjimo), paspauskite [P] mygtuką.

Jei išjungsite variklį, kai pavarų perjungimo svirtelė yra padėtyje D (važiavimas), N (neutrali) arba R (atbulinė eiga), automatiškai įsijungs pavara P (stovėjimas).

Kai automobilis įjungtas, pavara automatiškai persijungia į padėtį P (stovėjimas), jei atidarote vairuotojo dureles, kai pavara yra N (neutrali), R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas), ir tenkinamos šios sąlygos:

- Stabdžių / akceleratoriaus pedalas nenuspaustas.
- Saugos diržas neužsegtas.
- Automobilio greitis yra mažesnis nei 2 km/h (1 myl./h).

Kai automobilis viršija tam tikrą greitį, paspaudus mygtuką P, pavara nepersijungia į P (stovėjimo) padėtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Perjungę pavarų svirtį į padėtį P (stovėjimas), kai automobilis dar juda, galite nesuvaldyti automobilio.
- Automobiliui sustojus, visada įjunkite P (Stovėjimo) pavarą, užtraukite stovėjimo stabdį ir išjunkite automobilį.
- Nenaudokite padėties P (stovėjimas) vietoj stovėjimo stabdžio.

R (atbulinė eiga)

Naudokite šią padėtį norėdami automobiliu judėti atgal.

Spausdami stabdžių pedalą paspauskite [R] mygtuką ir nustatykite **SBW** į padėtį R (atbulinė eiga).

Kai perjungsite pavarų ratuką į R (atbulinės eigos) padėtį, jis vibruos. Tai yra tyčinė funkcija, kad būtų išvengta painiavos ar klaidų naudojant pavarų perjungimo ratuką.

⚠ DĖMESIO

Pavarų perjungimas

Visada visiškai sustokite prieš įjungdami arba išjungdami pavarą R (atbulinė eiga); galite sugadinti pavarų dėžę, jei jungsite pavarą R (atbulinė eiga) automobiliui judant, išskyrus „Rocking the vehicle“ („Automobilio krypavimo“) atvejus (). "Automobilio įsiūbavimas" puslapyje 618).

N (neutrali)

Ratai ir pavarų dėžė nesujungti.

Spausdami stabdžių pedalą paspauskite [N] mygtuką ir nustatykite **SBW** į padėtį N (neutrali).

Visada nuspauskite stabdžių pedalą, kai perjungiate pavarą iš padėties N (neutrali) į kitą pavarą.

Jei padėtyje N (neutrali) vairuotojas mėgina išjungti automobilį, automobilis automatiškai nustato padėtį **OFF** ir P (stovėjimas).

D (važiavimas)

Tai yra įprasta važiavimo padėtis.

Spausdami stabdžių pedalą paspauskite D (važiavimas) mygtuką ir nustatykite **SBW** į padėtį D (važiavimas).


Jei padėtyje D (važiavimas) vairuotojas mėgina išjungti automobilį, automobilis automatiškai nustato padėtį **OFF** ir P (stovėjimas).

Kai variklis išjungtas, būkite N (neutralioje) padėtyje

Jei išjungus variklį norite išlaikyti N (neutralią) padėtį, atlikite šiuos veiksmus.



OMQ4043006

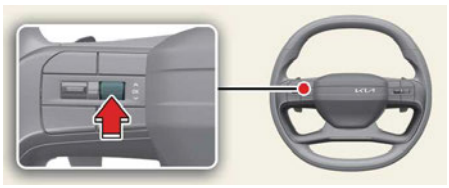

OMQ4035544

1. Išjunkite **AUTO HOLD** ir atleiskite stovėjimo stabdį, kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO MYGTUKAS įjungtas.
2. Nustatykite **SBW** į padėtį N (neutrali), spausdami stabdžių pedalą. Jei **LCD** skydelio ekrane pasirodo pranešimas („Paspauskite ir laikykite mygtuką **OK**, kad liktumėte neutralioje pozicijoje, kai transporto priemonė išjungta“), paspauskite ir palaikykite vairo **OK** mygtuką ilgiau nei 1 sekundę. Pranešimui dingus, transporto priemonė negali išlaikyti N padėties, kai variklis išjungtas.
3. Išjunkite variklį po pranešimo („Transporto priemonė liks (N) padėtyje. Pakeiskite pavarą, kad atšauktumėte“) prietaisų skydelio **LCD** ekrane.

Tokiu atveju, jei atsegate vairuotojo saugos diržą ir per 3 minutes atidarote vairuotojo duris, pavara perjungiama į padėtį P (stovėjimas)į, o VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas išjungiamas.

Kai akumuliatorius yra išsikrovęs.

Kai akumuliatorius išsieikvojęs, negalėsite perjungti perjungimo mygtuko. Avariniais atvejais atlikite šiuos veiksmus, kad perjungimo mygtuką perjungtumėte į padėtį N (neutrali) ant lygaus paviršiaus.

1. Prijunkite akumuliatoriaus laidus nuo kitos transporto priemonės arba nuo kitos baterijos prie užvedimo gnybtų variklio skyriaus viduje. Daugiau informacijos žr. "Užvedimas su paleidikliu" puslapyje 897.
2. Atleiskite stovėjimo stabdį, kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**.
3. Perjunkite pavarą į padėtį N (neutrali). Jei norite išlaikyti padėtį N ir tada, kai automobilis neužvestas, atjunkite akumuliatorių arba žr. . "Kai variklis išjungtas, būkite N (neutralioje) padėtyje" puslapyje 543.

⚠ DĖMESIO

- Saugumo sumetimais automobilį visada statykite padėtyje P (stovėjimas) ir užtraukite stovėjimo stabdį. Būdamas padėtyje N, automobilis gali pajudėti ir sukelti rimtą žalą ar sužalojimų.
- Išjungus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką, elektroninis stovėjimo stabdys negali būti išjungtas.
- Automobiliuose su **EPB** (elektroniniais stovėjimo stabdžiais), kuriuose važiuojant nustatyta „**AUTO HOLD**“ funkcija, elektroninis stovėjimo stabdys įsijungs automatiškai, jei užvedimo mygtukas yra padėtyje „**OFF**“. Todėl prieš išjungiant užvedimo mygtuką, reikėtų išjungti **AUTO HOLD** funkciją.

Jei akumuliatorius (12 V) išsieikvojo


Kai akumuliatorius išsieikvojęs pavarų perjungti negalėsite.

Greitai užveskite automobilį (žr. "Užvedimas su paleidikliu" puslapyje 897Kreipkitės į įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį

LCD ekrano pranešimai

Jei **LCD** ekrane pasirodo pranešimas, žr. kitą skyrių, kur nurodoma, kokių priemonių imtis.

Neįvykdytos pavarų perjungimo sąlygos

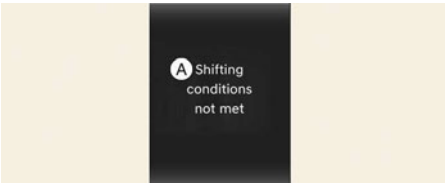


OMQ4033150L

A: **Neįvykdytos pavarų perjungimo sąlygos**

Ši žinutė rodoma **LCD** ekrane esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Važiavimo greitis per didelis pavarai perjungti. Prieš perjungdami pavarą, sumažinkite automobilio greitį.

Norėdami perjungti pavarą, nuspauskite stabdžių pedalą

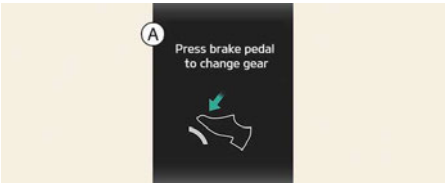

OMQ4033186L

A:**Norėdami perjungti pavarą, nuspauskite stabdžių pedalą**

Kai perjungiant pavarą nenuspaudžiamas stabdžių pedalas.

Nuspauskite stabdžių pedalą ir tada perjunkite pavarą.

P pavaros įjungimas sustojus




OMQ4033187L

A:**P pavaros įjungimas sustojus**

Pranešimas pasirodo **LCD** ekrane, kai transporto priemonei judant pavara

perjungiama į P (stovėjimo) padėtį.
Prieš perjungdami į P (stovėjimo) pavarą automobilį visiškai sustabdykite.

Pavara jau pasirinkta

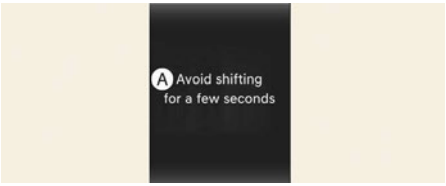


OMQ4033151L

A:**Kelias sekundes neperjunkite pavarų**

LCD ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas, kai dar kartą pasirenkama pavara P arba kai pavarų dėžė yra perkaitusi.

Padėties PARK sutrikimas. Įjunkite statymo stabdį tada, kai statote automobilį.

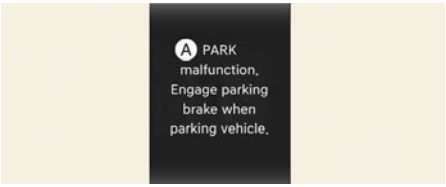


OMQ4033157L

A:**Padėties PARK sutrikimas. Įjunkite statymo stabdį tada, kai statote automobilį.**

Pranešimas rodomas, kai kyla problemų dėl P (stovėjimo) padėties įjungimo.

Nedelsdami paprašykite, kad transporto priemonę patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / serviso partneris.

Patikrinkite P mygtuką.

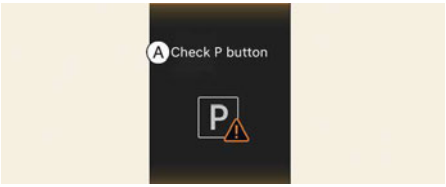


OMQ4033159L

A:**Patikrinkite P mygtuką.**

LCD ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas, kai genda P mygtukas.

Nedelsdami paprašykite, kad transporto priemonę patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / serviso partneris.

Patikrinkite SBW

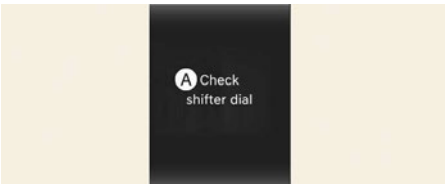


OMQ4033158L

A:**Patikrinkite pavaros rinkiklį**

LCD ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas, kai genda **SBW**.

Nedelsdami paprašykite, kad transporto priemonę patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / serviso partneris.

Užstrigęs sukamasis perjungiklis

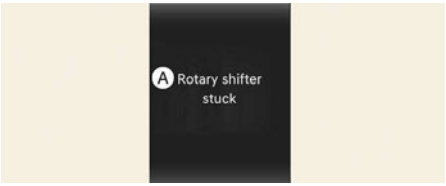

OMQ4033160L

A:**Užstrigęs sukamasis perjungiklis**

LCD ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas, **SBW** yra užstrigęs arba genda.

Įsitikinkite, kad aplink **SBW** nėra jokių daiktų. Jei problema išlieka, rekomenduojame, kad automobilį patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas/serviso partneris.

Pavaros užrakto sistema

Jūsų saugumui jūsų automobilis turi pavaros užrakto sistemą, kuris neleidžia perjungti pavaros iš padėties P (stovėjimas) ar N (neutrali) į padėtį R (atbulinė eiga) ar D (važiavimas), jei nenuspaustas stabdžių pedalas.

Norėdami perjungti iš P (stovėjimo) arba N (neutralus) padėties į R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas) padėtį, iš R (atbulinė eiga) į D (važiavimas) arba iš D (važiavimas) į R (atbulinė eigos) padėtį:

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę stabdžių pedalą.
2. Užveskite automobilį arba pasukite VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **ON**.
3. Nustatykite **SBW** į padėtį R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas).

Vairavimo patarimai

- Niekada neperjunginėkite pavarų perjungimo svirties iš P (stovėjimo) arba N (neutralios) padėties į bet kurią kitą padėtį, kai nuspaustas akceleratoriaus pedalas.
- Niekada neperjunginėkite pavarų perjungimo svirties į P (stovėjimo) padėtį, kai automobilis juda.
- Įsitikinkite, kad automobilis yra visiškai sustojęs, prieš bandydami perjungti pavarų svirtį į padėtį R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas).
- Niekada neišjunkite transporto priemonės iš pavaros ir važiuokite nuokalne. Tai gali būti labai pavojinga. Automobiliui judant, visada turi būti įjungta pavara.
- „Nevažiuokite“ stabdžiais. Jie gali perkaisti ir blogai veikti. Vietoj to važiuodami ilga įkalne sulėtinkite greitį ir įjunkite žemesnę pavarą. Tai padarius, stabdymas varikliu padės sulėtinti transporto priemonės greitį.
- Prieš įjungdami žemesnę pavarą, sulėtinkite greitį. Priešingu atveju žemesnė pavara gali neįsijungti.
- Visada naudokite stovėjimo stabdį. Nepasitikėkite tuo, kad įjungus pavarų svirtį į padėtį P (stovėjimas), automobilis nejudės.
- Važiuodami slidžia kelio danga, būkite ypač atsargūs. Būkite ypač atsargūs stabdydami, didindami greitį ar perjungdami pavaras. Ant slidžios kelio dangos staiga pasikeitus automobilio greičiui, varantieji ratai gali prarasti sukibimą ir automobilis taps nevaldomas.
- Optimali automobilio eksploatacija ir ekonomiškumas pasiekiami tolygiai nuspaudžiant ir atleidžiant greičio pedalą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Važiuodami į įkalnę arba žemyn nuokalne visada perjunkite į pavarą D (važiavimas), kai važiuojate pirmyn, arba į pavarą R (atbulinė eiga), kai važiuojate atbuline eiga; taip pat patikrinkite monitoriuje rodomos pavaros padėtį. Vairavimas priešinga kryptimi nei pasirinkta pavara gali privesti prie pavojingos situacijos, kai išsijungia variklis ir nukenčia stabdžių eksploatacinės savybės.
- Visada prisisekite! Susidūrimo metu saugos diržu neprisisegusiam keleiviui yra kur kas didesnė tikimybė sunkiai susižeisti ar žūti nei prisisegusiam.
- Venkite didelio greičio posūkiuose ar apsisukdami.
- Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai keisdami eismo juostas ar įvažiuodami į staigius posūkius.
- Apvirtimo rizika labai padidėja, jei nesuvaldote automobilio važiuodami dideliu greičiu.

- Automobilį dažnai sunku suvaldyti, kai du ar daugiau ratų nuvažiuoja nuo važiuojamosios kelio dalies, o vairuotojas per staigiai pasuka vairą, norėdamas sugrąžinti automobilį į kelią.
- Jei automobilis nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies, staigiai nesukite vairo. Vietoje to, prieš grįždami į važiavimo juostą lėtai sumažinkite greitį.
- Niekada neviršykite nurodyto greičio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jeigu automobilis užklimpo sniege, purve, smėlyje ir pan., galite mėginti išvažiuoti stumdydami automobilį pirmyn ir atgal. Nemėginkite įsiūbuoti automobilio, jei šalia jo yra žmonių ar daiktų. Judinamas automobilis gali netikėtai pajudėti pirmyn arba atgal, sužalodamas šalia esančius žmones ir apgadindamas turtą.

Pakilimas į įkalnę iš stovėjimo taško

Norėdami pakilti į įkalnę iš stovėjimo taško

- Paspauskite stabdžių pedalą ir perjunkite perjungimo svirtį į D (važiavimas) padėtį.

  Pagal apkrovos svorį ir įkalnės aukštį pasirinkite tinkamą pavarą ir atleiskite stovėjimo stabdį. Atleidę darbinius stabdžius, palaipsniui spauskite greičio pedalą.

Pavarų perjungimo svirtelė už vairo (jeigu yra)

Perjungimo mygtukas už vairo veikia tada, kai **SBW** yra padėtyje D (važiavimas).



OMQ4045072L_2

Kai SBW yra padėtyje D

Mentelių perjungiklis veiks kaip rankinis perjungimo režimas, kai važiavimo režimas yra **SPORT** arba **TERRAIN** režimas.

ECO arba SMART režimu pavarų perjungiklis pakeis regeneracinio stabdymo režimą.

Patraukite [+] arba [-] perjungimo svirtelę vieną kartą, kad įjungtumėte vienu laipsniu aukštesnę arba žemesnę pavarą, o sistema pereitų iš automatinio režimo į rankinį.

Norėdami grįžti į automatinį pavarų perjungimo režimą iš rankinio, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Traukite [+] perjungimo svirtelę ilgiau nei 1 sekundę
- Pasukite perjungimo ratuką į D (važiavimo) padėtį.

Rankinio pavarų perjungimo režimas taip pat persijungia į automatinį režimą vienoje iš šių situacijų:

- Kai akceleratoriaus pedalas švelniai nuspaudžiamas ilgiau nei 6 sekundes **TERRAIN** režimu.

  Kai akceleratoriaus pedalas nėra nuspaustas maždaug 6 minutes **SPORT** režimu.
- Kai transporto priemonė sustoja

PASTABA

Jei [+] ir [-] perjungimo svirtelės traukiamos vienu metu, pavara gali nepasikeisti.

Regeneracinio stabdymo režimas



OMQ4045072L_2



OMQ4H033105

Veikimas

- Norėdami padidinti regeneracinio stabdymo ir lėtėjimo intensyvumą, patraukite kairiąją perjungimo svirtelę (-).
- Patraukę dešiniąją (+) perjungimo svirtelę, galite sumažinti regeneracinio stabdymo ir lėtėjimo intensyvumą.

  Norėdami įjungti arba išjungti išmaniąją regeneravimo sistemą, patraukite ir laikykite dešinę pavarų perjungiklio svirtelę (+).

⚠ DĖMESIO

- Pradinis nustatymas bus nustatytas į 0, kai transporto priemonė yra D (važiavimo) ir **ECO** režimu.
- Jei transporto priemonė persijungia į P (parkavimo), R (atbulinės eigos), N (neutralią) arba rankinį režimą (perjungimo svirtis) arba automobilis yra **SPORT** arba **TERRAIN** režimu (jei yra), transporto priemonės regeneracinės stabdžių sistemos valdiklis nebus įjungtas. Atstačius transporto priemonę D (važiavimo) režimu, regeneracinės sistemos nustatymai bus nustatyti į anksčiau nustatytus veiksmus.
- **ABS** ir **ESC** išjungs regeneracinę sistemą.
- Net jei regeneracinės stabdžių sistemos nustatymas yra identiškas, jis gali atrodyti kitaip dėl skirtingo transporto priemonės greičio. (kuo didesnis greitis, tuo mažesnis lėtėjimo jausmas)
- Regeneracinė stabdžių sistema gali būti valdoma
  - kai transporto priemonė beveik sustoja padėtyje D (važiavimas).

◦ kai nespaudžiate stabdžių pedalo, kai transporto priemonė važiuoja D (važiavimo).

PASTABA

Regeneracinis stabdymas naudoja variklio galią, kad taupytų energiją aukštos įtampos akumuliatoriuje stabdant, kad būtų taupoma degalų sistema ir padidintas efektyvumas.

Akumuliatorius įkrautas, Regeneracinio stabdymo režimas išjungtas

A: Rekuperacinio stabdymo nėra. Baterija pilnai įkrauta.

Pranešimas pasirodys, kai aukštos įtampos baterija bus pakankamai įkrauta.

Regeneracinio stabdymo režimas, kai pavarų perjungiklis neįjungtas

A: Netenkinamos rekuperacinės pamainos sąlygos.

Pranešimas pasirodys, kai:

- Kai akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta arba žema
- Kai akumuliatorius arba transmisija neveikia tinkamai
- Regeneracinio stabdymo režimas įjungiamas, kai veikia **ABS** / pastovaus greičio palaikymo sistema / išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Važiuokite įprastai ir dar kartą panaudokite funkciją, kad dingtų pranešimas.

Išmaniosios regeneracinės sistemos

Išmanioji regeneracinė sistema automatiškai kontroliuoja regeneracinį stabdymą pagal kelio nuolydį ir priešais judančios transporto priemonės važiavimo sąlygas.

Sistema sumažina nereikalingą stabdžių ir akceleratoriaus pedalo naudojimą, pagerina elektros naudojimo efektyvumą ir padeda vairuotojui.

Išmaniosios regeneracinės sistemos nustatymai

Veikimas



OMQ4H033106

- Transporto priemonei esant įjungtai, informacijos ir pramogų sistemoje palieskite **Nuostatos > Transporto priemonė > Eco automobilis > Išmanioji rekuperacija** arba patraukite ir ilgiau nei 1 sekundę palaikykite patrauktą dešinę pavarų perjungimo svirtelę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte automatinio regeneracinio stabdymo perjungimo režimą.

  Regeneracinio stabdymo lygis rodomas skydelyje etapais, paverčiamas „**AUTO**“ indikatoriaus lempute.
- Kai transporto priemonė išjungiama ir vėl įjungiama, regeneracinio stabdymo režimas grįžta į žingsnį „0“.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Išmaniosios regeneracinės sistemos aktyvavimas

Kai skydelyje rodomas regeneracinio stabdymo lygis „**AUTO**“, regeneracinio stabdymo lygis valdomas automatiškai, kai transporto priemonės greitis viršija 5 km/h (3,1 myl./h) ir įvykdoma viena iš toliau nurodytų sąlygų.

- Keičiasi kelio nuolydis.

- Sumažėja arba padidėja atstumas iki prieš jus važiuojančio automobilio.
- Sumažėja arba padidėja prieš jus važiuojančio automobilio greitis.

PASTABA

Kai automobilio greitis nesiekia 5 km/h (3,1 myl./h), išmanioji regeneracinė sistema išjungiama. Automobilio greitį turite reguliuoti nuspausdami akceleratoriaus ar stabdžių pedalą pagal kelio ir važiavimo sąlygas.

Kai sistema įjungiama Transporto priemonės meniu, bet priekinis radaras neatpažįsta priekyje važiuojančios transporto priemonės, balta spalva rodoma „**AUTO**“.



OMQ4H033106

Jei priekinis radaras atpažįsta priekyje važiuojančią transporto priemonę, „**AUTO**“ rodoma žalia spalva. Regeneracinio stabdymo lygis automatiškai valdomas priklausomai nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės važiavimo sąlygų, o lygis rodomas rodyklėmis.

Be to, nuspaudus akceleratoriaus pedalą, sistema laikinai atšaukiama.

ĮSPĖJIMAS

Išmanioji regeneracinė sistema, kuri automatiškai kontroliuoja regeneracinio stabdymo lygį važiuojant, yra tik papildoma sistema, padedanti vairuotojui patogiau vairuoti. Stabdydami automobilį nepasikliaukite vien šios sistemos veikimu. **Ši sistema negali visais atvejais visiškai sustabdyti automobilio ir padėti išvengti visų susidūrimų.** Stabdžių valdiklis gali būti nepakankamas, atsižvelgiant į priekyje važiuojančios transporto priemonės greitį, o priekyje važiuojančiai transporto priemonei staiga sustojus, transporto priemonė staiga sustoja ar yra staigus nuolydis. Važiuodami visada būkite dėmesingi, kad išvengtumėte nenumatytų situacijų.

Išmanioji regeneracinė sistema laikinai automatiškai išsijungia, kai:

- Išjungiama rankiniu būdu

  Transporto priemonei esant įjungtai, informacijos ir pramogų sistemoje palieskite **Nuostatos > Transporto priemonė > Eco automobilis > Išmanioji rekuperacija** arba patraukite ir ilgiau nei 1 sekundę palaikykite patrauktą dešinę pavarų perjungimo svirtelę.

  Išmanioji regeneravimo sistema išsijungia ir persijungia į regeneracinio stabdymo lygio indikatorių arba išsijungia, priklausomai nuo šiuo metu nustatyto regeneracinio stabdymo lygio.
- Išsijungia automatiškai
  - Kai automobilio pavara yra padėtyje N (neutrali), R (atbulinė eiga) arba P (stovėjimas).
  - Perjunkite DRIVE režimą į **SPORT** arba **TERRAIN** režimą.
  - Aktyvi išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
  - Veikia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) arba **ABS**.
  - Jei variklio ir akumuliatoriaus temperatūra yra aukšta arba žema arba kyla problemų dėl akumuliatoriaus ar transmisijos.
  - SOC (Įkrovimo stadija) matuoklis rodo aukštą lygį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai automatiškai išjungiama išmanioji regeneracinė sistema, patys nustatykite automobilio greitį pagal kelio ir važiavimo sąlygas, nuspausdami akceleratoriaus ar stabdžių pedalą.

ⓘ PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Išmaniosios regeneracinės sistemos įjungimas iš naujo

Norėdami iš naujo suaktyvinti išmaniąją regeneravimo sistemą vairuojant,

Transporto priemonei esant įjungtai, informacijos ir pramogų sistemoje palieskite **Nuostatos > Transporto priemonė > Eco automobilis > Išmanioji rekuperacija** arba patraukite ir ilgiau nei 1 sekundę palaikykite patrauktą dešinę pavarų perjungimo svirtelę.

Tada skydelyje pasirodys regeneracinio stabdymo lygio **AUTO**.

PATARIMAS

Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

Išmaniosios regeneracinės sistemos pagrindiniai nustatymai

Įjungę išmaniąją regeneravimo sistemą, patraukite ir palaikykite dešinę perjungiklio svirtelę ilgiau nei 1 sekundę, kad nustatytumėte regeneracinio stabdymo lygį.

Išmaniosios regeneracinės sistemos automatinis regeneracinio stabdymo pakopos reguliavimas veikia daugiau nei nustatytas pagrindinis veiksmas.

Atstumo tarp transporto priemonės atpažinimo jutiklis

Kad išmanioji regeneravimo sistema veiktų tinkamai, visada įsitikinkite, kad radaro jutiklio dangtis yra švarus ir jame nėra purvo, sniego ir šiukšlių.

Ant objektyvo patekęs purvas, sniegas ar pašalinės medžiagos gali neigiamai paveikti jutiklio veikimą. Tokiu atveju sistema gali būti laikinai sustabdyta ir tinkamai neveikti.

Priekinis radiolokatorius



OMQ4053006


DĖMESIO

- Prie radiolokatoriaus jutiklio netvirtinkite numerio rėmelio ar pašalinių daiktų, tokių kaip buferio lipdukas ar apsaugos. Tai gali neigiamai paveikti radiolokatoriaus veikimą.
- Radiolokatoriaus jutiklis ir objektyvo dangtelis visada turi būti švarūs.
- Automobiliui plauti naudokite tik minkštą šluostę. Nenukreipkite aukšto slėgio vandens srovės tiesiai į jutiklį ar jutiklio dangtelį.
- Pernelyg nespauskite radiolokatoriaus jutiklio ar jo dangtelio. Jei per jėgą iš vietos išjudinsite jutiklį, išmanioji regeneracinė sistema gali tinkamai neveikti. Tokiu atveju įspėjamasis pranešimas gali būti nerodomas. Transporto priemonę reikėtų patikrinti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

- Jei pažeistas priekinio buferio plotas šalia radiolokatoriaus jutiklio, išmanioji regeneracinė sistema gali tinkamai neveikti. Transporto priemonę reikėtų patikrinti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Norėdami pataisyti arba pakeisti pažeistą jutiklį ar jutiklio dangtelį, naudokite tik originalias Kia arba atitinkančias standartą dalis. Nedažykite jutiklio dangtelio.

Sistemos triktis

Šis pranešimas pasirodys, kai išmanioji regeneravimo sistema neveikia normaliai.

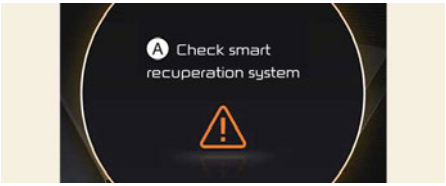

OSG2PH052037L

A: **Patikrinkite išmaniąją rekuperacinę sistemą**

Pranešimas pasirodo, kai sistema tinkamai neveikia. Sistema išjungiama, prietaisų skydelyje matomas užrašas **AUTO** dingsta ir pasirodo regeneracinio stabdymo lygis. Patikrinkite, ar ant priekinio radaro nėra pašalinių medžiagų. Pašalinkite purvą, sniegą ar pašalines medžiagas, kurios gali trikdyti radiolokatoriaus jutiklių veikimą. Jei sistema vis tiek neveikia normaliai, nuvežkite savo automobilį į įgaliotąjį Kia atstovą ir patikrinkite sistemą.

Sistemos apribojimai

Išmanioji regeneravimo sistema gali tinkamai neveikti tam tikrose situacijose, kai vairavimo sąlygos aukštesnės nei priekinio radaro jutiklio.

Vairuotojo dėmesys reikalingas tais atvejais, kai sistema nereaguoja tinkamai arba suveikia netyčia.

Važiavimas vingiuotu keliu



OSG2H051209

Atliekant posūkį, sistema gali neaptikti transporto priemonės jūsų eismo juostoje, todėl regeneracinio stabdymo lygis automatiškai sumažės, sudarydamas įspūdį, kad automobilis didina greitį.

Be to, jei sistema staiga atpažins priešais važiuojančią transporto priemonę, regeneracinio stabdymo lygis automatiškai padidės, todėl pajusite, kad automobilis mažina greitį.

Tokiais atvejais turite išlaikyti saugų atstumą ir, jei reikia, nuspaudę stabdžių pedalą sumažinkite važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.




OSG2H051210

Važiuojant vingiuotu keliu, išmanioji regeneracinė sistema gali atpažinti transporto priemonę gretimoje juostoje. Tokiu atveju sistema padidina stabdymo lygį ir sulėtina automobilį.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas. Jei reikia, nuspauskite stabdžių pedalą ir sumažinkite važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą. Be to, prireikus galite nuspausti akceleratoriaus pedalą, kad sistema be reikalo nemažintų automobilio greičio.

Visada patikrinkite eismo sąlygas aplink transporto priemonę.

Važiavimas šlaitu

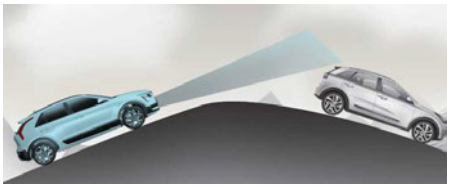


OSG2H051211

Važiuojant į kalną arba pakalnę, sistema gali neaptikti transporto priemonės jūsų eismo juostoje, todėl regeneracinio stabdymo lygis automatiškai sumažės sudarydamas įspūdį, kad automobilis didina greitį.

Be to, jei sistema staiga atpažins priešais važiuojančią transporto priemonę, regeneracinio stabdymo lygis automatiškai padidės, todėl pajusite, kad automobilis mažina greitį.

Tokiais atvejais turite išlaikyti saugų atstumą ir, jei reikia, nuspaudę stabdžių pedalą sumažinkite važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.

Persirikiuojant

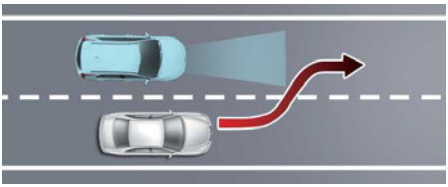

OSG2H051212

Kai priekyje važiuojantis automobilis persirikiuoja į jūsų eismo juostą, išmanioji regeneracinė sistema gali iš karto jo neaptikti, ypač jei jis persirikiuojama staigiai. Tokiu atveju turite išlaikyti saugų stabdymo atstumą ir, jei reikia, nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte važiavimo greitį ir išlaikytumėte saugų atstumą.

Transporto priemonės atpažinimas



OSG2H051061

Jutiklis gali neatpažinti kai kurių jūsų eismo juosta važiuojančių transporto priemonių:

- Siaurų transporto priemonių, tokių kaip motociklai ar dviračiai
- Transporto priemonių, krypstančių į vieną pusę
- Lėtai važiuojančių transporto priemonių arba staigiai lėtėjančių transporto priemonių
- Sustojusių transporto priemonių (transporto priemonei pajudėjus, sistema gali neaptikti sustojusios transporto priemonės.)
- Transporto priemonių su mažu galu, tokių kaip priekabos be krovinio

Jutiklis negali tinkamai atpažinti priekyje važiuojančio automobilio toliau nurodytomis sąlygomis:

- Automobilio priekis pakilęs į viršų dėl perkrovos bagažinėje
- Sukamas vairas
- Važiuojama vienu eismo juostos pakraščiu
- Važiuojama siauromis eismo juostomis arba posūkiuose

Jei reikia, nuspauskite stabdžių arba akceleratoriaus pedalą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudodamiesi išmaniąja regeneracine sistema, imkitės tokių atsargumo priemonių:

- Jei būtina stabdyti avariniu atveju, nuspauskite stabdžių pedalą.
- Laikykitės saugaus atstumo pagal eismo sąlygas ir automobilio greitį. Jei važiuojant dideliu greičiu atstumas iki kito automobilio yra per mažas, gali įvykti sunki avarija.
- Visada išlaikykite pakankamą stabdymo kelią ir, jei reikia, mažinkite automobilio greitį spausdami stabdžių pedalą.
- Išmanioji regeneracinė sistema, naudodamasi radiolokatoriumi, fiksuoja ir stebi priekyje važiuojančią transporto priemonę. Ji neaptinka artėjančių transporto priemonių, pėsčiųjų, dviračių, motociklų ar mažesnių objektų su ratukais, pvz., lagaminų, pirkinių vežimėlių ar vaikiškų vežimėlių.
- Dažnai persirikiuojantys priekyje važiuojantys automobiliai gali sulėtinti sistemos reakciją arba sistema gali sureaguoti į gretima eismo juosta važiuojantį automobilį. Visada važiuokite atsargiai, kad išvengtumėte nenumatytų situacijų.
- Išmanioji regeneracinė sistema gali neatpažinti sudėtingų važiavimo situacijų, todėl visada stebėkite važiavimo sąlygas ir kontroliuokite savo automobilio greitį.

ⓘ PASTABA

Išmanioji regeneracinė sistema gali laikinai neveikti:

- Elektrinių prietaisų trikdžių
- Pakabos modifikavimo
- Padangų nudilimo ar slėgio skirtumų
- Sumontuotų skirtingų tipų padangų

Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema (jeigu yra)

Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema perduoda variklio galią į visus priekinius ir galinius ratus, kad trauka būtų maksimali.

AWD naudinga, kai reikalinga papildoma trauka slidžiuose, šlapiuose, purvu arba sniegu padengtuose keliuose.

Jei sistema nustato, kad reikalinga keturių ratų pavara, variklio varomoji galia automatiškai paskirstoma visiems keturiems ratams.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Važiavimas bekele

Šis automobilis buvo sukurtas važiuoti keliais, nors jį galimą efektyviai valdyti ir važiuojant bekele. Tačiau jis nebuvo sukurtas vairuoti sudėtingose situacijose, kur nėra kelių. Vairavimas tokiomis sąlygomis, kurios neatitinka numatytųjų arba vairuotojo patirties, gali sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei AWD įspėjamoji lemputė () lieka prietaisų skydelyje, jūsų transporto priemonėje gali būti AWD sistemos gedimas. Jei šviečia AWD įspėjamoji lemputė (), jūsų automobilis turi būti patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti SUNKAUS ar net MIRTINO SUŽALOJIMO pavojų:

- Nevažiuokite sąlygomis, viršijančiomis numatytą transporto priemonės konstrukciją, pvz., sudėtingomis bekelės sąlygomis.
- Venkite didelio greičio posūkiuose ar apsisukdami.
- Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai keisdami eismo juostas ar įvažiuodami į staigius posūkius.
- Apvirtimo rizika labai padidėja, jei nesuvaldote automobilio važiuodami dideliu greičiu.
- Automobilį dažnai sunku suvaldyti, kai du ar daugiau ratų nuvažiuoja nuo važiuojamosios kelio dalies, o vairuotojas per staigiai pasuka vairą, norėdamas sugrąžinti automobilį į kelią.
- Jei automobilis nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies, staigiai nesukite vairo. Vietoje to, prieš grįždami į važiavimo juostą lėtai sumažinkite greitį.


AWD (AWD/TERRAIN MODE)

AWD padeda automobiliui išlaikyti geriausias važiavimo savybes kontroliuojant 4 ratus, variklį, pavarų dėžę ir stabdžius pagal kelio sąlygas, pavyzdžiui, sniegą, purvą, smėlį ir t. t.

AWD nauda

- Didesnis saugumas važiuojant tiesiai.
- Geresnės eksploatacinės savybės sukantis.
- Užtikrinamas valdymas sudėtingomis važiavimo sąlygomis, pavyzdžiui, esant sniegui, lyjant, smėlyje ir t. t.

TERRAIN MODE nustatymas ir išjungimas (jeigu yra)

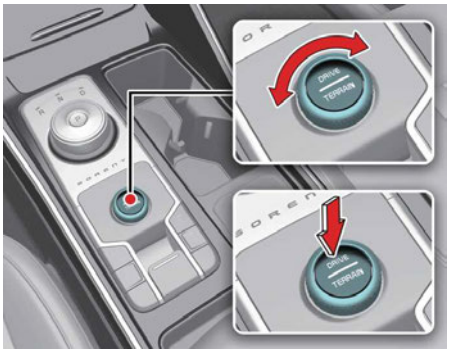

OMQ4043012_2

DRIVE MODE režimą galite pakeisti į **TERRAIN** režimą, spausdami **DRIVE/TERRAIN** režimo mygtuką ir pasirinkdami **SNOW**, **MUD** arba **SAND**. Jei dar kartą paspausite **DRIVE/TERRAIN** režimų mygtuką, automobilis grįš į režimą **DRIVE MODE**.

> **PASTABA**
>
> Net jei automobilį išjungsite padėtyje **TERRAIN**, iš naujo užvedus automobilį, įsijungs režimas DRIVE.

AWD perkėlimo režimo pasirinkimas

Perkėlimo režimas:	Režimo pasirinkimas	Aprašymas
DRIVE MODE	-	• Režimas **DRIVE MODE** naudojamas važiuojant keliais įprastinėmis sąlygomis, gatvėmis arba greitkeliais.

Perkėlimo režimas:	Režimo pasirinkimas	Aprašymas
		• Visi ratai yra varomieji, kai automobilis važiuoja pastoviu greičiu. Reikiama traukos jėga į priekinius ir galinius ratus gali keistis, priklausomai nuo kelio ir važiavimo sąlygų, ir ją automatiškai valdo kompiuterinė sistema. • Kai skydelyje pasirenkamas **DRIVE MODE** rodymo režimas, skydelyje rodoma būsena, kaip paskirstomos keturių ratų traukos jėgos.
SNOW	 OMQ4043014	Režimas **SNOW** naudojamas siekiant vienodai paskirstyti automobilio traukos jėgą ir išvengti ratų slydimo, kai važiuojama apsnigtu ar slidžiu keliu.
MUD	 OMQ4043045	Režimas **MUD** naudojamas siekiant užtikrinti saugų vairavimą vienodai paskirstant automobilio traukos jėgą, kai važiuojama purvinais, negrįstais ar grubiais keliais.
SAND	 OMQ4043015	Režimas **SAND** naudojamas siekiant užtikrinti saugų vairavimą vienodai paskirstant automobilio traukos jėgą, kai važiuojama smėlėta, žvyru dengta ar negrįsta bekele.

SNOW ↔ MUD ↔ SAND

⚠ DĖMESIO

Važiuodami keliais įprastinėmis sąlygomis, naudokitės režimu DRIVE. Važiuojant VIETOVĖS režimu normaliais keliais rizikuojama pažeisti AWD sistemą ir sukelti mechaninę vibraciją ar triukšmą.

Važiuodamas įprastinėmis kelio sąlygomis (ypač posūkiuose) VIETOVĖS režimu, vairuotojas gali justi nedidelę mechaninę vibraciją arba girdėti triukšmą; tai ne gedimas, o įprastinė savybė. Kai VIETOVĖS režimas bus išjungtas, vibracija iš karto dings. Išjungus VIETOVĖS režimą, gali pasijusti nedideli smūgiai, bet tai yra normalus reiškinys, kuris trunka tol, kol paleidžiama priekinių ir galinių ratų traukos jėga.


Saugus visų varančiųjų ratų (AWD) sistemos veikimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visų ratų pavara

Sąlygos kelyje ir bekelėje, kai reikia įjungti visų varančiųjų ratų režimą, reiškia, kad važiuojant normaliomis kelio sąlygomis visos jūsų automobilio funkcijos patiria didelį spaudimą. Sulėtinkite ir būkite pasirengę po jūsų padangomis esančio paviršiaus sudėties ir traukos sąlygų pasikeitimams. Jei abejojate dėl sąlygų, su kuriomis susidūrėte, saugumo, sustokite ir apgalvokite, kaip geriausia važiuoti toliau.

- Nebandykite važiuoti giliame stovinčiame vandenyje ar purve, nes galite sugadinti variklį ir užkimšti išmetamuosius vamzdžius. Nevažiuokite stačia nuokalne, nes tam reikia itin gerų automobilio kontrolės įgūdžių.

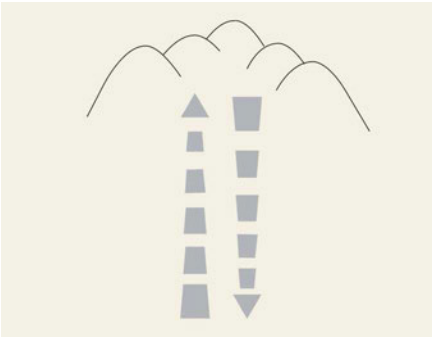

OMV063026N

- Jei reikia važiuoti įkalne ar nuokalne, važiuokite kuo tiesiau. Stačiomis įkalnėmis ar nuokalnėmis važiuokite itin atsargiai, nes priklausomai nuo laipsnio, reljefo ir esančio vandens arba purvo, galite apsiversti.



OMV063027N

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kalvos

Važiavimas stačiomis kalvomis gali būti labai pavojingas. Pavojų kelia nedideli ratų kampo pasikeitimai, kurie gali destabilizuoti automobilį, ir net tvirtas automobilio stabilumas gali būti prarastas sustojus ar judant atbuline eiga. Jūsų automobilis gali apsiversti be įspėjimo ir nepaliekant laiko ištaisyti jūsų klaidos, kuri gali sukelti rimtų ar mirtinų sužalojimų.

- Privalote išmokti sukti AWD automobilį. Nesikliaukite savo patirtimi vairuojant priekiniais ratais varomą automobilį, kai sukate AWD režimu veikiantį automobilį. Iš pradžių AWD režimu reikia važiuoti lėtai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visų varančiųjų ratų (AWD) sistema

Sukdamiesi sumažinkite greitį. AWD režimu veikiančio automobilio svorio centras yra aukščiau nei įprastinės transporto priemonės su priekiniais varomaisiais ratais, todėl greitai sukantis, jos gali apvirsti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairas

Važiuodami negrįstais keliais, neimkite už vairo vidinės dalies. Galite susižeisti ranką staiga atlikdami vairavimo veiksmą arba atsitrenkę į žemę dėl smūgio į daiktus. Galite prarasti vairo kontrolę.

- Važiuodami negrįstais keliais visada tvirtai laikykite vairą.
- Įsitikinkite, kad visi keleiviai segi saugos diržus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vėjo keliamas pavojus

Važiuojant itin vėjuotu oru, automobilio gravitacijos centras sumažina jūsų vairo kontrolę, todėl turite važiuoti lėčiau.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Važiavimas vandeniu

Važiuokite lėtai. Jei važiuosite per greitai vandenyje, vanduo gali patekti į variklio skyrių ir sušlapti uždegimo sistema, todėl transporto priemonė staiga sustos. Jei taip įvyks ir jūsų automobilis bus pakreiptoje padėtyje, jis gali apsiversti.

ⓘ PASTABA

- Nevažiuokite vandeniu, jei lygis yra aukštesnis už transporto priemonės apačią.
- Pasibaigus purvui ar vandeniui patikrinkite stabdžių būklę. Kelis kartus nuspauskite stabdžių pedalą, kol pajusite normalų stabdymo grįžimą.
- Jei važinėjate bekele, pvz., per smėlį, purvą ar vandenį, sutrumpinkite planinės techninės priežiūros intervalą (žr. .). "Planinės priežiūros paslaugos" puslapyje 971). Visada kruopščiai nuplaukite transporto priemonę po važiavimo ne keliu, ypač transporto priemonės apačioje.
- Kadangi važiavimo sukimosi momentas taikomas 4 ratams, AWD režimu veikiančiam automobiliui didelę įtaką daro padangų būklė. Transporto priemonėje būtinai sumontuokite keturias to paties dydžio ir tipo padangas.
- Visų varomųjų ratų automobilio negalima tempti įprastu vilkiku. Įsitikinkite, kad automobilis būtų tempiamas plokščiu vilkiku.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Važiavimas visų varančiųjų ratų (AWD) sistema

- Venkite didelio sukimosi greičio.
- Staigiai nesukite vairo, pvz., greitai keisdami eismo juostas ar įvažiuodami į staigius posūkius.
- Apvirtimo rizika labai padidėja, jei nesuvaldote automobilio važiuodami dideliu greičiu.
- Susidūrus su apkrova laikančia kėbulo konstrukcija, neprisisegusio žmogaus mirties tikimybė yra gerokai didesnė nei saugos diržą dėvinčio asmens.

- Automobilį dažnai sunku suvaldyti, kai du ar daugiau ratų nuvažiuoja nuo važiuojamosios kelio dalies, o vairuotojas per staigiai pasuka vairą, norėdamas sugrąžinti automobilį į kelią. Jei automobilis nuvažiavo nuo važiuojamosios kelio dalies, staigiai nesukite vairo. Vietoje to, prieš grįždami į važiavimo juostą lėtai sumažinkite greitį.

⚠ DĖMESIO

Purvas ar sniegas

Jei kuris nors priekinis ar galinis ratas ima suktis purve, sniege ir t. t., kartais automobilį galima išvairuoti spaudžiant greičio pedalą, tačiau venkite naudoti variklį dideliais sūkiais, nes taip galite pakenkti AWD sistemai.


Važiavimas smėliu arba purvu

- Išlaikykite mažą ir pastovų greitį. Lėtai spauskite greičio pedalą ir užtikrinkite saugų važiavimą (ratų slydimo prevencija).
- Turite išlaikyti pakankamą atstumą tarp savo ir priešais važiuojančio automobilio.
- Sumažinkite transporto priemonės greitį ir visada patikrinkite kelio būklę.
- Venkite greičio viršijimo, greitėjimo, staigaus stabdžių paspaudimo ir staigių posūkių, kad išvengtumėte įstrigimo.
- Automobiliui įstrigus sniege, smėlyje ar purve, padangos gali nesisukti.
- Tai - transmisijos apsauga, ne gedimas.

PASTABA


Jėga vairuodami automobilį iš purvo ar sniego galite pažeisti ar perkaitinti variklį ar pažeisti transmisiją, diferencialus ar 4WD sistemą bei sugadinti padangas. Jei įsukus į smėlėtą ar purviną kelią ratai slysta per daug, automobilis gali įstrigti smėlyje ar purve. Taip nutikus, po padanga pakiškite akmenį ar medžio šaką ir pabandykite išvažiuoti, tačiau judėdami į priekį ir atgal, stenkitės neįstrigti pakartotinai.

Pavarų dėžės perkaitimas

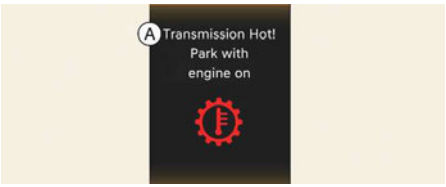

OMQ4033146L

A: **Pavarų dėžė įkaito! Parkuokite su įjungtu varikliu**

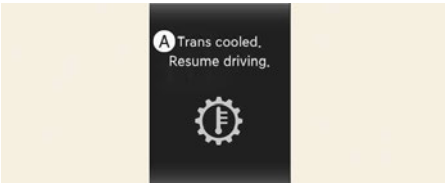

OMQ4033148L

A: **Pavarų dėžė ataušinta. Važiuokite toliau.**

- Važiuojant itin prastais purvinais ar smėlėtais keliais, gali perkaisti pavarų dėžė.
- Perkaitus pavarų dėžei, įsijungia saugumo užtikrinimo režimas, **LCD** ekrane pasirodo pranešimas „pavarų dėžė perkaito; sustokite užvestu varikliu“ ir pasigirsta garsinis signalas.
- Jei taip atsitinka, sustokite saugioje vietoje, variklio neišjunkite, nuspauskite stabdžius, perjunkite pavarų svirtį į padėtį P (stovėjimas) ir leiskite pavarų dėžei atvėsti.
- Jei nepaisysite šio įspėjimo, vairavimo būklė gali pablogėti. Galite jausti netikėtus poslinkius, dažnus poslinkius ar trūkčiojimą. Norėdami grįžti į įprastą vairavimo būseną, sustabdykite automobilį, nuspauskite stabdį arba perjunkite į P (Stovėjimo) padėtį. Tada, neišjungę variklio, prieš važiuodami leiskite pavarų dėžei kelias minutes atvėsti.
- Atsiradus pranešimui „Pavarų dėžė atvėso. Galite važiuoti“, vairuokite automobilį toliau.

Jei įspėjamieji pranešimai **LCD** ekrane vis dar blykčioja, jūsų saugumui sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

Įspėjimai dėl padangų

Visuose AWD (visų varomųjų ratų) automobiliuose privaloma rūpintis padangomis.

Važiuojant visų varomųjų ratų režimu, važiavimo jėgą patiria visos padangos, ir automobilio eksploatacines savybes labai paveikia padangų nusidėvėjimas:

- Keisdami padangas įsitikinkite, kad ant visų keturių padangų yra to paties dydžio, tipo, protektoriaus, rašto, prekės ženklo ir keliamosios galios padangos ir ratai. Nenaudokite padangų ir ratų, kurių dydis ir tipas skiriasi nuo to, kuris iš pradžių buvo sumontuotas jūsų transporto priemonėje. Tai gali turėti įtakos transporto priemonės saugai ir veikimui, dėl to gali sugesti vairavimas arba ji gali apvirsti ir sunkiai sužaloti.
- Priekines ir galines padangas keiskite kas 10 000 km.
- Kiekvieną padangą reikia tikrinti kas mėnesį, kai jos šaltos, ir reikia pripūsti iki gamintojo rekomenduojamo slėgio, nurodyto automobilyje arba padangų slėgio lentelėje.
- AWD (visais varomaisiais ratais) transporto priemonėms grandines sumontuokite ant varomųjų ratų. Tačiau tai gali pažeisti AWD sistemą, todėl važiuokite kuo trumpesnį atstumą.

Žr. "Ratų grandinės" puslapyje 624.

Įspėjimai dėl vilkimo



OMQ4063019



OMQ4063018

AWD tipo automobilius reikia vilkti taip, kad jie ratais neliestų žemės. Jūsų automobilis turi būti velkamas pakėlus ratus ir platformomis arba plokščia įranga, visus ratus pakėlus nuo žemės.

Žr. "Vilkimo tarnyba" puslapyje 934.

⚠ DĖMESIO

AWD tipo automobilio negalima vilkti lanksčia vilktimi. Naudokite ratų pakėlimo įrangą arba platformą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūsų automobilyje sumontuotos padangos, skirtos užtikrinti saugų važiavimą ir keliamąją galią. Nenaudokite padangų ir ratų, kurių dydis ir tipas skiriasi nuo tų, kurie iš pradžių buvo sumontuoti jūsų automobilyje. Tai gali turėti įtakos transporto priemonės saugai ir veikimui, dėl to gali sugesti vairavimas arba ji gali apvirsti ir sunkiai sužaloti. Keisdami padangas įsitikinkite, kad ant visų keturių padangų yra to paties dydžio, tipo, protektoriaus, prekės ženklo ir keliamosios galios padangos ir ratai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilio kėlimas

Niekada neužveskite ir nepaleiskite variklio ir neleiskite ratams suktis, kai ant domkrato pakeltas automobilis su nuolatine AWD pavara.

Yra pavojus, kad besisukančioms padangoms palietus žemę automobilis nukris nuo kėliklio ir šoks į priekį.

- Automobiliai su nuolatine AWD pavara turi būti bandomi specialiu keturių ratų važiuoklės dinamometru.

ⓘ PASTABA

Atlikdami tokius testus niekada neįjunkite stovėjimo stabdžio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Bandymas dinamometru

Nesiartinkite prie transporto priemonės priekio, kai ant dinamometro įjungta transporto priemonės pavara. Tai labai pavojinga, nes transporto priemonė gali peršokti į priekį ir sunkiai arba mirtinai sužaloti.

⚠ DĖMESIO

- Keldami automobilį, nevaldykite priekinių ir galinių ratų atskirai. Turi būti naudojami visi keturi ratai.
- Jei keliant automobilį jums reikia valdyti priekinius ir galinius ratus, turėtumėte pakelti stovėjimo stabdį.

Stabdžių sistema

Jūsų automobilyje yra stabdžiai su stiprintuvu, stovėjimo stabdys ir įvairios stabdymo sistemos saugiam vairavimui.

Stabdžiai su stiprintuvu

Jūsų automobilyje yra stabdžiai su stiprintuvu, kurie automobiliui važiuojant veikia automatiškai.

Jeigu stabdžiai su stiprintuvu netenka galios dėl sustojusio variklio ar kurios nors kitos priežasties, automobilį galite sustabdyti stipriau nei įprastai spausdami stabdžių pedalą. Tačiau stabdymo kelias bus ilgesnis.

PASTABA

- Jeigu tam tikromis važiavimo arba orų sąlygomis išmintumėte stabdžių pedalą, galite išgirsti, kad jūsų automobilis skleidžia cypiantį arba kitokį garsą. Šis garsas kyla ne dėl stabdžių trikties - tai įprastas dalykas.
- Jeigu važiuojama keliu, kuris buvo apdorotas ledą tirpdančiomis cheminėmis medžiagomis, tada transporto priemonės stabdžiai gali skleisti triukšmą arba padangos gali neįprastai nusidėvėti dėl šių ledą tirpdančių cheminių medžiagų poveikio. Turėtumėte papildomai įjungti stabdžius, kad nuo stabdžių disko būtų pašalintos ledą tirpdančios cheminės medžiagos ir naudoti įdėklus saugiomis kelių eismo sąlygomis.

DĖMESIO

Stabdžio pedalas

Nevairuokite laikydami koją ant stabdžių pedalo. Stabdžiai gali per daug įkaisti, be reikalo dils stabdžių kaladėlės.

ĮSPĖJIMAS

Stabdymas stačioje nuokalnėje

Važiuodami ilga ar stačia įkalne įjunkite žemesnę pavarą ir venkite nuolat spausti stabdžius. Nuolat spaudžiami stabdžiai perkaista ir gali laikinai sumažėti stabdymo efektyvumas.

Šlapi stabdžiai blogina saugų automobilio stabdymą; taip pat stabdant automobilį gali traukti į vieną pusę. Lengvai nuspaudę stabdžius parodysite, ar jie buvo taip paveikti. Visada taip išbandykite stabdžius važiuodami per gilų vandenį. Norėdami išdžiovinti

stabdžius, lengvai paspaudinėkite stabdžių pedalą, važiuodami saugiu greičiu, kol stabdžiai ims normaliai veikti.

Stabdžių gedimo atveju

Jei darbiniai stabdžiai sugenda automobiliui judant, avariniu atveju galite stabdyti rankiniu stabdžiu. Tačiau stabdymo kelias bus gerokai ilgesnis už įprastą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stovėjimo stabdys

Venkite jungti stovėjimo stabdį automobiliui judant, nebent avarinėje situacijoje. Naudodami stovėjimo stabdį automobiliui važiuojant normaliu greičiu, galite staiga netekti automobilio kontrolės. Jei norėdami sustabdyti automobilį privalote naudoti rankinį stabdį, elkitės labai atsargiai.

Stabdymas dėl greičio pedalo

Jeigu greičio pedalas įstringa ar užstringa, vienodai ir tvirtai nuspauskite stabdžių pedalą, kad sustabdytumėte automobilį ir sumažintumėte variklio galią.

Atsidūrę tokioje situacijoje, imkitės šių veiksmų:

1. Stabdykite ir saugiai pastatykite automobilį.
2. Nustatykite pavarą į padėtį P (stovėjimas), išjunkite variklį ir užtraukite stovėjimo stabdį.
3. Patikrinkite, ar nėra kliūčių naudotis greičio pedalu.

Jei nieko neradote ir problema išliko, jūsų automobilis turi būti nuvilktas į profesionalias dirbtuves ir apžiūrėtas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Diskinių stabdžių nusidėvėjimo indikatorius

Kai automobilio stabdžių trinkelės nusidėvės ir prireiks naujų, iš priekinių arba galinių stabdžių girdėsite šaižų garsą. Šis garsas gali pasigirsti ir išnykti arba girdėtis kiekvieną kartą nuspaudus stabdžių pedalą.

Stabdžių trinkeles visada keiskite komplektais kaip priekinės arba galinės ašies rinkinius.

ĮSPĖJIMAS

Stabdžių nusidėvėjimas

Neignoruokite stabdžių cypimo garsų. Jeigu ignoruosite šiuos girdimus garsus, jūsų stabdžiai palaipsniui neteks eksploatacinių savybių, dėl to gali kilti rimta avarija.

DĖMESIO


Stabdžių trinkelių keitimas

Nevažinėkite nusidėvėjusiomis stabdžių trinkelėmis. Jei jų nekeisite, galite pažeisti stabdžių sistemą, dėl to prireiks brangaus stabdžių remonto.

PASTABA

Stabdžių dulkės gali kauptis ant ratų net įprastomis važiavimo sąlygomis. Nedidelis dulkių, kurios prisideda prie stabdžių keliamo garso, kiekis yra neišvengiamas, nes stabdžiai dėvisi.

Stovėjimo stabdžio įjungimas su EPB jungikliu

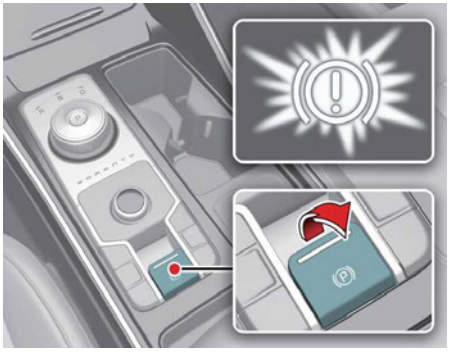

OMQ4PH043006L

1. Nuspauskite stabdžių pedalą.
2. Patraukite **EPB** jungiklį aukštyn.

Patikrinkite, ar užsidegė įspėjamoji lemputė.

Be to, **EPB** įjungiamas automatiškai, jeigu automatinio stovėjimo stabdžio mygtukas yra įjungiamas, kai išjungtas variklis. Be to, jei **EPB** mygtukas spaudžiamas po variklio išjungimo, įsijungs **EPB**.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nelaimės ar sužalojimo rizika dėl automobilyje paliktų neprižiūrimų vaikų.

Automobilyje vieni palikti vaikai gali atlikti, pavyzdžiui, tokius veiksmus, dėl kurių automobilis pajudės:

- Atleisti stovėjimo stabdį.
- Perjungti pavarą iš padėties P (stovėjimas).
- Užvesti variklį. Be to, jie gali imti naudotis automobilio įranga.

Nepalikite automobilyje vaikų ir gyvūnų be priežiūros.

Išlipdami iš automobilio visada su savimi turėkite išmanųjį raktą ir automobilį užrakinkite.

ⓘ PASTABA

Jei ant aukštos įkalnės ar tempiant priekabą automobilis nesustoja, imkitės tokių priemonių:

1. Naudokitės **EPB**.
2. **EPB** svirtelę traukite ilgiau nei 3 sekundes.

Nejunkite **EPB** automobiliui judant, nebent avarinėje situacijoje.

PASTABA

Įjungiant ar atleidžiant **EPB**, gali girdėtis spragtelėjimas ar elektrinių stabdžių zyzimas.

Tai normalu ir reiškia, kad **EPB** veikia tinkamai.

Automatinis EPB atleidimas

EPB atleidžiamas automatiškai esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Pavara stovėjimo padėtyje (P)

  Veikiant varikliui paspauskite stabdžių pedalą ir pavarų perjungimo svirtį perjunkite iš P (stovėjimas) padėties į R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas).

  (jei yra pavarų perjungimo svirtis)
- Įjungta N (neutrali) pavarą.

  Veikiant varikliui paspauskite stabdžių pedalą ir pavarų perjungimo svirtį perjunkite iš N (neutrali) padėties į R (atbulinė eiga) arba D (važiavimas).

  (jei yra pavarų perjungimo svirtis)
- Automatinė pavarų dėžė
  1. Užveskite variklį.
  2. Prisisekite vairuotojo saugos diržu.
  3. Uždarykite vairuotojo duris, variklio ir bagažinės dangčius.
  4. Paspauskite akceleratoriaus pedalą, kai pavarų perjungimo svirtis yra R (atbulinė eiga), D (važiavimas) padėtyje arba įjungtas rankinis režimas.

Patikrinkite, ar užgeso stabdžių įspėjamoji lemputė.

PASTABA

- Saugumo sumetimais elektroninį stovėjimo stabdį galite įjungti net jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **OFF**, tačiau tuomet negalėsite jo atleisti.
- Saugumo sumetimais važiuodami nuo kalno arba atbulomis, nuspauskite stabdžių pedalą ir atleiskite elektroninį stovėjimo stabdį **EPB** jungikliu.

Pirmiau minėta procedūra nesivadovaukite važiuodami lygioje vietovėje. Automobilis gali netikėtai pajudėti į priekį.

PASTABA

Jei stovėjimo stabdžio įspėjamoji lemputė tebedega net atleidus **EPB**, sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

DĖMESIO

Nevairuokite automobilio įjungę **EPB**. Stabdžių trinkelės ir stabdžių rotorius labiau dėvėsis.

Stovėjimo stabdžio atleidimas EPB svirtimi



OMQ4043023

Norėdami atleisti stovėjimo stabdį **EPB** svirtimi:

1. VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką nustatykite į padėtį **ON**.
2. Nuspauskite stabdžių pedalą.
3. Paspauskite **EPB** jungiklį.
4. Patikrinkite, ar užgeso stabdžių įspėjamoji lemputė.

Elektroninis stovėjimo stabdys (EPB)

Pastatę automobilį, naudokite elektroninį stovėjimo stabdį (**EPB**), kad jūsų automobilio nepajudintų išorinės jėgos.

Automatinis EPB taikymas

EPB automatiškai įjungiamas esant toliau nurodytoms sąlygoms:

- Įjungiama į P (stovėjimas) padėtį įkalnėje
- Variklis išjungiamas, kai suaktyvinta **AUTO HOLD** (automatinis rankinis stabdys)
- Jeigu automobilis šiek tiek pajuda svirčiai esant P (stovėjimas) padėtyje
- Toliau pateikiamos sąlygos, kada suaktyvinama **AUTO HOLD** (automatinis rankinis stabdys):
  - Atidarytos vairuotojo durys
  - Atidarytas variklio dangtis
  - Atidarytas bagažinės dangtis
  - Automobilis sustoja ilgiau nei maždaug 10 min.
- To reikia kitoms sistemoms.


PASTABA

Automobiliuose su **EPB** (elektroniniais stovėjimo stabdžiais), kuriuose važiuojant nustatyta **AUTO HOLD** funkcija, **EPB** įsijungs automatiškai, jei užvedimo mygtukas yra padėtyje **OFF**. Todėl
prieš išjungiant VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką reikėtų išjungti **AUTO HOLD** funkciją.

EPB įspėjimas

EPB parodys įspėjimo pranešimą su įspėjamuoju garsu esant tam tikroms sąlygoms.

- Jei bandysite važiuoti spausdami stabdžių pedalą, kai įjungtas **EPB**, bet **EPB** neišsijungia automatiškai, pasigirs įspėjamasis signalas ir pasirodys įspėjamasis pranešimas.
- Jei vairuotojas saugos diržu neprisisegęs, o automobilio variklio gaubtas, vairuotojo durelės arba bagažinės dangtis atidarytas, pasigirs įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodys pranešimas.

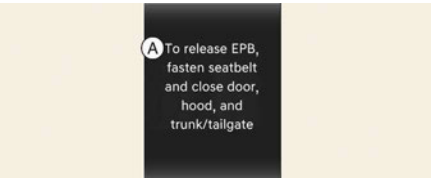

OMQ4033162L

A: **Norėdami atleisti EPB, prisisekite saugos diržą ir uždarykite duris, variklio gaubtą ir bagažinės duris**

- Jei automobilyje yra gedimas, gali skambėti įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodyti pranešimas.

Tokiose nurodytose situacijose nuspauskite stabdžių pedalą ir atleiskite **EPB** paspausdami **EPB** jungiklį.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Stovėjimo stabdžio naudojimas

- Niekada neleiskite keleiviams liesti stovėjimo stabdžio. Netyčia atleidus stovėjimo stabdį, galima sunkiai sužaloti žmones.
- Pastačius automobilį būtina įjungti rankinį stovėjimo stabdį, kad automobilis nepajudėtų iš vietos ir nesužeistų keleivių arba pėsčiųjų.

- Įjungiant ar atleidžiant **EPB**, gali girdėtis spragtelėjimas ar elektrinių stabdžių zyzimas. Tai normalu ir reiškia, kad **EPB** veikia tinkamai.
- Jei paliekate raktelius automobilių aikštelės patarnautojams, paaiškinkite jam/jai, kaip veikia **EPB** sistema.
- Jei važiuosite įjungę **EPB**, **EPB** gali sugesti.
- Jei norite automatiškai išjungti **EPB**, greičio pedalą spauskite lėtai.

Kai perėjimas iš automatinio stovėjimo stabdžio į elektroninį stovėjimo stabdį (**EPB**) tinkamai neveikia, pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas.

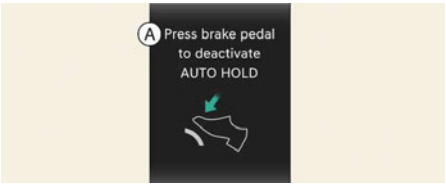


OMQ4033164L

A: **Norėdami išjungti AUTO HOLD, paspauskite stabdžių pedalą**

PASTABA

Paspauskite stabdžių pedalą, kai pasirodo šis pranešimas, ir automatinis stovėjimo stabdys ir **EPB** gali neįsijungti.

Jei **EPB** jungiamas, kai įjungtas automatinis stovėjimo stabdys dėl elektroninės stabilumo kontrolės (**ESC**) signalo, pasigirta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas.

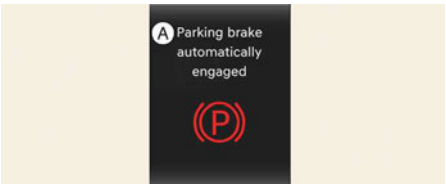


OMQ4033161L

A: **Automatiškai įjungtas stovėjimo stabdys**

EPB sutrikimo indikatorius

Ši įspėjamoji lemputė užsidega, jei VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**, ir užgęsta maždaug per 3 sekundes, jei sistema veikia normaliai.

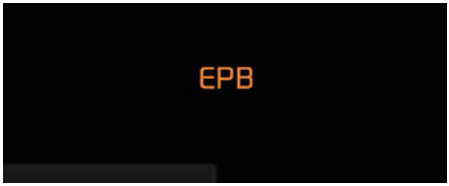

OMV043026

Jei **EPB** trikties indikatorius neužgęsta, užsidega važiuojant arba neužsidega, kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas yra padėtyje **ON**, tai rodo **EPB** triktį.

Jei taip įvyksta, jūsų automobilis kuo greičiau turi būti patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

EPB trikties indikatorius gali užsidegti, kai užsidega elektroninės stabilumo kontrolės sistemos (**ESC**) indikatorius, rodantis, kad **ESC** neveikia tinkamai, tačiau tai nėra **EPB** triktis.

PASTABA

Jei **EPB** jungiklis neveikia normaliai, gali atsirasti **EPB** įspėjamoji lemputė. Išjunkite variklį ir po kelių minučių jį vėl įjunkite. Įspėjamoji lemputė išsijungs, ir **EPB** jungiklis veiks normaliai. Jei **EPB** įspėjamoji lemputė tebedega, sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

Jei stovėjimo stabdžio įspėjamoji lemputė neatsiranda arba mirksi net pakėlus **EPB** jungiklį, **EPB** yra neįjungtas.

Jei žybčioja stabdžių įspėjamoji lemputė, kai dega **EPB** įspėjamoji lemputė, paspauskite ir pakelkite **EPB** jungiklį. Dar kartą įspauskite jungiklį į jo originalią padėtį ir vėl pakelkite. Jei **EPB** įspėjamoji lemputė neišsijungia, sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

Avarinis stabdymas EPB jungikliu

Jei važiuojant kyla problemų dėl stabdžių pedalo, avarinis stabdymas yra įmanomas pakeliant ir laikant **EPB** jungiklį.

Stabdyti galima tik laikant **EPB** jungiklį.

ĮSPĖJIMAS

Nejunkite elektroninio stovėjimo stabdžio (**EPB**) automobiliui judant, nebent avarinėje situacijoje. Naudodami **EPB** automobiliui važiuojant normaliu greičiu, galite staiga netekti automobilio kontrolės. Jei norėdami sustabdyti automobilį privalote naudoti **EPB**, elkitės labai atsargiai.

PASTABA

Avarinio stabdymo **EPB** metu atsiranda stovėjimo stabdžio įspėjamoji lemputė, rodanti, kad sistema veikia.

Jei pastebite nentrukūstantį triukšmą arba degėsių kvapą, kai **EPB** naudojamas avariniam stabdymui, patikrinkite savo automobilį profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

Kai EPB neatleidžiamas

Jei **EPB** neatleidžiamas normaliai, plokščiu vilkiku nutempkite automobilį į profesionalias dirbtuves, kur sistema bus įvertinta. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Stabdžių diskų valymas (BDC)

Jei parūdijęs stabdžių disko paviršius arba girdėti cypimo garsas, naudokite stabdžių disko valymo funkciją, kad sumažintumėte triukšmą ir rūdis. Naudojant stabdžių disko valymo funkciją, regeneracinė stabdžių sistema bus laikinai išjungta ir gali sumažėti degalų sąnaudos.

Veikimas


- Paspauskite **AUTO HOLD** mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.
  - Paspauskite **AUTO HOLD** mygtuką ilgiau nei 3 sekundes.
  - Jei pranešimas rodomas prietaisų skydelyje, suaktyvinta stabdžių disko valymo funkcija.
  - Nuspauskite stabdžių pedalą maždaug 10 kartų ir regeneracinis stabdymas bus laikinai išjungtas. Sumažės rūdys ir triukšmas. Stabdžių disko valymo veikimo laikas gali keistis priklausomai nuo stabdymo sąlygų.
  - Stabdžių disko valymo funkcija automatiškai išsijungs po veikimo. Norėdami išjungti rankiniu būdu, pasukite automobilį į **OFF** padėtį arba paspauskite **AUTO HOLD** mygtuką ilgiau nei 3 sekundes

AUTO HOLD (jeigu yra)


Automatinis stovėjimo stabdys sukurtas taip, kad išlaikytų automobilį vietoje, net jei stabdžių pedalas nėra nuspaustas po to, kai vairuotojas visiškai sustabdo automobilį nuspausdamas stabdžių pedalą.

Automatinio stovėjimo stabdžio funkcijos taikymas

1. Paspauskite stabdžių pedalą ir užveskite automobilį.
2. Paspauskite mygtuką **AUTO HOLD**. Užsidegs baltas **AUTO HOLD** indikatorius, kuris nurodo, kad sistema veikia parengties režimu.

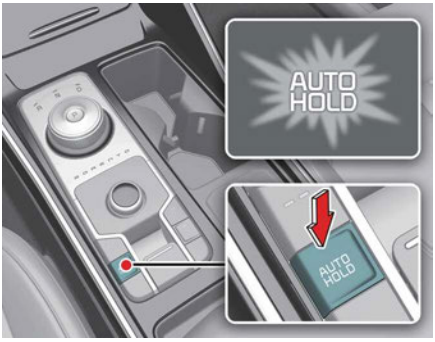

OMQ4043025_2

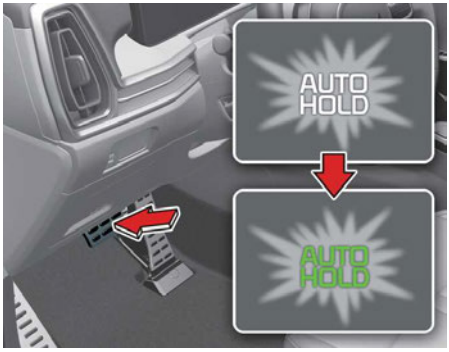

OMQ4043026_2

Kai visiškai išjungiate variklį spausdami stabdžių pedalą, **AUTO HOLD** indikatorius pasikeičia iš balto į žalią, nurodydamas, kad **AUTO HOLD** funkcija įjungta. Automobilis liks stovėti net atleidus stabdžių pedalą.

Įjungus **EPB**, **AUTO HOLD** stabdys atleidžiamas.

Jei nuspausite greičio pedalą, kai pavara yra padėtyje D (važiavimas) ar R (atbulinė

eiga) arba įjungtas rankinis režimas, automatinis stovėjimo stabdys automatiškai išsijungs, ir automobilis pajudės. Indikatorius pasikeis iš žalio į baltą, nurodydamas, kad automatinis stovėjimo stabdys veikia parengties režimu ir **EPB** yra atleistas.

Kai išjungiate automatinio stovėjimo stabdžio funkciją ir paspaudžiate greičio pedalą, visada apžiūrėkite aplinką, kurioje yra automobilis.

Lėtai nuspauskite greičio pedalą, kad automobilis įsijungtų sklandžiai.

Automatinio stovėjimo stabdžio funkcijos atšaukimas



OMQ4043027

- Norėdami atšaukti automatinį stovėjimo stabdį, paspauskite automatinio stovėjimo stabdžio mygtuką. **AUTO HOLD** indikatorius užges.
- Norėdami atšaukti automatinį stovėjimo stabdį, kai automobilis stovi, paspauskite automatinio stovėjimo stabdžio mygtuką ir stabdžių pedalą.

PASTABA

- Tokiomis sąlygomis automatinis stovėjimo stabdys neįsijungia (automatinio stovėjimo stabdžio lemputė pasikeis į žalią, ir automatinio stovėjimo stabdžio sistema liks veikti parengties režimu):
  - Atidarytos vairuotojo durys.
  - Atidarytas variklio gaubtas.
  - Atidarytas bagažinės gaubtas
  - Įjungtas **EPB**
- Jūsų saugumui automatinis stovėjimo stabdys automatiškai persijungia į **EPB** esant bet kuriai iš nurodytų sąlygų (automatinio stovėjimo stabdžio lemputė lieka balta, ir automatiškai įsijungia **EPB**):
  - Atidarytos vairuotojo duris
  - Atidaromas variklio dangtis.
  - Atidarytas bagažinės gaubtas
  - Automobilis stovi ilgiau nei 10 minučių.
  - Automobilis stovi ant stataus šlaito.

◦ Automobilis judėjo kelias sekundes.

Tokiais atvejais užsidega stabdžių įspėjamoji lemputė, indikatoriaus **AUTO HOLD** spalva pasikeičia iš žalios į baltą, pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas, kad automatiškai įsijungė **EPB**. Prieš vėl važiuodami, nuspauskite stabdžių pedalą, apsidairykite aplinkui ir atleiskite stovėjimo stabdį spausdami **EPB** jungiklį.

- Jei indikatoriaus **AUTO HOLD** spalva yra geltona, tai reiškia, kad automatinis stovėjimo stabdys tinkamai neveikia. Nuvežkite automobilį į profesionalias dirbtuves, kuriose bus patikrinta sistema. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami sumažinti nelaimės riziką, važiuodami nuokalne, atbuline eiga ar statydami automobilį, neaktyvuokite automatinio stovėjimo stabdžio.

Jei yra neuždarytų vairuotojo durų, variklio gaubto ar bagažinės dangčio aptikimo sistemos triktis, automatinis stovėjimo stabdys gali neveikti tinkamai.

Nuvežkite automobilį į profesionalias dirbtuves, kuriose bus patikrinta sistema. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.


ⓘ PASTABA

Įjungiant arba išjungiant elektroninį stabdį, gali pasigirsti zyzimas - tai normalu ir **EPB** sistema veikia gerai.

Įspėjamieji pranešimai

Automatinio stovėjimo stabdžio funkcija parodys įspėjimo pranešimą su įspėjamuoju garsu esant tam tikroms sąlygoms.


Jei **EPB** jungiamas, kai įjungtas automatinis stovėjimo stabdys, pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas.

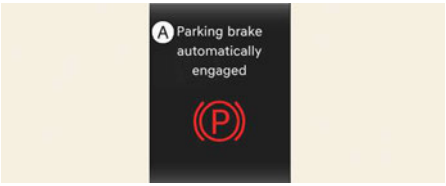

OMQ4033161L

A: **Automatiškai įjungtas stovėjimo stabdys**

Kai perėjimas iš automatinio stovėjimo stabdžio į elektroninį stovėjimo stabdį (**EPB**) tinkamai neveikia, pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas.

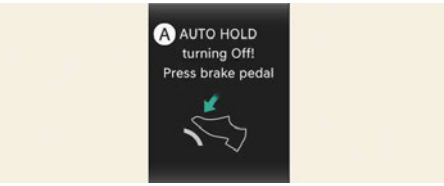


OMQ4033163L

A: **AUTOMATINIS STOVĖJIMO STABDYS išjungiamas! Nuspauskite stabdžio pedalą**

PASTABA

Kai rodomas šis pranešimas, automatinis stovėjimo stabdys ir **EPB** gali neveikti. Saugumo sumetimais nuspauskite stabdžių pedalą.

Jei nenuspaudžiate stabdžių pedalo, kai automatinis stovėjimo stabdys atleistas paspaudus jungiklį [**AUTO HOLD**], pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas ir ekrane pasirodo pranešimas.

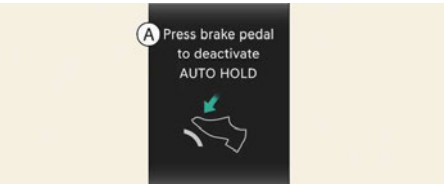

OMQ4033164L

A: **Norėdami išjungti AUTO HOLD, paspauskite stabdžių pedalą**

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS)

Stabdžių antiblokavimo sistema (**ABS**) neleidžia ratams užsirakinti. Todėl automobilis tampa stabilus ir vis dar gali būti vairuojamas.

ABS (ar **ESC**) neapsaugos nuo eismo įvykių dėl netinkamo arba pavojingo vairavimo manevrų. Nors avarinio stabdymo metu automobilio valdymas pagerėja, visada išlaikykite saugų atstumą iki priekyje esančių objektų. Sudėtingomis vairavimo sąlygomis visada sumažinkite automobilio greitį. Automobilį reikėtų vairuoti mažesniu greičiu esant tokioms aplinkybėms:

- Važiuojant nelygiais keliais, žvyrkeliais ar sniegu padengtais keliais.
- Kai važiuojama su grandinėmis ant padangų
- Kai važiuojama keliais, kurių danga yra duobėta arba paviršiaus aukštis yra skirtingas.

Važiavimas tokiomis sąlygomis padidina jūsų automobilio stabdymo kelią.

ABS jaučia ratų greitį. Jei ratai rengiasi užsirakinti, **ABS** pakartotinai moduliuoja hidraulinių stabdžių spaudimą ratams.

Spaudžiant stabdžių pedalą tokiomis sąlygomis, kai ratai gali užsiblokuoti, gali pasigirsti tiksėjimo garsai stabdžiuose arba galite pajusti stabdžių pedalo virpėjimą. Tai normalu ir reiškia, kad **ABS** veikia.

Kad gautumėte didžiausią naudą iš stabdžių antiblokavimo sistemos avarinės situacijos metu, nebandykite keisti slėgio stabdžių sistemoje ir nespauskite stabdžių pedalo. Nuspauskite stabdžių pedalą kuo stipriau, kad **ABS** galėtų kontroliuoti stabdžių jėgą.

PASTABA

Užvedus variklį ir pajudėjus, variklio skyriuje gali pasigirsti spragtelėjimas. Tai normalu ir reiškia, kad stabdžių antiblokavimo sistema veikia tinkamai.

Net naudojant stabdžių antiblokavimo sistemą, jūsų automobiliui reikalingas pakankamas stabdymo kelias. Visada laikykitės saugaus atstumo iki priešais važiuojančio automobilio.

Sukdamiesi visada sulėtinkite. Stabdžių antiblokavimo sistema nepadės išvengti nelaimių dėl per didelio greičio.

Žvyrkeliuose ar keliuose nelygia danga automobilio su stabdžių antiblokavimo sistema stabdymo kelias gali būti ilgesnis nei automobilių su įprastine stabdžių sistema.

Įspėjamoji **ABS** lemputė degs maždaug 3 sekundes, įjungus variklio paleidimo / išjungimo mygtuką į padėtį **ON**.



WKIA_030

Per tą laiką **ABS** sistema bus patikrinta ir lemputė užges, jei viskas gerai. Jei lemputė neužgęsta, **ABS** sistemoje gali būti gedimas. Kuo skubiau susisiekite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.

Kai važiuojate keliu, su kurio danga ratų sukibimas yra prastas, pavyzdžiui, apledėjusiu keliu, ir nuolat stabdote, **ABS** veiks visą laiką ir gali užsidegti **ABS** įspėjamoji lemputė. Važiuokite į saugią sustojimo vietą ir sustabdykite automobilį. Užveskite automobilį iš naujo. Jei **ABS** įspėjamoji lemputė išsijungia, jūsų **ABS** sistema veikia normaliai. Priešingu atveju gali būti **ABS** gedimas. Kuo skubiau susisiekite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.


PASTABA

Jei, išsikrovus akumuliatoriui, užvedate automobilį nuo išorinio maitinimo šaltinio, automobilis gali neveikti taip sklandžiai ir tuo pačiu metu gali užsidegti **ABS** įspėjamoji lemputė. Taip atsitinka dėl nepakankamos įtampos akumuliatoriuje. Tai nereiškia, kad jūsų **ABS** sistema sugedo.

- Nepumpuokite stabdžių!
- Prieš važiuodami, įkraukite akumuliatorių.

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (**ESC**) sukurta taip, kad išlaikytų automobilio stabilumą posūkiuose.

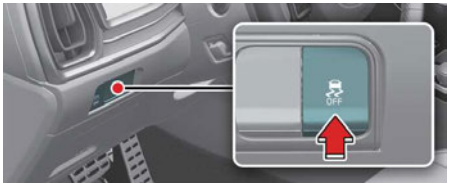

OMQ4043028

ESC taikoma stabdžiams ant individualių ratų ir ji kartu su automobilio valdymo sistema stabilizuoja automobilį.

ESC neapsaugos nuo avarijų. Per didelis greitis posūkiuose, staigūs manevrai ir slydimas šlapiais paviršiais vis dėlto gali sukelti rimtą avariją.

Tik saugus ir dėmesingas vairavimas gali padėti išvengti nelaimių, neatliekant manevrų, dėl kurių automobilis praras trauką. Net jei įrengtas **ESC**, visada laikykitės įprastų saugaus vairavimo taisyklių, įskaitant vairavimą saugiu greičiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami užtikrinti didžiausią saugumą, visada būkite prisisegę saugos diržu. Jokia sistema, kad ir kokia pažangi būtų, negali kompensuoti visų vairuotojo klaidų ir (arba) vairavimo sąlygų. Visada vairuokite atsakingai.

ESC sistema yra elektroninė sistema, sukurta taip, kad padėtų vairuotojui išlaikyti automobilio kontrolę esant nepalankioms sąlygoms. Sistema neapsaugos, jei vairuosite nesaugiai. Tokie veiksniai kaip greitis, kelio sąlygos ir vairavimo būdas gali paveikti **ESC** efektyvumą apsaugant nuo kontrolės netekimo. Jūs atsakote už vairavimą ir sukimąsi tinkamu greičiu ir kad paliktumėte pakankamą saugų tarpą.

Spaudžiant stabdžių pedalą tokiomis sąlygomis, kai ratai gali užsiblokuoti, gali pasigirsti tiksėjimo garsai stabdžiuose arba galite pajusti stabdžių pedalo virpėjimą. Tai normalu ir reiškia, kad **ESC** veikia.

ⓘ PASTABA

Užvedus automobilį ir pajudėjus, variklio gaubte gali pasigirsti spragtelėjimas. Šios sąlygos yra normalios ir reiškia, kad elektroninė stabilumo kontrolės sistema veikia tinkamai.

ESC veikimas

ESC ON būsena

- Kai VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas pasukamas į padėtį „**ON**“, užsidega ir apie 3 sekundes dega indikatoriai **ESC** IR **ESC OFF**, tada **ESC** išsijungia.
- Užvedę automobilį, norėdami išjungti **ESC**, spauskite **ESC OFF** mygtuką bent pusę sekundės. (Pasirodo **ESC OFF** indikatorius). Norėdami įjungti **ESC**, paspauskite mygtuką **ESC OFF** (išsijungs **ESC OFF** indikatorius).
- Užvesdami variklį, galite išgirsti negarsų tiksėjimą. Taip **ESC** atlieka automatinę sistemos patikrą ir nereiškia sistemos gedimo.

Kai sistema veikia

Kai **ESC** sistema veikia, **ESC** indikatorius mirksi.
Kai elektroninė stabilumo kontrolė veikia tinkamai, galite jausti nedidelį automobilio pulsavimą. Tai tik stabdžių kontrolės efektas, kuris nereiškia nieko neįprasto.
Išvažiuojant iš purvo ar važiuojant slidžiu keliu, variklio sūkių dažnis (sūkiai per minutę) gali nepadidėti net stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedalą.

ESC sistema neveikia

Automobilyje yra 2 **ESC** išjungimo būdai.

Jei automobilis sustoja, kai **ESC** išjungtas, **ESC** liks išjungtas. Vėl užvedus automobilį **ESC** įsijungia automatiškai.



OMQ4033492L

A: **Traukos kontrolės sistema išjungta**

ESC išjungta 1 būsena

Norėdami išjungti traukos kontrolės funkciją ir valdyti tik **ESC** stabdžių kontrolės funkciją, paspauskite **ESC OFF** mygtuką (**ESC OFF**) trumpiau nei 3 sekundes, ir įsijungs **ESC OFF** indikatoriaus lemputė (**ESC OFF**).



OMQ4033493L

A: **Sukibimo ir stabilumo kontrolė išjungta**

ESC išjungta 2 būsena

Norėdami išjungti traukos kontrolės funkciją ir **ESC** stabdžių kontrolės funkciją, paspauskite **ESC OFF** mygtuką (**ESC OFF**) trumpiau nei 3 sekundes. Užsidegs **ESC OFF** indikatoriaus lemputė (**ESC OFF**) ir pasigirs **ESC OFF** įspėjamasis signalas. Tokiu atveju automobilio stabilumo kontrolės funkcija nebeveiks.

Indikatoriaus lemputė

ESC indikatoriaus lemputė



WKIA_041

ESC OFF indikatoriaus lemputė



WKIA_042

Pasukus VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **ON**, indikatorius užsidega, o paskui užgęsta, jei **ESC** sistema veikia normaliai.

Indikatorius **ESC** mirksi, kai **ESC** sistema veikia, arba šviečia, jei **ESC** neveikia.

Indikatorius **ESC OFF** užsidega, kai jei **ESC** sistema išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektroninis stabilumo valdymas

Net jei jūsų automobilyje yra elektroninė stabilumo kontrolė, vairuokite atsargiai. Ši sistema jums gali padėti tik išlaikyti kontrolę esant tam tikroms aplinkybėms.

ESC OFF naudojimas

Važiuojant

- Važiuojant **ESC** turėtų būti įjungta taip dažnai, kaip tai yra įmanoma.

- Norėdami išjungti **ESC** sistemą, kai vairuojate, paspauskite mygtuką **ESC OFF** važiuodami lygiu keliu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

ESC valdymas

Kai veikia **ESC**, niekada nespauskite **ESC OFF** mygtuko (mirkčioja **ESC** indikatoriaus lemputė).

Jei **ESC** veikiant **ESC** išjungiamas, galite prarasti automobilio kontrolę.

PASTABA

- Išjunkite **ESC** sistemą (atsirado indikatorius **ESC OFF**), kai tikrinate automobilį dinamometru. Palikus **ESC** įjungtą, gali nebedidėti automobilio greitis, ir todėl gali būti nustatyta klaidinga diagnozė.
- **ESC** išjungimas neturi įtakos **ABS** ar stabdžių sistemos veikimui.

Važiavimo nuo kalno stabdžio valdiklis (DBC)



OMQ4043029

Važiavimo nuo kalno stabdžių valdiklis (**DBC**) leidžia vairuotojui leistis stačia įkalne nespaudžiant stabdžių pedalo.

Sistema automatiškai įjungia stabdžius, kad automobilis neviršytų 4-40 km/h (2,5-25 my/h) greičio, ir leidžia vairuotojui susitelkti į automobilio vairavimą važiuojant nuo kalno.

Visada išjunkite **DBC** važiuodami normaliais keliais. **DBC** gali netyčia įsijungti iš budėjimo režimo, kai važiuojama per greičio šuolius arba brėžiamos aštrios kreivės.

PASTABA

Įjungus variklio užvedimo jungiklį (padėtis **ON**), sėdynės šildytuvas visada būna išjungtas.

Įjungus **DBC**, iš stabdžių gali kilti triukšmas arba vibracija.

Įjungus **DBC**, užsidega galinis stabdžių žibintas.

DBC veikimas

Režimas	Indikatoriaus lemputė	Aprašymas
Budėjimo režimas	 WKIA_056 atsiranda	Paspauskite **DBC** mygtuką arba pasirinkite **MUD** režimą iš **TERRAIN MODE**, kai transporto priemonės greitis yra mažesnis nei 60 km/h (38 mph). **DBC** sistema įsijungs ir pereis į budėjimo režimą.

Režimas	Indikatoriaus lemputė	Aprašymas
Suaktyvintas	 WKIA_056 mirksi	Iš budėjimo režimo į veikimo režimą pereinama esant toliau nurodytoms sąlygoms. • Kelio paviršius turi būti palinkęs didesniu nei tam tikru kampu. • Negali būti nuspaustas greičio pedalas. • Automobilio greitis yra mažesnis nei 40km/h ◦ 2,5-8 km/h (1,5 - 5 my/h), jei judama atbuline eiga. Važiuodamas 4-40 km/h (2,5-25 my/h) greičiu, vairuotojas gali sumažinti ar padidinti automobilio greitį, nuspausdamas stabdžių ar greičio pedalą.
Laikinai išjungta	 WKIA_056 atsiranda	Įjungtame režime **DBC** laikinai išsijungs esant šioms sąlygoms: • Kalva nėra pakankamai stačia. • Greičio pedalas yra nuspaustas. • Kai automobilio greitis yra 40-60 km/h (25-38 my/h). Jei laikomasi pirmiau nurodytų sąlygų, **DBC** vėl automatiškai suaktyvinama.
OFF	 WKIA_056 neatsiranda	**DBC** išsijungs esant šioms sąlygoms: • Dar kartą paspaudžiamas mygtukas **DBC**. • Kai nuspaudžiamas greičio pedalas, ir automobilio greitis viršija 60 km/h (38 my/h).
Perkaitęs arba sugedęs	 WKIA_056 pasirodė geltona	**⚠ ĮSPĖJIMAS** Jei užsidega geltona **DBC** indikatoriaus lemputė, sistema gali būti perkaitusi arba sugedusi. Kai įspėjamoji lemputė užsidega, nors **DBC** sistema atvėso, kuo greičiau nuvežkite automobilį patikrinti įgaliotajam „Kia" atstovui.

ⓘ PASTABA

- **DBC** negali išsijungti stačiuose nuolydžiuose, net jei nuspaustas stabdys arba akceleratoriaus pedalas.
- **DBC** sistema neveikia:
  - Pavara yra padėtyje P (stovėjimas)
  - **ESC** yra įjungta.

Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC)

Automobilis linksta riedėti stačia įkalne, kai užvedamas po sustojimo. Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (**HAC**) neleidžia automobiliui riedėti atgal, maždaug 2 sekundes automatiškai įjungdama stabdžius.

Paspaudus stabdžių pedalą ar po maždaug 2 sekundžių stabdžiai atleidžiami.

HAC aktyvuojama tik maždaug 2 sekundėms, todėl kai automobilis užvedamas, visada spauskite greičio pedalą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stabdžių spaudimo išlaikymas ant šlaito

HAC nepakeičia būtinybės spausti stabdžius, kai sustojama ant šlaito. Sustoję įsitikinkite, kad norėdami išvengti automobilio riedėjimo žemyn ir eismo įvykio išlaikote pakankamą stabdžių spaudimą. Neatleiskite stabdžių pedalo, kol nebūsite pasirengę važiuoti į priekį.

Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema (MCB) (jeigu yra)

Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema automatiškai kontroliuoja stabdžius, jei įvyksta eismo įvykis, kurio metu išsiskleidžia saugos pagalvės - taip siekiama apsaugoti nuo papildomų susidūrimų pavojaus.

Sistemos darbas

- Išsiskleidus saugos pagalvėms, automatinio stabdymo po susidūrimo sistema kurį laiką stebi stabdžių pedalo ir greičio pedalo nuspaudimo intensyvumą. Sistema veikia, jei įvykdytos šios sąlygos:
  - Susidūrimo metu automobilio greitis mažesnis nei 180 km/h (112 mph).
  - Stipriai nuspaustas stabdžių ir greičio pedalas.
- Kai vairuotojas tam tikru stiprumu paspaudžia stabdžių pedalą, kol aktyvi automatinio stabdymo po susidūrimo sistema, stabdžių jėgai teikiama pirmenybė automatinio stabdymo po susidūrimo sistemos atžvilgiu. Tačiau jei vairuotojas nukelia koją nuo stabdžių pedalo, automatinio stabdymo po susidūrimo sistema išlaikys automatinį stabdymą.

Sistema išjungta

Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema atšaukiama tokiose situacijose:

- Greičio pedalas nuspaudžiamas tam tikru stiprumu.
- Automobilis sustoja.
- Yra **ESC** (elektroninės stabilumo kontrolės) ar elektroninių prietaisų gedimas.
- Dešimt sekundžių praėjo po to, kai stabdžius automatiškai kontroliavo automatinio stabdymo po susidūrimo sistema.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema po susidūrimo sumažina automobilio greitį ir sumažina antrojo susidūrimo riziką, bet jos nepanaikina. Paspausdami greičio pedalą, galite išvažiuoti iš susidūrimo vietos, siekdami išvengti kitų pavojingų situacijų.
- Po to, kai automobilį sustabdo automatinio stabdymo po susidūrimo sistema, sistema nebekontroliuoja stabdžių. Priklausomai nuo situacijos, norėdamas išvengti kitų eismo įvykių, vairuotojas turėtų nuspausti stabdžio ar greičio pedalą.

Automobilio stabilumo valdymo (VSM) sistema

Automobilio stabilumo valdymo (**VSM**) sistema sustiprina automobilio stabilumą ir vairo reakcijas tokiomis sąlygomis:

- kai važiuojama slidžiu keliu,
- kai nustatomas frikcijos koeficiento tarp kairiojo ir dešiniojo ratų pasikeitimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangų / ratų dydis

Keisdami padangas ir ratus pasirūpinkite, kad jie būtų tokio paties dydžio, kaip ir originalios padangos ir ratai. Važiuodami kitokio dydžio padangomis ar ratais, galite sumažinti papildomų **VSM** sistemos saugos priemonių efektyvumą.

VSM veikimas

Kai **VSM** veikia tinkamai, galite jausti nedidelį automobilio pulsavimą ir (arba) neįprastą vairo mechanizmo reakciją (variklio varomoji vairo stiprintuvo sistema (**MDPS**)). Tai tik stabdžių ir **MDPS** kontrolės efektas, kuris nereiškia nieko neįprasto.

VSM sistema neveikia:

- Važiuojant nuožulniais keliais, pavyzdžiui, įkalnėse arba nuokalnėse
- Važiuojant atbuline eiga
- **ESC OFF** indikatoriaus lemputė (OFF) lieka degti prietaisų skydelyje
- **MDPS** indikatoriaus lemputė lieka degti prietaisų skydelyje.

VSM sistema neveikia

Jei paspausite **ESC OFF** mygtuką norėdami išjungti **ESC**, bus atjungta ir **VSM**, ir įsijungs **ESC OFF** indikatoriaus lemputė (OFF).

Norėdami įjungti **VSM**, dar kartą paspauskite mygtuką. Indikatorius **ESC OFF** užges.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilio stabilumo valdymo sistema

Net jei jūsų automobilyje yra automobilio stabilumo kontrolė, vairuokite atsargiai. Ši sistema jums gali padėti tik išlaikyti automobilio kontrolę esant tam tikroms aplinkybėms.

Trikties indikatorius

VSM gali būti deaktyvuota net jei jūs neatšaukiate **VSM** veikimo spausdami **ESC OFF** mygtuką. Tai reiškia, kad variklio varomojo vairo stiprintuvo sistemoje arba

VSM sistemoje aptiktas gedimas. Jei **ESC** indikatoriaus lemputė () ar **MDPS** įspėjamoji lemputė neišsijungia, nuvežkite automobilį į profesionalias dirbtuves, kur bus patikrinta sistema. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

VSM yra tik papildoma funkcija, nepakeičianti saugaus vairavimo praktikos. Vairuotojas visada privalo pats kontroliuoti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Važiuodami visada tvirtai laikykite vairą.

Jūsų automobilis sukurtas taip, kad reaguotų į vairuotojo ketinimus net tada, kai yra **VSM**. Visada laikykitės įprastų saugaus vairavimo taisyklių, įskaitant vairavimą saugiu greičiu ir geru oru, ir slidžiu keliu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Norėdami užtikrinti didžiausią saugumą, visada būkite prisisegę saugos diržu. Jokia sistema, kad ir kokia pažangi būtų, negali kompensuoti visų vairuotojo klaidų ir (arba) vairavimo sąlygų. Visada vairuokite atsakingai.

Avarinio stabdymo signalas (ESS)

Avarinio stabdymo signalas (**ESS**) mirksinčiais stabdžių žibintais įspėja iš paskos važiuojantį vairuotoją apie staigų stabdymą.

Sistema įjungiama, kai:

- Automobilis staiga sustoja. (Lėtėjimo galia viršija 7 m/s2, o važiavimo greitis viršija 55 km/h (34 mph).)
- Įjungiama **ABS**, važiavimo greitis viršija 55 km/h (34 mph).

Sumirksėjus stabdymo žibintams, avarinis žibintas automatiškai įsijungia:

- kai važiavimo greitis yra mažesnis nei 40 km/h (25 mph);
- esant išjungtai **ABS** sistemai
- Pasibaigus staigaus stabdymo situacijai.

Avariniai žibintai išsijungia, kai:

- automobilis tam tikrą laiką važiuoja mažu greičiu.

Vairuotojas gali rankiniu būdu IŠJUNGTI avarinį žibintą paspausdamas mygtuką.

PASTABA

Avarinio stabdymo signalo (**ESS**) sistema neįsijungia, jei jau įjungti avariniai žibintai.

Priekabos stabilumo pagalbinė sistema (TSA)

Pagalbinė priekabos stabilumo sistema (**TSA**) veikia kaip automobilio stabilumo kontrolės sistema. **TSA** skirta automobiliui ir priekabai stabilizuoti, kai priekaba linguoja ar svyruoja. Transporto priemonė gali linguoti arba svyruoti dėl įvairių veiksnių.

Tokie incidentai dažniausiai nutinka važiuojant dideliu greičiu, tačiau yra pavojus, kad priekaba siūbuos, kai pučia šoninis vėjas, juda krovinys arba priekaba pernelyg daug prikrauta.

Lingavimą sukelia tokie veiksniai:

- Važiavimas dideliu greičiu
- Stiprus šoninis vėjas
- Neteisinga perkrova
- Staigus vairo valdymas
- Nelygus kelias

TSA nuolat analizuoja automobilio ir priekabos nestabilumą. Kai priekabos stabilumo pagalbininkas (**TSA**) aptinka siūbavimą, ratai automatiškai įjungiami stabdžiai, o variklio galia tinkamai sumažinama, kad transporto priemonė stabilizuotųsi. Kai automobilis yra stabilus, **TSA** neveikia.

Pagalbinė stabdžių sistema (BAS)

Kai važiuojant tenka staigiai stabdyti, staigiai stipriai nuspaudus stabdžių pedalą pagalbinė stabdžių sistema padidina slėgį.

Pagalbinė stabdžių sistema sutrumpina laiką iki **ABS** (stabdžių antiblokavimo sistemos) įsijungimo ir atitinkamai sumažina stabdymo kelią padidindama slėgį iki **ABS** įsikišimo momento.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pagalbinės stabdžių sistemos (**BAS**) apribojimai

Sistema gali neveikti dėl tam tikro vairuotojo vairavimo būdo, transporto priemonės greičio, stabdžių pedalo nuspaudimo lygio ir kelio dangos būklės.

Geroji stabdymo praktika

Tinkamas stabdymas užtikrina keleivių saugumą ir pratęsia stabdžių eksploatavimo laiką.

- Prieš nuvažiuodami patikrinkite, ar neįjungtas stovėjimo stabdys ir ar nedega stovėjimo stabdžio indikatoriaus lemputė.
- Važiuojant vandeniu gali sudrėkti stabdžiai. Jie gali sudrėkti ir plaunant automobilį. Šlapi stabdžiai gali būti pavojingi! Automobilis nesustos taip greitai, jei stabdžiai šlapi. Dėl šlapių stabdžių transporto priemonė gali patraukti į vieną pusę.

  Norėdami išdžiovinti stabdžius, nestipriai juos nuspauskite, kol stabdžių veikimas taps normalus, nuolat kontroliuodami transporto priemonę. Jei stabdymas negrįžta į įprastą padėtį, sustabdykite, kai tik bus saugu tai padaryti, ir kreipkitės į profesionalias dirbtuves pagalbos. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.
- Nesukite nuokalnėje, kai nenustatyta automobilio pavara. Tai labai pavojinga. Visada vairuokite nustatę pavarą, norėdami sulėtinti, naudokite stabdžius, tada nustatykite žemesnę pavarą, kad stabdydami automobilį išlaikytumėte saugų greitį.
- „Nevažiuokite" stabdžiais. Laikyti koją ant stabdžių vairuojant gali būti pavojinga, nes stabdžiai gali perkaisti ir nebebūti efektyvūs. Be to, tai skatina stabdžių detalių nusidėvėjimą.
- Jei važiuojant nuleidžia padangą, lengvai spauskite stabdžius ir lėtėjantį automobilį vairuokite tiesiai. Kai judate pakankamai lėtai, važiuokite į šalikelę ir sustokite saugioje vietoje.
- Būkite atsargūs, statydami automobilį ant kalvos. Tvirtai įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite ratuką **SBW** į P padėtį. Jei jūsų automobilis atsuktas į nuokalnę, pasukite varomuosius ratus į bortelį, kad automobilis nenuriedėtų.

  Jei jūsų automobilis atsuktas į kalną, pasukite varomuosius ratus nuo šaligatvio bortelio, kad išvengtumėte transporto priemonės riedėjimo. Jei nėra kelkraščio ar dėl kitų aplinkybių turite apsaugoti ratus nuo riedėjimo, užblokuokite juos.
- Tam tikromis sąlygomis įjungtas stovėjimo stabdys gali užšalti. Taip gali atsitikti, kai aplink galinius stabdžius ar šalia jų yra sniego ar ledo sankaupų arba jei stabdžiai šlapi. Jei kyla stovėjimo stabdžio užšalimo rizika, naudokite jį tik laikinai, kol nustatote **SBW** į padėtį P ir blokuojate galinius ratus, kad automobilis nenuriedėtų. Po to atleiskite stovėjimo stabdį.
- Nespauskite greičio pedalo, kad išlaikytumėte automobilį įkalnėje. Dėl to gali perkaisti pavarų dėžė. Visada naudokite stabdžių pedalą ar stovėjimo stabdį.

Integruota važiavimo režimo kontrolės sistema


Važiavimo režimas

Važiavimo režimą galima pasirinkti pagal vairuotojo pageidavimus arba kelio sąlygas.




OMQ4043033

Važiavimo režimas aktyvuojamas pasukus rankenėlę.
Kiekvieną kartą pasukus rankenėlę, keičiasi važiavimo režimas.

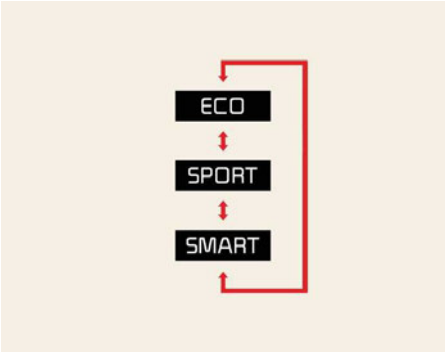

ODL3043046L_NN


- **ECO** režimas:

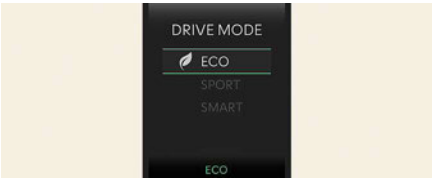

OMQ4H043005

ECO (taupymo) režimas padeda taupymo, automobilis vartoja mažiau degalų ir tausoja aplinką

- **SPORT** režimas:

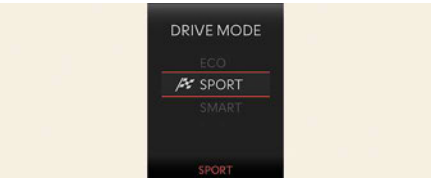

OMQ4H043007

SPORT (sportinis) režimas teikia sportišką, bet kietesnį važiavimą.

Keičiant važiavimo režimo nuostatas, išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (**SCC**) reagavimas keičiasi. (jeigu yra)

Važiavimo režimas	SCC reagavimas
ECO	Lėtai
SPORT	Greitai
SMART	Normalus

ECO režimas

ECO Kai važiavimo režimas nustatytas Į TAUPAUS važiavimo režimą, variklio ir transmisijos valdymo logika pakeičiama, kad būtų maksimaliai padidintas kuro efektyvumas.

- Kai **ECO** režimas pasirenkamas naudojant **DRIVE MODE** mygtuką, pasirodys **ECO** indikatorius.
- Užvedus variklį iš naujo, išlaikomas **ECO** važiavimo režimas.

PASTABA

Degalų naudojimo efektyvumas priklauso nuo vairuotojo vairavimo įpročių ir kelio sąlygų.

Kai suaktyvintas ECO režimas:

- Greitėjimo reakcija gali šiek tiek sumažėti, nes akceleratoriaus pedalas nuspaudžiamas vidutiniškai.
- Oro kondicionieriaus veikimas gali būti ribotas.
- Automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimo būdas gali pasikeisti.
- Variklio triukšmas gali padidėti.

Pirmiau nurodytos situacijos yra įprastos, kai įjungiamas EKOLOGINIS režimas, siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

ECO režimo veikimo apribojimai:

Esant toliau nurodytoms sąlygoms, kai VEIKIA EKOLOGINIS režimas, sistemos veikimas yra ribotas, net jei **ECO** indikatorius nesikeičia.

- Kai aušinimo skysčio temperatūra žema:

  Sistema bus apribota, kol variklio veikimas taps normalus.
- Važiuojant į kalną:

  Sistemos galios didinimas važiuojant įkalne bus apribotas, nes ribojamas variklio sukimo momentas.
- Kai akceleratoriaus pedalas kelioms sekundėms stipriai nuspaustas:

  Sistema bus ribota, sprendžiant, ar vairuotojas nori ją pagreitinti.

SPORT režimas

SPORT Režimas **SPORT** valdo važiavimo dinamiką automatiškai reguliuodamas vairavimo jėgą, variklį ir pavarų dėžės valdymo logiką, kad būtų pagerintas važiavimo efektyvumas.

- Kai mygtuku **DRIVE MODE** pasirenkamas **SPORT** režimas, pasirodys **SPORT** indikatorius.
- Iš naujo užvedus variklį, važiavimo režimas pasikeičia į **ECO** režimą. Jei norite **SPORT** režimo, **DRIVE MODE** mygtuku iš naujo pasirinkite **SPORT** režimą.
- Kai suaktyvintas **SPORT** režimas:
  - Variklio apsukos tam tikrą laiką išliks didesnės net atleidus akceleratorių.
  - Greitėjant pavarų perjungimas į aukštesnę pavarą atidedamas.

PASTABA

Važiuojant sportiniu režimu, automobilis gali naudoti daugiau degalų.

SMART režimas

SMART SMART režimas išrenka tinkamiausią važiavimo režimą iš **ECO** ir **SPORT** stebėdamas vairuotojo vairavimo įpročius (i.e. ekonominis ar agresyvus (sportinis)) nuo stabdžių pedalo paspaudimo iki vairo sukinėjimo.

- Pasukite **DRIVE MODE** mygtuką ir pasirinkite SMART režimą. Kai pasirenkamas SMART režimas, prietaisų skydelyje pasirodo indikatorius.
- SMART režimas automatiškai valdo automobilio vairavimą, pavyzdžiui, pavarų perjungimo būdą, variklio sūkius priklausomai nuo vairuotojo vairavimo įpročių.
- Iš naujo užvedus variklį, važiavimo režimas pasikeičia į **ECO** režimą. Jei norite SMART režimo, važiavimo režimo **DRIVE MODE** mygtuku iš naujo pasirinkite SMART režimą.

PASTABA

- Jeigu vairuojama švelniai, kai įjungtas automobilio režimas SMART (išmanusis), važiavimo režimas pasikeičia į režimą **ECO** (taupymo), kad būtų mažesnės degalų sąnaudos. Vis tik, tikrosios degalų sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo važiavimo situacijos (t. y. važiavimas į kalną / nuo kalno, automobilio greitėjimas / lėtėjimas).
- Jeigu vairuojama dinamiškai (staigiai stabdoma arba staigiai sukiojamas vairas), kai įjungtas automobilio režimas SMART, važiavimo režimas pasikeičia į režimą **SPORT**. Vis tik, dėl to gali padidėti degalų sąnaudos.

Įvairios situacijos, kurios gali susidaryti važiuojant režimu SMART (išmanusis)

- Važiavimo režimas automatiškai pasikeičia į **ECO** (taupymo) praėjus kuriam laikui, kai švelniai paspaudžiamas greičio pedalas. (Jūsų vairavimas apibūdinamas kaip ekonomiškas.)
- Važiavimo režimas automatiškai pasikeičia į SMART **SPORT**, kai automobilis staigiai greitėja arba pakartotinai sukiojamas vairas. (Atpažįstamas sportiškas vairavimo stilius.) Šiuo režimu automobilis važiuoja žemesne pavara, kad galėtų staigiau greitėti / lėtėti ir būtų didesnis stabdymo varikliu našumas.
- Režimu SMART **SPORT** atleidus akceleratoriaus pedalą vis dar galima justi stabdymo varikliu jėgą. Taip yra todėl, kad tam tikrą laiką lieka įjungta žemesnė pavara kitam greitėjimui. Taigi, tai yra įprastinė važiavimo situacija, nereiškianti jokio gedimo.
- Važiavimo režimas automatiškai pasikeičia į SMART **SPORT** (išmanusis sportinis) tik agresyvaus vairavimo situacijose. Daugelyje įprastinių vairavimo situacijų bus nustatytas SMART **ECO** arba SMART **NORMAL** važiavimo režimas.

Išmaniojo režimo apribojimai

SMART režimas gali būti apribotas šiais atvejais. (Tomis aplinkybėmis pasirodo indikatorius **OFF**.)

- Pastovaus greičio palaikymas aktyvuojamas:

  Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali išjungti SMART režimą, kai automobilis valdomas išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos nustatytu greičiu. (SMART režimas neišjungiamas vien tik įjungus išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemą.)
- Pavarų dėžės alyvos temperatūra yra arba labai žema, arba labai aukšta:

  SMART režimas gali būti aktyvus įprastomis vairavimo sąlygomis. Vis tik, itin aukšta / žema pavarų dėžės alyvos temperatūra gali laikinai išjungti režimą SMART (išmanusis), nes pavarų dėžės eksploatavimo sąlygos nukrypsta nuo įprastinių.

Vairavimo režimo integruota kontrolės sistema (AWD)

Važiavimo režimą galima pasirinkti pagal vairuotojo pageidavimus arba kelio sąlygas.




OMQ4043032

Važiavimo režimas aktyvuojamas pasukus rankenėlę.


Kiekvieną kartą pasukus rankenėlę, keičiasi važiavimo režimas.

- **SPORT** režimas: **SPORT** (sportinis) režimas teikia sportišką, bet kietesnį važiavimą.

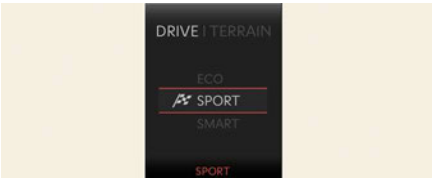


OMQ4H043006

- **ECO** režimas: **ECO** režimas pagerina degalų vartojimo efektyvumą, kad vairavimas būtų ekologiškas.

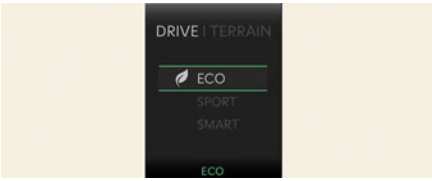

OMQ4H043004

- SMART režimas: SMART režimas automatiškai sureguliuoja važiavimo režimą (**ECO** ↔ **SPORT**) pagal vairuotojo vairavimo įpročius.

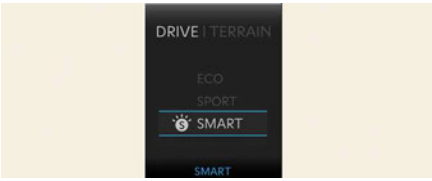

OMQ4H043008

Užvedus variklį iš naujo, vėl įjungiamas **ECO** važiavimo režimas. Jeigu buvo įjungtas **SPORT** režimas, iš naujo užvedus variklį bus nustatytas **ECO** režimas.

Jeigu buvo įjungtas taupymo režimas, iš naujo užvedus variklį bus nustatytas taupymo režimas.

SMART režimas

SMART SMART režimas išrenka tinkamiausią važiavimo režimą iš **ECO** ir **SPORT** stebėdamas vairuotojo vairavimo įpročius (t. y. švelnus ar dinamiškas) nuo stabdžių pedalo paspaudimo iki vairo sukinėjimo.

- Pasukdami rankenėlę aktyvuosite SMART režimą. Kai įjungtas SMART režimas, prietaisų skydelyje pasirodo indikatorius.
- Jeigu variklis buvo išjungtas esant įjungtam SMART režimui, užvedus variklį įsijungs **ECO** režimas.
- SMART režimas automatiškai valdo automobilio vairavimą, pavyzdžiui, pavarų perjungimo būdą, variklio sūkius priklausomai nuo vairuotojo vairavimo įpročių.
- Užvedus variklį iš naujo, vėl įjungiamas **ECO** režimas. Jei norite SMART režimo, pasukę rankenėlę iš naujo pasirinkite SMART režimą.

PASTABA

- Jeigu vairuojama švelniai, kai įjungtas automobilio režimas SMART (išmanusis), važiavimo režimas pasikeičia į režimą **ECO** (taupymo), kad būtų mažesnės degalų sąnaudos. Vis dėlto tikrosios degalų sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo važiavimo situacijos (t. y. važiavimas į kalną / nuo kalno, automobilio greitėjimas / lėtėjimas).
- Jeigu vairuojama dinamiškai (staigiai stabdoma arba staigiai sukiojamas vairas), kai įjungtas automobilio režimas SMART (išmanusis), važiavimo režimas pasikeičia į režimą **SPORT** (sportinis). Vis tik, dėl to gali padidėti degalų sąnaudos.

Įvairios situacijos, kurios gali susidaryti važiuojant režimu SMART (išmanusis)

- Važiavimo režimas automatiškai pasikeičia į **ECO** praėjus kuriam laikui, kai švelniai paspaudžiamas greičio pedalas. (Jūsų vairavimas apibūdinamas kaip švelnus.)
- Važiavimo režimas automatiškai pasikeičia į SMART **SPORT**, kai automobilis staigiai greitėja arba pakartotinai sukiojamas vairas. (Atpažįstamas sportiškas vairavimo stilius.) Šiuo režimu automobilis važiuoja žemesne pavara, kad galėtų staigiau greitėti / lėtėti ir būtų didesnis stabdymo varikliu našumas.

- Režimu SMART **SPORT** (išmanusis sportinis) atleidus akceleratoriaus pedalą, vis dar galima justi stabdymo varikliu jėgą. Taip yra todėl, kad jūsų transporto priemonė tam tikrą laiką turi įjungti žemesnę pavarą kitam įsibėgėjimui. Taigi, tai yra įprastinė važiavimo situacija, nereiškianti jokio gedimo.

Išmaniojo režimo apribojimai

SMART režimas gali būti apribotas šiais atvejais. (Tomis aplinkybėmis pasirodo indikatorius **OFF**.)

- Vairuotojas rankiniu būdu pakeičia pavarą. Taip deaktyvuojamas SMART režimas.
- Kruizo kontrolė įjungiama: Kruizo sistema gali išjungti SMART režimą. Kai pastovaus greičio palaikymo sistema nustato didesnį greitį, ji pradeda kontroliuoti automobilio greitį ir išjungia režimą SMART (išmanusis). (Režimas SMART neišjungiamas vien tik įjungus pastovaus greičio palaikymo sistemą.)
- Pavarų dėžės alyvos temperatūra yra arba labai žema, arba labai aukšta: SMART režimas gali būti aktyvus įprastomis vairavimo sąlygomis. Vis tik, itin aukšta / žema pavarų dėžės alyvos temperatūra gali laikinai išjungti režimą SMART (išmanusis), nes pavarų dėžės eksploatavimo sąlygos nukrypsta nuo įprastinių.

SPORT režimas

SPORT Režimas **SPORT** (sportinis) valdo važiavimo dinamiką automatiškai reguliuodamas vairavimo jėgą, variklį ir transmisijos valdymo logiką, kad būtų pagerintas važiavimo efektyvumas.

- Kai sukant rankenėlę pasirenkamas **SPORT** režimas, pasirodys **SPORT** indikatorius.
- Užvedus variklį iš naujo, vėl įjungiamas **ECO** režimas. Jei norite **SPORT** režimo, pasukę rankenėlę iš naujo pasirinkite **SPORT** režimą.
- Kai suaktyvintas **SPORT** režimas:
  - Variklio apsukos tam tikrą laiką išliks didesnės net atleidus akceleratorių.
  - Greitėjant pavarų perjungimas į aukštesnę pavarą atidedamas.

PASTABA

Važiuojant sportiniu režimu, automobilis gali naudoti daugiau degalų.

ECO režimas

ECO Kai važiavimo režimas nustatytas Į TAUPAUS važiavimo režimą, variklio ir transmisijos valdymo logika pakeičiama, kad būtų maksimaliai padidintas kuro efektyvumas.

- Kai sukant rankenėlę pasirenkamas **ECO** režimas, pasirodys **ECO** indikatorius.

- Jei transporto priemonė nustatyta Į TAUPYMO režimą, išjungus ir vėl užvedus variklį, važiavimo režimo nustatymas liks TAUPYMO režime.

PASTABA

Degalų naudojimo efektyvumas priklauso nuo vairuotojo vairavimo įpročių ir kelio sąlygų.

Kai suaktyvintas ECO režimas:

- Greitėjimo atsakas gali šiek tiek sumažėti, kai akceleratoriaus pedalas nuspaudžiamas vidutiniškai.
- Automatinės pavarų dėžės pavarų perjungimo būdas gali pasikeisti.

Pirmiau nurodytos situacijos yra įprastos, kai įjungiamas EKOLOGINIS režimas, siekiant padidinti degalų naudojimo efektyvumą.

ECO režimo veikimo apribojimai:

Esant toliau nurodytoms sąlygoms, kai VEIKIA EKOLOGINIS režimas, sistemos veikimas yra ribotas, net jei **ECO** indikatorius nesikeičia.

- Kai automobilio vairavimo režimas perjungiamas rankiniu būdu.

  Sistema bus apribota priklausimai nuo pavarų svirties padėties.

Žaliosios zonos vairavimo režimas Europoje

Siekiant apsaugoti atmosferos aplinką miestuose, pagal navigacijos informaciją įvažiuojant į kelią žaliojoje zonoje išplečiamas **EV** režimas.

Be to, **EV** režimas išplečiamas atsižvelgiant į vairavimo istoriją išvykstant iš namų.

Geo-tvoros funkcija išplečia **EV** režimą visoje Europoje (ypač žemos emisijos zonoje). (Tik Europai / įkraunamam hibridiniam automobiliui)

Veikimas

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > ECO Transporto priemonė > Žalioji zona EV važiavimas**.

Žaliosios zonos vairavimo režimas LCD ekranas



OMQ4PH033131

Įgalinti Žaliosios zonos važiavimo režimą kai įvažiuojate į žaliąją zoną **ECO** režimu.

Žaliosios zonos registracijos taškas

Remiantis navigacijos informacija ir vairavimo istorija.

1. Mokykla
2. Didelės ligoninės
3. Registruoti mėgstamiausi (Namai / Ofisas)
4. (Ultra) Mažos emisijos zona (Tik Europai / įkraunamam hibridiniam automobiliui)

PATARIMAS

- Pakeitimai gali atsirasti reguliariai atnaujinant navigaciją.
- Informacijos ir pramogų sistema gali pasikeisti atnaujinus programinę įrangą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. informacijos ir pramogų sistemos vadovą ir greitųjų nuorodų vadovą.

DĖMESIO

Netgi žaliojoje zonoje **EV** režimo vairavimo galimybės gali sumažėti arba gali užvesti variklis toliau nurodytose situacijose:

- Jei akumuliatoriaus įkrovimas yra žemas.
- Jei reikia variklio galios (greitėjimas/važiavimas į įkalnę/šildymas/aušinimas) arba variklio užvedimas reikalingas važiavimo sistemos veikimui.
- Jei Žaliosios zonos atpažinimas neįmanomas dėl navigacijos problemų.

Taupus veikimas

Jūsų automobilio degalų taupumas daugiausia priklauso nuo jūsų vairavimo stiliaus, vairavimo vietos ir laiko.

Kiekvienas šių veiksnių daro įtaką kilometrų (mylių), kuriuos nuvažiuojate, kiekiui, naudodami litrą (galoną) degalų. Norėdami automobilį naudoti kuo ekonomiškiau ir sutaupyti pinigų tiek degalams, tiek remontui, pasinaudokite šiais pasiūlymais:

- Važiuokite tolygiai. Greitinkite neskubėdami. Venkite staigaus automobilio užvedimo ir išlaikykite pastovų greitį. Nelenktyniaukite tarp šviesoforų. Greitį bandykite priderinti prie eismo, kad nereikėtų keisti greičio. Jeigu yra galimybė, venkite kamščių.

  Visada išlaikykite saugų atstumą iki kitų transporto priemonių, kad nereikėtų be reikalo stabdyti. Be to, taip mažiau dėvisi stabdžiai.
- Važiuokite vidutiniu greičiu. Kuo greičiau važiuojate, tuo daugiau degalų sunaudoja jūsų automobilis. Važiavimas vidutiniu greičiu, ypač greitkelyje, yra vienas efektyviausių būdų sumažinti degalų suvartojimą.
- Pasirūpinkite padangomis. Išlaikykite rekomenduojamą slėgį jose. Padangos dėvisi dėl netinkamo slėgio - per didelio arba per mažo. Padangas tikrinkite bent kartą per mėnesį.
- Įsitikinkite, kad ratai yra tinkamai suderinti. Jie gali išsiderinti dėl išvažiavimo į kelkraščius ar važiavimo per dideliu greičiu nelygiais paviršiais. Dėl netinkamo suderinimo padangos ne tik greičiau dėvisi, bet ir gali sukelti kitų problemų bei padidinti automobilio degalų suvartojimą.
- Pasirūpinkite, kad automobilis būtų geros būklės. Norėdami užtikrinti mažesnį degalų suvartojimą ir mažesnes priežiūros išlaidas, atlikite automobilio techninę priežiūrą, kaip nurodyta . "Planinės priežiūros paslaugos" puslapyje 971. Jei vairuojate sudėtingomis sąlygomis, reikės daugiau priežiūros (žr. "Priežiūros grafikas kai automobilis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis - Europai" puslapyje 975).
- Pasirūpinkite kuo mažesniu svoriu automobilyje. Pasirūpinkite, kad automobilyje nebūtų nereikalingų daiktų. Svoris daro neigiamą įtaką degalų ekonomiškumui.
- Neleiskite varikliui veikti tuščiąja eiga ilgiau, nei būtina. Jei laukiate (ir nevažiuojate), išjunkite variklį ir vėl jį užveskite tik tada, kai būsite pasirengę vykti.
- „Netampykite“ ir per daug neapsunkinkite variklio. Tampymas yra vairavimas per lėtai per aukšta pavara, dėl ko variklis ima strigti. Jei taip nutinka, nustatykite žemesnę pavarą. Apsunkinimas yra važiavimas viršijant saugų variklio limitą. To galima išvengti važiuojant rekomenduojamu greičiu.
- Ekonomiškumą sumažinti gali ir važiavimas dideliu greičiu atidarytais langais.

- Ekonomiškumas mažesnis pučiant šoniniams ir priešpriešiniams vėjams. Norėdami kompensuoti degalų praradimą, važiuodami tokiomis sąlygomis, sulėtinkite.

Automobilio geros būklės užtikrinimas svarbus ir ekonomiškumui, ir saugumui.

Sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Variklio išjungimas automobiliui judant

Niekada neišjunkite variklio riedėdami ar bet kuriuo metu, kai automobilis juda. Varikliui neveikiant, tinkamai neveiks vairo stiprintuvas ir galiniai stabdžiai. Be to, jei važiuodami išjungsite variklį, gali įsijungti vairo užraktas, dėl to neteksite vairo kontrolės. Norėdami stabdyti varikliu, laikykite jį užvestą ir junkite atitinkamas žemesnes pavaras.

Ypatingos vairavimo sąlygos

Jei vairavimo sąlygos pablogėja dėl prastų oro ar kelių sąlygų, vairuodami turėtumėte būti dar atsargesni.

Pavojingos vairavimo sąlygos

Kai susiduriate su pavojingomis vairavimo sąlygomis, pavyzdžiui, važiuojate per vandenį, sniegą, ledą, purvą smėlį, ar esant panašiam pavojui, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Vairuokite atsargiai ir palikite papildomą atstumą stabdyti.
- Staigiai nestabdykite ir nesukinėkite vairo.
- Automobilyje, kuriame yra **ABS**, intensyviai nespaudykite stabdžių pedalo.
- Sustoję sniege, purve ar smėlyje, naudokite antrąją pavarą. Norėdami išvengti varomųjų ratų persisukimo, greitinkite iš lėto.
- Automobiliui įstrigus ant ledo, sniege ar purve, panaudokite smėlį, druską ar kitas neslidžias medžiagas, kad varantieji ratai turėtų geresnį sukibimą.

Perkėlimo rizikos mažinimas

Jūsų universalioji keleivinė transporto priemonė apibrėžiama kaip universalioji sportinė transporto priemonė (SUV). Eksploatacinių transporto priemonių apsivertimo rodiklis yra gerokai didesnis nei kitų tipų transporto priemonių. SUV turi didesnę prošvaisą nuo žemės ir siauresnę tarpvėžę, kad galėtų veikti įvairiomis bekelės sąlygomis.

Dėl specifinių konstrukcinių savybių automobilio svorio centras yra aukščiau negu įprastinių automobilių. Didesnės prošvaisos privalumas yra geresnis kelio matomumas - tai leidžia išvengti problemų.

Tokie automobiliai nėra skirti posūkiuose važiuoti tokiu pačiu greičiu, kaip įprastiniai keleiviniai automobiliai, kaip ir sportiniai mažos prošvaisos automobiliai, skirti važiuoti bekele. Dėl šios rizikos vairuotojui ir keleiviams primygtinai rekomenduojama prisisegti saugos diržus.

Apsivertus automobiliui tikimybė žūti neprisisegus yra gerokai didesnė nei saugos diržą dėvinčio asmens. Yra veiksmų, kuriuos vairuotojas gali atlikti, kad sumažintų apsivertimo riziką.

Jei įmanoma, venkite aštrių posūkių ar staigių manevrų, nekraukite ant stogo sunkių krovinių ir jokiu būdu nemodifikuokite transporto priemonės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Apsivertimas

Kaip ir vairuojant kitas universaliąsias sportines transporto priemones (SUV), netinkamai eksploatuojant automobilį galima prarasti jo kontrolę, gali įvykti eismo įvykis ir automobilis gali apsiversti.

- Eksploatacinių transporto priemonių apsivertimo rodiklis yra gerokai didesnis nei kitų tipų transporto priemonių.
- Dėl specifinių konstrukcinių savybių (didesnės prošvaisos, mažesnio pločio tarp ratų ir kt.), automobilio svorio centras yra aukščiau negu įprastinių automobilių.
- SUV nėra skirta važiuoti posūkyje tokiu pačiu greičiu, kaip įprastiniai automobiliai.
- Venkite staigių posūkių arba staigių manevrų.
- Apsivertus automobiliui tikimybė žūti neprisisegus yra gerokai didesnė nei saugos diržą dėvinčio asmens. Pasirūpinkite, kad visi automobilyje būtų prisisegę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūsų automobilyje sumontuotos padangos, skirtos užtikrinti saugų važiavimą ir keliamąją galią. Nenaudokite padangų ir ratų, kurių dydis ir tipas skiriasi nuo tų, kurie iš pradžių buvo sumontuoti jūsų automobilyje. Tai gali turėti įtakos transporto priemonės saugai ir veikimui, dėl to gali sugesti vairavimas arba ji gali apvirsti ir sunkiai sužaloti. Keisdami padangas įsitikinkite, kad ant visų keturių padangų yra to paties dydžio, tipo, protektoriaus, prekės ženklo ir keliamosios galios padangos ir ratai.

Automobilio įsiūbavimas

Jei reikia siūbuoti transporto priemonę, kad išvalytumėte ją nuo sniego, smėlio ar purvo, pirmiausia pasukite vairą į dešinę ir į kairę, kad išvalytumėte sritį aplink varomuosius ratus. Tada paeiliui kelis kartus įjunkite R (atbulinė eiga) ir bet kurias važiavimo pirmyn pavaras.

Neperspauskite variklio, sukite ratus kuo mažiau. Jei po kelių bandymų nepavyko išvažiuoti, automobilį reikia ištraukti kitu automobiliu, kad neperkaistų variklis ir nesugestų pavarų dėžė.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Staigus automobilio judėjimas

Nemėginkite įsiūbuoti automobilio, jei šalia jo yra žmonių ar daiktų. Ištrūkęs automobilis gali staiga šokti į priekį arba atgal.

⚠ DĖMESIO

Automobilio siūbavimas

Per ilgas siūbavimas gali privesti prie automobilio perkaitimo, žalos pavarų dėžei ar gedimo bei žalos padangoms.

⚠ DĖMESIO

Padangų sukimas

Nesukite ratų, ypač didesniu nei 56 km/h (35 myl./h) greičiu. Stovinčio automobilio ratų sukimasis dideliu greičiu gali perkaitinti ir pažeisti padangas, o besisukantys ratai gali nuskristi ir sužaloti greta esančius asmenis.

ⓘ PASTABA

Prieš imant siūbuoti automobilį, reikia išjungti elektroninę stabilumo kontrolę (**ESC**).

Sklandus posūkis



OMQ4043036L

Nestabdykite ir neperjunginėkite pavarų atlikdami posūkius, ypač kai šlapia kelio danga. Geriausia įveikti posūkį palengva didinant greitį. Jei vadovausitės šiais pasiūlymais, padangų nusidėvėjimas bus minimalus.

Vairavimas naktį



OMQ4043037

Naktį važiuoti yra pavojingiau nei dieną, todėl svarbu prisiminti šiuos kelis patarimus:

- Sumažinkite greitį ir laikykitės didesnio atstumo iki kitų automobilių, nes naktį matomumas prastesnis, ypač ten, kur nėra gatvių apšvietimo.
- Susireguliuokite veidrodėlius, kad kuo mažiau akintų kitų automobilių priekiniai žibintai.
- Priekiniai žibintai turi būti švarūs ir tinkamai sureguliuoti. (Automobiliuose, kuriuose nėra automatinio priekinių šviesų nustatymo funkcijos.) Dėl nešvarių ar netinkamai nukreiptų priekinių šviesų bus daug sunkiau matyti naktį.
- Stenkitės nežiūrėti į priešais atvažiuojančių automobilių žibintų šviesą. Ji gali jus laikinai apakinti, ir prireiks kelių sekundžių, kol jūsų akys vėl pripras prie tamsos.

Vairavimas lyjant



OMQ4043061L

Dėl lietaus ir drėgnų kelių vairuoti gali būti pavojinga, jei nesate pasirengę drėgnai dangai.

Štai keli dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį važiuojant per lietų:

- Stipri liūtis sumažina matomumą ir pailgina stabdymo kelią, todėl sulėtinkite.
- Pasirūpinkite, kad priekinio stiklo valymo įranga būtų geros būklės. Pakeiskite priekinio stiklo valytuvų šluoteles, jei jiems dirbant ant stiklo lieka dryžių arba nenuvalytų vietų.

- Jei jūsų automobilio padangos nėra geros būklės, staigiai stabdant šlapiame kelyje automobilis gali slysti ir sukelti avariją. Pasirūpinkite, kad jūsų padangos būtų geros būklės.
- Įjunkite priekinius žibintus, kad kitiems būtų lengviau jus pamatyti.
- Per greitai važiuojant per dideles balas gali sušlapti automobilio stabdžiai. Jei reikia važiuoti per balas, važiuokite lėtai.
- Jei manote, kad stabdžiai sušlapo, važiuodami lengvai juos spauskite, kol pradės stabdyti normaliai.

Slydimas šlapiais paviršiais

Jei kelias yra gana šlapias, o jūs važiuojate greitai, jūsų automobilis gali prarasti sukibimą su kelio danga ir faktiškai važiuoti vandeniu. Geriausias patarimas važiuojant šlapiu keliu - SUMAŽINTI GREITĮ.

Slydimo šlapiais paviršiais pavojus padidėja sumažėjus padangos protektoriaus gyliui; žr."Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

Vairavimas užtvindytose vietovėse

Venkite važiuoti užtvindytose vietovėse, jei nesate tikri, kad vandens lygis nepasieks automobilio rato stebulės apačios. Per vandenį važiuokite lėtai. Laikykitės saugaus atstumo, nes sudrėkę stabdžiai gali tinkamai neveikti.

Pervažiavę vandenį, išdžiovinkite stabdžius - automobiliui lėtai judant, kelis kartus atsargiai juos nuspauskite.

Vairavimas greitkelyje



OMQ4043038

Padangos

Derinkite padangų pripūtimo spaudimą pagal specifikacijas. Žemas padangų pripūtimo spaudimas sukels perkaitimą ir galimą žalą padangoms.
Nenaudokite nusidėvėjusių ar pažeistų padangų, nes dėl to gali sumažėti trauka ir kilti kitų padangų pažeidimų.

Niekada neviršykite didžiausio padangų pripūtimo spaudimo, kuris nurodomas ant padangų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Per daug ir per mažai pripūstos padangos

Prieš važiuodami visada patikrinkite, ar padangos tinkamai pripūstos. Pernelyg daug arba per mažai pripūstos padangos gali privesti prie sudėtingesnio automobilio valdymo, ir padangos gali netikėtai sprogti, sukeldamos eismo įvykius, per kuriuos gali būti sunkiai ar net mirtinai sužaloti žmonės. Apie tinkamą padangų slėgį žr. . "Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangų protektorius

Prieš važiuodami visada patikrinkite padangų slėgį. Dėl nusidėvėjusių padangų galite netekti automobilio kontrolės. Nusidėvėjusias padangas būtina pakeisti kuo greičiau. Daugiau informacijos apie protektoriaus ribojimus žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

Degalai, variklio aušalas ir variklio alyva

Važiuodami dideliu greičiu, sunaudojate daugiau degalų, nei lėtai važiuodami mieste. Nepamirškite patikrinti variklio aušinimo skysčio ir variklio alyvos.

Pavaros dirželis

Dėl laisvo arba pažeisto pavaros dirželio variklis gali perkaisti.

Vairavimas žiemą

Dėl sudėtingų oro sąlygų žiemą susidėvėjimas didesnis ir kyla kitų problemų.

Kad važinėjant žiemą kiltų kuo mažiau problemų, vadovaukitės šiais patarimais:

Apsnigta arba apledėjusi danga

Norint važiuoti per gilų sniegą, gali tekti naudoti žiemines padangas arba uždėti ratų grandines.

Jei reikalingos sniego padangos, būtina pasirinkti padangas, kurių dydis ir tipas atitiks originalias padangas. Priešingu atveju negalėsite saugiai valdyti automobilio. Greičio viršijimas, spartus greitėjimas, staigus stabdymas ir staigūs posūkiai yra labai pavojingi.

Stabdydami kuo daugiau stabdykite varikliu. Staigiai stabdomas apsnigtame ar apledėjusiame kelyje automobilis gali slysti. Turite išlaikyti pakankamą atstumą tarp savo ir priešais važiuojančio automobilio. Be to, stabdykite atsargiai. Pažymėtina, kad sumontavus grandines ant automobilio ratų susidarys didesnė varomoji jėga, tačiau jos neapsaugos nuo šoninio slydimo.

PASTABA

Padangų grandinės ne visose šalyse teisėtos. Prieš prikabindami grandines, susipažinkite su atitinkamais šalies teisės aktais.

Žieminės padangos

Jei savo automobilyje montuojate žiemines padangas, būtinai naudokite to paties dydžio ir apkrovos diapazono radialines padangas, kaip ir originalios. Sumontuokite žiemines padangas ant visų keturių ratų, kad galėtumėte gerai valdyti automobilį bet kokiomis oro sąlygomis. Prisiminkite, kad žieminių padangų sukibimas su sausa kelio danga gali būti mažesnis nei originalių automobilio padangų. Vairuoti turėtumėte atsargiai net tada, kai keliai tušti. Patikrinkite, kokį didžiausią greitį rekomenduoja padangų pardavėjas.

Jei ketinate montuoti dygliuotas padangas, prieš tai išsiaiškinkite vietos, šalies ir savivaldybės taisykles dėl galimų jų naudojimo apribojimų.

ĮSPĖJIMAS

Žieminių padangų dydis

Žieminių padangų dydis ir tipas turėtų būti toks pat, kaip ir standartinių automobilio padangų. Priešingu atveju negalėsite saugiai valdyti automobilio.

Ratų grandinės

laidinis



OMQ4043041

audinio tipas



OMQ4045042

Kadangi šoninės radialių padangų sienelės yra plonesnės, jos gali būti pažeistos sumontavus ant jų tam tikro tipo grandines, Todėl vietoj grandinių rekomenduojama naudoti žiemines padangas. Negalima montuoti padangų grandinių ant transporto priemonių su lengvojo lydinio ratlankiais; grandinės gali pakenkti ratams. Jei privalote naudoti sniego grandines, naudokite audinio ar vielos tipo grandines, kurių storis būtų ne didesnis nei 12 mm (0,47 in).

Jūsų transporto priemonės gamintojo garantija neapima žalos automobiliui, atsiradusios dėl netinkamo grandinių naudojimo.

Jeigu naudojamos grandinės, jas reikia tvirtinti prie varančiųjų tokiu būdu.

- Automobilis priekiniais varomaisiais ratais judina priekinius ratus, kaip jėgos šaltinis. Todėl sniego grandines reikėtų dėti ant priekinių padangų.
- Jei automobilis varomas visais ratais, sniego grandinės dedamos tik ant priekinių padangų. Tokiu atveju sumažinkite važiavimo atstumą, kad išvengtumėte visais ratais varomos funkcijos žalos.
- Uždėję sniego grandines, važiuokite lėtai. Jei girdite padangų lietimosi su kėbulu keliamą triukšmą, sulėtinkite, kol garsas išnyks, ir norėdami išvengti žalos, nuimkite grandinę, kai tik pradėsite važiuoti nuvalytais keliais.
- Netinkamo dydžio grandinės arba netinkamai sumontuotos grandinės gali sugadinti jūsų automobilio stabdžių sistemą, pakabą, kėbulą ir ratus. Todėl dėdami sniego grandines, laikykitės gamintojo instrukcijų ir pritvirtinkite jas kuo standžiau. Su uždėtomis grandinėmis važiuokite lėtai (iki 30 km/h (20 myl./h)).

⚠ DĖMESIO

- Įsitikinkite, kad sniego grandinės yra tinkamo dydžio ir tipo jūsų padangoms. Netinkamos sniego grandinės gali sukelti žalą jūsų automobilio kėbului, o remonto išlaidos gali būti nekompensuojamos pagal jūsų automobilio gamintojo garantiją. Be to, sniego grandinės jungties kabliukai gali būti pažeisti dėl lietimosi su automobilio detalėmis, dėl to sniego grandinės gali atsilaisvinti nuo padangos. Naudokite SAE klasės „S“ sertifikuotas sniego grandines.

- Nuvažiavę maždaug 0,5-1 km (0,3-0,6 mylios) patikrinkite, ar grandinės tinkamai pritvirtintos, kad užtikrintumėte saugų važiavimą. Priveržkite arba vėl pritvirtinkite grandines, jei jos atsilaisvino.
- Audinio tipo grandinės turi būti naudojamos transporto priemonėje su 19 colių (235/55R19) ratais.

Naudokite kokybišką etilenglikolio aušalą

Jūsų automobilis jau bus su aukštos kokybės etilenglikolio aušinimo skysčiu aušinimo sistemoje. Tai vienintelė aušinimo skysčio rūšis, kuri turėtų būti naudojama, nes ji padeda išvengti korozijos aušinimo sistemoje, sutepa vandens siurblį ir neleidžia užšalti. Būtinai pakeiskite arba papildykite aušinimo skysčio kiekį pagal 8 skyriuje pateiktą techninės priežiūros grafiką.

Prieš žiemą patikrinkite aušinimo skystį, kad įsitikintumėte, jog jo užšalimo temperatūra atitinka numatomą žiemos temperatūrą.

Patikrinkite akumuliatorių ir laidus

Žiemos oras papildomai apsunkina akumuliatoriaus sistemą. Vizualiai apžiūrėkite akumuliatorių ir kabelius, kaip aprašyta 8 skyriuje. Jūsų akumuliatoriaus įkrovimo lygis turi būti patikrintas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Jei reikia, pakeiskite alyvą į žieminę

Esant tam tikroms klimato sąlygoms, šaltu oru rekomenduojama naudoti mažesnio klampumo žiemos alyvą. Žr. "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" puslapyje 46. Jei nežinote, kokią alyvą naudoti, Kia rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju Kia atstovu / remonto partneriu.

Patikrinkite uždegimo žvakes ir uždegimo sistemą

Patikrinkite uždegimo žvakes, kaip aprašyta, "Planinės priežiūros paslaugos" puslapyje 971ir prireikus jas pakeiskite. Be to, patikrinkite visus uždegimo laidus ir komponentus, kad nebūtų sutrūkinėję, nusidėvėję ar kaip kitaip pažeisti.

Saugokite užraktus nuo užšalimo

Norėdami apsaugoti užraktus nuo užšalimo, į raktų skylutę įpilkite patvirtinto ledo šalinimo skysčio ar glicerino. Jei spyną dengia ledas, norėdami jį pašalinti, užpilkite patvirtinto ledo šalinimo skysčio. Jei spyna užšalusi iš vidaus, veikiausiai galėsite ją atrakinti pašildytu raktu. Norėdami išvengti sužalojimų, pašildytu raktu naudokitės atsargiai.

Naudokite tinkamą neužšąlantį langų plovimo skystį

Kad vanduo langų valymo sistemoje neužšaltų, įpilkite neužšąlančio langų plovimo

skysčio pagal gamintojo nurodymus ant pakuotės. Neužšąlančio langų valymo skysčio galima įsigyti iš Kia atstovo / paslaugų partnerio ir beveik visose automobilių dalių parduotuvėse. Nenaudokite variklio aušinimo skysčio arba kitos rūšies antifrizo, nes jie gali pažeisti dažų apdailą.

Neleiskite stovėjimo stabdžiui užšalti

Tam tikromis sąlygomis įjungtas stovėjimo stabdys gali užšalti. Taip gali atsitikti, kai aplink galinius stabdžius ar šalia jų yra sniego ar ledo sankaupų arba jei stabdžiai šlapi. Jei kyla rizika, kad stovėjimo stabdys gali užšalti, laikinai jį įjunkite, kai pavara yra padėtyje P (stovėjimas). Taip pat iš anksto užblokuokite galinius ratus, kad automobilis neriedėtų. Po to atleiskite stovėjimo stabdį.

Neleiskite ledui ir sniegui kauptis ant dugno

Tam tikromis sąlygomis sniegas ir ledas gali kauptis po sparnais ir trukdyti vairuoti. Važiuodami atšiauriomis žiemos sąlygomis, kai taip gali nutikti, turėtumėte periodiškai patikrinti automobilio apačią, kad įsitikintumėte, jog varomieji ratai ir vairo mechanizmo dalys netrukdo judėti.

Vežiokitės avarines priemones

Priklausomai nuo oro sąlygų sudėtingumo, turėtumėte vežiotis atitinkamą avarinę įrangą. Automobilyje patartina turėti ratų grandines, lanksčią vilktį arba grandinę, žibintuvėlį, signalines raketas, smėlio, kastuvą, laidus akumuliatoriui įkrauti, langų grandiklį, pirštines, patiesalą, kombinezoną, antklodę ir kt.

Važiuokite automobiliu, kai vandens garai kondensuojasi ir kaupiasi išmetimo vamzdžiuose

Automobiliui sustojus ilgą laiką žiemą, kai variklis įjungtas, vandens garai gali kondensuotis ir kauptis išmetamuosiuose vamzdžiuose.

Išmetamuosiuose vamzdžiuose esantis vanduo gali kelti triukšmą ir pan., tačiau jis išleidžiamas važiuojant vidutiniu arba dideliu greičiu.

Priekabos vilkimas (jeigu yra)

Jei savo automobiliu ketinate vilkti priekabą, pirmiausia turėtumėte susipažinti su savo šalies teisiniais reikalavimais.

Kadangi įstatymai skiriasi, reikalavimai, taikomi velkamoms priekaboms, automobiliams arba kitos rūšies transporto priemonėms ar mašinoms, gali skirtis. Kia rekomenduoja klausti įgaliotojo Kia atstovo / remonto partnerio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Priekabos vilkimas

Jei naudosite netinkamą įrangą ir važiuosite netinkamai, vilkdami priekabą galite nesuvaldyti automobilio. Pavyzdžiui, jei priekaba per sunki, stabdžiai gali veikti netinkamai arba iš viso neveikti. Jūs ir jūsų keleiviai galite sunkiai ar net mirtinai susižeisti. Vilkite priekabą tik tada, jei įvykdėte visus šioje dalyje aprašytus veiksmus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Svorio apribojimai

Prieš vilkdami priekabą įsitikinkite, kad bendras priekabos svoris, bendras automobilio su priekaba svoris, bendras automobilio svoris, bendra ašies apkrova ir priekabos grąžulo apkrova yra leidžiamame diapazone.

ⓘ PASTABA

Europai

- Techniškai leidžiamą didžiausią galinės (-ių) ašies (-ių) apkrovą galima viršyti ne daugiau nei 15 %, o techniškai leidžiamą didžiausią pakrauto automobilio masę - ne daugiau nei 10 % arba 100 kg (220,4 lbs), priklausomai nuo to, kuris dydis yra mažesnis. Nevažiuokite didesniu nei 100 km/h (62,1 myl./h) greičiu.
- Velkant priekabą, papildoma priekabos prijungimo įtaiso apkrova gali viršyti didžiausią leidžiamą padangų apkrovą ne daugiau kaip 15 %. Tokiu atveju nevažiuokite greičiau nei 100 km/h, o galinių padangų slėgis turėtų būti bent 20 kPa (0,2 bar) didesnis nei normalus rekomenduojamas padangų slėgis (t. y. be prikabintos priekabos).

⚠ DĖMESIO

Dėl netinkamo priekabos vilkimo gali kilti žala jūsų automobiliui, dėl ko reikės brangaus remonto, kuriam netaikoma garantija. Norėdami vilkti priekabą tinkamai, laikykitės šiame skyriuje pateiktų patarimų.

Jūsų automobilis gali vilkti priekabą. Norėdami nustatyti, kokia yra jūsų automobilio priekabos vilkimo geba, žr. "Priekabos svoris" puslapyje 637toliau šiame skyriuje.

Atminkite, kad velkant priekabą automobilį reikia vairuoti kitaip. Velkant priekabą, keičiasi automobilio valdymas, dėvėjimasis ir degalų sąnaudos. Norint sėkmingai ir saugiai vilkti priekabą, reikalinga tinkama įranga, kurią reikia tinkamai naudoti.

Šiame skyriuje yra daug laiko patikrintų, svarbių patarimų ir saugos taisyklių. Daugelis iš jų yra svarbios jūsų ir keleivių saugumui. Prieš vilkdami priekabą, atidžiai perskaitykite šį skyrių.

Krovinį traukiančios detalės, pavyzdžiui, variklis, pavarų dėžė, ratų sistema ir padangos, patiria didesnę apkrovą dėl papildomo svorio. Variklis turi veikti santykinai didesniu greičiu ir esant didesnei apkrovai. Šis papildomas svoris generuoja papildomą karštį. Be to, priekaba labai padidina vėjo pasipriešinimą, dėl to padidėja tempimo reikalavimai.

PASTABA

Priekabos montavimo vieta



OMQ4043069L

Prikabinimo įtaisų pritvirtinimo angos yra abiejose pusėse po kėbulu už galinių ratų.

Prikabinimo įtaisai

Svarbu turėti tinkamus prikabinimo įtaisus. Šoniniai vėjai, pro šalį važiuojantys dideli sunkvežimiai ir nelygūs keliai - tai kelios priežastys, kodėl reikalingas tinkamas prikabinimo įtaisas. Štai keletas taisyklių, kurių reikia laikytis:

- Ar automobilio kėbule reikės išgręžti angas, per kurias prijungsite priekabos prikabinimo įtaisą? Jei tokias angas padarysite, būtinai vėliau jas sandariai uždenkite, kai nuimsite prikabinimo įtaisą.

  Jei jų sandariai neuždengsite, į automobilį gali patekti mirtino anglies monoksido (CO), taip pat nešvarumų ir vandens.
- Mechaninis sukabinimo įtaisas neturi uždengti nei vienos galinio numerio plokštelės dalies ar automobilio apšvietimo įtaisų.

  Jei galinio numerio plokštelę ir (arba) apšvietimo įtaisus iš dalies uždengia bet kuri mechaninio sukabinimo prietaiso dalis, tuos mechaninio sukabinimo prietaisus, kurių lengvai atskirti ar kurių padėties pakeisti be įrankių, išskyrus paprastą su mechaninio sukabinimo prietaisu gamintojo tiekiamą atsukimo raktą (t. y. naudojamą ne didesne nei 20 Nm jėga), neįmanoma, naudoti draudžiama.

  Atkreipkite dėmesį, kad sumontuotus ir nenaudojamus mechaninius sukabinimo prietaisus visada reikia nuimti arba pakeisti jų padėtį, jei jie nors kiek uždengia galinio numerio plokštelę ir (arba) galinius automobilio apšvietimo įtaisus.
- Automobilio buferiai nėra skirti prikabinimo įtaisui tvirtinti. Netvirtinkite prie jų išsinuomotų vilkimo įtaisų arba kitokios prie buferių tvirtinamos įrangos. Naudokite tik prie rėmo, o ne prie buferio tvirtinamą prikabinimo įtaisą.
- Kia priekabos tvirtinimo įtaisą galima įsigyti iš įgaliotojo Kia tarpininko / paslaugų partnerio.

Apsauginiai trosai

Tarp automobilio ir priekabos visada pritvirtinkite trosus. Apjuoskite priekabos rėmą apsaugine grandine, kad rėmas nenukristų ant kelio, jeigu atsikabintų nuo kablio.

Instrukcijas apie apsauginius trosus gali pateikti prikabinimo įtaiso gamintojas arba priekabos gamintojas. Tvirtindami apsauginius trosus laikykitės gamintojo rekomendacijų. Visada palikite pakankamai laisvumo, kad galėtumėte apsisukti su priekaba. Apsauginiai trosai niekada neturi vilktis žeme.

Priekabos stabdžiai

Jei priekaboje yra įrengta stabdymo sistema, įsitikinkite, kad ji atitinka šalies reikalavimus, yra tinkamai sumontuota ir gerai veikia.

Jei jūsų priekabos masė viršija maksimalią leistiną masę be priekabos stabdžių, ji turi turėti atskirus tinkamus stabdžius ir jie turi būti tinkami. Perskaitykite ir vadovaukitės priekabos stabdžių instrukcijomis, kad galėtumėte tinkamai juos sumontuoti, sureguliuoti ir prižiūrėti.

- Nemodifikuokite automobilio stabdžių sistemos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Priekabos stabdžiai

Nenaudokite priekabos su atskira stabdžių sistema, jei nesate visiškai tikri, kad tinkamai ją prijungėte. Tai nėra mėgėjų darbas. Šį darbą reikia atlikti profesionaliose priekabų techninės priežiūros dirbtuvėse.

Važiavimas su priekaba

Priekabai vilkti reikia tam tikros patirties. Prieš leisdamiesi į kelionę, turite apžiūrėti priekabą. Išbandykite, kaip valdyti ir stabdyti automobilį, velkantį priekabą. Niekada nepamirškite, kad vairuojamas automobilis dabar yra gerokai ilgesnis ir reaguoja lėčiau.

Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite priekabos tvirtinimo įtaisą ir platformą, apsauginius trosus, elektros jungtį (-is), žibintus, padangas ir veidrodėlių sureguliavimą. Jei priekaba turi elektroninius stabdžius, užveskite automobilį su priekaba, pajudėkite ir tada rankiniu būdu išbandykite priekabos stabdžių kontrolę, kad įsitikintumėte, ar ji veikia. Tokiu būdu patikrinsite ir elektros jungtį.

Kelionės metu retkarčiais patikrinkite, ar krovinys saugiai pritvirtintas, ar tebeveikia žibintai ir priekabos stabdžiai.

Atstumas iki priekyje esančio automobilio

Iki priekyje važiuojančio automobilio išlaikykite dvigubai didesnį atstumą, nei važiuodami be priekabos. Tai gali padėti išvengti situacijų, kai reikia staigiai stabdyti ir staigiai pasukti.

Lenkimas

Lenkiant su priekaba, reikia didesnio atstumo iki priekyje važiuojančio automobilio. Dėl didesnio automobilio ilgio aplenkus automobilį reikės nuvažiuoti didesnį atstumą prieš grįžtant į savo eismo juostą.

Atbulinė eiga

Viena ranka laikykite vairą už apačios. Tada, norėdami pasukti priekabą į kairę, pasukite ranką į kairę. Norėdami pasukti priekabą į dešinę, pasukite ranką į dešinę. Visada lėtai judėkite atgal ir, jei įmanoma, paprašykite, kad kas nors jums padėtų.

Posūkiai

Darant posūkį su priekaba, reikia platesnės trajektorijos. Važiuokite taip, kad priekaba nekliudytų kelkraščių, šaligatvių, kelio ženklų, medžių ar kitų objektų. Staigiai nemanevruokite. Gerokai iš anksto rodykite signalus.

Posūkio signalai tempiant priekabą

Velkant priekabą, automobiliui reikia kitokio posūkio signalo ir papildomų laidų. Įjungus posūkio signalą ar persirikiuojant į kitą eismo juostą, prietaisų skydelyje mirksės žalios rodyklės. Tinkamai sujungti priekabos žibintai taip pat mirksės, įspėdami kitus vairuotojus, kad ruošiatės sukti, persirikiuoti ar sustoti.

Velkant priekabą, žalios rodyklės prietaisų skydelyje mirksės net ir tuo atveju, kai priekabos žibintų lemputės yra perdegusios. Taigi galite manyti, kad paskui jus

važiuojantys vairuotojai mato jūsų signalus, nors iš tiesų nemato. Svarbu retkarčiais patikrinti, ar priekabos žibintai tebeveikia. Taip pat turite patikrinti juos kiekvieną kartą atjungę ir vėl prijungę laidus.

Nejunkite priekabos apšvietimo sistemos tiesiogiai prie savo automobilio apšvietimo sistemos. Naudokite tik sertifikuotą priekabos laidų sujungimo juostą.

Laidai turėtų būti montuojami profesionaliose dirbtuvėse.

„Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei laidų sistemos nenaudosite tinkamai, galite sugadinti automobilio elektros sistemą ir (arba) susižaloti.

Priekabos žibintų jungties aptikimas

Ši funkcija suteikiama tik su originaliais priedais (vilkimo kabliu ir laidų pyne), kurie atpažįsta, kai yra prijungta priekaba, ir atitinkamai informuoja transporto priemonės sistemas. Priekabos atpažinimas veikia taip: kai įkišamas priekabos lizdas, turi būti spaudžiamas stabdžių pedalas arba įjungiami posūkio signalai; elektroninis valdymo blokas aptiks priekabą dėl priekabos apšvietimo suvartojamos energijos ir informuos transporto priemonės sistemas. Kai priekaba atjungta, dar kartą paspaudžiamas stabdžių pedalas arba įjungiami posūkio signalai, kad valdymo blokas galėtų aptikti, ar priekabos apšvietimas nebenaudoja energijos; pagalbinės sistemos, kurios buvo išjungtos, vėl įsijungs automatiškai.

Vairuotojas yra atsakingas už tai, kad prieš vilkimą ir vilkimo metu veiktų visos elektros jungtys ir veiktų visi priekabos žibintai. Turite atlikti rankinius patikrinimus.

⚠ DĖMESIO

- Naudokite tik originalias elektros jungtis. Nemėginkite savavališkai sujungti arba tiesiogiai prijungti priekabos laidų kitais būdais. Taip elgdamiesi galite sugadinti automobilio elektros sistemą ir sukelti gedimų.
- Jei jūsų automobilyje yra priekabos komplektas, įvairios pagalbinės vairuotojo sistemos funkcijos automatiškai išjungiamos, kai prijungiama priekaba ar kiti prie vilkimo kablio pritvirtinti laikikliai. Priežastys automatiškai išjungti funkcijas yra dėl to,
  1. kad priekaba gali trikdyti tinkamą sistemos veikimą,
  2. nes priešingu atveju priekaba gali sukelti nenumatytą elgesio nestabilumą arba
  3. dėl teisės aktų.

Ši funkcija suteikiama tik su originaliais priedais, kurie atpažįsta, kai yra prijungta priekaba, ir atitinkamai informuoja transporto priemonės sistemas.

Jei funkcijos išjungtos, jūs negalite gauti pagalbos iš konkrečios sistemos; visada vairuok atsargiai! Taip pat perskaitykite susijusius pagalbos vairuotojui sistemos skyrius.

Paveiktos pagalbinės vairuotojo sistemos funkcijos (jei yra):

- Priekinis kryžminio eismo saugumas ir priekinio / šono saugos funkcija priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinėje sistemoje
- Eismo juostos palaikymo sistema
- Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema
- Eismo juostų sekimo sistema
- Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos
- Pagalbinė susidūrimo iš galo dėl skersinio eismo sistema
- Įspėjimo apie atstumą statant galu sistemos triktys
- Pagalbinė automobilio stovėjimo susidūrimo išvengimo priemonė
- Remote Smart Parking Assist (Išmanioji pagalbinė nuotolinio statymo sistema)

Daugiau informacijos žr. "Pagalbos vairuotojui sistema" puslapyje 647

Važiavimas nuolydžiais

Sumažinkite greitį ir įjunkite žemesnę pavarą prieš leisdamiesi ilga arba stačia nuokalne. Jei neperjungsite žemesnės pavaros, gali tekti naudoti stabdžius, kurie gali įkaisti ir nebeveikti efektyviai.

Važiuodami ilga įkalne, įjunkite žemesnę pavarą ir sumažinkite greitį iki maždaug 70 km/h (45 myl./h), kad neperkaistų variklis ir pavarų dėžė.

⚠ DĖMESIO

- Vilkdami priekabą stačiomis įkalnėmis (statesnėmis nei 6 %), atidžiai stebėkite variklio aušalo temperatūros matuoklį, kad variklis neperkaistų. Jei aušalo temperatūros matuoklio rodyklė juda link „H (HOT)“ (ar 130°C / 260 °F), sustokite, kai tik tai yra saugu, ir leiskite varikliui veikti tuščiąja eiga, kol jis atvės. Kai variklis pakankamai atvės, galite tęsti kelionę.
- Vairavimo greitį privalote pasirinkti tokį, kad jis atitiktų priekabos svorį ir nuolydžio laipsnį, kad išvengtumėte variklio ir pavarų dėžės perkaitimo.

Statymas kalnuotoje vietovėje

Jei prie automobilio prikabinta priekaba, neturėtumėte statyti jo ant kalvos. Staigiai

pradėjus riedėti nuo kalno, keleiviai gali būti rimtai ar mirtinai sužaloti, taip pat žala gali būti padaryta ir jūsų automobiliui, ir priekabai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Statymas ant kalvos

Ant kalvos pastatytas automobilis su priekaba gali būti labai ar net mirtinai pavojingas, jei priekaba atsikabintų.

Tačiau jei jums kada nors teks pastatyti priekabą ant kalvos, tai galite padaryti taip:

1. Įvažiuokite į stovėjimo vietą. Pasukite vairą į šaligatvio bortelį (į dešinę pusę, jei automobilio priekis nukreiptas į nuokalnę, arba į kairę pusę, jei priekis nukreiptas į įkalnę; jei vairuojate automobilį su vairu dešinėje pusėje, pasukite į kairėn, jei priekis nukreiptas į nuokalnę, arba dešinėn, jei priekis nukreiptas į įkalnę).
2. Įjunkite stovėjimo stabdį ir išjunkite variklį.
3. Po priekabos ratais nuokalnės pusėje padėkite atraminius kaiščius.
4. Užveskite automobilį, nuspauskite stabdžius, įjunkite neutralią pavarą, atleiskite stovėjimo stabdį ir lėtai atleiskite stabdžius, kol priekaba atsirems į atraminius kaiščius.
5. Dar kartą spauskite stabdžius, stovėjimo stabdį.
6. Išjunkite automobilį ir atleiskite stabdžius, tačiau stovėjimo stabdį palikite įjungtą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stovėjimo stabdys

Lipti iš automobilio gali būti pavojinga, jei stovėjimo stabdys nėra tvirtai užtrauktas.

Jei paliekate dirbantį variklį, automobilis gali staiga pajudėti. Jūs ar kiti žmonės galite sunkiai ar net mirtinai susižeisti.

Kai norite pradėti važiuoti stovėdami ant kalno

1. Nuspauskite ir laikykite nuspaudę stabdžių pedalą, kol:
   - Užvesite variklį.
   - Įjungsite pavarą.
   - Atleiskite stovėjimo stabdį.
2. Lėtai nukelkite koją nuo stabdžių pedalo.
3. Važiuokite lėtai, kol priekaba nuvažiuos nuo atraminių kaiščių.
4. Sustokite ir paprašykite, kad kas nors paimtų atraminius kaiščius.

Priežiūra velkant priekabą

Jei dažnai velkate priekabą, automobilio techninę priežiūrą reikės atlikti dažniau. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į variklio alyvą, ašies tepalą ir aušinimo sistemos skystį. Taip pat reikia dažnai tikrinti stabdžių būklę. Visos temos aptartos šiame vadove, jas greitai rasite pasinaudoję rodykle. Jei velkate priekabą, patartina peržiūrėti šiuos skyrius prieš pradedant kelionę.

Nepamirškite patikrinti ir priekabos bei jos prikabinimo įtaiso techninės būklės. Laikykitės priekabos techninės priežiūros grafiko ir periodiškai ją apžiūrėkite. Geriausia apžiūrėti priekabą kiekvieną dieną prieš pajudant. Svarbiausia, kad visi prikabinimo įtaiso varžtai ir veržlės būtų gerai priveržti.

⚠ DĖMESIO


- Karštu oru arba važiuojant į kalną nuo didesnės apkrovos velkant priekabą gali perkaisti variklis. Jei aušalo matuoklis rodo perkaitimą, išjunkite oro kondicionierių ir sustabdykite automobilį saugioje vietoje, kad variklis atvėstų.
- Vilkdami priekabą dažniau tikrinkite pavarų dėžės skystį.
- Jei jūsų automobilyje nėra oro kondicionieriaus, įrenkite kondensatoriaus ventiliatorių, kad variklis geriau veiktų velkant priekabą.

Jei nuspręsite vilkti priekabą

Atkreipkite dėmesį į šiuos svarbius dalykus, jei nuspręsite vilkti priekabą:

- Apsvarstykite galimybę naudoti siūbavimo valdymo priemonę. Apie siūbavimo valdymą galite paklausti prikabinimo įtaiso pardavėjo.
- Nevilkite priekabos automobiliu važiuodami pirmuosius 2000 km (1200 my), kad variklis galėtų tinkamai įsivažiuoti. Jei nepaisysite šio įspėjimo, galite rimtai sugadinti variklį arba pavarų dėžę.
- Jei ketinate vilkti priekabą, Kia rekomenduoja pasikonsultuoti su įgaliotu Kia tarpininku / paslaugų partneriu apie papildomus reikalavimus, tokius kaip vilkimo komplektas ir kt.
- Visada važiuokite vidutiniu greičiu (iki 100 km/h (60 myl./h)).
- Ilgoje įkalnėje neviršykite 70 km/h (45 myl./h) greičio arba nurodyto leistino vilkimo greičio (priklausomai nuo to, kuris iš šių apribojimų yra mažesnis).
- Lentelėje pateikiami svarbūs duomenys apie svorį: Daugiau informacijos žr. "Nurodytas svoris velkant priekabą" puslapyje 39

Priekabos svoris

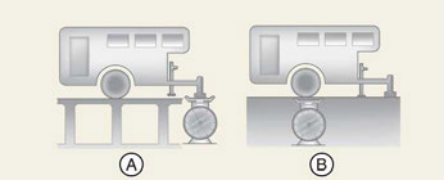

OMQ4063029L


A:**Liežuvėlio apkrova**

B:**Bendrasis priekabos svoris**

Kokia didžiausia saugi priekabos masė? Ji niekada neturėtų viršyti didžiausios leidžiamos priekabos su stabdžiais masės. Bet net ir tokia masė gali būti per didelė.

Tai priklauso nuo to, kaip ketinate naudoti savo priekabą. Pavyzdžiui, reikia įvertinti greitį, aukštį, kelio nuolydį, lauko temperatūrą bei automobilio naudojimo priekabai vilkti dažnumą. Idealus priekabos svoris taip pat gali priklausyti nuo bet kokios jūsų automobilyje esančios specialios įrangos.

Priekabos grąžulo svoris

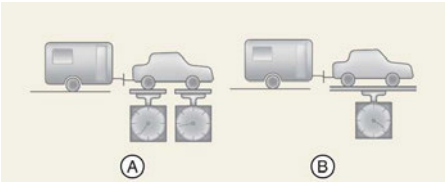

OMQ4063030L

A: **Bendroji ašies apkrova**

B:**Bendras automobilio svoris**

Bet kokios priekabos grąžulo svoris yra svarbus, nes jis prisideda prie bendro jūsų automobilio svorio. Svoris apima automobilio svorį be keleivių ir bagažo, bet kokį jūsų gabenamą krovinį ir keleivius, kurie važiuos automobiliu. Jei velkate priekabą, privalote priskaičiuoti ir grąžulo svorį, nes ir jis teks jūsų automobiliui.

Priekabos grąžulas turėtų sverti ne daugiau kaip 10 % bendro pakrautos priekabos svorio ir neviršyti didžiausios leidžiamos priekabos grąžulo apkrovos ribų.

Pakrovę priekabą, ją ir grąžulą pasverkite atskirai, kad matytumėte, ar svoriai yra tinkami. Jei svoris netinkamas, jį galima pakoreguoti tiesiog perstumdant kai kuriuos daiktus priekaboje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Priekaba

- Niekada nekraukite krovinio taip, kad priekabos galas būtų sunkesnis už priekį. Priekyje turėtų būti maždaug 60 % bendro priekabos svorio, o gale - maždaug 40 % bendro priekabos svorio.
- Niekada neviršykite didžiausios leidžiamos priekabos ar jos vilkimo įrangos masės ribų. Dėl netinkamos apkrovos galite sugadinti automobilį ir (arba) susižaloti. Patikrinkite svorius ir apkrovas ant pramoninių svarstyklių arba greitkelio policijos punktuose, kur yra svarstyklės.
- Dėl netinkamai prikabintos priekabos galite netekti automobilio kontrolės.

Automobilio masė

Šiame skyriuje pateikiamos gairės, kurios jums padės tinkamai sureguliuoti automobilio apkrovą, kad svoris neviršytų nustatytų pajėgumų. Tinkama automobilio apkrova užtikrins didžiausią automobilio eksploatacinių savybių grąžą. Prieš pakraudami automobilį, susipažinkite su toliau pateiktais masės apibrėžimo terminais, nurodytais automobilio specifikacijose ir sertifikavimo etiketėje:

Parengto automobilio masė

Tai automobilio su pilnu baku degalų ir visa standartine įranga svoris. Į ją neįtrauktas keleivių, bagažo ar papildomos įrangos svoris.

Automobilio masė

Tai yra jūsų naujo automobilio, kurį pasiėmėte iš pardavėjo, svoris, įskaitant papildomą po pardavimo sumontuotą įrangą.

Krovinio svoris

Šis skaičius apima visą prie parengto automobilio masės pridėtą svorį, įskaitant krovinį ir papildomą įrangą.

GAW (Bendroji ašių apkrova)

Tai bendra abiem ašims (priekinei ir galinei) tenkanti apkrova, įskaitant automobilio masę ir visą naudingąją apkrovą.

GAWR (Didžiausia leistina ašių apkrova)

Tai didžiausia leidžiama vienai ašiai (priekinei arba galinei) tenkanti apkrova. Šie skaičiai nurodyti sertifikavimo etiketėje.

Bendra kiekvienai ašiai tenkanti apkrova niekada neturi viršyti didžiausios leidžiamos ašies apkrovos.

GVW (Bendrasis automobilio svoris)

Tai parengto automobilio masė su faktiniu krovinio svoriu ir keleivių svoriu.

Didžiausias leidžiamas automobilio svoris (GVWR)

Tai didžiausia leidžiama visiškai pakrauto automobilio masė (įskaitant visas parinktis, įrangą, keleivius ir krovinį). Didžiausia leidžiama automobilio masė nurodyta sertifikavimo etiketėje ant vairuotojo (ar priekinio keleivio) durų slenksčio.

Per didelė apkrova

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilio masė

Didžiausia leidžiama ašies apkrova (GAWR) ir didžiausias leidžiamas automobilio svoris (GVWR) nurodyti sertifikavimo etiketėje ant vairuotojo (arba priekinių keleivio) durų rėmo. Viršijus šias apkrovas gali kilti avarija arba sugesti automobilis. Savo krovinio svorį galite apskaičiuoti pasvėrę į automobilį kraunamus daiktus (ir žmones). Neperkraukite automobilio.

Pagalbos vairuotojui sistema

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze) 651
Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos nustatymai 656
Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos naudojimas 659
Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos triktys ir apribojimai 673
Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) 684
Eismo juostos palaikymo sistemos nustatymai 684
Eismo juostos palaikymo sistemos naudojimas 686
Eismo juostos palaikymo sistemos triktys ir apribojimai 689
Eismo juostų sekimo sistemos (LFA) 693
Eismo juostų sekimo sistemos nuostatos 693
Eismo juostų sekimo sistemos naudojimas 694
Eismo juostų sekimo sistemos triktys ir apribojimai 697
Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA) 699
Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos nuostatos 701
Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema 703
Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos triktys ir apribojimai 707
Saugaus Išlipimo Įspėjimo Sistemos (SEW) 713
Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos nuostatos 714
Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos naudojimas 715
Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos triktys ir apribojimai 717
Saugaus išlipimo asistentas (SEA) 720
Saugaus išlipimo asistento nuostatos 721
Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos veikimas 722
Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos triktys ir apribojimai 725
Aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM) 728
Aklosios zonos vaizdo monitoriaus nuostatos 728

Pagalbos vairuotojui sistema

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus naudojimas 729
Aklosios zonos vaizdo monitoriaus trikdžiai 729
Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (MSLA) 731
Rankinio greičio ribojimo sistemos veikimas 731
Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLA) 734
Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos nustatymai 735
Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos naudojimas 736
Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos triktys ir apribojimai 738
Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos (DAW) 742
Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos nuostatos 743
Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos naudojimas 743
Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos triktys ir apribojimai 745
Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą (FAW) 750
Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos nuostatos 750
Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą naudojimas 752
Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą triktys ir apribojimai 754
Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC) 757
Pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas 757
Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC) 762
Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos nuostatos 763
Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas 764
Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos triktys ir apribojimai 775
Navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos (NSCC) 783
Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos nuostatos 784
Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas 784

Pagalbos vairuotojui sistema

Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos apribojimai 786

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) 790

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos nuostatos 792

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos naudojimas 793

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos triktys ir apribojimai 802

Galinio vaizdo monitoriaus (RVM) 805

Galinio vaizdo monitoriaus nuostatos 805

Galinio vaizdo monitoriaus naudojimas 807

Galinio vaizdo monitoriaus triktys ir apribojimai 810

Erdvinio vaizdo monitorius (SVM) 812

Erdvinio vaizdo monitoriaus nuostatos 812

Erdvinio vaizdo monitoriaus naudojimas 814

Erdvinio vaizdo monitoriaus triktys ir apribojimai 819

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos (RCCA) 821

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos nuostatos 822

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos naudojimas 823

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos triktys ir apribojimai 828

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos (PDW) 834

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos nuostatos 834

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos naudojimas 836

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos trikdžiai ir su ja susijusios atsargumo priemonės 839

Įspėjimas apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / atbuline eiga (PDW) 843

Įspėjimo apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / galu nuostatos 844

Įspėjimas apie statymo atstumą į priekį / į šoną / atbuline eiga 845

Pagalbos vairuotojui sistema

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / šonu / galu sistemos trikdžiai ir su ja susijusios atsargumo priemonės 850

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos (PCA) 853

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos nustatymai 853

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos naudojimas 855

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos triktys ir apribojimai 857

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos (RSPA) 862

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos nuostatos 864

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos naudojimas 865

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos triktys ir apribojimai 870

Atitikties deklaracija 877


Pagalbos vairuotojui sistema

PATARIMAS

Ekrane rodomas vairuotojo pagalbos sistemos aprašymas gali skirtis nuo vartotojo vadovo turinio, priklausomai nuo informacijos ir pramogų programinės įrangos versijos.

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)

Pagrindinė funkcija

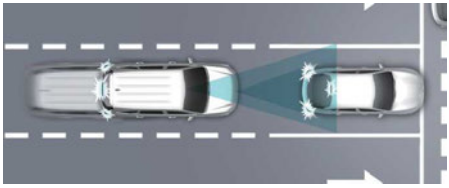


OMQ4053004

Pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema aptinka priekyje važiuojantį automobilį, motorinę dviratę transporto priemonę, pėstįjį arba dviratininką ir jus gali įspėti apie galimą susidūrimą, rodydama įspėjamąjį pranešimą prietaisų skydelyje bei įjungdama garsinį signalą. Be to, Priekinio susidūrimo išvengimo pagalba gali padėti stabdyti jūsų automobilį, kad sumažintų susidūrimo greitį arba išvengtumėte susidūrimo.

Pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema priekyje ir gretimose juostose esančias transporto priemones aptinka net esant dideliam greičiui. Jei važiuodamas tokiu greičiu vairuotojas persirikiuos, jūsų automobilis pradės avarinį stabdymą, kad sušvelnintų susidūrimą arba jo išvengtų.


Sankryžos posūkio funkcija

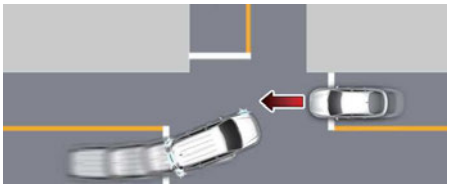

OMQ4053005

Sankryžos posūkio funkcija gali padėti išvengti susidūrimo su priešais atvažiuojančia transporto priemone, dviračiu varikliu ir dviratininku gretimoje eismo juostoje, kai sankryžoje sukant į kairę (vairavimas kairėje) arba dešinėje (vairavimas dešinėje), kai įjungtas posūkio signalas. avarinis stabdymas.

Tiesioginio Artėjimo funkcija

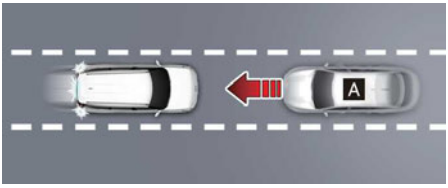


OMV053004

[A]: Artėjanti transporto priemonė

„Direct Uncoming" funkcija padeda sumažinti greitį susidūrimo metu, kai aptinkama transporto priemone ar dvirate transporto priemone, artėjant iš priešingos pusės.


Važiavimo per sankryžą funkcija (jeigu yra)

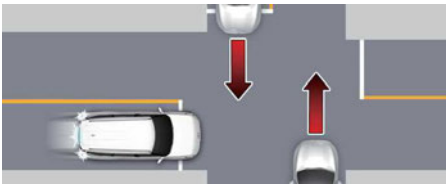

OMV053003

Važiavimo per sankryžą funkcija, taikydama avarinį stabdymą, padės sankryžoje išvengti susidūrimo su transporto priemonėmis, atvažiuojančiomis iš kairės arba dešinės.

Persirikiavimo į priešpriešinio eismo juostą funkcija (jeigu yra)

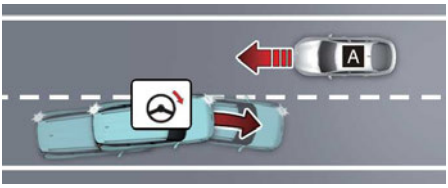


OMV053005


[A]: Artėjanti transporto priemonė

„Lane-Change" priešpriešinio eismo juostos keitimo funkcija padės išvengti susidūrimo su atvažiuojančiomis transporto priemonėmis arba dviračiais varomais automobiliais persirikiuojant, nes padeda vairuotojui vairuojant.

Persirikiavimo į gretimą eismo juostą funkcija (jeigu yra)

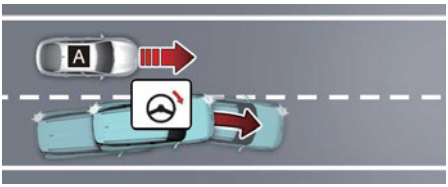

OMV053006

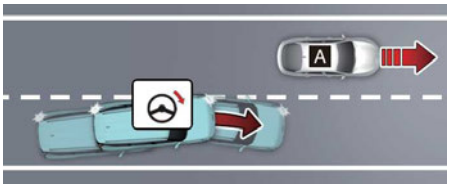


OMV053007

[A]: Privažiuojantis automobilis iš šono

„Lane-Change Side" funkcija padės išvengti susidūrimo su kitoje eismo juostoje važiuojančiomis transporto priemonėmis ar varomais dviračiais motociklais, kai keičiasi eismo juosta, padedant vairuotojui vairuojant.

Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija (jeigu yra)

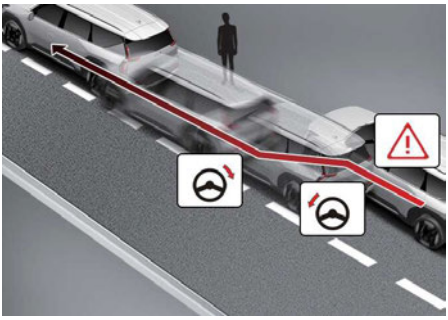


OMV073227L

- Pagalbinė vairavimo funkcija

  Jei aptinkamas galimas susidūrimas su priekyje esančia transporto priemone, pėsčiaisiais, dviratininkais ir dviratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, o vairuotojas vairuoja stengdamasis išvengtų susidūrimo, „Evasive Steering Assist" padės vairuotojui vairuoti.
- Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija

  Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija padės išvengti susidūrimo su toje pačioje eismo juostoje esančiu pėsčiuoju ar dviratininku. Kai aptinkama susidūrimo rizika, Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija įspės vairuotoją ir padės jam pasukti vairą, jei jis pajudins vairą.

Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija veikia, kai yra susidūrimo pavojus ir yra pakankamai darbo zonos tarp jūsų automobilio ir priekyje aptikto pėsčiojo ar dviratininko.

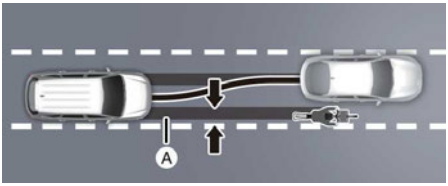

OMQ4054241

[A]: Pagalbinės išvengiamojo vairavimo funkcijos veikimo sritis

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L

Priekinis radiolokatorius



OMQ4053006

Priekinis kampinis radiolokatorius (jeigu yra)



OMQ4PH053003L

Galinis kampinis radiolokatorius (jeigu yra)



OMQ4PH053004L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

⚠ DĖMESIO

- Niekada neardykite aptikimo jutiklio ar jutiklio agregato ir nesugadinkite jų.
- Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar taisyti, patikrinkite automobilį profesionaliame servise. „Kia" rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia" atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Jei į radiolokatorių ar netoli radiolokatoriaus kažkas atsitrenkia, pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali veikti netinkamai, nors prietaisų skydelyje nerodomas įspėjamasis pranešimas. „Kia" rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia" atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Ant stiklo niekada netvirtinkite jokių priedų ar lipdukų ir stiklo netamsinkite.
- Būkite ypač atsargūs, kad priekinio vaizdo kamera liktų sausa.
- Ant prietaisų skydelio niekada nedėkite jokių šviesą atspindinčių daiktų (pavyzdžiui, balto popieriaus, veidrodėlių).
- Nestatykite jokių daiktų šalia stiklo ir nemontuokite jokių priedų ant stiklo. Tai gali turėti įtakos klimato kontrolės sistemos aprasojimo ir atitirpinimo funkcijų veikimui, o tai gali neleisti veikti pagalbinėms vairuotojo sistemoms.
- Prie priekinio radiolokatoriaus dangtelio nedėkite valstybinio numerio ženklo rėmelio ar daiktų, tokių kaip buferio lipdukas, plėvelė ar buferio apsaugos.
- Priekinis radiolokatorius ir dangtelis visada turi būti švarūs.

  Automobiliui plauti naudokite tik minkštą šluostę. Nenukreipkite aukšto slėgio vandens srovės tiesiai į jutiklį ar jutiklio dangtelį.
- Originalūs „Kia" priekinio / priekinio kampo / galinio kampo radiolokatoriaus jutiklių dangteliai yra dalys, kurių kokybė ir našumas užtikrinamas. Jei savavališkai dažote arba keičiate dangtelį, Priekinio Susidūrimo Išvengimo Pagalbininkas gali tinkamai neveikti.

  Radiolokatoriaus jutiklio dangtelius taisykite arba keiskite tik originaliomis „Kia" arba lygiaverčio standarto dalimis, kurių kokybė ir našumas įrodyti.
- Pakeitus buferį, pažeidus priekinio kampinio arba galinio kampinio radiolokatoriaus zoną ar užtepus dažų, radiolokatoriaus veikimas gali sutrikti.
- Pritvirtinus priekabą, bagažinę ir kt. priedus, gali tinkamai neveikti pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema.

Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos nustatymai

Sauga priekyje



OMQ4053185L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Sauga priekyje**

Kai automobilis įjungtas, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Nuostatos > Automobilis > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga**. Pirminio susidūrimo išvengimo pagalbos įspėjimo įjungimo laikas gali būti pakeistas.

- **Sauga priekyje**: Artėjant susidūrimui suveiks įspėjimo apie susidūrimą sistema arba avarinis stabdymas. Jei šios nuostatos pasirinkimą atšauksite, saugos priekyje sistema išsijungs, o prietaisų skydelyje atsiras įspėjamoji priekinės saugos lemputė ( ).

Skersinio eismo sauga priekyje (jeigu yra)



OMQ4053186L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Skersinio eismo sauga priekyje**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga > Skersinio eismo sauga priekyje** galite įjungti važiavimo per sankryžą funkciją ir atšaukti parinktį, kad išjungtumėte ją.

Saugumas priekyje / šonuose (jeigu yra)



OMQ4053187L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Saugumas priekyje / šonuose**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo saugumas > Saugumas į priekį / šonuose**.

- **Saugumas priekyje / šonuose**: Įspėjimas apie susidūrimą arba avarinis vairavimas padės vairuotojui susidurti gresiančioje situacijoje. Jei panaikinsite nustatymo pasirinkimą, saugumas į priekį išsijungs ir skydelyje pasirodys avarinio vairavimo įspėjamoji lemputė ( ).

Vairuotojas nuostatų meniu gali stebėti priekinio susidūrimo išvengimo asistento įjungimo / išjungimo būseną. Jei įspėjamoji priekinės saugos lemputė ( ) arba avarinio vairo įspėjamoji lemputė ( ) dega, kai pasirenkama priekinė sauga arba priekinė / šoninė sauga, automobilį patikrinkite profesionalioje dirbtuvėje. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai automobilis užvedamas iš naujo, visada įsijungs priekinio susidūrimo išvengimo asistentas. Tačiau jei **Priekinė Sauga** nėra pažymėta, vairuotojas visada turi žinoti aplinką ir vairuoti saugiai.

⚠ DĖMESIO

- Vairo vibraciją (jei yra) galima įjungti ir išjungti.
- Saugos priekyje nuostatos yra „Pagrindinė funkcija“, „Sankryžos posūkio funkcija“ ir „Tiesioginio susidūrimo su iš priekio atvažiuojančia transporto priemone sušvelninimo funkcija“. Skersinio eismo priekyje saugos sistema apima „Važiavimo per sankryžą funkciją“, o eismo priekyje / šone - „Priešpriešinio eismo juostos keitimo funkciją“, „Šoninio eismo juostos keitimo funkciją“ ir „Pagalbinę išvengiamojo vairavimo funkciją“.
- Kai „Forward Safety“ (sauga priekyje) parinktis nustatoma į režimą **OFF** (išjungta), net ir pasirinkus sistemą „Cross-Traffic safety“ (skersinio / šoninio eismo priekyje saugos), važiavimo per sankryžą funkcija neveiks. (jeigu yra)

- Kai priekaba yra prijungta, priekinio susidūrimo išvengimo asistento priekinio kryžminio eismo saugumo ir priekinio / šono saugos funkcija automatiškai išsijungia. Tokiu atveju negalite gauti pagalbos iš Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

Pirminis saugos įspėjimo laikas



OMQ4053188L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Pirminis saugos įspėjimo laikas**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo saugumas > Saugos į priekį įspėjimo laikas** informacijos ir pramogų sistemoje, kad pakeistumėte pirminį susidūrimo išvengimo pagalbinės priemonės įspėjimo įjungimo laiką.

- Įprastomis važiavimo sąlygomis naudokite **Standartinį**. Jei Įspėjimo Laikas atrodo jautrus, pakeiskite jį į **Vėliau**.
- Jei **Vėliau** yra pasirinktas, Priekinio Susidūrimo Išvengimo Pagalba lėčiau įspėja vairuotoją.


⚠ DĖMESIO

- Net jei įspėjimo laikas pasirinktas kaip Standartinis, priekyje važiuojančiai transporto priemonei staigiai sustojus, gali atrodyti, kad pradinis įspėjimo įjungimo laikas yra per vėlus.
- Kai eismas nėra intensyvus ir važiuojama mažu greičiu, įspėjimo laiką nustatykite režimu **Vėliau**.

ⓘ PATARIMAS

- Priekinis / šoninis saugumas nepateikia įspėjimo laiko nustatymo.
- Jūsų nustatytas įspėjimo laikas išliks, net jei automobilis bus paleistas iš naujo

Įspėjimo metodai

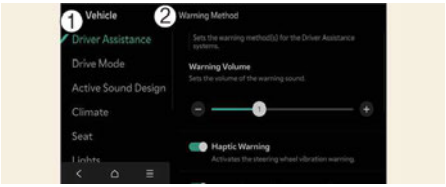

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Jutiminis įspėjimas**: įjungia įspėjamąją vairo vibraciją
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.
- **Įspėjimo intensyvumas** ir **Jutiminis įspėjimas** negali būti išjungti vienu metu. Kai vienas iš įspėjimų yra išjungiamas, įjungiamas kitas.


Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos naudojimas

Pagrindinė funkcija

Pagrindinė pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos funkcija - įspėti vairuotoją ir valdyti automobilį toliau nurodytu būdu.

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis stabdymas
- Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

Įspėjimas apie susidūrimą

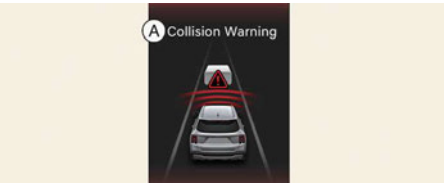

OMQ4053078L


A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją įspėjamuoju pranešimu (), garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Priklausomai nuo priekyje esančios transporto priemonės, įspėjimo apie susidūrimą sistema veikia esant toliau nurodytoms transporto priemonės greičio sąlygoms.

- Automobilis arba motorinė dviratė transporto priemonė 10~200 km/h (6~124 myl./h)
- Pėsčiasis arba dviratininkas: 10~85 km/h (6~53 myl./h)

Avarinis stabdymas

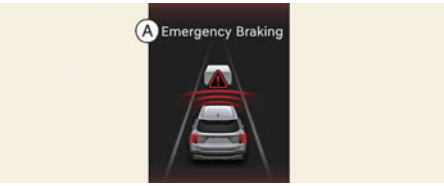

OMQ4053077L

A: **Avarinis stabdymas**

Avarinio stabdymo sistema vairuotoją įspės įspėjamąja priekinės saugos lempute (), mirksinčiu įspėjamuoju pranešimu ir garsiniu įspėjimu (jei yra).

Bus įjungta pagalbinė stabdymo sistema, kad padėtų išvengti susidūrimo su transporto priemone, pėsčiuoju, dviratininku ir motorine dvirate transporto priemone.

- Automobilis arba motorinė dviratė transporto priemonė

-	Vairavimo tikslas	Sustabdymo tikslas
Silpna stabdymo galia	10~200 km/h (6~124 myl./h)	
Stipri stabdymo galia	10~130 km/h (6~80 myl./h)	10~75 km/h (6~47 myl./h)

-	Vairavimo tikslas	Sustabdymo tikslas
	(10-130 km/h (6~80 my/h))*	(10-100 km/h (6~62 my/h))*


*: Jei Priekinio Susidūrimo Išvengimo Pagalba nusprendžia, kad susidūrimo išvengti sunku net pakeitus važiavimo juostą. Funkcijos veikimo diapazonas gali sumažėti dėl automobilį supančios aplinkos sąlygų.

- Pėsčiasis arba dviratininkas: 10~65 km/h (6~40 myl./h)

⚠ DĖMESIO

- Funkcijos veikimo diapazonas gali sumažėti dėl priekyje esančio eismo arba automobilį supančios aplinkos sąlygų.
- Važiuojant naktį prasčiau atpažįstamos motorinės dviratės transporto priemonės, todėl pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti.

Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

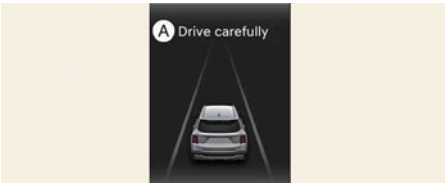

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo apie susidūrimą ir avarinio stabdymo metu įjungtą garsinį signalą galima išjungti paspaudus apie pavojų įspėjančią lemputę.

Sankryžos posūkio funkcija

Sankryžos posūkio funkcija įspėja vairuotoją ir valdo automobilį toliau nurodytu būdu.

- Įspėjimas apie susidūrimą

- Avarinis stabdymas
- Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

Įspėjimas apie susidūrimą



OMQ4053080L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją įspėjamuoju pranešimu (), garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Įspėjimo apie susidūrimą sistema bus įjungta esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: apie 10 - 30 km/h (6-19
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės greitis: apie 30~70 km/h (19~44 mph)

Avarinis stabdymas



OMQ4053081L


A: **Avarinis stabdymas**

Avarinio stabdymo sistema vairuotoją įspės įspėjamąja priekinės saugos lempute (), mirksinčiu įspėjamuoju pranešimu ir garsiniu įspėjimu (jei yra). Bus įjungta pagalbinė stabdymo sistema, kad padėtų išvengti susidūrimo su iš priekio atvažiuojančia transporto priemone.

Avarinio stabdymo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: 10~30 km/h (6~19 myl./h)
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės greitis: apie 30~70 km/h (19~44 mph)

Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

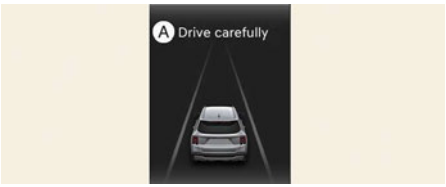

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.

PASTABA

Įspėjimo apie susidūrimą ir avarinio stabdymo metu įjungtą garsinį signalą galima išjungti paspaudus apie pavojų įspėjančią lemputę.

Tiesioginio Artėjimo funkcija

Tiesioginio susidūrimo su iš priekio atvažiuojančia transporto priemone sušvelninimo funkcija įspėja vairuotoją ir valdo automobilį toliau nurodytu būdu.

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis stabdymas
- Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

Įspėjimas apie susidūrimą



OMQ4053078L


A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją įspėjamąja priekinės saugos mirksinčia

lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).
Įspėjimo apie susidūrimą sistema bus įjungta esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: Maždaug
  30~130 km/h (19~80mph)
  (*jeigu yra: 10~130 km/h (6~80mph))
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės: Viršija apie 10 km/h (6 myl./h)

Avarinis stabdymas

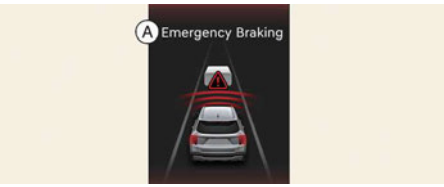

OMQ4053077L

A: **Avarinis stabdymas**

Avarinio stabdymo sistema vairuotoją įspės įspėjamąja priekinės saugos lempute (), mirksinčiu įspėjamuoju pranešimu ir garsiniu įspėjimu (jei yra).
Avarinio stabdymo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 30~130 km/h (19~80 myl./h).
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės: Viršija apie 10 km/h (6 myl./h)

Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą



OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.
Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.

⚠ DĖMESIO

- Jei jūsų arba priešais atvažiuojanti transporto priemonė važiuoja ne tiesiai, priekinio priešpriešinio automobilio įspėjimas ir valdymas gali vėluoti arba neveikti.
- Važiuojant naktį prasčiau atpažįstamos dviratės motorinės transporto priemonės, todėl pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo apie susidūrimą ir avarinio stabdymo metu įjungtą garsinį signalą galima išjungti paspaudus apie pavojų įspėjančią lemputę.

Važiavimo per sankryžą funkcija (jeigu yra)

Važiavimo per sankryžą funkcija įspėja vairuotoją ir valdo automobilį iki toliau nurodyto lygio.

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis stabdymas
- Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

Įspėjimas apie susidūrimą



OMQ4053211L


A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją įspėjamuoju pranešimu (), garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Įspėjimo apie susidūrimą funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 10-55km/h (6-34 mph)
- Kryžminės transporto priemonės greitis: Maždaug 10-60 km/h (6-37 mph)

Avarinis stabdymas

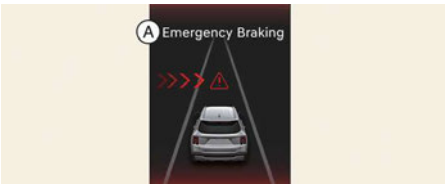

OMQ4053212L


A: **Avarinis stabdymas**

Įspėjamoji priekinės saugos mirksinti lemputė ( ), įspėjamasis pranešimas, garsinis įspėjamasis pranešimas ir vairo vibracija (jei yra), kad veiks avarinio stabdymo pagalba. Bus įjungta pagalbinė stabdymo sistema, kuri padės išvengti susidūrimo su transporto priemone, pėsčiuoju, dviratininku arba dvirate motorine transporto priemone.

Avarinio stabdymo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 10-55km/h (6-34 mph)
- Kryžminės transporto priemonės greitis: Apie 10-40 km/h (6-25 mph)

Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

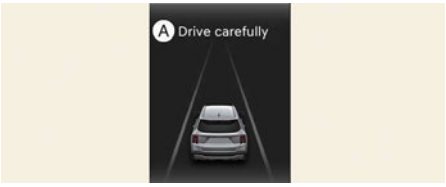

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.

⚠ DĖMESIO

Jei susidūrimo su atvažiuojančia iš šono transporto priemone kampas nepatenka į tam tikrą intervalą, važiavimo per sankryžą funkcijos įspėjimas ir valdymo veiksmai gali vėluoti arba funkcija gali visai neveikti. Įspėjimo apie susidūrimą ir avarinio stabdymo metu įjungtą garsinį signalą galima išjungti paspaudus apie pavojų įspėjančią lemputę.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo apie susidūrimą ir avarinio stabdymo metu įjungtą garsinį signalą galima išjungti paspaudus apie pavojų įspėjančią lemputę.

Persirikiavimo į priešpriešinio eismo juostą funkcija (jeigu yra)

Priešpriešinio eismo juostos keitimo funkcija įspėjama ir valdoma tokiu būdu.

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis vairavimas

Įspėjimas apie susidūrimą



OMQ4053080L


A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Įspėjimo apie susidūrimą sistema bus įjungta esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 40 - 145 km/h (25 - 90 myl./h)
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės greitis: Viršija apie 10 km/h (6 myl./h)
- Santykinis greitis: Maždaug iki 200 km/h (124 my/h)

Avarinis vairavimas

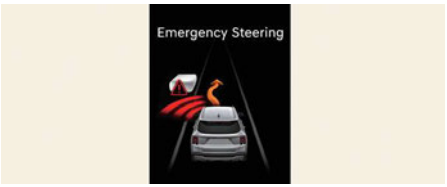

OMQ4053220L

A: **Avarinis vairavimas**

Avarinis vairavimas įspės vairuotoją avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra). Bus įjungta pagalbinė vairavimo funkcija, kad padėtų išvengti susidūrimo su artėjančia transporto priemone.

Avarinio vairavimo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 40 - 145 km/h (25 - 90 myl./h)
- Artėjančios transporto priemonės arba dviratės transporto priemonės greitis: Viršija apie 10 km/h (6 myl./h)
- Santykinis greitis: Maždaug iki 200 km/h (124 my/h)

Persirikiavimo į gretimą eismo juostą funkcija (jeigu yra)


Šoninio eismo juostos keitimo funkcija įspėjama ir valdoma tokiu būdu.

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis vairavimas

Įspėjimas apie susidūrimą



OMQ4053080L

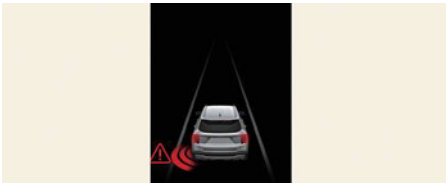

OMQ4053090

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą įspės vairuotoją avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra). Įspėjamoji lemputė atsiras ant išorinio galinio vaizdo veidrodėlio (šoninio vaizdo veidrodėlio) tada, kai bus aptiktas dešinėje arba kairėje eismo juostoje iš galo važiuojantis automobilis.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema bus įjungta esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 40 - 145 km/h (25 - 90 myl./h)

Avarinis vairavimas



OMQ4053220L

A: **Avarinis vairavimas**

Apie avarinį vairavimą vairuotojas įspėjamas prietaisų skydelyje avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garso signalu ir vairo vibravimu (jei yra).

Įspėjamoji lemputė ant išorinio galinio vaizdo veidrodėlio (šoninio vaizdo veidrodėlio) atsiras, kai bus aptiktas abiejose juostose važiuojantis automobilis iš galo. Vairavimas padės išvengti susidūrimo.

Avarinio vairavimo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 40 - 145 km/h (25 - 90 myl./h)
- Šoninė transporto priemonė ir varomas dviratis greitis: Vairuojant.

⚠ DĖMESIO

- Persirikiavimo į gretimą eismo juostą funkcija neveikia, jei iš priekio artėjanti transporto priemonė sustoja.
- Šios funkcijos neveikia, kai šalia esantis automobilis arba dviratė transporto priemonė stovi.
- Priekinių ir galinių radarų aptikimo diapazonas yra nustatytas pagal standartinį įprastinių kelių plotį. Siauruose keliuose įspėjimai gali būti aktyvinti dėl gretima eismo juosta važiuojančios transporto priemonės arba dviratės motorinės transporto priemonės. Ir atvirkščiai, plačiuose keliuose radiolokatoriai gali neaptikti gretima eismo juosta važiuojančios transporto priemonės arba dviratės motorinės transporto priemonės ir negeneruoti įspėjimų.
- Reagavimo į iš šono artėjančią transporto priemonę funkcija išjungiama šiais atvejais:
  - jei važiuojate per tam tikrą ar didesnį atstumą nuo kitos eismo juostos;
  - jei judate tolyn nuo zonos, kurioje kyla susidūrimo pavojus;
  - jei greitai sukamas vairas;

◦ jei nuspaudžiate stabdžių pedalą;
◦ jei įsijungė pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema.
• Įsijungus reagavimo į iš šono artėjančią transporto priemonę funkcijai arba persirikiavę į kitą eismo juostą, būtinai nukreipkite automobilį į juostos vidurį. Jei ir toliau važiuosite palei eismo juostos kraštą, nenukreipdami automobilio į juostos vidurį, reagavimo į iš šono artėjančią transporto priemonę funkcija išsijungs.

PASTABA


• Jei avarinio vairavimo sąlygomis gali įvykti kitas nelaimingas atsitikimas, bus duotas tik įspėjimas apie susidūrimą, pranešantis apie iškilusį pavojų.
• Jei vairuotojo sėdynė yra kairėje pusėje, sukant į kairę gali būti duotas įspėjimas apie susidūrimą; jei vairuotojo sėdynė yra dešinėje pusėje, sukant į dešinę gali būti duotas įspėjimas apie susidūrimą.

Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija (jeigu yra)

Vairavimo Pagalbinė funkcija įspėja vairuotoją ir valdo automobilį iki toliau nurodyto lygio.

• Avarinis vairavimas

Avarinis vairavimas (Pagalbinė vairavimo funkcija)

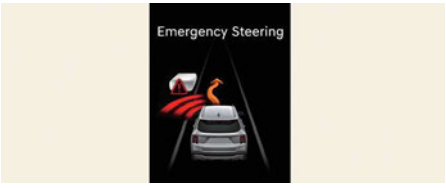

OMQ4053220L

A: **Avarinis vairavimas**


Avarinis vairavimas įspės vairuotoją avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Jei kyla pavojus susidurti su priekyje esančia transporto priemone, pėsčiuoju, dviratininku arba motorine dvirate transporto priemone, vairuotojui pasukus vairą susidūrimui išvengti bus taikomi pagalbiniai vairavimo veiksmai.

Avarinio vairavimo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

• Jūsų važiavimo greitis: Apie 40-85 km/h (25-53 myl./h)

Avarinis vairavimas (išvengiamojo vairavimo funkcija)

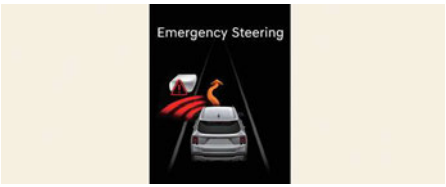

OMQ4053220L

A: **Avarinis vairavimas**

Avarinis vairavimas įspės vairuotoją avarinio vairavimo mirksinčia lempute (), įspėjamuoju pranešimu, garsiniu įspėjimu ir vairo vibracija (jei yra).

Jei kyla pavojus susidurti su priekyje esančiu pėsčiuoju, dviratininku ar dviračiu varikliu ir jūsų transporto priemonė jau viršijo greitį staigiai stabdant, vairo sistema padės išvengti susidūrimo, kai vairuotojas vairuoja transporto priemonę, kad išvengtų susidūrimas.

Avarinio vairavimo funkcija įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

• Jūsų važiavimo greitis: Apie 65 - 75 km/h (40 - 47 myl./h)

Atpažintas pėstysis arba dviratininkas juda ta pačia kryptimi kaip ir jūsų transporto priemonė, arba priešinga kryptimi. Be to, yra pakankamai vietos, kad jūsų transporto priemonė būtų išvengiama. Tačiau ši funkcija gali neveikti pėstiesiems arba dviratininkams, judantiems horizontalia kryptimi

⚠ DĖMESIO

- Kai avarinio vairavimo funkcija veikia, vairas gali būti sukamas automatiškai.
- Rizikos veiksniams išnykus avarinio vairavimo funkcija automatiškai išjungiama. Jei reikia, automobilio vairavimo veiksmų privalo imtis vairuotojas.
- Avarinio vairavimo funkcija gali nesuveikti arba jos veikimas gali būti nutrauktas, jei vairas laikomas labai tvirtai arba sukamas priešinga kryptimi.
- Jei susidūrimui su transporto priemone, pėsčiuoju arba dviratininku išvengti taikomas pagalbinis vairavimas, pagalbinė išvengiamojo vairavimo sistema išjungiama, jei kyla grėsmė susidurti su kitais objektais (transporto priemonėmis, dviratėmis motorinėmis transporto priemonėmis, pėsčiaisiais arba dviratininkais).
- Pagalbinio išvengiamojo vairavimo funkcija gali nesuveikti, jei eismo juostoje, kuria važiuoja automobilis, nepakaks atstumo susidūrimui išvengti.
- Važiuojant naktį prasčiau atpažįstamos motorinės dviratės transporto priemonės, todėl pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti.

PASTABA

Daugiau informacijos apie įspėjamuosius pranešimus žr. "Įspėjimas apie susidūrimą" puslapyje 660.

ĮSPĖJIMAS

- Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.
- Priekinė susidūrimo išvengimo pagalba neveikia visose situacijose arba negali išvengti visų susidūrimų.
- Vairuotojas privalo pats atsakingai valdyti automobilį. Nesikliaukite vien tik pagalbinėmis priekinio susidūrimo išvengimo sistemomis. Išlaikykite saugų stabdymo atstumą ir, jei reikia, nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte važiavimo greitį arba sustabdytumėte automobilį.
- Niekada tyčia nebandykite pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos veikimo su žmonėmis, daiktais ir pan. Tai gali sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį.
- Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė priemonė gali neveikti, jei vairuotojas, norėdamas išvengti susidūrimo, nuspaudžia stabdžių pedalą.
- Veikiant priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinei priemonei, transporto priemonė gali staigiai sustoti ir sužeisti keleivius ir judinti laisvus daiktus.
- Veikiant priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinei priemonei, transporto priemonė gali staigiai sustoti ir sužeisti keleivius ir pajudinti nepritvirtintus daiktus. Visada užsisekite saugos diržą ir pritvirtinkite visus daiktus.
- Jei rodomas kitos sistemos įspėjamasis pranešimas arba sugeneruojamas garsinis įspėjimas, Priekinio Susidūrimo Išvengimo Pagalbos perspėjimas gali būti nerodomas, o garsinis įspėjimas gali būti nesugeneruotas.
- Jei APLINKA yra triukšminga, galite neišgirsti įspėjamojo perspėjimo apie susidūrimą išvengimo pagalbos pranešimo signalo.
- Priekinio susidūrimo išvengimo priemonė gali išsijungti, tinkamai neveikti arba veikti be reikalo, atsižvelgiant į kelio sąlygas ir aplinką.
- Net jei kyla problemų su priekine susidūrimo išvengimo pagalba, pagrindinės transporto priemonės stabdymo savybės veiks tinkamai.
- Avarinio stabdymo metu, kai vairuotojas per stipriai nuspaudžia akceleratoriaus pedalą arba staigiai pasuka vairą, pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos aktyvuotas stabdžių valdymas automatiškai išjungiamas.

⚠ DĖMESIO

- Aplinka ir pėstieji, dviratininkai bei dviratės motorinės ir kitos transporto priemonės priekyje gali turėti įtakos pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos veikimo greičiui ar aptikimo diapazonui, todėl pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali būti laikinai apribojama arba išjungiama.
- Pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema veikia tik esant tam tikroms sąlygoms, atsižvelgdama į iš priekio atvažiuojančio automobilio, motorinės dviratės transporto priemonės ir dviratininko padėtį, važiavimo kryptį, greitį ir aplinką, kad įvertintų rizikos lygį.
- Ši funkcija gali būti apribojama arba išjungiama tais atvejais, kai važiavimo greitis yra pernelyg didelis arba kai labai skiriasi transporto priemonės ir iš priekio atvažiuojančių motorinių dviračių transporto priemonių ar dviratininkų greitis.
- Kai numatomas susidūrimo su šalia esančia transporto priemone pavojus, persirikiavimo į priešpriešinio eismo juostą, persirikiavimo į gretimą eismo juostą ir pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcijos (jei yra) tik įspėja vairuotoją.

PASTABA

- Kai susidūrimas neišvengiamas, susidūrimo į priekį išvengimo pagalbinė priemonė gali padėti vairuotojui stabdyti, jei vairuotojas nesugeba pakankamai stabdyti.
- Vaizdai ar spalvos gali skirtis - tai priklauso nuo prietaisų skydelio specifikacijų ar temos.

Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos triktys ir apribojimai

Pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos triktys




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**


Kai priekinio susidūrimo išvengimo pagalba tinkamai neveikia, pasirodys įspėjamasis pranešimas, o skydelyje pasirodys saugos priekyje įspėjamoji lemputė (), avarinio vairo įspėjamoji lemputė () ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (). „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbos funkcija išjungta

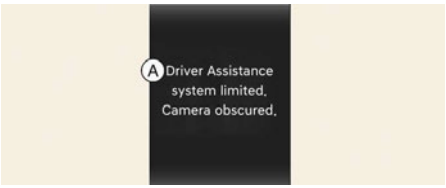

OMQ4053139L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Uždengta kamera.**

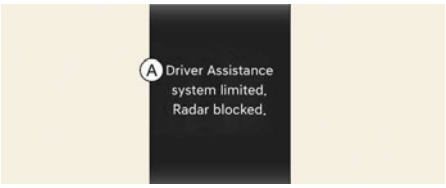

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Kai stiklas, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, priekinio radaro gaubtas, buferis ar jutiklis yra padengti pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar lietus, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti arba išjungti priekinę pagalbinę priemonę susidūrimams išvengti.

Jei taip atsitiks, skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir įspėjamoji priekinės saugos lemputė (), avarinio vairo įspėjamoji lemputė () ir pagrindinė įspėjamoji lemputė ().

Pašalinus sniegą, vandenį ar pašalines medžiagas, pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema veiks tinkamai.

Jei pašalinus kliūtis (sniegą, vandenį ar pašalines medžiagas), taip pat atkabinus nuo galinio buferio priekabą, laikiklį ir pan., pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema tinkamai neveikia, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą/ serviso partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei įspėjamasis pranešimas arba įspėjamoji lemputė neatsiranda skydelyje, priekinė pagalbinė priemonė susidūrimams išvengti gali tinkamai neveikti.

- Priekinio susidūrimo išvengimo pagalba gali netinkamai veikti zonoje (pvz., atviroje vietovėje), kur nėra ką aptikti, arba įjungus automobilį aptikimo jutiklis yra padengtas pašalinėmis medžiagomis.
- Jei kliūtis ar triktis išlieka, net ir vėl užvedus automobilį pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali neveikti tinkamai.

PASTABA


Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Aktyvi pagalba išvengti susidūrimo iš priekio apribojimai

Toliau nurodytomis aplinkybėmis pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali tinkamai neveikti arba netikėtai pradėti veikti:

- Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra užteršti ar pažeisti
- Labai aukšta arba žema priekinio vaizdo kamerą supančios aplinkos temperatūra
- Kameros objektyvui trukdo tamsintas ar plėvele padengtas priekinis stiklas, įskilęs stiklas arba prie stiklo prilipusi pašalinė medžiaga (lipdukas, vabalas ir kt.).
- Ant priekinio stiklo drėgmė nepašalinama ir neužšąla
- Plovimo skystis yra nuolat purškiamas arba valytuvas yra įjungtas
- Važiavimas esant stipriam lietui, sniegui arba tirštam rūkui
- Priekinio vaizdo kameros matymo lauke trukdo saulės atspindžiai
- Gatvės šviesa ar priešpriešinio eismo šviesa atsispindi ant šlapios kelio dangos, pavyzdžiui, ant kelyje esančios balos.
- Ant prietaisų skydelio padėtas koks nors daiktas.
- Jūsų transporto priemonė velkama
- Aplinka labai šviesi arba aplinkui labai tamsu, pvz., tunelyje ir pan.
- Ryškumas keičiasi staiga, pavyzdžiui, įvažiuojant ar išvažiuojant iš tunelio
- Lauko ryškumas yra mažas, o priekiniai žibintai nedega arba nėra ryškūs
- Aptinkama tik dalis transporto priemonės, motorinės dviratės transporto priemonės, pėsčiojo ar dviratininko
- Priekyje esanti transporto priemonė ar motorinė dviratė transporto priemonė yra autobusas, sunkvežimis, sunkvežimis su neįprastos formos kroviniu, priekaba ir kt.
- Priekyje esančioje transporto priemonėje ar motorinėje dviratėje transporto priemonėje nėra galinių žibintų, galiniai žibintai išdėstyti neįprastai ir pan.
- Ryškumas iš lauko yra silpnas, o galiniai žibintai nedega arba nėra ryškūs.

- Priekinės transporto priemonės galas yra mažas arba transporto priemonė neatrodo normali, pavyzdžiui, kai transporto priemonė yra pakreipta, apversta arba matoma dalis transporto priemonės ir pan.
- Priekinės transporto priemonės klirensas yra mažas arba aukštas.
- Transporto priemonė, motorinė dviratė transporto priemonė, pėsčiasis ar dviratininkas staiga įsikiša į priekį
- Aplink galinį radiolokatorių esantis buferis yra pažeistas, apgadintas arba priekinis radiolokatorius yra ne vietoje.
- Temperatūra aplink priekinį radiolokatorių yra aukšta arba žema
- Važiuojant tuneliu ar geležiniu tiltu
- Važiuojant plačiose vietose, kur mažai transporto priemonių ar konstrukcijų (pavyzdžiui, dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
- Važiuojant netoli vietų, kuriose yra metalo, pvz., arti statybvietės, geležinkelio ir pan.
- Netoli yra medžiaga, kuri labai gerai atsispindi priekiniame radiolokatoriuje, pavyzdžiui, apsauginis turėklas, šalia esanti transporto priemonė ir kt.
- Dviratininkas priekyje yra ant dviračio, pagaminto iš medžiagos, kurios neatspindi priekinis radiolokatorius.
- Priekyje esanti transporto priemonė arba motorinė dviratė transporto priemonė aptinkama pavėluotai
- Priekyje esančią transporto priemonę arba motorinę dviratę transporto priemonę staiga užstoja kliūtis
- Priekyje važiuojanti transporto priemonė ar motorinė dviratė transporto priemonė staigiai keičia juostą arba staiga sumažina greitį.
- Priekyje esanti transporto priemonė arba motorinė dviratė transporto priemonė yra nukrypusi
- Priekyje važiuojanti transporto priemonė yra padengta sniegu
- Jūs išvažiuojate ar grįžtate į juostą
- Nestabilus vairavimas
- Jūs esate žiedinėje sankryžoje, o priekyje važiuojanti transporto priemonė ar motorinė dviratė transporto priemonė nėra aptinkama
- Jūs nuolat vairuojate ratu
- Priekyje esanti transporto priemonė arba motorinė dviratė transporto priemonė yra neįprastos formos.
- Priekyje esanti transporto priemonė arba motorinė dviratė transporto priemonė važiuoja įkalnėn arba nuokalnėn.
- Pėstysis ar dviratininkas nėra visiškai aptinkamas, pavyzdžiui, jei pėstysis pasviręs arba nevisiškai tiesiai eina.

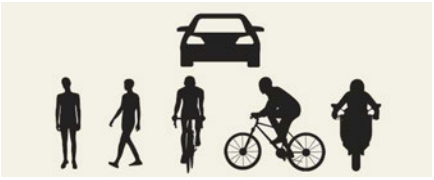- 

OMV053105

Aukščiau pateiktoje iliustracijoje parodytas vaizdas, kurį priekinio vaizdo kamera ir priekinis radaras gali aptikti kaip transporto priemonę, motorinę dviratę transporto priemonę automobilį, pėsčiąjį ir dviratininką.

- Pėstysis ar dviratininkas dėvi drabužius ar įrangą, kurią sunku atpažinti kaip pėsčiąjį arba dviratininką
- Pėsčiasis ar dviratininkas priekyje juda labai greitai
- Pėsčiasis ar dviratininkas priekyje yra mažas arba yra žemoje pozoje
- Priekyje esantis pėsčiasis ar dviratininkas turi judėjimo negalią arba susikerta su važiavimo kryptimi.
- Priekyje yra grupė pėsčiųjų, dviratininkų ar didelė minia
- Pėstysis ar dviratininkas dėvi drabužius, kurie lengvai įsilieja į foną, todėl juos sunku aptikti
- Pėsčiąjį ar dviratininką sunku atskirti nuo panašios formos konstrukcijos aplinkoje
- Važiuojate netoli pėsčiojo, dviratininko, kelio sankryžos, kelio ženklų, statinių ir pan. susikirtimo.
- Važiuojant toliau nurodytose vietose
  - Važiavimas per garus, dūmus ar šešėlyje
  - Važiuojant tuneliu ar geležiniu tiltu
  - Važiuojant didelėse vietose, kur mažai transporto priemonių ar konstrukcijų (t. y. Dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
  - Važiavimas automobilių stovėjimo aikštelėje
  - Važiavimas per rinkliavų užtvarus, statybvietes, iš dalies asfaltuotais keliais, nelygiais keliais, per gulinčius policininkus ir kt.
  - Važiuojant netoli vietų, kuriose yra metalo, pvz., arti statybvietės, geležinkelio ir pan.
  - Važiavimas įkalnėn / nuokalnėn, vingiuotu keliu ir kt.
  - Važiavimas kelkraščiu su medžiais ar gatvių žibintais
  - Važiuojant siauru keliu, apaugusiu medžiais ar krūmais
  - Elektromagnetinės bangos gali trukdyti, pavyzdžiui, važiuodami stiprių radijo bangų ar elektros triukšmo zonoje
- Dėl nepalankių kelio sąlygų važiuojantis automobilis gali labai vibruoti.

- Jūsų transporto priemonės aukštis yra žemas arba didelis dėl didelių krovinių, neįprasto padangų slėgio ir kt.
- Transporto priemonei montuojama sniego grandinė, atsarginė padanga ar skirtingo dydžio ratas

Važiavimo per sankryžą funkcija, persirikiavimo į priešpriešinio eismo juostą funkcija, persirikiavimo į gretimą eismo juostą funkcija, pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija (jeigu yra)

- Labai aukšta arba žema priekinį kampinį radarą arba galinį kampinį radarą supančios aplinkos temperatūra
- Prie galinio kampinio radaro yra sumontuota priekaba ar laikiklis
- Priekinis kampinis radaras arba galinis kampinis radaras padengtas sniegu, vandeniu, purvu ir kt.
- Buferis greta priekinio kampinio radaro ir galinio kampinio radaro uždengtas, pavyzdžiui, buferio lipduku, buferio apsaugu, dviračių laikikliu ir kt.
- Buferis greta priekinio kampinio radaro ir galinio kampinio radaro įlenktas, pažeistas arba radaras yra ne vietoje
- Priekinį kampinį radarą arba galinį kampinį radarą užstoja kita transporto priemonė, siena arba stulpas
- Važiuojant greitkelio rampa
- Važiuojant keliu, kuriame apsauginis atitvaras ar siena yra dvigubos konstrukcijos
- Kita transporto priemonė arba dviratis variklis važiuoja labai arti jūsų transporto priemonės, arba kita transporto priemonė pravažiuoja šalia jūsų transporto priemonės
- Kitos transporto priemonės ar varomo dviračio greitis yra labai didelis, todėl jis per trumpą laiką pravažiuoja pro jūsų automobilį
- Jūsų transporto priemonė pravažiuoja pro kitą transporto priemonę arba varomą dviratį automobilį
- Jūsų transporto priemonė užvedė tuo pačiu metu kaip ir šalia jūsų esanti transporto priemonė arba varomas dviratis automobilis ir įsibėgėjo
- Transporto priemonė arba dviratis motociklas kitoje eismo juostoje pasislenka dviem juostomis nuo jūsų arba kai transporto priemonė dviem eismo juostomis pajuda į kitą eismo juostą nuo jūsų
- Aptinkamas motociklas arba dviratis
- Aptinkama transporto priemonė, tokia kaip puspriekabė
- Aptinkama didelė transporto priemonė, pvz., autobusas arba sunkvežimis
- Aptinkama nedidelė judanti kliūtis, pavyzdžiui, pėsčiasis, gyvūnas, pirkinių vežimėlis ar vaiko vežimėlis
- Aptinkama mažo aukščio transporto priemonė, tokia kaip sportinis automobilis

- Eismo juostą sunku atskirti dėl pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, lietaus, sniego, dulkių, smėlio, alyvos ir vandens balučių
- Eismo juostos ženklinimo spalva nesiskiria nuo kelio
- Yra kelio ženklų šalia juostos arba kelio žymėjimai atrodo panašūs į juostos ženklus.
- Eismo juostos linijos yra skiriamosios juostos, medžių, apsauginių atitvarų, triukšmo slopinimo sienelių ir pan. šešėlyje.
- Juostų skaičius padidėja ar sumažėja arba kertasi juostų ženklinimai
- Eismo juosta ant kelio paženklinta daugiau nei dviem linijomis
- Eismo juostos skiriamosios linijos yra sudėtingos arba laikinos, pvz., remontuojamoje atkarpoje.
- Yra kelio ženklų, tokių kaip zigzago juostos, sankryžų ženklinimai ir kelio ženklai
- Eismo juosta staiga išnyksta, pvz., sankryžoje
- Eismo juosta yra labai plati arba labai siaura
- Yra gatvės bortelis arba kelkraštis, tačiau eismo juosta nepaženklinta
- Priekyje esanti transporto priemonė viename šone važiuoja ant ženklinimo juostos
- Atstumas iki priekyje esančios transporto priemonės yra labai mažas


PASTABA

Daugiau informacijos apie ties galiniu kampu esančių transporto priemonių aptikimo ribotumą ir perspėjimus dėl galinio kampo jutiklio rasite . "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

Pagalbinės išvengiamojo vairavimo funkcijos apribojimai


Pagalbinė išvengiamojo vairavimo funkcija gali tinkamai neveikti šiais atvejais:

- Pėstieji arba dviratininkai yra už veikimo zonos ribų.

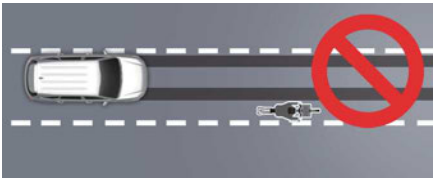


OMQ4054240

- Pėstieji arba dviratininkai juda šonu

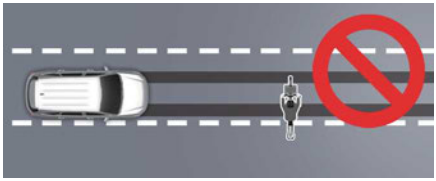

OMQ4054239

- Pėstieji arba dviratininkai yra veikimo zonoje, tačiau nėra pakankamai vietos išvengiamajam manevravimui.

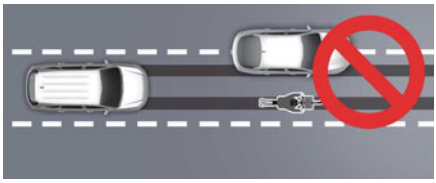


OMQ4054238

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Važiavimas vingiuotu keliu



OMV053011_4

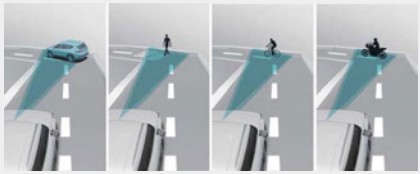

OMV053012_4


Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbininkas gali neaptikti kitų transporto priemonių, motorinių dviračių transporto priemonių, pėsčiųjų ar dviratininkų, esančių priešais vairuojant kreivuose keliuose, kurie neigiamai veikia jutiklių veikimą Gali būti, kad prireikus nesuveiks pagalbinė stabdymo funkcija.

Važiuodami posūkiu turite išlaikyti saugų stabdymo kelią ir, jei reikia, vairuoti transporto priemonę ir nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.

Važiuojant vingiuotu keliu pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo funkcija gali aptikti gretimoje eismo juostoje arba už jos ribų esantį automobilį, motorinę dviratę transporto priemonę, pėsčiąjį ar dviratininką.

Tokiu atveju pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali be reikalo įspėti vairuotoją ir valdyti stabdžius arba vairavimą (jeigu tokia funkcija įdiegta). Visada patikrinkite eismo sąlygas aplink transporto priemonę.

- Važiavimas nuožulniu keliu

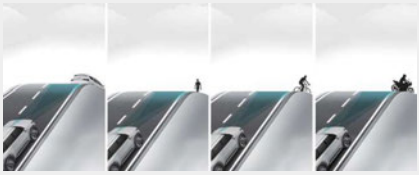

OMV053013_4


Pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali neaptikti priekyje esančių kitų transporto priemonių, motorinių dviračių transporto priemonių, pėsčiųjų ar dviratininkų, kai važiuojate į kalną arba nuo kalno, nes tokia aplinka turi neigiamos įtakos jutiklių veikimui.

Tai gali įjungti nereikalingą įspėjimą, stabdymo pagalbinę sistemą, vairavimo pagalbinę funkciją (jei yra) arba neįjungti įspėjimo, stabdymo pagalbos, vairavimo pagalbos (jei yra), kai reikia.

Taip pat transporto priemonės greitis gali greitai sumažėti, kai netikėtai aptinkama važiuojanti transporto priemonė, motorinė dviratė transporto priemonė, pėsčiasis ar dviratininkas.

Važiuodami įkalnėn ar nuokalnėje, visada žiūrėkite į kelią ir, jei reikia, vairuokite savo transporto priemonę ir nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.

- Persirikiuojant

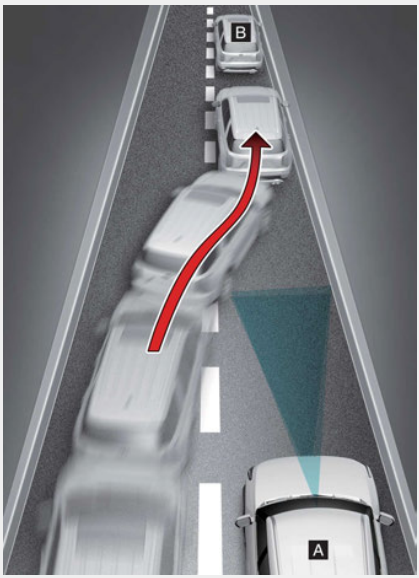


OMV053014

[A]: Jūsų transporto priemonė

[B]: Juostą keičianti transporto priemonė arba dviratė transporto priemonė

Kai transporto priemonė arba motorinė dviratė transporto priemonė (B) važiuoja į jūsų juostą iš gretimos juostos, jutiklis negali jos aptikti, kol ji nėra jutiklio aptikimo diapazone.

Transporto priemonei arba motorinei dviratei transporto priemonei staiga persirikiavus pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema jas aptikti gali ne iš karto. Tokiu atveju turite išlaikyti saugų stabdymo kelią ir, jei reikia, vairuoti savo transporto priemonę ir nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.

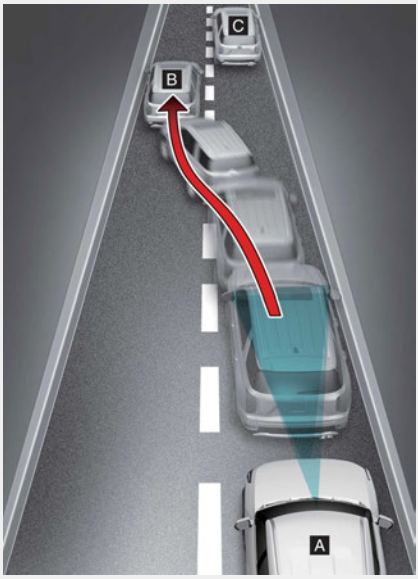

OMV053015


[A]: Jūsų transporto priemonė

[B]: Juostą keičianti transporto priemonė arba dviratė transporto priemonė

[C]: Toje pačioje juostoje esanti transporto priemonė

Kai priekyje esanti transporto priemonė (B) persirikiuoja į kitą eismo juostą, pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali ne iš karto aptikti dabar priekyje esančią transporto priemonę arba motorinę dviratę transporto priemonę (C). Tokiu atveju turite išlaikyti saugų stabdymo kelią ir, jei reikia, vairuoti savo transporto priemonę ir nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį, kad išlaikytumėte saugų atstumą.

- Transporto priemonių aptikimas

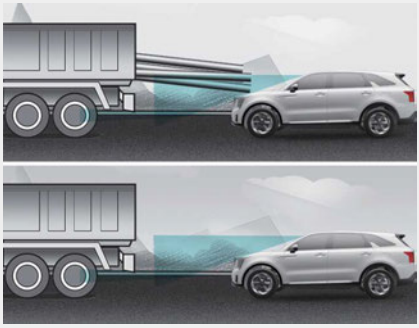

OMQ4PH053005L_2

Jei priekyje važiuojančio automobilio krovinys gale išsikišęs arba jo prošvaisa yra didesnė, reikia važiuoti atsargiau. **FCA** sistema gali neaptikti iš automobilio išsikišusio krovinio. Tokiais atvejais turite išlaikyti saugų stabdymo atstumą iki galinio objekto ir, jei reikia, vairuoti savo transporto priemonę ir nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį, kad išlaikytumėte atstumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vilkdami priekabą ar kitą transporto priemonę, saugos sumetimais rekomenduojame išjungti **FCA**.
- Pagalbinė priekinio susidūrimo išvengimo sistema gali suveikti, jei aptinkama objektų, kurių forma ar charakteristikos yra panašios į transporto priemonių, motorinių dviračių transporto priemonių, pėsčiųjų ar dviratininkų.
- Priekinio susidūrimo išvengimo pagalba neveikia vežimėliuose, dviračiuose, lagaminuose, vežimėliuose ir pan., kuriuos tempia ar stumia pėstieji ar dviratininkai.
- Priekinė susidūrimo išvengimo priemonė gali neveikti normaliai, jei ją trikdo stiprios elektromagnetinės bangos.
- Priekinė susidūrimo išvengimo priemonė užvedus automobilį arba paleidus priekinę kamerą, sistema gali neveikti 15 sekundžių.

ⓘ PATARIMAS

Daugiau informacijos apie ties galiniu kampu esančių transporto priemonių aptikimo ribotumą ir perspėjimus dėl galinio kampo jutiklio rasite . "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje

Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) (jeigu yra)

Vairuojant ir viršijant tam tikrą greitį, Eismo juostos palaikymo sistema aptinka juostos ženklinimą (arba kelio kraštus) ir gali jus įspėti, jei jūsų transporto priemonė išvažiuoja iš eismo juostos nenaudodama posūkio signalo, taip pat gali padėti valdyti vairavimą, kad jūsų automobilis nenukryptų iš važiavimo juostos.

Aptikimo jutiklis



OMQ4PH053002L

Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip aptikimo jutiklis, skirtas aptikti juostos ženklinimą (arba kelio kraštus).

⚠ DĖMESIO

Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Eismo juostos palaikymo sistemos nustatymai

Juostos sauga



OMQ4053190L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Juostos sauga**

Kai automobilis įjungtas, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Nuostatos >**

Automobilis > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga.

- **Juostos sauga**. kai bus aptiktas išvažiavimas iš kelio juostos, funkcija padės vairuoti, kad būtų išvengta išvažiavimo iš juostos, o jei bus išvažiuota iš eismo juostos, ji įspės vairuotoją garsiniu įspėjimu. Jei eismo juostos saugos funkcija išjungta, prietaisų skydelyje užsidegs geltona indikatoriaus lemputė ( ).

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Juostos laikymosi pagalbininkas nekontroliuoja vairo, kai transporto priemonė važiuoja juostos viduryje.
- Vairuotojas visada turėtų stebėti aplinką ir vairuoti transporto priemonę, jei išjungta **Eismo Juostos sauga**.


⚠ DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, eismo juostos palaikymo sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju jūs negalite gauti pagalbos iš Eismo Juostos Palaikymo Sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

Paspaudus pagalbinės važiavimo eismo juosta sistemos mygtuką ( ), pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema išjungiama, o kartu išjungiama juostos saugos funkcija.

Įspėjimo metodai

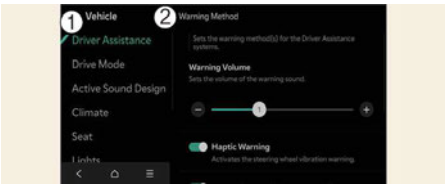

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti tada, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą.

- **Jutiminis įspėjimas**: Įjunkite vairo vibracijos įspėjimą (jei yra).
- **Juostos saugos garsinis įspėjimas išjungtas (jei yra)**: Išjungia eismo juostos saugos garsinį įspėjimą, kai įjungtas ir įspėjimo garsumas, ir perspėjimas.
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.
- **Įspėjimo intensyvumas** ir **Jutiminis įspėjimas** negali būti išjungti vienu metu. Kai vienas iš įspėjimų yra išjungiamas, įjungiamas kitas.
- **Saugos eismo juostos garsinis įspėjimas išjungtas** gali būti nustatytas, kai yra įjungtas ir įspėjimo garsumas, ir haptinis įspėjimas

Eismo juostos palaikymo sistemos naudojimas

Eismo juostos palaikymo sistemos įjungimas / išjungimas



OMQ4053008

Bendrai / Europai / Australijai

Kai automobilis įjungiamas, eismo juostos palaikymo sistema visada įsijungs, o skydelyje užsidegs pilka indikatoriaus lemputė.

Jei norite išjungti pagalbinę eismo juostos palaikymo sistemą, nuspaudę palaikykite pagalbinės važiavimo eismo juosta sistemos mygtuką (). Jei išjungsite eismo juostos palaikymo sistemą, indikatoriaus lemputė ims šviesti geltonai.

Išskyrus Bendrąją / Europą / Australiją

Kai transporto priemonė užvesta, paspauskite ir palaikykite ant vairo esantį pagalbinės važiavimo eismo juosta sistemos (/) mygtuką, jei norite įjungti ir išjungti pagalbinę eismo juostos palaikymo sistemą.

Jei įjungsite pagalbinę eismo juostos palaikymo sistemą, prietaisų skydelyje įsižiebs pilkas arba žalias indikatorius (/).

Jei išjungsite eismo juostos palaikymo sistemą, indikatoriaus lemputė ims šviesti geltonai.

PASTABA

- Jei pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema veikia budėjimo režimu, prietaisų skydelyje atsiranda pilkas indikatorius (/).
- Jei eismo juostos palaikymo sistema parengta veikti, prietaisų skydelyje pasirodys žalias indikatorius (/)

Įspėjimas ir valdymas

Eismo juostos palaikymo sistema įspėja vairuotoją ir valdo automobilį toliau nurodytu būdu.

- Įspėjimas apie nukrypimą nuo važiavimo juostos (LDW)
- Eismo juostos palaikymo sistema



OMQ4053084



OMQ4053085

Įspėjimas apie nukrypimą nuo važiavimo juostos (LDW)

Įspėjimas apie nukrypimą nuo eismo juostos siunčiamas per žalią indikatoriaus lemputę skydelyje, mirksintį indikatorių ta kryptimi, iš kurios nuvažiavote, įspėjamąjį garsą ir vairas vibruos (jei yra).

Įspėjimas apie nukrypimą nuo važiavimo juostos įjungiamas esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 60 - 200 km/h (40 - 120 myl./h)


Eismo juostos palaikymo sistema

Prietaisų skydelyje mirksi žalias (🚗) indikatorius, o vairas atlieka korekcijas, kad automobilis išliktų eismo juostoje.

Eismo Juostos Palaikymo Sistema įsijungia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Apie 60 - 200 km/h (40 - 120 myl./h)

Įspėjimas apie rankas

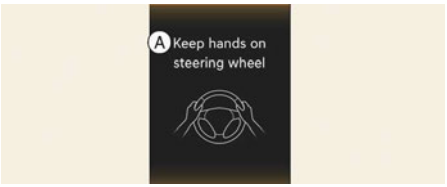

OMQ4053086L

A: **Laikykite rankas ant vairo**

Vairuotojui kelias sekundes atitraukus rankas nuo vairo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir periodiškai skamba garsinis įspėjimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairas negali būti asistuojamas, jei vairas laikomas labai tvirtai arba vairą laikoma tam tikru laipsniu.
- Eismo juostos palaikymo sistema neveikia visą laiką. Vairuotojas privalo saugiai vairuoti automobilį ir išlaikyti jį eismo juostoje.
- Įspėjimas apie rankas gali pasirodyti vėlai, atsižvelgiant į kelio sąlygas. Važiuodami visada laikykite rankas ant vairo.
- Jei dėvimos pirštinės arba vairas laikomas lengvai, gali būti rodomas įspėjamasis pranešimas apie išjungtas rankas, nes pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema gali neatpažinti, kad vairuotojas laiko rankas ant vairo.
- Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus, įspėjimas gali neveikti tinkamai.

ⓘ PASTABA

- Net jei vairą padeda palaikyti Juostos išlaikymo pagalbininkas, vairuotojas gali pats valdyti vairą.
- Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis, kai jį valdyti padeda Juostos palaikymo asistentas.
- Jei transporto priemonė aptinka juostų ženklinimą, pilkos spalvos juostos linijos pasidaro baltos klasteryje.

- Jei pasirinksite Highway Lane Change Assist, skydelyje atsiras žalia juosta. (jeigu yra)



OMQ4053087




OMQ4033121

- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.
- Norėdami gauti daugiau informacijos apie prietaisų skydelį, žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Eismo juostos palaikymo sistemos triktys ir apribojimai

Eismo juostos palaikymo sistemos triktys

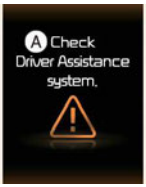


OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai netinkamai veikia pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir atsiranda geltona (🚗) indikatoriaus lemputė.

Tokiu atveju sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Eismo juostos palaikymo sistema išjungta

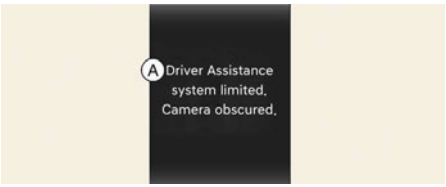

OMQ4053139L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Uždengta kamera.**

Jei jutiklius arba priekinį stiklą, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, uždengia pašalinės medžiagos, pvz., sniegas ar lietus, aptikimo charakteristikos gali sumažėti, todėl eismo juostos palaikymo sistema gali būti laikinai apribota arba išjungta.

Tokiu atveju prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis pranešimas su pagrindine įspėjamąja lempute (⚠) ir geltoni juostos saugos įspėjamieji žibintai (🚗). Tai normalus veikimas.

Eismo juostos palaikymo sistema tinkamai veiks nuvalius sniegą, lietų ar pašalines medžiagas. Objektyvas visuomet turi būti švarus.

Jei, nuvalius pašalines medžiagas (sniegą, lietų ir kt.) arba pašalinus kliūtis (įskaitant priekabą, bagažinę ir pan. nuo galinio buferio), eismo juostos palaikymo sistema vis tiek tinkamai neveikia, pasirūpinkite, kad automobilis būtų patikrintas įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei įspėjamasis pranešimas arba įspėjamoji lemputė neatsiranda prietaisų skydelyje, eismo juostos palaikymo sistema gali tinkamai neveikti.
- Jei kliūtis ar triktis išlieka, net ir vėl užvedus automobilį eismo juostos palaikymo sistema gali neveikti tinkamai.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Eismo juostos palaikymo sistemos apribojimai

Juostos laikymo pagalba gali veikti netinkamai arba netikėtai tokiomis aplinkybėmis:

- Juosta užteršta arba ją sunku aptikti, nes:
  - Kelio žymas (kelkraščius) dengia lietus, sniegas, purvas, alyva ir pan.
  - Juostos žymos (arba kelkraščių) spalva nesiskiria nuo kelio spalvos.

  - Ant kelio yra paženklintos juostos (arba kelkraščiai) arba juostos (arba kelkraščiai) atrodo panašios į juostų ženklinimą (arba kelkraščius).
  - Eismo juostos žyma (arba kelkraščiai) yra neryškūs arba nusitrynę.
  - Kai eismo juostą uždengia prie kelio esančių objektų (skiriamosios juostos, atitvaro, triukšmą atspindinčio užtvaro, krūmų ir kt.) šešėlis arba transporto priemonės šešėlis.
- Juostų skaičius padidėja ar sumažėja arba kertasi juostų (kelkraščių) ženklinimai
- Kelyje yra daugiau nei du juostų ženklinimai (arba kelio briaunos)
- Eismo juostos skiriamosios linijos (arba kelkraštis) yra sudėtingos arba laikinos, pvz., remontuojamoje atkarpoje
- Yra kelio ženklų, tokių kaip zigzago juostos, sankryžų ženklinimai ir kelio ženklai
- Eismo juosta staiga išnyksta, pvz., sankryžoje
- Eismo juosta (arba kelias) labai plati (-us) arba labai siaura (-as)
- Yra kelio kraštas be juostos
- Važiuojamojoje dalyje yra ribojanti konstrukcija, tokia kaip rinkliavos užtvaras, šaligatvis, bordiūras ir kt.
- Atstumas iki priekinės transporto priemonės yra labai trumpas arba priekyje važiuojanti transporto priemonė dengia kelio juostos ženklinimą (arba kelio kraštą)

PASTABA

Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros apribojimus žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

ĮSPĖJIMAS

- Vairuotojas privalo pats saugiai važiuoti ir valdyti automobilį. Nepasikliaukite vien tik Eismo juostos palaikymo sistema ir nevairuokite pavojingai.
- Juostos laikymosi pagalbinė funkcija gali būti atšaukta arba tinkamai neveikti, priklausomai nuo kelio sąlygų ir aplinkos. Vairuodami visada būkite atidūs.
- Žr. "Eismo juostos palaikymo sistemos triktys ir apribojimai" puslapyje 689jei eismo juosta nėra tinkamai aptikta.
- Vilkdami priekabą ar kitą transporto priemonę, saugos sumetimais rekomenduojame išjungti Eismo juostos palaikymo sistemą.
- Jei transporto priemonė važiuoja dideliu greičiu, vairas nebus kontroliuojamas. Naudodamasis eismo juostos palaikymo sistema, vairuotojas visuomet turi laikytis greičio apribojimų .

- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba sugeneruojamas garsinis įspėjimas, eismo juostos išlaikymo sistemos įspėjamasis pranešimas gali būti nerodomas, o garsinis įspėjimas gali būti nesugeneruotas.
- Gali nesigirdėti įspėjamasis juostos laikymo pagalbininko garso, jei aplinka yra triukšminga. Saikingai sureguliuokite automobilio garsumą ir visada atkreipkite dėmesį į aplinką.
- Jei prie vairo pritvirtinsite objektų, sistema gali nepadėti vairuoti.
- Užvedus automobilį arba įjungus priekinio vaizdo kamerą, maždaug 15 sekundžių pagalbinė eismo juostos laikymosi sistema gali neveikti.
- Juostos laikymo pagalba neveiks, kai:
  - Įjungtas posūkis arba įspėjamasis pavojaus signalas.
  - Įjungus Eismo juostos palaikymo sistemą arba persirikiavus į kitą eismo juostą automobilis važiuoja ne eismo juostos centre.
  - Veikia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės) arba **VSM** (automobilio stabilumo valdymo) sistemos.
  - Automobilis greitai sukasi lenktu keliu.
  - Automobilio greitis nesiekia 55 km/h (35 mph) arba viršija 210 km/h (130 mph).
  - Automobilis staigiai keičia eismo juostas.
  - Automobilis staigiai stabdo.
- Pakrovimas viršijant didžiausią leidžiamą apkrovą arba koncentruotas apkrovimas viename krovinių skyriaus taške gali sumažinti transporto priemonės važiavimo stabilumą, o tai savo ruožtu gali sumažinti eismo juostos laikymosi pagalbos veiksmingumą.

Eismo juostų sekimo sistemos (LFA) (jeigu yra)

Eismo juostų sekimo sistema aptinka eismo juostos ženklinimą ir (arba) priekyje esančią transporto priemonę kelyje, o jūsų transporto priemonę nukreipia į juostą.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L


Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip aptikimo jutiklis, skirtas aptikti kelio juostų ženklus ir priekyje esančias transporto priemones.

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

> **⚠ DĖMESIO**
>
> Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Eismo juostų sekimo sistemos nuostatos

Įspėjimo metodai

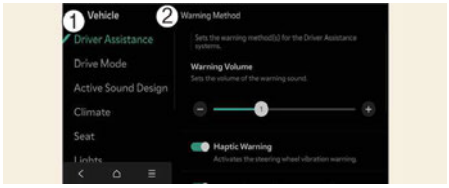

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, Eismo juostų sekimo sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju jūs negalite gauti pagalbos iš Eismo Juostos Sekimo Sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Eismo juostų sekimo sistemos naudojimas

Eismo juostų sekimo sistemos įjungimas / išjungimas



OMQ4053008

Užvedę automobilį, trumpai paspauskite ant vairo esantį Važiavimo eismo juosta sistemos mygtuką, kad įjungtumėte Eismo juostų sekimo sistemą. Prietaisų skydelyje pasirodys pilka arba žalia () indikatoriaus lemputė.

Paspauskite Važiavimo eismo juosta sistemos mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte Eismo juostų sekimo sistemą.

Įspėjimas ir valdymas

Eismo juostų sekimo sistema




OMQ4053106

Jei priekyje važiuoja transporto priemonė ir (arba) aptinkamas abiejų juostų ženklinimas, o jūsų automobilio greitis yra mažesnis nei 180 km/h (110 myl./h), ant prietaisų skydelio užsidega (🚗) žalia indikatoriaus lemputė, o Eismo juostų sekimo sistema padeda nukreipti automobilį į juostą pasukdama vairą.

⚠ DĖMESIO

Kai vairuoti nepadedama, balta (🚗) indikatoriaus lemputė mirksi ir pasikeičia į pilką.

Įspėjimas apie rankas

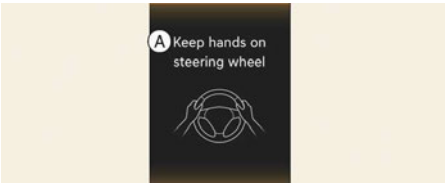


OMQ4053086L

A: **Laikykite rankas ant vairo**

Vairuotojui kelioms sekundėms nuėmus rankas nuo vairo, pasirodys įspėjamasis pranešimas ir etapais nuskambės garsinis įspėjimas.

- Pirmas etapas: Įspėjamasis pranešimas
- Antras etapas: Įspėjamasis pranešimas (raudonas vairas) ir garsinis įspėjimas

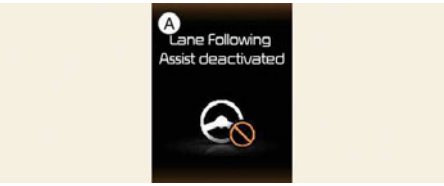

OJAPE073078L

A: **Eismo juostos sekimo sistema išjungta**

Jei po įspėjimo apie rankų atitraukimą vairuotojas vis dar nelaiko rankų ant vairo, pasirodo įspėjamasis pranešimas ir juostų sekimo sistema automatiškai išjungiama.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairas negali būti asistuojamas, jei vairas laikomas labai tvirtai arba vairą laikoma tam tikru laipsniu.
- Eismo juostų sekimo sistema neveikia visą laiką. Vairuotojas privalo saugiai vairuoti automobilį ir išlaikyti jį eismo juostoje.
- Įspėjimas apie rankas gali pasirodyti vėlai, atsižvelgiant į kelio sąlygas. Važiuodami visada laikykite rankas ant vairo.
- Jei mūvite pirštines arba vairą laikote lengvai, gali būti rodomas įspėjamasis pranešimas „Rankos išjungtos“, nes pagalbinė eismo juostos palaikymo sistema gali neatpažinti, kad vairuotojas laiko rankas ant vairo.
- Jei prie vairo pritvirtinsite daiktus, įspėjimas gali neveikti tinkamai.

ⓘ PASTABA

- Kai aptinkami abu juostų žymėjimai, juostos skydelyje pasikeis iš pilkos į baltą.

Juosta nerasta


OMQ4053107

Juosta rasta


OMQ4053106

- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.
- Jei kelio juostų žymėjimas neaptiktas, Juostų sekimo asistento vairo valdymą gali būti apribotas priklausomai nuo to, ar transporto priemonė yra priekyje ir jos važiavimo sąlygų.

- Net jei vairą padeda palaikyti Eismo juostų sekimo sistema, vairuotojas gali pats valdyti vairą.
- Vairas gali sunkiau ar lengviau suktis, kai jį valdyti padeda Eismo juostų sekimo sistema.

Eismo juostų sekimo sistemos triktys ir apribojimai

Eismo juostų sekimo sistemos triktys



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai pagalbinė eismo juostų sekimo sistema tinkamai neveikia, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir atsiranda pagrindinė įspėjamoji lemputė(⚠).

Tokiu atveju pagalbinę juostų sekimo sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Eismo juostų sekimo sistemos apribojimai

Daugiau informacijos apie atsargumo priemones naudojantis eismo juostų sekimo sistema ieškokite "Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)" puslapyje 684.


ĮSPĖJIMAS

- Norėdami gauti daugiau informacijos apie įspėjimus apie juostos sekimą, žr. "Eismo juostos laikymosi sistemos (LKA)" puslapyje 684.

- Pakrovimas viršijant didžiausią leidžiamą apkrovą arba koncentruotas apkrovimas viename krovinių skyriaus taške gali sumažinti transporto priemonės važiavimo stabilumą, o tai savo ruožtu gali sumažinti eismo juostų sekimo sistemos veiksmingumą.

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA) (jeigu yra)

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema aptinka artėjančias transporto priemones vairuotojo aklojoje zonoje ir įspėja apie galimą susidūrimą įspėjamąją lempute bei įspėjamuoju garsu. Jei išvažiuojant iš lygiagrečiosios stovėjimo vietos kyla susidūrimo pavojus, pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali padėti stabdyti automobilį, kad būtų išvengta susidūrimo.

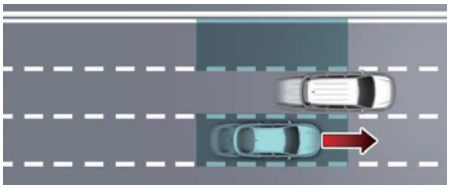


OMQ4053009

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema padeda aptikti ir informuoti vairuotoją, kad transporto priemonė yra aklojoje zonoje.

⚠ DĖMESIO

Aptikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo jūsų transporto priemonės greičio. Net jei transporto priemonė yra aklojoje zonoje, pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo funkcija gali jūsų neįspėti, kai važiuojate dideliu greičiu.

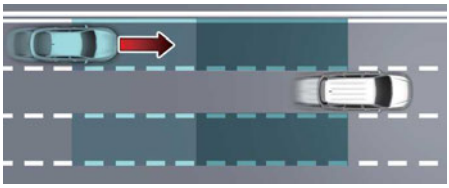


OMQ4053010

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema padeda aptikti iš aklosios zonos dideliu greičiu artėjančią transporto priemonę ir apie tai informuoti vairuotoją.

⚠ DĖMESIO

Įspėjamasis laikas gali skirtis priklausomai nuo transporto priemonės, artėjančios dideliu greičiu, greičio.

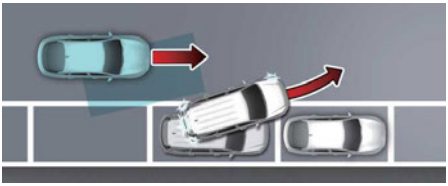

OMQ4053012

Kai pajudėjus iš stovėjimo vietos pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema nustato susidūrimo su artėjančia transporto priemone aklojoje zonoje pavojų, ji gali padėti išvengti susidūrimo nuspaudus stabdį.

Aptikimo jutiklis

Galinis šoninis radiolokatorius



OMQ4PH053004L


⚠ DĖMESIO

- Niekada neišardykite aptikimo jutiklio ir nesugadinkite jo.
- Jei aptikimo jutiklis arba šalia jo esantis jutiklis buvo pažeistas arba kaip nors paveiktas, net jei įspėjamasis pranešimas nepasirodo skydelyje, aklosios zonos susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema gali tinkamai neveikti. Patikrinkite sistemą profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Jei aptikimo jutikliai buvo pakeisti ar taisyti, patikrinkite automobilį profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Originalūs „Kia“ galiniai bamperiai, ant kurių sumontuoti Galinio kampo radaro jutikliai, yra dalys, kurių yra užtikrinama kokybė ir našumas. Jei savavališkai dažote arba keičiate buferį, Aklosios Zonos Susidūrimo Išvengimo Pagalbinė sistema gali tinkamai neveikti. Buferį taisykite arba keiskite tik originaliomis „Kia“ arba lygiaverčio standarto dalimis, kurių kokybė ir našumas įrodyta.
- Prie galinio kampinio radaro dangčio nedėkite valstybinio numerio ženklo rėmo ar daiktų, tokių kaip buferio lipdukas, plėvelė ar buferio apsaugos.

- Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti, jei pakeistas buferis, pažeista zona šalia galinio kampinio radaro arba paviršius uždažytas.
- Jei sumontuota priekaba, bagažinė ir kt., tai gali neigiamai paveikti galinio kampinio radaro veikimą arba gali neveikti aklosios zonos susidūrimo išvengimo funkcija.

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos nuostatos

Aklosios Zonos Sauga

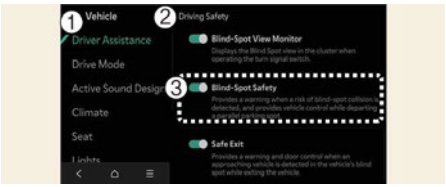

OMQ4053191L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Aklosios Zonos Sauga**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Aklosios zonos sauga**.

- **Aklosios Zonos Sauga**: Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo asistentas įspės ir panaudos stabdymo pagalbą, atsižvelgiant į susidūrimo rizikos lygį.



OJAPE073081L

A: **Aklosios zonos saugos sistema išjungta**

Kai įjungiama pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema arba iš naujo užvedant automobilį, kai ši funkcija įjungta, įspėjamoji lemputė išoriniame galinio vaizdo veidrodėlyje degs maždaug 3 sekundes.

Kai transporto priemonė vėl užvedama esant išjungtam Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo asistentui, skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei **Aklosios Zonos Sauga** nėra pasirinkta, vairuotojas visada turi stebėti aplinką ir vairuoti saugiai.


⚠ DĖMESIO

Kai priekabos jungtis yra prijungta prie jūsų transporto priemonės, Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju negalite gauti pagalbos iš Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo asistento. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

Įjungus automobilį, nustatoma paskutinė pasirinkta pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos nuostata.

Įspėjimo metodai

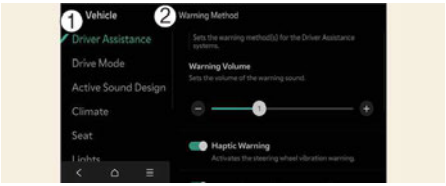

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti tada, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą.
- **Jutiminis įspėjimas**: įjungia įspėjamąją vairo vibraciją
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

ⓘ PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.


- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.
- **Įspėjimo intensyvumas** ir **Jutiminis įspėjimas** negali būti išjungti vienu metu. Kai vienas iš įspėjimų yra išjungiamas, įjungiamas kitas.

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo asistentas įspės ir valdys taip, kaip nurodyta toliau.

- Įspėjimas apie susidūrimą (važiuojant)
- Pagalbinė Susidūrimo Išvengimo sistema (išvykstant)

Įspėjimas apie susidūrimą (važiuojant)

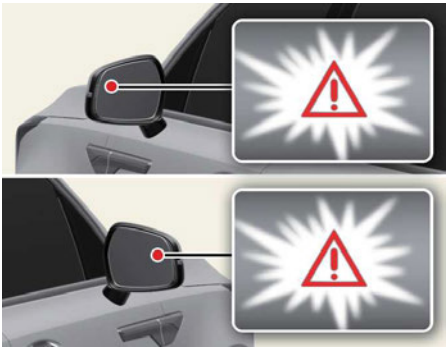

OMQ4053014_4

Įspėjamoji lemputė atsiras prietaisų skydelyje, ant išorinio galinio vaizdo veidrodėlio ir priekinio ekrano (jei yra), kai bus aptikti abiejose juostose važiuojantys automobiliai iš galo.

Transporto priemonė aptinkama tokiomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Daugiau nei 20 km/h (12 myl./h)
- Aklojoje zonoje judančios transporto priemonės greitis: Daugiau nei 10 km/h (7 myl./h)

Esant transporto priemonės aptikimo būsenai, įspėjimas apie susidūrimą praneš vairuotojui įjungus posūkio signalą, kad būtų pakeista eismo juosta, kai aklojoje

zonoje yra automobilis.

- Įspėjimas apie susidūrimą vairuotoją įspės garsiniu įspėjimu išoriniuose galinio vaizdo veidrodėliuose ir priekiniame ekrane (jei yra) bei vairo vibracija (jei yra).
- Kai posūkio signalas bus išjungtas arba pasislinksite nuo juostos, įspėjimas apie susidūrimą bus panaikintas ir funkcija grįš į Transporto Priemonės aptikimo būseną.

Įspėjimo apie susidūrimą sistema suveikia esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Jūsų važiavimo greitis: Daugiau nei 40 km/h (25 myl./h)
- Aklojoje zonoje judančios transporto priemonės greitis: Daugiau nei 10 km/h (7 myl./h)

⚠ ĮSPĖJIMAS


- Priekinio kampinio radaro aptikimo diapazonas nustatomas pagal standartinį kelio plotį, todėl siauroje kelio dalyje Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali aptikti kitas transporto priemones už dviejų juostų ir jus perspėti. Priešingai, plačiame kelyje Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali nesugebėti aptikti kitame eismo juostoje važiuojančios transporto priemonės ir gali jūsų neįspėti.
- Kai įjungtas pavojaus signalo indikatorius, posūkio signalo įspėjimas apie susidūrimą neveiks.

ⓘ PASTABA

- Jei vairuotojo sėdynė yra kairėje, įspėjimas apie susidūrimą gali atsirasti sukant į kairę. Jei vairuotojo sėdynė yra dešinėje, įspėjimas apie susidūrimą gali atsirasti sukant į dešinę.

  Laikykitės tinkamo atstumo iki eismo juostoje važiuojančių transporto priemonių.
- Vaizdai ir spalvos gali skirtis - tai priklauso nuo prietaisų skydelio specifikacijų ar temos.

Pagalbinė susidūrimo išvengimo sistema (išvykstant)

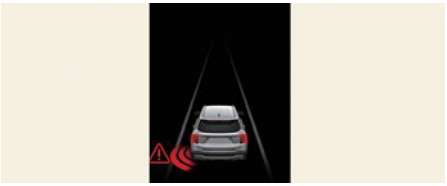


OMQ4053090

Įspėjamoji lemputė ant išorinio galinio vaizdo veidrodėlio, projekciniame ekrane (jei yra), garsinis įspėjimas ir vairo vibracija (jei yra) įspės vairuotoją apie susidūrimą. Padeda valdyti stabdžius, kad išvengtų susidūrimo su transporto priemone, artėjančia iš aklosios zonos.

Pagalbinė susidūrimo išvengimo sistema veikia toliau nurodytomis sąlygomis.

- Jūsų važiavimo greitis: Mažiau nei 3 km/h (2 myl./h)
- Aklojoje zonoje judančios transporto priemonės greitis: Daugiau nei 5 km/h (3 myl./h)

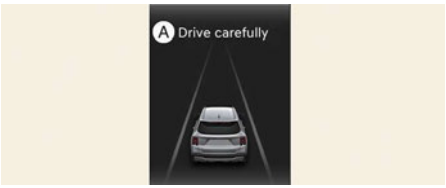

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas. Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.
- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba skamba garso signalas, pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos pranešimas gali nepasirodyti ir garso signalas gali neskambėti.
- Jei aplinka yra triukšminga, gali būti, kad pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos įspėjamojo garsinio signalo negirdėsite. Visada stebėkite aplinką ir automobilyje palaikykite ne per didelį garsumo lygį.
- Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali nesuveikti, jei vairuotojas, norėdamas išvengti susidūrimo, nuspaudžia stabdžių pedalą.
- Kai veikia pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema, vairuotojui per stipriai paspaudus akceleratoriaus pedalą arba staigiai pasukus transporto priemonę aktyvintas stabdžių valdymas automatiškai išjungiamas.

- Suveikus pagalbinei susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemai automobilis gali staigiai sustoti, todėl gali kilti pavojus keleiviams susižeisti ir nepritvirtinti daiktai gali pasislinkti. Visada užsisekite saugos diržą ir pritvirtinkite visus daiktus.
- Net ir sutrikus pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos veikimui, automobilio pagrindinė stabdžių funkcija veiks įprastai.
- Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali veikti ne visose situacijose ir, net jei ji veikia, jai gali nepavykti išvengti susidūrimų.
- Esant tam tikrai kelio būklei arba tam tikroms eismo sąlygoms pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema vairuotoją įspėti gali per vėlai arba visai neįspėti.
- Atsakomybė už automobilio valdymą tenka vairuotojui. Vairuodami nepasikliaukite vien tik pagalbine susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema ir visada patys stebėkite aplinką bei vairuokite saugiai.
- Niekada nenaudokite Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos žmonėms, gyvūnams, daiktams ir pan. Tai gali sukelti rimtų sužalojimų arba mirtį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Priklausomai nuo **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) būsenos, stabdžių valdymas gali neveikti tinkamai.

Įspėjimas bus tik tada, kai:

- Įsijungia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) įspėjamoji lemputė.
- **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) atlieka kitą funkciją.

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos triktys ir apribojimai

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos triktys



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Pagalbinė Susidūrimo Aklojoje Zonoje Išvengimo Sistema netinkamai veikia, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir prietaisų skydelyje pasirodo pagrindinė (⚠) įspėjamoji lemputė.

Tokiu atveju Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema turi būti patikrinta profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.




OJAPE073083L

A: **Patikrinkite šoninio veidrodėlio įspėjamąją lemputę**

Kai netinkamai veikia šoninio veidrodėlio įspėjamoji lemputė, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠). Tokiu atveju Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema turi būti patikrinta profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema išjungta

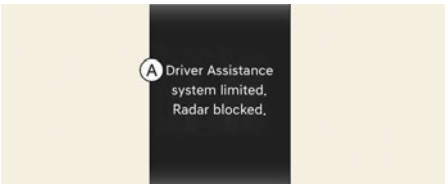

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Jei ant užpakalinio buferio greta galinio kampinio radaro ar jutiklio yra pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, sniego ar lietaus, arba kai prikabinama priekaba ar sumontuojamas laikiklis, gali sumažėti aptikimo efektyvumas ir pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali veikti ribotai arba visai išsijungti.

Šiuo metu skydelio ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠), tačiau tai nerodo aklosios zonos susidūrimo išvengimo pagalbos gedimo.

Pašalinus pašalines medžiagas, nuėmus kitą įrangą ir vėl įjungus automobilį pagalbinė susidūrimo išvengimo aklojoje zonoje sistema veiks įprastai.

Jei viską pašalinus pagalbinė susidūrimo išvengimo aklojoje zonoje sistema tinkamai neveikia, ji turi būti patikrinta profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei prietaisų skydelyje įspėjamasis pranešimas nepateikiamas, gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės veikti tinkamai.
- Pagalbinė susidūrimo išvengimo aklojoje zonoje sistema gali prastai veikti tose zonose (pavyzdžiui, atviroje teritorijoje), kur iškart įjungus automobilį ji neaptinka jokio objekto arba kai aptikimo jutiklis būna padengtas pašalinėmis medžiagomis.

⚠ DĖMESIO

Norėdami primontuoti arba nuimti priekabą, bagažinę ar kitą priedą, išjunkite Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemą. Pabaigus įjunkite Pagalbinę susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemą.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos apribojimai

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali neveikti normaliai arba sistema gali veikti ne taip, kaip numatyta, tokiomis aplinkybėmis:

- Yra prastas oras, pvz., gausiai sninga ar lyja.
- Aptikimo jutiklis yra padengtas sniegu, lietumi, purvu ir kt.
- Temperatūra aplink aptikimo jutiklį yra aukšta arba žema dėl aplinkos.
- Aptikimo jutiklis užblokuotas važiuojant šalia transporto priemonės, stulpo ar sienos.
- Važiuojant greitkelio rampa ar per rinkliavų užtvarą.
- Kelio dangoje (arba pakraščių dirvoje) yra metalinių komponentų (pavyzdžiui, galbūt dėl metro statybos).
- Prie transporto priemonės yra stacionarus objektas, pavyzdžiui, garso barjerai, apsauginiai turėklai, centrinės pertvaros, įvažiavimo barjerai, gatvių žibintai, ženklai, tuneliai, sienos ir kt. (Įskaitant dvigubas konstrukcijas).
- Važiuojant siauru keliu, apaugusiu medžiais ar krūmais
- Važiuojant plačiose vietose, kur mažai transporto priemonių ar konstrukcijų (pavyzdžiui, dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
- Važiavimas šlapia kelio danga, balomis
- Kita transporto priemonė važiuoja labai arti jūsų transporto priemonės, arba kita transporto priemonė pravažiuoja jūsų transporto priemonę labai arti
- Kitos transporto priemonės greitis yra labai greitas, kad jis per trumpą laiką pravažiuotų jūsų transporto priemonę
- Jūsų transporto priemonė pravažiuoja kitą transporto priemonę
- Jūsų transporto priemonė keičia juostą
- Jei jūsų transporto priemonė pradėjo važiuoti tuo pačiu metu kaip ir šalia esantis automobilis ir įsibėgėjote
- Gretima eismo juosta važiuojantis automobilis persirikiuoja per dvi juostas nuo jūsų arba už dviejų eismo juostų važiuojantis automobilis įvažiuoja į gretimą juostą
- Prie galinio kampinio radaro yra sumontuota priekaba ar laikiklis
- Buferis prie galinio kampinio radaro yra uždengtas tokiais daiktais kaip buferio lipdukas, dviračių laikiklis ir pan.
- Aplink galinį radarą esantis buferis yra pažeistas, apgadintas arba galinis radaras yra ne vietoje
- Jūsų transporto priemonės aukštis yra žemas arba didelis dėl didelių krovinių, neįprasto padangų slėgio ir kt.
- Kai aptinkami šie objektai:

- ◦ Aptinkamas motociklas arba dviratis
- ◦ Aptinkama transporto priemonė, tokia kaip puspriekabė
- ◦ Aptinkama didelė transporto priemonė, pvz., autobusas arba sunkvežimis
- ◦ Aptinkama judanti kliūtis, tokia kaip pėsčiasis, gyvūnas, prekybos centro vežimėlis ar kūdikio vežimėlis.
- ◦ Aptinkama mažo aukščio transporto priemonė, tokia kaip sportinis automobilis

Stebėkite aplinką. Stabdžių valdymo sistema gali neveikti esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Automobilis stipriai vibruoja važiuodamas nelygiu keliu ar betonu užtaisytomis kelio vietomis
- Važiuoja slidžiu paviršiumi dėl sniego, balų, ledo ir pan.
- Slėgis padangose žemas arba padanga pažeista
- Modifikuota stabdžių sistema
- Skubiai sukant

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Važiavimas vingiuotu keliu



OMQ4053015



OMQ4053016


Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti važiuojant vingiuotu keliu. Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali neaptikti transporto priemonės kitoje eismo juostoje.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti važiuojant vingiuotu keliu. Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema gali aptikti transporto priemonę toje pačioje eismo juostoje.


Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

- Važiavimas nuožulniu keliu

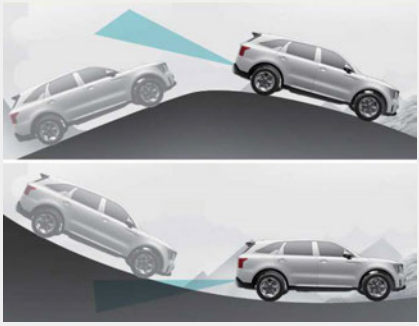

OMQ4PH053006L_2

- Važiuojant ten, kur kelias susilieja ar išsišakoja

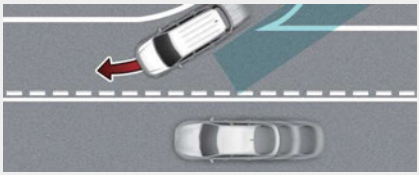

OMQ4053017


Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti važiuojant šlaitu. Funkcija gali neaptikti transporto priemonės kitoje juostoje arba gali neteisingai aptikti žemę ar konstrukciją.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti, kur kelias susilieja ar dalijasi. Funkcija gali neaptikti automobilio gretimoje eismo juostoje.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

- Važiuojant ten, kur eismo juostų aukštis yra skirtingas

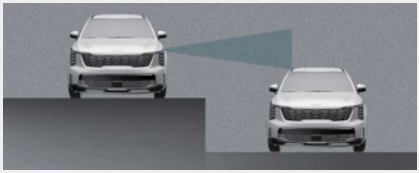

OMQ4053019


Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės tinkamai veikti, kur eismo juostos yra skirtingame aukštyje. Funkcija gali neaptikti transporto priemonės kelyje su skirtingu juostų aukščiu (požeminės perėjos sujungimo atkarpa, sankryžos ir pan.).

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vilkdami priekabą ar kitą transporto priemonę pagalbinę susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemą išjunkite.
- Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema negalės veikti tinkamai, jei jai trukdys stiprus elektromagnetinis laukas.
- Užvedus automobilį arba įsijungus priekinio vaizdo kamerai ar galiniams kampiniams radarams, pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema apie 3 sekundžių gali neveikti.

Saugaus Išlipimo Įspėjimo Sistemos (SEW) (jeigu yra)

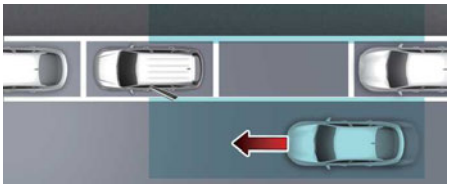

OMQ4053020

Automobiliui sustojus ir jei Saugaus Išlipimo įspėjimas aptinka transporto priemonę, artėjančią prie galinio automobilio kampo, o keleivis atidaro duris, Saugaus Išlipimo įspėjimas gali įspėti jus įspėjamuoju pranešimu ir įspėjamuoju garsu, kad išvengtumėte susidūrimo.

⚠ DĖMESIO

Įspėjimo laikas gali skirtis priklausomai nuo artėjančios transporto priemonės greičio.

Aptikimo jutiklis

Galinis šoninis radiolokatorius



OMQ4PH053004L

⚠ DĖMESIO

Daugiau duomenų apie įspėjimus dėl šoninių kampinių radarų žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos nuostatos

Saugus išlipimas



OMQ4053192L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Saugus išlipimas**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga > Saugus išėjimas**.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei **Saugus išlipimas** atžymėtas, saugaus išėjimo įspėjimas negali jūsų įspėti. Vairuotojas visada turėtų žinoti apie netikėtas situacijas.


⚠ DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, saugaus išlipimo įspėjimo funkcija automatiškai išsijungia. Tokiu atveju jūs negalite gauti pagalbos iš Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

Jei automobilis užvedamas iš naujo, saugaus išlipimo įspėjimo funkcija išlaikys paskutinę pasirinktą nuostatą.

Įspėjimo metodai

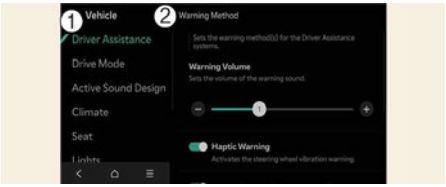

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti tada, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.


Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos naudojimas

Įspėjimas ir valdymas

Saugaus išlipimo įspėjimo sistema atlieka įspėjimo funkciją atliekant toliau nurodytus veiksmus.

- Įspėjimas apie susidūrimą išlipant iš transporto priemonės

Įspėjimas apie susidūrimą išlipant iš transporto priemonės

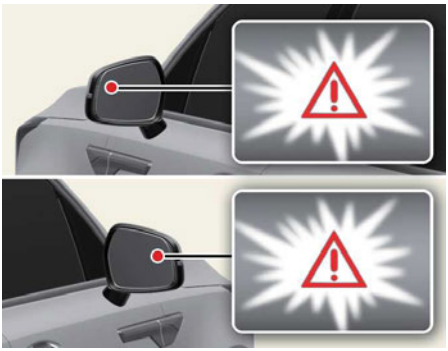

OMQ4053014_4



OMQ4053184L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Išorinio galinio vaizdo veidrodėlio įspėjamoji lemputė mirksės, skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir pasigirs garsinis įspėjimas.

- Saugaus išlipimo įspėjimo sistema veikia toliau nurodytomis sąlygomis:
  - Jūsų automobilio greitis: mažesnis nei 3 km/h (2 myl./h)
  - Iš galo artėjančio automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 myl./h)

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.
- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba sugeneruojamas garsinis įspėjimas, įspėjimo apie saugų išlipimą sistemos pranešimas gali būti nerodomas, o garsinis įspėjimas gali būti nesugeneruotas.
- Gali nesigirdėti saugus išlipimo įspėjimo garso, jei aplinka yra triukšminga.
- Saugus išlipimo įspėjimas neveikia visose situacijose arba negali apsaugoti nuo visų susidūrimų.
- Įspėjimo apie saugų išlipimą sistema gali įspėti vairuotoją vėlai arba neįspėti vairuotojo, atsižvelgiant į transporto priemonę ir važiavimo sąlygas. Visada patikrinkite transporto priemonės aplinką.
- Vairuotojas ir keleiviai yra atsakingi už eismo įvykius, kurie įvyksta išlipant iš automobilio. Prieš išlipdami iš automobilio visada patikrinkite aplinką.

ⓘ PASTABA

- Išjungus automobilį, saugaus išlipimo įspėjimo sistema veikia maždaug 3 minutes, tačiau užrakinus duris iškart išsijungia.

• Vaizdai ir spalvos gali skirtis - tai priklauso nuo prietaisų skydelio specifikacijų ar temos.

Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos triktys ir apribojimai

Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos triktys



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Saugaus išlipimo asistento sistema netinkamai veikia, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė (⚠) įspėjamoji lemputė. Jei sugenda saugaus išėjimo pagalbinė priemonė, skydelio ekrane tam tikrą laiką bus rodomas įspėjamasis pranešimas ir užsidegs pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠). Jei jis neveikia tinkamai, „Kia“ rekomenduoja kreiptis į „Kia“ įgalioto atstovo / paslaugas teikiančio partnerio įmonę.

Pagalbinę saugaus išlipimo sistemą reikia patikrinti automobilių priežiūros centre. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.



OJAPE073083L


A: **Patikrinkite šoninio veidrodėlio įspėjamąją lemputę**

Kai netinkamai veikia šoninio veidrodėlio įspėjamoji lemputė, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠).

Pagalbinę saugaus išlipimo sistemą reikia patikrinti automobilių priežiūros centre. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Saugaus išlipimo pagalbinė funkcija išjungta

Kai ant užpakalinio buferio aplink galinio kampinio radarą ar jutiklį yra pašalinių medžiagų, pavyzdžiui sniegas ar lietus, arba kai montuojama priekaba ar laikiklis, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti arba išjungti Saugus išėjimo pagalbininką.

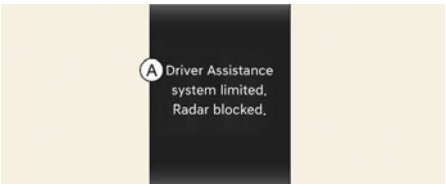

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Šiuo metu grupės ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠), tačiau tai nerodo saugaus išėjimo pagalbos gedimo.

Pašalinus pašalines medžiagas, atkabinus priekabą ir pan. bei vėl įjungus automobilį, pagalbinė saugaus išlipimo sistema veiks įprastai.

Jei tai atlikus įspėjimo apie saugų išlipimą sistema tinkamai neveikia, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei įspėjamasis Saugus išėjimo pagalbininko pranešimas skydelyje nerodomas, sistema gali tinkamai neveikti
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema gali tinkamai neveikti toje vietoje (pavyzdžiui, atviroje vietovėje), kurioje iškart įjungus automobilį neaptinkama jokių objektų, arba kai aptikimo jutiklis iškart įjungus automobilį užblokuojamas pašalinėmis medžiagomis.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

⚠ DĖMESIO

Norėdami primontuoti arba nuimti priekabą, bagažinę ar kitą priedą, išjunkite Saugaus išlipimo asistento sistemą. Baigę įjunkite Saugaus išlipimo asistentą

Saugaus išlipimo įspėjimo sistemos apribojimai

Toliau nurodytomis aplinkybėmis saugaus išlipimo įspėjimo sistema gali tinkamai neveikti arba gali pradėti netikėtai veikti:

- Išlipti iš transporto priemonės, kur apaugę medžiai ar žolė
- Išlipti iš transporto priemonės, kur šlapias kelias
- Artėjančios transporto priemonės greitis yra greitas arba lėtas


PASTABA

Daugiau duomenų apie įspėjimus dėl šoninių kampinių radarų žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

ĮSPĖJIMAS

- Saugus išlipimo įspėjimas gali neveikti normaliai, jei ją trikdo stiprios elektromagnetinės bangos.
- Užvedus automobilį arba įsijungus galiniams kampiniams radarams, saugaus išlipimo įspėjimo sistema apie 3 sekundes gali neveikti.
- Jei kliūtis ar triktis išlieka, net ir vėl užvedus automobilį įspėjimo apie saugų išlipimą sistema gali neveikti tinkamai.

Saugaus išlipimo asistentas (SEA) (jeigu yra)

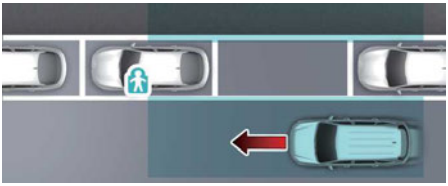

OMQ4053021

Automobiliui sustojus ir jei Saugaus Išlipimo įspėjimas aptinka transporto priemonę, artėjančią prie galinio automobilio kampo, o keleivis atidaro duris, Saugaus Išlipimo įspėjimas gali įspėti jus įspėjamuoju pranešimu ir įspėjamuoju garsu, kad išvengtumėte susidūrimo.



OMQ4053022

Kai elektroninio vaikų užrakto mygtukas yra **LOCK** padėtyje ir aptinkama artėjanti transporto priemonė iš užpakalinės zonos, elektroninės vaikų saugos užrakto ( ) mygtukas nebus atrakinamas net tada, kai vairuotojas paspaus mygtuką, kad galinės durys neatsidarytų.

DĖMESIO

Įspėjimo laikas gali skirtis priklausomai nuo artėjančios transporto priemonės greičio.

Aptikimo jutiklis

Galinis šoninis radiolokatorius



OMQ4PH053004L

⚠ DĖMESIO

Daugiau duomenų apie įspėjimus dėl šoninių kampinių radarų žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

Saugaus išlipimo asistento nuostatos

Saugus išlipimas



OMQ4053192L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Saugus išlipimas**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga > Saugus išėjimas**.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Vairuotojas visada turi stebėti aplinką. Atšaukus parinktį **Saugus Išlipimas**, Saugaus Išlipimo Asistento sistema neveiks (jei yra).


⚠ DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, saugaus išlipimo asistento funkcija automatiškai išsijungia. Tokiu atveju jūs negalite gauti pagalbos iš Saugaus išlipimo asistento sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

Įjungus automobilį, nustatoma paskutinė pasirinkta pagalbinės saugaus išlipimo sistemos nuostata.

Įspėjimo metodai

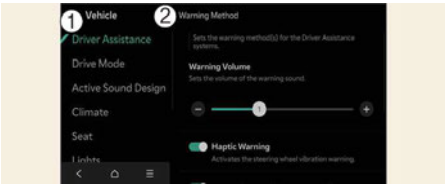

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti tada, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.


Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos veikimas

Įspėjimas ir valdymas

Saugaus išlipimo įspėjimo sistema atlieka įspėjimo funkciją toliau nurodytiems veiksmams.

- Įspėjimas apie susidūrimą išlipant iš transporto priemonės
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema susieta su elektroniniu vaiko saugos užraktu

Įspėjimas apie susidūrimą išlipant iš transporto priemonės

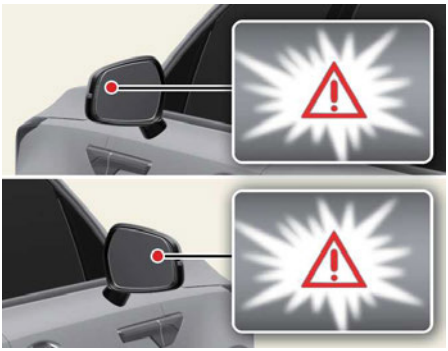

OMQ4053014_4




OMQ4053184L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Išorinio galinio vaizdo veidrodėlio įspėjamoji lemputė mirksės, skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir pasigirs garsinis įspėjimas.

- Įspėjimas apie susidūrimą išlipant iš transporto priemonės įspės esant šioms aplinkybėms:
  - Jūsų automobilio greitis: mažesnis nei 3 km/h (2 myl./h)
  - Iš galo artėjančio automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 myl./h)

Pagalbinė saugaus išlipimo sistema susieta su elektroniniu vaiko saugos užraktu

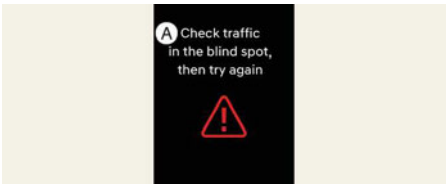

OMQ4033495L

A: **Patikrinkite eismą aklojoje zonoje, tada bandykite dar kartą**

Išorinio galinio vaizdo veidrodėlyje mirksės įspėjamoji lemputė ir prietaisų skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas.

- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema susieta su elektroniniu vaiko saugos užraktu veiks šiomis sąlygomis:
  - Jūsų automobilio greitis: mažesnis nei 3 km/h (2 myl./h)
  - Iš galo artėjančio automobilio greitis: didesnis nei 6 km/h (4 myl./h)

PASTABA

Daugiau informacijos apie elektroninį vaikų užrakto mygtuką žr. "Elektroninė vaiko saugos užrakto sistema" puslapyje 100.

ĮSPĖJIMAS

Jei vairuotojas per 10 sekundžių po įspėjamojo pranešimo dar kartą paspaudžia elektroninį vaikų saugos užrakto mygtuką, Saugus išėjimo pagalbininkas nusprendžia, kad vairuotojas atrakino duris, patvirtindamas užpakalinę būseną. Elektroninė vaikų saugos spyna išsijungs (mygtuko indikatorius IŠJUNGTAS) ir galinės durys atsidarys. Prieš išjungdami elektroninį vaikų apsaugos užrakto mygtuką, visada patikrinkite aplinką.

PASTABA

Jei galines duris bandysite atidaryti iš išorės, jos atsidarys neatsižvelgiant į pagalbinės saugaus išlipimo sistemos veikimo būseną.

ĮSPĖJIMAS

- Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.
- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba sugeneruojamas garsinis įspėjimas, saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos įspėjamasis pranešimas gali būti nerodomas, o garsinis įspėjimas gali būti nesugeneruotas.
- Gali nesigirdėti įspėjamasis Saugus išėjimo pagalbininko garso, jei aplinka yra triukšminga.
- Saugus išėjimo pagalbininkas neveikia visose situacijose arba negali apsaugoti nuo visų susidūrimų.
- Saugus išėjimo pagalbininkas gali įspėti vairuotoją vėlai arba neįspėti vairuotojo, atsižvelgiant į kelią ir važiavimo sąlygas. Visada patikrinkite transporto priemonės aplinką.
- Vairuotojas ir keleiviai yra atsakingi už eismo įvykius, kurie įvyksta išlipant iš automobilio. Prieš išlipdami iš automobilio visada patikrinkite aplinką.
- Niekada sąmoningai nenaudokite Saugaus išlipimo asistento. Tai padarę galite sunkiai susižaloti ar mirti.

PASTABA

- Išjungus variklį, Saugus išėjimo pagalbininkas veikia apie 3 minutes, tačiau nedelsiant išsijungia, kai durys užrakinamos.

- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.

Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos triktys ir apribojimai

Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos triktis



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Saugaus išlipimo asistento sistema netinkamai veikia, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė (⚠) įspėjamoji lemputė. Jei sugenda saugaus išėjimo pagalbinė priemonė, skydelio ekrane tam tikrą laiką bus rodomas įspėjamasis pranešimas ir užsidegs pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠). Jei jis neveikia tinkamai, „Kia“ rekomenduoja kreiptis į „Kia“ įgalioto atstovo / paslaugas teikiančio partnerio įmonę.

Pagalbinę saugaus išlipimo sistemą reikia patikrinti automobilių priežiūros centre. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.



OJAPE073083L


A: **Patikrinkite šoninio veidrodėlio įspėjamąją lemputę**

Kai netinkamai veikia šoninio veidrodėlio įspėjamoji lemputė, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠).

Pagalbinę saugaus išlipimo sistemą reikia patikrinti automobilių priežiūros centre. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Saugaus išlipimo pagalbinė funkcija išjungta

Kai ant užpakalinio buferio aplink galinio kampinio radarą ar jutiklį yra pašalinių medžiagų, pavyzdžiui sniegas ar lietus, arba kai montuojama priekaba ar laikiklis, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti arba išjungti Saugus išėjimo pagalbininką.

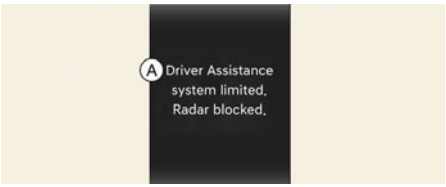

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Šiuo metu grupės ekrane rodomas įspėjamasis pranešimas ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠), tačiau tai nerodo saugaus išėjimo pagalbos gedimo.

Pašalinus pašalines medžiagas, atkabinus priekabą ir pan. bei vėl įjungus automobilį, pagalbinė saugaus išlipimo sistema veiks įprastai.

Jei tai atlikus įspėjimo apie saugų išlipimą sistema tinkamai neveikia, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei įspėjamasis Saugus išėjimo pagalbininko pranešimas skydelyje nerodomas, sistema gali tinkamai neveikti
- Pagalbinė saugaus išlipimo sistema gali tinkamai neveikti toje vietoje (pavyzdžiui, atviroje vietovėje), kurioje iškart įjungus automobilį neaptinkama jokių objektų, arba kai aptikimo jutiklis iškart įjungus automobilį užblokuojamas pašalinėmis medžiagomis.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

⚠ DĖMESIO

Norėdami primontuoti arba nuimti priekabą, bagažinę ar kitą priedą, išjunkite Saugaus išlipimo asistento sistemą. Baigę įjunkite Saugaus išlipimo asistentą

Saugaus išlipimo pagalbinės funkcijos apribojimai

Saugaus išlipimo pagalbinė funkcija gali neveikti normaliai arba sistema gali veikti ne taip, kaip numatyta, tokiomis aplinkybėmis:

- Išlipti iš transporto priemonės, kur apaugę medžiai ar žolė
- Išlipti iš transporto priemonės, kur šlapias kelias
- Artėjančios transporto priemonės greitis yra greitas arba lėtas

PASTABA

Daugiau duomenų apie apribojimus dėl galinio kampo radaro žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

ĮSPĖJIMAS

- Saugus išėjimo pagalbininkas gali neveikti tinkamai, jei trikdo stiprios elektromagnetinės bangos.
- Užvedus automobilį arba jei galinio kampo radarai yra inicializuoti, Saugaus išėjimo pagalbininkas gali neveikti apie 3 sekundes.
- Jei kliūtis ar triktis išlieka, net ir vėl užvedus automobilį įspėjimo apie saugų išlipimą sistema gali neveikti tinkamai.
- Net ir vėl užvedus transporto priemonę, Safe Exit Assist gali tinkamai neveikti, kai kliūtis arba gedimas išlieka.

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM) (jeigu yra)

Kairė



OMQ4053214L

Dešinė



OMQ4053221L

Aklosios zonos vaizdo monitorius skydelyje rodo transporto priemones, esančias užpakalinės zonos plote, kai įjungtas posūkio signalas, kad būtų lengviau saugiai pakeisti eismo juostas.

Aptikimo jutiklis

Plataus šoninio vaizdo kamera / išorinis galinio vaizdo veidrodis



OMQ4PH053007L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus nuostatos

„Blind-Spot View“ (aklosios zonos vaizdo monitorius)



OMQ4053195L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo Saugumas**
(3) **Aklosios zonos vaizdo monitorius**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite

Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo sauga > Aklosios zonos vaizdo monitorius kad įjungtumėte aklosios zonos vaizdo monitorių, ir panaikinkite pasirinkimą, kad išjungtumėte funkciją.

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus naudojimas

Posūkio signalo svirtis



OMV033424

Aklosios zonos vaizdo monitorius įsijungs ir išsijungs, kai įjungiamas ir išjungiamas posūkio signalas.

Aklosios zonos vaizdo monitorius

Veikimo sąlygos

- Įjungus kairės arba dešinės pusės posūkio signalą, prietaisų skydelyje pasirodo vaizdas.

Išjungimo sąlygos

Aklosios zonos vaizdo monitorius išsijungia toliau nurodytomis sąlygomis:

- išjungus posūkio signalą;
- Įjungus avarinius žibintus.
- kai prietaisų skydelyje pasirodo kitas svarbus įspėjimas.

Aklosios zonos vaizdo monitoriaus trikdžiai

Jei sutrinka aklosios zonos vaizdo monitoriaus veikimui, mirksi prietaisų skydelio ekranas arba kai tinkamai nerodomas kameros vaizdas, aklosios zonos vaizdo monitorius turi būti patikrintas profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Aklosios zonos vaizdo monitorius gali rodyti objektus, esančius skirtingu atstumu nei rodomas ekrane, dėl plataus vaizdo kameros vaizdų korekcijos. Nepamirškite tiesiogiai patikrinti transporto priemonės aplinkos.
- Kai kameros objektyvas yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, aklosios zonos vaizdo monitorius gali tinkamai neveikti.

  Kameros objektyvas visada turi būti švarus.

  Tačiau nenaudokite cheminių tirpiklių, pavyzdžiui, stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra stiprių šarminių medžiagų, ar lakių organinių tirpiklių (benzino, acetono ir pan.). Šios medžiagos gali pažeisti kameros objektyvą.

Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (MSLA)

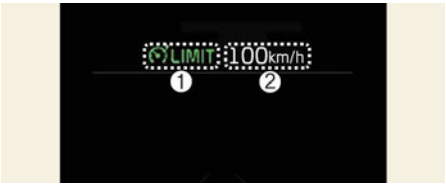

OMV053183

(1) Greičio ribojimo indikatorius
(2) Nustatytas greitis

Jei nenorite viršyti tam tikro greičio, galite nustatyti greičio ribą.

Jei viršijate nustatytą greičio ribą, įsijungia Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (mirksi nustatytas greitis ir skamba garso signalas) ir veikia tol, kol automobilio greitis sumažėja iki nustatytos ribos.

Rankinio greičio ribojimo sistemos veikimas


Greičio ribojimo nustatymas

1. Paspauskite ir palaikykite Vairavimo padėjėjas () mygtuką norimu greičiu. Prietaisų skydelyje užsidega greičio ribojimo indikatoriaus (LIMIT) lemputė.



OMQ4053206

2. Paspauskite (+) aukštyn arba (-) žemyn ir atleiskite, kai automobilis važiuos pageidaujamu greičiu.

   Paspauskite (+) aukštyn arba (-) žemyn ir palaikykite. Iš pradžių greitis padidės arba sumažės iki artimiausio 10 kartotinio, o vėliau padidės arba sumažės 10 km/h (5 mph).

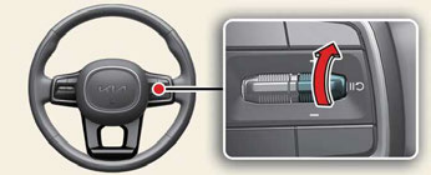

OMQ4053032

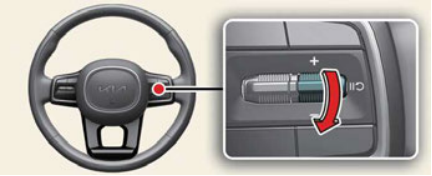

OMQ4053033

3. Skydelyje bus rodomas nustatytas greičio apribojimas.

   Jei norite važiuoti virš nustatyto greičio limito, nuspauskite akceleratoriaus pedalą.

   Pradės mirksėti nustatytas greitis ir skambės garsinis signalas, kol automobilio greitis sumažės iki nustatytos ribos.




OMV053184

PASTABA

Norėdami važiuoti viršydami greičio ribojimo vertę, stipriai spauskite akceleratoriaus pedalą, kol įsijungs funkcija „kickdown“.

Laikinas rankinės ribojamo greičio palaikymo sistemos veikimo pristabdymas

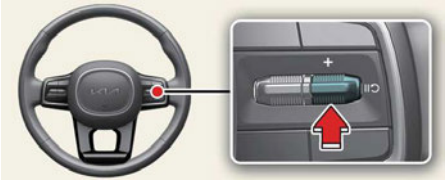

OMQ4053152

Norėdami laikinai pristabdyti nustatytą greičio ribojimą, paspauskite (‖⟲) jungiklį. Nustatyta greičio riba išsijungia, tačiau greičio ribojimo indikatorius (LIMIT) šviečia toliau.

Rankinės ribojamo greičio palaikymo sistemos tęsimas



OMQ4053035_3

Norėdami vėl įjungti rankinę ribojamo greičio palaikymo sistemą, kurios veikimas buvo kuriam laikui pristabdytas, paspauskite (+),( )-, (RES) jungiklį.

Jei paspausite (+) jungiklį aukštyn arba (-) perjungsite žemyn, transporto priemonės greitis bus nustatytas pagal dabartinį greitį prietaisų skydelyje

Jei paspausite (RES) jungiklį, automobilis toliau važiuos anksčiau nustatytu greičiu.

Rankinės ribojamo greičio palaikymo sistemos išjungimas



OMQ4053206

Paspauskite vairavimo pagalbininko (CANCEL) mygtuką, norėdami išjungti rankinę greičio ribotuvo funkciją. Greičio ribojimo indikatorius (LIMIT) užges.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudodami Rankinę greičio apribojimo pagalbą, imkitės šių atsargumo priemonių:

- Visada nustatykite tokį automobilio greitį, kad neviršytumėte jūsų šalyje leidžiamo greičio.
- Kai rankine ribojamo greičio palaikymo sistema nesinaudojate, laikykite ją išjungtą, kad išvengtumėte netyčinio greičio nustatymo. Patikrinkite, ar greičio ribojimo indikatorius (LIMIT) nešviečia.
- Rankinis greičio ribotuvas nepakeičia tinkamo ir saugaus vairavimo. Vairuotojas privalo visada važiuoti atsargiai, ir visada būti pasiruošęs nenumatytoms situacijoms. Visada atkreipkite dėmesį į kelio sąlygas.

Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLA) (jeigu yra)

Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema, remdamasi aptiktų kelio ženklų ir navigacijos sistemos informacija, informuoja vairuotoją apie leistiną greitį ir teikia papildomą informaciją apie esamą kelią.

⚠ DĖMESIO

- Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema gali tinkamai neveikti naudojantis ja kitose šalyse.
- Jei jūsų transporto priemonėje yra navigacija, ją reikia reguliariai atnaujinti, kad išmanioji greičio ribojimo pagalbinė sistema veiktų tinkamai.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L


Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

⚠ DĖMESIO

Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos nustatymai

Greičio ribojimas

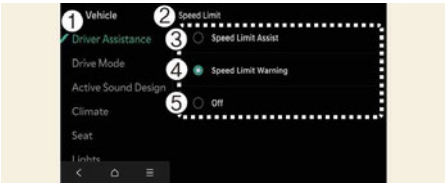

OMV033131N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Greičio ribojimas**
(3) **Ribojamo greičio palaikymas**
(4) **Įspėjimas apie ribojamą greitį**
(5) **Išjungta**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Greičio apribojimas**.

- **Šalies pasirinkimas**: Jei navigacija nėra įjungta, šalį galite rankiniu būdu pasirinkti meniu. Kad funkcijos veiktų tinkamai, pasirinkite šalį, kurioje šiuo metu važiuojate.
- **Greičio Ribojimo Pagalbininkas**: Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema informuos vairuotoją apie greitį ribojančius ir kitus kelio ženklus bei įspės, kai automobilio greitis viršys greičio limitą. Be to, išmanioji greičio ribojimo pagalbinė sistema informuos vairuotoją, kada pakeisti rankinės greičio ribojimo pagalbinės sistemos arba išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos greitį (jei yra), kad nebūtų viršytas greitis.
- **Įspėjimas apie Ribojamą Greitį**: Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema informuos vairuotoją apie greitį ribojančius ir kitus kelio ženklus. Be to, išmanioji greičio ribojimo pagalbinė sistema įspės vairuotoją, jeigu automobilis viršys ribotą greitį.
- **Informacija apie greičio ribojimą**. Pateikiama informacija apie greičio ribojimą ir papildomus ženklus.
- **Išjungta**: Išmanioji ribojamo greičio palaikymo sistema išsijungs. Prietaisų skydelyje ims šviesti išmaniosios greičio ribojimo sistemos įspėjamoji lemputė (⚠).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai išjungiate ir vėl užvedate automobilį, automatiškai įsijungia įspėjimo apie ribojamą greitį sistema. Prieš nustatydami išmaniąją pagalbinę greičio ribojimo sistemą, būtinai pastatykite automobilį saugioje vietoje.

Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos naudojimas

Įspėjimas ir valdymas

Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema įspėjama ir valdoma tokiu lygiu.

- Greičio ribojimo rodymas
- Įspėjimas apie greičio viršijimą
- Greičio keitimas
- Automatinis nustatyto greičio keitimas

Greičio ribojimo rodymas



OMQ4054213L

Informacija apie greičio apribojimus rodoma prietaisų skydelyje.

PASTABA

- Kai informacija apie greičio ribojimą kelyje neatpažįstama, pasirodo ženklas „---“. Žr. "Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos triktys ir apribojimai" puslapyje 738jei kelio ženklus sunku atpažinti.
- Išmanioji greičio ribojimo pagalbinė funkcija be greičio ribojimo dar pateikia papildomą informaciją apie kelio ženklus. Pateikta papildoma kelio ženklų informacija gali skirtis atsižvelgiant į jūsų šalį.
- Papildomas ženklas, rodomas po greičio ribojimo ženklu, arba lenkimo ribojimo ženklas - sąlygos, kuriomis turi būti laikomasi šių ženklų. Jei papildomas ženklas neatpažįstamas, jis rodomas tuščias. (Europai)
- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.

Įspėjimas apie greičio viršijimą



OMQ4054144L

Jei viršysite rodomą greičio limitą, mirksės ženklas ir bus įjungtas garsinis įspėjimas.

Greičio keitimas



OMQ4053218L



OMQ4053219L

Jeigu kelio greičio ribojimas pasikeičia veikiant rankinio greičio ribojimo pagalbinei funkcijai arba išmaniajai greičio palaikymo funkcijai, rodoma aukštyn arba žemyn nukreipta rodyklė, kuri informuoja vairuotoją, kad reikia keisti nustatytą greitį. Tada vairuotojas gali keisti nustatytą greitį pagal greičio ribojimą, naudodamasis (+) arba (-) mygtukais ant vairo.

Automatinis nustatyto greičio keitimas (jeigu yra)



OMQ4053145

Kai naudojate „Manual Speed Limit Assist“ arba „Smart Cruise Control“, jei vairuotojo nustatytas greitis yra toks pat kaip leistinas greitis kelyje, nustatytas greitis po to automatiškai koreguojamas pagal leistiną greitį. Automatinio greičio keitimo funkcija veikia keliuose, kuriuose leistinas greitis didesnis nei 70 km/h (45 myl./h). Kai funkcija suaktyvinta, nustatytas greitis prietaisų skydelyje rodomas žaliai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net ir pakeitus nustatytą greitį pagal kelio greičio apribojimą, automobilis vis dar gali važiuoti didesniu už greičio apribojimą greičiu. Norėdami sumažinti važiavimo greitį, jei būtina, nuspauskite stabdžių pedalą.
- Jeigu greičio ribojimas kelyje yra mažesnis negu 30 km/h (20 mph), nustatyto greičio keitimo funkcija neveikia.
- Išmanioji greičio ribojimo pagalbinė funkcija naudoja prietaisų skydelyje vairuotojo nustatytus greičio matavimo vienetus. Jei greičio matavimo vienetai yra nustatyti kitokie nei jūsų šalyje naudojami greičio matavimo vienetai, išmanioji greičio ribojimo pagalbinė funkcija gali tinkamai neveikti. (Išskyrus Australiją, Rusiją)

ⓘ PASTABA

- Išsamesnę informaciją apie rankinės ribojamo greičio palaikymo sistemos veikimą žr. "Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (MSLA)" puslapyje 731.
- Išsamesnę informaciją apie išmaniojo pastovaus greičio palaikymo sistemą žr. "Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC)" puslapyje 762.

Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos triktys ir apribojimai

Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos triktys




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai išmanioji greičio ribojimo pagalbinė sistema tinkamai neveikia, skydelyje kelias sekundes bus rodomas įspėjamasis pranešimas, o skydelyje pasirodys pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠) ir išmaniosios greičio ribojimo pagalbinė lemputė (⋯).

Taip nutikus rekomenduojama, kad funkciją patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema išjungta

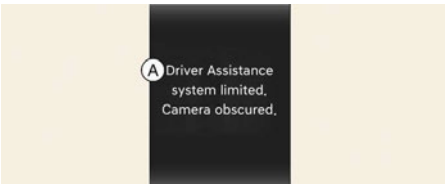

OMQ4053139L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Uždengta kamera.**

Kai stiklas, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar lietus, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti arba išjungti išmaniąją greičio ribojimo pagalbinę funkciją. Jei taip atsitiks, skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir Išmaniosios greičio ribojimo sistemos indikatoriaus lemputė (⋯).

Pašalinus sniegą, vandenį ar pašalines medžiagas, Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema veiks įprastai. Objektyvas visuomet turi būti švarus.

Jei tai atlikus išmanioji greičio ribojimo palaikymo sistema tinkamai neveikia, rekomenduojame apsilankyti įgaliotoje „Kia" atstovybėje / partnerio servise.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei įspėjamasis pranešimas arba įspėjamoji lemputė nerodoma skydelyje, išmanioji greičio ribojimo pagalbinė funkcija gali tinkamai neveikti.
- Jei jutikliai yra uždengti arba yra sutrikęs jų veikimas, net ir iš naujo užvedus automobilį išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema gali tinkamai neveikti, nes joje išlieka gedimo / uždengimo būsena.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Išmaniosios pagalbinės greičio ribojimo sistemos apribojimai

Toliau nurodytomis aplinkybėmis išmanioji ribojamo greičio palaikymo sistema gali tinkami neveikti arba pradėti veikti netikėtai:

- Kelio ženklas užterštas arba neišskiriamas
  - Kelio ženklą sunku pamatyti dėl blogo oro, pavyzdžiui, lietaus, sniego, rūko.
  - Kelio ženklas yra iš dalies užtemdytas aplinkinių objektų ar šešėlio
- Kelio ženklai neatitinka standarto

  - Kelio ženklo tekstas ar paveikslėlis skiriasi nuo standartinio
  - Kelio ženklas įrengiamas tarp pagrindinės linijos ir išvažiavimo kelio arba tarp besiskiriančių kelių
  - Prie kitos transporto priemonės pritvirtintas ženklas
- Didelis atstumas tarp automobilio ir kelio ženklų
- Automobilis važiuoja pro šviečiančius kelio ženklus
- Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema netinkamai atpažįsta gatvės simboliuose esančius skaičius, paveikslėlius ar kitus ženklus kaip greičio apribojimus
- Aptinkamas kelio ženklas, kuris yra netoli kelio, kuriuo važiuojate
- Arti vienas kito sumontuoti keli ženklai
- Klaidingai atpažintas mažiausiojo greičio ribojimo ženklas.
- Kelyje yra minimalaus greičio apribojimo ženklas
- Ryškumas keičiasi staiga, pavyzdžiui, įvažiuojant į tunelį ar iš jo išvažiuojant arba važiuojant po tiltu
- Priekiniai žibintai nenaudojami arba silpnas priekinių žibintų ryškumas naktį arba tunelyje
- Priekinio vaizdo kameros matymo lauke trukdo saulės atspindžiai
- Kelio ženklus sunku atpažinti dėl saulės šviesos, gatvės žibintų ar artėjančių transporto priemonių atspindžio
- Navigacijos arba GPS informacija pateikta su klaidomis.
- Vairuotojas nesilaiko navigacijos nuorodų
- Važiuoji keliu, kuris smarkiai sukasi arba nuolat sukasi
- Važiuodami per greičio ribotuvus arba važiuodami aukštyn ir žemyn arba į kairę ar dešinę ant stačių įkalnių
- Transporto priemonė smarkiai dreba
- Važiavimas nauju keliu
- Važiuojant tiesiamu keliu
- Kai vairuojant atnaujinama navigacijos programinė įranga

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Išmanioji pagalbinė greičio ribojimo sistema yra papildoma funkcija, padedanti vairuotojui laikytis greičio apribojimų kelyje. Ji gali nerodyti nustatyto atitinkamo greičio apribojimo arba tinkamai nekontroliuoti važiavimo greičio.
- Vairuotojas yra atsakingas už greičio ribojimų laikymąsi.
- Jis gali neveikti 15 sekundžių po automobilio užvedimo arba priekinio vaizdo kameros inicijavimo arba paleidimo iš naujo.

PASTABA

Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros apribojimus žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos (DAW) (jeigu yra)

„Inattentive driving warning“ (įspėjimo apie nedėmesingą vairavimą) funkcija

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema stebi jūsų vairavimą. Kai vairuotojo dėmesio lygis yra žemiau tam tikro lygio, Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema rekomenduoja padaryti pertrauką, kad būtų lengviau vairuoti.

Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą

Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą vairuotojui praneš, kai priekyje esanti transporto priemonė pradeda judėti.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L


Priekinio vaizdo kamera naudojama kaip aptikimo jutiklis norint nustatyti vairavimo įpročius ir priekyje esančios transporto priemonės važiavimą. Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

⚠ DĖMESIO

- Visada palaikykite geras priekinio vaizdo kameros sąlygas, kad palaikytumėte optimalų Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos veikimą.
- Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos nuostatos

Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą

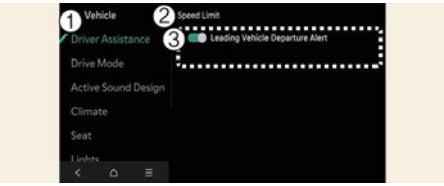

OMV033132N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema**
(3) **Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Įspėjimas apie vairuotojo dėmesį > Įspėjimas apie automobilio išvykimą**.

- **įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą**: Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema vairuotojui praneš, kai aptikta priekyje sustojusi transporto priemonė pajudės.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos naudojimas

„Inattentive driving warning“ (įspėjimo apie nedėmesingą vairavimą) funkcija

Pagrindinės įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos funkcijos yra šios:

- Pailsėkite

Pailsėkite



OJAPE073088L

A: **Pailsėkite**

Kai vairuotojo dėmesio lygis nesiekia tam tikro lygio, prietaisų skydelyje mirksi apie nedėmesingumą įspėjanti lemputė (☕) ir atsiranda įspėjamasis pranešimas bei pasigirsta garsinis signalas, kad vairuotojas padarytų pertrauką.

- Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema nesiūlys daryti pertraukos, kai bendra vairavimo trukmė yra trumpesnė nei 4 minučių arba 4 minučių nepraėjo po paskutinės pasiūlytos pertraukos.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.

⚠ DĖMESIO

- Įspėjimas dėl vairuotojo dėmesio gali pasiūlyti sustoti, atsižvelgiant į vairuotojo vairavimo įpročius, net jei vairuotojas nėra pavargęs.
- Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema yra papildoma funkcija. Jai gali nepavykti nustatyti, kai vairuotojas neatsargiai vairuoja.
- Pavargęs vairuotojas turėtų pailsėti saugioje vietoje, nors vairuotojo perspėjimas nesiūlo konkrečios vietos.

Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą

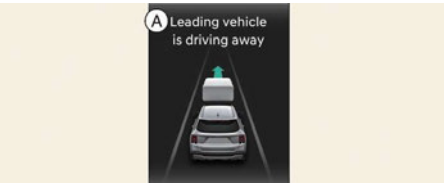

OMQ4053096L

A: **Priekyje esantis automobilis nuvažiuoja**

Kai priekyje aptikta transporto priemonė pajuda iš vietos, įspėjimo apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą funkcija informuoja apie tai vairuotoją įspėjamuoju pranešimu prietaisų skydelyje ir garso signalu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba įjungiamas garso signalas, įspėjimo apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą funkcijos įspėjamasis pranešimas gali nepasirodyti, taip pat gali neįsijungti garso signalas.
- Vairuotojas privalo pats saugiai važiuoti ir valdyti automobilį.

⚠ DĖMESIO

- Įspėjimas apie priekyje važiuojančios transporto priemonės išvykimą yra papildoma funkcija ir ji gali neįspėti vairuotojo, kai priekinė transporto priemonė išvažiuoja iš sustojimo.
- Prieš pajudėdami visada pažiūrėkite, kas yra prieš automobilį, ir kelio sąlygas.

ⓘ PASTABA

Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos triktys ir apribojimai

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos triktys




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema netinkamai veikia, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė (⚠) įspėjamoji lemputė.

Tokiu atveju įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema išjungta

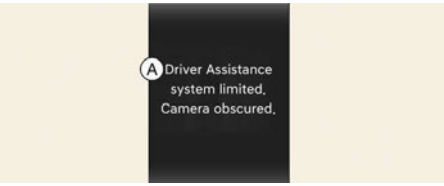

OMQ4053139L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Uždengta kamera.**

Kai stiklas, kuriame yra priekinio vaizdo kamera, priekinio radaro gaubtas, buferis ar jutiklis yra padengti pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar lietus, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti arba išjungti įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemą.

Jei taip atsitiks, prietaisų skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠). Tai normalus veikimas.

Pašalinus sniegą, vandenį ar pašalines medžiagas, įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema veiks tinkamai.

Jei vairuotojo dėmesio įspėjimas tinkamai neveikia pašalinus kliūtis (sniegą, lietų ar pašalines medžiagas) nuo galinio buferio (įskaitant priekabą, laikiklį ir pan.), „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / techninės priežiūros partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei skydelyje nerodomas įspėjamasis pranešimas arba įspėjamoji lemputė, Driver Attention Warning gali tinkamai neveikti.
- Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema gali netinkamai veikti zonoje (pvz., atviroje vietovėje), kur nėra ką aptikti, arba kai įjungus automobilį aptikimo jutiklis yra padengtas pašalinėmis medžiagomis.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos apribojimai


Įspėjimas apie vairuotojo dėmesį gali tinkamai neveikti šiose situacijose:

- Transporto priemonė vairuojama labai grubiai
- Transporto priemonė tyčia dažnai keičia juostas


- Transporto priemonė valdoma Pagalbos vairuotojui sistemos, tokios kaip Juostų laikymo pagalba
- Kai eismo juostų ženklinimas yra neryškus arba nusitrynęs

Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą

- Kai transporto priemonė įvažiuoja

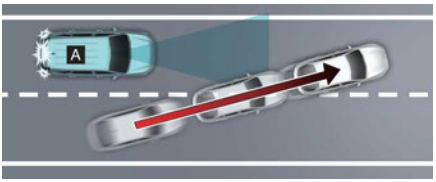

OMQ4053023

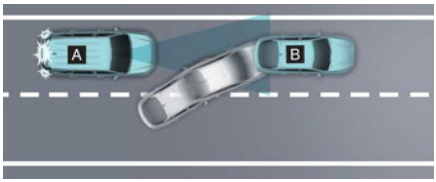


OMQ4053024

[A]: Jūsų transporto priemonė, [B]: Priekinė transporto priemonė

Jei transporto priemonė riedės priešais jūsų automobilį, įspėjimas apie Priekyje esančios transporto priemonės pajudėjimą gali neveikti tinkamai.

- Kai priekyje važiuojanti transporto priemonę vairuoja labai staigiai

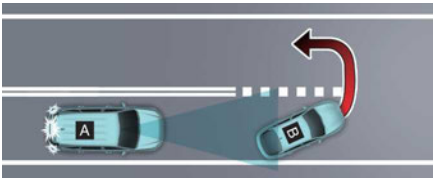


OMQ4053025

[A]: Jūsų transporto priemonė, [B]: Priekinė transporto priemonė

Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė staigiai suka, pvz.: suka į kairę ar dešinę, apsisuka ar pan., įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą gali tinkamai neveikti.

- Kai priekyje esanti transporto priemonė išvažiuoja staiga

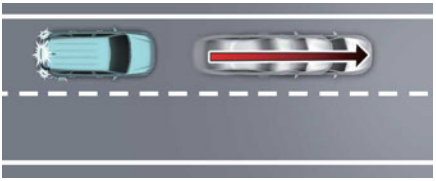

OMQ4053026

Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė staigiai išvažiuoja, įspėjimas apie važiuojančios transporto priemonės išvykimą gali tinkamai neveikti.


- Kai pėsčiasis ar dviratis yra tarp jūsų ir priešais važiuojančios transporto priemonės



OMQ4053027

Jei tarp jūsų ir priekyje važiuojančios transporto priemonės yra pėsčiasis (-ieji) ar dviratis (-iai), įspėjimas apie važiuojančios transporto priemonės išvykimą gali tinkamai neveikti.


- Automobilių stovėjimo aikštelėje

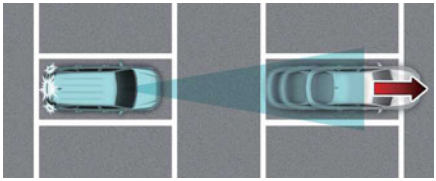

OMQ4053028

Jei priekyje pastatyta transporto priemonė važiuoja tolyn nuo jūsų, įspėjimas apie važiuojančios transporto priemonės išvykimą gali jus įspėti, kad pastatyta transporto priemonė važiuoja.

- Važiuojant per rinkliavų užtvarą arba sankryžą

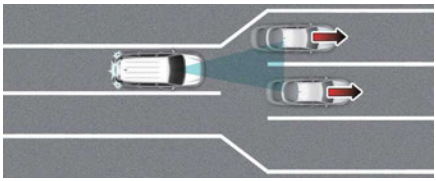

OMQ4053029

Jei pravažiuosite rinkliavų užtvarą ar sankryžą su daugybe transporto priemonių arba važiuosite ten, kur juostos dažnai sujungiamos ar dalijamos, įspėjimas apie važiuojančios transporto priemonės išvykimą gali tinkamai neveikti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema užvedus automobilį arba paleidus priekinę kamerą, gali neveikti 15 sekundžių.

PASTABA

Daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kameros atsargumo priemones žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą (FAW) (jeigu yra)

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą naudoja salono kamerą, kad padėtų vairuotojui neblaškyti dėmesio vairuojant su garsiniu įspėjimu ir įspėjamąja lempute.

Aptikimo jutiklis



OCV074016L

(1) Salono kamera

Aukščiau pateiktame paveikslėlyje parodyta detali aptikimo jutiklio vieta.

DĖMESIO

Visada palaikykite geras salono vaizdo kameros sąlygas, kad palaikytumėte optimalų Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos veikimą.

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos nuostatos

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą



OCV054168L

1. **Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą**

Kai transporto priemonė įjungta, pasirinkite **Nustatymai > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > DAW (įspėjimas apie vairuotojo dėmesio atitraukimą) > Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą** informacijos ir pramogų sistemoje, kad nustatytumėte, ar naudoti kiekvieną funkciją.

- **Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą**: Ji įspės vairuotoją, jei vairuotojo žvilgsnis nėra nukreiptas į kelią.

PATARIMAS

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą sistema visada įsijungs, kai automobilis bus paleistas iš naujo.

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą naudojimas

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema nustato, ar vairuotojas yra nukreiptas į kelią pagal informaciją, pvz., kiek laiko vairuotojas žiūri kitur, kiek laiko akys yra užmerktos ir pan. Jei ji nustato, kad vairuotojas nesutelkė dėmesio, maždaug 1 sekundę pasigirsta garsinis įspėjimas, o skydelio ekrane užsidega įspėjamoji lemputė (👁) tol, kol bus įvykdytos jo išjungimo sąlygos.

Veikimo sąlygos

- Kai vairuotojo žvilgsnis nėra nuolat nukreiptas į kelią 3 sekundes, važiuojant didesniu nei 20 km/h (12 mph) greičiu
- Kai per 30 sekundžių nuo kelio nuvažiuojama iš viso 10 sekundžių ar daugiau automobiliu, važiuojančiu 20 km/h (12 mph) ar didesniu greičiu
- Kai važiuojant didesniu nei 10 km/h (6 mph) greičiu vairuotojo akys yra užmerktos 2 sekundes ar ilgiau

Išjungimo sąlygos

- Vairuotojas į priekį žiūri ilgiau nei 2 sekundes

Įspėjimo apie vairuotojo mieguistumą sistema

Įspėjimo apie vairuotojo mieguistumą sistema stebi jūsų akis vairuojant. Kai vairuotojo akys yra nuolat užmerkiamos arba dažnai nežiūri į priekį, įspėjimo apie vairuotojo mieguistumą sistema rekomenduoja padaryti pertrauką, kad padėtų vairuoti saugiai.

Įspėjamasis pranešimas ir apie nedėmesingumą įspėjanti lemputė (☕) pasirodo prietaisų skydelyje ir pasigirsta garsinis įspėjimas, kol bus įvykdytos jo išjungimo sąlygos.

Įspėjamasis pranešimas: **Pailsėkite**

Veikimo sąlygos

- Kai važiuojant didesniu nei 10 km/h (6 mph) greičiu vairuotojo akys yra nuolat užmerktos arba nedažnai nukreiptos į priekį

Išjungimo sąlygos

- Kai vairuotojo žvilgsnis yra nukreiptas į kelią

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei rodomas kitos sistemos įspėjamasis pranešimas arba skamba garso signalas, įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos pranešimas gali nepasirodyti ir garso signalas gali neskambėti.

⚠ DĖMESIO

- Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą gali įspėti vairuotoją net tada, kai vairuotojo dėmesys yra nukreiptas į kelią dėl savo vairavimo stiliaus ar vairavimo būdo.
- Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą yra papildoma funkcija ir ji nebūtinai gali nuspręsti, ar vairuotojas yra išsiblaškęs vairavimo metu.
- Vairuotojas yra atsakingas už saugų vairavimą ir turi sutelkti dėmesį į kelią.

ⓘ PATARIMAS

- Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą neperduoda įrašytų vaizdo įrašų už automobilio ribų ir nesaugo vaizdo įrašo.
- Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą pranešimo metodo pakeisti negalima.

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą triktys ir apribojimai

PASTABA


- **LCD** ekrane pasirodys šis įspėjamasis pranešimas.

  Daugiau informacijos rasite funkcijos trikčių ir apribojimo skyriuje.

  - **Patikrinkite įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemą**
  - **Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema išjungta Uždengta kamera**

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos triktys

Kai įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema veikia netinkamai, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas, įspėjamoji priekinio dėmesio lemputė (👁) užsidega prietaisų skydelyje ir skamba garsinis įspėjimas, kol jis pradės tinkamai veikti.

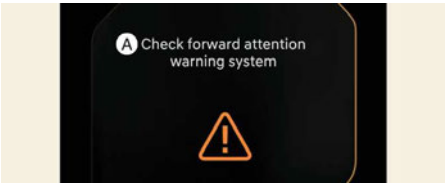


OCV054169L

A: **Patikrinkite įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemą**

Tokiu atveju sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema išjungta

Kai priešais salono kamerą arba tarp vairuotojo ir kameros tam tikrą laiką yra objektas, įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema neveikia tinkamai. Jei taip nutinka, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas, įspėjamoji įspėjimo apie dėmesio atitraukimą lemputė (👁) užsidega prietaisų skydelyje ir skamba garsinis įspėjimas, kol jis pradės tinkamai veikti.

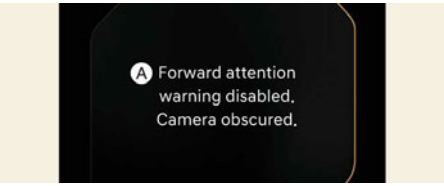

OCV054170L

A: **Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema išjungta Uždengta kamera.**

Jei objektas pašalinamas arba kamera gali aptikti vairuotojo veidą, funkcija veiks normaliai. Jei pašalinus objektą įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema neveikia, sistema tinkamai neveikia, rekomenduojame apsilankyti įgaliotoje „Kia" atstovybėje / partnerio servise ir patikrinti šią funkciją.

⚠ DĖMESIO

- Nesuduokite smūgių į kameros paviršių arba aplink ją. Jei salone esanti kamera yra pažeista, įspėjimas apie dėmesio atitraukimą gali tinkamai neveikti.
- Važiuodami, nedėkite nieko ant kameros ar priešais kamerą. Salono kamera gali tinkamai neveikti.
- Kamerą valykite minkšta ir švaria šluoste, kad nepažeistumėte kameros objektyvo paviršiaus. Be to, nenaudokite aštrių įrankių šalia kameros ir nenaudokite cheminių medžiagų kamerai valyti.
- Kamera ir jos aplinka visada turi būti švarūs ir sausi.
- Nedėkite pašalinių daiktų, tokių kaip lipdukai, aplink infraraudonųjų spindulių **LED**, esantį šalia kameros.

ⓘ PATARIMAS

Kameroje gali užsidegti dvi raudonos lemputės toliau nurodytomis sąlygomis:

- Išorės šviesumas yra silpnas arba važiuojant naktį
- Automobilis važiuoja pastato viduje, pavyzdžiui, rūsyje, automobilių stovėjimo aikštelėje, garaže ar tunelyje
- Kameros dėklas yra iš dalies sugedęs


Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistemos apribojimai

Įspėjimo apie dėmesio atitraukimą sistema gali neveikti normaliai arba sistema gali veikti ne taip, kaip numatyta, tokiomis aplinkybėmis:

- Vairuotojas dėvi akinius nuo saulės, specialius akinius, infraraudonuosius spindulius ribojančius akinius, refrakcinius akinius arba storus akinius

- Vairuotojas dėvi stiprų akių makiažą (akių pieštuką, blakstienų tušą, spalvotą makiažą, dirbtines blakstienas) arba auskarus aplink akis.
- Vairuotojo vaizdą užstoja plaukai, skrybėlė ir kt.
- Vairuotojas mirksi arba turi akių pleistrą ant vienos akies
- Vairuotojo veidą iš dalies dengia kaukė, duslintuvas ir kt.
- Vairuotojo vaizdą užstoja iš lauko ateinanti šviesa
- Kameros lauko šviesa, saulės šviesa arba infraraudonųjų spindulių **LED** lemputė atsispindi akiniuose arba saulės akiniuose
- Vairuotojas pasuka arba nuleidžia galvą taip, kad veidą ar akis paslėptų nuo kameros
- Vairuotojas purto galvą arba dėl nepalankių kelio sąlygų vairuojant transporto priemonė pernelyg vibruoja
- Vairuotojas netinkamai sėdi vairuotojo sėdynėje, todėl jo veidas neaptinkamas
- Vairuotojas yra per aukštas arba per žemas
- Kamerą užstoja vairuotojo rankena, kuria jis laiko vairą
- Daugiau nei du žmonės vienu metu žiūri į prietaisų skydelį iš vairuotojo sėdynės
- Vairuotojo akys yra susiaurėjusios dėl juoko arba saulės spindesio
- Kamera netinkamai atpažįsta vaizdą ar manekeną, kuris yra panašaus dydžio kaip vairuotojo veidas
- Automobilyje yra kitų infraraudonuosius spindulius naudojančių prietaisų

Pastovaus greičio palaikymo sistema (CC) (jeigu yra)

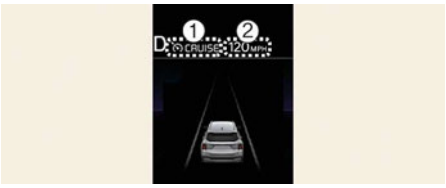

OMQ4A053005

(1) Greičio palaikymo sistemos indikatorius
(2) Nustatytas greitis

Pastovaus greičio palaikymo sistema leis važiuoti didesniu nei 30 km/h (20 myl./h) greičiu, nespaudžiant akceleratoriaus pedalo.

Pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas

Greičio nustatymas



OMQ4053206


1. Įsibėgėkite iki norimo greičio, kuris turi būti didesnis nei 30 km/h (20 myl./h)
2. Paspauskite Vairavimo padėjėjo mygtuką ties norimu greičiu. Prietaisų skydelyje atsiras nustatytas greičio ir Kruizo (CRUISE) indikatorius.
3. Atleiskite akceleratoriaus pedalą.

   Transporto priemonės greitis išlaikys nustatytą greitį, net nespaudžiant akceleratoriaus pedalo.

PASTABA

- Važiuojant įkalnėje arba nuokalnėje automobilio greitis gali šiek tiek sumažėti ar šiek tiek padidėti.
- Važiavimo pagalbos mygtuko simbolis gali skirtis priklausomai nuo jūsų transporto priemonės pasirinkimo.

Nustatyto greičio didinimas

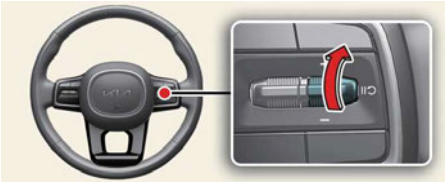


OMQ4053032

- Paspauskite jungiklį (+) aukštyn ir nedelsdami atleiskite. Nustatytas greitis didės 1 km/h (1 my/h) žingsniais.
- Norėdami greitai padidinti nustatytą greitį paspauskite ir palaikykite jungiklį (+). Nustatytas greitis didės po 10. Jei prietaisų skydelyje rodomo greičio matavimo vienetas yra my/h (my/h), jis didės po 5.

  Didžiausiasis galimas nustatyti greitis yra 200 km/h (120 my/h). (Tačiau, jei jūsų automobilyje yra sumontuotas didžiausiojo greičio ribotuvas, didžiausias greitis gali būti tik 110 km/h.)

Sumažinti nustatytąjį greitį

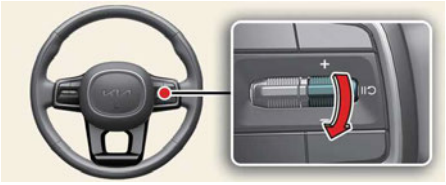

OMQ4053033

- Paspauskite jungiklį žemyn (-) ir nedelsdami atleiskite. Nustatytas greitis sumažės po 1 km/h padalomis. Norėdami greitai sumažinti nustatytą greitį, nuspaudę palaikykite jungiklį (-). Nustatytas greitis sumažės po 10. Jei prietaisų skydelyje rodomo greičio matavimo vienetas yra myl./h, jis mažės po 5.
- Mažiausiasis galimas nustatyti greitis yra 30 km/h (20 my/h).


Laikinas įsibėgėjimas

Jei norite laikinai padidinti greitį, kai įjungta pastovaus greičio palaikymo sistema, nuspauskite akceleratoriaus pedalą.

Norėdami grįžti prie nustatyto greičio, nukelkite koją nuo akceleratoriaus pedalo.

Jei paspausite (+) jungiklį aukštyn arba (-) perjungsite žemyn, transporto priemonės greitis bus nustatytas pagal dabartinį greitį skydelyje.

Laikinas pastovaus greičio palaikymo sistemos pristabdymas

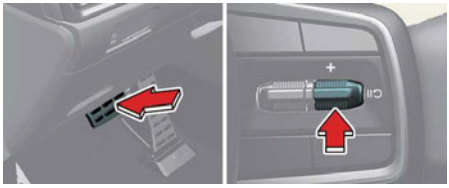

OMQ4053034_2

Greičio palaikymo sistema sustabdyta, kai:

- Nuspauskite stabdžių pedalą.
- Paspauskite (||C) jungiklį.
- Pasukite pavarą į N (neutralią).
- Automobilio greitį sumažinus iki mažesnio nei maždaug 30 km/h (20 myl./h).
- Kai veikia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema).

Nustatytas greitis bus išjungtas, tačiau kruizo (CRUISE) indikatorius išliks.

> **PASTABA**
>
> Jei pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai nustoja veikti esant nepaminėtai situacijai, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Toliau tęsiama Pastovaus greičio palaikymo sistema



OMQ4053035_3

Paspauskite (+), (-) arba (||C) jungiklį.

Jei paspausite (+) jungiklį aukštyn arba (-) perjungsite žemyn, greitis bus nustatytas pagal dabartinį greitį skydelyje

Jei paspausite (||C) jungiklį, automobilis toliau važiuos anksčiau nustatytu greičiu.

Norint toliau naudotis pastovaus greičio palaikymo sistema, automobilio greitis turi būti didesnis nei 30 km/h (20 my/h).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš spausdami (⟸) jungiklį, patikrinkite eismo sąlygas. Paspaudus (⟸) jungiklį, važiavimo greitis gali staigiai padidėti arba sumažėti.

Kaip išjungti pastovaus greičio palaikymo kontrolę



OMQ4053206

Norėdami išjungti greičio palaikymo sistemą, paspauskite vairavimo pagalbinės funkcijos mygtuką. Išsijungia pastovaus greičio palaikymo sistemos indikatorius (CRUISE).

Visada paspauskite Vairavimo asistento mygtuką, kad išjungtumėte pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai nenaudojate.

ⓘ PASTABA

Jei jūsų transporto priemonėje yra rankinio greičio ribojimo pagalbinė priemonė, paspauskite ir palaikykite važiavimo pagalbininko mygtuką, kad išjungtumėte greičio palaikymo sistemą. Tačiau įsijungs rankinė greičio ribojimo pagalbinė priemonė.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudodamiesi pastovaus greičio palaikymo sistema, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Visada nustatykite tokį automobilio greitį, kad neviršytumėte jūsų šalyje leidžiamo greičio.
- Norėdami išvengti netyčinio greičio nustatymo, važiavimo greičio palaikymo funkciją laikykite išjungtą. Patikrinkite, ar kruizo (CRUISE) indikatorius išjungtas.
- Pastovaus greičio palaikymo sistema nepakeičia tinkamo ir saugaus vairavimo. Vairuotojas privalo visada važiuoti atsargiai, ir visada būti pasiruošęs nenumatytoms situacijoms.
- Visada važiuokite atsargiai, kad išvengtumėte nenumatytų situacijų. Visada atkreipkite dėmesį į kelio sąlygas.

- Nenaudokite greičio palaikymo sistemos, kai gali būti nesaugu automobiliu važiuoti pastoviu greičiu:
  - Važiuodami intensyvaus eismo metu arba kai dėl sudėtingų eismo sąlygų sunku važiuoti pastoviu greičiu;
  - Važiuojant šlapiais, apledėjusiais ar apsnigtais keliais
  - Važiuojant kalnuotais ar vingiuotais keliais
  - Važiuojant vėjuotose vietose
  - Kai ribotas matomumas (galbūt dėl blogo oro, pvz., rūko, sniego, lietaus ir smėlio audros)

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC) (jeigu yra)

Pagrindinė funkcija

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema aptinka priekyje važiuojančią transporto priemonę ir padeda išlaikyti atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės bei nustatytą greitį.

Pagalbinė aplenkimo pagreičio funkcija

Kai Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema nustato, kad bandote aplenkti priekyje važiuojančią transporto priemonę, Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema padeda įsibėgėti.

Remiantis vairavimo stiliaus funkcija (jeigu yra)

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema veikia pagal vairavimo stilių, pavyzdžiui, įvertindama atstumą tarp transporto priemonių, greitėjimo pagreitį, reagavimo trukmę.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L

Priekinis radiolokatorius



OMQ4053006

Priekinis kampinis radiolokatorius (jeigu yra)



OMQ4PH053003L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

⚠ DĖMESIO


- Visada palaikykite priekinio vaizdo kamerą ir priekinį radiolokatorių geros būklės, kad išlaikytumėte optimalų išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos veikimą.
- Išsamesnės informacijos apie atsargumo priemones, susijusias su priekinio vaizdo kamera ir radiolokatoriumi, žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos nuostatos

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema** kad nustatytumėte atstumą, pagreitį ir reakcijos greitį.

„Based on driving style“ (pagal važiavimo stilių)

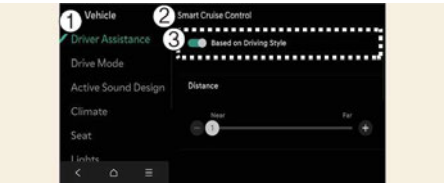

OMQ4053196L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema**
(3) **„Based on driving style“ (pagal važiavimo stilių)**

Esant įjungtam automobiliui, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkus **Nuostatos > Automobilis > Pagalba vairuotojui > SCC (išmanioji pastovaus greičio**

palaikymo sistema) > Pagal važiavimo stilių, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema veikia pagal vairuotojo vairavimo būdą, pavyzdžiui, įvertindama jo palaikomą atstumą iki kitų transporto priemonių, greičio didinimą, reakcijos laiką.

Kiekvieną vairuotojo vairavimo stilių galima reguliuoti rankiniu būdu.

PASTABA

- Jei yra įdiegta funkcija „Pagal vairavimo stilių“, „Pagal vairavimo režimą“ ir „Pagal vairavimo stilių“ galima pasirinkti informacijos ir pramogų sistemos ekrane, pasirinkus **Nustatymai > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo patogumas > Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema**.
- Kol išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema veikia pasirinkus Pagal vairavimo stilių, jei paspausite ir palaikysite mygtuką Transporto priemonės atstumas ( ), važiavimo režimas bus išjungtas. Jei norite pakeisti išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos režimą į „Based on driving style“ (pagal važiavimo stilių), paspauskite ir palaikykite nuspaustą atstumo tarp transporto priemonių ( ) mygtuką.
- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema duomenis apie vairuotojo važiavimo stilių renka tik vairuotojui vairuojant automobilį.
- Kai išjungtas Vairavimo stilius pagrįstas, vairuotojo vairavimo stilius (atstumas tarp transporto priemonių, įsibėgėjimas, reakcijos greitis) išlieka tokio pat lygio kaip ir vairavimo stilius.
- Kai vairuotojo stiliaus jungtis įjungta arba išjungta, rodomas vairavimo stilius (įskaitant atstumą tarp transporto priemonių, įsibėgėjimą ir reakcijos greitį) gali skirtis priklausomai nuo skirtingų valdomų stilių.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas

Veikimo sąlygos

Pagrindinė funkcija

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema veikia, kai įvykdomos toliau nurodytos sąlygos.

- Pavara yra padėtyje D (važiavimas)
- Jūsų vairavimo greitis yra darbinio greičio diapazone
  - 10~180 km/h (5~110 my/h): kai priekyje nėra automobilio
  - 0~180 km/h (0~110 my/h): kai priekyje yra automobilis

• Įjungta **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) arba **ABS**

Toliau nurodytomis sąlygomis išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema tinkamai neveikia:

• Atidarytos vairuotojo durys
• Variklio apsukų skaičius yra aukštas
• Įjungtas elektroninis stovėjimo stabdys (**EPB**).
• Veikia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) arba **ABS**.
• Veikia priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė stabdžių kontrolė
• Veikia Nuotolinis Išmaniojo parkavimo asistento valdymas (jei yra)
• Kai veikia tuščiosios eigos „Stop and Go“ (**ISG**) sistema

PASTABA

Sustojęs už kitos transporto priemonės, vairuotojas gali įjungti Išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, kol yra nuspaustas stabdžių pedalas.

Pagalbinė aplenkimo pagreičio funkcija

Lenkimas pagalbiniu pagreičiu veiks, kai posūkio rodiklio indikatorius įjungtas į kairę (vairuoti kairėje) arba įjungtas į dešinę (vairuoti dešinėje), kai veikia išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema, ir tenkinamos šios sąlygos:

• Jūsų vairavimo greitis yra didesnis nei 60 km/h (40 myl./h)
• Priešais jūsų automobilį aptinkama transporto priemonė


Greitėjimo pagreitis neveikia toliau nurodytomis sąlygomis.

• įjungus avarinius žibintus;
• Automobilio greitis sumažinamas norint išlaikyti atstumą su priekyje važiuojančia transporto priemone

ĮSPĖJIMAS

• Kai posūkio rodiklio indikatorius yra įjungtas į kairę (vairuoti kairėje) arba įjungtas į dešinę (vairuoti dešinėje), kol priekyje yra transporto priemonė, automobilis gali laikinai įsibėgėti. Visada atkreipkite dėmesį į kelio sąlygas.
• Nepriklausomai nuo eismo krypties jūsų šalyje, pagalbinė lenkimo pagreitėjant sistema veikia esant tinkamoms sąlygoms. Kai naudojate funkciją skirtingose važiavimo kryptyse, visada patikrinkite kelio sąlygas.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos įjungimas

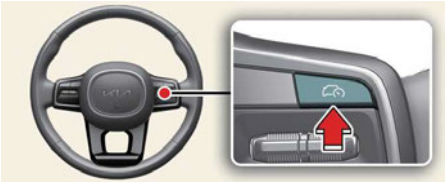

OMQ4053206

Norėdami išjungti greičio palaikymo sistemą, paspauskite vairavimo pagalbinės funkcijos mygtuką. Greitis bus nustatytas atsižvelgiant į esamą greitį skydelyje.

- Jei priešais jus nėra jokios transporto priemonės, bus palaikomas nustatytas greitis.
- Jei priešais jus važiuoja transporto priemonė, gali būti atitinkamai pakoreguojamas greitis, kad būtų išlaikytas atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės. Jei priekyje važiuojanti transporto priemonė padidina greitį, jūsų transporto priemonė važiuodama pastoviu greičiu įsibėgėja iki nustatyto greičio.

PASTABA


- Jei paspaudus vairavimo pagalbinės funkcijos mygtuką jūsų automobilio greitis yra 0~30 km/h (0~20 my/h) , išmaniosios greičio palaikymo sistemos nustatytas greitis bus 30 km/h (20 my/h).
- Vairuotojui perjungus žemesnę pavarą, važiavimo greitis gali nepasiekti nustatyto greičio.

Automobilio atstumo nustatymas



OMQ4053036

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, judėjimo greitis keičiasi tokia tvarka:



ODEEV078136NR


Pavyzdžiui, jei važiuojate 90 km/h (56 myl./h) greičiu, gali būti palaikomas toks atstumas:

- 4 atstumas - apie 52,5 m (172 ft)
- 3 atstumas - apie 40 m (130 ft)
- 2 atstumas - apie 32,5 m (106 ft)
- 1 atstumas - apie 25 m (82 ft)

PASTABA

Įjungus automobilį arba po laikino išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos išjungimo nustatomas paskutinį kartą pasirinktas atstumas.

Nustatyto greičio didinimas

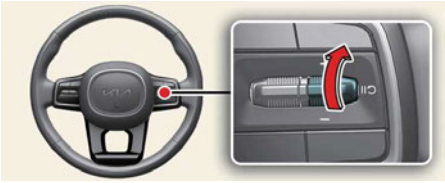

OMQ4053032


- Paspauskite jungiklį (+) aukštyn ir nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu būdu spustelėjus šį jungiklį palaikomas nustatytasis greitis padidėja 1 km/h (1 myl./h).
- Pakelkite (+) jungiklį aukštyn ir palaikykite. Kaskart tokiu būdu spustelėjus šį jungiklį palaikomas nustatytasis greitis padidėja 10 km/h (5 myl./h).

  Greitį galima nustatyti iki 180 km/h (110 myl./h).

ĮSPĖJIMAS

Prieš spausdami (+) jungiklį, patikrinkite eismo sąlygas. Važiavimo greitis gali labai padidėti, kai paspaudžiate ir laikote nuspaustą (+) jungiklį.

Sumažinti nustatytąjį greitį

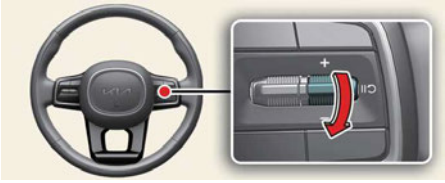


OMQ4053033

- Paspauskite jungiklį žemyn (-) ir nedelsdami atleiskite. Kaskart tokiu būdu spustelėjus šį jungiklį palaikomas nustatytasis greitis sumažėja 1 km/h (1 myl./h).

- Paspauskite jungiklį (-) žemyn ir palaikykite. Kaskart tokiu būdu spustelėjus šį jungiklį palaikomas nustatytasis greitis sumažėja 10 km/h (5 myl./h).

  Greitį galima sumažinti iki 30 km/h (20 myl./h).

Laikinas išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos išjungimas

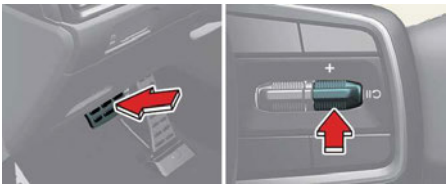

OMQ4053034_2

Norėdami laikinai atšaukti išmaniąją greičio palaikymo funkciją, paspauskite (‖↻) jungiklį arba stabdžių pedalą.

Tolesnis naudojimasis išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema



OMQ4053035_3

Norėdami atnaujinti greičio palaikymo sistemos darbą po jos atšaukimo, paspauskite (+), - arba (‖↻) jungiklį.

Jei paspausite (+) jungiklį aukštyn arba (-) perjungsite žemyn, greitis bus nustatytas pagal dabartinį greitį skydelyje

Jei paspausite (‖↻) jungiklį, automobilis toliau važiuos anksčiau nustatytu greičiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Prieš spausdami (‖↻) jungiklį, patikrinkite eismo sąlygas. Paspaudus (‖↻) jungiklį, važiavimo greitis gali staigiai padidėti arba sumažėti.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos išjungimas



OMQ4053206

Norėdami išjungti išmaniąją greičio palaikymo sistemą, paspauskite vairavimo pagalbinės funkcijos mygtuką.

PASTABA

Jei jūsų automobilyje yra rankinio greičio ribojimo pagalbinė funkcija, paspauskite ir palaikykite važiavimo pagalbinės funkcijos mygtuką, kad išjungtumėte išmaniąją greičio palaikymo sistemą. Tačiau įsijungs rankinė greičio ribojimo pagalbinė priemonė.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite jungiklių ir mygtukų vienu metu. Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali neveikti tinkamai.

Išmaniosios greičio palaikymo sistemos ekranas ir valdiklis

Išmaniosios kruizo kontrolės veikimo būseną galite pamatyti prietaisų skydelyje esančiame Vairavimo asistento režime. Žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.

Priklausomai nuo funkcijos būsenos, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema bus rodoma žemiau.



OMQ4053177

Priklausomai nuo funkcijos būsenos, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema bus rodoma žemiau.

- Kai sistema veikia
  (1) Nesvarbu ar priekyje yra transporto priemonė ir pasirinktas atstumo lygis

(2) Nustatytas greitis
(3) Ar priekyje yra transporto priemonė, ir ar yra transporto priemonės tikslinis atstumas

• Kai laikinai atšaukta
(1) Jūsų transporto priemonė (pilka)
(2) Ankstesnis nustatytas greitis (pilkas)
(3) Ar priekyje yra transporto priemonė (pilka)

PASTABA

- Priekinės transporto priemonės atstumas skydelyje yra rodomas atsižvelgiant į faktinį atstumą tarp jūsų transporto priemonės ir važiuojančios transporto priemonės.
- Tikslinis atstumas gali skirtis atsižvelgiant į transporto priemonės greitį ir nustatytą atstumo lygį. Jei transporto priemonės greitis yra mažas, net jei pasikeitė transporto priemonės atstumas, tikslinio transporto priemonės atstumo pokytis gali būti nedidelis.
- Grupėje rodomi vaizdai arba spalvos gali skirtis priklausomai nuo grupės specifikacijų arba temų.

Laikinas įsibėgėjimas



OMQ4A053012

Jei veikiant išmaniajai pastovaus greičio palaikymo sistemai norite laikinai padidinti greitį nekeisdami nustatytos greičio vertės, nuspauskite akceleratoriaus pedalą. Kol spaudžiamas akceleratoriaus pedalas, prietaisų skydelyje mirksi nustatytos greičio vertės, atstumo lygio ir tikslinio atstumo rodmenys.

Tačiau nepakankamai stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis gali sumažėti.

ĮSPĖJIMAS

Laikinai įsibėgėdami būkite atsargūs, nes greitis ir atstumas nėra kontroliuojami automatiškai, net jei priešais jus yra transporto priemonė.


Funkcijos „Based on Driving style“ (pagal vairavimo stilių) veikimas



OMQ4PH034146L

Kai įjungtas „Based on driving style“ (pagal važiavimo stilių), prietaisų skydelyje balta spalva bus rodomas nustatytas transporto priemonės atstumo lygis ir tikslinis transporto priemonės atstumas. Jame taip pat bus rodomas atstumo lygis ir tikslinis atstumas pagal vairuotojo vairavimo elgesį.

Laikinas išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos išjungimas

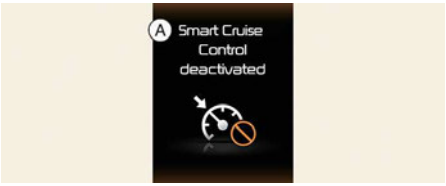

OJAPE073092L

A: **Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta**

Jei išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai automatiškai išjungiama, vairuotojas apie tai įspėjamas prietaisų skydelyje pasirodančiu pranešimu ir skambančiu garso signalu.

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema laikinai automatiškai išsijungia, kai:

- Jūsų vairavimo greitis yra didesnis nei 190 km/h (120 myl./h)
- Automobilis yra kuriam laikui sustabdytas.
- Akceleratoriaus pedalas kurį laiką nuolat spaudžiamas.
- Neįvykdytos išmaniosios kruizo kontrolės veikimo sąlygos

PASTABA

Jei išmanioji greičio palaikymo sistema laikinai atšaukiama, kai automobilis stovi su veikiančia funkcija, gali būti įjungtas **EPB** (elektroninis stovėjimo stabdys).

⚠ ĮSPĖJIMAS

Laikinai išjungus išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės nebus palaikomas. Važiuodami visada žiūrėkite į kelią ir, jei reikia, nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį ir išlaikytumėte saugų atstumą.

Neįvykdytos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos veikimo sąlygos




OJAPE073093L

A: **Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema. sąlygos neįvykdytos**

Paspaudus pagalbinės vairavimo sistemos mygtuką, (+) jungiklį, -() jungiklį ar (‖⟲) jungiklį, kai yra netinkamos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos veikimo sąlygos, prietaisų skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas ir pasigirs garso signalas.

Eismo situacijoje

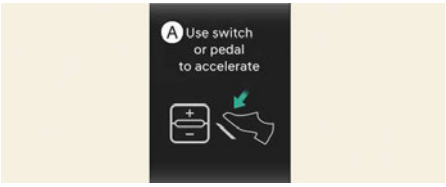

OMQ4053147L

A: **naudokite jungiklį arba pedalą, kad padidintumėte greitį**

Eisme dalyvaujantis jūsų automobilis sustos, sustojus priekyje važiuojančiam automobiliui. Be to, pradėjus judėti automobiliui priekyje, jūsų automobilis taip pat pajudės.

Be to, automobiliui sustojus ir praėjus tam tikram laikui, prietaisų skydelyje pasirodys įspėjamasis pranešimas. Norėdami pradėti važiuoti, paspauskite akceleratoriaus pedalą arba paspauskite (+) jungiklį, (-) jungiklį ar (‖⟲) jungiklį.

Įspėjamosios kelio sąlygos priekyje



OMQ4053102L

A: **Stebėkite aplink esančias transporto priemones**

Toliau nurodytais atvejais prietaisų skydelyje pasirodys apie važiavimo sąlygas priekyje vairuotoją įspėjantis pranešimas ir pasigirs garso signalas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visada atkreipkite dėmesį į transporto priemones ar daiktus, kurie gali netikėtai pasirodyti priešais jus, ir prireikus nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte savo važiavimo greitį ir išlaikytumėte saugų atstumą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema nepakeičia tinkamo ir saugaus vairavimo. Vairuotojas visada privalo pats kontroliuoti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio.
- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali neatpažinti netikėtų, staigių arba sudėtingų važiavimo situacijų, todėl visada stebėkite važiavimo sąlygas ir kontroliuokite automobilio greitį.
- Norėdami išvengti netyčinio greičio nustatymo, Išmaniąją greičio palaikymo funkciją laikykite išjungtą.
- Neatidarykite durų ir nepalikite transporto priemonės, kai veikia išmanioji greičio palaikymo sistema, net jei transporto priemonė yra sustabdyta.
- Visada žinokite pasirinktą greitį ir atstumą.
- Laikykitės saugaus atstumo pagal eismo sąlygas ir automobilio greitį. Jei važiuojant dideliu greičiu atstumas iki kito automobilio yra per mažas, gali įvykti sunki avarija.
- Kai išlaikomas atstumas iki priekyje važiuojančios transporto priemonės, transporto priemonei pasitraukus, Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali staigiai įsibėgėti iki nustatyto greičio. Visada galvokite apie netikėtas situacijas.
- Automobilio greitis gali sumažėti važiuojant įkalne, o važiuojant nuokalne - padidėti.

- Visada turėkite omenyje situacijas, kai transporto priemonė staiga įsijungia.
- Velkant priekabą ar ką nors panašaus, vairuojant transporto priemonė gali dažnai perjungti pavaras ir sukelti didelius sūkius, o išmaniosios greičio palaikymo sistemos veikimas gali būti pažeistas. Visada vairuokite atsargiai.
- Išjunkite išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, kai automobilis velkamas.
- Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali tinkamai neveikti, jei ją trikdys stiprios elektromagnetinės bangos.
- Išmanioji greičio palaikymo sistema negali aptikti kliūties priekyje, o tai gali sukelti susidūrimą. Važiuodami visada būkite dėmesingi, kad išvengtumėte nenumatytų situacijų.
- Dažnai persirikiuojantys priekyje važiuojantys automobiliai gali sulėtinti Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos reakciją arba Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali sureaguoti į gretima eismo juosta važiuojantį automobilį. Visada važiuokite atsargiai, kad išvengtumėte nenumatytų situacijų.
- Visada stebėkite apie aplinką ir važiuokite saugiai, net jei įspėjimo pranešimas nerodomas arba garsinis įspėjimas neskamba.
- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba sklinda įspėjamasis garsinis signalas, išmaniosios greičio palaikymo sistemos įspėjamasis pranešimas gali būti nerodomas ir įspėjamasis garsinis signalas gali nesklisti .
- Jei APLINKA yra triukšminga, galite neišgirsti įspėjamojo perspėjimo apie susidūrimą išvengimo pagalbos pranešimo signalo.
- Transporto priemonės gamintojas neatsako už jokius vairuotojo padarytus eismo pažeidimus ar avarijas.
- Visada nustatykite tokį automobilio greitį, kad neviršytumėte jūsų šalyje leidžiamo greičio.
- Pasikeitus vairuotojo vairavimo stiliui, gali pasikeisti atstumas, pagreitis ir reakcijos greitis.

⚠ DĖMESIO

- Vairuotojui būdingas važiavimo stilius, pavyzdžiui, atstumas iki kitų transporto priemonių, pagreitėjimas ir reakcijos greitis bus atspindėtas tik nuvažiavus pakankamą atstumą.
- Funkcija „Based on Driving style“ (pagal važiavimo stilių) gali neatkartoti vairuotojo važiavimo stiliaus arba važiavimo sąlygų, nuo kurių priklauso eismo saugumas.

- Kai važiuojama neįprastomis sąlygomis, pavyzdžiui, per sniegą, lyjant lietui, esant rūkui ar stačiais šlaitais, automobilio važiavimo pobūdis gali neatitikti vairuotojo važiavimo stiliaus.

PASTABA

- Išmanioji greičio palaikymo sistema gali neveikti kelias sekundes po transporto priemonės užvedimo arba įjungus priekinio vaizdo kamerą ar priekinį radiolokatorių.
- Sustabdžius kontroliuojant išmaniajai pastovaus greičio palaikymo sistemai, galite išgirsti garsą.
- Funkcija „Based on Driving Style“ (pagal važiavimo stilių) gali neatspindėti nesaugaus vairuotojo važiavimo stiliaus, pavyzdžiui, staigaus pagreitėjimo atveju.
- Funkcija „Based on Driving style“ (pagal važiavimo stilių) neatspindi jokio kito važiavimo stiliaus, išskyrus atstumą iki kitos transporto priemonės, pagreitėjimą ir reakcijos greitį.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos triktys ir apribojimai

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos triktys




OJAPE073102L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Jei „Smart Cruise Control“ veikia gedimas, skydelyje bus rodomas įspėjamasis pranešimas (ir po tam tikro laiko išsijungs), o pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠) įsijungs.

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema turi būti patikrinta profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema išjungta

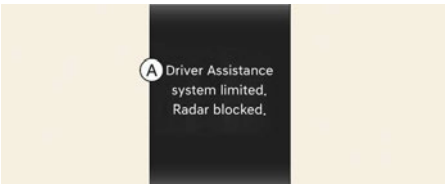

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Kai priekinio radiolokatoriaus dangtelis arba jutiklis yra padengtas sniegu, lietumi ar pašalinėmis medžiagomis, tai gali sumažinti aptikimo efektyvumą ir laikinai apriboti ar išjungti Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos funkciją.

Šiuo metu įspėjamieji pranešimai ir pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠) yra rodomi skydelyje (ir po tam tikro laikotarpio išsijungia), tačiau tai nereiškia, kad Smart Cruise Control veikia netinkamai.

Pašalinus sniegą, vandenį ar pašalines medžiagas, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema veiks tinkamai. Objektyvas visuomet turi būti švarus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Net jei įspėjamasis išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos pranešimas skydelyje nerodomas, sistema gali tinkamai neveikti

⚠ DĖMESIO

Išmanioji greičio palaikymo kontrolės sistema gali netinkamai veikti zonoje (pvz., atviroje vietovėje), kur nėra ką aptikti, arba įjungus automobilį aptikimo jutiklis yra padengtas pašalinėmis medžiagomis.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos apribojimai

Toliau nurodytomis sąlygomis išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali tinkamai neveikti:

- Aptikimo jutiklis arba jo aplinka yra užteršti ar pažeisti
- Plovimo skystis yra nuolat purškiamas arba valytuvas yra įjungtas

- Kameros objektyvui trukdo tamsintas ar plėvele padengtas priekinis stiklas, įskilęs stiklas arba prie stiklo prilipusi pašalinė medžiaga (lipdukas, vabalas ir kt.).
- Ant priekinio stiklo drėgmė nepašalinama ir neužšąla
- Priekinio vaizdo kameros matymo lauke trukdo saulės atspindžiai
- Gatvės šviesa ar artėjančios transporto priemonės žibintai atsispindi ant šlapio kelio paviršiaus, pavyzdžiui, ant kelio esančiose balose
- Temperatūra aplink priekinio vaizdo kamerą yra aukšta arba žema
- Ant prietaisų skydelio padėtas koks nors daiktas.
- Aplinka labai šviesi
- Aplinka yra labai tamsi, pavyzdžiui, tunelyje ir pan.
- Ryškumas keičiasi staiga, pavyzdžiui, įvažiuojant ar išvažiuojant iš tunelio
- Lauko ryškumas yra mažas, o priekiniai žibintai nedega arba nėra ryškūs
- Važiavimas esant stipriam lietui, sniegui arba tirštam rūkui
- Važiavimas per garus, dūmus ar šešėlyje
- Aptikta tik dalis transporto priemonės
- Priekyje esančioje transporto priemonėje nėra galinių žibintų, galiniai žibintai išdėstyti neįprastai ir pan.
- Ryškumas iš lauko yra silpnas, o galiniai žibintai nedega arba nėra ryškūs.
- Priekinės transporto priemonės galas yra mažas arba neatrodo normalus (pavyzdžiui, pakreiptas, apverstas ir pan.)
- Priekinės transporto priemonės klirensas yra mažas arba aukštas.
- Transporto priemonė staiga įsikiša į priekį
- Jūsų transporto priemonė velkama
- Objektas, atsispindintis nuo priekinio radiolokatoriaus, pvz., apsauginis turėklas, netoliese esanti transporto priemonė ir kt.
- Aplink galinį radiolokatorių esantis buferis yra pažeistas, apgadintas arba priekinis radiolokatorius yra ne vietoje.
- Temperatūra aplink priekinį radiolokatorių yra aukšta arba žema
- Priekyje esanti transporto priemonė pagaminta iš medžiagos, kurios neatspindi priekinis radiolokatorius
- Važiavimas šalia greitkelio, sankryžos ar rinkliavų užtvaro
- Važiuoja slidžiu paviršiumi dėl sniego, balų, ledo ir pan.
- Važiavimas vingiuotu keliu
- Priekyje esanti transporto priemonė aptinkama per vėlai
- Priekyje važiuojančią transporto priemonę staigiai kliudo kliūtis
- Priekyje važiuojanti transporto priemonė staigiai keičia juostą arba staiga sumažina greitį

- Priekyje esanti transporto priemonė yra lenktos formos
- Priekinės transporto priemonės greitis yra didelis arba mažas.
- Kai transporto priemonė yra priekyje, jūsų automobilis staigiai mažu greičiu keičia juostą
- Priekyje važiuojanti transporto priemonė yra padengta sniegu
- Nestabilus vairavimas
- Jūs esate žiedinėje sankryžoje, o priekyje važiuojanti transporto priemonė nėra aptinkama
- Jūs nuolat vairuojate ratu
- Dėl nepalankių kelio sąlygų važiuojantis automobilis gali labai vibruoti.
- Jūsų transporto priemonės aukštis yra žemas arba didelis dėl didelių krovinių, neįprasto padangų slėgio ir kt.
- Važiuojant toliau nurodytose vietose
  - Važiavimas automobilių stovėjimo aikštelėje
  - Važiavimas per statybų zoną, neasfaltuotais keliais, dalinai asfaltuotu keliu, nelygiu keliu, per greičio riboklius ir kt.
  - Važiavimas įkalnėn / nuokalnėn, vingiuotu keliu ir kt.
  - Važiavimas kelkraščiu su medžiais ar gatvių žibintais
  - Važiuojant siauru keliu, apaugusiu medžiais ar krūmais
  - Elektromagnetinės bangos gali trukdyti, pavyzdžiui, važiuodami stiprių radijo bangų ar elektros triukšmo zonoje
  - Važiavimas vingiuotu keliu
- Važiuojant tuneliu ar geležiniu tiltu
- Važiuojant netoli vietų, kuriose yra metalo, pvz., arti statybvietės, geležinkelio ir pan.
- Važiuojant plačiose vietose, kur mažai transporto priemonių ar konstrukcijų (pavyzdžiui, dykuma, pieva, priemiestis ir kt.)
  - Važiavimas per garus, dūmus ar šešėlyje
  - Važiavimas šalia greitkelio, sankryžos ar rinkliavų užtvaro
  - Važiuojant netoli vietų, kuriose yra metalo, pvz., arti statybvietės, geležinkelio ir pan.
- Važiavimas vingiuotu keliu



OMV053045

Posūkiuose išmanioji kruizo kontrolė gali neaptikti transporto priemonės toje pačioje eismo juostoje ir gali įsibėgėti iki nustatyto greičio. Be to, automobilio greitis gali staiga sumažėti netikėtai aptikus priekyje važiuojantį automobilį.

Pasirinkite tinkamą nustatytą greitį posūkiuose ir paspauskite stabdžių pedalą arba akceleratoriaus pedalą, atsižvelgiant į važiuojamą kelią ir važiavimo sąlygas.




OMV053046

Jūsų automobilio greitis gali sumažėti dėl gretima eismo juosta važiuojančio automobilio.

Įsitikinkite, kad kelio sąlygos leidžia saugiai naudotis išmaniąja pastovaus greičio palaikymo sistema, ir, jei reikia, nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte važiavimo greitį ir išlaikytumėte saugų atstumą

- Važiavimas nuožulniu keliu

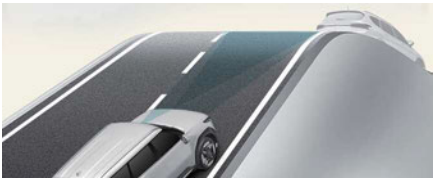


OMV053047

Važiuojant įkalne ar nuokalne, išmanioji pastovaus greičio palaikymo funkcija gali neaptikti jūsų eismo juosta važiuojančio automobilio, o jūsų automobilio greitis gali padidėti iki nustatyto. Be to, automobilio greitis staiga sumažės netikėtai aptikus priekyje važiuojantį automobilį.

Pasirinkite tinkamą nustatytą greitį įkalnėse ir paspauskite stabdžių pedalą arba akceleratoriaus pedalą, atsižvelgiant į važiuojamą kelią ir važiavimo sąlygas.

- Persirikiuojant

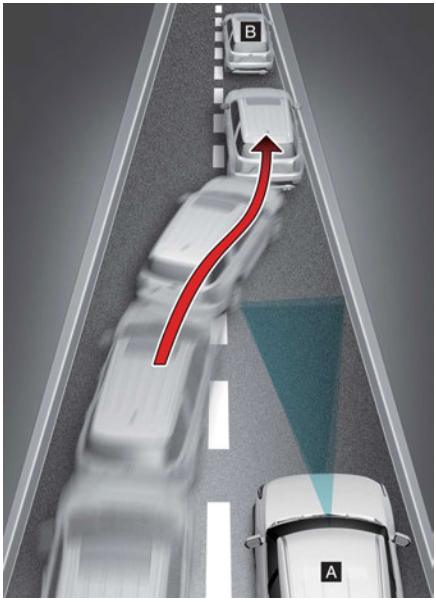


OMV053014

[A]: Jūsų transporto priemonė

[B]: Juostą keičianti transporto priemonė

Kai transporto priemonė (B) važiuoja į jūsų juostą iš gretimos juostos, jutiklis negali jos aptikti, kol ji nėra jutiklio aptikimo diapazone. Išmanioji greičio palaikymo sistema gali ne iškart aptikti transporto priemonės, kai staigiai keičiasi eismo juostos. Tokiu atveju turite išlaikyti saugų stabdymo atstumą ir, jei reikia, nuspausti stabdžių pedalą, kad sumažintumėte važiavimo greitį ir išlaikytumėte saugų atstumą.

- Transporto priemonių aptikimas

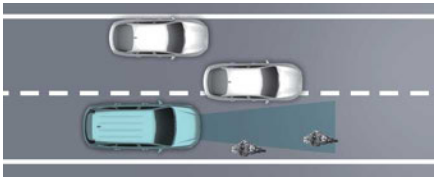


OMQ4053037

Šiais atvejais jutiklis negali aptikti kai kurių transporto priemonių jūsų juostoje:

- Transporto priemonių, krypstančių į vieną pusę
- Lėtai važiuojančių transporto priemonių arba staigiai lėtėjančių transporto priemonių

- Transporto priemonės, turinčios didesnį tarpą prie žemės, arba transporto priemonės, vežančios krovinius, kurie išlipa iš transporto priemonės galo
- Transporto priemonės, kurių priekis pakilęs dėl didelių apkrovų
- Transporto priemonės, esančios maždaug 2 m (6 pėdų) atstumu nuo jūsų transporto priemonės
- Artėjančios transporto priemonės
- Sustojusių transporto priemonių
- Transporto priemonių, kurių užpakalinė dalis yra maža, pvz., priekabos
- Siauros transporto priemonės, tokios kaip motociklai, dviračiai ar motorinės dviratės transporto priemonės
- Specialios transporto priemonės
- Gyvūnai ir pėstieji

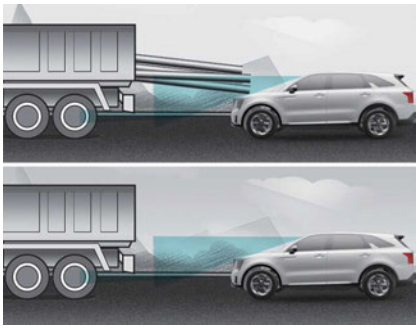


OMQ4PH053005L_2

Toliau nurodytais atvejais jutiklis negali aptikti transporto priemonių, judančių prieš jus. Visada stebėkite kelio bei važiavimo sąlygas ir atsargiai vairuokite. Jei reikia, pakoreguokite automobilio greitį.

- Jūs vairuojate savo transporto priemonę
- Važiavimas siaurais ar smarkiai vingiuotais keliais

• Kai priekyje važiuojanti transporto priemonė dingsta sankryžoje

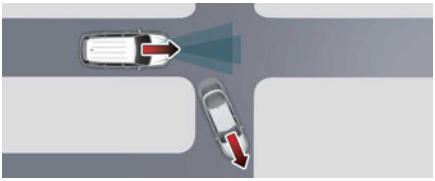


OMQ4053038

Kai priešais važiuojanti transporto priemonė dings sankryžoje, jūsų transporto priemonė gali įsibėgėti.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

- Kai prieš jus važiuojanti transporto priemonė išvažiuoja iš eismo juostos

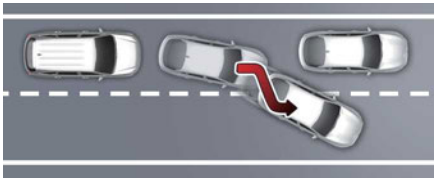


OMQ4053039

Kai priešais jus važiuojanti transporto priemonė pasislenka į kitą juostą, išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema gali ne iškart aptikti naujos transporto priemonės, kuri yra jūsų priekyje.

Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

- Visada atkreipkite dėmesį į pėsčiuosius

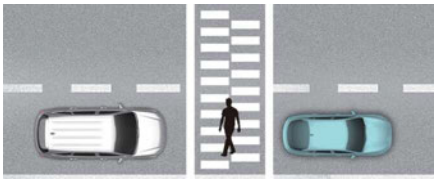

OMQ4053040

Kai jūsų automobilis palaiko atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, visada stebėkite, ar nėra pėsčiųjų.

Navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos (NSCC) (jeigu yra)

Navigacija pagrįsta Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema padeda išlaikyti saugų greitį, priklausomai nuo kelio sąlygų, naudodama informaciją iš navigacijos sistemos važiuojant greitkeliais, kai veikia Navigacija pagrįsta Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema.

PASTABA

- Navigacija pagrįsta Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema yra prieinama tik kontroliuojant tam tikrų greitkelių privažiavimo keliu.

  Kontroliuojamas privažiavimo kelias nurodo kelius su ribotais įvažiavimais ir išvažiavimais, kurie leidžia nepertraukiamai judėti dideliu greičiu. Kontroliuojamuose keliuose leidžiama naudoti tik lengvuosius automobilius ir motociklus.
- Papildomus greitkelius gali išplėsti būsimi navigacijos atnaujinimai.

PASTABA

Navigacija pagrįsta Išmanioji greičio palaikymo sistema veikia magistraliniuose greitkelių (arba greitkeliuose) keliuose ir neveikia sankryžose.

ĮSPĖJIMAS

Navigacija pagrįsta išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema (**NSCC**) yra papildoma sistema, kuri nepakeičia saugaus vairavimo. Vairuotojas visada privalo pats kontroliuoti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Visada saugiai ir atsargiai vairuokite.

Greitkelio kreivės zonos automatinis sulėtėjimas

Jei transporto priemonės greitis yra didelis, automagistralinio greitkelio zonos automatinio sulėtėjimo funkcija laikinai sulėtins jūsų transporto priemonės greitį arba apribos pagreitį, kad būtų galima saugiai važiuoti kreive, remiantis navigacijos kreivės informacija.

Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos nuostatos

Automatinis greitkelio keitimas



OMV033136N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo patogumai**
(3) **Automatinis greitkelio keitimas**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Automatinis greičio keitimas greitkelyje**.

PASTABA

Jei kyla problemų, susijusių su navigacija pagrįsta išmaniojo greičio palaikymo sistema, funkcijos negalima nustatyti meniu „Nustatymai“.

Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas

Veikimo sąlygos

Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema yra parengta veikti, jei tenkinamos visos šios sąlygos:

- Veikia išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
- Važiavimas magistralinių (arba greitkelių) keliais

PASTABA

Išsamesnę informaciją, kaip valdyti išmaniąją pastovaus greičio palaikymo sistemą, žr. "Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC)" puslapyje 762.

Navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos ekranas ir valdiklis



OMQ4A053032C

Kai veiks Navigacija pagrįsta Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema, ji skydelyje bus rodoma taip:

Navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos budėjimo režimas

Jei visos veikimo sąlygos yra tinkamos, užsidega žalias (NAV) indikatorius.

Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos naudojimas

Veikiant greičio palaikymo funkcijai, žalias (NAV) indikatorius mirksės.


Navigacija pagrįsta Smart Cruise Control pristabdymas / vairuotojo veikimas

Jei išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema negali būti valdoma dėl pristabdymo arba maršruto pakeitimo, skydelyje pasirodys pilkas (NAV) indikatorius.

Jei akceleratoriaus pedalas yra nuspaustas, baltas (NAV) indikatorius ims mirksėti prietaisų skydelyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Toliau nurodytais atvejais pasirodo įspėjamasis pranešimas:

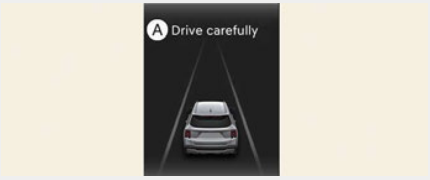

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

- Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema nesugeba sulėtinti jūsų transporto priemonės iki saugaus greičio

PASTABA

Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.

Greitkelio kreivės zonos automatinis sulėtėjimas

Priklausomai nuo greitkelio, transporto priemonė lėtės, o pravažiavus kreivę, transporto priemonė įsibėgės iki išmaniojoje pastovaus greičio palaikymo sistemoje nustatyto greičio.

PASTABA


Lėtėjimo pradžios taškas priklauso nuo transporto priemonės važiavimo greičio ir kelio kreivumo. Kuo didesnis važiavimo greitis, tuo ankstesnis lėtėjimo pradžios taškas.

Navigacija pagrįstos išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos apribojimai

Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema gali neveikti normaliai šiomis aplinkybėmis:

- Navigacija neveikia tinkamai
- Žemėlapio informacija neperduodama dėl neįprasto informacijos ir pramogų sistemos veikimo
- Žemėlapio informacija ir tikrasis kelias skiriasi dėl GPS duomenų arba žemėlapio informacijos klaidos
- Navigacija ieško maršruto važiuojant


- GPS signalai blokuojami tokiose vietose kaip tunelis
- Transporto priemonė įvažiuoja į degalinę ar poilsio zoną
- Veikia „Android Auto" arba „Car Play"
- Navigacija negali aptikti dabartinės transporto priemonės padėties (pavyzdžiui, lygiagrečiai yra padidėję keliai, įskaitant viaduką šalia bendrųjų kelių ar netoliese esančių kelių)
- Navigacija atnaujinama vairuojant
- Navigacija pradedama iš naujo vairuojant
- Kai kurių atkarpų greičio apribojimas keičiasi atsižvelgiant į kelio situaciją
- Važiavimas statomu keliu
- Važiavimas kontroliuojamu keliu
- Yra prastas oras, gausiai lyja ir sninga.
- Važiuoji keliu, kuris smarkiai sukasi

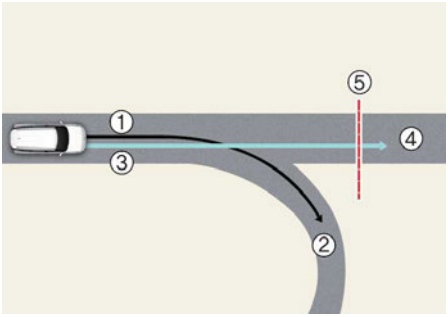

OMV073165L

(1) Nustatyti maršrutą
(2) Atšakos linija
(3) Važiavimo maršrutas
(4) Pagrindinis kelias
(5) Lenkta kelio atkarpa


- Kai yra skirtumas tarp navigacijos nustatyto maršruto (atšakos linijos) ir važiavimo maršruto (pagrindinio kelio), greitkelio kreivės zonos automatinio sulėtėjimo funkcija gali neveikti, kol važiavimo maršrutas nebus pripažintas pagrindiniu keliu.
- Kai transporto priemonės važiavimo maršrutas bus pripažintas pagrindiniu keliu, išlaikant pagrindinį kelią, o ne nustatytą navigacijos kelią, veiks automagistralės kreivės zonos automatinio sulėtėjimo funkcija. Atsižvelgiant į atstumą iki kreivės ir esamą transporto priemonės greitį, transporto priemonės lėtėjimas gali būti nepakankamas arba gali lėtėti greitai.

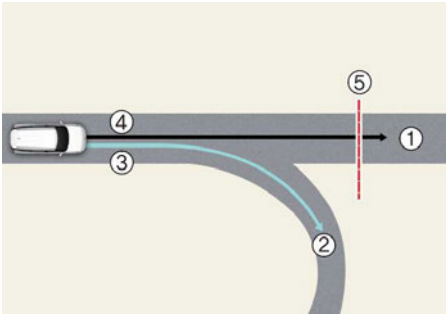

OMV073166L

(1) Pagrindinis kelias
(2) Atšakos linija
(3) Važiavimo maršrutas
(4) Nustatyti maršrutą
(5) Lenkta kelio atkarpa

- Kai navigacijos nustatytas maršrutas (pagrindinis kelias) ir važiavimo maršrutas (atšakos linija) skiriasi, greitkelio kreivės automatinio sulėtėjimo funkcija laikinai veikia pagal pagrindinio kelio kreivės informaciją.
- Kai nuspręsta išvažiuoti iš maršruto įvažiuojant į magistralės sankryžą, automagistralinio kelio sulėtėjimo funkcija neveikia.

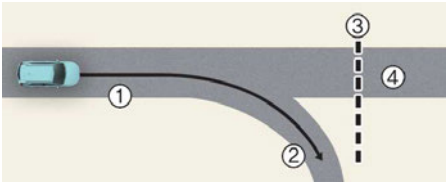

OSG2PH052009L

(1) Važiavimo maršrutas
(2) Atšakos linija
(3) Lenkta kelio atkarpa
(4) Pagrindinis kelias

- Jei navigacijoje nenustatytas tikslas, automatizuota greitkelio kreivės zonos automatinio sulėtėjimo funkcija veiks pagal pagrindinio kelio kreivės informaciją.
- Net jei nukrypstate nuo pagrindinio kelio, greitkelio kreivės zonos automatinio sulėtėjimo funkcija gali laikinai veikti dėl greitkelio kreivės ruožo informacijos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Navigacija pagrįsta Išmanioji pastovaus greičio palaikymo funkcija yra patogumo funkcija, kuri nepakeičia saugaus vairavimo. Visada žiūrėkite į kelią, vairuotojas privalo išvengti kelių eismo taisyklių pažeidimo.
- Informacija apie navigacijos greičio apribojimus gali skirtis nuo tikrosios informacijos apie greičio apribojimą kelyje. Vairuotojas privalo patikrinti greičio apribojimą realiame važiavimo kelyje ar eismo juostoje.
- Kai išvažiuojate iš magistralės (arba greitkelio) pagrindinio kelio, navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema automatiškai išjungiama. Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.


- Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema gali neveikti dėl transporto priemonių esančių priekyje ir transporto priemonės važiavimo sąlygų. Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.
- Velkant priekabą ar kažką panašaus, transporto priemonės lėtėjimo gali nepakakti. Visada vairuokite atsargiai.
- Pravažiavus magistralėje (arba greitkelyje) esantį rinkliavų užtvarą , navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema veiks pagal pirmąją juostą. Jei įvažiuosite į kitą juostą, Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema gali tinkamai neveikti.
- Automobilis greitės, jei vairuotojas paspaus akceleratoriaus pedalą, kai veikia navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema, o funkcija nestabdys automobilio. Tačiau nepakankamai stipriai nuspaudus akceleratoriaus pedalą, automobilio greitis gali sumažėti.
- Jei vairuotojas įsibėgėja ir atleidžia akceleratoriaus pedalą, kol veikia navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema, transporto priemonė gali nepakankamai sulėtėti arba gali sulėtėti iki saugaus greičio.
- Jei kreivė yra per didelė ar per maža, Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema gali neveikti.
- Navigacija pagrįsta išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema yra papildoma funkcija, kuri nepakeičia saugaus vairavimo. Vairuotojas visada privalo pats kontroliuoti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Visada saugiai ir atsargiai vairuokite.

PASTABA

- Laikas gali skirtis tarp navigacijos nurodymų, kai prasideda ir baigiasi navigacija pagrįsta išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema.
- Informacija apie greitį skydelyje ir navigacijoje gali skirtis.
- Net jei važiuojate mažesniu nei išmaniojoje pastovaus greičio palaikymo sistemoje nustatytu greičiu, pagreitį gali apriboti priekyje esančios posūkių atkarpos.
- Jei navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema veikia išvažiuojant iš pagrindinio kelio ir įvažiuojant į sankryžą, poilsio vietą ir pan., funkcija gali veikti tam tikrą laiką.
- Lėtėjimas naudojant Navigacija pagrįstą išmaniąją kruizo kontrolę gali atrodyti nepakankamas dėl kelio sąlygų, pavyzdžiui, nelygios kelio dangos ir siaurų juostų.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) (jeigu yra)


Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos

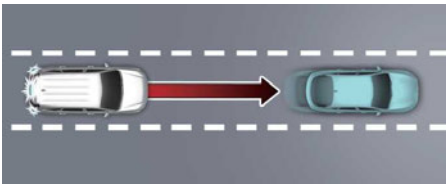

OMQ4053044

Vairavimo greitkelyje pagalbinė funkcija aptinka eismo juostas ir priekyje esančias transporto priemones, padeda išlaikyti atstumą nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės bei nustatytą greitį, o važiuojant greitkeliu nukreipia transporto priemonę į juostą.

Greitkelio juostos keitimo pagalba (jei yra)

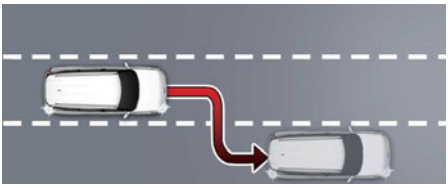

OMV053057

Greitkelio juostos keitimo pagalbinė funkcija padeda persirikiuoti į eismo juostą ta kryptimi, kuria paspaudžiate posūkio signalo jungiklį, jei funkcija nustato, kad eismo juostos keitimas yra įmanomas.

PASTABA

- Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema veikia tik tam tikrų greitkelių kontroliuojamuose privažiavimo keliuose.

  Kontroliuojamas privažiavimo kelias nurodo kelius su ribotais įvažiavimais ir išvažiavimais, kurie leidžia nepertraukiamai judėti dideliu greičiu. Kontroliuojamuose keliuose leidžiama naudoti tik lengvuosius automobilius ir motociklus.
- Papildomus greitkelius gali išplėsti būsimi navigacijos atnaujinimai.

Vairavimo greitkelyje asistentas veikia magistraliniuose greitkelių (arba greitkeliuose) keliuose ir neveikia sankryžose.

Aptikimo jutiklis

Priekinio vaizdo kamera



OMQ4PH053002L

Priekinis radiolokatorius



OMQ4053006

Priekinis kampinis radiolokatorius (jeigu yra)



OMQ4PH053003L

Galinis kampinis radiolokatorius (jeigu yra)



OMQ4PH053004L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

⚠ DĖMESIO

Išsamesnę informaciją apie įspėjimus dėl aptikimo jutiklių žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje 651.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos nuostatos



OMV033137N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Vairavimo patogumai**
(3) **Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos**

Kai transporto priemonė įjungta, pasirinkite **Nuostatos > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Vairavimo patogumas** informacijos ir pramogų sistemoje, kad nustatytumėte, ar naudoti kiekvieną funkciją.

- Kai pasirenkama **Pagalbinė Vairavimo Greitkelyje Pagalba**, ši sistema padeda palaikyti atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės bei nustatytą greitį ir nenukrypti iš eismo juostos vidurio.

Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija (jeigu yra)

- Jei pasirinkta **greitkelio juostos keitimo pagalba** ji padeda saugiai persirikiuoti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.


⚠ DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, vairavimo greitkelyje pagalbininkas automatiškai išsijungia. Tokiu atveju vairavimo greitkelyje pagalbininkas nepadės. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

- Vairavimo greitkelyje pagalbininkas turėtų būti pasirinktas norint naudoti Pagalbinę eismo juostos keitimo greitkelyje funkciją.
- Jei kyla problemų dėl funkcijų, nuostatų pakeisti negalima. Funkcijos veikimą reikėtų patikrinti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Įjungus automobilį, lieka nustatyta paskutinė funkcijos parinktis.

Įspėjimo metodai

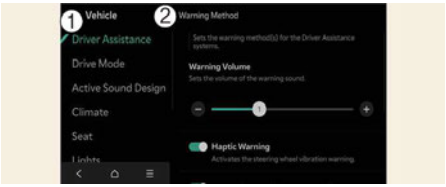

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Saugaus vairavimo prioritetas**: kai pasigirsta vairavimo saugumo sistemos įspėjamasis signalas, sumažina visų kitų garso signalų garsumo lygius.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos naudojimas

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos

Ekranas ir valdymas

Vairavimo greitkelyje pagalbinės funkcijos veikimo būseną galite pamatyti skydelyje, pagalbos vairuojant rodinyje. Žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.

Veikimo būsena



OMQ4053110

Budėjimo režimo būsena



OMQ4053216L

Priklausomai nuo funkcijos būsenos, vairavimo greitkelyje pagalbinė funkcija bus rodoma taip, kaip pavaizduota toliau.

(1) Vairavimo greitkelyje pagalbininkas rodys ar priekyje yra transporto priemonė, ir rodomas pasirinktas atstumo lygis.
- Vairavimo greitkelyje pagalbininko indikatorius
  - Žalias **HDA**: Veikimo būsena
  - Pilka **HDA**: Budėjimo režimo būsena
  - Baltas **HDA** mirksėjimas: Paspaustas akceleratorius
  - Jokio: Išjungta būsena

(2) Nustatytas greitis

(3) Eismo eismo juostos sekimo sistemos indikatorius

(4) Rodoma, ar priekyje yra transporto priemonė, ir pasirinktas kelias

(5) Ar juosta aptinkama, ar ne.

PASTABA

- Daugiau informacijos apie rodinius ekrane ieškokite "Eismo juostų sekimo sistemos (LFA)" puslapyje 693.


  Daugiau informacijos apie rodinius ekrane ieškokite "Išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC)" puslapyje 762.
- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo arba temos, pasirinktos iš nustatymų meniu.

Vairavimo pagalbos greitkelyje įjungimas

Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema veikia, kai:

- Važiuodami tinkamu keliu, paspauskite pagalbinės važiavimo sistemos mygtuką ir įjunkite pagalbinę vairavimo greitkelyje sistemą.
- Jei veikiant išmaniajai pastovaus greičio palaikymo sistemai įvažiuojama į pagrindinį greitkelio (arba automagistralės) kelią, vairavimo pagalbinė funkcija neįsijungs, jei eismo juostų sekimo sistema bus išjungta.

Iš naujo paleidus sustojus

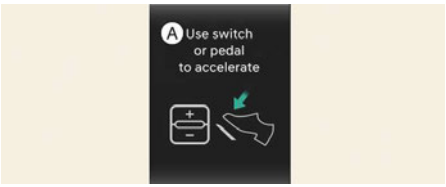


OMQ4053147L

A: **naudokite jungiklį arba pedalą, kad padidintumėte greitį**

Kai veikia Vairavimo greitkelyje pagalbininkas, jūsų transporto priemonė sustos, jei sustos prieš jus esanti transporto priemonė. Be to, jei jūsų transporto priemonė pradės judėti per 30 sekundžių po sustojimo, jūsų transporto priemonė taip pat pradės važiuoti. Be to, transporto priemonei sustojus ir praėjus 30 sekundžių, skydelyje prietaisų skydelyje pasirodys pranešimas. Norėdami pradėti važiuoti, paspauskite akceleratoriaus pedalą arba paspauskite (+) jungiklį, (-) jungiklį ar (⟲) jungiklį.

Įspėjimas apie rankas

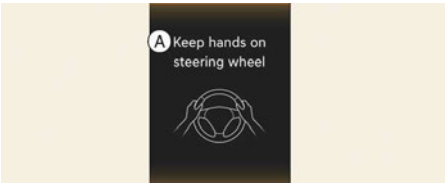

OMQ4053086L

A: **Laikykite rankas ant vairo**

Vairuotojui kelias sekundes atitraukus rankas nuo vairo, pasirodo įspėjamasis pranešimas ir periodiškai skamba garso signalas.

- Pirmas etapas: Įspėjamasis pranešimas
- Antras etapas: Įspėjamasis pranešimas (raudonas vairas) ir garsinis įspėjimas




OMQ4053112L

A: **Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema išjungta**

Jei po įspėjimo apie rankų atitraukimą vairuotojas vis dar nelaiko rankų ant vairo, pasirodo įspėjamasis pranešimas ir Vairavimo greitkelyje pagalbininkas automatiškai išjungiamas.

Važiavimo greičio ribojimas

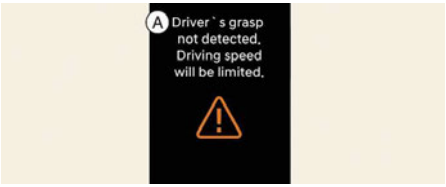


OMQ4053148L

A: **Vairuotojo rankos neaptiktos. Bus apribotas važiavimo greitis**

Jei pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema išjungiama pateikus įspėjimą dėl vairo nelaikymo, apribojamas automobilio greitis.

Kai veikia važiavimo greičio ribojimo funkcija, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir nuolat skamba įspėjamasis garsas.

Važiavimas eismo juostos pakraščiu (jeigu yra)

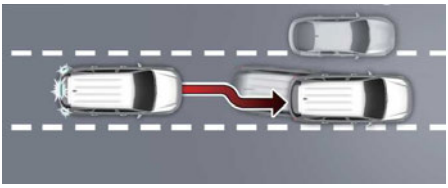

OMQ4053136

Jei jums važiuojant greičiau kaip 60 km/h (40 myl./h) greičiu automobilis šalia jūsų važiuoja labai arti, jūsų automobilio vairas važiavimo saugumui padidinti bus sukamas priešinga kryptimi. Jei labai arti jūsų automobiliai važiuoja abiejose eismo juostos pusėse, ši funkcija automobilio į priešingą eismo juostos šoną nekreips.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos parengties režimas

Kai išmanioji greičio palaikymo sistema laikinai atšaukiama, vairavimo greitkelyje pagalbinė funkcija veikia budėjimo režimu. Šiuo metu Eismo juostos sekimo asistentas veiks tinkamai.

PASTABA

- Važiavimo greičio ribojimo funkcija neleidžia automobiliui važiuoti greičiau kaip 60 km/h (40 myl./h). Šiuo atveju automobilio greitis sumažinamas dėl priekyje važiuojančios transporto priemonės. Sumažinus automobilio greitį jis automatiškai nedidinamas.
- Važiavimo greičio ribojimo funkcijos išjungimo aplinkybės:
  - Vairuotojas vėl suima vairą
  - Vairuotojas, paspausdamas važiavimo eismo juosta pagalbinės sistemos mygtuką, įjungia eismo juostų sekimo sistemą.
  - Paspaudus (+), (-), (||) jungiklį arba ( ) mygtuką arba nuspaudus akceleratoriaus ar stabdžių pedalus


Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija (jeigu yra)

Ekranas ir valdymas

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos veikimo būsena rodoma prietaisų skydelio vairavimo pagalbinės funkcijos rodinyje. Žr. "LCD ekranai" puslapyje 380.

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija, atsižvelgiant į jos būseną, bus rodoma, kaip pavaizduota toliau.

Parengtis / veikimas

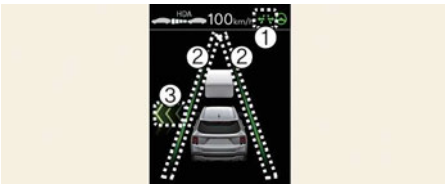

OMQ4053149

Budėjimas / išjungta



OMQ4053150L

(1) Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos indikatorius
- Žalia ( ) įjungta: Pasiruošęs
- Žalia ( ) mirksi: Veikimo būsena
- Pilka ( ) įjungta: Budėjimo režimo būsena
- Balta ( ) mirksi: Išjungimo būsena (rodoma tik tam tikrą laiką)

(2) Eismo juostos linija

Eismo juostos linijos indikatorius yra toks pat, kaip ir pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos indikatorius (1). Tačiau eismo juostos aptikimo galimybes rodys budėjimo režimas.

(3) Žalia rodyklė ir brūkšniuotas plotas

Žalia rodyklė atsiranda, kai nuo funkcijos veikimo pradžios praeina tam tikras laiko tarpas, ir rodoma iki persirikiavimo į kitą eismo juostą pabaigos.


(4) Pranešimas

- Pranešimas pateikiamas, jei funkcija neveikia net palenkus posūkio signalo svirtį.
- Pranešimas pateikiamas, kai funkcija išjungiama jai veikiant.

Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija įjungiama, kai tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.

- Vairavimo greitkelyje sistema įjungiama paspaudžiant Vairavimo sistemos arba Važiavimo eismo juosta sistemos mygtuką.
- Paspaudžiamas ant vairo įtaisytas mygtukas **OK**, kai prietaisų skydelyje rodomas pranešimas, klausiantis, ar naudoti pagalbinę eismo juostos keitimo greitkelyje funkciją.

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje sistemos įjungimas

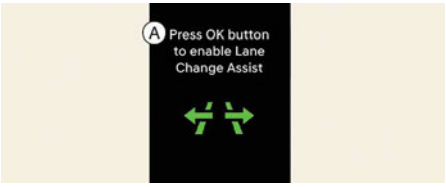

OMQ4053151L

A: **Paspauskite mygtuką OK ir įjunkite pagalbinę eismo juostos keitimo funkciją**

Jei pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija įjungta, ji bus parengta veikti, kai bus tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

- Veikia pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema
- Veikia eismo juostų sekimo sistema
- Įjungus automobilį, transporto priemonė jūsų automobilio gale aptinkama ne iš karto.
- Jūsų vairavimo greitis yra didesnis nei 30 km/h (20 myl./h)

- Važiuojant nedideliu greičiu, transporto priemonę galima valdyti tik aptikus kairėje ir dešinėje gretimoje eismo juostoje esančias transporto priemones, o persirikiuojant nėra pavojaus susidurti.

  Mažas greitis (Australija): 30~60 km/h (20~40 myl./h)

  Mažas greitis (Europa): 30~80 km/h (20~50 myl./h)
- Prietaisų skydelyje nėra įspėjimo apie vairo nelaikymą.
- Nejjungtas avarinis šviesos signalas.

PASTABA

- Jei pagalbinė eismo juostos keitimo funkcija įjungta (šviečia indikatorius), eismo juostų sekimo sistema neišsijungs, net jei bus įjungtas posūkio signalas arba avarinis šviesos signalas.
- Pagalbinė eismo juostos keitimo funkcija išjungiama automatiškai, kai važiuojama toliau nurodytomis sąlygomis:
  - Yra tik viena eismo juosta
  - Keliai, kuriuose nėra fizinių centro atskyrimo konstrukcijų (pvz., apsauginių turėklų)
  - Priekyje ant kelio yra pėsčiasis arba dviratininkas
- Jei važiavimo greitis sulėtėja iki mažesnio nei 25 km/h (15 my/h) esant parengties būsenai, transporto priemonė persijungs į parengties būseną.
- Važiuojant nedideliu greičiu, transporto priemonė persijungs į budėjimo būseną, jei jos neaptiks kairėje ir dešinėje gretimose eismo juostose važiuojančios transporto priemonės.


  Mažas greitis (Australija): 30~60 km/h (20~40 myl./h)

  Mažas greitis (Europa): 30~80 km/h (20~50 myl./h)
- Jei nustatoma susidūrimo rizika, sistema persijungia į budėjimo būseną.
- Vaizdai ar spalvos gali skirtis - tai priklauso nuo prietaisų skydelio specifikacijų ar temos.

ĮSPĖJIMAS

Jei pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija veikdama išsijungia, pagalbinė vairavimo funkcija laikinai išjungiama. Vairuodami visada būkite atidūs.

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos veikimas

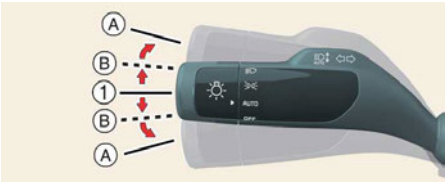

OMV033071

Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija įsijungia paslinkus posūkio svirtelę į padėtį A arba B, kai ji veikia parengties režimu,indikatorius dega žaliai (٧٣) ir esant šioms sąlygoms:

- Vairuotojas ranka suėmęs vairą
- Persirikiavimo kryptimi nėra susidūrimo rizikos
- Yra dviejų juostų kelias su laužytomis bet kokiomis spalvomis juostos keitimo kryptimi
- Nėra pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos ir pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos įspėjimų
- Automobiliu važiuojama eismo juostos viduryje (nevažiuokite arti eismo juostos krašto)
- Kelias, kuriuo važiuojate, arba kelias, į kurio eismo juostą ketinate persirikiuoti, yra atitinkantis funkcijos veikimo reikalavimus

PASTABA

- Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija veikia posūkio signalo svirtelę nustačius į A padėtį. Po to, jei posūkio signalo svirtis nustatoma į neutralią padėtį, pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija atšaukiama prieš įvažiuojant į juostą.

  Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija neatšaukiama įvažiavus į juostą, tačiau baigus juostos keitimą, ji atšaukiama ir posūkio signalas išsijungia.
- Jei posūkio signalo svirtis, nustatyta į padėtį B, joje išbūna tam tikrą laiko tarpą, atsiranda žalia rodyklė. Tokiu atveju funkcija padeda persirikiuoti net ir tada, kai svirtelė paleidžiama ir grįžta į pradinę padėtį.
- Jei persirikiavimo manevrą atlieka funkcija, posūkio signalas mirksės, net jei svirtis nebus laikoma palenkta. Posūkio signalas išjungiamas, kai baigiamas persirikiavimo manevras.

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje funkcijos budėjimas

Pagalbinė eismo juostos keitimo greitkelyje funkcija yra budėjimo būsenos, jei

netenkinama bent viena parengties būsenos sąlyga arba įvažiuojama į kelią ar važiuojama keliu, atitinkančiu toliau pateikiamą apibūdinimą:

- Pagrindinė automagistralės (arba automobilių kelio) trasa tam tikru atstumu nuo kelių rinkliavos posto
- Kelias priekyje baigiasi kelių lygių arba vieno lygio sankirta
- Staigūs kelio vingiai
- Siauros eismo juostos
- Statomas kelias (Europoje)

Pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje sistemos išjungimas

Funkcijos išjungimo atvejai:

- Posūkio signalo svirtis palenkiama priešinga persirikiavimo manevrui kryptimi
- Staigiai pasukamas vairas
- Jei posūkio signalo jungiklis perkeliamas į A padėtį, kai veikia pagalbinė eismo juostos keitimo sistema, ir prieš keičiant eismo juostą jis grąžinamas į N (neutralią) padėtį

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Jei funkcija veikia, ji išjungiama bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų:
  - Išjungiama pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema
  - Visai arba laikinai išjungiama eismo juostų sekimo sistema arba išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema
  - Prietaisų skydelyje rodomas įspėjimas apie vairo nelaikymą
  - Posūkio signalo svirtis nustatoma į padėtį A
  - Įjungiamas avarinis šviesos signalas
  - Rodomas pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos arba pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos įspėjamasis pranešimas
  - Nustatoma, kad gretimoje juostoje kyla pavojus susidurti, net jei nėra pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos ir pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos įspėjimų
  - Įvažiuojama į statomą kelią
  - Pasibaigia eismo juosta, į kurią norėta persirikiuoti
  - Nepavyksta aptikti eismo juostos, į kurią norėta persirikiuoti
  - Yra posūkio signalo lempučių gedimas

- Išjungta pagalbinės eismo juostos keitimo greitkelyje sistemos funkcija (funkcija išjungiama, kai nuostatų meniu nustatoma išjungimo parinktis, kai kelias pasikeičia į vienpusį, kai priekyje yra sankryža arba pėsčiųjų perėja, kai įvažiuojate į neturintį aiškios struktūros, pavyzdžiui, be vidurio linijos, atitvarų ir kitų elementų, kelią arba kai eismo juostoje, kuria važiuojate, yra pėsčiasis arba dviratininkas)
- Jei važiavimo greitis sulėtėja iki mažesnio nei 25 km/h (15 my/h) esant parengties būsenai, transporto priemonė persijungs į parengties būseną.
- Važiuojant nedideliu greičiu, transporto priemonė persijungs į budėjimo būseną, jei jos neaptiks kairėje ir dešinėje gretimose eismo juostose važiuojančios transporto priemonės.

  Mažas greitis (Australija): 30~60 km/h (20~40 myl./h)

  Mažas greitis (Europa): 30~80 km/h (20~50 myl./h)
- Jei nustatoma susidūrimo rizika

- Jei funkcijai veikiant ji išjungiama atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, automobilis gali nuvažiuoti į eismo juostos vidurį arba pagalbinis vairavimas gali būti nutrauktas. Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.
- Gali būti, kad funkcija negalės tinkamai veikti keliuose, kuriuose yra pėsčiųjų arba dviratininkų, pavyzdžiui, sankryžoje arba pėsčiųjų perėjoje. Vairuodami visada stebėkite kelio ir važiavimo sąlygas.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos triktys ir apribojimai

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos triktys



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Eismo juostų sekimo sistema tinkamai neveikia, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas ir atsiranda pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠).

Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema turi būti patikrinta profesionaliame servise.

„Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairuotojas yra atsakingas už transporto priemonės valdymą, kad būtų galima saugiai važiuoti.
- Važiuodami visada laikykite rankas ant vairo.
- Vairavimo greitkelyje pagalbinė funkcija yra papildoma funkcija, padedanti vairuotojui vairuoti transporto priemonę, o ne visa autonominė vairavimo sistema. Visada patikrinkite kelio sąlygas ir, jei reikia, imkitės atitinkamų veiksmų, kad užtikrintumėte saugų vairavimą.
- Visada žiūrėkite į kelią, vairuotojas privalo išvengti kelių eismo taisyklių pažeidimo. Transporto priemonės gamintojas neatsako už jokius vairuotojo padarytus eismo pažeidimus ar avarijas.
- Vairavimo greitkelyje asistentui gali nepavykti atpažinti visų eismo situacijų. Vairavimo greitkelyje pagalbininkas gali neaptikti galimų susidūrimų dėl sistemos apribojimų. Visada žinokite funkcijos apribojimus. Gali būti neaptikta kliūčių, tokių kaip transporto priemonės, motociklai, dviračiai, pėstieji, nenustatyti objektai ar konstrukcijos, pvz., apsauginiai turėklai, rinkliavų užtvaros ir pan., kurie gali susidurti su transporto priemone.
- Vairavimo greitkelyje asistentas automatiškai išsijungs šiose situacijose:
  - Važiavimas keliais, kuriuose Vairavimo greitkelyje pagalbininko funkcija neveikia, pavyzdžiui, poilsio zona, sankryža ir kt.
  - Navigacija neveikia tinkamai, pavyzdžiui, kai navigacija atnaujinama ar paleidžiama iš naujo
- Vairavimo greitkelyje asistentas gali netyčia pradėti veikti arba išsijungti, atsižvelgiant į kelio sąlygas (navigacijos informaciją) ir aplinką.
- Eismo juostų sekimo asistento funkcija gali būti laikinai išjungta, kai priekinio vaizdo kamera negali tinkamai aptikti juostų arba įjungtas įspėjimas apie vairo nelaikymą rankomis.
- Gali nesigirdėti įspėjamojo Vairavimo greitkelyje pagalbininko garso, jei aplinka yra triukšminga.
- Jei transporto priemonė važiuoja dideliu greičiu, viršijančiu tam tikrą greitį, jūsų transporto priemonė gali važiuoti į vieną pusę arba nukrypti nuo važiavimo juostos.
- Vilkdami priekabą ar kitą transporto priemonę saugumo sumetimais įsitikinkite, kad išjungėte vairavimo greitkelyje asistentą.
- Įspėjimas apie vairo nelaikymą gali pasirodyti anksti ar vėlai, atsižvelgiant į tai, kaip laikomas vairas, ar kelio sąlygas. Važiuodami visada laikykite rankas ant vairo.

- Saugumo sumetimais prieš pradėdami naudotis Vairavimo greitkelyje pagalbininku, perskaitykite vadovą.
- Vairavimo greitkelyje asistentas neveikia, kai automobilis užvedamas arba kai inicijuojami aptikimo jutikliai ar navigacija.

PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos apribojimai

Vairavimo greitkelyje pagalbinė priemonė ir greitkelio juostos keitimo pagalbinė sistema gali tinkamai neveikti arba gali neveikti tokiomis aplinkybėmis:

- Žemėlapio informacija ir tikrasis kelias skiriasi, nes navigacija neatnaujinta
- Žemėlapio informacija ir tikrasis kelias skiriasi dėl GPS duomenų arba žemėlapio informacijos klaidos
- Informacijos ir pramogų sistema yra perkrauta tuo pačiu metu vykdydama tokias funkcijas kaip maršruto paieška, vaizdo atkūrimas, balso atpažinimas.
- GPS signalai blokuojami tokiose vietose kaip tunelis
- Vairuotojas nukrypsta nuo kurso arba iš naujo nustato navigacijos maršrutą pakeisdamas tikslą (įskaitant maršruto keitimą pagal kelių eismo informaciją realiuoju laiku) arba atšaukia maršrutą į tikslą
- Transporto priemonė įvažiuoja į degalinę ar poilsio zoną
- Veikia „Android Auto“ arba „Car Play“
- Navigacija negali aptikti dabartinės transporto priemonės padėties (pavyzdžiui, lygiagrečiai yra padidėję keliai, įskaitant viaduką šalia bendrųjų kelių ar netoliese esančių kelių)
- Jei transporto priemonė neatpažįsta baltų punktyrinių juostų linijų ir kelio ribų
- Jei kai kurios eismo juostos laikinai apribotos
- Jei kelio viduryje nėra fizinių atskyrimo struktūrų, pvz., vidurio
- Jei juosta, į kurią ketinate persėsti, yra autobusų juosta arba kintamoji
- Jei turite priekabą, laikiklį ar kitą įrangą

PASTABA

Jei norite gauti daugiau informacijos apie priekinio vaizdo kamerą, priekinį radarą, priekinį kampinį radarą ir galinio kampinio radaro jutiklį, žr. "Priekinio susidūrimo išvengimo pagalbinė sistema (FCA) (su Jutiklio Sinteze)" puslapyje .

Galinio vaizdo monitoriaus (RVM) (jeigu yra)

Galinio vaizdo monitorius rodo plotą už automobilio, padėdamas pastatyti automobilį ar manevruoti atbuline eiga.

PATARIMAS

Sumontavus ekrano garso sistemą arba papildomą informacijos ir pramogų sistemą (originalios „Kia“ dalys), galinio vaizdo monitorius gali neveikti taip, kaip aprašyta vartotojo vadove. Tokiu atveju daugiau informacijos apie galinio vaizdo monitoriaus nustatymą ir naudojimą rasite informacijos ir pramogų sistemos vadove.

Aptikimo jutiklis

Plataus galinio vaizdo kamera




OMQ4PH053008L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Galinio vaizdo monitoriaus nuostatos

Įspėjimo metodai

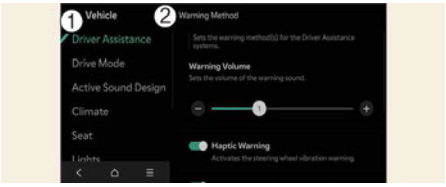

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Saugaus statymo prioritetas**


Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Saugaus statymo prioritetas**: kai įjungtas galinio vaizdo monitorius, sumažinamas visų kitų garso signalų garsumo lygis.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Kameros nuostatos

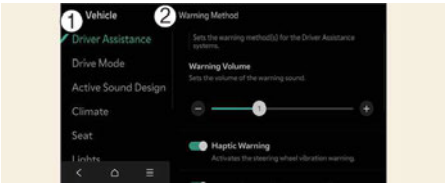

OMQ4053189L

(1) **Kameros nuostatos**
(2) **Rodomas turinys**
(3) **Ekrano nuostatos**

Norėdami pakeisti galinio vaizdo monitoriaus nustatymus, esant įjungtam automobiliui, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite sąrankos piktogramą (⚙) arba „**nuostatos > Automobilis > Pagalba vairuotojui > Statymo saugumas > Kameros nuostatos**“.

Išplėstinė galinio vaizdo monitoriaus funkcija

Jei pasirinkta naudoti išplėstinį galinio vaizdo monitorių, galinė kamera rodoma, net kai R (atbulinės eigos) padėtis perjungiama į N (neutralią) arba D (važiavimo) padėtį.

Automobilio statymo gairės vaizde iš galo

Jei informacijos ekrane pasirinkta „Automobilio statymo nurodymų galinis vaizdas“, galiniame monitoriuje rodomas automobilio statymo nurodymų galinis vaizdas ir automobilio statymo nurodymų viršutinis galinis vaizdas.

Ekrano nuostatos

Ekrano nuostatose galite nustatyti kameros vaizdo ryškumą (diena / naktis) ir kontrastą.

PASTABA

Šio nuostatų meniu jūsų automobilyje gali nebūti - tai priklauso nuo automobilio specifikacijų.

PASTABA

Horizontalios statymo užpakalinio vaizdo linijos linijos rodo 0,5 m (20 colių), 1 m (40 colių) ir 2,3 m (91 colio) atstumus nuo transporto priemonės. Automobilio statymo nurodymų viršutiniame vaizde horizontali skalė rodo bagažinės atidarymo atstumą ir 1,5 m atstumą nuo automobilio.

Galinio vaizdo monitoriaus naudojimas


Statymo / vaizdo mygtukas




OMQ4033083

Paspauskite stovėjimo / peržiūros mygtuką (1), kai pavara yra P (parkavimo), D (važiavimo) arba N (neutrali padėties), kad įjungtumėte galinio vaizdo monitorių.

Vaizdas iš galo

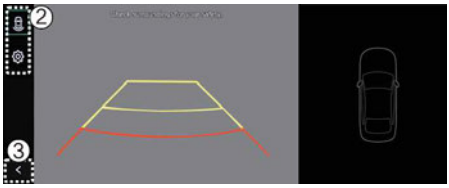

OMQ4053205L

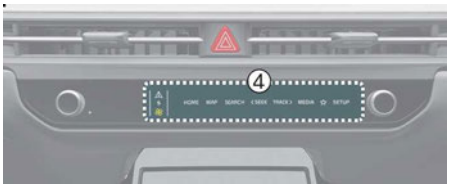

OMQ4053073

Veikimo sąlygos

Galinio vaizdo funkcija įsijungs esant toliau nurodytoms sąlygoms.

- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara

• Stovėjimo / vaizdo mygtuko (1) paspaudimas, kai P (stovėjimas), N (neutralus) arba D (važiavimas) ir automobilio greitis yra mažesnis nei 10 km/h (6 my/h)

Paspaudus peržiūros perjungimo mygtuką (2), kai ekrane rodomas vaizdas iš galo iš viršaus, galite pasirinkti galinį vaizdą iš viršaus, galinį vaizdą arba platų galinį vaizdą.

Išjungimo sąlygos

Statant automobilį, galinio vaizdo važiuojant funkcija išsijungs esant toliau nurodytoms sąlygoms.

• Įjungiama P (stovėjimo) pavara.
• Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
• Paspaudus atgal mygtuką (3) galinio monitoriaus ekrane
• Paspaudus informacijos ir pramogų sistemos veikimo mygtuką (4)
• N (neutralus) arba D (važiavimas) ir automobilio greitis yra didesnis nei 10 km/h (6 my/h)

PASTABA

Galinis vaizdas neišsijungia, kai automobilis yra R (atbulinės eigos) padėtyje.

Išplėstinė galinio vaizdo monitoriaus funkcija

Išplėstinė Galinio Vaizdo Monitoriaus Funkcija leidžia ir toliau matyti galinį automobilio vaizdą perjungiant pavarą iš R (atbulinės eigos) į N (neutralią) arba D (važiavimo), kad būtų galima saugiai pastatyti automobilį.

Veikimo sąlygos

Galinio vaizdo monitorius toliau veikia tokiomis sąlygomis:

• Pavara perjungiama iš R (atbulinės eigos) į N (neutralią) arba D (važiavimo).
• Jūsų važiavimo greitis yra mažesnis nei maždaug 10 km/h (6 my/h).

Išjungimo sąlygos

Išplėstinė galinio vaizdo monitoriaus funkcija išsijungia esant bent vienai šių sąlygų:

• Įjungiama P (stovėjimo) pavara.
• Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
• Paspaudus atgal mygtuką (3) galinio monitoriaus ekrane
• Paspaudus informacijos ir pramogų sistemos veikimo mygtuką (4)
• Transporto priemonės greitis didesnis nei 10 km/h (6 my/h)

Galinis vaizdas važiuojant

Vairuotojas važiuodamas gali patikrinti galinį vaizdą ekrane, tai padės jam važiuoti atgal.

Veikimo sąlygos

Galite pasirinkti galinį vaizdą arba platų galinį vaizdą paspausdami vaizdo perjungimo mygtuką (2) galiniame monitoriuje.

Galinis vaizdas vairuojant įsijungs esant šioms sąlygoms:


- Stovėjimo / vaizdo mygtukas (1) paspaudžiamas, kai pavara yra N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtyje ir, jei automobilio greitis yra didesnis nei 10 km/h (6 myl./h).

Išjungimo sąlygos


Galinio vaizdo vairavimo funkcija išsijungs esant šioms sąlygoms:

- Pavara perjungta į P (stovėjimo) padėtį.
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) galinio monitoriaus ekrane
- Paspauskite informacijos ir pramogų sistemos veikimo mygtuką (4)

Galinis vaizdas iš viršaus

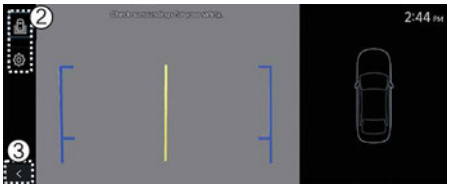

OMQ4053217L

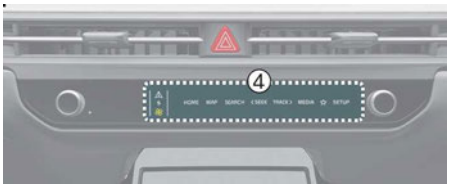

OMQ4053073

Galiniame viršutiniame vaizde rodomas automobilio vaizdas, žiūrintis žemyn iš viršaus, leidžiantis nustatyti atstumą nuo galinės transporto priemonės ar objekto statant automobilį.

Norėdami įjungti galinio viršaus vaizdą, paspauskite mygtuką „Rear Top View“.

PASTABA

- Visų vaizdų atveju vaizdas neišsijungs, kai automobilis įjungtas R (atbulinės eigos) režimu.
- Kai įjungiamas galinio vaizdo monitorius, bus rodomas paskutinis naudotas peržiūros režimas.

- Galiniame vaizde ir galiniame vaizde iš viršaus rodomi statymo galu orientyrai. Informacijos ir pramogų sistemos nustatymų meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Saugus statymas > Kameros nustatymai > Ekrano informacija > Galinės parkavimo gairės** kad būtų rodomos šios funkcijos. Vis dėlto važiuojant galiniame vaizde ir galiniame vaizde iš viršaus nerodomi statymo galu orientyrai.

Galinio vaizdo monitoriaus triktys ir apribojimai

Galinio vaizdo monitoriaus triktys

Sugedus galinio vaizdo monitoriui, vaizdas ekrane gali pasirodyti žalias, mėlynas arba juodas.

Sutrikus galinio vaizdo monitoriaus veikimui arba kai mirksi ekranas ar tinkamai nerodomas kameros vaizdas, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Galinio vaizdo monitoriaus apribojimai

Kai automobilis ilgai stovi žiemą arba kai jis stovi vidaus automobilių stovėjimo aikštelėje, išmetamosios dujos gali laikinai sulieti vaizdą.

Toliau nurodytomis aplinkybėmis ekranas gali būti rodomas neįprastai:

- Kai atidarytas bagažinės dangtis

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Plataus galinio vaizdo kamera nerodo visos zonos už automobilio vaizdo. Prieš statydamas automobilį ar važiuodamas atgal, vairuotojas visada turėtų tiesiogiai patikrinti galinę zoną per salono ir išorinį galinio vaizdo veidrodėlius.
- Ekrane rodomas atstumas iki objekto gali skirtis nuo tikrojo atstumo. Taip yra dėl to, kad vaizdas, rodomas galinio vaizdo monitoriuje, rodomas kalibruojant vaizdą iš plataus galinio vaizdo kameros. Kai transporto priemonė pasvirusi pakraunant krovinį, statymo galu gairės gali būti neteisingos. Nepamirškite tiesiogiai patikrinti transporto priemonės aplinkos.

- Galinės kameros objektyvas visada turi būti švarus. Jei objektyvas yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tai gali neigiamai paveikti kameros veikimą, o Galinio Vaizdo Monitorius gali neveikti tinkamai. Tačiau nenaudokite cheminių tirpiklių, pavyzdžiui, stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra stiprių šarminių medžiagų, ar lakių organinių tirpiklių (benzino, acetono ir pan.). Šios medžiagos gali pažeisti kameros objektyvą.
- Važiavimas atidarius bagažinės dangtį yra neįprastas. Saugumo sumetimais visada būkite atidūs ir saugiai važiuokite.

Erdvinio vaizdo monitorius (SVM) (jeigu yra)

Erdvinio vaizdo monitorius gali padėti statyti automobilį arba vairuoti, leisdamas vairuotojui matyti aplink transporto priemonę.

PASTABA

Sumontavus ekrano garso sistemą arba papildomą informacijos ir pramogų sistemą (originalios „Kia" dalys), erdvinio vaizdo monitorius gali neveikti taip, kaip aprašyta vartotojo vadove. Tokiu atveju daugiau informacijos apie erdvinio vaizdo monitoriaus valdymą rasite informacijos ir pramogų sistemos vadove.

Aptikimo jutiklis



OMQ4PH053009L



OMQ4PH053010L

1 Plataus priekinio vaizdo kamera


2, 3 Plataus šoninio vaizdo kamera

4 Plataus galinio vaizdo kamera

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Erdvinio vaizdo monitoriaus nuostatos

Įspėjimo metodai

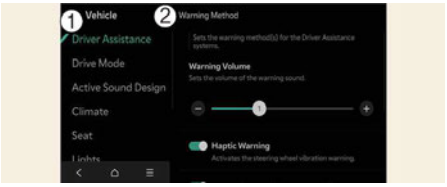

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**

(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite


Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai:

- **Saugaus statymo prioritetas**: kai įjungtas erdvinio vaizdo monitorius, sumažinamas visų kitų garso signalų garsumo lygis.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Kameros nuostatos

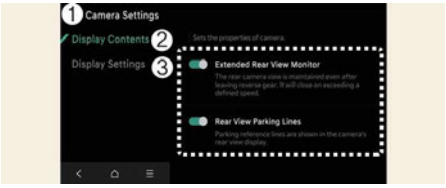

OMV033139N

(1) **Kameros nuostatos**
(2) **Rodomas turinys**
(3) **Ekrano nuostatos**

Norėdami pakeisti galinio vaizdo monitoriaus nustatymus, esant įjungtam automobiliui, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite sąrankos piktogramą (⚙) arba „**nuostatos > Automobilis > Pagalba vairuotojui > Statymo saugumas > Kameros nuostatos**“.

- **Rodomas turinys**: Nurodykite informaciją, kuri bus rodoma statymo pagalbos ekrane.

Automobilio statymo sistemos įspėjimai

Pasirinkus **Įspėjimas apie atstumą statant**, erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdo iš viršaus ekrano dešinėje pusėje rodomas įspėjimas apie atstumą statant automobilį.

Automobilio statymo gairės vaizde iš galo

Pasirinkus **Statymo orientyrai galiniame vaizde**, galinio vaizdo ekrane rodomas galinis vaizdas su statymo orientyrais.

Automobilio statymo gairės vaizde iš viršaus

Pasirinkus **Priekinis vaizdas arba galinis vaizdas iš viršaus su statymo orientyrais**, erdvinio vaizdo monitoriaus ekrano dešinėje pusėje rodomi statymo orientyrai.

Ekrano nuostatos

Ekrano nuostatose galite nustatyti kameros vaizdo ryškumą (diena / naktis) ir kontrastą.

PASTABA

- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.
- Horizontalios statymo galinio vaizdo gairės nurodo 0,5 m (20 in), 1 m (40 in) ir 2,3 m (91 in) atstumus nuo automobilio.
- Horizontali Galinio iš viršaus statymo nurodymų skalė rodo atstumą iki bagažinės durelių atidarymo ir 2 m (79 colius) nuo transporto priemonės.

Erdvinio vaizdo monitorius automatiškai įjungiamas

Norėdami naudotis funkcija, esant įjungtam automobiliui, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **Nuostatos > Automobilis > Pagalba vairuotojui > Statymo sauga > Automatinis erdvinio vaizdo monitoriaus įjungimas**.

PASTABA

Daugiau informacijos apie automatinį erdvinio vaizdo monitoriaus įjungimą ieškokite . "Erdvinio vaizdo monitorius automatiškai įjungiamas" puslapyje 814.

Erdvinio vaizdo monitoriaus naudojimas

Statymo / vaizdo mygtukas



OMQ4033083


Paspaudę automobilio statymo / vaizdo mygtuką (1) galite įjungti galinio vaizdo monitorių.

Dar kartą paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte funkciją.

Vaizdas iš priekio



OMQ4053174L

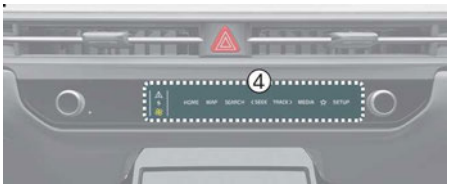

OMQ4053073

Priekinio vaizdo funkcija navigacijos sistemoje rodo automobilio priekinę padėtį pagal vairuotojo nustatymus, taip padedant saugiai vairuoti.

Automobilio statymas

Statant automobilį erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdas priekyje suaktyvinamas tokiomis sąlygomis:

- P (stovėjimo) arba N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtis, kai transporto priemonės greitis mažesnis nei 10 km/h (6 my/h), Paspauskite stovėjimo / peržiūros mygtuką (1).
- Perjungimas iš R (atbulinės eigos) į N (neutralią) arba D (važiavimą).
- Kai įjungta erdvinio vaizdo monitoriaus automatinio įjungimo funkcija

Paspauskite vaizdo perjungimo mygtuką (2) erdvinio vaizdo monitoriuje, kad pasirinktumėte vaizdą iš viršaus, priekinį vaizdą, šoninį vaizdą arba platų vaizdą.

Stovėjimo metu erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdas iš priekio bus išjungtas tokiomis sąlygomis:

- Perjungimas į P (stovėjimo) arba R (atbuline eiga)
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
- Informacinės ir pramoginės sistemos maitinimo mygtuko paspaudimas (4)
- Važiavimas greičiau nei 10 km/h (6 my/h)

PASTABA

Suaktyvinus priekinį vaizdą, rodomas paskutinis naudotas vaizdas.

Važiavimas

Vairuojant automobilį erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdas priekyje suaktyvinamas

tokiomis sąlygomis:

- N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtis, kai transporto priemonės greitis didesnis nei 10 km/h (6 myl./h), paspaudus parkavimo / vaizdo mygtuką (1)

Paspaudus vaizdo perjungimo mygtuką (2) erdvinio vaizdo monitoriuje, pasirinkite vaizdą iš priekio arba platų vaizdą.


Erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdas iš priekio vairuojant išjungiamas tokiomis sąlygomis:

- Perjungimas į P (stovėjimo) arba R (atbuline eiga)
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
- Informacinės ir pramoginės sistemos maitinimo mygtuko paspaudimas (4)


PASTABA

- Kai važiuojant įjungiamas priekinis vaizdas, rodomas paskutinis naudotas vaizdas.
- Kai galinis vaizdas įjungiamas važiuojant, jis lieka įjungtas, net jei automobilio greitis tampa mažesnis nei 10 km/h (6 my/h).
- Kai važiuojant įjungiamas vaizdas iš priekio, vaizdas priekyje iš viršaus ir priekinio šoninio vaizdo išjungiamas esant bet kokiam greičiui.

Vaizdas iš galo

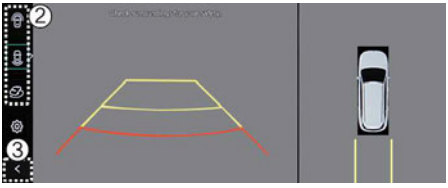

OMQ4053153L

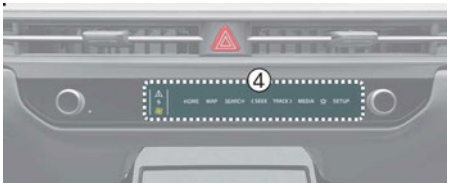

OMQ4053073

Erdvinio vaizdo monitoriaus galinio vaizdo funkcija navigacijos sistemoje rodo automobilio galinę padėtį pagal vairuotojo nustatymus ir padeda saugiai pastatyti automobilį.

Automobilio statymas

Statant automobilį erdvinio vaizdo monitoriaus galinis vaizdas įjungiamas šiais atvejais:

- P (stovėjimo) arba N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtis, kai transporto priemonės greitis mažesnis nei 10 km/h (6 my/h). paspaudę stovėjimo / vaizdo mygtuką (1), o po to paspauskite vaizdo perjungimo mygtuką (2), kad pasirinktumėte galinį vaizdą
- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara.

Paspauskite vaizdo perjungimo mygtuką (2) erdvinio vaizdo monitoriuje, kad pasirinktumėte galinį vaizdą, galinį viršutinį vaizdą, galinį šoninį vaizdą arba platų galinį vaizdą.

Stovėjimo metu erdvinio vaizdo monitoriaus galinio vaizdo funkcija išjungiama tokiomis sąlygomis, kai transporto priemonė yra P (stovėjimo) arba N (neutralios) arba D (važiavimo) režimu:

- Perjungimas iš N (neutralios) arba D (važiavimo) į P (stovėjimo)
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
- Informacinės ir pramoginės sistemos maitinimo mygtuko paspaudimas (4)
- Važiavimas greičiau nei 10 km/h (6 my/h)

Kai transporto priemonė yra R (atbulinės eigos) padėtyje, erdvinio vaizdo monitoriaus galinio vaizdo funkcija išsijungs tokiomis sąlygomis:

- Įjungiama P (stovėjimo) pavara

PASTABA

- Galinis vaizdas visada bus rodomas R (atbuline eiga).
- R (atbulinės eigos) padėtyje vaizdo įrašas nebus išjungtas paspaudus informacijos ir pramogų sistemos maitinimo mygtuką (4).

Važiavimas

Vairuojant automobilį erdvinio vaizdo monitoriaus vaizdas gale suaktyvinamas tokiomis sąlygomis:

- N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtis, kai transporto priemonės greitis didesnis nei 10 km/h (6 mylių per valandą), paspaudę parkavimo/vaizdo mygtuką (1), o po to paspauskite vaizdo perjungimo mygtuką (2), kad pasirinktumėte galinį vaizdą

Paspauskite vaizdo perjungimo mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriuje, kad pasirinktumėte galinį vaizdą arba platų galinį vaizdą.

Erdvinio vaizdo monitoriaus galinio vaizdo funkcija bus išjungta važiuojant šiomis sąlygomis:


- Įjungiama P (stovėjimo) pavara
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane

• Informacinės ir pramoginės sistemos maitinimo mygtuko paspaudimas (4)


PASTABA

- Vairuojant, įjungus galinį vaizdą, rodomas paskutinis naudotas vaizdas.
- Važiuojant galiniame vaizde ir galiniame vaizde iš viršaus nerodomi statymo galu orientyrai.
- Net jei automobilio greitis nukrenta žemiau 10 km/h (6 myl./h), vaizdas priekyje išsaugomas, kai važiuojant įjungiamas vaizdas.
- Kai važiuojant įjungiamas vaizdas iš priekio, vaizdas priekyje iš viršaus ir priekinio šoninio vaizdo išjungiamas esant bet kokiam greičiui.

3D vaizdo funkcija

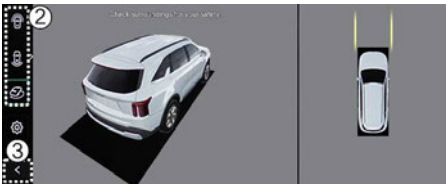

OMQ4PH053011L

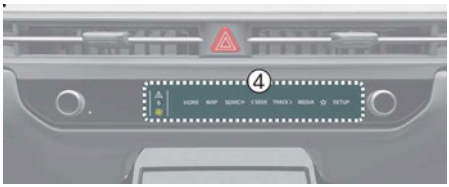

OMQ4053073

3D vaizdo funkcija rodo transporto priemonę įvairiu kampu. Norėdami pasirinkti kampą, erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane paspauskite 3D vaizdo piktogramą. Norėdami kampą nustatyti iš naujo, dar kartą paspauskite 3D vaizdo piktogramą.

Erdvinio vaizdo monitoriaus 3D vaizdas įjungiamas tokiomis sąlygomis:

- P (stovėjimo) arba N (neutrali) arba D (važiavimo) padėtis, kai transporto priemonės greitis mažesnis nei 10 km/h (6 my/h) arba kai pasirenkamas 3D vaizdo mygtukas (2), kai erdvinio vaizdo monitorius yra įjungtas R (atbuline eiga) režimas.

Erdvinio vaizdo monitoriaus 3D vaizdo funkcija stovint bus išjungta esant šioms sąlygoms:

- Perjungimas iš N (neutralios) arba D (važiavimo) į P (stovėjimo)
- Paspaudžiamas automobilio statymo / vaizdo (1) mygtukas
- Paspaudus atgal mygtuką (3) erdvinio vaizdo monitoriaus ekrane
- Informacinės ir pramoginės sistemos maitinimo mygtuko paspaudimas (4)
- Važiavimas greičiau nei 10 km/h (6 my/h)

Kai transporto priemonė yra R (atbuline eiga), erdvinio vaizdo monitoriaus 3D vaizdo funkcija bus išjungta esant šioms sąlygoms:

- Įjungiama P (stovėjimo) pavara

PASTABA

- 3D rodinyje nerodomos stovėjimo gairės.
- Viršutinio vaizdo ekranas, kuris rodomas su priekiniu / galiniu vaizdu arba 3D vaizdu, konvertuoja originalius vaizdus, įvestus iš keturių plačiakampių kamerų, kad būtų pateiktas 360 laipsnių vaizdas aplink transporto priemonę, kuri žiūrima žemyn.
- Vaizdas iš viršaus nerodomas plačiu priekiniu / galiniu vaizdu.
- Priartinkite arba atitolinkite viršutinį vaizdą suspaudę viršutinio vaizdo sritį.

Erdvinio vaizdo monitoriaus triktys ir apribojimai

Erdvinio vaizdo monitoriaus triktys

Kai transporto priemonė ilgą laiką stovi žiemą arba kai transporto priemonė stovi vidaus automobilių stovėjimo aikštelėje, išmetamosios dujos gali laikinai susilieti.

Sutrikus erdvinio vaizdo monitoriaus veikimui arba kai mirksi ekranas ar tinkamai nerodomas kameros vaizdas, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.

Erdvinio vaizdo monitoriaus apribojimai

- Kai transporto priemonė ilgą laiką stovi žiemą arba kai transporto priemonė stovi vidaus automobilių stovėjimo aikštelėje, išmetamosios dujos gali laikinai susilieti.
- Ekranas vaizdas gali būti rodomas neįprastai, o ekrano viršutiniame kairiajame kampe pasirodys piktograma esant tokioms aplinkybėms:
  - Atidarytos bagažinės durelės.
  - Atidarytos vairuotojo ar priekinio keleivio durys.
  - Nulenkiamas išorinis galinio vaizdo veidrodėlis.


ĮSPĖJIMAS

- VISADA apsidairykite aplink savo automobilį, ar nėra kokių kliūčių, prieš pradėdami važiuoti. Tai, ką matote ekrane, gali skirtis nuo faktinės automobilio buvimo vietos.

- Ekrane rodomas atstumas iki objekto gali skirtis nuo tikrojo atstumo. Taip yra dėl to, kad vaizdas, rodomas erdvinio vaizdo monitoriuje, rodomas kalibruojant vaizdą iš plataus galinio vaizdo kameros. Kai transporto priemonė pasvirusi pakraunant krovinį, statymo galu gairės gali būti neteisingos. Nepamirškite tiesiogiai patikrinti transporto priemonės aplinkos.
- Erdvinio vaizdo monitorius skirtas naudoti ant lygaus paviršiaus. Todėl, jei naudojamas keliuose, kurių aukštis yra skirtingas, pvz.: kelkraščiai ir greičio ribotuvai, vaizdas ekrane būna neteisingas.
- Kameros objektyvas visada turi būti švarus. Jei objektyvas yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tai gali neigiamai paveikti kameros veikimą, o Erdvinio vaizdo monitorius gali neveikti normaliai. Tačiau nenaudokite cheminių tirpiklių, pavyzdžiui, stiprių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra stiprių šarminių medžiagų, ar lakių organinių tirpiklių (benzino, acetono ir pan.). Šios medžiagos gali pažeisti kameros objektyvą.
- Važiavimas atidarius bagažinės dangtį yra neįprastas. Saugumo sumetimais visada būkite atidūs ir saugiai važiuokite.

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos (RCCA) (jeigu yra)

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale yra skirta padėti aptikti transporto priemones, kurios artėja iš kairės ir dešinės pusės, kol jūsų transporto priemonė važiuoja atbuline eiga, ir įspėti vairuotoją, kad įvyks susidūrimas, pateikiant įspėjamąjį pranešimą ir garsinį įspėjimą. Be to, Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali padėti stabdyti jūsų automobilį, kad išvengtumėte susidūrimo.

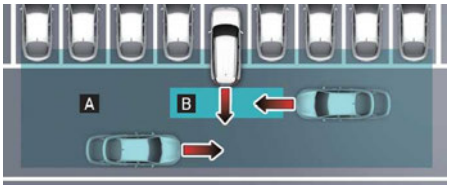

OMV053066

[A]: Perspėjimo apie galinį kryžminį eismą įspėjamasis diapazonas

[B]: Perspėjimo apie galinį kryžminį eismą asistento veikimo diapazonas

DĖMESIO

Įspėjimo laikas gali skirtis priklausomai nuo artėjančios transporto priemonės greičio.

Aptikimo jutiklis

Galinis šoninis radiolokatorius



OMQ4PH053004L


Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

PASTABA

Daugiau duomenų apie įspėjimus dėl šoninių kampinių radarų žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos nuostatos

Skersinio eismo gale sauga

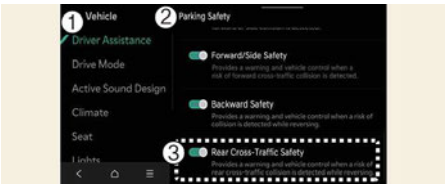

OMV033140N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Statymo sauga**
(3) **Skersinio eismo gale sauga**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo saugumas > Galinis kryžminio eismo saugumas** kad įjungtumėte galinio kryžminio eismo susidūrimo-vengimo pagalbą.


⚠ ĮSPĖJIMAS

Įjungus automobilį, visada įsijungia pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema. Tačiau, jei užvedus automobilį iš naujo pasirenkamas **Galinio Kryžminio Eismo Saugumas**, vairuotojas visada turi stebėti aplinką ir vairuoti saugiai.

⚠ DĖMESIO

Kai prie jūsų transporto priemonės prikabinama priekabos jungtis, pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju negalite gauti pagalbos iš pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

Įspėjimo metodai

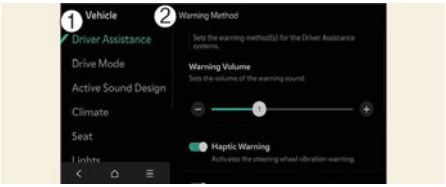

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo metodus galima nustatyti, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > įspėjimo būdai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą.
- **Jutiminis įspėjimas**: įjungia įspėjamąją vairo vibraciją

PATARIMAS


- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.
- **Įspėjimo intensyvumas** ir **Jutiminis įspėjimas** negali būti išjungti vienu metu. Kai vienas iš įspėjimų yra išjungiamas, įjungiamas kitas.

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos naudojimas


Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema įspėja vairuotoją ir valdo automobilį priklausomai nuo susidūrimo pavojaus rizikos lygio

- Įspėjimas apie susidūrimą
- Avarinis stabdymas
- Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą


Įspėjimas apie susidūrimą

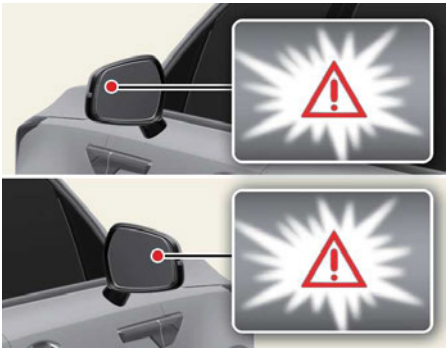

OMQ4053014_4

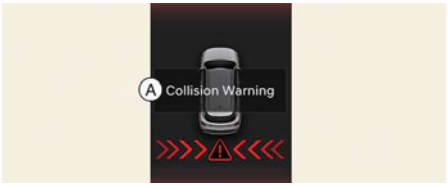

OMQ4053176L

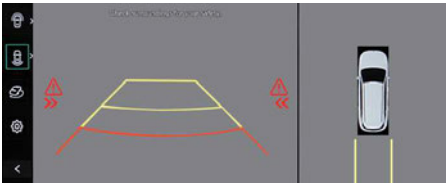

OMQ4053182L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

Įspėjimas apie susidūrimą vairuotoją įspės garsiniu įspėjimu išoriniame galinio vaizdo veidrodyje įspėjamasis pranešimas, garsinis įspėjimas ir vairo vibracija (jei yra).

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys Įspėjimas apie susidūrimą.


Įspėjimas apie susidūrimą veiks, kai bus įvykdytos visos šios sąlygos:

- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara kai vairuojate mažesniu nei 8 km/h (5 myl./h) greičiu.
- Priartėjusi transporto priemonė yra maždaug 25 m (82 pėdų) atstumu nuo kairės ir dešinės jūsų transporto priemonės pusių
- Iš kairės ir dešinės pusės artėjančios transporto priemonės greitis yra didesnis nei 5 km/h (3 myl./h)


PASTABA

- Jei įvykdytos veikimo sąlygos, kai transporto priemonė artėja iš kairės ar dešinės pusės, bus įspėjimas, net jei jūsų transporto priemonės greitis yra 0 km/h (0 mph).
- Vaizdai ir spalvos prietaisų skydelyje gali skirtis priklausomai nuo skydelio tipo ar jame pasirinktos temos.


Avarinis stabdymas

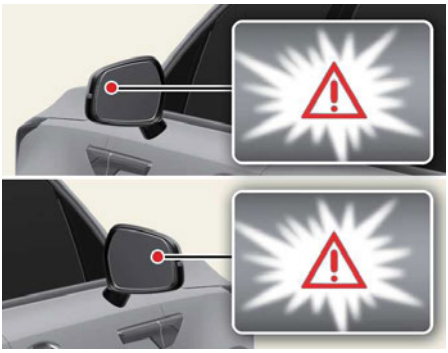

OMQ4053014_4

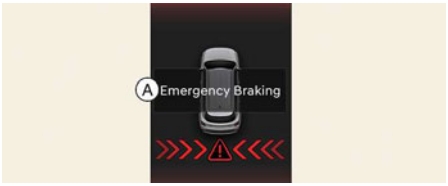

OMQ4053114L

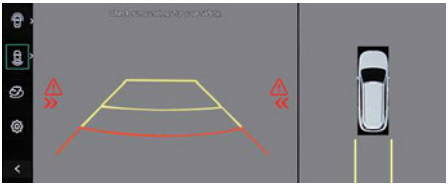

OMQ4053182L

A: **Avarinis stabdymas**

Įspėjimas apie susidūrimą vairuotoją įspės garsiniu įspėjimu išoriniame galinio vaizdo veidrodyje įspėjamasis pranešimas, garsinis įspėjimas ir vairo vibracija (jei yra).

Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys Įspėjimas apie susidūrimą.

Avarinis stabdymas padės išvengti susidūrimo su artėjančiomis transporto

priemonėmis iš kairės ir dešinės.

Avarinis stabdymas suveiks, kai bus įvykdytos visos šios sąlygos:


- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara kai vairuojate mažesniu nei 8 km/h (5 myl./h) greičiu.
- Priartėjusi transporto priemonė yra maždaug 1,5 m (5 pėdų) atstumu nuo kairės ir dešinės jūsų transporto priemonės pusių
- Iš kairės ir dešinės pusės artėjančios transporto priemonės greitis yra didesnis nei 5 km/h (3 myl./h)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stabdžių valdymas baigiasi, kai iš galinės kairės arba dešinės pusės artėjančios transporto priemonės sąlygos yra šios:

- Artėjanti transporto priemonė yra už aptikimo diapazono ribų
- Priartėjusi transporto priemonė pravažiuoja jūsų transporto priemonę
- Priartėjusi transporto priemonė nevažiuoja link jūsų transporto priemonės
- Artėjančios transporto priemonės greitis sulėtėja
- Vairuotojas pakankamai stipriai nuspaudžia stabdžių pedalą

Sustabdyti transporto priemonę ir sustabdyti stabdžių valdymą

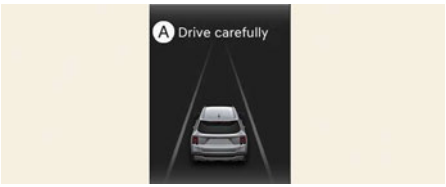

OMQ4053079L

A: **Atsargiai važiuokite**

Kai automobilis sustabdomas dėl avarinio stabdymo, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Jūsų saugumui vairuotojas turėtų nedelsdamas nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti aplinką.

- Stabdžių valdymas pasibaigs, kai transporto priemonė bus sustabdyta maždaug 2 sekundes staigiai stabdant.
- Avarinio stabdymo metu, vairuotojui per stipriai nuspaudus stabdžių pedalą, stabdymo valdymas naudojant galinio kryžminio susidūrimo išvengimo sistemą automatiškai atšaukiamas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Savo saugumui pakeiskite nustatymus, kai transporto priemonė pastatyta saugioje vietoje.
- Jei rodomas kitos funkcijos įspėjamasis pranešimas arba skamba garso signalas, Pagalbos sistemos išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale pranešimas gali nepasirodyti ir garso signalas gali neskambėti.
- Jei aplinka yra triukšminga, gali būti, kad pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos įspėjimo garso negirdėsite.
- Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema gali nesuveikti, jei vairuotojas, norėdamas išvengti susidūrimo, nuspaudžia stabdžių pedalą.
- Suveikus Pagalbos sistemai išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale automobilis gali staigiai sustoti, todėl gali kilti pavojus keleiviams susižeisti ir nepritvirtinti daiktai gali pasislinkti. Visada užsisekite saugos diržą ir pritvirtinkite visus daiktus.
- Net jei sutrinka pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos veikimas, automobilio pagrindinė stabdžių funkcija veikia tinkamai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo funkcija suveikia, jos taikomi stabdžių valdymo veiksmai automatiškai atšaukiami, kai vairuotojas labai stipriai paspaudžia akceleratoriaus pedalą.
- Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema suveiks ne visais atvejais ir negalės padėti išvengti visų susidūrimų.
- Esant tam tikroms kelio arba eismo sąlygoms, pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo išvengimo sistema gali per vėlai įspėti vairuotoją arba visai jo neįspėti.
- Vairuotojas privalo pats atsakingai valdyti automobilį. Nepasitikėkite vien tik pagalbine susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema. Išlaikykite saugų stabdymo atstumą ir, jei reikia, nuspauskite stabdžių pedalą, kad sumažintumėte važiavimo greitį arba sustabdytumėte automobilį.
- Niekada tyčia nebandykite pagalbinės apsaugos nuo galinio susidūrimo su šoniniu eismo dalyviu sistemos su žmonėmis, gyvūnais, daiktais ir pan. Tai gali sukelti sunkių ar mirtinų sužalojimų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Priklausomai nuo **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) būsenos, stabdžių valdymas gali neveikti tinkamai.

Įspėjimas bus tik tada, kai:

- Įsijungia **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) įspėjamoji lemputė.
- **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema) atlieka kitą funkciją.

ⓘ PASTABA

- Jei pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema pradeda valdyti stabdžius, vairuotojas privalo tuoj pat nuspausti stabdžių pedalą ir patikrinti automobilį supančią aplinką.
- Perjungus pavarą į R (atbulinės eigos) padėtį, stabdžių valdymas veiks vieną kartą, kai artėjama prie kairės ir dešinės transporto priemonės.

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos triktys ir apribojimai

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos triktys



OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Kai Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale netinkamai veikia, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir prietaisų skydelyje pasirodo pagrindinė (⚠) įspėjamoji lemputė.

Tokiu atveju sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.




OJAPE073083L

A: **Patikrinkite šoninio veidrodėlio įspėjamąją lemputę**

Kai netinkamai veikia šoninio veidrodėlio įspėjamoji lemputė, prietaisų skydelyje kelias sekundes pasirodo įspėjamasis pranešimas ir užsidega pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠).

Tokiu atveju sistemą reikia patikrinti profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema išjungta

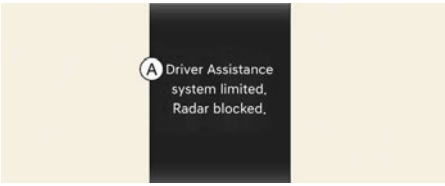

OMQ4053140L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Radiolokatorius užblokuotas.**

Kai ant galinio buferio šalia galinio šoninio radaro ar galinio jutiklio yra pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, sniego ar vandens, arba kai prikabinama priekaba ar laikiklis, gali sumažėti aptikimo efektyvumas. Tokiu atveju pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos veikimas gali būti laikinai apribotas arba ji gali visai išsijungti.

Taip nutikus, prietaisų skydelyje pasirodo įspėjamasis pranešimas.

Pašalinus pašalines medžiagas, nuėmus įrangą Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale veiks įprastai.

Jei pašalinus Pagalbos sistemą išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale tinkamai neveikia, leiskite, kad funkcija būtų patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Net jei prietaisų skydelyje ir nepasirodo įspėjamasis pranešimas, pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema gali tinkamai neveikti.

- Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema gali tinkamai neveikti tose zonose (pavyzdžiui, atviroje teritorijoje), kur įjungus automobilį neaptinkama jokių objektų.

⚠ DĖMESIO

Norėdami primontuoti arba nuimti priekabą, bagažinę ar kitą priedą, išjunkite Pagalbos sistemą išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale Įjunkite susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo pagalbinę funkciją.

ⓘ PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos apribojimai

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali neveikti normaliai arba sistema gali veikti ne taip, kaip numatyta, tokiomis aplinkybėmis:

- Išvykimas iš ten, kur apaugę medžiais ar žole
- Išvažiavimas iš ten, kur šlapi keliai
- Artėjančios transporto priemonės greitis yra greitas arba lėtas

Stabdžių kontrolė gali neveikti, vairuotojui reikia atkreipti dėmesį į šias aplinkybes:


- Automobilis stipriai vibruoja važiuodamas nelygiu keliu ar betonu užtaisytomis kelio vietomis
- Važiuoja slidžiu paviršiumi dėl sniego, balų, ledo ir pan.
- Slėgis padangose žemas arba padanga pažeista
- Stabdys sureguliuotas
- Veikia išmanioji pagalbinė nuotolinio statymo sistema (jei yra)

ⓘ PASTABA

Daugiau duomenų apie apribojimus dėl galinio kampo radaro žr. "Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA)" puslapyje 699.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Važiavimas šalia transporto priemonės ar konstrukcijos

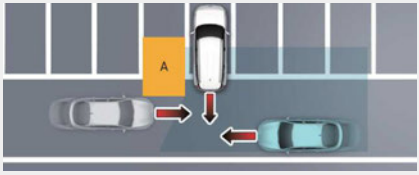


OMV053067

[A]: Statinys

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali būti apribota važiuojant šalia transporto priemonės ar statinio ir gali neaptikti iš kairės ar dešinės artėjančios transporto priemonės. Jei taip nutinka, funkcija gali neįspėti vairuotojo ar nevaldyti stabdžių, kai tai būtina.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

- Kai automobilio stovėjimo aplinka sudėtinga

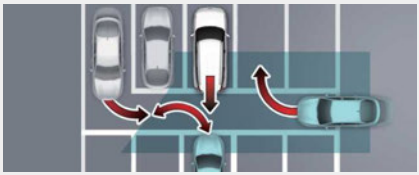

OMV053068

Pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema gali aptikti transporto priemones, kurios statomos į šalia jūsų automobilio esančią stovėjimo vietą arba iš jos išvažiuoja (pavyzdžiui, išvažiuoja šalia jūsų automobilio buvusi transporto priemonė, už jūsų automobilio statoma arba išvažiuoja transporto priemonė, transporto priemonė priartėja prie jūsų automobilio posūkyje ir kt.)

Tokiu atveju funkcija gali be reikalo įspėti vairuotoją ir kontroliuoti stabdymą.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

- Kai automobilis pastatytas įstrižai




OMV053069

[A]: Automobilis

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali būti apribota važiuojant atgal įstrižai ir gali neaptikti iš kairės ar dešinės artėjančios transporto priemonės. Jei taip nutinka, funkcija gali neįspėti vairuotojo ar nevaldyti stabdžių, kai tai būtina.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

- Kai automobilis yra ant šlaito ar šalia jo

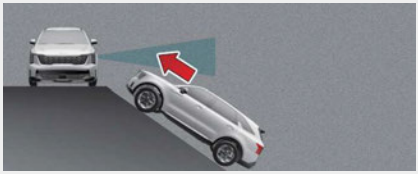


OMQ4PH053012L

Pagalbinė apsaugos nuo galinio susidūrimo su šoniniu eismo dalyviu sistema gali būti apribota, kai automobilis stovi įkalnėje, nuokalnėje arba šalia jos, ir gali neaptikti iš kairės ar dešinės artėjančios transporto priemonės. Jei taip nutinka, funkcija gali neįspėti vairuotojo ar nevaldyti stabdžių, kai tai būtina.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

- Statant automobilį vietoje, kurioje yra statinys

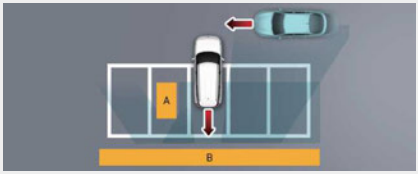

OMV053071


[A]: Statinys,

[B]: Siena

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali aptikti priešais jus pravažiuojančias transporto priemones, kai statote atbuline eiga į stovėjimo vietą, kurios gale arba šoninėje zonoje yra siena arba konstrukcija. Tokiu atveju funkcija gali be reikalo įspėti vairuotoją ir kontroliuoti stabdymą.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

- Kai automobilis pastatytas galu

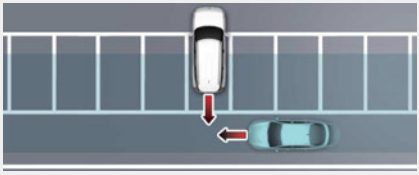

OMV053072

Pagalbos sistema išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale gali aptikti iš paskos važiuojančias transporto priemones, kai statoma atbuline eiga į stovėjimo vietą. Tokiu atveju funkcija gali be reikalo įspėti vairuotoją ir kontroliuoti stabdymą.

Kurdami atsarginę kopiją, visada patikrinkite savo aplinką.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Kai velkate priekabą ar kitą transporto priemonę, saugumo sumetimais išjunkite Pagalbos sistemą išvengti susidūrimo dėl skersinio eismo gale.
- Veikiant stiprioms elektromagnetinėms bangoms, pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema gali nustoti tinkamai veikusi.
- Gali būti, kad pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema neveiks, jei nuo automobilio įjungimo nepraėjo 3 sekundžių arba jei inicijuojami galiniai kampiniai radarai.
- Jei jutikliai yra uždengti arba yra sutrikęs jų veikimas, net ir iš naujo užvedus automobilį pagalbinė apsaugos nuo galinio susidūrimo su šoniniu eismo dalyviu sistema gali tinkamai neveikti, nes joje išlieka paskutinė nuostata.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos (PDW) (jeigu yra)

Įspėjimo apie statymo priekiu/galu atstumą sistema naudoja galinius ultragarsinius jutiklius, kad aptiktų ir įspėtų, jei asmuo, gyvūnas ar objektas yra tam tikru atstumu, kai jūsų automobilis sustoja arba važiuoja mažu greičiu.

Aptikimo jutiklis

Priekiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053013L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai




OMQ4PH053014L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos nuostatos

Įspėjimo metodai

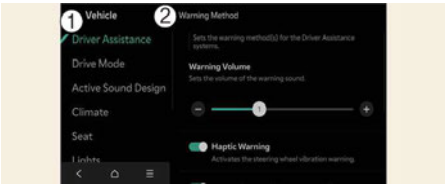

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Įspėjimo apie atstumą automatinis įjungimas

Galite nustatyti, kad įspėjimo apie atstumą statant funkcija įsijungtų važiuojant mažu greičiu. Norėdami naudoti stovėjimo atstumo įspėjimo automatinio įjungimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo saugumas > Stovėjimo atstumo įspėjimas**.

DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju negalėsite gauti pagalbos iš įspėjimo apie atstumą statant automobilį galu sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia" priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

PASTABA

Pasirinkus **Parkavimo atstumo įspėjimo automatinį įjungimą**, statymo saugos mygtuko indikatorius (P) dega.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos naudojimas

Parkavimo sensorių įjungimo/išjungimo mygtukas



OMQ4033092

Paspauskite Parkavimo Saugos (P) mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimus apie statymo Priekiu/Atbuline Eiga atstumą. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte funkciją.

- Kai pavara perjungiama į R (atbulinės eigos) padėtį, automatiškai įsijungia Parkavimo atstumo įspėjimas (įsijungia Parkavimo saugos mygtuko indikatorius).
- Kai pavara yra R (atbuline eiga), Parkavimo atstumo įspėjimas neišsijungia net paspaudus saugos statymo mygtuką.

Perspėjimai apie atstumus parkuojant priekiu

Perspėjimas apie parkavimo priekiu atstumą veiks, kai bus įvykdyta viena iš sąlygų.

- Pavara perjungiama iš R (atbulinės eigos) į D (važiavimo) su Įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema
- Pavara yra D padėtyje (važiuojama), o statymo saugos mygtuko (P) kontrolinė lemputė dega
- Įspėjimo apie statymo atstumą sistema perspėja vairuotoją, kai transporto priemonės pavarų perjungimo svirtis yra D (Važiavimo) padėtyje.

  (Jei informacijos ir pramogų sistemoje pasirinktas **Nustatymai > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo sauga > Automatinis PDW (Parkavimo Atstumo Įspėjimas))**

PASTABA

- Automobiliui važiuojant į priekį didesniu nei 10 km/h (6 my/h) greičiu, įspėjimo apie atstumą statant priekiu sistema neveikia net ir tada, kai ji yra įjungtas statymo saugos (P) indikatorius. Kai automobilis į priekį važiuoja mažesniu nei 10 km/h (6 my/h) greičiu, įspėjimo apie atstumą statant priekiu sistema vėl pradeda veikti, kai statymo saugos (P) indikatoriaus mygtukas yra įjungtas.
- Jei neįjungtas **stovėjimo atstumo įspėjimas** automatinis įjungimas, stovėjimo atstumo įspėjimas į priekį išsijungs, kai transporto priemonės greitis viršija 30 km/h (tai rodo išsijungiantis mygtukas). Funkcija automatiškai neįsijungs, net jei vėl važiuosite mažesniu nei 10 km/h (6 mylių per valandą) greičiu.
- Įjungus R (atbuline eiga), įjungiamas tik priekinis išorinis įspėjimas.

Įspėjamasis indikatorius ir įspėjamasis signalas

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
60~120 cm (24~48 colių)	 OMV053215	 WKIA_089	Pertraukiamas pypsėjimas (Priekinė vidinė pusė)
30~60 cm (12~24 colių)	 OMV053216	 WKIA_091	Pypsi dažniau
per 30 cm (12 col.)	 OMV053217	 WKIA_093	Pypsi nepertraukiamai.

- Atitinkamas indikatorius užsidegs kiekvieną kartą, kai kiekvienas ultragarso jutiklis aptinka žmogų, gyvūną ar objektą jo jutimo diapazone. Taip pat pasigirs garsinis įspėjimas.
- Kai tuo pačiu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesnį bus įspėjama garsiniu įspėjimu.
- Kai atstumas nuo objekto yra didesnis nei 60 cm (24 col.), jis nerodomas prietaisų skydelyje priekinio ir išorinio įspėjimo atveju.
- Indikatoriaus forma iliustracijoje gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės.

Įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema

Įspėjimo apie atstumą statant galu sistema veikia toliau nurodytomis sąlygomis:

- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara.

Įspėjamasis indikatorius ir įspėjamasis signalas

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
60~120 cm (24~48 colių)	 OMV053218	 WKIA_101	Pertraukiamas pypsėjimas
30~60 cm (12~24 colių)	 OMV053219	 WKIA_103	Pypsi dažniau

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
per 30 cm (12 colių)	 OMV053220	 WKIA_105	Pypsi nepertraukiamai.

- Atitinkamas indikatorius užsidegs kiekvieną kartą, kai kiekvienas ultragarso jutiklis aptinka žmogų, gyvūną ar objektą jo jutimo diapazone. Taip pat pasigirs garsinis įspėjimas.
- Kai tuo pačiu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesnį bus įspėjama garsiniu įspėjimu.
- Indikatoriaus forma iliustracijoje gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos trikdžiai ir su ja susijusios atsargumo priemonės

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos triktys




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Jei kyla problemų dėl stovėjimo atstumo įspėjimo į priekį/atgal arba susijusių funkcijų ir dalių, grupėje rodomas įspėjamasis pranešimas.

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje. Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia, rekomenduojame apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Automobilio statymo sistemos įspėjimai išjungti

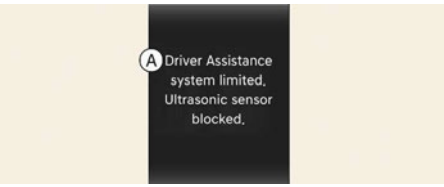

OMQ4053172L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Galinis ultragarsinis jutiklis blokuotas**

Ultragarsinis jutiklis aptinka aplink automobilį esančius objektus. Jei ant jutiklio patenka sniego, lietaus, pašalinių medžiagų ir pan., įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti. Aptikimo jutiklio įspėjimo apie aklosios zonos taikinį (ultragarsinį jutiklį) galite peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Parkavimo atstumo įspėjimas veiks įprastai, jei pašalinsite užteršimą nuo atpažinimo jutiklio. Objektyvas visuomet turi būti švarus.

Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net pašalinus nešvarumus, rekomenduojame apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

PASTABA

- Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.



OMQ4053173NN

- Pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠) rodoma tiksline kryptimi, jei gedimas arba ultragarsinis jutiklis yra užblokuotas, kai veikia stovėjimo atstumo įspėjimas.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos apribojimai

Įspėjimo apie automobilio statymo atstumą sistema gali tinkamai neveikti, jeigu:

- Jutiklis apšarmojęs

- Jutiklis yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar vanduo (Automobilio statymo sistemos įspėjamoji sistema vėl pradės tinkamai veikti pašalinus šias medžiagas.)
- Labai žema arba aukšta aplinkos temperatūra
- Jutiklis arba jutiklio agregatas yra išmontuojamas
- Jutiklio paviršius yra stipriai prispaustas arba į jį trenkiama kietu daiktu
- Jutiklio paviršius subraižytas aštriu daiktu
- Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai purškiama aukšto slėgio plovikliu
- Kai šalia yra ultragarso bangas skleidžiantys objektai, pvz., transporto priemonės garsinis signalas, motociklo variklis ar didelės transporto priemonės pneumatinis stabdys.

Įspėjimas apie parkavimą gali neveikti, jei:

- Stipriai lyja ar purškia vanduo
- Ant jutiklio paviršiaus teka vanduo
- Paveikti kitos transporto priemonės jutiklių
- Jutiklį dengia sniegas arba ledas
- Važiavimas nelygiu keliu, žvyrkeliu ar krūmynais
- Šalia jutiklio yra objektų, generuojančių ultragarso bangas.
- Valstybinis numerio ženklas sumontuotas kitoje vietoje nei originali
- Buvo pakeistas transporto priemonės buferio aukštis arba ultragarso jutiklio instaliacija
- Įrangos ar priedų tvirtinimas šalia ultragarsinių jutiklių
- Jūsų transporto priemonės gale sumontuota priekaba ar laikiklis

Šie objektai gali būti neaptikti:

- Plonos ar smulkios kliūtys, tokios kaip lynas, grandinė ar maži kuoliukai.
- Siauri objektai, pvz., kvadratinio stulpelio kampai
- Kliūtys, kurios gali sugerti jutiklio skleidžiamas bangas, tokios kaip audiniai, korėta medžiaga ar sniegas.
- Neaptinkamos žemesnės nei 100 cm (40 colių) ir siauresnės nei 14 cm (6 colių) skersmens kliūtys.
- Pėstieji, gyvūnai ar objektai, esantys labai arti ultragarsinių jutiklių.
- Objektai, esantys šoninėje erdvėje tarp priekinio ultragarsinio jutiklio ir galinio ultragarsinio jutiklio arba artėjantys prie šoninės erdvės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Įspėjimas apie automobilio statymo atstumą yra papildoma sistema. Įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistemos veikimui gali turėti įtakos keli veiksniai (tarp jų ir aplinkos sąlygos). Vairuotojas prieš parkuojantis privalo visada patikrinti priekinį ir galinį vaizdus.
- Jūsų naujo automobilio garantija neapima nelaimingų atsitikimų ar žalos, patirtos dėl įspėjimo apie Parkavimo atstumą sistemos veikimo sutrikimų.
- Važiuodami šalia daiktų, pėsčiųjų ir ypač vaikų, būkite itin atidūs. Kai kurių objektų ultragarsiniai jutikliai gali neaptikti dėl atstumo, jų dydžio ar medžiagos, ir visa tai gali sumažinti jutiklio veikimo efektyvumą.
- Parkavimo atstumo įspėjimas neįspėja jūsų aptikimo tvarka. Jis skiriasi priklausomai nuo transporto priemonės greičio arba žmogaus, gyvūno ar objekto formos.
- Jei įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistema neveikia tinkamai, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Važiavimas atidarius bagažinės dangtį yra neįprastas. Saugumo sumetimais visada būkite atidūs ir saugiai važiuokite.

Įspėjimas apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / atbuline eiga (PDW) (jeigu yra)

Įspėjimo apie statymo priekiu/šonu/galu atstumą sistema naudoja galinius ultragarsinius jutiklius, kad aptiktų ir įspėtų, jei asmuo, gyvūnas ar objektas yra tam tikru atstumu, kai jūsų automobilis sustoja arba važiuoja mažu greičiu.

Aptikimo jutiklis

Priekiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053013L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053014L

Priekiniai šoniniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053016L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai




OMQ4PH053017L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Įspėjimo apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / galu nuostatos

Įspėjimo metodai

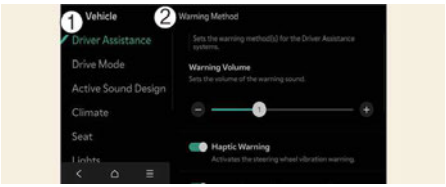

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Įspėjimo apie atstumą automatinis įjungimas

Galite nustatyti, kad įspėjimo apie atstumą statant funkcija įsijungtų važiuojant mažu greičiu. Norėdami naudoti stovėjimo atstumo įspėjimo automatinio įjungimo funkciją, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo saugumas > Stovėjimo atstumo įspėjimas**.

DĖMESIO

Prijungus priekabos elektros jungtį, įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju negalėsite gauti pagalbos iš įspėjimo apie atstumą statant automobilį galu sistemos. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia" priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

PASTABA

Pasirinkus **Parkavimo atstumo įspėjimo automatinį įjungimą**, statymo saugos mygtuko indikatorius (P) dega.

Įspėjimas apie statymo atstumą į priekį / į šoną / atbuline eiga

Parkavimo sensorių įjungimo/išjungimo mygtukas



OMQ4033092

Paspauskite statymo saugos (P) mygtuką, kad įjungtumėte įspėjimus apie statymo priekiu / šonu / galu atstumą. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte funkciją.

- Kai pavara perjungiama į R (atbulinės eigos) padėtį, automatiškai įsijungia Parkavimo atstumo įspėjimas (įsijungia Parkavimo saugos mygtuko indikatorius).
- Kai pavara yra R (atbuline eiga), Parkavimo atstumo įspėjimas neišsijungia net paspaudus saugos statymo mygtuką.

Perspėjimai apie atstumus parkuojant priekiu

Perspėjimas apie parkavimo priekiu atstumą veiks, kai bus įvykdyta viena iš sąlygų.

- Pavara perjungiama iš R (atbulinės eigos) į D (važiavimo) su Įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema

- Pavara yra D padėtyje (važiuojama), o statymo saugos mygtuko (P) kontrolinė lemputė dega
- Įspėjimo apie statymo atstumą sistema perspėja vairuotoją, kai transporto priemonės pavarų perjungimo svirtis yra D (Važiavimo) padėtyje.

  (Jei informacijos ir pramogų sistemoje pasirinktas **Nustatymai > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo sauga > Automatinis PDW (Parkavimo Atstumo Įspėjimas))**

PASTABA

- Automobiliui važiuojant į priekį didesniu nei 10 km/h (6 my/h) greičiu, įspėjimo apie atstumą statant priekiu sistema neveikia net ir tada, kai ji yra įjungtas statymo saugos (P) indikatorius. Kai automobilis į priekį važiuoja mažesniu nei 10 km/h (6 my/h) greičiu, įspėjimo apie atstumą statant priekiu sistema vėl pradeda veikti, kai statymo saugos (P) indikatoriaus mygtukas yra įjungtas.
- Jei neįjungtas **stovėjimo atstumo įspėjimas** automatinis įjungimas, stovėjimo atstumo įspėjimas į priekį išsijungs, kai transporto priemonės greitis viršija 30 km/h (tai rodo išsijungiantis mygtukas). Funkcija automatiškai neįsijungs, net jei vėl važiuosite mažesniu nei 10 km/h (6 mylių per valandą) greičiu.
- Įjungus R (atbuline eiga), įjungiamas tik priekinis išorinis įspėjimas.

Įspėjamasis indikatorius ir įspėjamasis signalas

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
60~120 cm (24~48 colių)	 WKIA_088	 WKIA_089	Pertraukiamas pypsėjimas (Priekinė vidinė pusė)
30~60 cm (12 ~24 colių)	 WKIA_090	 WKIA_091	Pypsi dažniau

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
per 30 cm (12 col.)	 WKIA_092	 WKIA_093	Pypsi nepertr aukiamai.

- Atitinkamas indikatorius užsidegs kiekvieną kartą, kai kiekvienas ultragarso jutiklis aptinka žmogų, gyvūną ar objektą jo jutimo diapazone. Taip pat pasigirs garsinis įspėjimas.
- Kai tuo pačiu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesnį bus įspėjama garsiniu įspėjimu.
- Kai atstumas nuo objekto yra didesnis nei 60 cm (24 col.), jis nerodomas prietaisų skydelyje priekinio ir išorinio įspėjimo atveju.
- Indikatoriaus forma iliustracijoje gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės.

Įspėjimo apie atstumą statant šonu sistema

Įspėjimo apie atstumą statant šonu sistema veikia esant vienai iš toliau nurodytų sąlygų.

- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara
- Pavara yra D padėtyje (važiuojama), o statymo saugos mygtuko (P) kontrolinė lemputė dega
- Įspėjimo apie statymo atstumą sistema perspėja vairuotoją, kai transporto priemonės pavarų perjungimo svirtis yra D (Važiavimo) padėtyje.

  (Jei informacijos ir pramogų sistemoje pasirinktas **Nustatymai > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Parkavimo sauga > Automatinis PDW (Parkavimo Atstumo Įspėjimas))**
- Jūsų važiavimo greitis yra mažesnis nei 10 km/h (6 mph)

ⓘ PASTABA

- Kai automobilis į priekį važiuoja mažesniu nei 10 km/h (6 my/h) greičiu, įspėjimo apie atstumą statant priekiu sistema vėl pradeda veikti.
- Įspėjimo apie atstumą statant šonu funkcija veikia tik tada, kai įjungta įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu funkcija.

Įspėjamasis indikatorius ir įspėjamasis signalas

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
60~120 cm (24~48 colių)	 WKIA_094	 WKIA_095	-
30~60 cm (12 ~24 colių)	 WKIA_096	 WKIA_097	-
per 30 cm (12 colių)	 WKIA_098	 WKIA_099	Pypsi nepertraukiamai.

- Kai šoninis ultragarsinis jutiklis aptinka asmenį ar objektą, prietaisų skydelyje arba informacijos ir pramogų sistemos ekrane įsijungia kiekvieno atstumo iki jų indikatoriaus lemputės.
- Įspėjamasis signalas pasigirsta, kai išvažiavimo kelyje, 30 cm (12 in) atstumu nuo transporto priemonės, aptinkamas objektas.
- Jei jis aptinka objektą transporto priemonės išvažiavimo kelio šone, įjungiama tik indikatoriaus lemputė.
- D (vairavimo) režimu, kai atstumas nuo objekto didesnis nei 30 cm (20 in), prietaisų skydelyje nerodomas įspėjimas apie kliūtį iš šono.
- Indikatoriaus forma gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės.

Įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema

Įspėjimo apie atstumą statant galu sistema veikia toliau nurodytomis sąlygomis:

- Įjungiama R (atbulinės eigos) pavara.

Įspėjamasis indikatorius ir įspėjamasis signalas

Atstumas iki kliūties	Įspėjimo indikatorius		Garsinis signalas
	Prietaisų skydelis	Informacijos ir pramogų sistema	
60~120 cm (24~48 colių)	 WKIA_100	 WKIA_101	Pertraukiamas pypsėjimas
30~60 cm (12 ~24 colių)	 WKIA_102	 WKIA_103	Pypsi dažniau
per 30 cm (12 colių)	 WKIA_104	 WKIA_105	Pypsi nepertr aukiamai.

- Atitinkamas indikatorius užsidegs kiekvieną kartą, kai kiekvienas ultragarso jutiklis aptinka žmogų, gyvūną ar objektą jo jutimo diapazone. Taip pat pasigirs garsinis įspėjimas.
- Kai tuo pačiu metu aptinkama daugiau nei du objektai, apie artimesnį bus įspėjama garsiniu įspėjimu.
- Indikatoriaus forma iliustracijoje gali skirtis nuo tikrosios transporto priemonės.

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / šonu / galu sistemos trikdžiai ir su ja susijusios atsargumo priemonės

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / šonu / galu sistema (PDW)




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Jei yra kokia nors pagalbinės įspėjimo apie atstumą statant automobilį išvengimo sistemos arba susijusių funkcijų ir dalių problema, prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis pranešimas.

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje. Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia, rekomenduojame apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Automobilio statymo sistemos įspėjimai išjungti

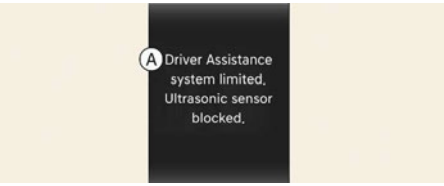

OMQ4053172L

A: **Įspėjimas apie susidūrimą**

(1) **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Galinis ultragarsinis jutiklis blokuotas**

Ultragarsinis jutiklis aptinka aplink automobilį esančius objektus. Jei ant jutiklio patenka sniego, lietaus, pašalinių medžiagų ir pan., įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti. Aptikimo jutiklio įspėjimo apie aklosios zonos taikinį (ultragarsinį jutiklį) galite peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje. Jei nuo atpažinimo jutiklio pašalinsite nešvarumus, įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistema veiks įprastai.

Objektyvas visuomet turi būti švarus. Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia net pašalinus nešvarumus, rekomenduojame apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

PASTABA

- Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.
- Pagrindinė įspėjamoji lemputė (⚠) rodoma tiksline kryptimi, jei gedimas arba ultragarsinis jutiklis yra užblokuotas, kai veikia įspėjimas apie atstumą statant automobilį. Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.



OMQ4053173

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / šonu / galu sistemos apribojimai

Įspėjimo apie automobilio statymo atstumą sistema gali tinkamai neveikti, jeigu:

- Jutiklis apšarmojęs
- Jutiklis yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar vanduo (Automobilio statymo sistemos įspėjamoji sistema vėl pradės tinkamai veikti pašalinus šias medžiagas.)
- Labai žema arba aukšta aplinkos temperatūra
- Jutiklis arba jutiklio agregatas yra išmontuojamas
- Jutiklio paviršius yra stipriai prispaustas arba į jį trenkiama kietu daiktu
- Jutiklio paviršius subraižytas aštriu daiktu
- Jutikliai arba aplink juos tiesiogiai purškiama aukšto slėgio plovikliu
- Kai šalia yra ultragarso bangas skleidžiantys objektai, pvz., transporto priemonės garsinis signalas, motociklo variklis ar didelės transporto priemonės pneumatinis stabdys.

Įspėjimas apie parkavimą gali neveikti, jei:

- Stipriai lyja ar purškia vanduo
- Ant jutiklio paviršiaus teka vanduo
- Paveikti kitos transporto priemonės jutiklių

- Jutiklį dengia sniegas arba ledas
- Važiavimas nelygiu keliu, žvyrkeliu ar krūmynais
- Šalia jutiklio yra objektų, generuojančių ultragarso bangas.
- Valstybinis numerio ženklas sumontuotas kitoje vietoje nei originali
- Buvo pakeistas transporto priemonės buferio aukštis arba ultragarso jutiklio instaliacija
- Įrangos ar priedų tvirtinimas šalia ultragarsinių jutiklių
- Jūsų transporto priemonės gale sumontuota priekaba ar laikiklis

Šie objektai gali būti neaptikti:

- Plonos ar smulkios kliūtys, tokios kaip lynas, grandinė ar maži kuoliukai.
- Siauri objektai, pvz., kvadratinio stulpelio kampai
- Kliūtys, kurios gali sugerti jutiklio skleidžiamas bangas, tokios kaip audiniai, korėta medžiaga ar sniegas.
- Neaptinkamos žemesnės nei 100 cm (40 colių) ir siauresnės nei 14 cm (6 colių) skersmens kliūtys.
- Pėstieji, gyvūnai ar objektai, esantys labai arti ultragarsinių jutiklių.
- Objektai, esantys šoninėje erdvėje tarp priekinio ultragarsinio jutiklio ir galinio ultragarsinio jutiklio arba artėjantys prie šoninės erdvės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Įspėjimas apie automobilio statymo atstumą yra papildoma sistema. Įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistemos veikimui gali turėti įtakos keli veiksniai (tarp jų ir aplinkos sąlygos). Vairuotojas prieš parkuojantis privalo visada patikrinti priekinį ir galinį vaizdus.
- Jūsų naujo automobilio garantija neapima nelaimingų atsitikimų ar žalos, patirtos dėl įspėjimo apie Parkavimo atstumą sistemos veikimo sutrikimų.
- Važiuodami šalia daiktų, pėsčiųjų ir ypač vaikų, būkite itin atidūs. Kai kurių objektų ultragarsiniai jutikliai gali neaptikti dėl atstumo, jų dydžio ar medžiagos, ir visa tai gali sumažinti jutiklio veikimo efektyvumą.
- Parkavimo atstumo įspėjimas neįspėja jūsų aptikimo tvarka. Jis skiriasi priklausomai nuo transporto priemonės greičio arba žmogaus, gyvūno ar objekto formos.
- Jei įspėjimo apie atstumą statant automobilį sistema neveikia tinkamai, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Važiavimas atidarius bagažinės dangtį yra neįprastas. Saugumo sumetimais visada būkite atidūs ir saugiai važiuokite.

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos (PCA) (jeigu yra)

Pagalbinė automobilio stovėjimo susidūrimo išvengimo sistema aptinka pėsčiuosius ar daiktus už automobilio ir gali jus įspėti arba padėti stabdyti, kad išvengtumėte susidūrimo, kai jūsų automobilis važiuoja atbuline eiga.

Aptikimo jutiklis

Plataus galinio vaizdo kamera



OMQ4PH053015L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053014L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos nustatymai

Statymo sauga



OMV033141N

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Statymo sauga**
(3) **Sauga gale**

Kai transporto priemonė įjungta, informacijos ir pramogų sistemoje pasirinkite **nuostatos > Transporto priemonė > Pagalba vairuotojui > Statymo sauga**.

- **Sauga gale**: Jis įspėja arba padeda stabdyti, kai yra didelė rizika susidurti su pėsčiaisiais arba objektais gale.


⚠ DĖMESIO

Kai prie jūsų transporto priemonės prijungta priekabos jungtis, pagalbinė susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistema automatiškai išsijungia. Tokiu atveju susidūrimo išvengimo pagalbos sistema nepadės. Būkite ypač atidūs vairuodami, kai funkcija neaktyvi. (Jei naudojamas originalus „Kia“ priekabos komplektas, galintis nustatyti, ar priekaba yra prijungta)

ⓘ PASTABA

Galinis saugumas bus pasirinktas, o pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos nuostatos bus išsaugotos kaskart iš naujo paleidus veikti automobilį.

Įspėjimo metodai

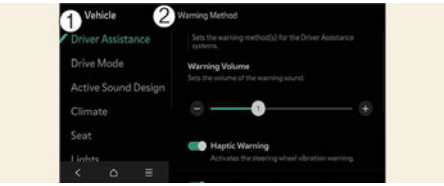

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.
- **Jutiminis įspėjimas**: įjungia įspėjamąją vairo vibraciją (jeigu yra)

ⓘ PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

- **Įspėjimo intensyvumas** ir **Jutiminis įspėjimas** negali būti išjungti vienu metu. Kai vienas iš įspėjimų yra išjungiamas, įjungiamas kitas.

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos naudojimas

Įjungimas ir išjungimas




OMQ4033092

Norėdami įjungti ar išjungti pagalbinę susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemą, paspauskite ir ilgiau nei 2 sekundes palaikykite automobilio statymo saugos (P) mygtuką.

Veikimo sąlygos

Informacijos ir pramogų sistemos meniu iš **Statymo saugos** pasirinkite **Galinę saugą**. Susidūrimo statant automobilį išvengimo pagalba įjungiama esant šioms sąlygoms:

- Bagažinės dangtis ir durys uždaryti
- Įjungtas elektroninis stovėjimo stabdys (**EPB**)
- Pavara perjungta į R (atbulinė eiga)
- Jūsų automobilio greitis yra mažesnis nei 10 km/h (6 my/h) (aptinka pėsčiuosius)
- Jūsų automobilio greitis yra mažesnis nei 4 km/h (aptinka objektus)
- Susidūrimo išvengimo pagalbos sistemos komponentai, tokie kaip plataus galinio vaizdo kamera ir galiniai ultragarso jutikliai, veikia normaliomis sąlygomis

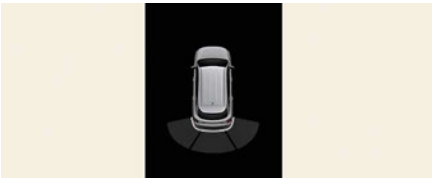

OMQ4053157

Įsijungus pagalbinei susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemai, už prietaisų skydelyje rodomo automobilio vaizdo atsiranda linija.

PASTABA

Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema veikia tik kai pavara yra perjungta į R (atbulinės eigos) padėtį. Norėdami vėl įjungti Pagalbinę susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistemą, perjunkite pavarą iš kitos pavaros į R (atbulinę).

Išjungimo sąlygos

Kai Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema nustato gresiantį susidūrimo su pėsčiuoju ar objektu pavojų, Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema įspėja apie tai vairuotoją garso signalu ir pranešimu skydelyje. Jei informacijos ir pramogų ekranas įjungtas, ekrane pasirodys įspėjimas.

Jei susidūrimas neišvengiamas, Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema padės jums stabdyti.

Stabdymo pagalba paleidžiama po 5 minučių. Nedelsdami nuspauskite stabdžių pedalą ir patikrinkite transporto priemonės aplinką.

Stabdymo pagalba taip pat išjungiama šiomis sąlygomis, kai:

- Pavara perjungta į P (stovėjimo) arba D (važiavimo).
- Stabdžių pedalas nuspaudžiamas pakankamai stipriai
- Įspėjimas išsijungs, kai pavara bus perjungta į P (stovėjimo), N (neutralią) arba D (važiavimo).

PASTABA

Važiuojant atbuline eiga ir įjungus pagalbinę susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemą, po 5 minučių paleidžiamas stabdymo valdymas ir įjungiamas elektroninis stovėjimo stabdys (**EPB**).

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos triktys ir apribojimai

Pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos trikdžiai




OJAPE073102L

A: **Patikrinkite vairuotojo pagalbos sistemą.**

Jei yra kokia nors pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos arba susijusių funkcijų ir dalių problema, prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis pranešimas. Jei sistema vis tiek tinkamai neveikia, rekomenduojame apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.

Pagalbinė atbulinio pastatymo susidūrimo išvengimo sistema išjungta

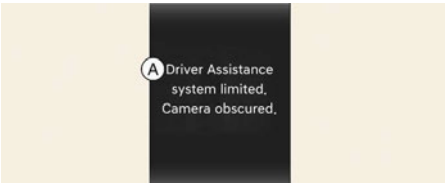

OMQ4053139L

A: **Pagalbos vairuotojui sistema apribota. Uždengta kamera.**

Plataus galinio vaizdo kamera ir galiniai ultragarsiniai jutikliai aptinka aplink automobilį esančius objektus. Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema gali būti laikinai apribota arba neveikti, jei ant jutiklio pateks sniegas, lietus, pašalinės medžiagos ir pan. Aptikimo jutiklio įspėjimo apie aklosios zonos taikinį (plataus galinio vaizdo kamera, galiniai ultragarsiniai jutikliai) galite peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje. Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema veikia įprastai, jei pašalinsite užteršimą nuo atpažinimo jutiklio. Objektyvas visuomet turi būti švarus. Jei jis vis tiek tinkamai neveikia net pašalinus nukenksminimą, „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotame „Kia“ atstovybėje / techninės priežiūros partneryje.

PASTABA

Įspėjimo turinį galima peržiūrėti prietaisų skydelio ekrano lango naudingos informacijos rodinyje.

Pagalbinės atbulinio pastatymo susidūrimo išvengimo sistemos apribojimai

Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema negali padėti stabdyti ar įspėti vairuotoją, net jei yra pėstieji ar daiktai, esant šioms aplinkybėms:

- Sutrikus automobilio veikimui
  - Jeigu kelias pažymėtas ar pan.
  - Ant žemės krinta šešėliai arba šviesos atspindžiai
  - Greta transporto priemonės trasos yra pėsčiųjų ar daiktų
  - Važiuojama siauru keliu arba automobilių stovėjimo aikštelėse
  - Važiuojama nelygiais kelio paviršiais (neasfaltuotu keliu, žvyru, šalikele, keliu su nuolydžiu ir kt.).
  - Prie galinio kampinio radaro yra sumontuota priekaba ar laikiklis
  - Įdiegta negamyklinė įranga ar priedai
  - Modifikuojami stabdžių sistemos komponentai, tokie kaip stabdžių diskai ir apkabos
  - Ratai netinkamai sureguliuoti arba modifikuoti pakabos komponentai
  - Prie vairo tvirtinami priedai arba modifikuojami vairo komponentai
  - Jūsų transporto priemonė nestabili dėl avarijos ar kitų priežasčių
  - Buvo pakeistas buferio aukštis arba ultragarso jutiklio instaliacija
  - Jei dėl nenormalaus slėgio padangose arba per didelės apkrovos krovinių skyriuje pastebimas didelis bendro aukščio pasvirimas
  - Apgadinta plataus galinio vaizdo kamera arba galinis ultragarso jutiklis (-iai)
  - Plataus galinio vaizdo kamera arba galinis ultragarso jutiklis (-ai) padengti pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas, purvas ir kt.
  - Sumontuojama kitokio dydžio sniego grandinė, atsarginė padanga arba ratas
- Yra problemų su aplinka
  - Jeigu kelias pažymėtas ar pan.
  - Kai šešėlis ant žemės arba atsispindi šviesa
  - Pėstieji arba objektai yra šalia transporto priemonės tako
  - Važiavimas siauru takeliu arba stovėjimo vieta

- Važiavimas nelygiais keliais, pvz., neasfaltuotais keliais, žvyrkeliais, greičio kalneliais ar nuožulniais keliais ir pan.
- Prie galinio kampinio radaro yra sumontuota priekaba ar laikiklis
- Plataus galinio vaizdo kamerą užstoja šviesos šaltinis arba atšiaurūs orai, tokie kaip smarkus lietus, rūkas, sniegas ir kt.
- Aplinka labai šviesi arba labai tamsi
- Lauko temperatūra yra labai aukšta arba labai žema
- Vėjas yra stiprus (virš 20 km/h (12 my/h)) arba pučia statmenai galiniam buferiui
- Objektai, kurie kelia triukšmą, pavyzdžiui, automobilio garso signalai, garsus motociklo variklio garsas ar sunkvežimio stabdžių garsas, yra prie jūsų transporto priemonės
- Netoliese yra objektas, generuojantis ultragarso bangas
- Belaidis įrenginys su perdavimo funkcija veikia šalia galinių ultragarso jutiklių
- Jai įtakos turi kitos transporto priemonės stovėjimo atstumo įspėjimo funkcija
- Kelias slidus ar nuožulnus

• Iškilo problema dėl pėsčiųjų ar objektų
- Pėsčiuosius sunku aptikti
- Tarp transporto priemonės ir pėsčiojo yra aukščio skirtumas
- Pėsčiojo vaizdas galinio vaizdo kameroje neatsiskiria nuo fono
- Pėstysis yra prie galinio transporto priemonės krašto
- Pėsčiasis nestovi tiesiai
- Pėsčiasis yra labai žemas arba labai aukštas
- Pėstysis ar dviratininkas dėvi drabužius, kurie lengvai įsilieja į foną, todėl juos sunku aptikti
- Pėstysis dėvi drabužius, kurie gerai neatspindi ultragarso bangų
- Objekto dydis, storis, aukštis ar forma nelabai atspindi ultragarso bangų (pavyzdžiui, stulpas, įvorė, bordiūrai, vežimėliai, sienos kraštas ir kt.)
- Pėsčiasis ar daiktas juda
- Pėsčiasis ar objektas yra labai arti transporto priemonės galo
- Už pėsčiojo ar objekto yra didelis objektas, pavyzdžiui, siena
- Objektas nėra jūsų transporto priemonės galo centre
- Objektas nėra lygiagretus galiniam buferiui
- Objekto veidas nėra lygiagretus buferiui

• Kyla problemų dėl vairavimo sąlygų
- Vairuotojas vairuoja transporto priemonę iškart po to, kai perėjo į R (atbulinė eigą) arba D (važiavimą)

◦ Vairuotojas greitina arba apvažiuoja transporto priemonę
◦ Transporto priemonė pradedama važiuoti iš karto po transporto priemonės užvedimo

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Važiuodami visada būkite ypač atsargūs. Vairuotojas atsakingas už transporto stabdžio valdymą, kad būtų saugiai važiuojama.
- Visada prieš pradėdami važiuoti apsidairykite aplink savo automobilį, ar nėra pėsčiųjų ar objektų.
- Pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos veikimas tam tikromis sąlygomis gali skirtis. Kai automobilis važiuoja didesniu nei 4 km/h (2 my/h) greičiu, pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema padeda išvengti susidūrimo tik aptikusi pėsčiuosius. Visada apsidairykite aplinkui ir būkite dėmesingi, kai vairuojate automobilį.
- Kai kurių kliūčių galiniai ultragarsiniai jutikliai gali neaptikti dėl atstumo, jų dydžio ar medžiagos, ir visa tai gali sumažinti jutiklio veikimo efektyvumą.
- Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema gali neveikti tinkamai arba veikti be reikalo, atsižvelgiant į kelio sąlygas ir aplinką.
- Nesikliaukite tik pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema. Tai darydami galite sugadinti ar pažeisti transporto priemonę.
- Visada laikykite švarią galinio vaizdo kamerą ir galinius ultragarso jutiklius.
- Valydami kameros objektyvą nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra rūgščių ar šarmų. Naudokite tik muilo tirpalą ar neutralią valymo priemonę ir gerai nuplaukite vandeniu.
- Nepurkškite ant plataus kampo vaizdo kameros, galinių ultragarso jutiklių ar aplink juos tiesiogiai aukšto slėgio srove. Tai gali sugadinti plataus kampo vaizdo kamerą arba ultragarso jutiklius.
- Prie plataus kampo vaizdo kameros ar ultragarso jutiklių neklijuokite ir netvirtinkite tokių objektų kaip buferio lipdukas ar buferio apsauga, taip pat netepkite dažų ant buferio. Nesilaikant šio reikalavimo, gali sutrikti pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos veikimas.
- Niekada neišardykite ir nemontuokite plataus kampo vaizdo kameros ar ultragarso jutiklių komponentų.
- Nenaudokite nereikalingos jėgos plataus kampo kameroms ar ultragarsiams jutikliams. Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema gali veikti prastai, jei plataus kampo vaizdo kamera arba ultragarso jutikliai jėga išstumiami iš tinkamos padėties. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotojoje „Kia“ atstovybėje / pas paslaugų partnerį.
- Kai staigiai stabdoma siekiant išvengti susidūrimo, gali būti girdimas triukšmas.

- Jei jau skambėjo koks nors kitas įspėjamasis garsas, pvz., įspėjamasis saugos diržo garsinis signalas, Pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos perspėjimas gali neskambėti.
- Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema gali tinkamai neveikti, jei bamperis pažeistas, pakeistas nauju arba suremontuotas.
- Pagalbinė susidūrimo statant automobilį išvengimo sistema gali neveikti normaliai, jei ją trikdo stiprios elektromagnetinės bangos.
- Jei automobilio garso sistema bus paleista dideliu garsu, keleiviai gali negirdėti pagalbinės susidūrimo statant automobilį išvengimo sistemos įspėjamųjų garsų.
- Priklausomai nuo stabdžių sistemos būklės, stabdžių valdymas gali veikti netinkamai.

  Įspėjimas bus tik tada, kai:

  ◦ Užsidega stabdžių sistemos įspėjamoji lemputė

  ◦ Stabdžių sistema įjungta kitai funkcijai atlikti.
- Reguliariai tikrinkite stabdžių skysčio ir stabdžių kaladėlių būklę. Priklausomai nuo stabdymo sąlygų, stabdžių efektyvumas gali sumažėti.
- Išjunkite pagalbinę susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemą vilkdami priekabą. Jei velkate ir judate atbuline eiga, Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema įsijungs, kai aptiks priekabą.


ⓘ PASTABA

Pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema gali aptikti pėsčiąjį ar daiktą, kai:

- Už transporto priemonės stovi pėsčiasis
- Didelė kliūtis, tokia kaip transporto priemonė, stovi jūsų transporto priemonės gale

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos (RSPA) (jeigu yra)

Nuotolinis išmanusis automobilio parkavimo pagalbininkas naudoja priekinius šoninius ir galinius ultragarsinius jutiklius, kad aptiktų parkavimo vietas ir valdytų transporto priemonės vairavimą, greitį, pavarų perjungimą ir padėtų įvažiuoti ir išvažiuoti iš parkavimo vietų nuotoliniu būdu iš išorės.

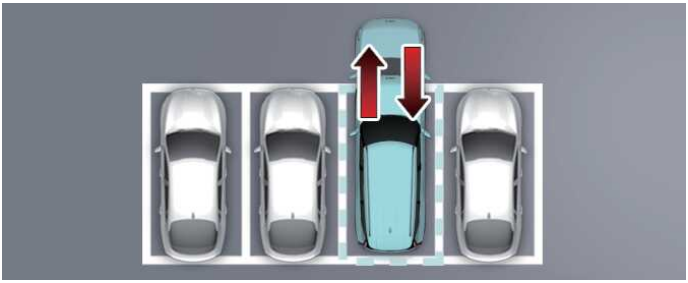Funkcija	Aprašymas
Nuotolinis valdymas	Nuotolinis važiavimas į priekį arba atbuline eiga  OMV053074

- Nuotolinio valdymo funkcija gali būti valdoma išmaniuoju raktu, būnant ne automobilyje.
- Kai veikia išmanioji pagalbinė nuotolinio automobilio statymo sistema, kartu veikia ir įspėjimo apie atstumą statant funkcija bei erdvinio vaizdo monitorius. Daugiau informacijos žr. "Įspėjimas apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / atbuline eiga (PDW)" puslapyje 843, "Erdvinio vaizdo monitorius (SVM)" puslapyje 812.

Aptikimo jutiklis

Priekiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053013L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053014L

Priekiniai šoniniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053016L

Galiniai ultragarsiniai jutikliai



OMQ4PH053017L

Norėdami sužinoti išsamią jutiklio vietą, žiūrėkite į aukščiau esantį paveikslėlį.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Niekada savavališkai neišardykite ultragarso jutiklių ar jų aplinkinių sričių ir nespauskite jų.
- Kai ultragarsinio jutiklio paviršius yra padengtas pašalinėmis medžiagomis, tokiomis kaip sniegas ar vandens lašeliai, gali sumažėti aptikimo našumas ir laikinai apriboti arba išjungti ultragarso jutiklį. Patikrinkite ultragarsinio jutiklio būseną arba aplinką ir, jei jie užteršti, nuvalykite juos minkšta šluoste.
- Nespauskite stipriai prie ultragarsinio jutiklio paviršiaus, nedaužykite jo kietu daiktu, nedraskite ar nebraižykite ultragarsinio jutiklio paviršiaus. Dėl to gali būti pažeistas ultragarso jutiklio paviršius.
- Kai naudojate aukšto slėgio plovimo mašiną, nepurkškite aukšto slėgio vandens tiesiai ant ultragarsinio jutiklio paviršiaus.

- Jei buferio aukštis arba galinio ultragarsinio jutiklio instaliacija buvo modifikuota arba prie ultragarsinio jutiklio aptikimo srities pritvirtinti priedai, išmanioji pagalbinė nuotolinio statymo sistema gali tinkamai neveikti.

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos nuostatos

Įspėjimo metodai

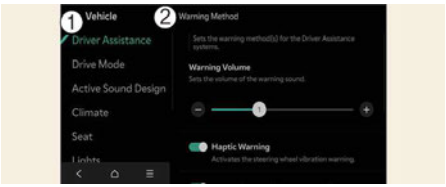

OMQ4053189L

(1) **Vairuotojo pagalbos sistema**
(2) **Įspėjimo metodai**

Įspėjimo **metodus galima nustatyti**, kai transporto priemonė įjungta. Jei norite pakeisti toliau išvardytas nuostatas, informacijos ir pramogų sistemos meniu pasirinkite **Sąranka > Transporto priemonė > Vairuotojo pagalbos sistema > Įspėjimo metodai**:

- **Įspėjimo intensyvumas**: reguliuoja garsinio signalo garsumą. Jei išjungsite **įspėjimo intensyvumą**, dėl jūsų saugumo ši funkcija gali jus įspėti nedideliu garsumu.

DĖMESIO

Prijungus priekabą, Nuotolinio išmanaus automobilio statymo sistema (jei yra) automatiškai išsijungia. Tokiu atveju jūs negalite gauti pagalbos iš Nuotolinio išmanaus automobilio statymo sistemos. Visada vairuokite atsargiai.

PATARIMAS

- Įsitikinkite, kad jūsų nustatyti **įspėjimo metodai** gali būti taikomi kitų pagalbos vairuotojui sistemų **įspėjimo metodams**.
- Paskutinė **įspėjimo metodų** nuostata bus išlaikyta net transporto priemonę įjungus iš naujo.
- Šio nuostatų meniu transporto priemonėje gali nebūti - tai priklauso nuo jos funkcijų ir specifikacijų.

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos naudojimas

Statymo / vaizdo mygtukas

Automobilio statymo / vaizdo mygtukas, saugaus automobilio statymo mygtukas	Išmanusis raktas
	
OMQ4033083	OMQ4053059

Vieta	Pavadinimas	Simbolis	Aprašymas
Transporto priemonėje	Statymo / vaizdo mygtukas	P	• Paspauskite parkavimo / peržiūros mygtuką, kad įjungtumėte nuotolinę išmaniąją parkavimo pagalbą. Be to, automatiškai įsijungs stovėjimo atstumo įspėjimas.
Išmanusis raktas	Nuotolinio paleidimo mygtukas	HOLD	• Norėdami įjungti automobilį nuotoliniu būdu, užrakinę duris automobiliui esant išjungtam paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką. • Norėdami išjungti nuotolinio valdymo funkciją, jai veikiant paspauskite nuotolinio paleidimo mygtuką.
	Mygtukas pirmyn	P	• Jei naudojate nuotolinio valdymo funkciją, automobilis važiuoja atitinkama mygtuko kryptimi, kol mygtukas spaudžiamas.
	Atbulinės eigos mygtukas	P	

Nuotolinis valdymas

Naudojimo tvarka


Nuotolinio valdymo funkcija veikia toliau nurodyta tvarka:

1. Pasiruošimas nuotoliniu būdu važiuoti į priekį ir atbuline eiga
2. Nuotolinis važiavimas į priekį / atbuline eiga

1. Pasiruošimas nuotoliniu būdu važiuoti į priekį ir atbuline eiga

Yra du būdai, kaip naudoti nuotolinio valdymo funkciją.

Metodas (1): Naudojimasis funkcija automobiliui esant išjungtam

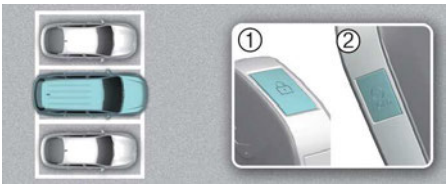


OMQ4053060_2

1. Tam tikru atstumu nuo transporto priemonės paspauskite išmaniojo rakto durų užrakto ( ) (1) mygtuką ir užrakinkite visas duris.
2. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę nuotolinio paleidimo mygtuką ( ) (2) 4 sekundes, kol automobilis įsijungs.

Daugiau informacijos apie nuotolinį automobilio įjungimą ieškokite "Išmanusis raktas" puslapyje 77.

Metodas (2): Naudojimasis funkcija automobiliui esant įjungtam

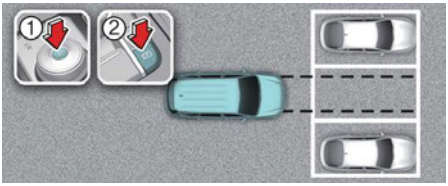

OMQ4053061_2



OMQ4053161L

(1) NUOTOLINIO Parkavimo instrukcijos

(2) **1. Išvažiuokite iš transporto priemonės (išmanųjį raktą pasilikite). Uždarykite visas duris.**


(3) **2. Paspauskite ir palaikykite išmaniojo klavišo mygtuką Pirmyn arba Atgal.**

1. Pastatykite automobilį priešais vietą, kurioje norite naudoti nuotolinio valdymo funkciją, ir įjunkite P (stovėjimo) pavarą.
2. Norėdami įjungti Išmaniojo parkavimo asistentą, (P)palaikykite paspaudę mygtuką Parkavimas/ Vaizdas. Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys pranešimas **Valdoma nuotoliniu būdu**.
3. Išlipkite iš automobilio naudodami išmanųjį raktą ir uždarykite visas duris.

PASTABA

Nuotolinio valdymo funkcija galima naudotis tik tada, kai informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirenkama nuostata **Sutinku** ir kai tinkamai veikia informacijos bei pramogų sistema.

2. Nuotolinis valdymas

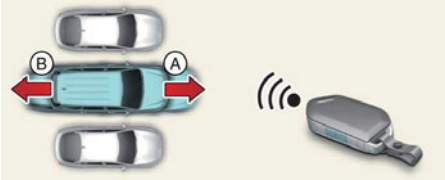

OMQ4053062

1. Paspauskite ir laikykite paspaudę vieną išmaniojo rakto mygtuką „Forward“ (pirmyn) ( ) arba „Backward“ (atgal) ( ).
   - Išmanioji pagalbinė automobilio nuotolinio statymo sistema automatiškai valdo vairą, automobilio greitį ir perjungia pavaras. Transporto priemonė judės mygtuko paspaudimo kryptimi.
   - Jei veikiant nuotolinio valdymo funkcijai atleisite mygtuką, automobilis sustos ir funkcijos valdymas bus pristabdytas. Funkcija vėl pradės veikti, kai dar kartą paspaudžiamas mygtukas.
2. Palaikykite nuspaudę važiavimo į priekį ( ) arba atgal ( ) mygtuką, kol automobilis pasieks tikslinę vietą.
3. Kai baigiama nuotolinio valdymo operacija, įlipkite į automobilį su išmaniuoju raktu arba iš lauko paspauskite ant išmaniojo rakto esantį nuotolinio paleidimo ( ) mygtuką.
   - Informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodys pranešimas. Automobilis automatiškai įjungs P (stovėjimo) pavarą ir stovėjimo stabdį.
   - Paspaudus nuotolinio paleidimo ( ) mygtuką, automobilis išsijungs. Jei automobilyje yra vairuotojas, liks įjungtas automobilio **ON** režimas.

ⓘ PASTABA

- Nuotolinio valdymo funkcija gali būti valdoma nuotoliniu būdu, naudojantis išmaniuoju raktu už automobilio ribų.
- Naudodamiesi nuotolinio valdymo funkcija patikrinkite, ar visi išmanieji raktai yra ne automobilyje.
- Nuotolinio valdymo funkcija veiks tik tada, kai išmanusis raktas bus ne toliau kaip 4 m (13 pėdų) atstumu nuo automobilio. Jei automobilis nejuda net paspaudus išmaniojo rakto mygtuką Pirmyn arba Atgal, patikrinkite atstumą iki transporto priemonės ir dar kartą paspauskite mygtuką.
- Išmaniojo rakto aptikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kuriai įtakos turi radijo bangos, tokios kaip perdavimo bokštas, transliavimo stotis ir kt.

- Nuotoliniu būdu judant į priekį pagal (1) metodą, jis atpažįsta išvažiavimo situaciją ir transporto priemonė juda 4 m (13 pėdų), kad patikrintų pėsčiuosius, gyvūnus ar daiktus aplink transporto priemonę. Po patvirtinimo vairas valdomas atsižvelgiant į būsimą būklę.
- Nuotoliniu būdu judant į priekį pagal (2) metodą, jis atpažįsta stovėjimo padėtį ir nedelsdamas valdys vairą pagal būsimą būklę, kad padėtų įvažiuoti į stovėjimo vietą ir išlyginti transporto priemonę. Tačiau veikimas gali sumažėti priklausomai nuo pėsčiųjų, gyvūnų, daiktų, vietos ir pan. aplink transporto priemonę.
- Jei važiuojate nuotoliniu būdu atbuline eiga, abu būdai (1) ir (2) pirmiausia nukreipia vairą, o tada transporto priemonė juda tik tiesiai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Naudodamiesi nuotolinio valdymo funkcija įsitikinkite, kad visi keleiviai išlipo iš automobilio.
- Prieš išlipdami iš automobilio, uždarykite langus ir stoglangius. Prieš užrakindami duris įsitikinkite, ar automobilis išjungtas.
- Jei išsikrauna automobilio akumuliatorius arba sutrinka išmaniosios pagalbinės automobilio nuotolinio statymo sistemos veikimas siauroje stovėjimo vietoje, nuotolinio valdymo funkcija neveikia. Visada pastatykite transporto priemonę pakankamai plačioje erdvėje, kad galėtumėte įlipti ar išlipti iš transporto priemonės.
- Atminkite, kad iš kai kurių stovėjimo vietų, į kurias įvažiavote naudodamiesi nuotolinio valdymo funkcija, išvažiuoti galbūt negalėsite.
- Po prisiparkavimo aplinka gali pasikeisti dėl aplinkinių transporto priemonių judėjimo. Tokiu atveju nuotolinio valdymo funkcija gali neveikti.

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos veikimo būsena

Veikimo būsena	LED Išmanusis raktas
Kontroliuojama	Žalia **LED** lemputė nuolat mirksi
Pauzė	Raudona **LED** lemputė nuolat mirksi
Išjungta	Raudonas **LED** indikatorius šviečia 4 sekundes, tada išsijungia
Baigta	Žalias **LED** indikatorius šviečia 4 sekundes, tada išsijungia

PASTABA

Jei išmanusis raktas nepatenka į maždaug 4 m (13 pėdų) atstumo nuo transporto priemonės diapazoną, išmaniojo rakto šviesos diodas neatsiranda ir nemirksi. Naudokite išmanųjį raktą veikimo diapazone.

Kaip išjungti veikiančią nuotolinio valdymo funkciją

- Paspauskite statymo / vaizdo (P) mygtuką arba perjunkite pavarą, išskyrus į P (stovėjimo) padėtį, kai informacijos ir pramogų sistemos ekrane vairuotojas instruktuojamas pagal 2 būdą.
- Paspauskite statymo saugos (P) mygtuką arba informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirinkite **Atšaukti**.
- Kai automobilis valdomas naudojantis nuotolinio valdymo funkcija, paspauskite išmaniojo rakto nuotolinio paleidimo mygtuką (HOLD). Nuotolinio valdymo funkcija išsijungs. Tokiu atveju automobilis išsijungs.
- Įlipkite į transporto priemonę naudodami išmanųjį raktą. Nuotolinio valdymo funkcija išsijungs. Tokiu atveju automobilis liks įjungtas.

Funkcija bus pristabdyta šiomis sąlygomis, kai:

Kai nuotolinio valdymo funkcija pristabdoma, automobilis sustoja. Jei nebeliks sąlygų, dėl kurių funkcija buvo pristabdyta, funkcija gali vėl veikti.

- Transporto priemonės važiavimo kryptimi yra pėsčiasis, gyvūnas ar daiktas
- Durys ar bagažinės dangtis atidaryti
- Mygtukas „Forward“ (pirmyn) (D) arba „Backward“ (atgal) (R) nėra nuolat spaudžiamas
- Vienu metu paspauskite kelis išmaniojo rakto mygtukus
- Išmanusis raktas neveikia esant iki 4 m (13 pėdų) atstumui nuo automobilio
- Be veikiančio išmaniojo rakto, paspaudžiamas dar vieno išmaniojo rakto mygtukas (išskyrus paleidimo mygtuką)
- Kai veikia pagalbinė susidūrimo parkuojant automobilį išvengimo sistema, pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistema arba pagalbinė susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistema
- Esant įjungtai nuotolinio valdymo funkcijai, spaudžiant išmaniojo rakto mygtuką automobilis pavažiuoja 7 m (22 pėdų) (didžiausias važiavimo atstumas vieno mygtuko paspaudimu).

Funkcija bus atšaukta šiomis sąlygomis, kai:

Išjungus nuotolinio valdymo funkciją automobilis automatiškai sustabdomas, įjungiama P (stovėjimo) pavara ir įjungiamas **EPB** (elektroninis stovėjimo stabdys).

- Vairu yra vairuojama
- Pavara perjungiama, kol transporto priemonė juda
- Transporto priemonei judant veikia **EPB**
- Atidarytas variklio dangtis.
- Nuspaustas stabdžių arba akceleratoriaus pedalas., kai visos durys yra uždarytos
- Išmanusis raktas yra ne transporto priemonėje, kai nuspaudžiamas stabdžių pedalas ir vairuotojo durys atidarytos
- Atsiranda greitas pagreitis
- Transporto priemonė slysta
- Ratą užstrikdino kliūtis ir negali judėti
- Nuo nuotolinio valdymo funkcijos veikimo pradžios praėjo apie 3 minutes 50 sekundžių
- Kelio nuolydis viršija darbinį diapazoną
- Funkcija pristabdyta ilgiau nei 1 minutę
- Nuotolinio valdymo funkcijos veikimo metu bendras automobilio nuvažiuotas atstumas viršija 14 m (45 pėd.)
- Vairas, pavarų perjungimo, stabdymo ir važiavimo valdikliai neveikia normaliai
- Kyla problemų dėl išmaniojo rakto arba išmaniojo rakto baterija išsikrauna
- **ABS**, **TCS** ar **ESC** sistema veikia dėl slidžios kelio dangos
- Skamba vagystės signalizacijos sistemos signalas
- Atidarytos įkrovimo lizdo durelės

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos triktys ir apribojimai

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos triktys

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos patikra



OMQ4053162L

(1) Patikrinkite pagalbinę statymo sistemą
(2) **Apsilankykite artimiausiame techninės priežiūros centre.**

Kai pagalbinė išmanioji nuotolinio automobilio statymo sistema tinkamai

neveikia, informacijos ir pramogų sistemos ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas **Patikrinkite pagalbinę statymo sistemą**. Jeigu rodomas pranešimas, nebesinaudokite funkcija. Rekomenduojama, kad funkciją patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris.

Išmanioji pagalbinė nuotolinio statymo sistema išjungta




OMV053167N

(1) **Parkavimo pagalba atšaukta.**
(2) **Žr. naudotojo vadovą.**

Veikianti pagalbinė išmanioji nuotolinio automobilio statymo funkcija gali būti išjungta; pranešimas **Pagalbinė statymo sistema išjungta** gali pasirodyti nepriklausomai nuo statymo tvarkos. Kiti pranešimai gali būti rodomi atsižvelgiant į situacijas. Statydami automobilį su išmaniojo nuotolinio statymo pagalbine sistema vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis informacijos ir pramogų sistemos ekrane. Naudodamiesi funkcija visada stebėkite aplinką ir būkite atidūs.

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos parengties režimas

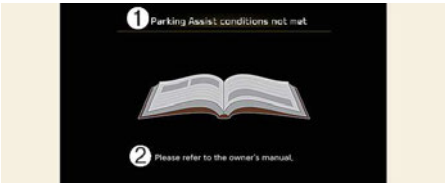

OMV053167NN

(1) **Pagalbinės statymo sistemos veikimo sąlygos nėra tinkamos**
(2) **Žr. naudotojo vadovą.**

Kai pasirodo pranešimas **Netinkamos pagalbinės statymo sistemos veikimo sąlygos**, paspaudus ir palaikius nuspaustą statymo / vaizdo (P) mygtuką, pagalbinė išmanioji nuotolinio automobilio statymo sistema veikia budėjimo režimu. Po kurio laiko dar kartą paspauskite ir palaikykite statymo / vaizdo (P) mygtuką, kad pamatytumėte, ar sistema veikia.

Pranešimas pasirodo net tada, kai išmaniojo rakto baterija senka. Patikrinkite išmaniojo rakto baterijos lygį.

Išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos apribojimai

Esant tokioms aplinkybėms, galimybės pastatyti automobilį arba iš jo išlipti gali būti


ribotos, gali kilti susidūrimo pavojus arba gali išsijungti išmaniojo nuotolinio statymo pagalbinė sistema. Jei reikia, pastatykite arba išlipkite iš transporto priemonės rankiniu būdu.

- Prie vairo tvirtinami priedai arba modifikuojami vairo komponentai
- Transporto priemonei montuojama sniego grandinė, atsarginė padanga ar skirtingo dydžio ratas
- Modifikuojami stabdžių sistemos komponentai, tokie kaip stabdžių diskai ir apkabos
- Pavaros bloko komponentai, tokie kaip variklis (variklis), transmisija ir kt., yra modifikuojami
- Padangų slėgis yra mažesnis arba didesnis už standartinį slėgį
- Jūsų transporto priemonėje yra krovinys, ilgesnis ar platesnis už transporto priemonę, arba prie jos prijungta krovininė dalis (priekaba ar transporteris).
- Ratai netinkamai sureguliuoti arba modifikuoti pakabos komponentai
- Jūsų automobilis smarkiai pasviręs į vieną pusę
- Jūsų transporto priemonė turi priekabos kablį
- Valstybinio numerio ženklas neoriginalioje vietoje
- Virš ar po ultragarso jutikliu yra asmuo, gyvūnas ar daiktas, kai aktyvuota Nuotolinio išmaniojo parkavimo asistentas
- Parkavimo vieta yra išlenkta arba įstriža
- Netoli stovėjimo vietos yra kliūtis, pvz., asmuo, gyvūnas ar daiktas (šiukšliadėžė, dviratis, motociklas, krepšelis, siauras stulpas ir t.t.)
- Netoli parkavimo vietos yra apvalus stulpas arba siauras stulpelis, arba daiktų (kaip antai ugnies gesintuvų ir pan.) apsuptas stulpas
- Kelio danga yra nelygi (bordiūras, greičio lėtintojai ir tt)
- Kelias yra slidus
- Parkavimo vieta yra šalia transporto priemonės, kurios prošvaisa yra didesnė, pavyzdžiui, sunkvežimio ir pan.
- Vieta automobiliui yra pasvirusi
- Yra stiprus vėjas
- Nuotolinio parkavimo asistento valdymas ant nelygių kelių, žvyrkelių, krūmų ir kt.
- Ultragarso jutiklio veikimą veikia ypač karštas ar šaltas oras
- Ultragarsinis jutiklis yra padengtas sniegu ar vandeniu
- Netoliese yra objektas, generuojantis ultragarso bangas
- Belaidis įrenginys su perdavimo funkcija veikia šalia ultragarso jutiklių
- Jūsų automobilį veikia kitos transporto priemonės įspėjimo apie atstumą statant funkcija

- Jutiklis pritvirtintas arba neteisingai uždėtas dėl smūgio į buferį
- Kai ultragarsinis jutiklis negali aptikti šių objektų: Plonos ar smulkios kliūtys, tokios kaip lynas, grandinė ar maži kuoliukai.
- Neaptinkamos žemesnės nei 100 cm (40 col.) ir siauresnės nei 14 cm (6 col.) skersmens kliūtys
- Kliūtys, kurios gali sugerti jutiklio skleidžiamas bangas, tokios kaip audiniai, korėta medžiaga ar sniegas.

Nuotolinis išmanusis parkavimo pagalbininkas gali neveikti normaliai šiomis aplinkybėmis:

Statymas kelyje su nuolydžiu

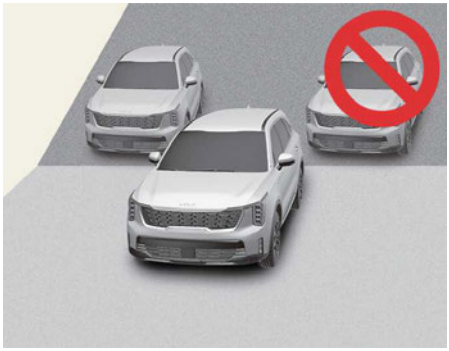

OMQ4053063

Stovint ant šlaitų statykite rankiniu būdu.

Statymas nelygiame kelyje



OMQ4PH053018L

Nuotolinis išmanusis parkavimo pagalbininkas gali būti atšaukiamas, kai transporto priemonė slysta arba transporto priemonė negali judėti dėl kelio sąlygų, pavyzdžiui, akmenukų ar skaldos.

Statymas už sunkvežimio



OMQ4055065L

Nenaudokite Nuotolinio išmaniojo parkavimo asistento kai aplink yra transporto priemonės, kuriose yra didesnė prošvaisa, pavyzdžiui, autobusai, sunkvežimiai ir pan.. Tai gali sukelti avariją.


Parkavimas prie stulpo



OMQ4054066L

Išmaniosios pagalbinės automobilio nuotolinio statymo sistemos efektyvumas gali sumažėti arba automobilis gali susidurti su kliūtimi, jei greta stovėjimo vietos yra siauras objektas, apskritas stulpas, stačiabriaunis stulpas arba stulpas, prie kurio yra kitų daiktų, pavyzdžiui, gesintuvas ar kt. Vairuotojas automobilį turi pastatyti pats.

Parkavimas stovėjimo aikštelėje su transporto priemone tik iš vienos pusės

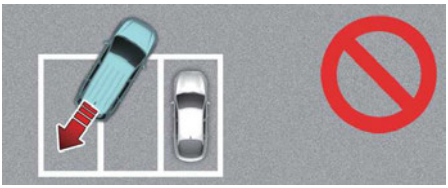

OMQ4053067

Jei naudojama nuotolinio išmaniojo parkavimo pagalbinė priemonė, stovėjimo aikštelėje, kurioje transporto priemonė yra tik iš vienos pusės, jūsų transporto priemonė gali kirsti parkavimo liniją, kad išvengtų priparkuotos transporto priemonės.


Statymas sningant



OMQ4053069

Sniegas gali trukdyti jutikliui veikti, arba Nuotolinis Išmanusis parkavimo asistentas gali būti atšauktas, jei stovėjimo metu kelias yra slidus.

Įstrižas statymas

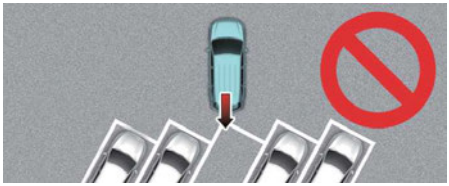

OMQ4053068

Nuotolinio judėjimo pirmyn arba atgal funkcija gali tinkamai neveikti įstrižoje stovėjimo vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Vairuotojas yra atsakingas už saugų parkavimą ir išvažiavimą. Statydami automobilį ir išlipdami naudokite nuotolinį išmanųjį parkavimo pagalbininką, stebėdami aplinką. Esant įvairioms aplinkos sąlygoms, stabdžių valdymas gali neveikti, nes žmonės, gyvūnai, kitos transporto priemonės ar objektai aplink transporto priemonę gali būti netinkamai aptikti. Jei kyla pavojus susidurti su šalia esančia kliūtimi, atleiskite valdymo mygtuką, kad sustabdytumėte funkciją.
- Naudodamiesi Nuotolinį išmanųjį parkavimo pagalbininką, saugokitės transporto priemonės važiavimo kryptimi.
- Visada patikrinkite aplinką, kai naudojate Nuotolinį išmanųjį parkavimo asistentą Galite susidurti su pėsčiaisiais, gyvūnais ar daiktais, jei jie yra šalia jutiklio arba jutiklio aklojoje zonoje.
- Susidūrimas gali įvykti, jei staiga pasirodo pėsčiasis, gyvūnas ar daiktas, kai veikia nuotolinio išmaniojo parkavimo pagalbinė priemonė.
- Nenaudokite Nuotolinio išmaniojo parkavimo sistemos būdami apsvaigę nuo alkoholio.
- Neleiskite vaikams ar kitiems žmonėms naudotis išmaniuoju raktu.

- Jei išmanioji pagalbinė automobilio nuotolinio statymo sistema nuolat naudojama ilgą laiką, jos veikimo efektyvumas gali suprastėti.
- Nuotolinė išmanioji parkavimo pagalbinė priemonė gali neveikti normaliai, jei transporto priemonei reikia sureguliuoti ratų padėtį, pavyzdžiui, kai transporto priemonė pakreipiama į vieną pusę. Automobilį rekomenduojame patikrinti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise.
- Triukšmą gali girdėti stabdoma naudojant Nuotolinį išmanųjį parkavimo asistentą arba vairuotojui paspaudus stabdžių pedalą.
- Nuotolinis išmanusis parkavimo pagalbininkas gali staiga įjungti stabdį, kad išvengtų susidūrimo.
- Išmaniąją pagalbinę automobilio nuotolinio statymo sistemą naudokite tik pakankamai didelėje stovėjimo aikštelėje, kurioje pakaks vietos automobiliui saugiai manevruoti.
- Jei nuotolinė išmanioji parkavimo pagalba (**RSPA**) neveikia normaliai. Tokiu atveju sistema turėtų būti įvertinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

ⓘ PASTABA

- Jei skamba įspėjimo apie važiavimą pirmyn / atgal 3 etapo įspėjimas (nuolatinis pyptelėjimas), kai veikia nuotolinio išmaniojo parkavimo pagalbinė priemonė, tai reiškia, kad aptikta kliūtis yra arti jūsų transporto priemonės. Šiuo metu Nuotolinio išmaniojo parkavimo asistentas laikinai nustos veikti. Įsitikinkite, kad aplink jūsų transporto priemonę nėra pėsčiųjų, gyvūnų ar daiktų.
- Priklausomai nuo stabdžių veikimo, transporto priemonės važiavimo metu gali užsidegti stabdymo žibintai.
- Jei nuotoliniu būdu paleidžiamas ilgą laiką šaltyje stovėjęs automobilis, pagalbinė išmanioji automobilio nuotolinio statymo sistema, priklausomai nuo automobilio būklės, gali įsijungti pavėluotai arba išsijungti.

Atitikties deklaracija

Radijo dažnių įrangos (priekinio radiolokatoriaus) dalys atitinka: (jeigu yra)

JAV ir Jungtinių Valstijų teritorijoms

FCC ID
: 2A3OZ-MRR-35
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the
party responsible for compliance could void the user`s
authority to operate the equipment.

OSG2H053295L


Kanadai

Model: MRR-35
IC: 27992-MRR35

This device complies with Industry Canada licence-
exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference,
including interference that may cause undesired
operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée
aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre
le fonctionnement.

OSG2H053296L

Europai ir šalims, kuriose taikomas CE sertifikatas

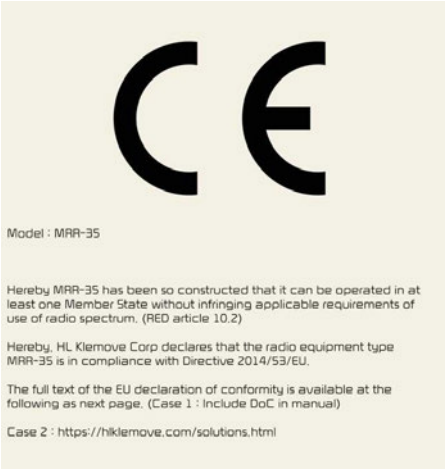

OSG2H053297L

Korėjai



OSG2H053305L

Jungtinei Karalystei



OSG2EV052187L

Radijo dažnių įrangos (priekinio kampinio radaro / galinio kampinio radaro) dalys atitinka: (jeigu yra)

JAV ir Jungtinių Valstijų teritorijoms




OCV051263N

FCC ID : LTQ2H5TR
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user`s authority to operate the equipment.

ONQ5P052042N

Singapūrui

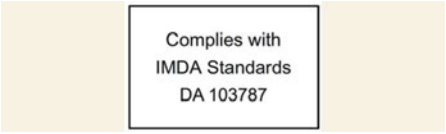


ONQ5052046L

Malaizijai




ONQ5052070L

Japonijai

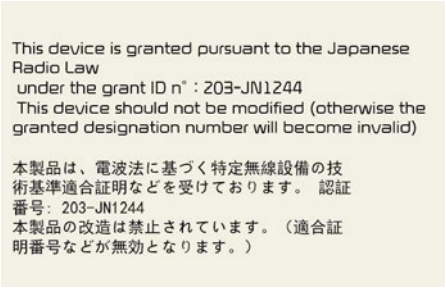

OMV073125L

Europai ir CE sertifikuotoms šalims

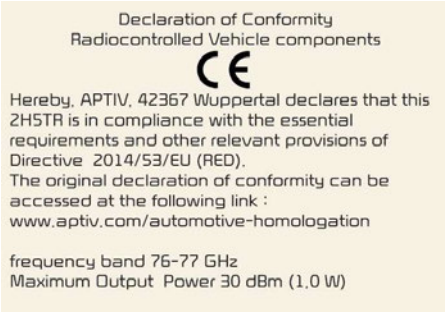

ONQ5052158L

Jungtinei Karalystei




ONQ5052160L

Australijai




ONQ5EP051153L

Nigerijai

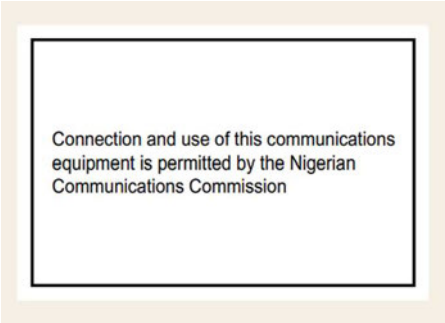

ONQ5052064L

Meksikai

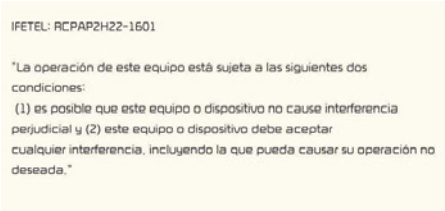


ONQ5052078L

Brazilijai



ONQ5052173L

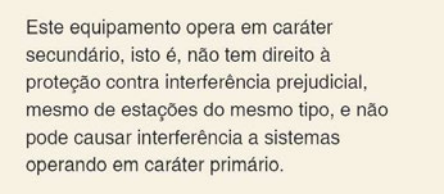

ONQ5052172L

Serbijai



ONQ5052161L

Marokui



ONQ5E052155L

Pietų Afrikos Respublikai



ONQ5052060L

Paragvajui




ONQ5052079L

Zambijai



ONQ5052063L

Omanui

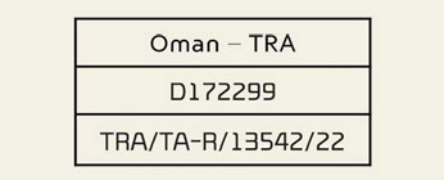

ONQ5052069L

Ganai



ONQ5052157L

Pakistanui



ONQ5052082L

Senegalui



ONQ5052159L


Indonezijai

83300/SDPPI/2022
10976



ONQ5052045L

Jordanijai



ONQ5052054L

Taivanui

CCAF22LP0950T2

電信法第 48 條，低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interface a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exist.

ONQ5052162L

Izraeliui

14. תנאים מיוחדים והערות השימוש:

לגבי השיווק ידאג היבואן שעל אריזה ותיעודת של הסוגר יודבק מדבקה, בה יהיה רשום כי:
א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
כלומר - לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין.
ב. רק "במעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

תיק מספר : 63-66570

א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
כלומר - לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות הפועלות כדין.
ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.
ד. האישור הנ"ל תקף אך ורק עבור ציוד אלחוטי, 'operating frequencies of the device' ואשר הפועל בתחום תדרים של.
'output power of the device' הספק השידור שלו אינו עולה על

ONQ5052094L

Tailandui



ONQ5052044L

Filipinams



ONQ5052165L

JAE



ONQ5052156L

Ukrainai



OMV053263L

справжнім (найменування виробника) заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання:

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
www.aptiv.com/automotive-homologation

OMV053264L

Kinijai

车辆驾驶辅助雷达系统型号 ： 2H5TR
执行标准 ： 汽车雷达无线电管理暂行规定 2021 181号文
频率范围 ： 76-77 GHz
放射功率 ： 等效全向辐射功率(EIRP) 30dBm
天线类型：印刷阵列天线
用户控制：不可
使用温度 ： -40°C~ +85°C
电压 ： DC 12.0V
CMIIT ID ： 2022LJ18795

不得擅自更改发射频率、加发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用

使用微功率无线电设备，必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰

机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定

OMV053265L

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkybėmis

Kelio įspėjimas 891
Avarinis šviesos signalas 891
Avarinė situacija vairuojant 892
Jeigu vairuojant užgęsta variklis 892
Jeigu variklis užgęsta sankryžoje arba geležinkelio pervažoje. 893
Jeigu vairuojant prakiūra padanga 894
Jeigu nepavyksta užvesti variklio 895
jei variklis nesisuka arba sukasi lėtai 895
Jei variklis sukasi įprastai, bet neužsiveda 896
Avarinis užvedimas 897
Užvedimas su paleidikliu 897
Užvedimas stumiant 900
Jeigu variklis perkaista 901
slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS) 903
Žemo slėgio padangose indikatorius 905
Padangų slėgio stebėjimo sistemos (TPMS) trikties indikatorius 907
Padangos su TPMS keitimas 908
Jeigu prakiuro padanga (turint atsarginį ratą) 910
Kėliklis ir įrankiai 910
Atsarginio rato išėmimas ir laikymas 912
Padangų keitimas 914
Svarbu - kompaktiško atsarginio rato naudojimas 919
Domkrato etiketė 921
Kėliklio atitikties deklaracija 922
Jei važiuojant nuleido padangą (ir turite padangų remonto rinkinį) 924
Įžanga 924
Padangų remonto rinkinio sudėtis 926
Kaip naudotis padangų taisymo rinkiniu 928
Padangų hermetiko paskirstymas 931

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkybėmis

Padangų pripūtimo slėgio tikrinimas 932

Vilkimas 934

Vilkimo tarnyba 934

Nuimamas vilkimo kablys 937

Vilkimas avariniu atveju 938

Avariniai reikmenys 941

Europos pagalbos iškvietos sistema 942

Opis sustava eCall u sustavu vozila 943

Informacija apie duomenų tvarkymą 944

Visos Europos šalių „eCall“ sistemos veikimas 946

JAE eCall sistema 951

Opis sustava eCall u sustavu vozila 952

Informacija apie duomenų tvarkymą 953

JAE „eCall“ sistemos veikimas 955

Kaip elgtis nenumatytomis aplinkybėmis

Kelio įspėjimas

Kai vairuojant susiklosto nenumatytos aplinkybės arba jums prireikia sustoti kelkraštyje, turite įspėti artėjančias arba pro šalį važiuojančias transporto priemones laikytis atsargumo. Tam turite naudoti avarinį šviesos signalą.

Avarinis šviesos signalas

Avarinis šviesos signalas įspėja kitus vairuotojus būti itin atsargiems artinantis prie jūsų automobilio, važiuojant šalia arba lenkiant.



OMQ4063001

Jį būtina įjungti, kai atliekamas skubus remontas arba kai automobilis sustabdomas šalikelėje.

Paspauskite šviesos signalo jungiklį (VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukas gali būti bet kokioje padėtyje). Šviesos signalo jungiklis yra prietaisų skydelio viduryje. Pradės vienu metu mirksėti visos posūkio signalo lemputės.

- Avarinio įspėjimo žibintas veikia nepriklausomai nuo to, ar jūsų automobilis važiuoja, ar ne.
- Kai įjungtas avarinis šviesos signalas, posūkių signalai neveikia.
- Reikia atsargiai naudoti avarinį šviesos signalą, kai automobilis velkamas.

Avarinė situacija vairuojant

Jei vairuojant staiga susiklosto nenumatytos aplinkybės, išlikite ramūs ir imkitės toliau nurodytų veiksmų.

Jeigu vairuojant užgęsta variklis

1. Laipsniškai sumažinkite greitį, stengdamiesi važiuoti tiesiai.
2. Atsargiai nuvažiuokite nuo kelio į saugią vietą.
3. Įjunkite avarinį šviesos signalą.
4. Pabandykite dar kartą paleisti variklį. Jei automobilis neužsiveda, kreipkitės į profesionalų servisą arba ieškokite kitos kvalifikuotos pagalbos. „Kia“ rekomenduoja susisiekti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Jeigu variklis užgęsta sankryžoje arba geležinkelio pervažoje.

- Varikliui užgesus sankryžoje arba geležinkelio pervažoje, perjunkite pavarą į padėtį N (neutrali) ir nustumkite automobilį į saugią vietą.

Jeigu vairuojant prakiūra padanga

1. Atleiskite akceleratoriaus pedalą ir toliau važiuokite tiesiai, kad sumažėtų automobilio greitis.

   Staigiai nespauskite stabdžio ir nemėginkite važiuoti į šalikelę, nes galite nesuvaldyti automobilio.
2. Automobilio greičiui sumažėjus iki saugesnio, pradėkite atsargiai stabdyti ir važiuokite į šalikelę.
3. Važiuokite kaip įmanoma toliau į šalikelę ir sustabdykite automobilį ten, kur paviršius tvirtas ir lygus.

   Kelyje su skiriamąja kelio juosta nestabdykite automobilio skiriamojoje juostoje tarp priešpriešinių eismo juostų.
4. Kai automobilis sustos, įjunkite avarinį šviesos signalą, stovėjimo stabdį ir perjunkite transmisiją į padėtį P.
5. Visiems keleiviams liepkite išlipti iš automobilio. Žiūrėkite, kad jie išliptų toje automobilio pusėje, kurioje nėra eismo.
6. Keisdami prakiurusią padangą vadovaukitės toliau šiame skyriuje pateiktomis instrukcijomis.

Jeigu nepavyksta užvesti variklio

Jei nepavyksta užvesti variklio, pirmiausia patikrinkite, kiek yra degalų ir ar akumuliatorius neišsikrovęs.

jei variklis nesisuka arba sukasi lėtai

1. Užtikrinkite, kad pavara būtų įjungta į padėtį N (neutrali) arba P (stovėjimas) ir būtų įjungtas stovėjimo stabdys.
2. Patikrinkite akumuliatoriaus jungtis ir įsitikinkite, kad jos švarios ir sandarios.
3. Įjunkite kolimatoriaus šviesą. Jei paleidžiant starterį lemputės šviesa nublanksta arba visai užgęsta, akumuliatorius išsikrovė.
4. Patikrinkite starterio jungtis, ar jos gerai pritvirtintos.

Nebandykite užvesti automobilio jį stumdami arba vilkdami. Taip galite sugadinti savo automobilį. Žr. "Užvedimas su paleidikliu" puslapyje 897.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei variklis neužsiveda, nebandykite jo užvesti stumdami arba vilkdami automobilį. Tai darant, gali įvykti susidūrimas arba būti sukelta kitokia žala. Be to, kai variklį mėginama užvesti stumiant arba traukiant automobilį, gali būti perkrautas katalizatorius ir kilti gaisro pavojus.

Jei variklis sukasi įprastai, bet neužsiveda


1. Patikrinkite degalų lygį ir, jeigu reikia, papildykite degalų.
2. VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtukui esant padėtyje **OFF**, patikrinkite visas uždegimo ričių ir žvakių jungtis. Iš naujo sujunkite atsijungusias arba atsilaisvinusias jungtis.
3. Patikrinkite degalų žarnelę variklio skyriuje.
4. Jei variklis vis tiek neužsiveda, kreipkitės į profesionalų servisą arba ieškokite kitos kvalifikuotos pagalbos. „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Avarinis užvedimas

Kai automobilis neužsiveda dėl to, kad išsikrovęs akumuliatorius, jums gali tekti jį užvesti naudojant paleidiklį.

Užvedimas su paleidikliu

Prijunkite laidus nurodyta eilės tvarka, o paskui atjunkite juos atvirkštine tvarka.

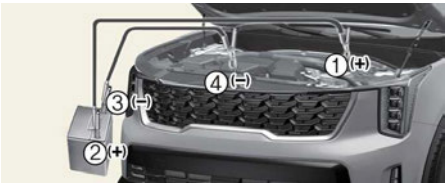

OMQ4063003

Netinkamai atliekamas užvedimas su paleidikliu gali būti pavojingas. Todėl, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte automobilio arba akumuliatoriaus, vadovaukitės šiomis užvedimo su paleidikliu instrukcijomis. Jeigu nesate tikri, ką reikia daryti, primygtinai rekomenduojame prašyti, kad automobilį su paleidikliu jums užvestų kompetentingas meistras arba avarinė tarnyba.

⚠ DĖMESIO

Naudokite tik 12 voltų paleidiklio sistemą. Naudodami 24 voltų maitinimo šaltinį (arba du nuosekliai sujungtus 12 voltų akumuliatorius, arba 24 voltų variklinio generatoriaus komplektą), galite nepataisomai sugadinti 12 voltų starterį, uždegimo sistemą ir kitas elektrines dalis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Akumuliatorius

Niekada nemėginkite tikrinti elektrolito lygio akumuliatoriuje, nes akumuliatorius gali trūkti arba sprogti, sukeldamas sunkius sužalojimus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Akumuliatorius

- Laikykite akumuliatorių atokiai nuo bet kokių liepsnų ar kibirkščių. Akumuliatorius išskiria vandenilio dujas, kurios nuo liepsnų ar kibirkščių gali sprogti.

  Jei šių instrukcijų nesilaikoma tiksliai, gali ištikti sunkus kūno sužalojimas arba būti sugadintas automobilis! Jei nesate tikri, kaip atlikti šią procedūrą, ieškokite kvalifikuotos pagalbos. Automobilių akumuliatoriuose yra sieros rūgšties. Ji nuodinga ir labai ėsdinanti. Kai užvedate su paleidikliu, naudokite apsauginius akinius ir saugokitės, kad rūgšties neužtikštų ant jūsų, ant drabužių arba ant automobilio.
- Nemėginkite užvesti automobilio su paleidikliu, jei išsikrovęs akumuliatorius yra užšalęs arba jei elektrolito lygis mažas, nes akumuliatorius gali trūkti arba sprogti.
- Neleiskite, kad jungiamieji kabeliai (+) ir (-) liestųsi. Gali kilti kibirkštys.
- Kai užvedate naudodami senkančią arba užšalusią bateriją, baterija gali įtrūkti arba sprogti.

Užvedimas su paleidikliu

1. Įsitikinkite, kad pagalbinis akumuliatorius yra 12 voltų ir kad jo neigiamas gnybtas įžemintas.

   Jei pagalbinis akumuliatorius yra kitame automobilyje, žiūrėkite, kad automobiliai nesiliestų vienas prie kito.
2. Išjunkite visus nereikalingus elektrą naudojančius prietaisus.
3. Paleidiklio kabelius prijunkite tiksliai tokia tvarka, kokia parodyta iliustracijoje.
   1. Vieną paleidiklio kabelio galą prijunkite prie išsikrovusio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (1).
   2. Kitą galą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto (2).
   3. Tada paimkite kitą paleidiklio kabelį ir vieną jo galą prijunkite prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto (3), paskui kitą jo galą prijunkite prie tvirto, stabilaus metalinio daikto toliau nuo akumuliatoriaus (4).

      Žiūrėkite, kad paleidiklio kabeliai nesiliestų su niekuo, išskyrus tinkamus akumuliatoriaus gnybtus arba tinkamą įžemiklį. Jungdami kabelius nesiremkite į akumuliatorių.
4. Jei jungiama prie kito automobilio, iš pradžių užveskite tą kitą automobilį su pagalbiniu akumuliatoriumi ir leiskite jam padirbti 2000 sūk./min. greičiu kelias minutes.

5. Mėginkite užvesti automobilį, kuriame yra išsikrovęs akumuliatorius.
6. Jei variklis užsiveda, atjunkite vieną kabelio galą nuo pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto (3), tada atjunkite kitą galą nuo pagalbinio akumuliatoriaus teigiamo gnybto, (2) tada nuo išsikrovusio akumuliatoriaus (1).

Jeigu neaišku, kodėl išsikrauna jūsų automobilio akumuliatorius, kreipkitės į profesionalų servisą, kad patikrintų automobilį. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ DĖMESIO

Akumuliatoriaus kabeliai

Nejunkite paleidiklio kabelio nuo pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto prie išsikrovusio akumuliatoriaus neigiamo gnybto. Tai padarius, išsikrovęs akumuliatorius gali perkaisti ir suskilti, iš jo gali imti tekėti rūgštis.

Svarbu, kad vieną paleidiklio kabelio galą prijungtumėte prie pagalbinio akumuliatoriaus neigiamo gnybto, o kitą jo galą - prie metalinio daikto toliau nuo akumuliatoriaus.

Užvedimas stumiant

Automobilių su automatine transmisija negalima užvesti stumiant, jiems tinka tik užvedimas su paleidikliu. Vadovaukitės šio skyriaus nurodymais apie . "Užvedimas su paleidikliu" puslapyje 897.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Automobilio užvedimas velkant

Niekada nemėginkite vilkti automobilio tam, kad jį užvestumėte.

Varikliui užsivedus, automobilis gali staiga šokti į priekį ir trenktis į velkantįjį automobilį.

Jeigu variklis perkaista

Jeigu temperatūros rodiklis rodo, kad variklis perkaito, pajutote, kad sumažėjo jo galia arba iš jo girdisi garsus zvimbimas arba kalimas, variklis tikriausiai yra per karštas.

Jeigu taip nutiktų:

1. Važiuokite į šalikelę ir sustokite, kai tik bus saugu.
2. Nustatykite bėgį į P (stovėjimo) padėtį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Jei oro kondicionierius ĮJUNGTAS, išjunkite jį.
4. Jei iš po automobilio teka variklio aušinimo skystis arba iš po gaubto sklinda garai, išjunkite variklį. Neatidarykite gaubto, kol nustos veikti aušinimo skystis arba garų tiekimas.
5. Jei nesimato, kad trūktų variklio aušinimo skysčio, ir nėra garų, palikite variklį įjungtą ir patikrindami įsitikinkite, kad veikia variklio aušinimo ventiliatorius.
   1. Jei ventiliatorius neveikia, išjunkite variklį.
6. Patikrinkite, ar nenušokęs vandens siurblio varomasis diržas.
   1. Jei diržas vietoje, patikrinkite, ar jis įtemptas.
   2. Jei atrodo, kad su varomuoju diržu problemų nėra, patikrinkite, ar iš radiatoriaus, žarnų arba po automobiliu neteka aušinimo skystis. (Jei oro kondicionierius buvo naudojamas, įprasta, kad sustabdžius šaltas vanduo iš jo išteka.)

   ⚠ ĮSPĖJIMAS

   Po gaubtu

   Kai variklis įjungtas, laikykite plaukus, rankas ir drabužius atokiai nuo judančių dalių, tokių kaip ventiliatorius ir varomieji diržai, kad nesusižalotumėte.

7. Jei vandens siurblio varomasis diržas nutrūkęs arba teka variklio aušinimo skystis, nedelsdami išjunkite variklį ir kreipkitės pagalbos į artimiausią profesionalų servisą. „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
8. Jeigu nepavyksta išsiaiškinti perkaitimo priežasties, palaukite, kol variklis atvės iki normalios temperatūros. Jeigu sumažėjęs aušalo lygis, atsargiai į aušalo bakelį įpilkite aušalo, kad jo lygis pakiltų iki pusės bakelio žymos.
9. Toliau važiuokite atsargiai, atidžiai stebėdami, ar vėl nematyti perkaitimo ženklų. Jei variklis vėl perkaista, kreipkitės pagalbos į profesionalų servisą. „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aušinamojo skysčio bakelio dangtelis

Nenuimkite variklio ir inverterio aušinimo skysčio bakelio dangtelio, kai variklis yra karštas. Dėl to aušinimo skystis gali išsiveržti per angą ir stipriai nudeginti.

Jei inverterio aušinimo skystis teka lauk, kreipkitės pagalbos į artimiausią profesionalų servisą. „Kia“ rekomenduoja kreiptis į įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Jei naudosite kito tipo aušinimo skystį arba vandenį, galite pažeisti inverterį.

⚠ DĖMESIO

- Jei aušinimo skysčio kiekis sparčiai mažėja, tai reiškia, kad aušinimo sistema nesandari, ir ją turi kuo greičiau patikrinti profesionalus servisas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Varikliui perkaitus dėl žemo variklio aušinimo skysčio lygio ir staigiai papildžius variklio aušinimo skysčio, variklis gali įtrūkti. Lėtai, mažais kiekiais pilkite variklio aušinimo skysčio, kad nepažeistumėte.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Jei elektros (maitinimo) sistemai nepakanka aušinimo skysčio, leiskite savo automobilį patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Kito tipo antifrizo ar vandens papildymas gali sukelti elektros (maitinimo) sistemos gedimą arba gedimą.

slėgio padangose stebėjimo sistemos (TPMS) (jeigu yra)



OMQ4065004

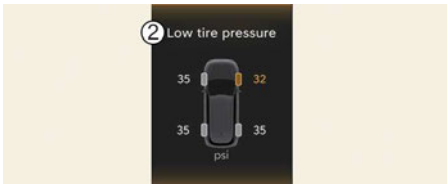

OMQ4PH065007L

(1) Žemo padangų slėgio signalas / **TPMS** trikties indikatorius

(2) Žemo padangų slėgio signalas (rodomas **LCD** ekrane)

Patikrinkite padangų oro slėgį

- Padangų slėgį galite patikrinti prietaisų skydelyje pagalbos režimu.
  - Žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.
- Padangų slėgis rodomas po 1~2 minučių pradėjus važiuoti.
- Jeigu sustabdžius automobilį nerodomas padangų slėgis, parodomas pranešimas „Drive to display“ (važiuokite, kad būtų rodoma). Pavažiavę patikrinkite padangų slėgį.
- Padangų slėgio matavimo vienetus galima pakeisti prietaisų skydelyje naudotojo nuostatų režimu.
  - psi, kpa, bar (žr. "LCD ekranas" puslapyje 368.

Kai šalta, kiekvieną padangą, įskaitant atsarginę (jei yra), būtina patikrinti kartą per mėnesį ir pripūsti iki automobilio gamintojo rekomenduojamo pripūtimo slėgio (nurodytas automobilio techninių duomenų lipduke arba padangų pripūtimo slėgio lipduke).

Jeigu jūsų automobilio padangos ne tokio dydžio, koks nurodytas automobilio techninių duomenų lipduke arba padangų slėgio pripūtimo lipduke, reikia išsiaiškinti, koks padangų pripūtimo slėgis tinkamas turimoms padangoms.

Saugumo sumetimais jūsų automobilyje įrengta padangų slėgio stebėjimo sistema (**TPMS**), kuri rodo žemo slėgio padangose signalą, jeigu vienos arba kelių padangų slėgis pastebimai sumažėjęs. Kai pasirodo žemo padangų slėgio signalinis įtaisas,

reikia sustabdyti automobilį, kuo greičiau patikrinti padangas ir pripūsti jas iki reikiamo slėgio. Važiuojant su padangomis, kurių pernelyg žemas slėgis, jos perkaista, todėl gali prakiurti. Be to, kai padangos nepakankamai pripūstos, išeikvojama daugiau degalų, padangos greičiau nusidėvi, todėl darosi sunkiau suvaldyti ir sustabdyti automobilį.

Atminkite, kad **TPMS** neatstoja tinkamos padangų priežiūros; vairuotojas pats privalo pasirūpinti, kad padangų slėgis būtų tinkamas, net jeigu dėl nepakankamo jų pripūtimo dar neužsidegė **TPMS** žemo padangų slėgio signalinis įtaisas.

Jūsų automobilis taip pat turi **TPMS** trikties indikatorių, kuris rodo, kad sutriko sistemos veikimas. **TPMS** trikties indikatorius yra įrengtas kartu su žemo padangų slėgio signaliniu įtaisu. Sistemai aptikus triktį, signalinis įtaisas mirksės maždaug 1 minutę, o tada liks nuolat rodomas. Vėliau, kiekvieną kartą užvedus automobilį, tai kartosis tol, kol bus pašalinta triktis. Jei **TPMS** trikties indikatorius maždaug 1 minutę pamirksėjęs lieka rodomas, sistemai gali nebepavykti aptikti ir signalizuoti apie žemą padangų slėgį taip, kaip turėtų.

TPMS trikčių gali pasitaikyti dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, uždėjus kitas padangas arba ratus, dėl kurių **TPMS** negali veikti taip, kaip reikia. Pakeitę vieną arba kelias automobilio padangas arba ratus būtinai patikrinkite, ar neužsidegė **TPMS** trikties signalinis įtaisas - taip įsitikinsite, kad su naujomis padangomis ar ratais **TPMS** ir toliau veikia tinkamai.


PASTABA

Jei įvyksta vienas iš toliau nurodytų dalykų, sistema turi būti patikrinta profesionaliame servise. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

1. Žemo slėgio padangose indikatorius / **TPMS** gedimo indikatorius nepasirodo 3 sekundes, kai uždegimo jungiklis pasukamas į **ON** padėtį arba veikia variklis.
2. **TPMS** trikties indikatorius lieka rodomas, prieš tai mirksėjęs maždaug 1 minutę.
3. Taip pat rodomas žemo padangų slėgio padėties signalinis įtaisas.

Žemo slėgio padangose indikatorius

Žemo padangų slėgio signalinė lemputė - padėties indikatorius

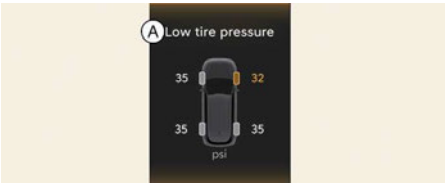

OMQ4PH064007L

A: **Žemas padangų slėgis**

Kai pasirodo padangų slėgio sistemos įspėjamieji indikatoriai ir skydelio **LCD** ekrane pasirodo įspėjamasis pranešimas, viena ar kelios jūsų padangos yra pripūstos gerokai per mažai. Žemo padangų slėgio padėties signalinis įtaisas rodys, kurios padangos slėgis stipriai sumažėjęs - užsidegs atitinkamos padėties lemputė.

Jei pasirodo kuris nors signalas, nedelsdami sumažinkite greitį, venkite staigių posūkių ir atminkite, kad stabdymo atstumas bus padidėjęs. Turite kuo greičiau sustoti ir patikrinti padangas. Pripūskite padangas iki tinkamo slėgio, nurodyto automobilio techninių duomenų lipduke arba padangų pripūtimo slėgio lipduke, kuris priklijuotas ant vairuotojo pusės centrinio statramsčio išorinio paviršiaus. Jeigu techninės priežiūros stotis per toli arba jeigu padanga net ir pripūtus nelaiko oro, tokią padangą pakeiskite atsargine.

Jei pakeitę žemo slėgio padangą atsargine padanga maždaug 10 minučių važiuosite didesniu nei 25 km/h greičiu, įvyks vienas iš toliau nurodytų dalykų:

- **TPMS** gedimo indikatorius gali mirksėti maždaug 1 minutę ir tada nuolat šviesti, nes **TPMS** jutiklis nėra sumontuotas ant atsarginio rato. (pakeista padanga su jutikliu, kuris nėra automobilyje)
- **TPMS** gedimo indikatorius važiuojant nuolat šviesi, nes **TPMS** jutiklis nėra sumontuotas ant atsarginio rato. (pakeista padanga su jutikliu, kuris nėra automobilyje)

⚠ DĖMESIO

- Žiemą arba šaltu oru žemo padangų slėgio signalinis įtaisas gali atsirasti, jeigu padangų pripūtimo slėgis yra toks, koks rekomenduojamas šiltu oru. Tai nereiškia, kad įvyko **TPMS** triktis, nes dėl žemesnės temperatūros sumažėja ir padangų slėgis.

- Automobiliu iš šilto oro zonos atvykus į šalto oro zoną arba atvirkščiai arba jeigu lauko temperatūra yra kur kas aukštesnė arba žemesnė, patikrinkite padangų pripūtimo slėgį ir jį pareguliuokite pagal rekomenduojamą padangų pripūtimo slėgį.
- Pučiant į padangas orą, žemo slėgio signalo panaikinimo sąlygos gali vis tiek likti neįvykdytos. Taip yra todėl, kad padangų pūtimo kompresoriai turi veikimo paklaidą. Žemo slėgio signalas išsijungs tada, kai padangos slėgis viršys rekomenduojamą padangos pripūtimo slėgį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Apgadinimai dėl žemo slėgio

Dėl akivaizdžiai žemo padangų slėgio automobilis pasidaro nestabilus, todėl jo galima nesuvaldyti, be to, padidėja jo stabdymo atstumas.

Toliau važiuojant automobiliu, kurio padangų slėgis sumažėjęs, padangos gali perkaisti ir prakiurti.

Padangų slėgio stebėjimo sistemos (TPMS) trikties indikatorius

TPMS gedimo indikatorius pasirodys po to, kai jis mirksės maždaug vieną minutę, iškilus problemai su padangų slėgio stebėjimo sistema.

Tokiu atveju sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse, kad būtų nustatyta priežastis. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

Jeigu įvyko **TPMS** triktis, žemo padangų slėgio padėties signalinis įtaisas neveiks, net jeigu automobilio padangos bus nepakankamai pripūstos.

DĖMESIO

- **TPMS** gedimo indikatorius gali mirksėti maždaug 1 minutę, o po to likti nuolat rodomas, jei transporto priemonė juda aplink elektros maitinimo kabelius arba radijo siųstuvą, pvz., policijos nuovados, vyriausybės ir viešosiose įstaigos, transliavimo stotys, kariniai įrenginiai, oro uostai ar perdavimo bokštai. Tai gali trukdyti normaliam padangų slėgio stebėjimo sistemos (**TPMS**) veikimui.
- **TPMS** gedimo indikatorius gali mirksėti maždaug 1 minutę, o po to likti nuolat rodomas, jei transporto priemonėje naudojamos sniego grandinės arba kai kurie atskiri elektroniniai prietaisai, pvz., knyginis kompiuteris, mobilusis įkroviklis, navigacija ir t. t.

  Tai gali trukdyti normaliai veikti padangų slėgio stebėjimo sistemai (**TPMS**).

Padangos su TPMS keitimas

Jei prakiuro padanga, užsidegs žemo padangų slėgio ir padėties signaliniai įtaisai. Tokiu atveju sistema turi būti patikrinta profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ DĖMESIO

Rekomenduojame naudoti Kia patvirtintą hermetiką.

Montuojant naują padangą, nuo padangos slėgio jutiklio ir ratlankio reikia nuvalyti hermetiką.

Kiekvienas ratas turi padangų slėgio jutiklį, kuris įtaisytas padangos viduje, už ventilio (išskyrus atsarginę padangą). Būtina naudoti su **TPMS** suderinamus ratus. Padangas vežkite remontuoti į profesionalų servisą. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Jei pakeitę žemo slėgio padangą atsargine padanga maždaug 10 minučių važiuosite didesniu nei 25 km/h greičiu, įvyks vienas iš toliau nurodytų dalykų:

- **TPMS** gedimo indikatorius gali mirksėti maždaug 1 minutę ir tada nuolat šviesti, nes **TPMS** jutiklis nėra sumontuotas ant atsarginio rato. (pakeista padanga su jutikliu, kuris nėra automobilyje)
- **TPMS** gedimo indikatorius važiuojant nuolat švies, nes **TPMS** jutiklis nėra sumontuotas ant atsarginio rato. (pakeista padanga su jutikliu, kuris nėra automobilyje)

Vien pažvelgus į padangą gali būti sunku nustatyti, kad jos slėgis yra sumažėjęs. Padangų slėgį visada tikrinkite geros kokybės padangų slėgio matuokliu. Atkreipkite dėmesį, kad karštos (dėl važiavimo) padangos slėgio rodmuo bus didesnis nei šaltos padangos (nejudančios bent 3 valandas ir per tą 3 valandų laikotarpį nuvažiavusios mažiau nei 1,6 km (1 mylią)).

Prieš matuodami pripūtimo slėgį palaukite, kol padangos atvės. Prieš pripūsdami padangas iki rekomenduojamo slėgio būtinai patikrinkite, ar jos šaltos.

Šalta padanga reiškia, kad automobiliu nebuvo važiuojama 3 valandas ir kad per tą 3 valandų laikotarpį juo nebuvo nuvažiuota mažiau nei 1 mile.

⚠ DĖMESIO

Rekomenduojame naudoti Kia patvirtintą hermetiką, jei jūsų transporto priemonėje įrengta slėgio padangose stebėjimo sistema. Skystas sandariklis gali sugadinti padangų slėgio jutiklius.

⚠ ĮSPĖJIMAS

TPMS

- **TPMS** negali įspėti apie rimtą ir staigų padangos gedimą dėl išorinių veiksnių, tokių kaip vinys arba kelio nuolaužos.
- Jei pajutote, kad automobilis nestabilus, nedelsdami atitraukite koją nuo akceleratoriaus pedalo, palaipsniui lengvai spauskite stabdžių pedalą ir lėtai važiuokite į saugią vietą šalikelėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

TPMS apsauga

Sugadinus, pakeitus arba išjungus padangų slėgio stebėjimo sistemos (**TPMS**) komponentus gali nukentėti sistemos funkcija įspėti vairuotoją apie sumažėjusį padangų slėgį ir (arba) **TPMS** triktis. Sugadinus, pakeitus arba išjungus padangų slėgio stebėjimo sistemos (**TPMS**) komponentus gali nustoti galioti tos automobilio dalies garantija.

⚠ ĮSPĖJIMAS

EUROPAI

- Nemodifikuokite automobilio; tai gali trukdyti **TPMS** funkcijai.
- Rinkoje platinami ratai **TPMS** jutiklių neturi. Dėl savo pačių saugumo naudokite iš profesionalaus serviso įsigytas atsargines dalis. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Jei naudojate savo pačių nusipirktus ratus, naudokite Kia įgaliotojo atstovo aprobuotą **TPMS** jutiklį.

  Jeigu jūsų automobilyje **TPMS** jutiklis neįrengtas arba neveikia taip, kaip turėtų, jūsų automobilis gali nepereiti jūsų šalyje atliekamos periodinės techninės apžiūros.
- Visos EUROPOS rinkoje toliau nurodytu laikotarpiu parduotos transporto priemonės turi turėti įrengtą **TPMS**.
- Naujo modelio transporto priemonė: 2012 m. lapkričio 1 d. ~
- Dabartinis automobilio modelis: 2014 m. lapkričio 1 d. (priklausomai nuo transporto priemonės registracijos)

Jeigu prakiuro padanga (turint atsarginį ratą) (jeigu yra)

Kėliklis ir įrankiai



OMQ4PH064009N

Kėliklis ir ratų veržliaraktis laikomi bagažinėje.

Šiuos įrankius rasite bagažinėje po dugno įdėklu.

(1) Kėliklis

(2) Ratų varžtų terkšlinis raktas

(3) Mova

Kėlimo instrukcijos

Kėliklis yra skirtas tik padangai pakeisti kritiniu atveju.

Kad kėliklis nebildėtų automobiliui važiuojant, tinkamai jį laikykite.

Vadovaukitės kėlimo instrukcijomis, kad žmonių sužalojimo galimybė būtų kuo mažesnė.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, nes minimalus atstumas iki žemės sumažėja, kai originalų ratą, kurį pakeitėte atsarginiu ratu, laikote automobilio apačioje.

Per greičio mažinimo kalnelius ir įkalne / nuokalne / nelygiu keliu važiuokite mažesniu negu 30 km/h (18 myl./h) greičiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangų keitimas

- Niekada nemėginkite remontuoti automobilio kelio arba greitkelio eismo juostoje.
- Prieš keisdami padangą, automobilį visada visiškai nuvarykite nuo kelio į kelkraštį. Kėliklį reikia naudoti ant tvirto, lygaus pagrindo. Jeigu šalikelėje nepavyksta rasti lygaus, tvirto pagrindo, iškvieskite į pagalbą vilkimo tarnybą.
- Kėliklį pakiškite po automobiliu ties specialiai tam skirtomis vietomis priekyje arba gale; jokiu būdu ne po buferiais ar kitomis automobilio dalimis, kurios nėra tam tinkamos.
- Automobilis gali nuslysti nuo kėliklio ir sunkiai ar net mirtinai ką nors sužaloti.
- Neljskite po automobiliu, kurį prilaiko kėliklis.
- Jokiu būdu neužveskite ir nevažiuokite kėlikliu prilaikomu automobiliu.
- Neleiskite niekam likti automobilyje, kai jis pakeltas kėlikliu.
- Pasirūpinkite, kad vaikai būtų nuvesti į saugią vietą, toliau nuo kelio ir nuo kėlikliu keliamo automobilio.

Atsarginio rato išėmimas ir laikymas


Atsarginė padanga yra laikoma po automobiliu, tiesiai po krovinių skyriumi.

Atsarginio rato išėmimas:

1. Atidarykite bagažinės dangtį.
2. Suraskite atsarginio rato tvirtinimo varžto dangtelį ir jį nuimkite.


   Jei reikia, įrankių dėžę atskirkite tik nuėmę spaustuvą.

Hibridinis automobilis

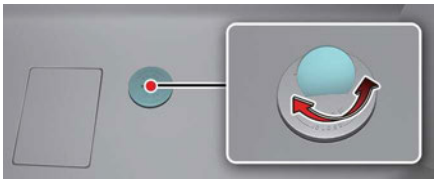

OMQ4063032L


Įkraunama hibridinė transporto priemonė

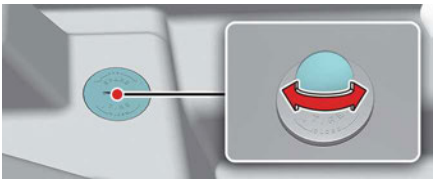

OMQ4PH064001N


3. Uždėkite galvutę ant ratų veržlių veržliarakčio.
4. Ratų veržlių veržliarakčiu pakankamai atlaisvinkite varžtą, kad būtų galima nuleisti atsarginį ratą.

   Sukite veržliaraktį priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi, kol atsarginis ratas pasieks žemę.

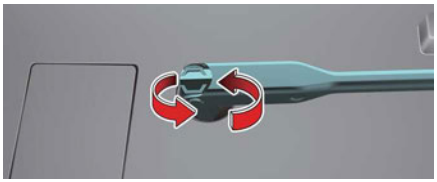

OMQ4063033L

5. Kai atsarginė padanga pasiekia žemę, toliau sukite veržliaraktį prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukite atsarginę padangą į lauką. Niekada nesukite veržliarakčio pernelyg stipriai, antraip gali būti sugadintas atsarginio rato laikymo mechanizmas.
6. Išimkite laikiklį (1) iš atsarginio rato vidurio.

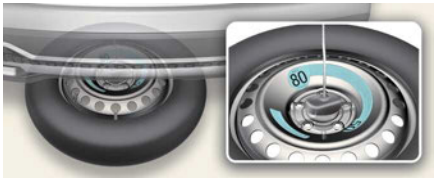

OMQ4063035L

Atsarginio rato laikymas:

1. Paguldykite ratą ant žemės su į viršų nukreiptu ventiliu.
2. Padėkite ratą po transporto priemone ir įstatykite laikiklį per rato centrą.



OMQ4063034L

3. Sukite veržliaraktį laikrodžio rodyklės kryptimi kol spragtelės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pasirūpinkite, kad atsarginio rato laikiklis būtų tinkamai sulygiuotas atsarginio rato centre, kad atsarginis ratas nebildėtų.

Antraip, atsarginis ratas gali nukristi nuo laikiklio ir sukelti eismo įvykį.

Padangų keitimas



OMQ4063036L

1. Pastatykite ant lygaus paviršiaus ir tvirtai įjunkite stovėjimo stabdį.
2. Perjunkite pavarą į P (stovėjimo) padėtį, įjunkite rankinį stabdį ir išjunkite variklį į padėtį **OFF**.
3. Įjunkite avarinius žibintus.
4. Iš automobilio išsiimkite ratų veržliaraktį, kėliklį ir atsarginį ratą.
5. Užblokuokite rato priekinę ir galinę pusę, esančią įstrižai priešais kėliklį.



OMQ4063037L

⚠ ĮSPĖJIMAS

Rato keitimas

- Kad automobilis nejudėtų keičiant padangą, visada įsitikinkite, kad įjungėte stovėjimo stabdį ir visada priešais keičiamą ratą užblokuokite jį įstrižai.
- Rekomenduojama automobilio ratus įtvirtinti pleištais ir, kad keliamame automobilyje nebūtų žmonių.

6. Ratų veržles atveržkite pirmiau parodyta tvarka, sukdami prieš laikrodžio rodyklę (kiekvieną veržlę po vieną pasukimą), tačiau jų nenuimkite, kol padanga nebus pakelta nuo žemės.



OMQ4063038L

7. Kėliklį dėkite į priekinę (1) arba galinę (2) kėlimo vietą po kėbulu, arčiausiai keičiamo rato. Kėliklį įstatykite į specialias vietas po kėbulu. Kėlimo vietos yra plokštelės, privirintos prie rėmo su dviem iškyšomis ir pakeltu tašku, atitinkančiu kėliklį.



OMQ4063039L



OMQ4063040L

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kėliklio vieta

Tam, kad sumažintumėte traumos tikimybę, naudokite tik kartu su automobiliu parūpintą kėliklį ir tik kėlikliui skirtoje vietoje; niekada nekiškite kėliklio po jokia kita automobilio dalimi.

8. Įstatykite ratų veržliaraktį į kėliklį ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, taip keldami automobilį, iki padanga vos pakils nuo žemės. Šis matmuo yra maždaug 30 mm. Prieš nusukdami ratų veržles pasirūpinkite, kad automobilis būtų stabilus ir nebūtų galimybės, kad jis pajudės arba nuslys.




OMQ4PH064008N

9. Atsukite ratų veržles ir pirštais jas nuimkite. Nuimkite ratą nuo smeigių ir padėkite jį lygiai, kad negalėtų nuriedėti. Norėdami ratą uždėti ant stebulės, paimkite atsarginį ratą, sulygiuokite skylutes su smeigėmis ir užmaukite ant jų ratą.

   Jei tai padaryti sunku, šiek tiek paverskite ratą ir viršutinę rato angą sulygiuokite su viršutine smeige. Tada pasukite ratą atgal ir pirmyn, kol ratą bus galima užmauti ant kitų smeigių.

> **⚠ ĮSPĖJIMAS**
>
> Ratų briaunos gali būti aštrios. Elkitės su jais atsargiai, kad išvengtumėte galimų rimtų sužalojimų. Prieš dėdami ratą į vietą, įsitikinkite, kad ant jo nieko nėra (pvz., purvo, dervos, žvyro ir pan.), kas trukdytų ratui tvirtai priglusti prie stebulės.
>
> Jei yra, pašalinkite. Jei tvirtinimo paviršiuje tarp rato ir stebulės nėra tinkamo kontakto, rato veržlės gali atsilaisvinti ir ratas gali nukristi. Praradus ratą, galite prarasti automobilio kontrolę. Tai gali sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį.

10. Norėdami uždėti ratą, laikykite jį ant smeigių, užsukite ratų veržles ant smeigių ir jas prisukite pirštais. Pasukinėkite ratą, kad jis būtų tinkamoje vietoje ir dar kartą pirštais prisukite veržles.
11. Nuleiskite automobilį ant žemės, sukdami ratų veržlių veržliaraktį pagal laikrodžio rodyklę.

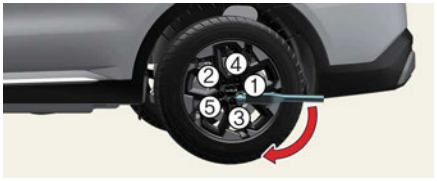

OMQ4063042L

Tada uždėkite veržliaraktį, kaip parodyta brėžinyje, ir priveržkite rato veržles. Įsitikinkite, kad mova visiškai uždėta virš veržlės. Nestovėkite ant veržliarakčio rankenos ir ant jos nemaukite ilginamojo vamzdžio. Apeikite visus ratus, priverždami kiekvieną veržlę, kol jos visos bus priveržtos. Tada dar kartą patikrinkite, ar priveržta kiekviena veržlė. Kai pakeisite ratus, pasirūpinkite, kad visą sistemą patikrintų profesionalus servisas. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.

Ratų veržlių prisukimo jėga:

Plieniniai ratai ir aliuminio lydinio ratai:

11~13 kgf·m

Jeigu turite padangų slėgio matuoklį, nuimkite ventilio dangtelį ir patikrinkite oro slėgį. Jei slėgis mažesnis nei rekomenduojama, lėtai važiuokite iki artimiausios degalinės ir pripūskite iki reikiamo slėgio. Jei jis per didelis, sureguliuokite, kol bus tinkamas. Patikrinę arba sureguliavę padangų slėgį, visada užsukite ventilio dangtelį. Jei dangtelis nebus užsuktas, iš padangos gali ištekėti oras. Jei ventilio dangtelį pametėte, nusipirkite kitą ir kuo greičiau jį užsukite.

Pakeitę ratus atsarginį ratą pritvirtinkite, o kėliklį ir įrankius padėkite atgal į jiems skirtas vietas.

⚠ DĖMESIO

Jūsų automobilio smeigių ir ratų veržlių sriegiai yra metriniai. Nuimdami ratą įsitikinkite, kad būtų vėl sumontuotos tos pačios veržlės, kurios buvo nuimtos, arba, jei pakeistos, naudojamos veržlės su metriniais sriegiais ir ta pačia konfigūracija. Nemetrinės sriegio veržlės montavimas ant metrinės smeigės arba atvirkščiai netinkamai pritvirtins ratą prie stebulės ir sugadins kaištį, todėl jį reikės pakeisti.

Atkreipkite dėmesį, kad dauguma veržlių neturi metrinių sriegių. Ypatingai įdėmiai tikrinkite sriegio tipą prieš sukdami atsargines ratų veržles arba atsarginius ratus. Jei abejojate, pasitarkite su profesionaliu servisu. „Kia" rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia" atstovu / remonto partneriu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Ratų smeigės

Jei smeigės yra pažeistos, ratas gali nukristi. Dėl to ratas gali nukristi ir atsitrenkęs gali sunkiai sužaloti.

Kad kėliklis ir kėliklio rankena, rato veržlių veržliaraktis ir atsarginis ratas nebrazdėtų automobiliui važiuojant, laikykite juos tinkamai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Netinkamas atsarginės padangos slėgis

Uždėję atsarginį ratą, iš karto patikrinkite tos padangos slėgį. Jeigu reikia, nustatykite reikiamą slėgį. Žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

Svarbu - kompaktiško atsarginio rato naudojimas (jeigu yra)

Jūsų automobilyje yra kompaktiškas atsarginis ratas. Šis kompaktiškas ratas užima mažiau vietos nei standartinio dydžio ratas. Šis ratas mažesnis už įprastinį ir skirtas naudoti tik laikinai.

⚠ DĖMESIO

- Kai uždėtas kompaktiškas atsarginis ratas, vairuokite atsargiai. Atsiradus pirmai progai, kompaktišką atsarginį ratą reikia pakeisti normalaus dydžio padanga ir ratlankiu.
- Nerekomenduojama eksploatuoti automobilio, jeigu jame vienu metu sumontuotas daugiau negu vienas kompaktiškas atsarginis ratas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kompaktiška atsarginė padanga skirta naudoti tik avariniais atvejais. Kai uždėtas kompaktiškas atsarginis ratas, automobiliu nevažiuokite didesniu nei 80 km/h (50 my/h) greičiu. Originalią padangą reikia kuo greičiau suremontuoti arba pakeisti, kad dėl atsarginio rato naudojimo nekiltų avarija, kuri galėtų baigtis sužalojimu arba mirtimi.

Kompaktinės atsarginės padangos pripūtimo slėgis turi būti 420 kPa (60 psi).

⚠ DĖMESIO

Uždėję atsarginį ratą, patikrinkite tos padangos slėgį. Jei slėgis netinkamas, nustatykite reikiamą slėgį.


Naudodami kompaktišką atsarginį ratą, laikykitės šių atsargumo priemonių:

- Jokiomis aplinkybėmis neviršykite 80 km/h (50 myl./h) greičio; važiuojant didesniu greičiu padanga gali būti pažeista.
- Važiuokite pakankamai lėtai, kad išvengtumėte visų pavojų. Bet kokios kliūtys kelyje, pavyzdžiui, duobės arba stambesnės šiukšlės, gali rimtai pažeisti kompaktišką atsarginį ratą.
- Jei toliau važinėsite su šiuo ratu, gresia pavojus, kad padanga gali neatlaikyti ir jūs nesuvaldysite automobilio, todėl įvyks avarija ir bus sužaloti žmonės.
- Neviršykite automobilio maksimalios vardinės apkrovos arba vežamosios krovos, nurodytos ant kompaktinės atsarginės padangos šoninės sienelės.

- Stenkitės nevažiuoti per kliūtis. Atsarginės kompaktiškos padangos skersmuo yra mažesnis už įprastos padangos, todėl atstumas iki kelio paviršiaus sumažėja maždaug 2,5 cm ir padidėja pavojus pažeisti automobilį.
- Nevarykite automobilio su uždėta kompaktine atsargine padanga plauti į automatinę automobilių plovyklą.
- Ant laikinos atsarginės kompaktiškos padangos nedėkite padangų grandinių. Dėl mažesnio dydžio grandinės netiks. Galite apgadinti automobilį ir pamesti grandinę.
- Nedėkite laikino kompaktiško rato ant priekinės ašies, jei automobiliu reikės važiuoti per sniegą ar ledą.
- Nenaudokite laikino kompaktiško rato jokioje kitoje transporto priemonėje, nes jis sukurtas specialiai jūsų automobiliui.
- Laikinos kompaktiškos padangos protektorius nusidėvi greičiau už įprastos padangos. Reguliariai apžiūrėkite laikiną kompaktišką padangą, o susidėvėjusią padangą pakeiskite tokio paties dydžio padanga, kurią reikia montuoti ant to paties ratlankio.
- Nemontuokite kompaktiškos laikinos padangos ant jokių kitų ratlankių; taip pat įprastų padangų, žieminių padangų arba centravimo žiedų nemontuokite ant laikinos kompaktiškos padangos ratlankio. Mėginant tai daryti iškyla rizika pažeisti šiuos arba kitus automobilio komponentus.
- Nenaudokite daugiau kaip vieno laikino kompaktiško rato vienu metu.
- Automobiliu, ant kurio uždėtas laikinas kompaktiškas ratas, nevilkite priekabos.


Domkrato etiketė

A tipas

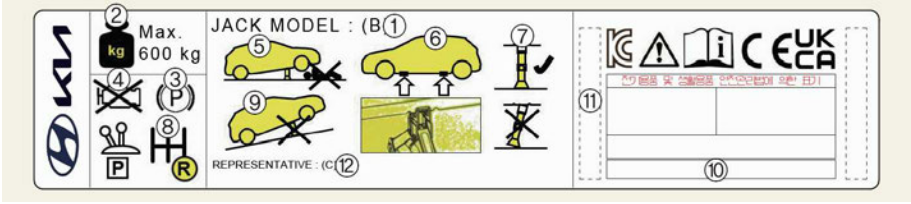

OJAPE083009L

B tipas

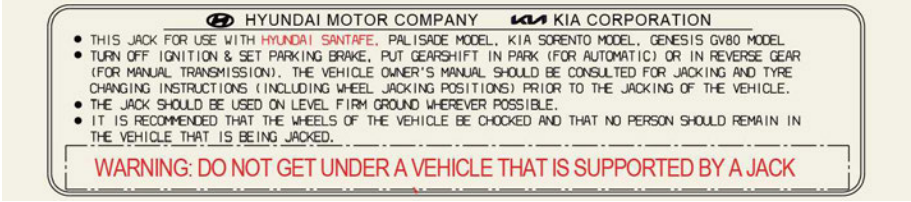

OMQ4063048L

Tikroji kėliklio etiketė gali atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje. Išsamesnių specifikacijų ieškokite etiketėje, pritvirtintoje prie domkrato.

(1) Modelio pavadinimas
(2) Didžiausia leistina apkrova
(3) Naudodami domkratą įjunkite stovėjimo stabdį.
(4) Naudodami domkratą išjunkite variklį.
(5) Neįskite po automobiliu, kurį prilaiko kėliklis.
(6) Nurodytos vietos po rėmu
(7) Kai automobilis prilaikomas kėlikliu, kėliklio pagrindo plokštė po keliamąja vieta turi būti vertikaliai.
(8) Automobilio pavarą perjunkite į P (stovėjimo) padėtį.
(9) Kėliklį reikia naudoti ant tvirto, lygaus pagrindo.
(10) Kėliklio gamintojas
(11) Pagaminimo data
(12) Įgaliotoji įmonė ir adresas

Kėliklio atitikties deklaracija

CE



CE

EC Declaration of Conformity
according to EC Machinery Directive 2006/42/EC

We, **SAMKI IND. CO., LTD.**
175, Techno saneop-ro 29beon-gil, Nam-Gu, Ulsan, Korea 44776
declare under our sole responsibility that the product

Product : **Jack Assembly**
Brand Name : **Pantograph Type**
Type Designation(s) : **Jack Assembly-600kg, Jack Assembly-700kg**
Jack Assembly-800kg, Jack Assembly-1000kg
Jack Assembly-1200kg, Jack Assembly-1500kg
Serial No. : **N/A (prototype)**
Year fo Manufacture : **2020**
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s);

EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment

following the provisions of Directive(s);

2006/42/EC	Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)

Ulsan , Korea / 09 .03 .2020 Byong Suk, Choi President
(Place and date of issue)(name and signature or equivalent making of authorized person)

* T.C.F Compiling Location
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC
- Team: Purchase team
- Company name: HANWHA

OMQ4060044L

UKCA

HPi CEproof

Certificate of Conformity

This is to certify that the non-annex IV machine listed below conforms to the requirements of the

UK Supply of Machinery (Safety) Regulations

SI 2008 No. 1597

Certificate Number	HPiUK-VM1093-054-I-01-00
Date of Issue	13-Aug-2021 **Date of Expiry** 13/08/2031
Manufacturer	SAMKI IND. CO., LTD. #175, Techno saneop-ro, 29beon-gil, Nam-gu, Ulsan, Korea 44776
Product Name	JACK ASSEMBLY
Type/Model	Jack Assembly -700 Kg / A,B,C,D
Standards Applied	EN ISO 12100:2010, Safety of machinery - General principles for design, Risk assessment and Risk reduction. EN 1494/A1:2008, Mobile or movable jacks and associated lifting equipment.
Test Report	SKCE-TCF-001

This certificate is issued on a voluntary basis following an inspection of the submitted Technical Construction File and does not imply assessment of production.

Check this certificate is genuine

Managing Director

Technical Manager

This certificate is the property of HPi-CEproof Ltd. & may not be amended or issued to others.

The manufacturer must inform HPi-CEproof Ltd. of any changes that affect any of the assessed Essential Requirements. Failure to do this will invalidate the Certificate.

UK CA

UK Approved Body No. 1521

Company registered in England #7217086

© HPi-CEproof Ltd. 2020

Tel +44 1491 822818

Email enquiries@hpi-ceproof.com

Web www.hpi-ceproof.com

HPi-CEproof Ltd.
The Manor House
Howbery Park, Wallingford
OX10 8BA, United Kingdom

OMQ4033501L

Jei važiuojant nuleido padangą (ir turite padangų remonto rinkinį) (jeigu yra)

Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir jomis vadovaukitės - taip užtikrinsite saugų jų naudojimą.



OMQ4063005

(1) Kompresorius
(2) Hermetiko flakonas

Padangų remonto rinkinys leidžia laikinai suremontuoti padangą; rekomenduojame paskui patikrinti automobilį įgaliotoje Kia atstovybėje / pas serviso partnerį.

DĖMESIO

Vienas hermetikas vienai padangai

Prakiurus dviem padangoms ar daugiau, padangų taisymo rinkinio nenaudokite, nes tinkamo padangų taisymo rinkinio hermetiko užteks tik vienai prakiurusiai padangai užtaisyti.

ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite padangų taisymo rinkinio pradurtoms padangos sienelėms taisyti. Dėl to gali prakiurti padanga ir įvykti avarija.

ĮSPĖJIMAS

Kuo skubiau užtaisykite padangą. Padangos, pripūstos naudojant padangų taisymo rinkinį, oro slėgis bet kada gali sumažėti vėl.

Įžanga

Turėdami padangų taisymo rinkinį, galėsite važiuoti toliau net ir tada, jei padanga prakiurs.

Kompresoriaus ir sandarinimo mišinio sistema efektyviai ir patogiai užsandarina daugumą lengvojo automobilio padangos pradūrimų, atsiradusių dėl vinių ar panašių objektų, ir pripučia padangą iš naujo.

Po to, kai įsitikinate, kad padanga patikimai užsandarinta, galite atsargiai važiuoti

toliau (iki 200 km) ne didesniu kaip 80 km/val. greičiu, kol pasieksite artimiausias remonto dirbtuves, kur galėsite pasikeisti padangą.

Gali būti, kad kai kurių padangų, ypač su didesniais pradūrimais ar šoninės sienelės pažeidimais, nepavyks visiškai užsandarinti.

Oro slėgio sumažėjimas padangoje gali neigiamai paveikti padangos eksploatacines savybes.

Dėl šios priežasties, venkite staigių posūkių ar kitų vairavimo manevrų, ypač jei automobilis labai apkrautas arba velka priekabą.

Padangų remonto rinkinys nėra sukurtas ir skirtas naudoti kaip galutinio padangos taisymo priemonė, jis turi būti naudojamas tik vienai padangai. Šiose instrukcijose nuosekliai aiškinama, kaip paprastai ir patikimai laikinai užsandarinti skylę.

Skaitykite skyrių . "Pastabos apie saugų padangų taisymo rinkinio naudojimą" puslapyje 933.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangų remonto rinkinio nenaudokite, jeigu padanga smarkiai apgadinta, nes visiškai subliuško važiuojant arba dėl nepakankamo oro slėgio.

Su padangų remonto rinkiniu galima užsandarinti tik padangų protektoriaus pradūrimus.

Padangų remonto rinkinio sudėtis



OMQ4063007_2

(1) Greičio ribojimo etiketė
(2) Hermetiko buteliukas ir etiketė su greičio apribojimu
(3) Užpildymo žarnelė nuo hermetiko buteliuko iki rato
(4) Jungtys ir kabelis maitinimo lizdui tiesiogiai prijungti
(5) Laikiklis hermetiko buteliukui.
(6) Kompresorius
(7) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis
(8) Slėgio matuoklis, rodantis padangų pripūtimo slėgį
(9) Vožtuvas pripūtimo slėgiui sumažinti

Jungtys, kabeliai ir jungiamoji žarnelė yra laikomi kompresoriaus korpuso viduje.

Griežtai paisykite nurodytos veiksmų sekos, kitaip dėl aukšto slėgio gali išsiveržti sandariklis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Baigėsi sandariklio galiojimo laikas

Nenaudokite padangų hermetiko pasibaigus jo galiojimui (t. y. praėjus ant hermetiko flakono nurodytai galiojimo pabaigos datai). Dėl to didėja rizika, kad padanga vėl prakiurs.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Hermetikas

- Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Venkite patekimo į akis.
- Nenuryti.

Kaip naudotis padangų taisymo rinkiniu

⚠ DĖMESIO

Nuplėškite greičio ribojimo etiketę nuo hermetiko flakono ir užklijuokite ją automobilio viduje, gerai matomoje vietoje - pavyzdžiui, ant vairo, kad vairuotojas užsimiršęs nepradėtų važiuoti per greitai.



OMQ4065008

(1) Papurtykite hermetiko flakoną.



OMQ4063009

(2) Nuimkite hermetiko flakono dangtelį ir prisukite jungiamąją žarnelę prie hermetiko flakono jungties.



OMQ4063010

(3) Užtikrinkite, kad kompresoriaus sklendė būtų užblokuota.



OMQ4063043L

(4) Nuo pažeisto padangos ventilio atsukite jo gaubtelį ir prie ventilio prisukite hermetiko flakono užpildymo žarnelę.



OMQ4063011

⚠ DĖMESIO

Gerai pritvirtinkite hermetiko užpildymo žarnelę prie ventilio. Kitaip hermetikas gali pradėti tekėti atgaline kryptimi ir užkimšti užpildymo žarnelę.

(5) Žiūrėkite, kad kompresorius būtų išjungtas, padėtį „0".

(6) Prijunkite kompresorių prie automobilio maitinimo lizdo pasinaudodami laidu ir jungtimis.



OMQ4035423L

⚠ DĖMESIO

Nejunkite kito automobilio padangų taisymo rinkinio (**TMK**) prie elektros lizdo arba akumuliatoriaus gnybto. Neatitinkantis galios poreikis tarp transporto priemonės maitinimo lizdo ir padangų mobilumo komplekto gali sukelti gaisrą arba sugadinti grandinę transporto priemonėje ir padangų mobilumo komplekte.

(7) VARIKLIO PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtukas arba uždegimo jungiklis turi būti įjungimo padėtyje.

(8) Įjunkite kompresorių ir palikite jį veikti apie 5-7 minutes, kad būtų pripildyta tiek hermetiko, iki susidarys reikiamas slėgis. (žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 1031). Padangų pripūtimo slėgis po užpildymo nėra svarbus, nes bus tikrinamas ir reguliuojamas vėliau. Žiūrėkite, kad padangos nepripūstumėte per daug, o padangos užpildymo metu laikykitės nuo jos atokiai. Jeigu sugadinta ir padanga, ir ratlankis, saugumo sumetimais padangų taisymo rinkinio nenaudokite.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei padangos slėgis mažesnis nei 26 psi (180 kPa), nevažiuokite automobiliu. Dėl tokios padangos gali įvykti avarija.

(9) Išjunkite kompresorių.

(10) Nuimkite hermetiko pildymo žarneles nuo hermetiko flakono jungties ir nuo padangos ventilio. Po naudojimo palikite hermetiko flakoną ir kompresorių sujungtus vieną su kitu.

Padangų taisymo rinkinį padėkite atgal į jo laikymo vietą automobilyje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Anglies monoksidas

Ilgam laikui nepalikite automobilio užvesto prastai vėdinamoje vietoje. Galima apsinuodyti anglies monoksidu ir uždusti.

Padangų hermetiko paskirstymas



OMQ4063014_2

- Iš karto nuvažiuokite apie 7-10 km (4-6 mylias arba apie 10 minučių), kad hermetikas vienodai pasiskirstytų padangoje.

⚠ DĖMESIO

Nevažiuokite didesniu nei 80 km/h (50 myl./h) greičiu. Jeigu įmanoma, nevažiuokite lėčiau nei 20 km/h (12 myl./h)

Jeigu važiuodami pastebėtumėte neįprastą vibraciją, trukdžius ar triukšmą, sumažinkite greitį ir važiuokite labai atsargiai, iki galėsite saugiai sustoti šalikelėje. Skambinkite pagalbos kelyje arba vilkimo tarnybai.

Kai naudojate padangų remonto rinkinį, hermetikas gali ištepti ratą. Todėl hermetiku išteptą ratą nuimkite ir pasirūpinkite, kad automobilį patikrintų profesionalus servisas. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Padangų pripūtimo slėgio tikrinimas

1. Nuvažiavę apie 7-10 km (arba apie 10 minučių), sustokite saugioje vietoje.
2. Prijunkite kompresoriaus pripildymo žarnelę tiesiai prie padangos ventilio.



OMQ4063015

3. Prijunkite kompresorių prie automobilio maitinimo lizdo pasinaudodami laidu ir jungtimis.
4. Pareguliuokite padangų pripūtimo slėgį iki rekomenduojamo padangų slėgio.

   Įjungę degimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

   - Pripūtimo slėgio padidinimas: Įjunkite kompresorių. Norėdami patikrinti esamą pripūtimo slėgio nuostatą, trumpam išjunkite kompresorių.
   - Pripūtimo slėgio sumažinimas Pasukite vožtuvą ant kompresoriaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nepalikite kompresoriaus įjungto ilgiau nei 10 minučių, kitaip jis gali perkaisti ir sugesti.

⚠ DĖMESIO

Jeigu reikiamas padangos slėgis neišsilaiko, pavažiuokite automobiliu dar kartą; žr. "Padangų hermetiko paskirstymas" puslapyje 931. Tada pakartokite 1-4 veiksmus.

Jeigu padangos pažeidimas didesnis nei maždaug 4 mm, su padangų taisymo rinkiniu jos tinkamai pataisyti gali nepavykti.

Jeigu po taisymo su padangų remonto rinkiniu padanga vis tiek netinka važiuoti, rekomenduojama kreiptis į profesionalų servisą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangos pripūtimo slėgis turi būti bent 180 kPa (26 psi). Jeigu jis ne toks, toliau nevažiuokite. Skambinkite pagalbos kelyje arba vilkimo tarnybai.

PASTABA

Vėl ant automobilio uždėjus pataisytą arba pakeistą padangą ir ratą, rato varžtai turi būti užveržti 11–13 kgf/m užveržimo jėga.

Pastabos apie saugų padangų taisymo rinkinio naudojimą

- Automobilį pastatykite šalikelėje, kad galėtumėte dirbti su padangų remonto rinkiniu toliau nuo eismo. Pastatykite įspėjamąjį trikampį gerai matomoje vietoje, kad pravažiuojančios transporto priemonės matytų, kur esate.
- Net jeigu automobilį pastatėte ant gana lygaus paviršiaus, kad jis nepradėtų riedėti, būtinai įjunkite stovėjimo stabdį.
- Padangų remonto rinkinį naudokite tik lengvojo automobilio padangoms sandarinti / pripūsti. Nenaudokite motociklų, dviračių ar kitokių tipų padangoms taisyti.
- Iš padangos neištraukite jokių pašalinių objektų, tokių kaip vinys arba varžtai, kurie ją prakiurdė.
- Prieš naudodami padangų remonto rinkinį, perskaitykite patarimus dėl saugumo ant hermetiko flakono!
- Jei automobilis yra lauke, palikite variklį veikiantį. Kitaip eksploatuojant kompresorių gali būti išeikvotas automobilio akumuliatorius.
- Naudojamo padangų remonto rinkinio niekada nepalikite be priežiūros.
- Nepalikite be perstojo veikiančio kompresoriaus ilgiau kaip 10 minučių, kitaip jis gali perkaisti.
- Padangų remonto rinkinio nenaudokite, jeigu aplinkos temperatūra žemesnė kaip -30 °C.
- Jeigu sugadinta ir padanga, ir ratlankis, saugumo sumetimais padangų taisymo rinkinio nenaudokite.


Techniniai duomenys

- Sistemos įtampa: DC 12 V
- Darbinė įtampa: DC 12 V
- Amperažo reitingas: maks. 15 A
- Tinka naudoti esant temperatūrai: nuo -30 iki 70 °C (nuo -22 iki 158 °F)
- Maks. darbinis slėgis: 7 bar (101 psi)

Hermetiko ir atsarginių dalių galima įsigyti ir jas pakeisti pas įgaliotąjį automobilių arba padangų atstovą. Tuščias hermetiko talpas galima išmesti kaip buitines atliekas. Skysto hermetiko likučius turėtų likviduoti automobilio arba padangų atstovas arba tai reikėtų daryti pagal vietines likvidavimo taisykles.

Vilkimas

Vilkimo tarnyba

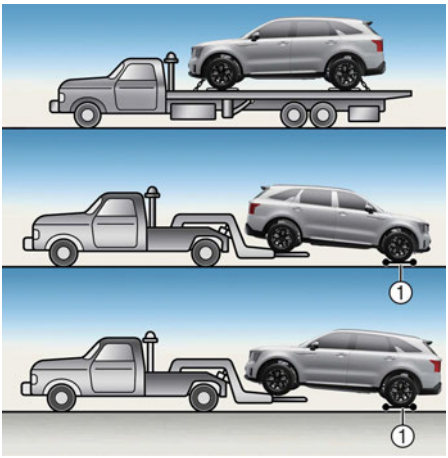

OMQ4063016_3

(1) atraminiai vežimėliai

Jeigu kritiniu atveju būtinas vilkimas, rekomenduojama tai patikėti įgaliotajam „Kia“ atstovui arba komercinei vilkimo tarnybai.

Siekiant nepažeisti transporto priemonės, būtina tinkamai kelti ir vilkti. Rekomenduojama naudoti atraminius vežimėlius (1) arba platformas.

ĮSPĖJIMAS

Šoninė ir užuolaidinė oro pagalvės

Jei jūsų automobilyje yra šoninė ir užuolaidinė oro pagalvės, kai automobilis velkamas, nustatykite **ACC** padėtį.

Šoninės ir užuolaidinės oro pagalvės gali išsiskleisti, kai transporto priemonė yra įjungta ir apvirtimo jutiklis (jei sumontuotas) aptinka apvirtimo situaciją.

DĖMESIO

AWD tipo automobilius reikia vilkti taip, kad jie ratais neliestų žemės. Rekomenduojama vilkti atraminiu vežimėliu arba ant platformos. Jei ne, pavarų dėžė ir AWD sistema gali būti rimtai sugadintos.

PASTABA

- Perjunkite į N (neutralią) padėtį, kad vilktumėte transporto priemonę su padangomis ant žemės. Daugiau informacijos žr. "Kai variklis išjungtas, būkite N (neutralioje) padėtyje" puslapyje 543.
- Jei Elektroninis stovėjimo stabdys (**EPB**) neatleidžiamas įprastai, rekomenduojame nuvežti automobilį į įgaliotąją „Kia“ atstovybę / partnerio servisą, pakraunant automobilį ant platforminio vilkiko, ir patikrinti sistemą.

Kai platforma nepasiekiama



OMQ4063017L

2 ratais varomą automobilį galima vilkti priešingomis padangomis ant žemės (be atraminių vežimėlių) ir atleidus stovėjimo stabdį prieš išjungiant variklį.

Jeigu turite vilkti automobilį naudodami tik du ratus, pakelkite nuo žemės varomuosius ratus ir taip vilkite automobilį.

DĖMESIO

- Jei kuris nors iš apkrautų ratų ar pakabos komponentų yra pažeistas arba transporto priemonė velkama varomaisiais ratais ant žemės, naudokite po varomaisiais ratais esančią vilkimo mašinėlę.
- Nevilkite pririšę lynu ar pan. Naudokite ratų pakėlimo įrangą arba platformą.



OMQ4063018

- Nevilkite kitu galu apsukto automobilio (varančiaisiais ratais ant žemės), nes gali būti apgadintas automobilis.



OMQ4063019

Atsargumo priemonės naudojant vilkimo kablius trumpam atstumui prieš velkant transporto priemonę.

Perkraunant transporto priemonę į tempimo sunkvežimį arba ją perstatant tempimui, važiuokite greičiu iki 5 km/h (3 myl./h) iki 10 m (32 pėdų) arba mažesnį atstumą.

Šioje situacijoje perjunkite transporto priemonės pavarą į N (neutralią) padėtį ir atleiskite stovėjimo stabdį. Kai pavarų dėžė arba stovėjimo stabdys neveikia, įsitikinkite, kad visi transporto priemonės ratai yra pakelti, naudojant vilkimo vežimėlį arba ratų platformas.

Nuimamas vilkimo kablys

1. Atidarykite bagažinės dangtį ir iš įrankių dėžės išimkite vilkimo kablį.



OMQ4063020

2. Nuimkite skylės dangtelį, paspausdami jo apatinę (priekyje) arba apatinę (gale) dalį ant buferio.
3. Sumontuokite vilkimo kablį sukdami jį pagal laikrodžio rodyklę angoje, kol jis užsifiksuos.

Priekis



OMQ4063021

Galas



OMQ4063022


4. Panaudoję išimkite vilkimo kablį, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę, ir įstatykite dangtelį.

Vilkimas avariniu atveju

Jeigu reikia vilkti automobilį, siūlome kreiptis į įgaliotą „Kia“ atstovą arba samdyti automobilių evakuatorių.


Jeigu avariniu atveju vilkimo tarnybos paslaugos neprieinamos, jūsų automobilį laikinai galima vilkti vilkimo lynu arba grandine, pritvirtinta prie automobilio priekyje (arba gale) esančio vilkimo kablio. Automobilį vilkite itin atsargiai. Automobilyje turi būti vairuotojas, kad jį vairuotų ir, kai to reikia, stabdytų.

Priekis

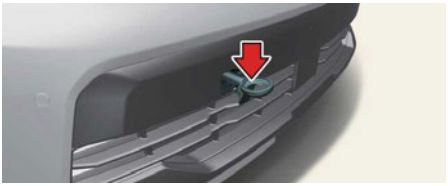

OMQ4063023

Galas

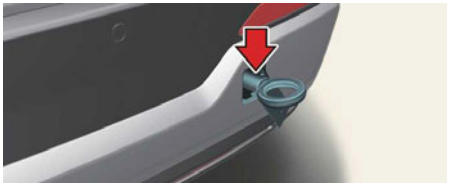

OMQ4063024

Tokiu būdu vilkti galima tik keliu kieta danga, nedidelį atstumą ir labai lėtai. Be to, automobilio ratai, ašys, važiuoklė, vairas ir stabdžiai turi būti geros būklės.

- Už vilkimo kablio netraukite transporto priemonės, jeigu ji įklimpo purve, smėlyje arba esant kitoms aplinkybėms, kuriomis transporto priemonei neužtenka savo pačios galios.
- Venkite lengvesne transporto priemone vilkti sunkesnę transporto priemonę.
- Abiejų transporto priemonių vairuotojai turi palaikyti ryšį.

⚠ DĖMESIO

- Prie vilkimo kablio prikabinkite vilkimo diržą.
- Mėginant vilkti užkabinus už kitos automobilio vietos nei vilkimo kablys, galima pažeisti automobilio korpusą.
- Naudokite tik tokį lyną arba grandinę, kurie yra specialiai skirti transporto priemonėms vilkti. Gerai pritvirtinkite lyną arba grandinę prie pateikto vilkimo kablio.
- Pradėdami važiuoti ir važiuodami automobilio greitį didinkite ir mažinkite laipsniškai, tuo pačiu metu stengdamiesi išlaikyti vilkimo lyną arba grandinę įtemptus, kitaip galima sugadinti ir vilkimo kablius, ir automobilius.

- Prieš vilkimą patikrinkite, ar nesulūžęs arba neapgadintas vilkimo kablys.
- Prie kablio gerai pritvirtinkite vilkimo lyną arba grandinę.
- Netraukite kablio staigiu judesiu. Darykite tai vienodai, neskubėdami.


- Kad nepažeistumėte kablio, netraukite iš šono arba vertikaliu kampu. Visada vilkite tiesiai į priekį.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Automobilį vilkite itin atsargiai.

- Venkite staiga pajudėti iš vietos ir staigiai nemanevruokite, nes avarinis vilkimo kablys ir vilkimo lynas arba grandinė dėl to patirtų didelę apkrovą. Kablys ir vilkimo lynas arba grandinė gali trūkti ir sukelti rimtą sužalojimą arba materialinę žalą.
- Jei sugedusio automobilio nepavyksta išjudinti iš vietos, nemėginkite vilkti jo jėga. Rekomenduojame kreiptis pagalbos į įgaliotąjį „Kia“ atstovą arba komercinę vilkimo tarnybą.
- Stenkitės vilkti automobilį kuo tiesesne linija.
- Vilkimo metu saugokitės velkamo automobilio.

- Vilkimo diržas turi būti ne ilgesni nei 5 m. Diržo viduryje pririškite baltą arba raudoną audinio skiautę (maždaug 30 cm pločio), kad būtų geresnis matomumas.

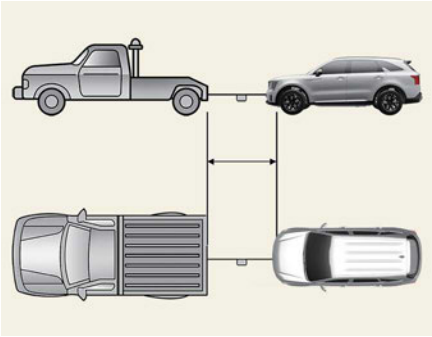

OMQ4063025

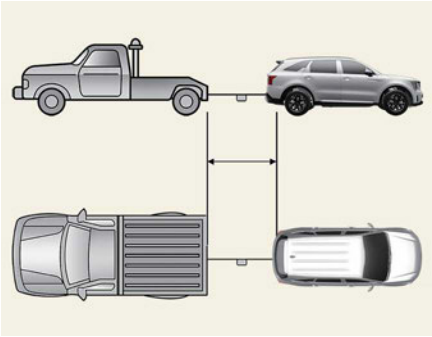

OMQ4063026

- Vairuokite atsargiai, kad vilkimo diržas vilkimo metu neatsilaisvintų.
- Vairuotojas turi sėdėti velkamame automobilyje, kad galėtų jį vairuoti ir stabdyti, bet keleiviams tokiame automobilyje važiuoti neturi būti leidžiama.

Avarinio vilkimo atsargumo priemonės

- Pasukite užvedimo jungiklį arba paspauskite VARIKLIO PALEIDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką į padėtį **ACC**, kad neužsirakintų vairas.
- Pasukite pavarą į N (neutralią).
- Atleiskite stovėjimo stabdį.

- Transporto priemonė turėtų būti velkama 25 km/h (16 mph) arba mažesniu greičiu ne toliau kaip 20 km (12 my).
- Stabdžių pedalą spauskite stipriau nei paprastai, nes stabdymas bus ne toks efektyvus.
- Reikės daugiau jėgos ir vairuojant, nes neveiks vairo stiprintuvas.
- Jei riedate ilga nuokalne, stabdžiai gali perkaisti ir jų efektyvumas sumažėti. Dažnai sustokite ir leiskite stabdžiams atvėsti.

⚠ DĖMESIO

Automatinė pavarų dėžė

- Jei velkamas automobilis pats rieda žeme visais keturiais ratais, jį galima vilkti tik užkabintą už priekio. Įsitikinkite, kad transmisija perjungta į neutralią padėtį. Įsitikinkite, kad vairas atrakintas, pasukę užvedimo jungiklį į **ACC** padėtį. Velkamame automobilyje turi būti vairuotojas, kad jį vairuotų ir stabdytų.
- Nevažiuokite didesniu nei 15 km/h (10 my/h) greičiu ir vilkite ne toliau kaip 1,5 km (1 my), kad rimtai nesugadintumėte automatinės pavarų dėžės.
- Prieš vilkimą žvilgtelėkite po automobiliu ir patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš automatinės / dvigubos sankabos pavarų dėžės. Jeigu yra nuotėkis iš automatinės / dvigubos sankabos pavarų dėžės, būtina naudoti platformą arba vilkimo vežimėlį.

Avariniai reikmenys (jeigu yra)

Jūsų automobilyje yra tam tikrų avarinių reikmenų, kurie gali praversti avariniu atveju.

Gesintuvas

1. Ištraukite kaištį gesintuvo viršuje.
2. Purkštuvą nukreipkite į liepsnos apačią.
3. Atsistokite maždaug 2,5 m (8 pėdos) nuo liepsnos ir suspauskite rankeną, kad pradėtumėte purkšti. Jeigu atleisite rankeną, purškimas bus sustabdytas.
4. Purkštuvu ties liepsnos apačia mosuokite pirmyn ir atgal. Net jeigu atrodys, kad liepsna užgesinta, kurį laiką ją stebėkite, nes ji gali vėl įsiliepsnoti.

Pirmosios medicininės pagalbos priemonių rinkinys

Rinkinyje yra žirklės, tvarsliava, lipni juostelės ir kt.

Trikampis atšvaitas


Pastatykite šviesą atspindintį trikampį ženklą ant kelio, kad įspėtumėte atvažiuojančių transporto priemonių vairuotojus.

Padangų slėgio matuoklis

Norėdami patikrinti padangų slėgį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atsukite padangos ventilio gaubtelį.
2. Matuoklį prispauskite prie padangos ventilio ir taip laikykite.
3. Tvirtas spustelėjimas, neleidžiantis veržtis orui, įjungs matuoklį.
   • Patikrinkite, kokį padangų slėgį rodo matuoklis - ar jis žemas, ar aukštas.
4. Pareguliuokite padangų slėgį iki reikiamo slėgio.
5. Vėl užsukite padangos ventilio gaubtelį.

Europos pagalbos iškvietos sistema (jeigu yra)

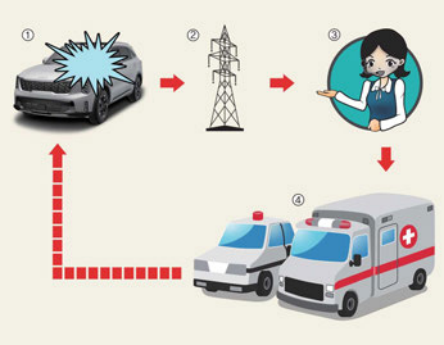

OMQ4063044L

(1) Kelių eismo įvykis
(2) Bevielis tinklas
(3) Visuomenės saugos pagalbos centras (BPC)
(4) Gelbėti

Transporto priemonėje yra įrengtas[įrenginys*1], prijungtas prie visos Europos šalių „eCall" sistemos, kuriuo galima paskambinti pagalbos komandoms. Visos Europos pagalbos iškvietimo sistema „eCall" yra automatinė pagalbos iškvietimo paslauga eismo įvykio ar kitų[*2] avarijų Europos keliuose atveju. (tik šalyse, kuriose ši sistema reglamentuojama)

Sistema leidžia susisiekti su viešojo saugumo pagalbos centro (VPCT) pareigūnu įvykus avarijai Europos keliuose. (tik šalyse, kuriose galioja šios sistemos taisyklės)

Visos Europos „eCall" sistema, atsižvelgiant į sąlygas, nurodytas savininko vadove, taip pat garantijos ir aptarnavimo knygelėje, perduoda duomenis Viešojo saugumo pagalbos centrui (PSAP), įskaitant tokią informaciją kaip transporto priemonės buvimo vieta, transporto priemonės tipas, **VIN** (transporto priemonės identifikacinis numeris).


Kai visos Europos pagalbos iškvietos sistemoje saugomi duomenys pristatomi į gelbėjimo centrą, siekiant padėti vairuotojui ir keleiviams tinkamai atlikti gelbėjimo operacijas, baigus gelbėjimo operaciją duomenys bus ištrinti.

1. Kaip aprašyta savininko vadove, transporto priemonėje yra sumontuotas "Pan-European eCall" įrenginys, kuris užtikrina ryšį su "Pan-European eCall" sistema.

2. „Kitos avarijos" reiškia bet kokias avarijas Europos keliuose (tik tose šalyse, kuriose taikoma ši sistema), dėl kurių nukentėjo žmonės ir (arba) reikėjo suteikti pagalbą.

Avarijos atveju reikia sustabdyti automobilį ir paspausti mygtuką **SOS**. Skambinant sistema surenka informaciją apie transporto priemonę (iš kurios buvo skambinta), o po to sujungia transporto priemonę su viešojo pagalbos centro (VPCT) pareigūnu, kad būtų galima pranešti apie pagalbos skambučio priežastį.

Opis sustava eCall u sustavu vozila

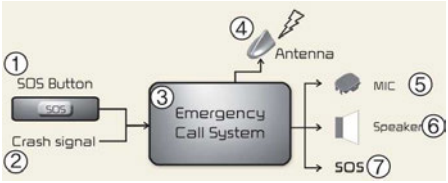

OMQ4065055L

(1) **SOS** mygtukas
(2) Avarijos signalas
(3) Avarinio iškvietimo sistema
(4) Antena
(5) MIC
(6) Garsiakalbis
(7) **SOS** įspėjamoji lemputė

Automobilyje montuojamų „eCall" iškvietos sistemų, jų veikimo ir funkcijų apžvalga: žr. šį skirsnį. „eCall" iškvietos paslauga yra plačiai prieinama viešoji paslauga, kuria galima naudotis nemokamai.

Automobilyje montuojama „eCall" iškvietos sistema pradeda nuolatinę pagalbos skambučių stebėseną padėtyje **ON**. Sunkios avarijos atveju jis automatiškai įsijungia transporto priemonėje esančiais jutikliais.

Sistema taip pat įsijungia automatiškai, kai automobilyje yra įrengta TPS sistema, kuri neveikia įvykus sunkiam nelaimingam atsitikimui.

Prireikus automobilyje montuojamą „eCall" iškvietos sistemą taip pat galima įjungti rankiniu būdu. Instrukcijos, kaip rankiniu būdu suaktyvinti sistemą: žr. šį skyrių.

Kritinio sistemos gedimo atveju, dėl kurio transporto priemonėje būtų išjungta „eCall" iškvietos sistema, transporto priemonėje esantiems asmenims bus duotas toks įspėjimas: žr. šį skirsnį.

Informacija apie duomenų tvarkymą

Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojant "eCall" transporto priemonėje įdiegtą sistemą turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose[95/46/EB*3] ir[2002/58/EB*4] nustatytas asmens duomenų apsaugos taisykles, visų pirma turi būti grindžiamas būtinybe apsaugoti gyvybiškai svarbius asmenų interesus pagal Direktyvos[95/46/EB*5] 7 straipsnio d punktą.

Tokie duomenys griežtai tvarkomi tik siekiant tvarkyti pagalbos skambutį per „eCall“ iškvietos sistemą.

3: 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

4: 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

5: Direktyva 95/46/EB panaikinama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). Reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Duomenų tipai ir jų gavėjai

Transporto priemonėje montuojama „eCall“ iškvietos sistema gali rinkti ir apdoroti tik šiuos duomenis:

- Automobilio identifikacinis numeris
- Transporto priemonės tipas (keleivinė transporto priemonė arba lengvoji komercinė transporto priemonė)
- Transporto priemonės varymo sistemos laikymo tipas (benzinas / dyzelinas / SGD / SND / elektrinis / vandenilis)
- Paskutinės trys transporto priemonės vietos ir važiavimo kryptis
- Automatinio sistemos suaktyvinimo žurnalo failas ir jo laiko žyma
- Bet kokie papildomi duomenys (jei taikoma): Netaikytina

Automobilyje montuojamos „eCall“ iškvietos sistemos tvarkomų duomenų gavėjai yra atitinkami pagalbos centrai, kuriuos paskyrė atitinkamos šalies, kurios teritorijoje jie yra, valdžios institucijos ir kurie pirmiausia priima ir tvarko pagalbos iškvietas per „eCall“ iškvietos sistemą. Papildoma informacija (jei taikoma): Netaikytina

Duomenų tvarkymo tvarka

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad sistemos atmintyje esantys duomenys nebūtų prieinami už sistemos ribų prieš aktyvinant „eCall“ iškvietą. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad jos nebūtų galima atsekti ir ji nebūtų nuolat stebima įprasto veikimo metu. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad sistemos vidinėje atmintyje esantys duomenys būtų nuolat automatiškai pašalinami.

Transporto priemonės vietos duomenys yra nuolat perrašomi vidinėje sistemos atmintyje, kad visada būtų galima išlaikyti daugiausia tris naujausias transporto priemonės vietas, būtinas normaliam sistemos veikimui.

„eCall“ transporto priemonėje įdiegtos sistemos veiklos duomenų žurnalas saugomas ne ilgiau, nei to reikia skubios pagalbos iškvietimo „eCall“ tvarkymo tikslui pasiekti, ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 13 valandų nuo to momento, kai buvo inicijuotas skubios pagalbos iškvietimas „eCall“. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Naudojimosi duomenų subjekto teisėmis būdai

Duomenų subjektas (transporto priemonės savininkas) turi teisę susipažinti su duomenimis ir prireikus paprašyti ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti su juo ar ja susijusius duomenis, kurių tvarkymas neatitinka Direktyvos 95/46/EB nuostatų.

Visiems tretiesiems asmenims, kuriems buvo atskleisti duomenys, turi būti pranešta apie tokį ištaisymą, ištrynimą arba blokavimą, atliktą laikantis šios direktyvos, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad tai neįmanoma arba reikalauja neproporcingų pastangų.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, jei mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, atsakingą už prieigos prašymų tvarkymą (jeigu yra): Netaikytina

Visos Europos šalių „eCall“ sistemos veikimas



OMQ4065056L

(1) Mikrofonas
(2) **SOS** mygtukas
(3) **SOS** įspėjamoji lemputė

SOS įspėjamoji lemputė: Kai automobilis yra **įjungtas**, prietaisų skydelyje 3 sekundes šviečia **SOS** įspėjamoji lemputė. Kitais atvejais jie išnyks įprastai eksploatuojant transporto priemonę.

Mygtukas **SOS**: Vairuotojas ir (arba) keleivis, paspaudęs mygtuką, skambina į Bendrojo pagalbos centro (BPC) skubios pagalbos iškvietimą.

Jei sistemoje kyla problemų, prietaisų skydelyje toliau šviečia **SOS** įspėjamoji lemputė.

Automatinis pranešimas apie nelaimingus atsitikimus



OMQ4063047L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Sistemos veikimas eismo įvykio atveju

(2) Ryšys su visuomenės saugumo pagalbos centru (PSAP)

(3) Avarinės tarnybos

Visos Europos „eCall“ sistema automatiškai skambina į Bendrojo pagalbos centro (BPC) skubios pagalbos tarnybą ir prašo atlikti atitinkamas gelbėjimo operacijas įvykus transporto priemonės avarijai.

Tinkamam pagalbos tarnybų reagavimui ir pagalbai užtikrinti Europos „eCall“ sistema automatiškai perduoda eismo įvykio duomenis bendrosios pagalbos centrui (BPC), kai užfiksuojamas eismo įvykis.


Šiuo atveju pagalbos skambučio negalima atidėti paspaudus **SOS** mygtuką, o visos Europos pagalbos iškvietos sistema lieka prijungta tol, kol pagalbos tarnybos pareigūnas, priimdamas skambutį, atjungia pagalbos skambutį.

Nedidelių eismo įvykių atveju Europos pagalbos iškvietos sistema „eCall“ gali nevykdyti pagalbos skambučio. Tačiau skubios pagalbos skambutį galima atlikti rankiniu būdu paspaudus mygtuką **SOS**.

⚠ DĖMESIO

Sistemos veikimas neįmanomas, jei nėra korinio ryšio ir GPS bei „Galileo“ signalų.

Rankinis pranešimas apie nelaimingus atsitikimus

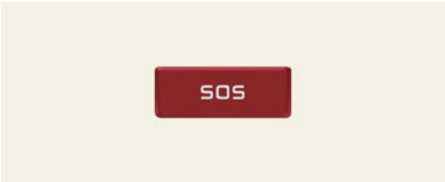

OMQ4065057L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Paspauskite mygtuką **SOS**.

(2) Ryšys su visuomenės saugumo pagalbos centru (PSAP)

(3) Avarinės tarnybos

Vairuotojas arba keleivis gali rankiniu būdu paskambinti į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC), paspausdamas **SOS** mygtuką, kad iškviestų reikiamas pagalbos tarnybas.

Skambutį pagalbos tarnyboms per Europos šalių „eCall" sistemą galima atšaukti dar kartą paspaudus **SOS** mygtuką likus 3 sekundėms iki skambučio sujungimo.

Įjungus pagalbos iškvietimą rankiniu režimu (kad būtų tinkamai suteiktos pagalbos tarnybos ir pagalba), Europos šalių „eCall" sistema automatiškai perduoda eismo įvykio duomenis arba duomenis apie kitą eismo įvykį Viešojo pagalbos centro (VPCT) pareigūnui (pagalbos iškvietimo metu), paspaudus **SOS** mygtuką.

Jei vairuotojas ar keleivis netyčia paspaudžia **SOS** mygtuką, skambutį galima atšaukti paspaudus mygtuką per 3 sekundes iki sujungimo. Vėliau atšaukti negalima.

Norint aktyvinti pagalbos skambutį, įvykus eismo įvykiui ar kitam nelaimingam atsitikimui, rankiniu režimu reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

1. Stabdykite transporto priemonę laikydamiesi kelių eismo taisyklių, kad užtikrintumėte savo ir kitų eismo dalyvių saugumą.
2. Paspauskite **SOS** mygtuką, kuris inicijuoja prietaiso registraciją per mobiliojo ryšio tinklą ir išsiunčia minimalų kiekį duomenų apie transporto priemonę ir jos buvimo vietą, surinktų pagal paslaugos techninius reikalavimus.

   Tada užmezgamas tiesioginis ryšys su Europos pagalbos iškvietos sistemos pareigūnu, kad būtų nustatytos pagalbos skambučio priežastys ir susijusios aplinkybės.
3. Išsiaiškinęs pagalbos skambučio priežastis, bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnas siunčia pagalbos tarnybas ir užbaigia pagalbos skambutį.

Jei skubios pagalbos iškvietimas neatliekamas nurodyta tvarka, pagalbos iškvietimas laikomas klaidingu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Avarinis visos Europos pagalbos iškvietos sistemos maitinimas iš baterijos

- Visos Europos pagalbos iškvietos sistemos "eCall" baterija tiekia energiją 1 valandai, jei pagrindinis transporto priemonės maitinimo šaltinis būtų atjungtas dėl susidūrimo avarinėse situacijose.
- Visos Europos pagalbos iškvietos sistemos baterija turėtų būti keičiama kas 4 metus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninės priežiūros grafikas“ xxx puslapyje.

SOS įspėjamoji lemputė (sistemos gedimas)

Jei įprastomis važiavimo sąlygomis prietaisų skydelyje toliau dega **SOS** įspėjamoji lemputė, tai gali reikšti, kad sutriko visos Europos šalių „eCall“ sistemos veikimas. Nedelsdami pasirūpinkite, kad visos Europos „eCall“ sistemą patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / paslaugų partneris. Priešingu atveju negarantuojama, kad visos Europos pagalbos iškvietos sistemos įrenginys, įrengtas jūsų automobilyje, veiks tinkamai. Transporto priemonės savininkas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl pirmiau minėtų sąlygų nesilaikymo.

Savavališkas pašalinimas arba keitimas

Visos Europos pagalbos iškvietos sistema pagalbos kreipiasi į pagalbos tarnybas. Taigi bet koks savavališkas visos Europos „eCall“ pagalbos iškvietos sistemos nuostatų pašalinimas ar pakeitimas gali turėti įtakos jūsų vairavimo saugumui. Be to, ji gali net klaidingai paskambinti pagalbos tarnybai (BPC). Todėl maloniai prašome jūsų pačių ar trečiųjų šalių neatlikti jokių jūsų transporto priemonėje sumontuotos Europos šalių „eCall“ iškvietos sistemos įrangos nustatymų pakeitimų.

ⓘ PASTABA


Daugelyje pasaulio šalių korinio ryšio tinklo operatoriai palaipsniui atsisakys 2G ir 3G ryšio. Sprendimą palaipsniui atsisakyti 2G ir (arba) 3G tinklo technologijos savo nuožiūra priėmė tik korinio ryšio tinklo operatoriai, todėl „Kia“ to negalėjo kontroliuoti.

Dėl tinklo operatorių sprendimo nutraukti 2G ir (arba) 3G ryšį, automatinė / rankinė „eCall“ iškvietos funkcija nebebus pasiekiama įvykus avarijai arba situacijai, kai prireiks pagalbos tarnybos.

Gamintojo informacija

- „Mobis“: MPE UK Ansley Hal Drive, Birch Coppice Business Park, Tamworth, Warwickshire, B78 1SQ, Jungtinė Karalystė
- „Continental“: Continental Engineering Services Ltd, Lancaster Road, Fradley Business Park, Fradley, Lichfield, WS13 8RY

JAE eCall sistema (jeigu yra)

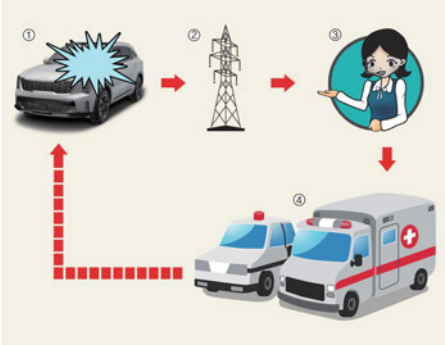

OMQ4063044L

(1) Kelių eismo įvykis
(2) Bevielis tinklas
(3) Visuomenės saugos pagalbos centras (BPC)
(4) Gelbėti

Automobilyje įrengtas įrenginys*1, sujungtas su JAE pagalbos iškvietos sistema, skirtas pagalbos skambučiams reagavimo komandoms. JAE eCall sistema yra automatinė pagalbos skambučių paslauga įvykus eismo įvykiui ar kitoms *2 avarijoms Artimųjų Rytų keliuose. (tik šalyse, kuriose ši sistema reglamentuojama)

Sistema suteikia galimybę susisiekti su Viešojo saugumo pagalbos centro (PSAP) pareigūnu įvykus nelaimingam atsitikimui Artimųjų Rytų keliuose. (tik šalyse, kuriose galioja šios sistemos taisyklės)


JAE „eCall" sistema, atsižvelgiant į sąlygas, nurodytas savininko vadove, taip pat garantijos ir aptarnavimo knygelėje, perduoda duomenis į visuomenės pagalbos centrą (PSAP), įskaitant tokią informaciją kaip transporto priemonės buvimo vieta, transporto priemonės tipas, **VIN** (transporto priemonės identifikacinis numeris).

Kai visos JAE pagalbos iškvietos sistemoje saugomi duomenys pristatomi į gelbėjimo centrą, siekiant padėti vairuotojui ir keleiviams tinkamai atlikti gelbėjimo operacijas, baigus gelbėjimo operaciją duomenys bus ištrinti.

1. Kaip aprašyta naudotojo vadove, transporto priemonėje yra sumontuotas JAE „eCall" įrenginys, kuris užtikrina ryšį su JAE eCall" sistema.

2. „Kitos avarijos" reiškia bet kokias avarijas Artimųjų Rytų keliuose (tik tose šalyse, kuriose taikoma ši sistema), dėl kurių nukentėjo žmonės ir (arba) reikėjo suteikti pagalbą. Avarijos atveju reikia sustabdyti automobilį ir paspausti mygtuką **SOS**. Skambinant sistema surenka informaciją apie transporto priemonę (iš kurios buvo skambinta), o po to sujungia transporto priemonę su viešojo pagalbos centro (VPCT) pareigūnu, kad būtų galima pranešti apie pagalbos skambučio priežastį.

Opis sustava eCall u sustavu vozila

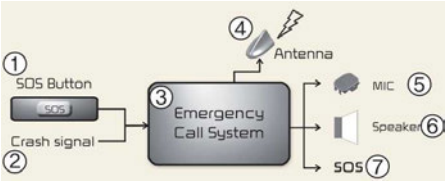

OMQ4065055L

(1) **SOS** mygtukas
(2) Avarijos signalas
(3) Avarinio iškvietimo sistema
(4) Antena
(5) MIC
(6) Garsiakalbis
(7) **SOS** įspėjamoji lemputė

Automobilyje montuojamų „eCall" iškvietos sistemų, jų veikimo ir funkcijų apžvalga: žr. šį skirsnį. „eCall" iškvietos paslauga yra plačiai prieinama viešoji paslauga, kuria galima naudotis nemokamai.

Automobilyje montuojama „eCall" iškvietos sistema pradeda nuolatinę pagalbos skambučių stebėseną padėtyje **ON**. Sunkios avarijos atveju jis automatiškai įsijungia transporto priemonėje esančiais jutikliais.

Sistema taip pat įsijungia automatiškai, kai automobilyje yra įrengta TPS sistema, kuri neveikia įvykus sunkiam nelaimingam atsitikimui.

Prireikus automobilyje montuojamą „eCall" iškvietos sistemą taip pat galima įjungti rankiniu būdu. Instrukcijos, kaip rankiniu būdu suaktyvinti sistemą: žr. šį skyrių.

Kritinio sistemos gedimo atveju, dėl kurio transporto priemonėje būtų išjungta „eCall" iškvietos sistema, transporto priemonėje esantiems asmenims bus duotas toks įspėjimas: žr. šį skirsnį.

Informacija apie duomenų tvarkymą

Bet koks asmens duomenų tvarkymas naudojant "eCall" transporto priemonėje įdiegtą sistemą turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose[95/46/EB*3] ir[2002/58/EB*4] nustatytas asmens duomenų apsaugos taisykles, visų pirma turi būti grindžiamas būtinybe apsaugoti gyvybiškai svarbius asmenų interesus pagal Direktyvos[95/46/EB*5] 7 straipsnio d punktą.

Tokie duomenys griežtai tvarkomi tik siekiant tvarkyti pagalbos skambutį per „eCall" iškvietos sistemą.

3: 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31).

4: 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

5: Direktyva 95/46/EB panaikinama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). Reglamentas taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Duomenų tipai ir jų gavėjai

Transporto priemonėje montuojama „eCall" iškvietos sistema gali rinkti ir apdoroti tik šiuos duomenis:

- Automobilio identifikacinis numeris
- Transporto priemonės tipas (keleivinė transporto priemonė arba lengvoji komercinė transporto priemonė)
- Transporto priemonės varymo sistemos laikymo tipas (benzinas / dyzelinas / SGD / SND / elektrinis / vandenilis)
- Paskutinės trys transporto priemonės vietos ir važiavimo kryptis
- Automatinio sistemos suaktyvinimo žurnalo failas ir jo laiko žyma
- Bet kokie papildomi duomenys (jei taikoma): Netaikytina

Automobilyje montuojamos „eCall" iškvietos sistemos tvarkomų duomenų gavėjai yra atitinkami pagalbos centrai, kuriuos paskyrė atitinkamos šalies, kurios teritorijoje jie yra, valdžios institucijos ir kurie pirmiausia priima ir tvarko pagalbos iškvietas per „eCall" iškvietos sistemą. Papildoma informacija (jei taikoma): Netaikytina

Duomenų tvarkymo tvarka

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad sistemos atmintyje esantys duomenys nebūtų prieinami už sistemos ribų prieš aktyvinant „eCall“ iškvietą. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad jos nebūtų galima atsekti ir ji nebūtų nuolat stebima įprasto veikimo metu. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Automobilyje montuojama „eCall“ iškvietos sistema suprojektuota taip, kad sistemos vidinėje atmintyje esantys duomenys būtų nuolat automatiškai pašalinami.

Transporto priemonės vietos duomenys yra nuolat perrašomi vidinėje sistemos atmintyje, kad visada būtų galima išlaikyti daugiausia tris naujausias transporto priemonės vietas, būtinas normaliam sistemos veikimui.

„eCall“ transporto priemonėje įdiegtos sistemos veiklos duomenų žurnalas saugomas ne ilgiau, nei to reikia skubios pagalbos iškvietimo „eCall“ tvarkymo tikslui pasiekti, ir bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip 13 valandų nuo to momento, kai buvo inicijuotas skubios pagalbos iškvietimas „eCall“. Papildomos pastabos (jeigu yra): Netaikytina

Naudojimosi duomenų subjekto teisėmis būdai

Duomenų subjektas (transporto priemonės savininkas) turi teisę susipažinti su duomenimis ir prireikus paprašyti ištaisyti, ištrinti ar užblokuoti su juo ar ja susijusius duomenis, kurių tvarkymas neatitinka Direktyvos 95/46/EB nuostatų.

Visiems tretiesiems asmenims, kuriems buvo atskleisti duomenys, turi būti pranešta apie tokį ištaisymą, ištrynimą arba blokavimą, atliktą laikantis šios direktyvos, išskyrus atvejus, kai paaiškėja, kad tai neįmanoma arba reikalauja neproporcingų pastangų.

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos institucijai, jei mano, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeistos jo teisės.

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, atsakingą už prieigos prašymų tvarkymą (jeigu yra): Netaikytina

JAE „eCall“ sistemos veikimas



OMQ4065056L

(1) Mikrofonas
(2) **SOS** mygtukas
(3) **SOS** įspėjamoji lemputė

SOS įspėjamoji lemputė: Kai automobilis yra **įjungtas**, prietaisų skydelyje 3 sekundes šviečia **SOS** įspėjamoji lemputė. Kitais atvejais jie išnyks įprastai eksploatuojant transporto priemonę.

Mygtukas **SOS**: Vairuotojas ir (arba) keleivis, paspaudęs mygtuką, skambina į Bendrojo pagalbos centro (BPC) skubios pagalbos iškvietimą.

Jei sistemoje kyla problemų, prietaisų skydelyje toliau šviečia **SOS** įspėjamoji lemputė.

Automatinis pranešimas apie nelaimingus atsitikimus



OMQ4063047L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Sistemos veikimas eismo įvykio atveju

(2) Ryšys su visuomenės saugumo pagalbos centru (PSAP)

(3) Avarinės tarnybos

JAE „eCall“ sistema automatiškai skambina į Viešojo saugumo pagalbos centrą (PSAP) ir prašo atlikti atitinkamas gelbėjimo operacijas įvykus transporto priemonės avarijai.

Siekiant, kad būtų galima tinkamai reaguoti ir suteikti pagalbą pagalbos tarnyboms, JAE „eCall“ sistema, užfiksavus eismo įvykį, automatiškai perduoda duomenis apie eismo įvykį Viešojo saugumo pagalbos centrui (VPCP).


Šiuo atveju pagalbos skambučio negalima atidėti paspaudus **SOS** mygtuką, o UAE eCall sistema lieka prijungta, kol pagalbos tarnybos pareigūnas, priimdamas skambutį, atjungia pagalbos skambutį.

Nedidelių eismo įvykių atveju JAE „eCall“ sistema gali nevykdyti skubios pagalbos iškvietimo. Tačiau skubios pagalbos skambutį galima atlikti rankiniu būdu paspaudus mygtuką **SOS**.

⚠ DĖMESIO

Sistemos veikimas neįmanomas, jei nėra korinio ryšio ir GPS bei „Galileo“ signalų.

Rankinis pranešimas apie nelaimingus atsitikimus

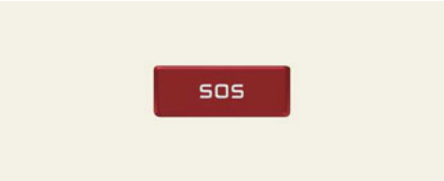

OMQ4065057L



OCV061027L



OCV061028L

(1) Paspauskite mygtuką **SOS**.

(2) Ryšys su visuomenės saugumo pagalbos centru (PSAP)

(3) Avarinės tarnybos

Vairuotojas arba keleivis gali rankiniu būdu paskambinti į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC), paspausdamas **SOS** mygtuką, kad iškviestų reikiamas pagalbos tarnybas.

Skambutį pagalbos tarnyboms per JAE „eCall" sistemą galima atšaukti dar kartą paspaudus **SOS** mygtuką likus 3 sekundėms iki skambučio sujungimo.

Aktyvavus pagalbos iškvietimą rankiniu režimu (kad būtų galima tinkamai suteikti pagalbos paslaugas ir pagalbą), JAE „eCall" sistema automatiškai perduoda duomenis apie eismo įvykį arba duomenis apie kitą nelaimingą atsitikimą viešojo pagalbos centro pareigūnui (pagalbos iškvietimo metu), paspaudus **SOS** mygtuką.

Jei vairuotojas ar keleivis netyčia paspaudžia **SOS** mygtuką, skambutį galima atšaukti paspaudus mygtuką per 3 sekundes iki sujungimo. Vėliau atšaukti negalima.

Norint aktyvinti pagalbos skambutį, įvykus eismo įvykiui ar kitam nelaimingam atsitikimui, rankiniu režimu reikia atlikti toliau nurodytus veiksmus:

1. Stabdykite transporto priemonę laikydamiesi kelių eismo taisyklių, kad užtikrintumėte savo ir kitų eismo dalyvių saugumą.
2. Paspauskite **SOS** mygtuką, kuris inicijuoja prietaiso registraciją per mobiliojo ryšio tinklą ir išsiunčia minimalų kiekį duomenų apie transporto priemonę ir jos buvimo vietą, surinktų pagal paslaugos techninius reikalavimus.

   Po to tiesiogiai susisiekiama su JAE „eCall" sistemos pareigūnu, kad būtų nustatytos skubaus iškvietimo priežastys ir susijusios aplinkybės.
3. Išsiaiškinęs pagalbos skambučio priežastis, bendrojo pagalbos centro (BPC) pareigūnas siunčia pagalbos tarnybas ir užbaigia pagalbos skambutį.

Jei skubios pagalbos iškvietimas neatliekamas nurodyta tvarka, pagalbos iškvietimas

laikomas klaidingu.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Avarinis visos JAE pagalbos iškvietos sistemos eCall maitinimas iš baterijos

- UAE eCall sistemos baterija tiekia energiją 1 valandą, jei pagrindinis transporto priemonės maitinimo šaltinis būtų atjungtas dėl eismo įvykio.
- JAE eCall sistemos bateriją reikia keisti kas 4 metus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Techninės priežiūros grafikas“ xxx puslapyje.

SOS įspėjamoji lemputė (sistemos gedimas)

Jei įprastomis važiavimo sąlygomis prietaisų skydelyje šviečia **SOS** įspėjamoji lemputė, tai gali reikšti, kad sutriko JAE „eCall“ sistemos veikimas. Nedelsdami pasirūpinkite, JAE eCall sistemą patikrintų įgaliotasis „Kia“ atstovas / remonto partneris. Priešingu atveju negarantuojama, kad JAE eCall sistemos įrenginys, įrengtas jūsų automobilyje, veiks tinkamai. Transporto priemonės savininkas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsiradusias dėl pirmiau minėtų sąlygų nesilaikymo.

Savavališkas pašalinimas arba keitimas

JAE eCall sistema pagalbos kreipiasi į pagalbos tarnybas. Taigi bet koks savavališkas JAE eCall sistemos nuostatų pašalinimas ar pakeitimas gali turėti įtakos jūsų vairavimo saugai. Be to, ji gali net klaidingai paskambinti pagalbos tarnybai (BPC). Todėl maloniai prašom, kad nei jūs, nei kiti asmenys nekeistumėte transporto priemonėje įrengtos JAE eCall sistemos įrangos nuostatų.

ⓘ PASTABA

Daugelyje pasaulio šalių korinio ryšio tinklo operatoriai palaipsniui atsisakys 2G ir 3G ryšio. Sprendimą palaipsniui atsisakyti 2G ir (arba) 3G tinklo technologijos savo nuožiūra priėmė tik korinio ryšio tinklo operatoriai, todėl „Kia“ to negalėjo kontroliuoti.

Dėl tinklo operatorių sprendimo nutraukti 2G ir (arba) 3G ryšį, automatinė / rankinė „eCall“ iškvietos funkcija nebebus pasiekiama įvykus avarijai arba situacijai, kai prireiks pagalbos tarnybos.

„eCall“ sertifikavimo etiketė



OSG2EV063016



OSG2EV063015

Priežiūra

Variklio skyrius 965
Priežiūros darbai 967
Savininko atsakomybė 967
Atsargumo priemonės priežiūrą atliekant savininkui 968
Savininko atliekama priežiūra 969
Savininko atliekamos priežiūros grafikas 969
Planinės priežiūros paslaugos 971
planinės priežiūros paslaugos 971
Planinės priežiūros darbų paaiškinimas 981
Variklio alyva ir filtras 981
Hibridinio starterio & generatoriaus (HSG) diržas (skirtas „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“) 982
Vandens siurblio pavaros diržas (skirtas „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)) 983
Degalų filtras 984
Degalų linijos, degalų žarnos ir jungtys 985
Degalų garų žarna ir degalų bako kamštis 986
Oro valymo filtras 987
Uždegimo žvakės 988
Aušinimo sistema 989
Aušalas / inverterio aušalas 990
Automatinės pavarų dėžės skystis (AT) 991
Stabdžių žarnelės ir linijos 992
Stabdžių skystis 993
Stabdžių diskai, trinkelės ir apkabos 994
Pakabos montavimo varžtai 995
Vairo pavaros dėžė, trauklės ir gaubtai / apatinės svirties rutulinis šarnyras 996
Kardaniniai velenai ir gaubtai 997
Oro kondicionavimo sistemos šaldomoji medžiaga 998
Kardaninis velenas 999

Priežiūra

Skysčio lygio tikrinimas 1000

Variklio alyva ir filtras 1001

Variklio alyvos lygio tikrinimas 1001

Variklio alyvos ir filtro keitimas 1003

Aušinimo skystis 1005

Variklio aušinimo skysčio lygio tikrinimas 1005

Inverterio aušalo (HEV) lygio tikrinimas 1008

Inverterio aušalo (PHEV) lygio tikrinimas 1010

Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržas 1011

Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržo tikrinimas 1011

Stabdžių skystis 1012

Stabdžių skysčio lygio tikrinimas 1012

Stiklo plovimo skystis 1014

Stiklo plovimo skysčio lygio tikrinimas 1014

Oro valymo filtras 1015

Oro filtro keitimas 1015

Klimato kontrolės oro filtras 1017

Filtro tikrinimas 1017

valytuvai 1019

Šluotelių tikrinimas 1019

Šluotelių keitimas 1020

Galinio stiklo valytuvo keitimas 1022

Akumuliatorius 1024

Geriausia akumuliatoriaus techninė priežiūra 1024

Akumuliatoriaus talpos etiketė 1026

Baterija kraunama 1027

Atstatyti elementus 1029

12 V ličio baterija stovėjimo atvejui 1030

Priežiūra

Padangos ir ratai 1031
Padangų priežiūra 1031
Rekomenduojamas šaltų padangų pripūtimo slėgis 1032
Padangų pripūtimo slėgio tikrinimas 1034
Padangų rotacija 1035
Ratų lygiavimas ir padangų balansavimas 1037
Padangų keitimas 1038
Ratų keitimas 1040
Padangų sukibimas 1041
Padangų priežiūra 1042
Padangos šoninės sienelės ženklinimas 1043
Mažo aukščio koeficiento padangos 1047
Saugikliai 1048
Vidinio skydelio saugiklio keitimas 1050
Variklio skyriaus saugiklių keitimas 1052
Saugiklių / relių skydelio aprašymas 1054
Žibintų lemputės 1065
Atsargumo priemonės keičiant lemputę 1065
Žibinto (priekinio) lemputės vieta 1068
Žibinto (galinio) lemputės vieta 1069
Žibinto (šoninio) lemputės vieta 1071
Lempučių keitimas (LED tipo) 1072
Priekinio posūkio signalo žibinto lempučių keitimas (Lemputės tipas) 1073
Stabdymo ir galinio žibinto (su lemputėmis) lempučių keitimas 1074
Galinio posūkio signalo žibinto (su lemputėmis) lempučių keitimas 1076
Pakaitinis atbulinės eigos žibintas (su lemputėmis) 1078
Žemėlapio lemputės keitimas (Lemputės tipas) 1079
Salono lemputės (Lemputė tipas) keitimas 1080
Pirštinių dėtuvės lemputės keitimas 1081
Bagažinės lemputės keitimas (Lemputės tipas) 1082


Priežiūra

Priekinių žibintų ir priekinių rūko žibintų reguliavimas (Europai) 1083
Automobilio išvaizdos priežiūra 1088
Išorės priežiūra 1088
Salono priežiūra 1094
emisijų valdymo sistema 1097
Priverstinio variklio aktyvinimo režimo įjungimo procedūra 1100

Priežiūra


Variklio skyrius

Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV

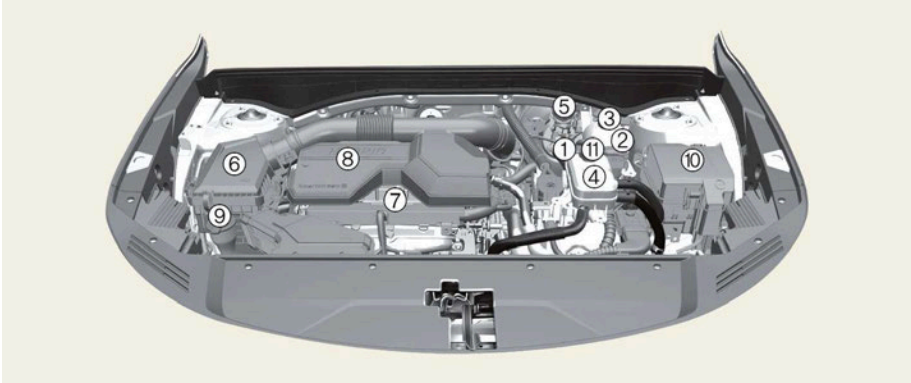

OMQ4PH073002L

„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)

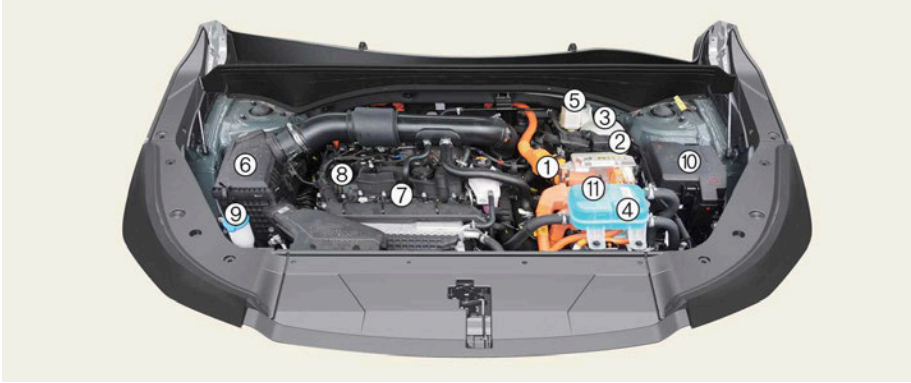

OMQ4PH074023L

Tikrasis jūsų „Kia“ variklio skyrius gali skirtis nuo pavaizduoto iliustracijoje.

(1) Elektroninis valdymo blokas (EVB)
(2) Variklio aušinimo skysčio bakelis
(3) Inverterio aušalo bakelio dangtelis
(4) Inverterio aušalo bakelio dangtelis

(5) Stabdžių skysčio bakelis
(6) Oro valytuvas
(7) Variklio alyvos lygio matuoklė
(8) Variklio alyvos įpylimo angos dangtelis
(9) Priekinio stiklo plovimo skysčio bakelis
(10) Saugiklių dėžutė
(11) Inverterio aušalo bakelio dangtelis

Priežiūros darbai

Atlikdami priežiūros arba apžiūros procedūras turite elgtis labai atsargiai, kad nepagadintumėte automobilio ir nesusižalotumėte patys.

Dėl netinkamos, neužbaigtos arba nepakankamos techninės priežiūros gali kilti problemų eksploatuojant automobilį, dėl kurių automobilis gali būti apgadintas, gali būti sukeltas eismo įvykis ir sužaloti žmonės.

Savininko atsakomybė

PASTABA

Savininkas atsako už tai, kad būtų vykdoma priežiūra ir išsaugoti jos įrašai.

Jūsų automobilis turėtų būti remontuojamas profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Turėtumėte išsaugoti dokumentus, liudijančius, kad automobilis buvo tinkamai prižiūrimas, laikantis planinės priežiūros grafikų, pateiktų tolesniuose puslapiuose.

Ši informacija reikalinga norint nustatyti, ar laikėtės automobilio priežiūros ir remonto reikalavimų, nuo kurių priklauso automobilio garantijos galiojimas.

Išsamios informacijos apie garantiją pateikiama Garantijos ir priežiūros vadove.

Nors automobiliui galioja garantija, ji netaikoma remontui ir reguliavimui, kurio reikėjo dėl netinkamai atliktos arba nepakankamos priežiūros.

Atsargumo priemonės priežiūrą atliekant savininkui

Netinkamas arba ne iki galo atliktas remontas gali būti problemų priežastimi. Šiame skyriuje pateikiamos instrukcijos tik tiems priežiūros darbams, kuriuos paprasta atlikti.

PASTABA

Garantiniu laikotarpiu netinkamai savininko atlikta priežiūra gali turėti neigiamos įtakos garantijos teikimui. Išsamesnės informacijos ieškokite su automobiliu gautame Garantijos ir priežiūros vadove. Jeigu turite abejonių dėl kokios nors remonto arba priežiūros procedūros, pasirūpinkite, kad sistemą remontuotų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

ĮSPĖJIMAS

Priežiūros darbai

- Atlikti automobilio priežiūros darbus gali būti pavojinga. Atlikdami kai kurias priežiūros procedūras galite sunkiai susižaloti. Jeigu jums nepakanka žinių ir patirties arba neturite tinkamų įrankių ar įrangos priežiūros darbams atlikti, pasirūpinkite, kad sistemą remontuotų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Dirbti po variklio dangčiu, kai veikia variklis, yra pavojinga. Dar labiau pavojinga dirbti dėvint papuošalus arba laisvus drabužius. Judančios dalys gali juos įtraukti ir juos sužaloti.

  Taigi, jeigu dirbant po variklio dangčiu turi veikti variklis, prieš artindamiesi prie variklio arba aušinimo ventiliatorių nusiimkite visus papuošalus (ypač žiedus, apyrankes, laikrodžius ir vėrinius) ir kaklaraiščius, šalikus ir panašius laisvus drabužius.

Savininko atliekama priežiūra

Toliau pateikiami automobilio patikrų ir apžiūrų, kurios turi būti atliekamos nurodytu dažnumu, kad užtikrintų saugų ir patikimą automobilio veikimą, sąrašai.

Įgaliotąjį atstovą reikia kuo skubiau informuoti apie bet kokias nepalankias sąlygas.

Šioms pagal savininko atliekamos priežiūros grafiką vykdomoms automobilio patikroms garantija paprastai netaikoma, todėl jums gali tekti mokėti už atliktą darbą ir panaudotas dalis bei tepalus.

Savininko atliekamos priežiūros grafikas

Jeigu sustojote pasipildyti degalų:

- Patikrinkite aušinimo skysčio lygį aušinimo skysčio bakelyje.
- Patikrinkite priekinio stiklo plovimo skysčio lygį.
- Patikrinkite, ar padangos nesubliuškusios ir pakankamai pripūstos.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, jeigu variklio aušalą / inverterio aušalą tikrinate neatvėsus varikliui. Dėl aukšto slėgio gali išsilieti karštas aušalas ir karšti garai. Jie gali nudeginti arba sunkiai sužaloti.

Kai vairuojate automobilį:

- Atkreipkite dėmesį į bet kokius išmetamųjų dujų garso pokyčius arba bet kokį išmetamųjų dujų kvapą transporto priemonėje.
- Patikrinkite, ar nevibruoja vairas. Stebėkite, ar nepasidarė sunkiau vairuoti, arba atvirkščiai, ar vairas neatsilaisvino ir nekrypsta į šoną.
- Stebėkite, ar automobilio „netraukia“ į vieną pusę, net ir važiuojant lygiu keliu glotnia danga.
- Stabdydami įsiklausykite, ar negirdėti neįprastų garsų, stebėkite, ar automobilis nekrypsta į vieną pusę, ar netenka stabdžių pedalo spausti giliau arba jį darosi sunkiau nuspausti.
- Jeigu pasikeitė pavarų persijungimas arba pavarų mechanizmo veikimas, patikrinkite pavarų dėžės skysčio lygį.
- Patikrinkite stovėjimo stabdį.

- Patikrinkite, ar po automobiliu nevarva skysčiai (normalu, kad iš oro kondicionavimo sistemos ją naudojant arba iškart panaudojus varva vanduo).

Bent kartą per mėnesį:

- Patikrinkite aušinimo skysčio lygį variklio aušinimo skysčio bakelyje.
- Patikrinkite visų išorinių žibintų veikimą, įskaitant stabdžių žibintus, posūkio signalus ir avarinius žibintus.
- Patikrinkite visų padangų, įskaitant atsarginę, pripūtimo slėgį, atkreipkite dėmesį į padangas, kurios yra nusidėvėjusios arba yra netolygiai nusidėvėjusios ar pažeistos.
- Patikrinkite, ar neatsilaisvinę ratų varžtai.

Du kartus per metus (tai yra, pavasarį ir rudenį):

- Patikrinkite, ar nėra nuotėkio iš radiatoriaus, šildymo ir oro kondicionavimo sistemos žarnelių ir ar jos nepažeistos.
- Patikrinkite, ar gerai veikia priekinio stiklo plovimo skysčio purkštuvas ir valytuvai. Valytuvų šluoteles nuvalykite švaria šluoste, sudrėkinta apiplovimo skysčiu.
- Patikrinkite priekinių žibintų sulygiavimą.
- Patikrinkite duslintuvą, išmetamųjų dujų vamzdžius, gaubtus ir apkabas.
- Patikrinkite, ar nesusidėvėję ir ar gerai veikia saugos diržai.

Bent kartą per metus:

- Išvalykite kėbulo ir durų nutekamąsias angas.
- Sutepkite durų vyrius ir fiksatorius, ir variklio dangčio vyrius.
- Sutepkite durų ir variklio gaubto užraktus ir skląsčius.
- Sutepkite durų gumines sandarinimo juosteles.
- Patikrinkite oro kondicionavimo sistemą.
- Patikrinkite ir sutepkite automatinės pavarų dėžės pavarų trauklę ir valdiklius.
- Nuvalykite akumuliatorių ir jo gnybtus.
- Patikrinkite stabdžių skysčio lygį.

Planinės priežiūros paslaugos

planinės priežiūros paslaugos

Įprasto priežiūros grafiko laikykitės, jeigu automobilis paprastai naudojamas ten, kur nebūdingos toliau nurodytos sąlygos. Jeigu būdingos kurios nors iš toliau nurodytų sąlygų, būtina laikytis priežiūros naudojant atšiauriomis sąlygomis grafiko.

- Kartotinis trumpesnių nei 8 km (5 mylių) atstumų važiavimas esant normaliai temperatūrai arba trumpesnių nei 16 km (10 mylių) važiavimas esant žemai temperatūrai
- Dažnas variklio veikimas tuščiąja eiga arba ilgų atstumų važiavimas nedideliu greičiu
- Važiavimas keliais su šiurkščia, dulkėta, klampia, negrįsta, žvyro arba druska pabarstyta danga
- Važiavimas ten, kur naudojama druska ar kitos ėsdinančios medžiagos, arba esant labai šaltam orui
- Važiavimas esant dideliam dulkėtumui
- Važiavimas esant intensyviam eismui
- Kartotinis važiavimas į kalną, nuo kalno arba kalnų keliais
- Naudojama vilkimui arba stovyklavimui ir važiuojama su kroviniu ant stogo.
- Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis automobilio kaip velkančiosios transporto priemonės naudojimas
- Dažnas važiavimas dideliu greičiu arba dažnas greičio didinimas / mažinimas
- Dažni sustojimai
- Nerekomenduojamas variklio alyvos naudojimas (mineralinė, pusiau sintetinė, žemesnės klasės ir t. t.).

Jei jūsų transporto priemonė eksploatuojama esant bet kuriai iš pirmiau išvardytų sąlygų, turėtumėte dažniau tikrinti, pakeisti arba pildyti, o ne įprasto naudojimo techninės priežiūros grafiką laikydamiesi intensyvaus naudojimo techninės priežiūros grafiko.

ⓘ PASTABA

Skirta „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)

Transporto priemonėje gali būti įrengta variklio alyvos naudojimo trukmės valdymo sistema, kuri pagal vairuotojo vairavimo istoriją numato variklio alyvos naudojimo laiką ir įspėja vairuotoją, kad reikia pakeisti variklio alyvą ir filtrą.

- Jei variklio alyvos pablogėjimas didėja priklausomai nuo vairuotojo vairavimo sudėtingumo, prieš įprastą variklio alyvos keitimo intervalą, prietaisų skydelyje parodomas įspėjimas dėl likusios alyvos naudojimo trukmės. Leiskite įgaliotam Kia pardavėjui pakeisti variklio alyvą ir filtrą
- Variklio alyvos naudojimo trukmės valdymo sistema veikia, kai naudojama rekomenduojama variklio alyva. Jei rekomenduojamų specifikacijų variklio alyva nenaudojama, ji turi būti keičiama laikantis techninės priežiūros sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis plano. Reguliariai tikrinkite variklio alyvos kiekį, nes ši sistema daro prielaidą, kad variklio alyva pilama įprastai.
- Visada iš naujo nustatykite likusią variklio alyvos naudojimo trukmę, kai keičiama variklio alyva. Kitu atveju Alyvos Tarnavimo Laiko Valdymo Sistema neveiks teisingai.
- Jei iki maksimalaus priežiūros intervalo nėra jokio įspėjimo, leiskite įgaliotam Kia pardavėjui patikrinti transporto priemonę.

Įprastas priežiūros grafikas (Europa)

Norint užtikrinti gerą emisijos kontrolę ir automobilio veikimą būtina atlikti toliau nurodytus priežiūros darbus. Išsaugokite visų transporto priemonių emisijos paslaugų kvitus, kad apsaugotumėte savo garantiją. Jeigu nurodytas ir nuvažiuotas atstumas, ir laikas, priežiūros dažnumas nustatomas pagal pirmesnį suėjusį terminą.

Nr.	Elementas	Pastaba
*1	Variklio alyva ir variklio alyvos filtras	• Kadangi yra normalu, jog važiuojant variklis naudoja šiek tiek alyvos, reikia reguliariai tikrinti variklio alyvos lygį. • Variklio alyvos keitimo intervalas normaliomis eksploatavimo sąlygomis yra pagrįstas rekomenduojamų variklio specifikacijų naudojimu. Jei rekomenduojamų specifikacijų variklio alyva nenaudojama, ji turi būti keičiama laikantis techninės priežiūros sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis plano. • Niekada nepilkite jokių priedų į variklio alyvą. Variklinės alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos savybes ir sukelti rimtą variklio gedimą.
*2	Aušinimo skystis (variklio)	Papildydami aušinimo skysčio naudokite tik dejonizuotą vandenį arba minkštą vandenį ir jokiu būdu gamintojo užpildyto aušinimo skysčio nemaišykite su kietu vandeniu. Dėl netinkamo aušinimo skysčio mišinio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.
*3	Aušinimo skystis (HEV Inverteris)	Papildydami aušinimo skysčio naudokite tik dejonizuotą vandenį arba minkštą vandenį ir jokiu būdu gamintojo užpildyto aušinimo skysčio nemaišykite su kietu vandeniu. Dėl netinkamo aušinimo skysčio mišinio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.

Nr.	Elementas	Pastaba
*4	Aušinimo skystis (PHEV Inverteris)	Rekomenduojama, kad aušinimo skystį pakeistų įgaliotasis KIA atstovas / remonto partneris.
*5	HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas	Patikrinkite, ar ant HSG diržo nematyti įpjovimų, įtrūkimų, pernelyg didelio susidėvėjimo požymių arba tepalo, ir, jeigu reikia, jį pakeiskite.
*6	Vandens siurblio pavaros diržas	Patikrinkite vandens siurblio pavaros diržo įtempimą, susidėvėjimą ir būklę ir, jei reikia, jį pakeiskite.
*7	Uždegimo žvakė	Jūsų patogumui jį galima keisti dar neatėjus priežiūros laikui, kai atliekate kitų elementų priežiūrą.
*8	Diferencialo (galinio) alyva (AWD)	Diferencialo alyvą reikia keisti kaskart panardinus į vandenį.
*9	Perdavimo dėžės alyva (AWD)	Perdavimo dėžės alyvą reikia keisti kaskart panardinus į vandenį.
*10	Degalų priedai	Kia rekomenduoja naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius yra RON (tyrimo oktaninis skaičius) 95/AKI (antidetonacijos indeksas) 91 arba didesnis. Klientams, kurie reguliariai nenaudoja geros kokybės benzino, įskaitant degalų priedus, ir susiduria su užvedimo problemomis arba variklis dirba netolygiai, kas 15 000 km rekomenduojama į degalų baką supilti vieną priedo butelį. Priedų galima įsigyti profesionaliose dirbtuvėse kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį. Nemaišykite kitų priedų.
*	Pavarų dėžės skystis	Pavarų dėžės skystį reikia keisti kaskart ją panardinus į vandenį.

I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, išvalykite arba pakeiskite.

R: R: Keisti.

Mėnesių skaičius arba nuvažiuotas atstumas (pirmenybė teikiama tam, kuris pirmesnis)									
Mėnesiai		**24**	**48**	**72**	**96**	**120**	**144**	**168**	**192**
Mylios X 1 000		**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**
Km X 1 000		**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
Variklio alyva ir variklio alyvos filtras*1		Keisti kas 15 000 km (10 000 my) arba kas 12 mėnesių							
Aušinimo skystis (variklio)*2		Pirmą kartą keisti po 180 000 km (120 000 mylių) arba 120 mėnesių Po to keisti kas 30 000 km (20 000 my) arba kas 24 mėnesius							
Aušalas (inverterio)	HEV*3	Pirmą kartą keisti po 180 000 km (120 000 mylių) arba 120 mėnesių Po to keisti kas 30 000 km (20 000 my) arba kas 24 mėnesius							
	PHEV*4	Keisti kas 60 000 km (40 000 mylių) arba kas 36 mėnesius							
HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas*5	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV	Patikrinkite kas 15 000 km (10 000 mylių) arba kas 12 mėnesių Keisti kas 105 000 km (70 000 mylių) arba kas 48 mėnesius							
Vandens siurblio pavaros diržas*6	„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)	-	-	I	I	I	I	I	I
Uždegimo žvakės*7	Bešvinis benzinas	Keiskite kas 75 000 km (50 000 mylių)							

Mėnesių skaičius arba nuvažiuotas atstumas (pirmenybė teikiama tam, kuris pirmesnis)								
Mėnesiai	**24**	**48**	**72**	**96**	**120**	**144**	**168**	**192**
Mylios X 1 000	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**
Km X 1 000	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
Automatinės pavarų dėžės skystis (AT)*	Patikros ir priežiūros atlikti nereikia							
Kardaninis velenas ir gaubtas	I	I	I	I	I	I	I	I
Kardaninis velenas (AWD) (jeigu yra)	I	I	I	I	I	I	I	I
Galinio diferencialo alyva (AWD)*8 (jeigu yra)	-	I	-	I	-	I	-	I
Perdavimo dėžės alyva (AWD)*9 (jeigu yra)	-	I	-	I	-	I	-	I
Degalų priedai*10	Papildyti kas 15 000 km (10 000 mylių) arba kas 12 mėnesių							
Degalų linijos, žarnelės ir jungtys	-	I	-	I	-	I	-	I
Degalų bako oro filtras	-	I	-	I	-	I	-	I
Degalų garų žarna ir degalų bako kamštis	-	I	-	I	-	I	-	I
Oro valymo filtras	I	R	I	R	I	R	I	R
Tarpinis aušintuvas, įleidimo/išleidimo žarna, oro įsiurbimo žarna	Patikrinkite kas 15 000 km (10 000 mylių) arba kas 12 mėnesių							
Išmetamųjų dujų sistema	I	I	I	I	I	I	I	I
Aušinimo sistema	I	I	I	I	I	I	I	I
Oro kondicionieriaus kompresorius / šaldomoji medžiaga	I	I	I	I	I	I	I	I
Klimato kontrolės oro filtras	R	R	R	R	R	R	R	R
Stabdžių diskai ir trinkelės	I	I	I	I	I	I	I	I
Stabdžių linijos, žarnelės ir jungtys	I	I	I	I	I	I	I	I
Stabdžių skystis	R	R	R	R	R	R	R	R
Vairo pavaros krumpliastiebis, trauklės ir gaubtai	I	I	I	I	I	I	I	I
Pakabos rutulinės movos	I	I	I	I	I	I	I	I
Padangos (slėgis ir protektoriaus dilimas)	I	I	I	I	I	I	I	I
Akumuliatoriaus (12 V) būklė	I	I	I	I	I	I	I	I
Visos Europos pagalbos iškvietos sistemos „eCall" baterija (jeigu yra)	Keisti kas 4 metus							

- Degalų filtras (benzininiams varikliams): Paprastai degalų filtrui priežiūra nereikalinga, bet jį rekomenduojama periodiškai tikrinti pagal numatytą priežiūros grafiką, siekiant išsiaiškinti, ar nėra sutrikimų dėl prastos degalų kokybės.

◦ Jei yra rizikos dėl saugos dalykų, tokių kaip degalų srauto ribojimas, padidėjęs srautas, galios praradimas, sunkaus užvedimo problema ir kt., nedelsdami pakeiskite degalų filtrą, neatsižvelgdami į techninės priežiūros grafiką, ir susisiekite su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / paslaugų partneriu.

Priežiūros grafikas kai automobilis eksploatuojamas sunkiomis sąlygomis - Europai

I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, išvalykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

Priežiūros elementas		Priežiūros darbai	Priežiūros intervalai	Važiavimo sąlygos
Variklio alyva ir variklio alyvos filtras	Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV	R	Kas 7 500 km (5 000 mylių) arba kas 6 mėnesius	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	„Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7)	R	Kas 7 500 km (5 000 mylių) arba kas 6 mėnesius	D, H, I, L
HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas		R	Kas 45 000 km (30 000 mylių) arba kas 24 mėnesius	B, C, D, E, I, K
		I	Kas 7 500 km (5 000 mylių) arba kas 6 mėnesius	
Uždegimo žvakės	Bešvinis benzinas	R	Dažniau	A, B, F, G, H, I, K
Automatinės pavarų dėžės skystis (AT)		R	Kas 90 000 km (60 000 my)	A, C, F, G, H, I, J, K
Kardaninis velenas ir gaubtas		I	Dažniau	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardaninis velenas (AWD) (jeigu yra)		I	Dažniau	C, D, E, F, G, H, I, J
Galinio diferencialo alyva (AWD) (jeigu yra)		R	Kas 120 000 km (80 000 mylių)	C, E, G, H, I, J
Perdavimo dėžės alyva (AWD) (jeigu yra)		R	Kas 120 000 km (80 000 mylių)	C, E, G, H, I, J
Oro valymo filtras		R	Dažniau	C, E
Klimato kontrolės oro filtras		R	Dažniau	C, E, G
Stabdžių diskai, trinkelės ir apkabos		I	Dažniau	C, D, E, G, H, I, J, K
Vairo pavaros krumpliastiebis, trauklės ir gaubtai		I	Dažniau	C, D, E, F, G
Pakabos rutulinės movos		I	Dažniau	C, D, E, G, H, I

Atšiaurios vairavimo sąlygos

A: Kartotinis trumpesnių nei 8 km (5 mylių) atstumų važiavimas esant normaliai temperatūrai arba trumpesnių nei 16 km (10 mylių) esant žemai temperatūrai.

B: Dažnas variklio veikimas tuščiąja eiga arba ilgų atstumų važiavimas nedideliu greičiu.

C: Važiavimas keliais su šiurkščia, dulkėta, klampia, negrįsta, žvyro arba druska

pabarstyta danga.

D: Važiavimas ten, kur naudojama druska ar kitos ėsdinančios medžiagos, arba esant labai šaltam orui

E: Važiavimas esant dideliam dulkėtumui.

F: Važiavimas esant intensyviam eismui.

G: Kartotinis važiavimas į kalną, nuo kalno arba kalnų keliais.

H: Naudojama vilkimui arba stovyklavimui ir važiuojama su kroviniu ant stogo.

I: Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis automobilio kaip velkančiosios transporto priemonės naudojimas.

J: Dažnas važiavimas dideliu greičiu arba dažnas greičio didinimas / mažinimas

K: Dažni sustojimai.

L: Nerekomenduojamas variklio alyvos naudojimas (mineralinė, pusiau sintetinė, žemesnės klasės ir t. t.).

Įprastas techninės priežiūros grafikas (išskyrus Europą)

Norint užtikrinti gerą emisijos kontrolę ir automobilio veikimą būtina atlikti toliau nurodytus priežiūros darbus. Išsaugokite visų transporto priemonių emisijos paslaugų kvitus, kad apsaugotumėte savo garantiją. Jeigu nurodytas ir nuvažiuotas atstumas, ir laikas, priežiūros dažnumas nustatomas pagal pirmesnį suėjusį terminą.

Nr.	Elementas	Pastaba
*1	Variklio alyva ir variklio alyvos filtras	• Kadangi yra normalu, jog važiuojant variklis naudoja šiek tiek alyvos, reikia reguliariai tikrinti variklio alyvos lygį. • Variklio alyvos keitimo intervalas normaliomis eksploatavimo sąlygomis yra pagrįstas rekomenduojamų variklio specifikacijų naudojimu. Jei rekomenduojamų specifikacijų variklio alyva nenaudojama, ji turi būti keičiama laikantis techninės priežiūros sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis plano. • Niekada nepilkite jokių priedų į variklio alyvą. Variklinės alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos savybes ir sukelti rimtą variklio gedimą.
*2	Aušinimo skystis (variklio)	Papildydami aušinimo skysčio naudokite tik dejonizuotą vandenį arba minkštą vandenį ir jokiu būdu gamintojo užpildyto aušinimo skysčio nemaišykite su kietu vandeniu. Dėl netinkamo aušinimo skysčio mišinio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.
*3	Aušinimo skystis (HEV Inverteris)	Papildydami aušinimo skysčio naudokite tik dejonizuotą vandenį arba minkštą vandenį ir jokiu būdu gamintojo užpildyto aušinimo skysčio nemaišykite su kietu vandeniu. Dėl netinkamo aušinimo skysčio mišinio galimos rimtos variklio veikimo triktys arba gedimas.
*4	Aušinimo skystis (PHEV Inverteris)	Rekomenduojama, kad aušinimo skystį pakeistų įgaliotasis KIA atstovas / remonto partneris.
*5	HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas	Patikrinkite, ar ant HSG diržo nematyti įpjovimų, įtrūkimų, pernelyg didelio susidėvėjimo požymių arba tepalo, ir, jeigu reikia, jį pakeiskite.
*6	Uždegimo žvakė	Jūsų patogumui jį galima keisti dar neatėjus priežiūros laikui, kai atliekate kitų elementų priežiūrą.

Nr.	Elementas	Pastaba
*7	Diferencialo (galinio) alyva (AWD)	Diferencialo alyvą reikia keisti kaskart panardinus į vandenį.
*8	Perdavimo dėžės alyva (AWD)	Perdavimo dėžės alyvą reikia keisti kaskart panardinus į vandenį.
*9	Degalų priedai	„Kia" rekomenduoja naudoti bešvinį benziną, kurio oktaninis skaičius RON (tiriamasis oktaninis skaičius) 95 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 91 ar didesnis (Europa) arba oktaninis skaičius RON (tiriamasis oktaninis skaičius) 91 / AKI (antidetonacinis rodiklis) 87 ar didesnis (skirta ne Europai). Klientams, kurie reguliariai nenaudoja geros kokybės benzino, įskaitant degalų priedus, ir susiduria su užvedimo problemomis arba variklis dirba netolygiai, kas 15 000 km rekomenduojama į degalų baką supilti vieną priedo butelį. Priedų galima įsigyti profesionaliose dirbtuvėse kartu su informacija apie tai, kaip juos naudoti. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį. Nemaišykite kitų priedų.
*	Pavarų dėžės skystis	Pavarų dėžės skystį reikia keisti kaskart ją panardinus į vandenį.

I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, išvalykite arba pakeiskite.

R: R: Keisti.

Mėnesių skaičius arba nuvažiuotas atstumas (pirmenybė teikiama tam, kuris pirmesnis)									
Mėnesiai		12	24	36	48	60	72	84	96
Mylios X 1 000		10	20	30	40	50	60	70	80
Km X 1 000		15	30	45	60	75	90	105	120
Variklio alyva ir variklio alyvos filtras*1	Išskyrus Meksiką, Kiniją	Keisti kas 10 000 km (6 500 mylių) arba kas 12 mėnesių							
	Meksikai	Keisti kas 10 000 km (6 500 mylių) arba kas 6 mėnesių							
	Kinijai	Keisti kas 5 000 km (3 000 my) arba kas 6 mėnesius							
Aušinimo skystis (variklio)*2		Pirmą kartą keisti po 180 000 km (120 000 mylių) arba 120 mėnesių Po to keisti kas 30 000 km (20 000 my) arba kas 24 mėnesius							
Aušalas (Inverterio)*3*4	HEV	Pirmą kartą keisti po 180 000 km (120 000 mylių) arba 120 mėnesių Po to keisti kas 30 000 km (20 000 my) arba kas 24 mėnesius							
	PHEV	Keisti kas 60 000 km (40 000 mylių) arba kas 36 mėnesius							
HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas*5		Apžiūrėti kas 10 000 km (6 500 mylių) arba kas 12 mėnesius Keisti kas 100 000 km (65 000 mylių) arba kas 48 mėnesių							
Uždegimo žvakės*6	Bešvinis benzinas	Keisti kas 70 000 km (45 500 my)							
Automatinės pavarų dėžės skystis (AT)*		Patikros ir priežiūros atlikti nereikia							
Kardaninis velenas ir gaubtas		-	I	-	I	-	I	-	I
Kardaninis velenas (AWD) (jeigu yra)		-	I	-	I	-	I	-	I
Galinio diferencialo alyva (AWD)*7 (jeigu yra)		-	-	-	I	-	-	-	I
Perdavimo dėžės alyva (AWD)*8 (jeigu yra)		-	-	-	I	-	-	-	I
Degalų priedai*9	Išskyrus Meksiką, Kiniją	Papildyti kas 10 000 km (6500 mylių) arba kas 12 mėnesius							
	Meksikai	Papildyti kas 10 000 km (6500 mylių) arba kas 6 mėnesius							

Mėnesių skaičius arba nuvažiuotas atstumas (pirmenybė teikiama tam, kuris pirmesnis)									
Mėnesiai		**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**
Mylios X 1 000		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
Km X 1 000		**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**
	Kinijai	Papildyti kas 5 000 km (3 000 my) arba kas 6 mėnesius							
Degalų filtras (benzininis variklis)	Kinijai, Brazilijai	-	I	-	R	-	I	-	R
Degalų linijos, žarnelės ir jungtys		-	-	-	I	-	-	-	I
Degalų bako oro filtras		-	I	-	R	-	I	-	R
Degalų garų žarna ir degalų bako kamštis (benzininis variklis)		-	-	-	I	-	-	-	I
Oro valymo filtras	Išskyrus Kiniją, Indiją, Artimuosius Rytus	I	I	R	I	I	R	I	I
	Kinijai, Indijai, Artimiesiems Rytams	R	R	R	R	R	R	R	R
Tarpinis aušintuvas, įleidimo/išleidimo žarna, oro įsiurbimo žarna		Apžiūrėti kas 10 000 km (6 500 mylių) arba kas 12 mėnesius							
Išmetamųjų dujų sistema		-	I	-	I	-	I	-	I
Aušinimo sistema		I	I	I	I	I	I	I	I
Oro kondicionieriaus kompresorius / šaldomoji medžiaga		I	I	I	I	I	I	I	I
Klimato kontrolės oro filtras	Išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją	R	R	R	R	R	R	R	R
	Australijai ir Naujajai Zelandijai	I	R	I	R	I	R	I	R
Stabdžių diskai ir trinkelės		-	I	-	I	-	I	-	I
Stabdžių linijos, žarnelės ir jungtys		-	I	-	I	-	I	-	I
Stabdžių skystis	Išskyrus Australiją ir Naująją Zelandiją	I	I	R	I	I	R	I	I
	Australijai ir Naujajai Zelandijai	I	R	I	R	I	R	I	R
Vairo pavaros krumpliastiebis, trauklės ir gaubtai		I	I	I	I	I	I	I	I
Pakabos rutulinės movos		I	I	I	I	I	I	I	I
Padangos (slėgis ir protektoriaus dilimas)		I	I	I	I	I	I	I	I
Akumuliatoriaus (12 V) būklė		I	I	I	I	I	I	I	I
JAE „eCall" sistemos akumuliatorius		Keisti kas 4 metus							

- Degalų filtras (benzininiams varikliams): Paprastai degalų filtrui priežiūra nereikalinga, bet jį rekomenduojama periodiškai tikrinti pagal numatytą priežiūros grafiką, siekiant išsiaiškinti, ar nėra sutrikimų dėl prastos degalų kokybės.

◦ Jei yra rizikos dėl saugos dalykų, tokių kaip degalų srauto ribojimas, padidėjęs srautas, galios praradimas, sunkaus užvedimo problema ir kt., nedelsdami pakeiskite degalų filtrą, neatsižvelgdami į techninės priežiūros grafiką, ir susisiekite su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / paslaugų partneriu.

Priežiūra naudojant atšiauriomis sąlygomis - išskyrus Europą

I: Patikrinkite ir, jei reikia, pareguliuokite, pataisykite, išvalykite arba pakeiskite.
R: R: Keisti.

Priežiūros elementas		Priežiūros darbai	Priežiūros intervalai	Važiavimo sąlygos
Variklio alyva ir variklio alyvos filtras	Išskyrus Meksiką, Kiniją	R	Kas 5 000 km (3 000 mylių) arba kas 6 mėnesius	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L
	Meksikai, Kinijai	R	Kas 5 000 km (3 000 mylių) arba kas 3 mėnesius	
HSG (hibridinio starterio ir generatoriaus) diržas		R	Kas 50 000 km (32 500 mylių) arba kas 24 mėnesių	B, C, D, E, I, K
		I	Kas 5 000 km (3 000 mylių) arba kas 6 mėnesius	
Uždegimo žvakės	Bešvinis benzinas	R	Dažniau	A, B, F, G, H, I, K
Automatinės pavarų dėžės skystis (AT)		R	Kas 90 000 km (60 000 my)	A, C, F, G, H, I, J, K
Kardaninis velenas ir gaubtas		I	Dažniau	C, D, E, F, G, H, I, J
Kardaninis velenas (AWD) (jeigu yra)		I	Dažniau	C, D, E, F, G, H, I, J
Galinio diferencialo alyva (AWD) (jeigu yra)		R	Kas 120 000 km (80 000 mylių)	C, E, G, H, I, J
Perdavimo dėžės alyva (AWD) (jeigu yra)		R	Kas 120 000 km (80 000 mylių)	C, E, G, H, I, J
Oro valymo filtras		R	Dažniau	C, E
Klimato kontrolės oro filtras		R	Dažniau	C, E, G
Stabdžių diskai, trinkelės ir apkabos		I	Dažniau	C, D, E, G, H, I, J, K
Vairo pavaros krumpliastiebis, trauklės ir gaubtai		I	Dažniau	C, D, E, F, G
Pakabos rutulinės movos		I	Dažniau	C, D, E, G, H, I

Atšiaurios vairavimo sąlygos

A: Kartotinis trumpesnių nei 8 km (5 mylių) atstumų važiavimas esant normaliai temperatūrai arba trumpesnių nei 16 km (10 mylių) esant žemai temperatūrai.

B: Dažnas variklio veikimas tuščiąja eiga arba ilgų atstumų važiavimas nedideliu greičiu.

C: Važiavimas keliais su šiurkščia, dulkėta, klampia, negrįsta, žvyro arba druska pabarstyta danga.

D: Važiavimas ten, kur naudojama druska ar kitos ėsdinančios medžiagos, arba esant labai šaltam orui

E: Važiavimas esant dideliam dulkėtumui.

F: Važiavimas esant intensyviam eismui.

G: Kartotinis važiavimas į kalną, nuo kalno arba kalnų keliais.

H: Naudojama vilkimui arba stovyklavimui ir važiuojama su kroviniu ant stogo.

I: Automobilio naudojimas patruliavimui, kaip taksi arba kitoks komercinis automobilio kaip velkančiosios transporto priemonės naudojimas.

J: Dažnas važiavimas dideliu greičiu arba dažnas greičio didinimas / mažinimas

K: Dažni sustojimai.

L: Nerekomenduojamas variklio alyvos naudojimas (mineralinė, pusiau sintetinė, žemesnės klasės ir t. t.).

Planinės priežiūros darbų paaiškinimas

Variklio alyva ir filtras

Variklio alyvą ir filtrą reikia keisti priežiūros grafike nurodytais intervalais. Jei automobilis vairuojamas atšiauriomis sąlygomis, alyvą ir filtrą reikia keisti dažniau.

Hibridinio starterio & generatoriaus (HSG) diržas (skirtas „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“)

Patikrinkite, ar ant hibridinio starterio ir generatoriaus diržo nematyti įpjovimų, įtrūkimų, pernelyg didelio susidėvėjimo požymių arba tepalo, ir, jeigu reikia, jį pakeiskite. Hibridinio starterio ir generatoriaus diržus reikia periodiškai tikrinti, ar jie tinkamai įtempti ir, jei reikia, sureguliuoti.

⚠ DĖMESIO

Tikrindami diržą nustatykite uždegimo jungiklį į UŽRAKINIMO/IŠJUNGIMO arba **ACC** padėtį.

Vandens siurblio pavaros diržas (skirtas „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV“ (EURO7))

Patikrinkite vandens siurblio pavaros diržo įtempimą, susidėvėjimą ir būklę ir, jei reikia, jį pakeiskite.

Vandens siurblio pavaros diržą reikia periodiškai tikrinti, ar jis tinkamai įtemptas ir, jei reikia, sureguliuoti.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Visada išjunkite variklį prieš tikrindami vandens siurblio pavaros diržą.

Degalų filtras

Kia benzininiuose automobiliuose yra degalų bake integruotas degalų filtras. Reguliari techninė priežiūra ar keitimas nereikalingi, bet priklauso nuo degalų kokybės. Jei yra kokių nors su degalais susijusių problemų, pvz., degalų srauto ribojimas, viršįtampis, galios praradimas, sunkaus paleidimo problema ir t. t., gali reikėti patikrinti arba pakeisti degalų filtrą.

Pasirūpinkite, kad degalų filtrą patikrintų arba pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Degalų linijos, degalų žarnos ir jungtys

Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadintos degalų linijos, degalų žarnos ir jungtys. Pasirūpinkite, kad degalų vamzdelius, žarneles ir jungtis pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Degalų garų žarna ir degalų bako kamštis

Degalų garų žarną ir degalų bako kamštį reikia tikrinti priežiūros grafike nurodytais intervalais. Stebėkite, kad būtų tinkamai pritvirtinta nauja degalų garų žarnelė ir uždėtas degalų bako kamštis.

Oro valymo filtras

Pasirūpinkite, kad oro filtrą pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Uždegimo žvakės

Žiūrėkite, kad naujų uždegimo žvakių būtų tinkama šiluminė charakteristika.

Montuodami dalis būtinai nuvalykite uždegimo ritės dugno ir uždegimo žvakės izoliatoriaus vidų ir išorę minkšta šluoste, kad neužterštumėte uždegimo žvakės izoliatoriaus.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Neatjunkite ir netikrinkite uždegimo žvakių, kai variklis įkaitęs. Galite nusideginti.

Aušinimo sistema

Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadintos aušinimo sistemos komponentų, tokių kaip radiatoriaus, aušinimo skysčio bakelio ir kt., žarnos ir jungtys. Pakeiskite visas apgadintas dalis.

Aušalas / inverterio aušalas

Aušalą reikia keisti priežiūros grafike nurodytais intervalais.

Automatinės pavarų dėžės skystis (AT)

Automatinės pavarų dėžės skysčio įprastinėmis sąlygomis tikrinti nereikia. Pasirūpinkite, kad automatinės pavarų dėžės skystį pagal grafiką pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

Automatinės pavarų dėžės skystis paprastai būna raudonas.

Automobilį eksploatuojant automatinės pavarų dėžės skystis pradės tamsėti. Tai yra normalu ir nereikėtų keisti skysčio dėl pasikeitusios spalvos.

DĖMESIO

Naudojant nenurodytą skystį pavarų dėžės veikimas gali sutrikti ir ji gali sugesti.

Naudokite tik nurodytą automatinės pavarų dėžės skystį. (Žr. "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" puslapyje 46.)

Stabdžių žarnelės ir linijos

Vizualiai patikrinkite, ar jos tinkamai įrengtos, nesubraižytos, neįtrūkusios, nenusidėvėjusios ir sandarios. Nedelsdami pakeiskite visas pažeistas ir nesandarias dalis.

Stabdžių skystis

Patikrinkite stabdžių skysčio lygį stabdžių skysčio bakelyje. Lygis turi būti tarp **MAX** ir **MIN** žymų ant bakelio šono. Naudokite tik hidraulinių stabdžių skystį, atitinkantį DOT 4 specifikaciją.

Stabdžių diskai, trinkelės ir apkabos

Patikrinkite, ar trinkelės per daug nenusidėvėjusios, ar nesibaigė ir nenusidėvėjo diskai ir ar neprateka skystis iš slankmačių.

Daugiau informacijos apie stabdžių trinkelių tikrinimą ir antdėklų nusidėvėjimo ribas žr. Kia interneto svetainėje.

(www.kia-hotline.com)

Pakabos montavimo varžtai

Patikrinkite, ar neatsilaisvinusios ir neapgadintos pakabos jungtys. Vėl priveržkite iki nurodyto sukimo momento.

Vairo pavaros dėžė, trauklės ir gaubtai / apatinės svirties rutulinis šarnyras

Sustabdykite automobilį, išjunkite hibridinę sistemą ir patikrinkite, ar vairas nesisukinėja pernelyg laisvai.

Patikrinkite, ar nesulenktos ir neapgadintos jungtys. Patikrinkite, ar dulkių antgaliai ir rutulinės jungtys nesugedo, ar nėra įtrūkimų ar pažeidimų. Pakeiskite visas apgadintas dalis.

Kardaniniai velenai ir gaubtai

Patikrinkite, ar kardaniniai velenai, gaubtai ir apkabos neįtrūkę, nesusidėvėję ir neapgadinti. Pakeiskite visas apgadintas dalis ir, jeigu reikia, sutepkite.

Oro kondicionavimo sistemos šaldomoji medžiaga

Patikrinkite, ar sandarios ir neapgadintos oro kondicionavimo sistemos linijos ir jungtys.

Kardaninis velenas (jeigu yra)

Patikrinkite kardaninį veleną, bagažinę, spaustukus, gumines jungtis ir centrinio guolio gumą, ar nėra įtrūkimų, nusidėvėjimo ar pažeidimų. Pakeiskite visas apgadintas dalis ir, jeigu reikia, sutepkite.

Skysčio lygio tikrinimas


Prieš tikrindami arba išleisdami variklio alyvą, variklio aušinimo skystį, stabdžių skystį ir langų plovimo skystį visada nuvalykite sritį aplink filtro dangtelį, išleidimo kamštį arba lygio matuoklę. Tai yra itin svarbu dulkėtose arba smėlėtose vietose ir tada, kai automobiliu važiuojama neasfaltuotais keliais. Kamščio arba lygio matuoklės sričių valymas padės apsaugoti nuo purvo ir smėlio patekimo į variklį ir kitus mechanizmus, kurie gali būti sugadinti.

Variklio alyva ir filtras

Variklio alyvos lygio tikrinimas

Variklio alyva naudojama sutepti, aušinti ir valdyti įvairius variklio hidraulinius komponentus. Variklio alyvos vartojimas vairuojant yra normalu, todėl būtina reguliariai tikrinti ir papildyti variklio alyvą. Taip pat patikrinkite ir papildykite alyvos lygį pagal rekomenduojamą techninės priežiūros grafiką, kad nepablogėtų alyvos veikimas.

Patikrinkite variklio alyvą vadovaudamiesi toliau nurodyta tvarka.

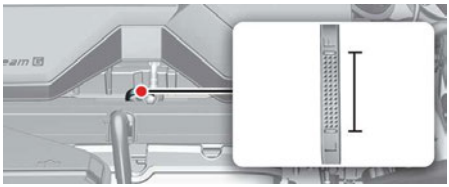

OMQ4H073001

1. Automobilis turi stovėti ant lygaus pagrindo.
2. Paleiskite variklį ir palaukite, kol jis įšils iki normalios darbinės temperatūros.
3. Išjunkite variklį, nuimkite alyvos įpylimo angos dangtelį ir ištraukite tepalo matuoklį. Palaukite 15 minučių, kol alyva grįš į alyvos surinktuvą.
4. Švariai nuvalykite tepalo matuoklį ir vėl įkiškite jį iki pat galo.
5. Vėl ištraukite tepalo matuoklį ir patikrinkite tepalo lygį. Patikrinkite, koks yra F-L linijos alyvos lygis; jeigu jis yra žemiau L linijos, įpilkite pakankamai alyvos, kad būtų pripildyta iki F linijos lygio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Radiatoriaus žarnos

Būkite labai atsargūs, nelieskite radiatoriaus žarnos tikrindami ar pildydami variklio alyvą, nes ji gali būti pakankamai karšta, kad jus nudegtų.

⚠ DĖMESIO

Nuvalydami alyvos lygio matuoklį, valykite jį švaria šluoste. Sumaišius su nešvarumais galima sugadinti variklį.



OMQ4H073002

Naudokite piltuvėlį, kad neišlietumėte alyvos ant variklio komponentų.

Naudokite tik specialią variklio alyvą. (Žr. "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" puslapyje 46.)

- Stenkitės neišlieti variklio alyvos ją papildydami arba keisdami. Nedelsiant nuvalykite išsiliejusią alyvą.
- Alyvos sunaudojimas gali padidėti įvažinėjant naują automobilį ir jis stabilizuosis nuvažiavus 6 000 km (4 000 mylių).
- Variklio alyvos sąnaudoms įtakos gali turėti vairavimo įpročiai, klimato sąlygos, eismo sąlygos, alyvos kokybė ir kt. Todėl rekomenduojama reguliariai tikrinti variklio alyvos lygį ir prireikus papildyti.

Variklio alyvos ir filtro keitimas

Pasirūpinkite, kad variklio alyvą ir filtrą pakeistų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

- Viršijus techninės priežiūros plane numatytus variklio alyvos keitimo terminus, gali suprastėti variklio alyvos savybės, o tai gali neigiamai paveikti variklio veikimą. Todėl pakeiskite variklio alyvą pagal techninės priežiūros grafiką.
- Tepimo, rūdžių prevencijos, aušinimo ir variklio alyvos valymo poveikis eksploatuojant palaipsniui pablogės. Rekomenduojame, kad variklio alyvą ir filtrą keistų įgaliotasis „Kia“ atstovas arba techninės priežiūros partneris pagal variklio alyvos keitimo intervalo įspėjimo funkciją arba šio skyriaus pradžioje pateiktą techninės priežiūros grafiką. (skirta "Smartstream G1.6 T-GDi HEV/PHEV" (EURO7))
- Norėdami išlaikyti optimalią variklio būklę, naudokite rekomenduojamą variklio alyvą ir filtrą. Jei rekomenduojamų specifikacijų variklio alyva nenaudojama, ji turi būti keičiama laikantis techninės priežiūros sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis plano.
- Variklio alyvos keitimo techninės priežiūros grafiko tikslas yra užkirsti kelią alyvos gedimui ir tai neturi reikšmės alyvos sunaudojimui. Periodiškai tikrinkite variklio alyvą ir papildykite jos atsargas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudojama variklio alyva gali sudirginti odą arba sukelti jos vėžį, jei paliečiama ant odos ilgą laiką. Naudojamoje variklio alyvoje yra cheminių medžiagų, kurios sukėlė vėžį laboratoriniams gyvūnams. Visada apsaugokite odą kruopščiai nusiplaudami rankas muilu ir šiltu vandeniu kuo greičiau po naudojimo. Nepalikite panaudotos variklio alyvos vaikams pasiekiamoje vietoje.

ⓘ PASTABA

Kai alyvos slėgis yra žemas dėl nepakankamo variklio alyvos kiekio, užsidegs variklio alyvos slėgio spėjamoji lemputė (). Be to, bus įjungta patobulinta variklio apsaugos sistema, kuri ribos variklio galią, o gedimo indikatoriaus lemputė () švies tada, kai transporto priemonė nuolat važiuos esant tokiai būsenai.

Atkūrus variklio alyvos slėgį, įspėjamoji lemputė ir sustiprinta variklio apsaugos sistema išsijungs iš naujo užvedus variklį.

⚠ DĖMESIO

Variklinė alyva iš karto po vairavimo yra labai karšta ir keičiant ją galite nusideginti. Variklio alyvą pakeiskite, kai ji atvės.

PASTABA

Niekada nepilkite jokių priedų į variklio alyvą. Variklinės alyvos priedai gali pakeisti variklio alyvos savybes ir sukelti rimtą variklio gedimą.

Aušinimo skystis


Aukšto slėgio aušinimo sistema turi bakelį, į kurį pilamas visus metus neužšąlantis aušalas. Šis bakelis užpildomas gamykloje.

Bent kartą per metus, žiemos sezono pradžioje ir prieš keliaudami šaltame klimate patikrinkite antifrizo apsaugą ir aušalo lygį.

Variklio aušinimo skysčio lygio tikrinimas

Papildydami aušalą naudokite tik dejonizuotą, distiliuotą arba minkštą vandenį ir jokiu būdu gamintojo užpildyto aušalo nemaišykite su kietu vandeniu.

- Dėl netinkamo aušinimo skysčio mišinio galimos rimtos variklio / hibridinės sistemos veikimo triktys arba gedimas.
- Jūsų transporto priemonės variklis turi aliuminio variklio dalių ir turi būti apsaugotas fosfato pagrindu pagamintu etilenglikolio aušinimo skysčiu, kad būtų išvengta korozijos ir užšalimo.
- Nenaudokite alkoholio ar metilo alkoholio aušalo ir nemaišykite tokio aušalo su nurodytuoju.
- Nenaudokite tirpalo, kuriame antifrizo daugiau negu 60 % arba mažiau negu 35 %, nes dėl to sumažės tirpalo efektyvumas.
- Patikrinkite visų aušinimo sistemos žarnelių ir šildytuvo žarnelių būklę ir jungtis. Išsipūtusias arba nusidėvėjusias žarneles pakeiskite. Aušalo lygis turi būti tarp **MIN** ir **MAX** žymų ant aušalo bakelio šono esant atvėsusiam varikliui. Jeigu aušinimo skysčio lygis nepakankamas, papildykite nurodyto skysčio, kad būtų užtikrinta apsauga nuo užšalimo ir korozijos. Papildykite iki maksimalaus lygio, bet neperpildykite. Jeigu tenka dažnai pildyti, pasirūpinkite, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

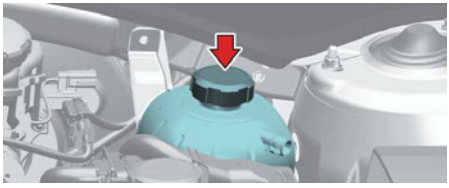

OMQ4H073003



OMQ4PH074025L

ĮSPĖJIMAS

Papildę aušinimo skysčio būtinai gerai uždarykite variklio aušinimo skysčio bakelio dangtelį.


Kitaip važiuojant gali perkaisti variklis.

1. Patikrinkite, ar variklio aušinimo skysčio bakelio dangtelio etiketė yra tiesiai priekyje.



OMQ4073109

2. Pasirūpinkite, kad gerai užsifiksuotų nedidelės variklio aušinimo skysčio bakelio dangtelio iškyšos.

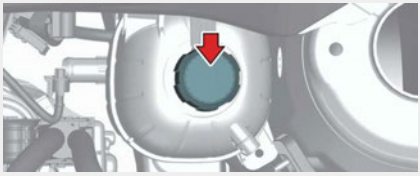

OMQ4H073005



OMQ4PH074026L

ĮSPĖJIMAS

Variklio aušinimo skysčio bakelio dangtelio nuėmimas

Nemėginkite nuimti variklio aušinimo skysčio bakelio dangtelio, kai variklis yra užvestas arba karštas. Antraip gali būti sugadinti aušinimo sistema ir variklis ir karštas aušinimo skystis arba garas gali sunkiai sužaloti.

ĮSPĖJIMAS

Automobilį išjunkite ir palaukite, kol variklis atvės. Ypač atsargiai elkitės nuimdami variklio aušinimo skysčio dangtelį. Apsukite jį storu rankšluosčiu ir lėtai pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki pirmojo sustojimo. Atsitraukite, kol slėgis išleidžiamas iš aušinimo sistemos. Kai būsite tikri, kad visas slėgis pasišalino, naudodami storą rankšluostį spauskite dangtelį žemyn ir toliau sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte.

PASTABA

Variklio aušinimo skysčio lygis priklauso nuo hibridinės sistemos temperatūros. Prieš tikrindami ar pildami aušinimo skysčio, išjunkite hibridinį automobilį.

PASTABA

Maišymo procentinės vertės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje.

Aplinkos temperatūra	Mišinio procentas (tūris)	
	Antifrizas	Vanduo
-15°C (5°F)	35	65
-25°C (-13°F)	40	60
-35°C (-31°F)	50	50
-45°C (-49°F)	60	40

PASTABA

Kad neapgadintumėte variklio dalių, prieš papildydami aušalo, variklio aušalo bakelio dangtelį ir (arba) inverterio aušalo bakelio dangtelį apsukite storu rankšluosčiu - taip aušalas neišsilies ant variklio dalių, tokių kaip kintamosios srovės generatorius.

Aušinimo skysčio keitimas

Rekomenduojama, kad aušalą keistų įgaliotasis „Kia" atstovas / serviso partneris pagal techninės priežiūros grafiką, pateiktą šio skyriaus pradžioje.

ĮSPĖJIMAS

Aušinimo ventiliatorius

Būkite atsargūs dirbdami prie aušinimo ventiliatoriaus menčių. Aušinimo ventiliatoriaus elektrinį variklį valdo variklio aušinimo skysčio temperatūra, šaltnešio slėgis ir transporto priemonės greitis. Jis gali kartais veikti net tada, kai automobilis išjungtas.


Inverterio aušalo (HEV) lygio tikrinimas

Jeigu tenka jį dažnai pildyti, rekomenduojama, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Inverterio aušalo lygis turi būti tarp **MAX** ir **MIN**, kai variklis yra atvėsęs.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Papildžius kitų aušinimo skysčių arba vandens gali suprastėti inverterio aušalo sistemos charakteristikos arba, ji gali net sugesti..

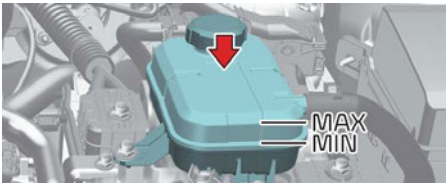

OMQ4H073006



OMQ4PH074024L

- Automobilį išjunkite ir palaukite, kol jis atvės.
- Ypač atsargiai elkitės nuimdami inverterio aušalo bakelio dangtelį. Apsukite jį storu rankšluosčiu ir lėtai pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki pirmojo sustojimo.
- Atsitraukite, kol slėgis išleidžiamas iš aušinimo sistemos.
- Kai būsite tikri, kad visas slėgis pasišalino, naudodami storą rankšluostį spauskite dangtelį žemyn ir toliau sukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte.
- Patikrinkite visų aušinimo sistemos žarnelių ir šildytuvo žarnelių būklę ir jungtis.
- Išsipūtusias arba nusidėvėjusias žarneles pakeiskite.
- Patikrinkite aušalo lygį. Aušalo lygis turi būti tarp **MIN** ir **MAX** žymų ant aušalo bakelio šono esant atvėsusiam varikliui.
- Jeigu aušinimo skysčio lygis nepakankamas, papildykite nurodyto skysčio, kad būtų užtikrinta apsauga nuo užšalimo ir korozijos. Papildykite iki maksimalaus lygio, bet neperpildykite.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Papildę aušalo būtinai gerai uždarykite inverterio aušalo bakelio dangtelį.

Antraip, važiuojant gali perkaisti inverteris.

1. Patikrinkite, ar inverterio aušalo bakelio dangtelio etiketė yra tiesiai priekyje.



OMQ4073109

2. Įsitikinkite, kad gerai užsifiksuotų nedidelės inverterio aušalo rezervuaro dangtelio iškyšos.



OMQ4H073007

⚠ ĮSPĖJIMAS

Inverterio aušalo bakelio dangtelio nuėmimas

Jokiu būdu nenuimkite inverterio aušalo bakelio dangtelio, kol variklis ir radiatorius yra įkaitę. Dėl aukšto slėgio gali išsilieti karštas aušalas ir karšti garai, kurie gali sunkiai sužaloti.

Aušinimo skysčio keitimas

Rekomenduojama, kad aušalą keistų įgaliotasis „Kia" atstovas / serviso partneris pagal techninės priežiūros grafiką, pateiktą šio skyriaus pradžioje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aušinimo ventiliatorius

Būkite atsargūs dirbdami prie aušinimo ventiliatoriaus menčių. Aušinimo ventiliatoriaus elektrinį variklį valdo variklio aušinimo skysčio temperatūra, šaltnešio slėgis ir transporto priemonės greitis. Jis gali kartais veikti net tada, kai automobilis išjungtas.

Inverterio aušalo (PHEV) lygio tikrinimas

Jeigu tenka jį dažnai pildyti, rekomenduojama, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Inverterio aušalo lygis turi būti tarp **MAX** ir **MIN**, kai variklis yra atvėsęs.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Papildžius kitų aušinimo skysčių arba vandens gali suprastėti inverterio aušalo sistemos charakteristikos arba, ji gali net sugesti..

⚠ ĮSPĖJIMAS



Inverterio aušalo bakelio dangtelio nuėmimas

Jokiu būdu nenuimkite inverterio aušalo bakelio dangtelio, kol variklis ir radiatorius yra įkaitę. Dėl aukšto slėgio gali išsilieti karštas aušalas ir karšti garai, kurie gali sunkiai sužaloti.

Aušinimo skysčio keitimas

Rekomenduojama, kad aušalą keistų įgaliotasis „Kia“ atstovas pagal techninės priežiūros grafiką, pateiktą šio skyriaus pradžioje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Aušinimo ventiliatorius

Būkite atsargūs dirbdami prie aušinimo ventiliatoriaus menčių. Aušinimo ventiliatoriaus elektrinį variklį valdo variklio aušinimo skysčio temperatūra, šaltnešio slėgis ir transporto priemonės greitis. Jis gali kartais veikti net tada, kai automobilis išjungtas.

Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržas

Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržo tikrinimas

Rekomenduojama, kad hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržą pagal šiame skyriuje pateiktą priežiūros grafiką patikrintų arba pakeistų įgaliotasis „Kia“ atstovas remonto partneris.

⚠ DĖMESIO

Jeigu HSG diržas nusidėvėjęs arba apgadintas, jį pakeiskite. Kitaip gali perkaisti variklis arba išsikrauti akumuliatorius.


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Tikrindami hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržą užgesinkite automobilio variklį. Kitaip galima sunkiai susižaloti.
- Rankas, drabužius ir kt. laikykite atokiai nuo hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržo.

Stabdžių skystis

Stabdžių skysčio lygio tikrinimas

Periodiškai tikrinkite skysčio lygį rezervuare. Skysčio lygis turi būti tarp **MAX** ir **MIN** žymų ant bakelio šono.

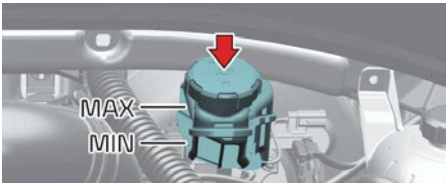

OMQ4H073008

1. Prieš nuimdami bakelio dangtelį ir papildydami stabdžių skysčio, kruopščiai nuvalykite sritį aplink bakelio dangtelį, kad neužterštumėte stabdžių skysčio.
2. Periodiškai tikrinkite, ar stabdžių skysčio lygis bakelyje yra tarp **MIN** ir **MAX**. Kuo daugiau nuvažiuosite, tuo labiau sumažės jo lygis. Tai normali būklė, siejama su stabdžių antdėklų dilimu.

   Jeigu skysčio lygis yra pernelyg žemas, pasirūpinkite, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Naudokite tik nurodytą stabdžių skystį. (Žr. "Rekomenduojamas tepalas ir kiekis" puslapyje 46.)

Niekada nemaišykite skirtingų tipų skysčio.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Mažėja stabdžių skysčio

Jeigu reikia dažnai pildyti stabdžių sistemos skysčio, pasirūpinkite, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stabdžių skystis

Keisdami ir pildydami stabdžių skysčio elkitės atsargiai. Neleiskite, kad stabdžių skysčio patektų į akis. Jeigu į akis patenka stabdžių / sankabos skysčio, nedelsdami gausiai skalaukite švariu vandeniu iš čiaupo. Nedelsdami pasirūpinkite, kad akis patikrintų gydytojas.


⚠ DĖMESIO

Žiūrėkite, kad stabdžių skysčio neužtikštų ant automobilio kėbulo, nes bus apgadinti kėbulo dažai. Negalima naudoti stabdžių skysčio, kuris buvo ilgai paliktas atvirame ore, nes nebus užtikrinta jo kokybė. Jį reikia tinkamai utilizuoti. Nepilkite netinkamo skysčio. Net ir keli į stabdžių sistemą patekę mineralinės alyvos lašai (pvz., variklio alyvos) gali sugadinti stabdžių sistemos dalis.

Stiklo plovimo skystis

Stiklo plovimo skysčio lygio tikrinimas

Bakelis yra permatomas, todėl galite greitai vizualiai patikrinti skysčio lygį.

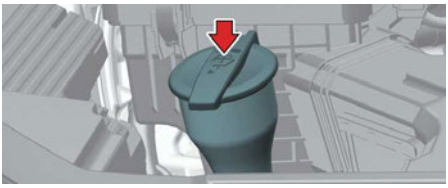

OMQ4H073009

Patikrinkite skysčio lygį stiklo apliejiklio skysčio bakelyje ir, jeigu reikia, papildykite. Jeigu plovimo skysčio neturite, galima įpilti paprasto vandens. Tačiau esant šaltam orui, naudokite neužšąlantį plovimo skysčio skiediklį, kad skystis neužšaltų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Stiklo plovimo skystis


- Nepilkite variklio aušinimo skysčio ar antifrizo į plovimo skysčio bakelį.
- Ant priekinio stiklo užpurškus variklio aušinimo skysčio matomumas gali būti labai prastas, todėl galite nesuvaldyti automobilio ir gali įvykti eismo įvykis arba gali būti apgadinti kėbulo dažai ir apdaila.
- Priekinio stiklo apliejiklyje yra šiek tiek alkoholio ir jis tam tikromis aplinkybėmis gali būti degus. Saugokite apliejiklio skystį ir apliejiklio skysčio bakelį nuo kibirkščių ir liepsnos. Gali būti apgadintas automobilis arba sužaloti keleiviai.
- Apliejiklio skystis kenksmingas žmonėms ir gyvūnams. Negerkite apliejiklio skysčio ir venkite sąlyčio su oda. Galite sunkiai, net mirtinai susižaloti.

Oro valymo filtras

Pakeitus filtrą primygtinai rekomenduojame naudoti originalias „Kia“ arba lygiaverčio standarto dalis.

Oro filtro keitimas


Prireikus oro filtrą reikia keisti ir jo negalima plauti.

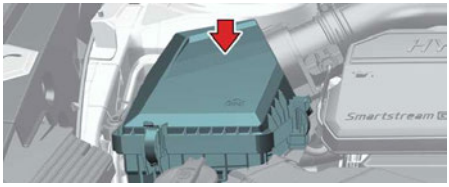

OMQ4H073010

Galite valyti filtrą tikrindami oro filtro dėžę. Filtrą valykite suslėgtu oru.

1. Atlaisvinkite oro filtro dangtelio laikiklius ir atidarykite dangtelį.

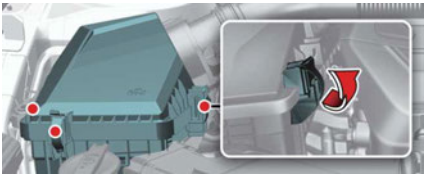

OMQ4H073011

2. Nušluostykite vidinę oro filtro pusę.



OMQ4H073012

3. Vėl įdėkite oro filtrą.
4. Pritvirtinkite dangtelį jam skirtais laikikliais.

Filtrą keiskite laikydamiesi techninės priežiūros grafiko.

PASTABA

Jeigu automobilis eksploatuojamas ten, kur labai daug dulkių arba smėlio, elementą keiskite dažniau nei įprastais rekomenduojamais intervalais. (Žr. "Atšiaurios vairavimo sąlygos" puslapyje 979.)

DĖMESIO

Oro filtro priežiūra

- Nevažiuokite su nuimtu oro filtru; pernelyg intensyviai dėvėsis variklis.
- Išimdami oro filtrą žiūrėkite, kad dulkių ir nešvarumų nepatektų į oro įtraukimo angą, kitaip galima žala.
- Naudokite tik originalias „Kia“ arba lygiaverčio standarto dalis. Priešingu atveju oro srauto jutiklis gali būti pažeistas.

  Keičiant dalis, rekomenduojame rinktis iš Kia atstovybės / partnerio serviso siūlomų variantų.

Klimato kontrolės oro filtras

Filtro tikrinimas


Salono oro filtrą reikia keisti pagal priežiūros grafiką. Jeigu automobilis eksploatuojamas miestuose, kur labai didelis oro užterštumas, arba juo daug važinėjama dulkėtais, nelygiais keliais, jį reikia tikrinti dažniau ir pakeisti anksčiau. Keisdami klimato kontrolės oro filtrą, jį pakeiskite atlikdami toliau aprašytą procedūrą ir būkite atsargūs, kad nepažeistumėte kitų komponentų.

1. Atidarykite pirštinių dėtuvę ir nuimkite kamščius (1) iš abiejų pusių.



OMQ4073016

2. Esant atidarytai pirštinių dėtuvei patraukite už dirželio.

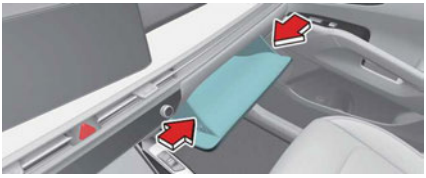


OMQ4073017

3. Išimkite klimato kontrolės sistemos oro filtrą patraukdami už abiejų dangtelio kraštų.



OMQ4073018

4. Pakeiskite klimato kontrolės sistemos oro filtrą.

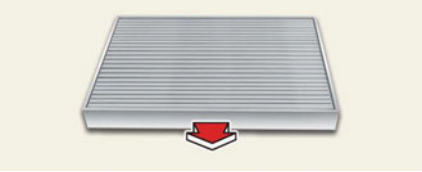

OJAPE073016

5. Vėl viską surinkite atvirkštine tvarka.

PASTABA

Tinkamai įstatykite pakaitinį klimato kontrolės sistemos oro filtrą. Antraip, sistema gali skleisti triukšmą ir gali nukentėti filtro efektyvumas.

valytuvai

Šluotelių tikrinimas



OMQ4073028

PASTABA

Žinoma, kad dėl automatinėse automobilių plovyklose naudojamo komercinio karšto vaško priekinio lango stiklą būna sunku nuvalyti.

Priekinio stiklo arba valytuvų šluosčių užteršimas pašalinėmis medžiagomis gali sumažinti priekinio stiklo valytuvų efektyvumą. Įprasti užteršimo šaltiniai yra vabzdžiai, medžių sula ir karšto vaško apdorojimas, naudojamas kai kuriose komercinėse automobilių plovyklose. Jei mentės šluostosi netinkamai, nuvalykite ir langą, ir peilius geru valikliu arba švelniu valikliu ir kruopščiai nuplaukite švariu vandeniu.

DĖMESIO

Kad nepažeistumėte valytuvų šluotelių, nenaudokite benzino, žibalo, dažų skiediklio ir kitų tirpiklių nei jiems valyti, nei šalia jų.

Šluotelių keitimas

Kai valytuvai nebevalo tinkamai, šluostės gali būti susidėvėjusios arba įskilusios, todėl jas reikia pakeisti.


⚠ DĖMESIO

Nestumkite valytuvų ranka, kad nesugadintumėte valytuvo kotelio ir kitų dalių.

⚠ DĖMESIO

Naudojant nenurodytą valytuvo mentę valytuvas gali sugesti ir sugesti.

Priekinio stiklo valytuvų šluotelės

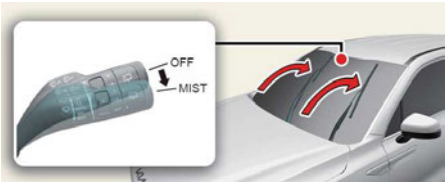

OMQ4073142


Kad būtų patogiau, valytuvus į priežiūros padėtį nustatykite taip;

Išjungę variklį, per 20 sekundžių pastumkite svirtį į pavienio valymo **MIST**/1x padėtį ir palaikykite svirtį ilgiau negu 2 sekundes, kol valytuvai bus vertikalioje padėtyje.

⚠ DĖMESIO


Neleiskite, kad valytuvo svirtis atsitrenktų į priekinį stiklą, nes jis gali suskilinėti arba įskilti.

1. Pakelkite valytuvo kotelį.
2. Pakelkite valytuvo šluotelės fiksatorių. Tada patraukite šluotelę žemyn ir ją nuimkite.

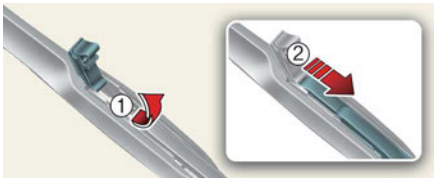

OMQ4073110

3. Sumontuokite naujus valytuvus.

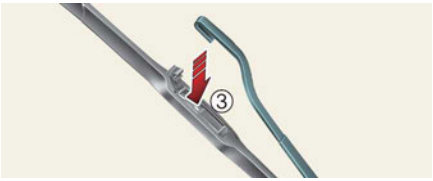

OMQ4073111

4. Nuleiskite valytuvą ant priekinio lango.
5. Įjunkite užvedimo jungiklį ir valytuvai grįš į įprastinę darbinę padėtį.

Galinio stiklo valytuvo keitimas



OMQ4073030


Nustumkite galinio stiklo valytuvą į apatinę vidurinę dalį ir pakelkite valytuvo laikiklį. Patraukite valytuvo šluotelę, kad ją nuimtumėte.

1. Per 20 sekundžių po to, kai transporto priemonės degimas išjungtas, valytuvų svirtį perkelkite į **MIST**/1x padėtį ilgiau nei 2 sekundėms, kol valytuvas pajudės žemyn iki apatinės vidurinės dalies.
2. Pakelkite valytuvo kotelį ir pasukite valytuvo šluotelę.




OMQ4073031

3. Pakelkite valytuvo laikiklį ir patraukite šluotelę, kad ją nuimtumėte.

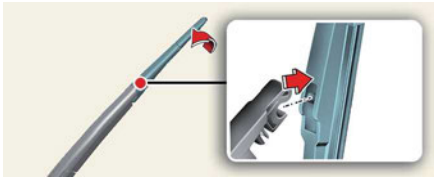

ONQ5061126N

4. Naują šluotelę įdėkite jos centrinę dalį įkišdami į valytuvo kotelio angą, kad ji ten užsifiksuotų.

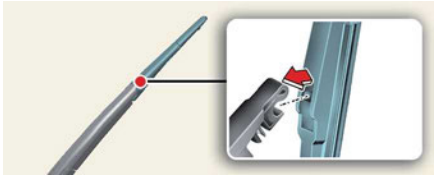

ONQ5061127N

Pakeitę, nuleiskite valytuvo laikiklį ant galinio stiklo ir vėl įjunkite automobilio užvedimo jungiklį; įjunkite valytuvus, kad patikrintumėte, ar tinkamai sumontuota šluotelė.

5. Nestipriai truktelėkite šluotelę ir taip patikrinkite, ar ji gerai pritvirtinta.

Kad nepažeistumėte valytuvų laikiklių ir kitų komponentų, valytuvų šluoteles keiskite profesionaliose dirbtuvėse. „Kia" rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia" atstovą / remonto partnerį.

⚠ DĖMESIO


Jeigu šepetėliui nuimti nuo valytuvo laikiklio naudojama pernelyg didelė jėga, gali būti pažeista centrinė dalis.

⚠ DĖMESIO

- Valytuvai gali neveikti maždaug 10 sekundžių, kai valytuvai naudojami be langų plovimo skysčio arba šluotelės yra prišalusios. Tai nėra gedimas - valytuvų apsaugos sistemą suaktyvina variklio perkrovos grandinė.
- Priekinį stiklą reikia nuplauti su vandens žarna ir nušluostyti švaria šluoste, esant pakeltoms valytuvų šluotelėms. Be to, valytuvų šluotelės turi būti švariai nuvalomos prieš jas patepant tepalu arba vašku.

Akumuliatorius

Geriausia akumuliatoriaus techninė priežiūra

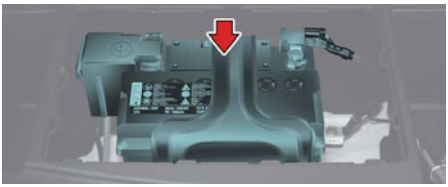

OMQ4H073014

- Akumuliatorių laikykite saugiai pritvirtintą.
- Pasirūpinkite, kad akumuliatoriaus viršus būtų švarus ir sausas.
- Gnybtai ir jungtys turi būti švarūs, sandarūs ir padengti vazelinu arba gnybtų tepalu.
- Nedelsdami vandens ir kepamosios sodos tirpalu nuplaukite iš akumuliatoriaus išsiliejusį elektrolitą.
- Jei transporto priemonė nebus naudojama ilgą laiką, atjunkite akumuliatoriaus kabelius.

PASTABA

Šiame automobilyje sumontuotas akumuliatorius, kuriam techninė priežiūra nereikalinga. Jei jūsų automobilyje sumontuotas akumuliatorius, kurio šone pažymėta LOWER (apatinė riba) ir UPPER (viršutinė riba), galima patikrinti elektrolito lygį. Elektrolito lygis turi būti tarp LOWER (apatinė riba) ir UPPER (viršutinė riba). Jeigu elektrolito lygis yra nepakankamas, reikia papildyti distiliuoto (demineralizuoto) vandens (niekada nepildykite sieros rūgšties arba kito elektrolito). Pildykite atsargiai, kad neaptaškytumėte akumuliatoriaus ir gretimų komponentų. Neperpildykite akumuliatoriaus elementų. Tai gali būti kitų dalių korozijos priežastimi. Pasirūpinkite, kad būtų užsukti elementų kamšteliai.

Kreipkitės į profesionalias dirbtuves. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

ĮSPĖJIMAS

Su akumuliatoriais susiję pavojai

Dirbdami su akumuliatoriumi visada atidžiai perskaitykite instrukcijas ir jų laikykitės.

Smilkstančias cigaretes ir visus kitus liepsnos ir kibirkščių šaltinius laikykite atokiai nuo akumuliatoriaus.

Akumuliatoriaus elementuose visada yra vandenilio - itin degių dujų, kuris užsiliepsnojęs gali sprogti.

Akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes juose yra itin agresyvios SIEROS RŪGŠTIES. Saugokite, kad rūgšties nepatektų ant odos, į akis ant drabužių arba ant dažyto paviršiaus.

Jei elektrolito patenka į akis, mažiausiai 15 minučių plaukite jas švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei elektrolito pateko ant odos, kruopščiai nuplaukite ją. Jeigu jaučiate skausmą ar deginimo pojūtį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Įkraudami akumuliatorių arba dirbdami šalia jo užsidėkite apsauginius akinius. Dirbdami uždaroje erdvėje pasirūpinkite vėdinimu.

Netinkamoje vietoje išmestas maitinimo elementas gali būti žalingas aplinkai ir žmonių sveikatai. Atiduokite panaudotas baterijas į tokių atliekų surinkimo vietas pagal vietos įstatymus ar reglamentus.

- Keliant akumuliatorių su plastikiniu korpusu dėl per didelio korpuso spaudimo gali nutekėti ir sužaloti akumuliatoriaus rūgštis. Pakelkite akumuliatoriaus laikiklį arba rankas už priešingų kampų.
- Niekada nebandykite įkrauti akumuliatoriaus, kai prijungti akumuliatoriaus laidai.
- Elektrinio uždegimo sistema veikia esant aukštai įtampai. Niekada nelieskite šių komponentų varikliui veikiant arba esant įjungtam užvedimo jungikliui.

Nepaisant pirmiau minėtų įspėjimų gali būti sunkių, net mirtinų kūno sužalojimų.

⚠ DĖMESIO

- Jei prie akumuliatoriaus prijungsite neleistinus elektroninius prietaisus, akumuliatorius gali išsikrauti. Jokiu būdu nenaudokite neleistinų prietaisų.

Akumuliatoriaus talpos etiketė

Pavyzdys



OMQ4PH070027L

Tikroji akumuliatoriaus etiketė gali atrodyti kitaip nei parodytoji iliustracijoje.

1. AGM60L-DIN: Kia modelio akumuliatoriaus pavadinimas
2. 60Ah (20HR): Vardinė talpa (amperais per valandą)
3. CCA 640A: Šaltojo bandymo srovė amperais pagal SAE
4. 12V: Vardinė įtampa
5. RC 100min: Vardinė rezervinė talpa (min.)

Baterija kraunama

Jūsų transporto priemonėje yra akumuliatorius be priežiūros darbų, kurio pagrindą sudaro kalcis.

- Jei akumuliatorius išsikrauna per trumpą laiką (kadangi, pavyzdžiui, priekiniai arba salono žibintai liko įjungti, kai transporto priemonė nebuvo naudojama), važiuodami arba tuščiąja eiga paleiskite automobilį mažiausiai 10 minučių.
- Jei automobiliui veikiant akumuliatorius pamažu išsikrauna dėl didelės elektros apkrovos, kraukite jį 20 ~ 30A srove 2 valandas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Akumuliatoriaus įkrovimas

Apie akumuliatoriaus techninę priežiūrą žiūrėkite šiuos perspėjimus:

- Akumuliatorius turi būti išimtas iš transporto priemonės ir padėtas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite akumuliatorių nuo cigarečių, kibirkščių ar liepsnos.
- Stebėkite akumuliatorių įkrovimo metu ir sustabdykite arba sumažinkite įkrovimo greitį, jei akumuliatoriaus elementai pradeda smarkiai dujinti (virti) arba jei bet kurio elemento elektrolito temperatūra viršija 49 ° C (120 ° F).
- Tikrindami akumuliatorių krovimo metu dėvėkite akių apsaugos priemones.
- Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį tokia tvarka.
  1. Išjunkite akumuliatorių atjungiantį jungiklį.
  2. Atjunkite neigiamą gnybtą nuo neigiamo akumuliatoriaus gnybto.
  3. Atjunkite teigiamą gnybtą nuo teigiamo akumuliatoriaus gnybto.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar įkraudami akumuliatorių išjunkite visus priedus ir užgesinkite variklį.
- Atjungus akumuliatorių, pirmiausia reikia atjungti neigiamą akumuliatoriaus kabelį, o paskui - įdėti paskutinį.

⚠ DĖMESIO

AGM akumuliatorius

- Elektrolitu prisotinto stiklo pluošto (AGM) akumuliatoriams nereikalinga jokia priežiūra, o juos remontuoti reikia profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

  AGM akumuliatoriui įkrauti naudokite tik visiškai automatinius akumuliatorių įkroviklius, specialiai sukurtus AGM akumuliatoriams.
- AGM akumuliatorių keiskite tik profesionaliose dirbtuvėse įsigytu akumuliatoriumi. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Neatidarykite ir nenuimkite akumuliatoriaus dangtelio. Dėl to gali nutekėti vidinis elektrolitas ir sunkiai susižaloti.

Atstatyti elementus

Jeigu akumuliatorius buvo išsikrovęs arba atjungtas, gali tekti patikrinti toliau nurodytus dalykus.

- Automatiškai pasikeliantis ir nusileidžiantis langas
- Stoglangis
- Kelionės kompiuteris
- Klimato kontrolės valdymo sistema
- Integruota atminties sistema
- AUDIO sistema

12 V ličio baterija stovėjimo atvejui

Pridėta 12 V baterija stovėjimo atvejui, kad būtų užtikrintas stabilus maitinimo šaltinis, kai stovint veikia tokios funkcijos kaip OTA atnaujinimas, „after-blow“ ir CCS.

Papildomos 12 V ličio baterijos priežiūra

Jeigu su pagalbine 12 V ličio baterija aptinkama triktis, pvz., aukšta temperatūra arba perkrova, prietaisų skydelyje rodomas įspėjamasis pranešimas arba registruotu mobiliojo telefono numeriu siunčiamas įspėjimo apie gedimą tekstas.

Tačiau įspėjimo apie gedimą tekstas siunčiamas tik tiems klientams, kurie užsisako „Kia Connect“ paslaugą.

ĮSPĖJIMAS

Jei gaunate įspėjamąjį pranešimą grupėje arba pranešimą apie gedimą savo telefone, tokiu atveju leiskite sistemą patikrinti profesionalioje dirbtuvėje. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Padangos ir ratai

Padangų priežiūra


Norėdami užtikrinti tinkamą priežiūrą, saugumą ir maksimalų degalų taupymą, turite pasirūpinti, kad padangų pripūtimo slėgis visada būtų toks, koks rekomenduojamas, ir kad nebūtų viršijama automobiliui rekomenduojama apkrova ir svorio pasiskirstymas.

Rekomenduojamas šaltų padangų pripūtimo slėgis

Visų padangų (įskaitant atsarginę) slėgį reikia tikrinti, kai jos šaltos. Šaltos padangos reiškia, kad automobiliu nebuvo važiuojama bent tris valandas arba kad juo buvo nuvažiuota ne daugiau kaip 1,6 km.

Rekomenduojamas slėgis būtinas, norint užtikrinti geriausią važiavimą, automobilio valdymą ir minimalų padangų dilimą.

Informacijos apie rekomenduojamą padangų pripūtimo slėgį žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

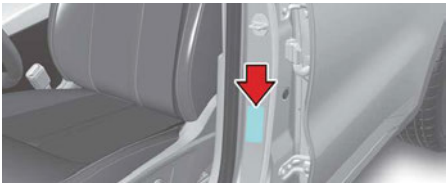

OMQ4083003L

Visas specifikacijas (dydžio ir slėgio) galima rasti ant automobilio pritvirtintoje etiketėje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nepakankamai pripūsta padanga

Kai padangos slėgis pastebimai per žemas (70 kPa (10 psi) arba daugiau), joje gali kauptis šiluma, dėl kurios padanga gali sprogti, gali atplyšti protektorius arba įvykti kitoks incidentas, dėl kurio galite nesuvaldyti automobilio ir gali būti sunkių, net mirtinų sužalojimų. Šis pavojus kur kas didesnis esant karštam orui ir dideliu greičiu važiuojant dideliu atstumus.

⚠ DĖMESIO

- Nepakankami pripūstos padangos greičiau nusidėvi, būna sunkiau suvaldyti automobilį ir išeikvojama daugiau degalų. Taip pat gali deformuotis ratai. Žiūrėkite, kad padangų slėgis būtų tinkamas. Jeigu padangą reikia dažnai pripūsti, pasirūpinkite, kad sistemą patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Padangas pripūtus per daug automobilis važiuoja labai kietai, smarkiai dėvisi vidurinė padangos protektoriaus dalis, be to, didesnė tikimybė, kad padanga prakiurs dėl kelio nelygumų.

⚠ DĖMESIO

- Šiltų padangų slėgis paprastai būna 28-41 kPa didesnis už rekomenduojamą šaltų padangų slėgį. Neišleiskite oro iš šiltų padangų, taip bandydami sumažinti slėgį, kitaip padangos bus pripūstos nepakankamai.
- Vėl užsukite padangų ventilių gaubtelius. Jei ventilis be gaubtelio, gali patekti nešvarumų ir drėgmės, todėl gali atsirasti oro nuotėkis. Jeigu ventilio gaubtelio nėra, kuo skubiau užsukite naują.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangos pripūtimas

Pernelyg daug arba per mažai pripūtus padangas, trumpėja jų eksploatavimo trukmė, automobilį sunkiau suvaldyti, be to, padangos gali staiga sprogti. Galite nesuvaldyti automobilio ir gali būti sužalojimų.

⚠ DĖMESIO

Padangų slėgis

Visada atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:

- Tikrinkite slėgį padangose, kai padangos yra šaltos. (Po to, kai automobilis stovėjo bent tris valandas arba nuo paleidimo nebuvo nuvažiuota daugiau negu 1,6 km.)
- Kiekvieną kartą tikrindami automobilio padangų slėgį, patikrinkite ir atsarginės padangos slėgį.
- Niekada neperkraukite automobilio. Neperkraukite automobilio stogo bagažinės (jeigu sumontuota).
- Susidėvėjusios, senos padangos gali būti eismo įvykių priežastimi. Jeigu padangų protektorius nudilęs arba padangos pažeistos, pakeiskite jas.

Padangų pripūtimo slėgio tikrinimas

Padangas tikrinkite bent kartą per mėnesį arba dažniau.

Taip pat patikrinkite atsarginės padangos slėgį.

Kaip tikrinti

Padangų slėgį visada tikrinkite geros kokybės manometru. Iš akies neįmanoma pasakyti, ar padangos pripūstos pakankamai, ar ne. Radialinės padangos gali atrodyti tinkamai pripūstos, net jei jos yra nepakankamai pripūstos.

- Patikrinkite padangų pripūtimo slėgį, kai padangos yra šaltos. Šaltos padangos reiškia, kad automobiliu nebuvo važiuojama bent tris valandas arba kad juo buvo nuvažiuota mažiau nei 1,6 km (1 myl.).
- Nuo padangos ventilio nusukite ventilio gaubtelį. Padangų slėgio matuoklį gerai užspauskite ant ventilio, kad gautumėte slėgio matavimo rodmenį. Jeigu šaltos padangos pripūtimo slėgis toks, koks ir rekomenduojamas slėgis, nurodytas ant padangos ir apkrovos informacijos etiketėje, nieko daugiau daryti nereikia. Jeigu slėgis žemas, pripūskite padangą, kol bus pasiektas rekomenduojamas slėgis.

  Jeigu padangą pripūtėte per daug, išleiskite šiek tiek oro stumdami metalinį kotelį padangos ventilio centre. Dar kartą patikrinkite padangų slėgį padangų matuokliu. Būtinai ant ventilių vėl užsukite ventilių gaubtelius. Jie neleidžia sumažėti slėgiui, apsaugodami nuo purvo ir drėgmės.

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Dažnai tikrinkite, ar padangos gerai pripūstos, nenudilusios ir neapgadintos. Visada naudokitės padangų slėgio matuokliu.
- Pernelyg daug arba per mažai pripūstos padangos dėvisi nevienodai, automobilį sunkiau suvaldyti ir padangos gali netikėtai sprogti, sukeldamos eismo įvykius, per kuriuos gali būti sunkiai, net mirtinai sužaloti žmonės. Rekomenduojamas jūsų automobilio šaltų padangų slėgis nurodytas šiame vadove ir padangų etiketėje, kuri yra ant vairuotojo pusės centrinio statramsčio.
- Susidėvėjusios padangos gali būti eismo įvykių priežastimi. Pakeiskite padangas, kurios yra sudilusios, nevienodai nusidėvėjusios arba apgadintos.
- Nepamirškite patikrinti atsarginės padangos slėgio. Kia rekomenduoja kiekvieną kartą tikrinant automobilio padangų slėgį, patikrinti ir atsarginės padangos slėgį.

Padangų rotacija


Kad vienodai diltų protektorius, rekomenduojama padangas rotuoti kas 10 000 km (6 500 mylių) arba anksčiau, jeigu padangos dėvisi nevienodai.

Rotacijos metu reikia patikrinti, ar padangos gerai subalansuotos.

Sukdami padangas, patikrinkite, ar nėra netolygaus susidėvėjimo ir pažeidimų. Nenormalų susidėvėjimą dažniausiai lemia netinkamas padangų slėgis, netinkamas ratų suvedimas, nesubalansuoti ratai, stiprus stabdymas ar stiprus posūkis. Ieškokite nelygumų ar iškilimų padangos protektoriuje arba šone. Pakeiskite padangą, jei aptinkate vieną iš šių sąlygų. Pakeiskite padangą, jei matomas audinys arba laidas. Po rotacijos priekines ir galines padangas pripūskite iki reikiamo slėgio ir patikrinkite, ar gerai užveržti ratų varžtai.


Žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 1031.

Su viso dydžio atsargine padanga (jei yra)

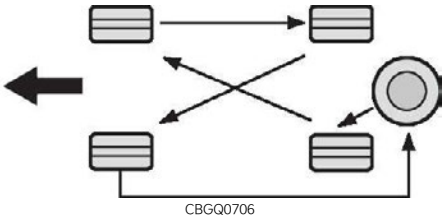


CBGQ0706

Be atsarginės padangos

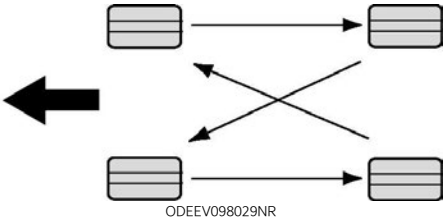

ODEEV098029NR

Kryptinės padangos (jei yra)

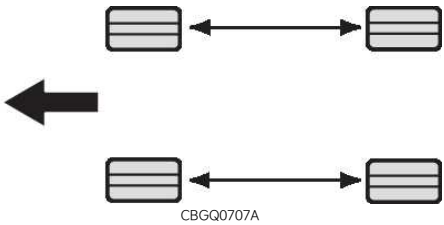

CBGQ0707A

Kiekvieną kartą atliekant padangų rotaciją reikia patikrinti ir diskinių stabdžių trinkeles.

PASTABA

Radialines padangas su nesimetrišku protektoriumi rotuokite tik tarp priekio ir galo, nekeisdami pusės.

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite atsarginės kompaktinės padangos atlikdami padangų rotaciją.
- Jokiomis aplinkybėmis kartu nenaudokite diagonalinių ir radialinių padangų. Dėl to automobilio valdymo savybės gali būti neįprastos; tai gali būti sunkių, net mirtinų sužalojimų ir žalos turtui priežastimi.

Ratų lygiavimas ir padangų balansavimas

Gamintojas kruopščiai sulygiavo ir subalansavo jūsų automobilio padangas, kad užtikrintų kuo ilgesnį ir efektyvesnį padangų eksploatavimą.

Daugeliu atvejų ratų daugiau lygiuoti nereikės. Tačiau, jei pastebėsite neįprastą padangų susidėvėjimą arba jūsų transporto priemonė traukia viena ar kita kryptimi, gali tekti nustatyti iš naujo išlyginimą.


Jeigu pastebėtumėte, kad važiuojant lygiu keliu automobilis vibruoja, ratus gali reikėtų iš naujo subalansuoti.

⚠ DĖMESIO

Netinkami ratų svareliai gali sugadinti aliumininius automobilio ratlankius. Naudokite tik aprobuotus ratų svarelius.

Padangų keitimas

Jeigu padanga dyla vienodai, protektoriuje atsiras padangos nusidėvėjimą rodanti vientisa juosta.

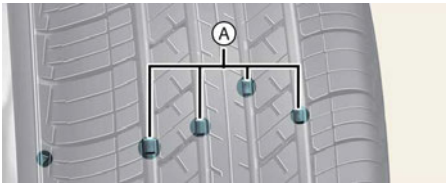

ODEPV072054

[A] : Protektoriaus nusidėvėjimo indikatorius

Tai reiškia, kad ant padangos liko mažiau nei 1,6 mm (1/16 colių) protektoriaus. Kai tai įvyks, pakeiskite padangą.

Nelaukite, kol juosta matysis per visą protektorių; pakeiskite padangą anksčiau.

PASTABA

Keičiant padangas rekomenduojame naudoti tas, kurios buvo pateiktos kartu su transporto priemone.

Kitokios padangos keičia vairavimo charakteristikas.

DĖMESIO

Kai pakeičiate padangas, patikrinkite ir priveržkite ratų varžtus nuvažiavę maždaug 50 km (31 mylių) ir dar kartą patikrinkite nuvažiavę maždaug 1000 km (620 mylių). Jeigu važiuojant dreba vairas arba vibruoja automobilis, ratai yra nesubalansuoti. Atlikite ratų balansavimą. Jei problema išlieka, kreipkitės į profesionalias dirbtuves. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

ĮSPĖJIMAS

Padangų keitimas

Kad sumažintumėte sunkių ir mirtinų sužalojimų riziką per eismo įvykius dėl sprogusių padangų arba nesuvaldyto automobilio:

- Pakeiskite padangas, kurios yra sudilusios, nevienodai nusidėvėjusios arba apgadintos. Dėl nusidėvėjusių padangų mažėja stabdymo efektyvumas, sunkiau vairuoti, prastesnis sukibimas su kelio danga.
- Nevažiuokite automobiliu, jeigu padangų slėgis yra nepakankamas arba pernelyg didelis. Padangos gali nevienodai dėvėtis ir sprogti.

- Keisdami padangas tam pačiam automobiliui nemontuokite radialinių ir diagonalinių padangų. Jeigu keičiate kitokio tipo padangomis, reikia pakeisti visas padangas (įskaitant atsarginį ratą).
- Geriausia vienu metu keisti visas keturias padangas. Jeigu nėra tokios galimybės arba nebūtina tai daryti, keiskite priekinių arba galinių padangų porą.

  Pakeitus tik vieną padangą gali smarkiai nukentėti automobilio veikimas.
- Naudojant padangas ir ratus, kurių dydis ne toks, koks rekomenduojamas, gali pasireikšti neįprastos eksploatavimo charakteristikos, būti sunku suvaldyti automobilį ir dėl to gali įvykti rimtas eismo įvykis.
- Kia specifikacijų neatitinkantys ratai gali ne visiškai tikti, gali būti apgadintas automobilis ir gali pasireikšti neįprastos eksploatavimo charakteristikos, būti sunku suvaldyti automobilį
- **ABS** veikia lygindama ratų sukimosi greičius. Nuo padangos dydžio gali priklausyti važiavimo greitis. Keičiant padangas, visos 4 padangos turi būti tokio paties dydžio, tipo, konstrukcijos ir protektoriaus padangas, kokios teikiamos su automobiliu. Naudojant skirtingų dydžių padangas, gali netinkamai veikti **ABS** (stabdžių antiblokavimo sistema) ir **ESC** (elektroninė stabilumo kontrolės sistema).

Kompaktinė atsarginė padanga (jeigu yra)

Kompaktinės atsarginės padangos protektorius nudyla greičiau negu įprasto dydžio padangos. Ant padangos pastebėję protektoriaus dilimą rodančias juostas, padangą pakeiskite. Nauja kompaktinė atsarginė padanga turi būti tokio paties dydžio ir konstrukcijos, kaip ir ta, kurią gavote įsigiję automobilį, ir ją reikia montuoti ant to paties kompaktinės atsarginės padangos rato. Kompaktinės atsarginės padangos negalima montuoti ant įprasto dydžio rato, o kompaktinės atsarginės padangos ratas netinka įprasto dydžio padangoms montuoti.

Ratų keitimas

Jeigu dėl kokios nors priežasties keičiate metalinius ratus, žiūrėkite, kad naujieji ratai būtų tokio paties skersmens, ratlankio pločio ir ekscentriškumo, kaip ir originalūs ratai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Dėl netinkamo rato dydžio ratas ir padanga gali trumpiau tarnauti, suprastės stabdymo savybės ir pailgės stabdymo kelias, automobilį bus sunkiau valdyti, pasikeis prošvaisa, atstumas tarp kėbulo ir padangos, žieminių grandinių atstumas, spidometro ir odometro kalibravimas, priekinių žibintų ir bamperio aukštis.

Padangų sukibimas

Padangų sukibimas gali sumažėti, jeigu padangos nusidėvėjusios, netinkamai pripūstos arba važiuojama slidžiu keliu. Padangas reikia pakeisti, kai pradeda matytis protektoriaus dilimo indikatoriai. Kad automobilis nepasidarytų nevaldomas, kai lyja, sninga arba kai kelias apledėjęs, sumažinkite greitį.


Padangų priežiūra

Be tinkamo pripūtimo, padangų nusidėvėjimą sumažinti dar padeda tinkamas ratų lygiavimas. Jeigu pastebėtumėte, kad kuri nors padanga dėvisi nevienodai, patikrinkite ratų lygiavimą profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Kad automobiliu važiuoti būtų patogu ir padangų eksploatavimo trukmė būtų ilgesnė, sumontavę naujas padangas subalansuokite ratus. Be to, jei padanga nuo ratlankio buvo nuimta, ją vėl sumontavę pakartokite balansavimą.

Padangos šoninės sienelės ženklinimas

Šioje etiketėje pateikiamos ir apibūdinamos esminės padangos charakteristikos ir nurodytas padangos identifikavimo numeris (**TIN**), rodantis, kad padanga atitinka saugumo standartus.

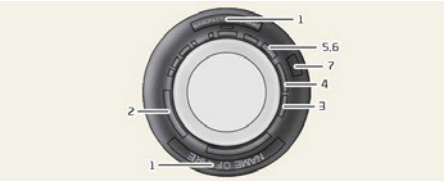

OCV071010L

Pagal **TIN** padangą galima identifikuoti atšaukimo atveju.

1. Gamintojas arba firminis pavadinimas

Nurodytas gamintojas arba firminis pavadinimas.

2. Padangos dydžio žymėjimas

Ant padangos sienelės pažymėtas padangos dydis. Ši informacija bus reikalinga renkantis pakaitines padangas automobiliui. Toliau aiškinama, ką reiškia padangos dydžio žymėjimo raidės ir skaičiai.

Padangos dydžio žymėjimo pavyzdys:

(Šie skaičiai pateikti tik kaip pavyzdys; jūsų automobilio padangų dydžio žymėjimas gali būti kitoks.)

P235/55R19 108T

235 - padangos plotis milimetrais.

55 - Kraštinių santykis. Padangos pjūvio aukštis kaip jos pločio procentinė vertė.

R - padangos konstrukcijos kodas (radialinė).

19 - ratlankio skersmuo coliais.

108 - apkrovos rodiklis, t. y. skaitmeninis kodas, siejamas su maksimalia apkrova, kurią gali atlaikyti padanga.

T - Greičio charakteristikos simbolis. Papildomos informacijos ieškokite šiame skyriuje pateiktoje greičio charakteristikų lentelėje.

Rato dydžio žymėjimas

Ant ratų taip pat pažymėta svarbi informacija, kuri bus reikalinga norint pakeisti ratą. Toliau aiškinama, ką reiškia rato dydžio žymėjimo raidės ir skaičiai.

Rato dydžio žymėjimo pavyzdys: **7.5JX19**

7.5 - ratlankio plotis coliais.

J - ratlankio gabarito žymėjimas.

19 - ratlankio skersmuo coliais.

Padangų greičio charakteristikos

Toliau pateiktoje lentelėje išvardyta daugelis šiuo metu keleivinių automobilių padangoms naudojamų skirtingų greičių charakteristikų. Greičio charakteristika - tai padangos dydžio žymėjimo, nurodyto ant padangos šoninės sienelės, dalis. Šis simbolis atitinka tos padangos maksimalųjį saugų eksploatavimo greitį.

Greičio charakteristikos simbolis	Maksimalus greitis
S	180 km/h (112 myl./h)
T	190 km/h (118 myl./h)
H	210 km/h (130 myl./h)
V	240 km/h (149 myl./h)
W	270 km/h (168 myl./h)
Y	300 km/h (186 myl./h)

3. Padangų naudojimo trukmės tikrinimas (TIN : Padangos Identifikavimo Numeris)

Senesnes nei šešerių metų padangas (nustatoma pagal gamintojo datą), įskaitant atsarginę, reikia pakeisti naujomis. Pagaminimo data nurodyta ant padangos šoninės sienelės (gali būti vidinėje pusėje) kaip DOT kodas. DOT kodas yra skaičių serija ant padangos, susidedanti iš skaičių ir angliškų raidžių. Pagaminimo data nustatoma pagal paskutinius keturis DOT kodo skaitmenis (simbolius).

DOT: XXXX XXXX OOOO

Priekinė DOT kodo dalis nurodo gamyklos kodo numerį, padangos dydį ir protektorius raštą, o paskutiniai keturi skaičiai nurodo padangos pagaminimo savaitę ir metus.

Pavyzdžiui:

DOT XXXX XXXX 1625 rodo, kad padanga buvo pagaminta 2025 m. 16 savaitę.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangos amžius

Laikui bėgant padangos sensta, net jeigu jos ir nenaudojamos. Net jeigu protektorius ir nenudilęs, rekomenduojama padangas keisti maždaug kas šešerius (6) įprasto eksploatavimo metus. Senėjimo procesą gali pagreitinti karštis, būdingas karštam klimatui, arba dažnas važinėjimas su didele apkrova. Jeigu nepaisysite šio įspėjimo, padanga gali staiga sprogti, galite nesuvaldyti automobilio ir sukelti eismo įvykį, sunkiai, net mirtinai sužalodami žmones.

4. Padangos kordo sluoksnio sudėtis ir medžiaga

Padangos guma dengto audinio sluoksnių skaičius. Padangų gamintojai taip pat turi

nurodyti padangos medžiagas, tokias kaip plienas, nailonas, poliesteris ir kt. Raidė „R“ reiškia, kad kordo sluoksnis yra radialinis; raidė „D“ reiškia, kad kordo sluoksnis yra diagonalinis arba įstrižinis; raidė „B“ reiškia, kad padanga yra įstrižinė juostinė.

5. Maksimalus leistinasis pripūtimo slėgis

Šis skaičius rodo, kokiu didžiausiu slėgiu gali būti pripūsta padanga. Neviršykite maksimalaus leistinojo pripūtimo slėgio. Žr. "Padangos ir ratai" puslapyje 44.

6. Maksimalios apkrovos charakteristika

Šis skaičius rodo maksimalią apkrovą kilogramais ir svarais, kurią gali atlaikyti padanga. Keisdami automobilio padangas būtinai naudokite padangas, kurių apkrovos charakteristika tokia pati, kaip ir padangų, kurios buvo sumontuotos gamykloje.

7. Vieningoji padangos kokybės klasė

Esant reikalui, kokybės klasę galima rasti ant padangos šoninės sienelės, tarp protektoriaus krašto ir maksimalaus profilio ploto.

Pavyzdžiui:

SUPETHERM 200

TRAUKA AA

TEMPERATŪRA A

Protektoriaus dilimas

Protektoriaus dilimo rodiklis - tai palyginamasis rodiklis, paremtas padangos nusidėvėjimo greičiu, ją bandant kontroliuojamomis sąlygomis vyriausybės patvirtintoje bandomojoje trasoje. Pavyzdžiui, 150 pažymėta padanga vyriausybės patvirtintoje trasoje dėvėsis pusantro (1½) karto geriau už 100 pažymėtą padangą. Tačiau padangų eksploatacinės charakteristikos iš dalies priklauso nuo faktinių sąlygų, kuriomis jos naudojamos, ir gali pastebimai nukrypti nuo normos dėl vairavimo įpročių skirtumų, priežiūros praktikos ir kelių charakteristikų bei klimato skirtumų.

Šie rodikliai būna išlieti ant keleivinių automobilių padangų sienelių. Padangų, kurias su savo automobiliu gausite kaip standartinę arba pasirinktinę įrangą, rodikliai gali skirtis.

Sukibimas - AA, A, B ir C

Sukibimo klasės (nuo aukščiausios iki žemiausios) yra AA, A, B ir C. Šios klasės rodo padangos gebėjimą sustoti ant drėgnos kelio dangos ir yra matuojamos kontroliuojamomis sąlygomis ant vyriausybės patvirtintų bandomųjų paviršių (asfalto ir betono). „C“ raide pažymėtos padangos sukibimas su kelio danga gali būti prastas.

Temperatūra - A, B ir C

Temperatūros klasės yra A (aukščiausia), B ir C; jos rodo padangos atsparumą

generuojamai šilumai ir gebėjimą išsklaidyti šilumą, bandant kontroliuojamomis sąlygomis ant aprobuoto vidaus laboratorijos bandomojo rato.
Dėl ilgalaikės aukštos temperatūros gali nusidėvėti padangos medžiaga ir sutrumpėti jos eksploatavimo trukmė, o dėl pernelyg aukštos temperatūros padanga gali staiga sprogti. B ir A klasės rodo už pagal įstatymus reikalaujamą minimumą geresnes eksploatacines charakteristikas ant laboratorinio bandomojo rato.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiai padangai priskirta sukibimo klasė yra paremta sukibimo stabdant tiesioje trasoje bandymais ir neatspindi greitėjimo, posūkių, akvaplanavimo ar didžiausio sukibimo charakteristikų.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Padangos temperatūra

Nustatyta padangos temperatūros klasė tinka tinkamai pripūstai, neperkrautai padangai. Pernelyg didelis greitis, nepakankamas padangos pripūtimas arba pernelyg didelė apkrova tiek atskirai, tiek kartu gali prisidėti prie to, kad padangoje kaupsis šiluma ir ji staiga sprogs. Tai gali būti automobilio nesuvaldymo ir sunkių, net mirtinų sužalojimų priežastimi.

Mažo aukščio koeficiento padangos (jeigu yra)

Mažo aukščio koeficiento padangos, kurių kraštinių santykis mažesnis nei 50, pateikiamos sportiškai išvaizdai.

Mažo aukščio koeficiento padangos yra optimizuotos sportiškam važiavimui ir stabdymui, todėl gali būti ne taip patogu važiuoti; be to, jos skleidžia daugiau triukšmo, lyginant su įprastinėmis padangomis.

⚠ DĖMESIO

Mažo aukščio koeficiento padangos šoninė sienelė yra žemesnė, negu įprastinės padangos, todėl tokia padanga ir ratlankis yra lengviau pažeidžiami. Taigi, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.

- Nelygiu keliu arba bekele važiuokite atsargiai, kad nepažeistumėte padangų ir ratų. Be to, po kelionės patikrinkite padangas ir ratus.
- Per kelio duobes, greičio mažinimo kalnelius, kanalizacijos šulinius ar šaligatvio kraštą važiuokite lėtai, kad neapgadintumėte padangų ir ratų.
- Jeigu padanga patiria smūgį, patikrinkite padangą ir kreipkitės į profesionalias dirbtuves. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.
- Kad išvengtumėte padangų sugadinimo, jų būklę ir slėgį tikrinkite kas 3000 km.

⚠ DĖMESIO

- Nėra lengva atpažinti padangų pažeidimą savo akimis. Vis dėlto, jei yra bent menkiausias padangos pažeidimo požymis, net jeigu akimis nematyti pažeidimo, pasirūpinkite, kad padanga būtų patikrinta arba pakeista, nes dėl padangos pažeidimo iš jos gali ištekėti oras.
- Jei padanga apgadinama važiuojant nelygiu keliu, bekele, duobėmis, liukais ar bordiūrais, garantija netaikoma.
- Informacijos apie padangą galima rasti ant jos šoninės sienelės.


Saugikliai

Kištukinio tipo




OCV071014L

Lizdinio tipo

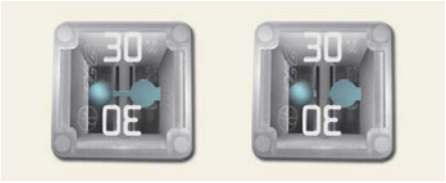


OCV071015L

Daugiafunkcis saugiklis

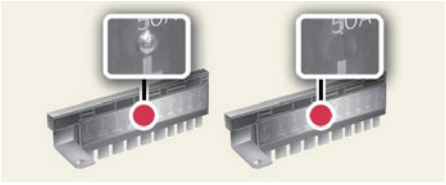

OCV071017L

BFT

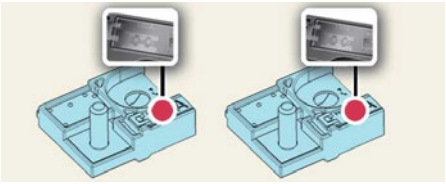

OCV071018L

Kairė pusė: Normalus, dešinė pusė: Išpūstas

Tikroji saugiklių / relių skydelio etiketė gali skirtis nuo sumontuotų elementų.

Saugikliai saugo automobilio elektros sistemą nuo elektros perkrovos daromos žalos.

Šiame automobilyje yra 2 (arba 3) saugiklių skydeliai, kurių vienas yra įrengtas vairuotojo pusės skydelyje, kitas - variklio skyriuje šalia akumuliatoriaus.

Jeigu neveikia automobilio žibintai, priedai arba valdikliai, patikrinkite atitinkamos

grandinės saugiklį. Saugikliui perdegus jo viduje esantis elementas bus išsilydys.

Jeigu elektros sistema neveikia, pirmiausia patikrinkite saugiklių skydelį vairuotojo pusėje.

Prieš keisdami perdegusį saugiklį atjunkite neigiamą akumuliatoriaus laidą.

Perdegusį saugiklį pakeiskite tik tokių pačių charakteristikų saugikliu.

Jeigu perdegs ir naujasis saugiklis, vadinasi, yra elektros sistemos problemų. Stenkitės nesinaudoti susijusia sistema ir nedelsdami pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Naudojami trijų rūšių saugikliai: mažesnio srovės stiprio kištukiniai saugikliai, lizdiniai saugikliai ir didesnio srovės stiprio atsistatantys saugikliai.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Saugiklių keitimas

- Jokiu būdu perdegusio saugiklio nekeiskite kitokių charakteristikų saugikliu.
- Didesnės galios saugiklis gali sukelti gedimą ir net gaisrą.
- Vietoje saugiklio nedėkite vielos arba aliuminio folijos net ir laikinai. Taip elektros laidų sistema gali būti ne tik rimtai apgadinta, bet ir užsidegti.
- Jokiu būdu nemodifikuokite ir nejunkite papildomų automobilio laidų.

⚠ DĖMESIO

Saugikliams išimti nenaudokite atsuktuvo ar kokio nors kitokio metalinio objekto, nes taip galima sukelti trumpąjį jungimą ir sugadinti sistemą.

ⓘ PASTABA

- Keisdami saugiklį išjunkite užvedimo jungiklį ir visų elektros prietaisų jungiklius, tada nuimkite akumuliatoriaus (-) gnybtą.
- Tikroji saugiklių / relių skydelio etiketė gali skirtis nuo sumontuotų elementų.

⚠ DĖMESIO

- Kai keičiate perdegusį saugiklį arba relę, pasirūpinkite, kad naujas saugiklis arba relė tvirtai laikytųsi lizde. Dėl netinkamai pritvirtinto saugiklio arba relės gali būti pažeisti automobilio laidai bei elektros sistema ir gali įvykti gaisras.

- Neišimkite saugiklių, relių ir lizdų, pritvirtintų varžtais arba veržlėmis. Saugikliai, relės ir lizdai gali būti pritvirtinti ne visiškai ir tai gali sukelti gaisrą. Jeigu perdegę varžtais arba veržlėmis pritvirtinti saugikliai, relės ir gnybtai, pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.
- Nedėkite jokių kitų elementų, išskyrus saugiklius arba reles į saugiklių / relių lizdus, pavyzdžiui, valdiklių arba laidų. Gali būti prastas kontaktas ir sistema gali sugesti.
- Nekiškite atsuktuvų ir kitų laidų į gnybtus, kurie skirti tik saugikliams ir relėms. Dėl netinkamo prijungimo gali būti sugadinta automobilio elektros sistema ir perdegti salono laidai.
- Jeigu prie galinio žibinto tiesiogiai prijungiamas laidas arba sumontuojama didesnės galios, negu numatyta priekabai, lemputė, gali perdegti vidinis jungčių blokas.

Vidinio skydelio saugiklio keitimas

1. Pasukite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir išjunkite visus kitus jungiklius.
2. Atidarykite saugiklių skydelio dangtelį.



OMQ4073037

3. Ištraukite perdegusį saugiklį. Naudokitės išėmimo įrankiu, kurį rasite variklio skyriaus pagrindiniame saugiklių bloke.



OMQ4H073020

4. Patikrinkite išimtą saugiklį; jeigu jis tikrai perdegęs, jį pakeiskite.

   Atsarginiai saugikliai laikomi prietaisų skydelio saugiklių skydeliuose (arba variklio skyriaus saugiklių skydelyje).

5. Įstumkite naują tokių pačių charakteristikų saugiklį ir patikrinkite, ar jis gerai laikosi.

Jeigu jis įsideda pernelyg laisvai, pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Jeigu neturėtumėte atsarginio saugiklio, naudokite tokių pačių charakteristikų saugiklį iš grandinės, kurios jums nereikia automobiliui eksploatuoti, pavyzdžiui, cigarečių žiebtuvėlio saugiklį.

Jeigu neveikia priekiniai arba galiniai žibintai, stabdymo žibintai, salono apšvietimo lemputės, dienos žibintai **DRL**), o saugikliai yra neperdegę, pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Variklio skyriaus saugiklių keitimas

1. Pasukite uždegimo jungiklį arba VARIKLIO UŽVEDIMO / IŠJUNGIMO mygtuką ir išjunkite visus kitus jungiklius.
2. Nuimkite saugiklių skydelio dangtelį paspaudę jo išsikišimą ir truktelėdami dangtelį aukštyn.



OMQ4H073021

Atjungtą plokščiąjį saugiklį išimkite naudodamiesi saugikliams keisti skirtomis žnyplėmis, esančiomis variklio skyriaus saugiklių dėžutėje. Išėmę atsargiai įkiškite atsarginį tokios pačios galios saugiklį.

3. Patikrinkite išimtą saugiklį; jeigu jis tikrai perdegęs, jį pakeiskite. Saugiklį išimkite arba įdėkite saugiklių išėmimo įrankiu, kurį rasite variklio skyriaus saugiklių skydelyje.
4. Įstumkite naują tokių pačių charakteristikų saugiklį ir patikrinkite, ar jis gerai laikosi. Jeigu jis įsideda pernelyg laisvai, pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

⚠ DĖMESIO

Patikrinę variklio skyriaus saugiklių skydelį, sandariai uždenkite saugiklių skyriaus dangtelį (turi būti girdimas spragtelėjimas).

Antraip, dėl patekusio vandens galimi elektros sistemos gedimai.

Pagrindinis saugiklis (sudėtinis saugiklis)



OMQ4H073023

Jei perdegė pagrindinis saugiklis, jį reikia išimti taip:

1. Išjunkite variklį.

2. Atjunkite neigiamo poliaus akumuliatoriaus kabelį.
3. Išimkite varžtą, pavaizduotą pirmame paveikslėlyje aukščiau.
4. Saugiklį pakeiskite to paties stiprio saugikliu.
5. Viską sumontuokite atvirkštine tvarka.

PASTABA

Jeigu perdegė sudėtinis saugiklis, pasitarkite su profesionaliomis dirbtuvėmis. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

PASTABA

Elektroninė sistema gali neveikti tinkamai, net jei variklio skyriaus ir vidinės saugiklių dėžutės atskiri saugikliai nėra atjungti. Tokius atveju problemos priežastimi gali būti pagrindinio saugiklio atsijungimas. Kadangi pagrindinis saugiklis yra sudėtingesnis už kitas dalis, apsilankykite profesionaliose dirbtuvėse. Kia rekomenduoja apsilankyti pas artimiausią įgaliotąjį Kia atstovą / remonto partnerį.

DĖMESIO

Vizualiai patikrinkite, ar sandariai užsidaro akumuliatoriaus dangtelis. Jeigu akumuliatoriaus dangtelis netinkamai užfiksuotas, dėl patekusios drėgmės gali sugesti elektros sistema.

Saugiklių / relių skydelio aprašymas

Saugiklių / relių skydelių dangtelių viduje rasite saugiklių / relių etiketę, kurioje nurodyti saugiklių / relių pavadinimai ir nominalioji srovė.


PASTABA

Ne visi šiame vadove pateikti saugiklių skydelių aprašymai gali būti tinkami jūsų automobiliui. Jis tikslus spausdinant. Tikrindami automobilio saugiklių skydelį žr. saugiklių skydelio etiketę.

Vairuotojo pusės saugiklių skydelis



OMQ4073041

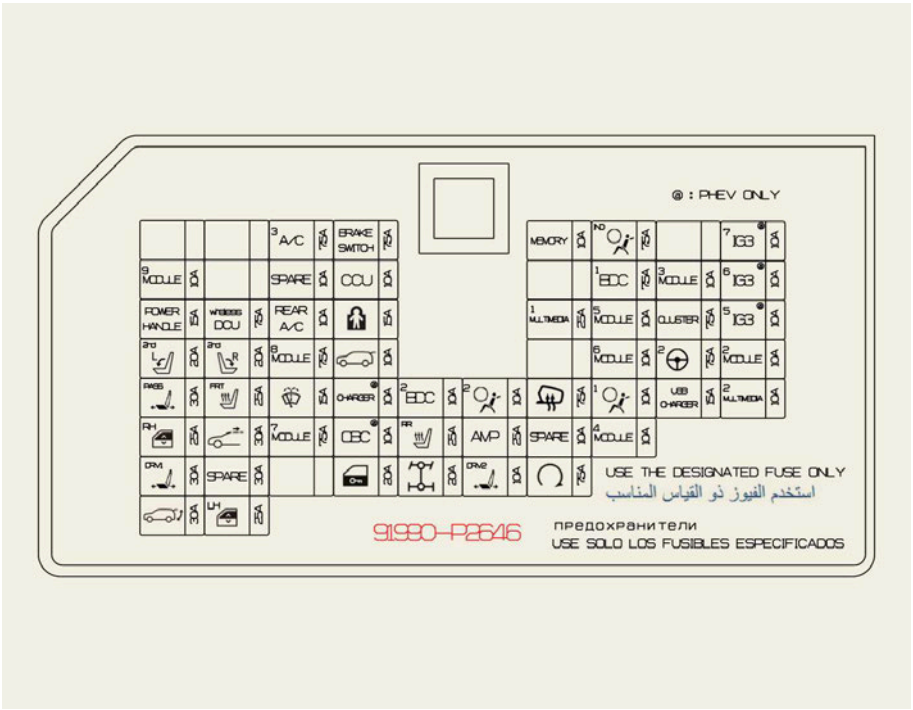

OMQ4075122L

PDC

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklio vardinė srovė	Apsaugota grandinė
A/C3		7,5 A	MTC (rankinis temperatūros valdymas), DATC (dvigubas automatinis temperatūros valdymas), ERJB (PTC HEATER2 RELAY)
BRAKE SWITCH		7,5 A	BDC (korpuso srities valdiklis), stabdymo lemputės jungiklis
MEMORY		10 A	Grupė, nuotaikos lempos blokas, nuotaikos lemputė KŠ/RH, BDC (kūno srities valdiklis), įmontuotas kameros blokas, **HUD**, MTC (rankinis temperatūros valdymas), DATC (dvigubas automatinis temperatūros valdymas), ADAS PRK ECU, galinis oro kondicionieriaus jungiklis
A/BAG IND		7,5 A	Viršutinis pultas

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklio vardinė srovė	Apsaugota grandinė
MODULE9	MODULE	10 A	OBD (įmontuota diagnostika), rakto solenoidas, pavojaus jungiklis, daugiafunkcis jungiklis, lietaus jutiklis, UIP sirenos jutiklis, maitinimo lango pagrindinis jungiklis, vairuotojo išorinės rankenos jungiklis, keleivio išorinės rankenos jungiklis, elektra valdomas bagažinės dangtis, 1-osios sėdynės elektrinis sėdynės blokas
IG3 7	IG3	10 A	CDM (įkrovimo durų modulis) - PHEV
CCU	CCU	10 A	CCU (Centrinis ryšių skyrius)
BDC1	BDC1	7,5 A	BDC (Kūno domeno valdiklis)
MODULE3	MODULE	10 A	CCU (centrinis ryšio blokas), DCU (duomenų ryšio blokas), stabdymo lemputės jungiklis
IG3 6	IG3	10 A	DATC (dvigubas automatinis temperatūros valdymas), CCNC (prijungta automobilio navigacijos kabina) - PHEV
POWER HANDLE	POWER HANDLE	15 A	Tilt-Tele blokas
wireless DCU	wireless DCU	7,5 A	DCU (Duomenų ryšio blokas)
REAR A/C	REAR A/C	10 A	Galinis oro kondicionieriaus jungiklis, galinis oro kondicionieriaus ventiliatoriaus variklis
CHILD LOCK		15 A	Galinių durų užraktas nuo vaikų LH/RH
MULTI MEDIA1	MULTI MEDIA	25 A	CCNC (prijungta automobilio navigacijos kabina)
MODULE5	MODULE	10 A	Belaidis įkroviklis, OBD, MTC (rankinis temperatūros valdymas), DATC (dvigubas automatinis temperatūros valdymas), **ECM** / **DCM** veidrodis, įmontuotas kameros blokas, CCNC (prijungta automobilio navigacijos kabina), 1-osios sėdynės elektrinis sėdynės blokas, stiprintuvas, HLLD (galva Lempos niveliavimo įtaisas)
CLUSTER	CLUSTER	7,5 A	Prietaisų skydelis, **HUD** (vaizdas aukštyn)
IG3 5	IG3	10 A	CCU (Centrinis ryšių skyrius) - PHEV
2nd ROW SEAT FOLDING LH	2nd L	20 A	2-osios sėdynės sulankstoma pavara LH
2nd ROW SEAT FOLDING RH	2nd R	20 A	2-osios sėdynės sulankstoma pavara RH
MODULE8	MODULE	7,5 A	P_LBM (Parkavimo-ličio baterijos modulis)
T/GATE OPEN		10 A	Galinių vartų fiksatorius

Saugiklio pavadinimas	Simb olis	Saugiklio vardinė srovė	Apsaugota grandinė
MODULE6		7,5 A	Daugiafunkcis jungiklis, maitinimo lango pagrindinis jungiklis
MDPS2		7,5 A	**MDPS** (Varikliu Varomo Vairo Stiprintuvo) blokas **MDPS** (varikliu varomas vairo stiprintuvas) yra tas pats kaip **EPS** (elektrinis vairo stiprintuvas).
MODULE2		10 A	CCNC (prijungta automobilio navigacijos kabina) klaviatūra, BDC (kėbulo srities valdiklis), CCU (centrinis ryšio blokas), USB įkroviklis, įmontuotas kameros blokas, CCNC (prijungta automobilio navigacijos kabina), MTC, DCU (duomenų ryšio blokas), viršutinė dalis Konsolė, stiprintuvas, ADAS parkavimo blokas
P/SEAT PASS		30 A	Elektra valdomas keleivio sėdynės variklis
S/HE ATER FRT		25 A	1-os sėdynės šildytuvas / ventiliacija, dešinė / dešinė
WASHER		15 A	Daugiafunkcis jungiklis
CHARGER		10 A	CDM (įkrovimo durų modulis), Inlet ACTR - PHEV
BDC2		10 A	BDC (kėbulo domeno valdiklis), vairuotojo išorinės rankenos jungiklis, keleivio išorinės rankenos jungiklis, bankomato svirtis, skaitmeninio rakto 2.0 blokas / jutiklis
A/BAG2		10 A	Oro pagalvių valdymo blokas
HEATED MIRROR		7,5 A	Išorinis veidrodėlis Šildomas kairysis/dešinis
A/BAG1		10 A	Oro pagalvių valdymo blokas
USB CHA RGER		15 A	Luggage USB Charger LH/RH, 1ST Seat USB Charger LH/RH
MULTI MEDAI2		10 A	Nenaudojama
P/WI NDOW RH		25 A	Power Window Motor RH
SUNROOF		40 A	Panoramos stoglangio variklis
MODULE7		7,5 A	BDC (Kūno domeno valdiklis)
OBC		10 A	OBC (įkroviklis automobilyje) - PHEV
S/HEATER RR		15 A	2-os sėdynės šildytuvas, dešinysis/kairysis
AMP		25 A	Stiprintuvas

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklio vardinė srovė	Apsaugota grandinė
MODULE4	4 MODULE	10 A	Priekinio vaizdo kamera, pakreipimo teleskopinis blokas, C/PAD jungiklis, ADAS pavaros blokas, galinis kampinis radaras LH/RH, 4WD ECU, DCU (dozavimo valdymo blokas), konsolės jungiklis, ADAS parkavimo blokas, priekinis radaras, priekinis kampinis radaras LH/ RH
P/SEAT DRV1		30 A	Vairuotojo sėdynės variklis
DR LOCK		20 A	Visų durų užrakinimas/atrakinimas
4WD		20 A	4WD ECU
P/SEAT DRV2		30 A	Vairuotojo sėdynės variklis
START		10 A	BDC (korpuso srities valdiklis), Variklio užvedimo jungiklis
POWER TAILGATE		15 A	Elektra valdomas bagažinės dangčio blokas
P/WINDOW LH	LH	25 A	Power Window Motor LH


Variklio skyriaus saugiklių skydelis



OMQ4073044

PASTABA

Ne visi šiame vadove pateikti saugiklių skydelių aprašymai gali būti tinkami jūsų automobiliui. Jis tikslus spausdinant. Tikrindami automobilio saugiklių skydelį žr. saugiklių skydelio etiketę, esančią saugiklių dangtelio vidinėje pusėje. Šioje diagramoje rasite būdingos informacijos apie savo automobilius.

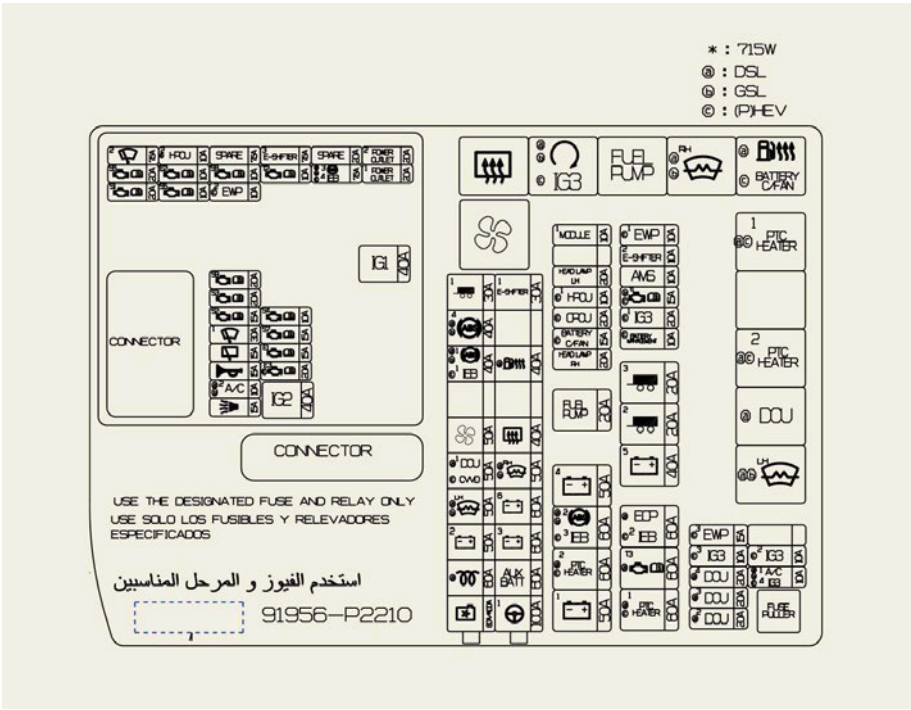

OMQ4075123L

Variklio skyriaus jungčių blokas

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
COOL ING FAN		80 A 100 A	Aušinimo ventiliatoriaus variklis 80A (600 W), aušinimo ventiliatoriaus variklis 100 A (715 W)
GCU		60 A	Nenaudojama
B+2		50 A	PDC (Maitinimo domeno valdiklis)
W/S Heated Glass LH		50 A	Nenaudojama
CVVD	DCU	50 A	CVVD
BLOWER		50 A	Pūstuvo relė
IEB1	IEB	40 A	IEB blokas
ABS4	ABS	40 A	Nenaudojama

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
TRAILER1		30 A	Priekabos modulis
MDPS1		100 A	**MDPS** (Varikliu Varomo Vairo Stiprintuvo) blokas **MDPS** (varikliu varomas vairo stiprintuvas) yra tas pats kaip **EPS** (elektrinis vairo stiprintuvas).
AUX BATT		60 A	Galinis oro kondicionavimo jungiklis, galinis oro kondicionieriaus ventiliatoriaus variklis
B+3		60 A	PDC (Maitinimo domeno valdiklis)
B+6		60 A	PCB blokas
W/S Heated Glass RH		50 A	Nenaudojama
REAR HEATED		40 A	Šildomo galinio stiklo relė
FUEL HEATER		40 A	Nenaudojama
E-SHIFTER1		30 A	SCU (Valdymo bloko perjungimas laidu)
B+1		50 A	PDC (Maitinimo domeno valdiklis)
PTC HEATER2		60 A	[D2.2] PTC šildytuvo relė2
IEB3		60 A	IEB blokas
B+4		50 A	PDC (Maitinimo domeno valdiklis)
FUEL PUMP		20 A	Degalų siurblio relė
HEAD LAMP RH		20 A	PRIEKINIS ŽIBINTAS, DEŠINYSIS
BATTERY C/FAN		15 A	Akumuliatoriaus aušinimo ventiliatorius
OPCU		20 A	OPCU (alyvos siurblio valdymo blokas)
HPCU		10 A	HPCU
HEAD LAMP LH		20 A	PRIEKINIS ŽIBINTAS, KAIRYSIS
MODULE1		10 A	UIP (Ultragarsinė apsauga nuo įsibrovimo) sirena
PTC HEATER1		60 A	PTC šildytuvo relė1

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
TCU3		60 A	Nenaudojama
IEB2		60 A	IEB blokas
B+5		40 A	PDC (Maitinimo domeno valdiklis)
TRAILER2		20 A	Priekabos modulis
TRAILER3		20 A	Priekabos modulis
BMS		10 A	Akumuliatoriaus valdymo sistema (BMS)
IG3 1		20 A	IG3 pagrindinė galia - PHEV
TCU1		15 A	[G2.5] TCU
AMS		10 A	Akumuliatoriaus daviklis
E-SHIFTER2		10 A	SCU (perjungimo laidu valdymo blokas), konsolės jungiklis
EWP1		10 A	EWP (elektrinis vandens siurblys)
DCU2		20 A	Nenaudojama
DCU3		20 A	Nenaudojama
DCU4		20 A	Nenaudojama
IG3 3		10 A	BMS (akumuliatoriaus valdymo sistema), OBC (įmontuotas įkroviklis) - PHEV
EWP 3		15 A	EWP (elektrinis vandens siurblys)
IG3 4		10 A	A/CON kompresorius - PHEV
IG3 2		15 A	HPCU, SCU (pavarų perjungimas pagal laidinį valdymo bloką) - PHEV

PCB blokas

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
IG1		40 A	PCB blokas (IG1 relė, **ACC** relė)
IG2		40 A	PCB blokas (IG2 relė), paleidimo relė

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
WIPER FRT2		7,5 A	BDC (kėbulo domeno valdiklis), ECU (variklio valdymo blokas)
SENSOR6		20 A	Deguonies jutiklis (apatinis)
SENSOR1		20 A	Užvedimo ritė #1/#2/#3/#4
ECU2		10 A	ECU (Variklio valdymo blokas)
SENSOR5		10 A	Degalų siurblio relė
SENSOR8		10 A	OPCU (alyvos siurblio valdymo blokas)
EWP2		10 A	EWP (elektrinis vandens siurblys)
SENSOR9		20 A	ECU (Variklio valdymo blokas)
SENSOR3		20 A	ECU (Variklio valdymo blokas)
SENSOR2		15 A	Aktyvus valymo siurblys
WIPER FRT1		30 A	PCB blokas (priekinio valytuvo relė aukšta, žema)
WIPER RR		15 A	PCB blokas (galinio valytuvo relė)
HORN		15 A	PCB blokas (garso relė)
A/CON2		10 A	Nenaudojama
B/ALARM HORN		15 A	PCB blokas (įsilaužimo garsinio signalo relė)
E-SHIF TER3		7,5 A	SCU (perjungimo laidu valdymo blokas), konsolės jungiklis
TCU2		10 A	TCU
SENSOR4		10 A	Aušinimo ventiliatorius, kintamo įsiurbimo solenoidas, nuolatinis skirstomojo veleno valdymas, elektrinis termostatas, išvalymo valdymo solenoidinis vožtuvas, recirkuliacijos vožtuvas, garų nuotėkio tikrinimo modulis
SENSOR7		15 A	Deguonies jutiklis (viršutinis)
ECU1		15 A	ECU (Variklio valdymo blokas)
ECU 3		20 A	ECU (Variklio valdymo blokas)

Saugiklio pavadinimas	Simbolis	Saugiklių vardinės srovės	Apsaugota grandinė
IEB 4	* IEB	10 A	IEB (Integruotas elektrinis stabdžių blokas)
POWER OUTLET2	2 POWER OUTLET	20 A	Galinio pulto maitinimo lizdas
POWER OUTLET1	1 POWER OUTLET	20 A	Bagažo maitinimo lizdas

Relė

Relės tipą žr. tolesnėje lentelėje.

Relės pavadinimas	Tipas
Fuel Pump Relay	MICRO
Battery C/Fan Relay	MICRO
PTC Heater #1 Relay	MICRO
PTC Heater #2 Relay	MICRO
Blower Relay	MINI
Rear Heated Relay	MICRO

Variklio skyriaus saugiklių skydelis (akumuliatoriaus gnybtų dangtelis)



OMQ4H073024



OMQ4075143L

Žibintų lemputės

Atsargumo priemonės keičiant lemputę

Nenumatytiems atvejams paruoškite atitinkamus standartus atitinkančias lemputes
Žr. "Lempučių galia" puslapyje 42.

Keisdami lemputes ir jų tipą pirmiausia saugioje vietoje išjunkite variklį tvirtai įjunkite stovėjimo stabdį ir atjunkite akumuliatoriaus neigiamą (-) gnybtą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Darbas su žibintais

Prieš dirbdami su žibintu, tvirtai įjunkite stovėjimo stabdį, įsitikinkite, kad uždegimo jungiklis yra **LOCK/OFF** padėtyje, ir išjunkite žibintus, kad išvengtumėte staigaus transporto priemonės judėjimo ir nenudegtumėte pirštų arba nepatirtumėte elektros smūgio.

Naudokite tik nurodytos galios lemputes.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Perdegusią lemputę pakeiskite nauja tokios pačios galios lempute. Antraip, gali būti pažeisti laigai ir gali kilti gaisras.

⚠ DĖMESIO

Jeigu neturite reikiamų įrankių, tinkamų lempučių ir patirties, konsultuokitės profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja pasitarti su įgaliotuoju „Kia“ atstovu / remonto partneriu.

Daugeliu atvejų automobilio žibintų lemputes pakeisti yra sudėtinga, nes lemputei išimti reikia nuimti kitas automobilio dalis. Tai itin svarbu, jeigu norint pakeisti lemputę (-es) tenka nuimti visą priekinio žibinto bloką. Nuimant ir vėl uždedant priekinių žibintų blokus galima apgadinti automobilį.

⚠ DĖMESIO

- Jeigu keičiama neoriginaliomis arba nestandartinėmis lemputėmis, gali perdegti saugikliai arba gali būti pažeisti laidai.

- Automobilyje nemontuokite papildomų arba **LED** lempučių. Dėl sumontuotų papildomų lempučių žibintai gali sugesti arba blyksėti. Be to, gali sugesti saugiklių dėžutė ir kiti laidai.

Žibintų dalių gedimas dėl tinklo trikties

Priekiniai žibintai, galiniai žibintai ir rūko žibintai gali šviesti, kai įjungtas priekinių žibintų jungiklis ir nešviesti, kai įjungtas galinių žibintų arba rūko žibintų jungiklis. Taip gali atsitikti dėl tinklo trikties arba automobilio elektros valdymo sistemos trikties. Jeigu yra problemų, sistema turėtų būti remontuojama profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Žibintų dalių gedimas dėl elektrinės valdymo sistemos stabilizavimo

Įprastai veikianti lemputė gali trumpai mirgėti. Toks momentinis mirgėjimas pasireiškia dėl automobilio elektrinės ir valdymo sistemų stabilizavimo veiksmo. Jeigu žibintas greitai pradeda šviesti kaip įprasta, automobilio nereikia remontuoti.

Vis dėlto, jeigu lemputė mirga ilgesnį laiką arba nuolatos, sistemą reikia remontuoti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

- Jeigu žibinto lemputė arba lemputės jungtis atjungiama nuo šviečiančios lemputės, saugiklių dėžutės elektroninis prietaisas gali atpažinti tai kaip gedimą. Dėl to į saugiklių dėžutės diagnostinių trikčių kodų (DTC) žurnalą gali būti įrašytas lemputės gedimo įrašas.
- Yra normalu, jeigu šviečianti lemputė trumpai mirga. Kadangi tai įvyksta dėl automobilio elektroninio valdymo prietaiso stabilizavimo funkcijos, jeigu žibintų lemputės šviečia kaip įprasta po laikino mirgėjimo, tai nėra automobilio gedimas.

  Vis dėlto, jeigu lemputė mirga kelis kartus arba visiškai išsijungia, automobilio elektroniniame valdymo prietaise gali būti klaida. Tokiu atveju sistemą reikia nedelsiant patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

Po eismo įvykio arba po priekinio žibinto pakeitimo pasirūpinkite, kad priekinius žibintus sureguliuotų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

PASTABA

Po važiavimo per stiprų lietų arba po plovimo priekinių ir galinių žibintų lęšiai gali būti aprasoję. Taip atsitinka dėl temperatūros žibinto viduje ir išorėje skirtumo. Tai yra panašu į automobilių langų rasojimą per lietų ir nereiškia, kad yra problemų su automobiliu. Jeigu vanduo prateka į žibinto lemputės grandinę, pasirūpinkite,a kad automobilį patikrintų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Žibinto (priekinio) lemputės vieta

Priekinis žibintas - A tipas



OMQ4073077

Priekinis žibintas - B tipas



OMQ4073124L

Rūko žibintas



OMQ4073080

(1) Priekinis žibintas (artimosios šviesos) (**LED** tipas)

(2) Priekinis žibintas (tolimosios šviesos) (**LED** tipas)

(3) Priekinis posūkio signalo žibintas (su lemputėmis)

(4) Priekinis posūkio signalo žibintas (**LED** tipo)

(5) Dieninis žibintas / gabaritinis žibintas (**LED**)

(6) Priekinis rūko žibintas (**LED** tipas)


Žibinto (galinio) lemputės vieta

Galinis kombinuotasis žibintas - A tipas



OMQ4075078L

Galinis kombinuotasis žibintas - B tipas

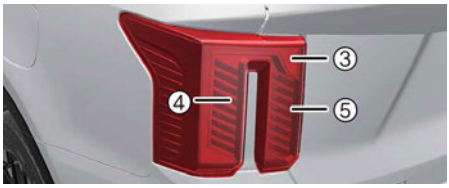

OMQ4075079L

Galinis rūko žibintas




OMQ4073054

Atbulinės eigos žibintas



OMQ4073125L

Valstybinio numerio apšvietimo lemputė

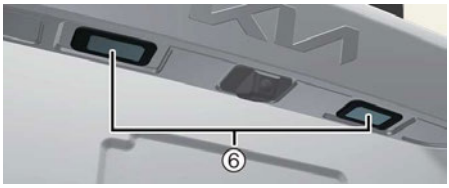

OMQ4073052


Viršutinis stabdymo žibintas



OMQ4073053

(1) Stabdymo ir galinis žibintas (su lemputėmis)
(2) Galinis posūkio signalo žibintas (su lemputėmis)
(3) Galinis žibintas (**LED** tipas)
(4) Stabdymo žibintas (**LED** tipas)
(5) Galinis posūkio signalo žibintas (**LED** tipo)
(6) Valstybinio numerio apšvietimo žibintas (**LED** tipas)
(7) Viršutinis stabdymo žibintas (**LED** tipas)
(8) Galinis rūko žibintas (**LED** tipas)
(9) Atbulinės eigos žibintas (su lemputėmis)

Žibinto (šoninio) lemputės vieta

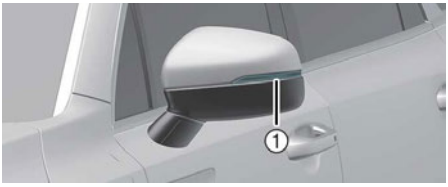

OMQ4073057

(1) Posūkio apšvietimo žibintas (**LED** tipas)

Lempučių keitimas (LED tipo)

Jei **LED** lemputė neveikia, automobilį reikia patikrinti profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti įgaliotoje „Kia“ atstovybėje / partnerio servise. **LED** lempučių negalima keisti pavieniui, nes jos yra integruotas blokas. Vietoj to reikia pakeisti visą **LED** lempos bloką. Patikrinti arba suremontuoti **LED** lempą turėtų kvalifikuotas specialistas, nes ji gali sugadinti susijusias transporto priemonės dalis.

Priekinio posūkio signalo žibinto lempučių keitimas (Lemputės tipas)



OMQ4073081


1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Išimkite lizdą (A) iš bloko, sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę, kol lizdo liežuvėliai susilygiuos su bloko angomis.
3. Išimkite lemputę (B) iš lizdo (A), ją paspausdami ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol lemputės liežuvėliai susilygiuos su lizdo angomis. Ištraukite lemputę iš lizdo
4. Naują lemputę įdėkite įkišdami ją į lizdą ir sukdami, kol ji užsifiksuos.
5. Įstatykite lizdą į bloką, sulygiuodami lizdo liežuvėlius su bloko angomis. Įstumkite lizdą į žibinto bloką ir pasukite lizdą pagal laikrodžio rodyklę.
6. Prie akumuliatoriaus prijunkite neigiamą gnybtą.

Stabdymo ir galinio žibinto (su lemputėmis) lempučių keitimas




OMQ4073085

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Atidarykite bagažinės dangtį.
3. Atidarykite priežiūros dangtelį.
4. Atveržkite žibinto bloko varžtus kryžminiu atsuktuvu.

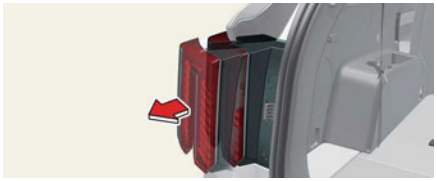

OMQ4073086

5. Galinio kombinuoto žibinto bloką nuimkite nuo automobilio kėbulo.
6. Atjunkite galinio kombinuotojo žibinto jungtį.
7. Išimkite lizdą iš bloko, sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę, kol lizdo liežuvėliai susilygiuos su bloko angomis.

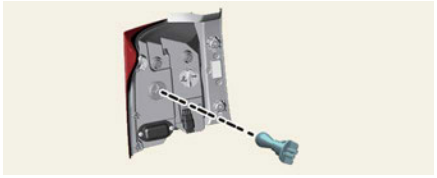

OMQ4073088

8. Išimkite lemputę iš lizdo, ją paspausdami ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol lemputės liežuvėliai susilygiuos su lizdo angomis.

   Ištraukite lemputę iš lizdo
9. Naują lemputę įdėkite įkišdami ją į lizdą ir sukdami, kol ji užsifiksuos.
10. Įstatykite lizdą į bloką, sulygiuodami lizdo liežuvėlius su bloko angomis.

    Įstumkite lizdą į žibinto bloką ir pasukite lizdą pagal laikrodžio rodyklę.
11. Galinio kombinuoto žibinto bloką sumontuokite ant automobilio kėbulo.


12. Uždėkite priežiūros dangtelį.

Galinio posūkio signalo žibinto (su lemputėmis) lempučių keitimas




OMQ4073085

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Atidarykite bagažinės dangtį.
3. Atidarykite priežiūros dangtelį.
4. Atveržkite žibinto bloko varžtus kryžminiu atsuktuvu.

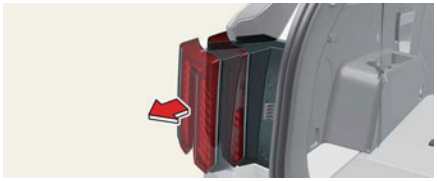

OMQ4073086

5. Galinio kombinuoto žibinto bloką nuimkite nuo automobilio kėbulo.
6. Atjunkite galinio kombinuotojo žibinto jungtį.
7. Išimkite lizdą iš bloko, sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę, kol lizdo liežuvėliai susilygiuos su bloko angomis.

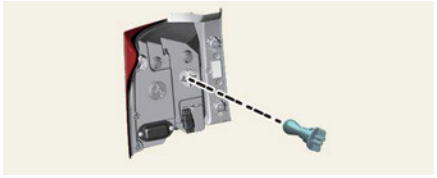

OMQ4073087

8. Išimkite lemputę iš lizdo, ją paspausdami ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol lemputės liežuvėliai susilygiuos su lizdo angomis.

   Ištraukite lemputę iš lizdo
9. Naują lemputę įdėkite įkišdami ją į lizdą ir sukdami, kol ji užsifiksuos.
10. Įstatykite lizdą į bloką, sulygiuodami lizdo liežuvėlius su bloko angomis.

    Įstumkite lizdą į žibinto bloką ir pasukite lizdą pagal laikrodžio rodyklę.
11. Galinio kombinuoto žibinto bloką sumontuokite ant automobilio kėbulo.

12. Uždėkite priežiūros dangtelį.


Pakaitinis atbulinės eigos žibintas (su lemputėmis)



OMQ4073065

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Plokščiu atsuktuvu nuimkite plastikinius fiksatorius.
3. Atsukite plastikinius laikančiuosius varžtus ir nuimkite apatinį skydelio dangtelį.
4. Atjunkite galinio atbulinės eigos žibinto jungtį (A).
5. Išimkite lizdą iš bloko, sukdami lizdą prieš laikrodžio rodyklę, kol lizdo liežuvėliai susilygiuos su bloko angomis.
6. Išimkite lemputę iš lizdo, ją paspausdami ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol lemputės liežuvėliai susilygiuos su lizdo angomis. Ištraukite lemputę iš lizdo
7. Naują lemputę įdėkite įkišdami ją į lizdą ir sukdami, kol ji užsifiksuos.
8. Įstatykite lizdą į bloką, sulygiuodami lizdo liežuvėlius su bloko angomis. Įstumkite lizdą į žibinto bloką ir pasukite lizdą pagal laikrodžio rodyklę.
9. Prijunkite galinio atbulinės eigos žibinto jungtį.
10. Prisukite plastikinius laikančiuosius varžtus.
11. Uždėkite plastikinius fiksatorius ir apatinį skydelio dangtelį.

Žemėlapio lemputės keitimas (Lemputės tipas)

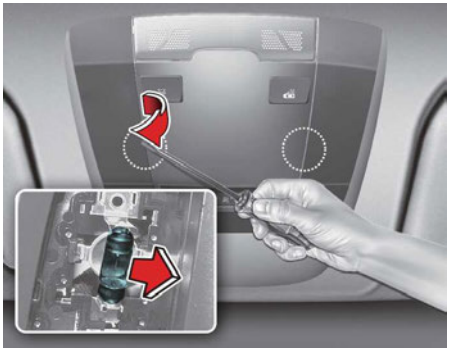

OMQ4073126L

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad nenusidegintumėte pirštų ir negautumėte elektros smūgio, prieš dirbdami su salono lemputėmis pasirūpinkite, kad būtų išjungtas mygtukas.

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Plokščiuoju atsuktuvu atsargiai atskirkite sklaidytuvą nuo salono lemputės korpuso.
3. Išimkite lemputę ją ištraukdami.
4. Į lizdą įdėkite naują lemputę.
5. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio liežuvėlius su grioveliais lemputės korpuse ir pritvirtinkite sklaidytuvą jam skirtoje vietoje.

⚠ DĖMESIO

Atsargiai, neišpurvinkite ir neapgadintumėte sklaidytuvų, sklaidytuvų liežuvėlių ir plastikinių korpusų.

Salono lemputės (Lemputė tipas) keitimas




OMQ4073070

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Plokščiuoju atsuktuvu atsargiai atskirkite sklaidytuvą nuo salono lemputės korpuso.
3. Išimkite lemputę ją ištraukdami.
4. Į lizdą įdėkite naują lemputę.
5. Sulygiuokite sklaidytuvo dangtelio liežuvėlius su grioveliais lemputės korpuse ir pritvirtinkite sklaidytuvą jam skirtoje vietoje.

⚠ DĖMESIO

Atsargiai, neišpurvinkite ir neapgadintumėte sklaidytuvų, sklaidytuvų liežuvėlių ir plastikinių korpusų.

Pirštinių dėtuvės lemputės keitimas

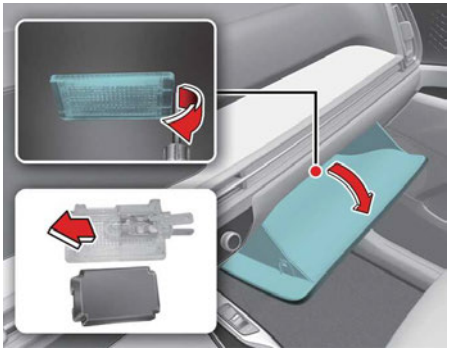

OMQ4073085L

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Plokščiuoju atsuktuvu atsargiai atskirkite lemputės mazgą nuo salono apdailos detalės.
3. Nuimkite dangtelį nuo lemputės mazgo.
4. Išimkite lemputę ją ištraukdami.
5. Į lizdą įdėkite naują lemputę.
6. Uždėkite dangtelį ant lemputės mazgo.
7. Sumontuokite lemputės mazgą į salono apdailos detalę.

⚠ DĖMESIO

Atsargiai, neišpurvinkite ir neapgadintumėte sklaidytuvų, sklaidytuvų liežuvėlių ir plastikinių korpusų.

Bagažinės lemputės keitimas (Lemputės tipas)



OMQ4073070L

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad nenusidegintumėte pirštų ir negautumėte elektros smūgio, prieš dirbdami su salono lemputėmis pasirūpinkite, kad būtų išjungtas mygtukas.

1. Išjunkite automobilio maitinimą ir nuo akumuliatoriaus atjunkite neigiamą gnybtą.
2. Plokščiuoju atsuktuvu atsargiai atskirkite lemputės mazgą nuo salono apdailos detalės.
3. Nuimkite dangtelį nuo lemputės mazgo.
4. Išimkite lemputę ją ištraukdami.
5. Į lizdą įdėkite naują lemputę.
6. Uždėkite dangtelį ant lemputės mazgo.
7. Sumontuokite lemputės mazgą į salono apdailos detalę.


⚠ DĖMESIO

Atsargiai, neišpurvinkite ir neapgadintumėte sklaidytuvų, sklaidytuvų liežuvėlių ir plastikinių korpusų.

Priekinių žibintų ir priekinių rūko žibintų reguliavimas (Europai)


Priekinių žibintų nustatymas

Lemputės tipas

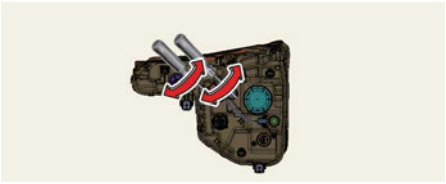

OMQ4073130L

LED tipas

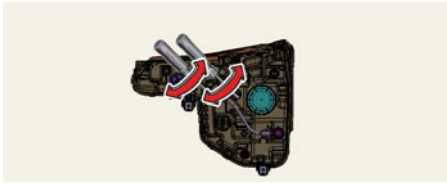

OMQ4073131L

1. Padangas pripūskite iki nurodyto slėgio, o iš automobilio išimkite visus krovinius, išskyrus vairuotoją, atsarginę padangą ir įrankius.
2. Automobilis turi stovėti ant plokščio paviršiaus.
3. Ekrane nubrėžkite vertikalias linijas (vertikalios linijos, einančios per atitinkamo priekinio žibinto centrą) ir horizontalią liniją (horizontali linija, einanti per priekinių žibintų centrą).
4. Priekiniams žibintams ir akumuliatoriui esant normalios būklės nutaikykite priekinius žibintus taip, kad ryškiausia dalis sutaptų su horizontalia ir vertikaliomis linijomis.
5. Kad trumpųjų šviesų pluoštą nutaikytumėte kairėn arba dešinėn, sukite reguliatorių (1) pagal arba prieš laikrodžio rodyklę. Kad trumpųjų šviesų pluoštą nutaikytumėte aukštyn arba žemyn, sukite reguliatorių (2) pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Priekinių rūko žibintų nutaikymas (jeigu yra)



OMQ4073128L

- Priekinių rūko žibintų nutaikymą galima sureguliuoti taip pat, kaip ir priekinių žibintų.

- Priekiniams rūko žibintams ir akumuliatoriui esant normalios būsenos nutaikykite priekinius rūko žibintus.
- Kad priekinius rūko žibintus nutaikytumėte aukštyn arba žemyn, sukite reguliatorių pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

Nutaikymo taškas




OMQ4073129L

A: Ekranas

Automobilio būklė		Priekinis žibintas (LED tipas)				Priekiniai rūko žibintai (LED tipas) (jeigu yra)	
		Aukštis nuo žemės		Atstumas tarp žibintų		Aukštis nuo žemės	Atstumas tarp žibintų
		Artimosios / tolimosios šviesos		Artimosios / tolimosios šviesos			
		H1	H2	W1	W2	H3	W3
be vairuotojo [mm (col.)]	A tipas	897 (35,3)	780 (30,7)	1.584 (62,4)		425 (16,7)	1.230 (48,4)
	B tipas	900 (35,4)	778 (30,6)	1.578 (62,1)			
su vairuotoju [mm (col.)]	A tipas	890 (35)	773 (30,4)	1.584 (62,4)		425 (16,7)	1.230 (48,4)
	B tipas	893 (35,2)	771 (30,4)	1.578 (62,1)			

Priekinių žibintų artimosios šviesos (automobilis su vairu kairėje pusėje)

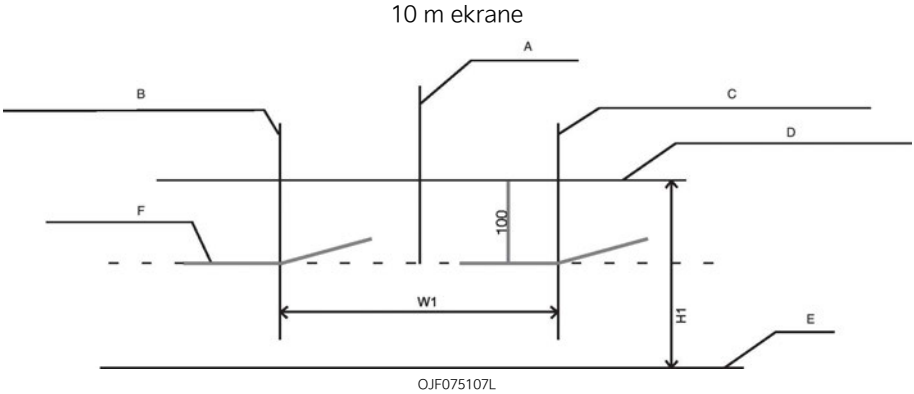

A: Automobilio ašis

B: Kairiojo priekinio žibinto lemputės centro vertikalioji linija

C: Dešiniojo priekinio žibinto lemputės centro vertikalioji linija


D: Priekinio žibinto lemputės centro horizontalioji linija

E: Žemė

F: Ribinė linija

1. Įjunkite artimąsias šviesas be automobilyje sėdinčio vairuotojo.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama taip pat, kaip ribinė linija, parodyta paveikslėlyje.
3. Nutaikant trumpųjų šviesų pluoštą, vertikalusis nutaikymas turi būti reguliuojamas po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
4. Jeigu yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, jį nureguliuokite ties 0.

Priekinių žibintų artimosios šviesos (automobilis su vairu dešinėje pusėje)

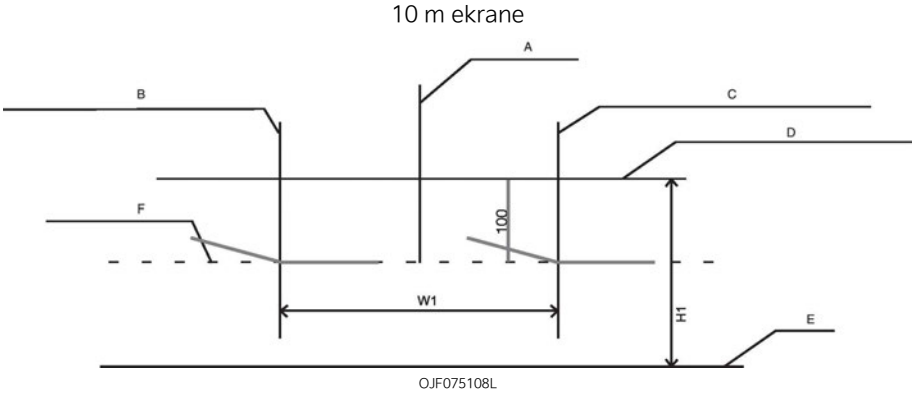

A: Automobilio ašis

B: Kairiojo priekinio žibinto lemputės centro vertikalioji linija

C: Dešiniojo priekinio žibinto lemputės centro vertikalioji linija

D: Priekinio žibinto lemputės centro horizontalioji linija


E: Žemė

F: Ribinė linija

1. Įjunkite artimąsias šviesas be automobilyje sėdinčio vairuotojo.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama taip pat, kaip ribinė linija, parodyta paveikslėlyje.
3. Nutaikant trumpųjų šviesų pluoštą, vertikalusis nutaikymas turi būti reguliuojamas po to, kai sureguliuojamas horizontalusis nutaikymas.
4. Jeigu yra įrengtas priekinių žibintų lygiavimo įtaisas, jį nureguliuokite ties 0.

Priekinis rūko žibintas

10 m ekrane

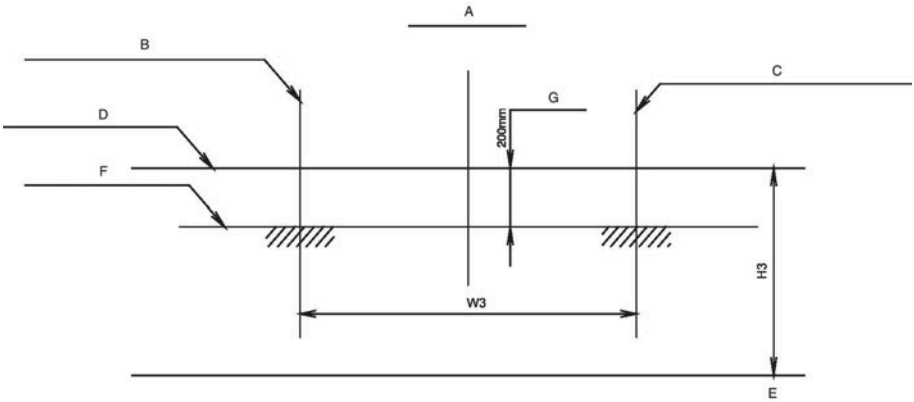

OYB076080

A: Automobilio ašis

B: Kairiojo rūko žibinto lemputės centro vertikalioji linija

C: Dešiniojo rūko žibinto lemputės centro vertikalioji linija

D: Rūko žibinto lemputės centro horizontalioji linija

E: Žemė

F: Ribinė linija

G: Viršutinė riba

1. Įjunkite priekinius rūko žibintus be automobilyje sėdinčio vairuotojo.
2. Ribinė linija turi būti projektuojama leistiname diapazone (užtušuota sritis).

Automobilio išvaizdos priežiūra

Išorės priežiūra

Bendrosios atsargumo priemonės, susijusios su išore

Naudojant bet kokius cheminius valiklius ar poliravimo priemones, labai svarbu laikytis nurodymų esančių ant etiketės. Perskaitykite visus įspėjimus, esančius ant etiketės.

PASTABA

Jei pastatysite automobilį prie nerūdijančio plieno iškabos ar stiklinio pastato ir t. t., plastikinę išorinę apdailą (bamperį, spoilerį, groteles, žibintus, šoninius veidrodėlius ir t. t.) gali pažeisti nuo struktūros atsispindėjusi saulės šviesa. Norėdami išvengti žalos išorinei plastikinei apdailai, statykite automobilį toliau nuo vietų, kur gali atsispindėti šviesa, arba naudokite automobilio uždangalą. (Priklausomai nuo automobilio, išorinės apdailos tipas, pavyzdžiui, spoileris, gali keistis.)

Paviršiaus priežiūra

Plovimas

Kad apsaugotumėte automobilio paviršių nuo rūdijimo ir pažeidimų, bent kartą per mėnesį (arba dažniau) kruopščiai jį nuplaukite drungnu arba šaltu vandeniu.
Jeigu automobiliu važinėjate negrįstais keliais, reikėtų jį nuplauti po kiekvienos tokios kelionės. Ypatingą dėmesį skirkite tam, kad būtų nuplauta druska, nešvarumai, purvas ir kitos pašalinės medžiagos. Žiūrėkite, kad nebūtų užkimštos ir purvinos nutekėjimo angos apatiniuose durų kraštuose ir slenksčio skyduose. Iš karto nenuvalius prikibusių vabzdžių, dervos, medžių sakų, paukščių išmatų, pramoninių ir kitų panašių teršalų, gali būti apgadintas automobilio paviršius.

Net ir iš karto nuplovus paprastu vandeniu gali likti nepašalinti visi nešvarumai. Reikėtų naudoti švelnų muilą, kuriuo yra saugu plauti dažytus paviršius. Nuplovus automobilį reikia kruopščiai nuskalauti drungnu arba šaltu vandeniu. Neleiskite muilui išdžiūti ant paviršiaus.

DĖMESIO

- Neplaukite automobilio stipriu muilu, cheminiais plovikliais ar karštu vandeniu, tiesioginėje saulėkaitoje arba kai automobilio kėbulas įkaitęs.
- Labai atsargiai plaukite automobilio šoninius langus. Ypač plaunant aukšto slėgio vandens srove vanduo gali pro langus prasiskverbti į vidų.

- Kad neapgadintumėte plastikinių dalių, nevalykite cheminiais tirpikliais ir stipriais valikliais.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šlapi stabdžiai

Nuplovę automobilį lėtai važiuodami išbandykite stabdžius ir taip patikrinkite, ar jiems nepakenkė vanduo. Jeigu stabdymo funkcija suprastėjo, stabdžius išdžiovinkite lėtai važiuodami į priekį ir nestipriai juos spausdami.

Aukšto slėgio plovimas

- Plaudami aukšto slėgio vandens srove, plaukite pakankamu atstumu nuo automobilio.

  Dėl nepakankamo atstumo arba per didelio slėgio gali būti apgadinti automobilio komponentai arba į jo vidų prasiskverbti vanduo.
- Aukšto slėgio vandens srovės nepurkškite tiesiai ant kameros, jutiklių ir aplinkinių sričių. Aukšto slėgio vandens srovės smūgis gali šiuos įtaisus apgadinti.
- Purkštuvo galiuko nekiškite arti prie apsauginių (guminių arba plastikinių) gaubtų ir jungčių, nes stipri vandens srovė gali juos apgadinti.



OMQ4073086L

⚠ DĖMESIO

- Dėl variklio skyriaus plovimo vandeniu, įskaitant plovimą aukšto slėgio vandens srove, gali būti sugadintos variklio skyriuje esančios elektros grandinės.
- Jokiu būdu neleiskite, kad ant automobilio viduje esančių elektros ir elektronikos komponentų patektų vandens ar kitų skysčių, nes taip juos galima sugadinti.

Vaškavimas

Automobilį galite vaškuoti, kai ant jo paviršiaus nebematyti vandens lašelių. Prieš vaškuodami automobilį būtinai nuplaukite ir išdžiovinkite. Vaškuokite geros kokybės vaškavimo skysčiu arba pasta ir laikykitės gamintojo instrukcijų. Išvaškuokite visas metalines apdailos dalis, kad ją apsaugotumėte ir užtikrintumėte žvilgėjimą.

Dėmių išėmikliu šalinant tepalą, dervą ir kitas panašias medžiagas, paprastai nuo paviršiaus nuvalomas ir vaškas. Būtinai pakartotinai išvaškuokite šias vietas, net jeigu

viso automobilio vaškuoti dar nereikia. Netepkite vaško ant įleistų nedažytų įrenginių, nes galite juos sutepti.

⚠ DĖMESIO

- Nuo kėbulo sausa šluoste valant dulkes arba nešvarumus galima subraižyti paviršių.
- Chromuotų arba anodintų aliumininių dalių nevalykite plieno vata, abrazyviniais valikliais, rūgštinėmis valymo priemonėmis ir stipriais plovikliais, kurių sudėtyje yra stiprių šarminių arba ėsdinančių medžiagų. Dėl to gali būti apgadintas apsauginis sluoksnis, išblukti spalva arba būti pažeistas dažų sluoksnis.

Dažų sluoksnio pažeidimų taisymas

Gilius dažų sluoksnio įbrėžimus arba dėl akmenukų atsiradusius įplyšimus būtina kuo skubiau uždažyti. Atviras metalas pradės greitai rūdyti, dėl to vėliau galite patirti didelių remonto išlaidų.

ⓘ PASTABA

Jeigu automobilis apgadintas ir reikia remontuoti arba keisti kokias nors metalines dalis, pasirūpinkite, kad automobilių remonto dirbtuvėse remontuojamos arba keičiamos dalys būtų padengtos antikorozinėmis medžiagomis.

Blizgaus metalo priežiūra

- Kelio dervą ir vamzdžius šalinkite dervos nuėmikliu; jokiu būdu negrandykite jų kokiu nors aštriu įrankiu.
- Norėdami apsaugoti blizgių metalinių dalių paviršių nuo korozijos, padenkite jį vaško arba chromo apsauginės medžiagos sluoksniu ir gerai nublizginkite.
- Žiemos sezono metu arba pajūryje blizgaus metalo dalis padenkite storesniu vaško arba apsauginės medžiagos sluoksniu. Jeigu reikia, padenkite tokias dalis neėsdinančiu techniniu vazelinu arba kitu apsauginiu junginiu.

Automobilio apačios priežiūra

Ėsdinančios medžiagos, naudojamos ledui ir sniegui šalinti bei dulkėms kontroliuoti, gali kauptis automobilio apačioje. Nepašalinus šių medžiagų gali pradėti greičiau rūdyti automobilio apatinės dalys, tokios kaip degalų linijos, kėbulas, dugno plokštė ir išmetimo sistema, net jei jos ir buvo padengtos apsaugos nuo rūdžių priemone.

Kartą per mėnesį, po kelionės negrįstais keliais ir kiekvieno žiemos sezono pabaigoje kruopščiai nuplaukite automobilio apačią ir ratų angas drungnu arba šaltu vandeniu. Šioms sritims skirkite ypatingą dėmesį, nes jose sunku pastebėti visą purvą ir nešvarumus. Jeigu susikaupusius nešvarumus tik sudrėkinsite, bet jų nenuplausite,

padarysite daugiau žalos negu naudos. Apatiniuose durų skyduose, slenksčio skyduose ir kėbulo dalyse yra nutekėjimo angos; pasirūpinkite, kad jų neužkimštų nešvarumai, nes ten susikaupęs vanduo sukels rūdijimą.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Nuplovę automobilį lėtai važiuodami išbandykite stabdžius ir taip patikrinkite, ar jiems nepakenkė vanduo. Jeigu stabdymo funkcija suprastėjo, stabdžius išdžiovinkite lėtai važiuodami į priekį ir nestipriai juos spausdami.

Aliumininių ratų priežiūra

Aliumininiai ratai yra padengti skaidria apsaugine danga.

- Aliumininių ratų nevalykite abrazyviniais valikliais, poliravimo mišiniais, tirpikliais ar vieliniais šepečiais. Gali būti sugadintas ir pažeistas dažytas paviršius.
- Ratus valykite jiems atvėsus.
- Naudokite tik muilo tirpalą ar neutralią valymo priemonę ir gerai nuplaukite vandeniu. Ratus taip pat nuvalykite po važiavimo druska pabarstytais keliais. Tai padeda išvengti korozijos.
- Nevalykite ratų greitaeigiais automobilių ploviklių šepečiais.
- Nenaudokite jokių šarminių ir rūgštinių plovimo priemonių. Jos gali pažeisti aliumininius ratus, padengtus skaidria apsaugine danga.

Apsauga nuo korozijos

Automobilio apsauga nuo korozijos

Taikydami pažangiausią dizaino ir konstrukcijos praktiką kovai su korozija gaminame aukščiausios kokybės transporto priemones. Bet tai dar ne viskas. Kad būtų užtikrintas ilgiausias įmanomas jūsų automobilio atsparumas korozijai, būtinas savininko bendradarbiavimas ir pagalba.

Bendrosios korozijos priežastys

Dažniausiai pasitaikančios korozijos priežastys:

- Druska, nešvarumai ir drėgmė nuo kelių, kurie kaupiasi automobilio apačioje.
- Dažų arba apsauginio sluoksnio pažeidimai, atsiradę dėl akmenukų, žvyro, trynimosi arba nedidelių įbrėžimų ir įlinkimų, dėl kurių lieka neapsaugotas metalas, kurį pažeidžia korozija.

Didelės korozijos tikimybės sritys

Jeigu gyvenate ten, kur automobilį reguliariai veikia ėsdinančios medžiagos, apsauga nuo korozijos ypač svarbi. Kelios iš dažniausiai pasitaikančių pagreitėjusios korozijos priežasčių yra druska, kuria barstomi keliai, dulkes kontroliuojančios cheminės medžiagos, druskingas vandenyno oras ir pramoniniai teršalai.

Drėgmė - korozijos priežastis

Dėl drėgmės susidaro sąlygos, kuriomis korozijos tikimybė padidėja. Pavyzdžiui, korozija paspartėja dėl didelio drėgnumo, ypač kai oro temperatūra vos aukštesnė už užšalimo temperatūrą. Tokiomis sąlygomis drėgmė, kuri lėtai garuoja, padidina ėsdinančių medžiagų sukibimą su automobilio paviršiumi. Purvas yra itin ėsdinantis, nes jis lėtai džiūsta ir išlaiko drėgmės sąlytį su automobiliu. Purvas gali atrodyti sausas, bet jame vis tiek yra drėgmės, todėl jis prisideda prie korozijos. Aukšta temperatūra taip pat gali pagreitinti prastai ventiliuojamų dalių koroziją, nes negali išsisklaidyti drėgmė.
Dėl visų šių priežasčių ypač svarbu, kad jūsų automobilis būtų švarus, be purvo ar kitų medžiagų sankaupų. Tai taikoma ne tik matomiems paviršiams, bet ir apatinei automobilio daliai.

Kaip išvengti korozijos

Kad išvengtumėte korozijos, laikykitės šių nurodymų:

Pasirūpinkite automobilio švara

Geriausias būdas išvengti korozijos - pasirūpinti, kad automobilis būtų švarus ir apsaugotas nuo ėsdinančių medžiagų. Labai svarbus dėmesys automobilio apačiai.

- Jeigu gyvenate ten, kur korozijos tikimybė didelė (keliai barstomi druska, šalia vandenyno, didelė pramoninė tarša, rūgštieji lietūs ir pan.), turėtumėte papildomai pasirūpinti korozijos prevencija. Žiemą automobilio apačią bent kartą per mėnesį apiplaukite su žarna ir gerai nuvalykite žiemai pasibaigus.
- Valydami automobilio apačią ypatingą dėmesį skirkite komponentams, esantiems po sparnais ir kitose tiesiogiai nematomose vietose. Valykite labai kruopščiai, nes jeigu tik sudrėkinsite susikaupusį purvą ir jo nenuplausite, korozijai kelio neužkirsite, o ją tik pagreitinsite. Itin efektyviai susikaupusį purvą ir ėsdinančias medžiagas galima pašalinti plaunant stipria srove arba suslėgtais garais.
- Valydami apatinius durų skydus, slenksčio skydus ir kėbulo dalis, žiūrėkite, kad būtų atviros nutekėjimo angos, per kurias galėtų pasišalinti drėgmė, kad ji nesikauptų viduje ir nepaspartintų korozijos.

Pasirūpinkite, kad garaže būtų sausa

Nelaikykite automobilio drėgname, prastai vėdinamame garaže. Taip sukuriama korozijai palanki aplinka. Tai itin tikėtina, jeigu plaunate automobilį garaže arba įvarote jį į garažą dar neišdžiūvusį, apsnigtą, apšalusį arba purviną. Net ir šildomame garaže gali prasidėti korozija, nebent jis gerai ventiliuojamas ir drėgmė gali išsisklaidyti.

Pasirūpinkite gera dažų ir paviršiaus būkle

Dažų sluoksnio įbrėžimus ar atplaišas reikia kuo skubiau padengti korekciniais dažais, kad sumažėtų korozijos galimybė. Jeigu jau matyti niekuo nepridengtas metalas,

rekomenduojama automobilį nuvaryti į specializuotas automobilių remonto dirbtuves.

Paukščių išmatos: Paukščių išmatos yra labai ėsdinančios ir dažytus paviršius gali apgadinti vos per kelias valandas. Paukščių išmatas visada pašalinkite kuo skubiau.

Neapleiskite salono

Drėgmė gali kauptis po grindų kilimėliais ir kilimine danga, sukeldama koroziją. Periodiškai tikrinkite po kilimėliais, kad įsitikintumėte, jog kilimas sausas. Būkite ypač atsargūs, jei transporto priemonėje vežatės trąšas, valymo medžiagas ar chemines medžiagas.

Juos reikia gabenti tik tinkamose talpyklose, o išsiliejusį ar nutekėjusį skystį reikia išvalyti, nuplauti švariu vandeniu ir kruopščiai išdžiovinti.

Salono priežiūra

Bendrosios atsargumo priemonės valant saloną

Saugokite, kad cheminės medžiagos, tokios kaip kvepalai, kosmetinis pienelis, kremas, rankų valiklis ar oro gaiviklis, nepatektų ant salono dalių, nes gali jas sugadinti arba palikti dėmes. Jeigu jie patektų ant salono dalių, nedelsdami juos nuvalykite. Jei reikia, naudokite šilto vandens ir švelnaus valiklio be aktyviųjų medžiagų tirpalą (prieš naudodami visus valiklius išbandykite nematomoje vietoje). Vidinėms dalims valyti naudokite tinkamą automobilio valiklį.

⚠ DĖMESIO

Jokiu būdu neleiskite, kad ant automobilio viduje esančių elektros ir elektronikos komponentų patektų vandens ar kitų skysčių, nes taip juos galima sugadinti.

⚠ DĖMESIO

Odinius paviršius (vairą, sėdynes ir kt.) valykite neutraliais valikliais arba nestipriais alkoholiniais tirpalais. Valant stipriais alkoholiniais tirpalais arba rūgštiniais / šarminiais valikliais gali išblukti odinio paviršiaus spalva arba nusitrinti jo viršutinis sluoksnis.

Odinių sėdynių priežiūra

- Periodiškai išsiurbkite sėdynes, kad pašalintumėte ant jų susikaupusias dulkes ir smėlį. Taip išvengsite odos subraižymo bei apgadinimo ir užtikrinsite jos kokybę.
- Odos sėdynių apmušalus dažnai nuvalykite sausa, minkšta šluoste.
- Naudojant tinkamą apsauginę odinių apmušalų priežiūros priemonę galima išvengti odinių apmušalų subraižymo ir išlaikyti jų spalvą. Jeigu naudojate odinių apmušalų priežiūros arba apsaugos priemonę, būtinai perskaitykite instrukciją ir pasitarkite su specialistu.
- Šviesių spalvų (smėlio, kreminė) oda lengvai tepasi ir valosi. Sėdynes dažnai valykite.
- Nevalykite drėgna šluoste. Dėl to paviršius gali sutrūkinėti.

Odinių gaminių valymas

- Bet kokius nešvarumus nuvalykite neatidėliodami. Jei ne, odos spalva dėl pažeidimo gali išblukti. Žr. toliau pateiktas instrukcijas, kaip valyti įvairius nešvarumus.
- Kosmetikos gaminiai (apsauginis kremas nuo saulės, makiažo pagrindas ir kt.)

- Ant šluostės užtepkite valomąjį kremą ar odos valiklį ir pavalykite nešvarią vietą. Kremą arba odos valiklį nuvalykite drėgnu audiniu, o vandenį pašalinkite sausu audiniu.

• Gėrimai (kava, gaivieji gėrimai ir kt.)
  - Valykite su nedideliu kiekiu neutralaus valiklio, kol neliks nešvarumų.
• Aliejus
  - Aliejų iš karto nuvalykite sugeriamąja šluoste ir pavalykite sėdynę tik odai skirtu dėmių išėmikliu.
• Kramtomoji guma
  - Sukietinkite kramtomąją gumą ledu ir po truputį pašalinkite.

Atsargumo priemonės, susijusios su austinės medžiagos apmušalų naudojimu (jeigu yra)

Atsižvelgdami į austinės medžiagos charakteristikas, reguliariai valykite juo dulkių siurbliu. Jeigu yra nuo gėrimų likusių dėmių, naudokite tinkamą salono valiklį.
Kad nesugadintumėte sėdynių apmušalų, juos valykite minkšta kempine arba mikropluošto šluoste plačiais valymo judesiais vidutiniškai spausdami.

Drabužių lipnūs dirželiai ir aštrūs objektai gali sugadinti arba sudraskyti sėdynių paviršių. Netrinkite tokiais daiktais sėdynės paviršiaus.

Apmušalų ir salono apdailos valymas

Automobilio salono paviršiai

Dulkes ir nešvarumus nuo salono paviršių pašalinkite šluotele arba dulkių siurbliu. Jei reikia, salono paviršius nuvalykite šilto vandens ir švelnaus valiklio be aktyviųjų medžiagų tirpalu (prieš naudodami visus valiklius išbandykite nematomoje vietoje).

Austinė medžiaga

Dulkes ir lengvai nusivalančius nešvarumus nuo audinių nuvalykite šluotele arba susiurbkite siurbliu. Valykite nestipriu muilo tirpalu, skirtu apmušalams arba kilimams valyti. Šviežias dėmes iš karto išvalykite dėmių išėmikliu. Palikus šviežias dėmes nevalytas jos gali likti audinyje ir dėl to gali pasikeisti audinio spalva. Be to, tinkamai neprižiūrint audinio gali nukentėti jo atsparumas liepsnai.

⚠ DĖMESIO

Valant ne rekomenduojamais valikliais ir būdais gali nukentėti audinio išvaizda ir atsparumas liepsnai.

Juosmens ir peties saugos diržų valymas

Saugos diržus valykite nestipriu muilo tirpalu, skirtu apmušalams arba kilimams

valyti. Vadovaukitės su muilu gautomis instrukcijomis. Saugos diržų nebalinkite ir neperdažykite, nes dėl to jie gali susilpnėti.

Vidinio langų stiklų paviršiaus valymas

Jeigu vidinis langų stiklų paviršius pasidaro nešvarus (t. y. pasidengia riebalų plėvele), jį reikia valyti stiklų valikliu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis ant stiklų valiklio butelio.

⚠ DĖMESIO

Negrandykite ir nebraižykite galinio lango vidinio paviršiaus. Taip galima apgadinti galinio lango šildytuvo tinklelį.

emisijų valdymo sistema (jeigu yra)

Automobilio emisijos kontrolės sistemai taikoma rašytinė ribotoji garantija. Informacijos apie garantiją ieškokite automobilio garantijos ir priežiūros vadove.

Jūsų automobilyje įrengta emisijos kontrolės sistema, kad būtų tenkinami visi galiojantys emisijos kontrolės reikalavimai.

Yra trys išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos, kaip nurodyta toliau.

1. Karterio išmetamųjų teršalų kontrolės sistema
2. Garavimo emisijos kontrolės sistema
3. Išmetamųjų dujų emisijos kontrolės sistema

Norėdami užtikrinti tinkamą emisijos kontrolės sistemų veikimą pasirūpinkite, kad automobilį pagal šiame vadove pateiktą priežiūros grafiką tikrintų ir prižiūrėtų profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto partnerį.

Perspėjimas dėl tikrinimo ir priežiūros bandymo (su elektronine stabilumo kontrolės sistema (ESC))

- **Kad per dinamometro bandymą nebūtų uždegimo pertrūkių, išjunkite elektroninę stabilumo kontrolės sistemą (ESC), paspaudę ESC jungiklį.**
- **Pasibaigus dinamometro bandymui, vėl įjunkite ESC sistemą, dar kartą paspaudę ESC jungiklį.**

1. Karterio išmetamųjų teršalų kontrolės sistema

Teigiama karterio ventiliacijos sistema naudojama siekiant užkirsti kelią oro taršai, kurią sukelia iš karterio išmetamos dujos. Ši sistema per oro įsiurbimo žarną tiekia šviežią filtruotą orą į karterį. Karterio viduje grynas oras susimaišo su prapučiamomis dujomis, kurios per PCV vožtuvą patenka į indukcinę sistemą.

2. Garavimo emisijos kontrolės sistema

Garų išgaravimo kontrolės sistema sukurta taip, kad degalų garai nepatektų į atmosferą.

Kanistras

Degalų bako viduje susidarę degalų garai sugeriami ir saugomi borto kanistre. Kai variklis veikia, kanistre sugerti degalų garai per išpūtimo valdymo solenoidinį vožtuvą patenka į viršįtampio baką.

Išvalymo valdymo solenoidinis vožtuvas (PCSV)

Oro pašalinimo reguliavimo solenoidinį vožtuvą valdo variklio valdymo modulis (**ECM**); kai varikliui veikiant tuščiąja eiga jo aušinimo skysčio temperatūra būna žema, PCSV užsidaro, kad į variklį nebūtų įsiurbiami garuojantys degalais. Kai automobiliui

važiuojant variklis įšyla, PCSV atsidaro, kad į variklį patektų garuojančių degalų.

3. Išmetamųjų dujų emisijos kontrolės sistema

Išmetamųjų dujų kontrolės sistema yra labai efektyvi sistema, kuri kontroliuoja išmetamųjų teršalų kiekį išlaikant gerą transporto priemonės veikimą.

Atsargumo priemonės, susijusios su variklio išmetamosiomis dujomis (anglies monoksidu)

- Anglies monoksido gali būti su kitomis išmetamosiomis dujomis. Todėl, jei automobilio viduje jaučiate bet kokį išmetamųjų dujų kvapą, nedelsdami patikrinkite ir suremontuokite. Jei įtariate, kad į jūsų automobilį patenka išmetamųjų dujų, važiuokite tik visiškai atidarytais langais. Pasirūpinkite, kad jūsų automobilis būtų kuo skubiau patikrintas ir suremontuotas.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Išmetimo sistema

Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido (CO). Nors jis bespalvis ir bekvapis, jis yra pavojingas ir įkvėptas gali būti mirtinas. Vykdykite šiame puslapyje pateiktas instrukcijas, kad išvengtumėte apsinuodijimo CO.

- Daugiau nei reikia transporto priemonei įvažiuoti į zoną arba iš jos išvažiuoti nenaudokite variklio uždarose vietose (pvz., garažuose).
- Kai transporto priemonė sustoja atviroje vietoje ilgiau nei trumpam, kai variklis veikia, sureguliuokite vėdinimo sistemą (jei reikia), kad į transporto priemonę būtų įtrauktas išorės oras.
- Niekada nesėdėkite stovinčioje ar sustojusioje transporto priemonėje ilgą laiką, kai variklis veikia.
- Kai variklis užgęsta arba neužsiveda, per dideli bandymai iš naujo užvesti variklį gali sugadinti išmetamųjų teršalų kontrolės sistemą.

Atsargumo priemonės eksploatuojant katalizatorių (jei yra)

⚠ ĮSPĖJIMAS

Gaisras

- Nuo įkaitusios išmetamųjų dujų sistemos gali užsidegti automobilio viduje esantys degūs objektai. Automobilio nestatykite prie degių objektus arba šalia jų (pvz., žolė, augalai, popierius, lapai ir kt.).

- Išmetimo sistema ir katalizinė sistema yra labai karštos varikliui veikiant arba iš karto išjungus variklį. Laikykite atokiai nuo išmetimo sistemos ir katalizatoriaus, nes galite nusideginti.

  Be to, nenuimkite šildymo nuotako aplink išmetimo sistemą, neužsandarinkite automobilio dugno ir nedenkite automobilio korozijai kontroliuoti. Tam tikromis sąlygomis tai gali kelti užsidegimo pavojų.

Jūsų automobilyje yra katalizinio konverterio išmetamųjų teršalų kontrolės įtaisas.

Reikia išlaikyti tokius parametrus:

- Pilkite tik tokius degalus, kokie nurodyti 1 dalies skyriuje „Degalams keliami reikalavimai“.
- Neeksploatuokite automobilio, jeigu yra variklio trikties požymių, tokių kaip uždegimo pertrūkiai arba pastebimas variklio galios sumažėjimas.
- Venkite netinkamo variklio eksploatavimo. Netinkamo eksploatavimo pavyzdžiu gali būti riedėjimas išjungus degimą ir važiavimas nuo stačių nuokalnių įjungus pavarą, bet išjungus degimą.
- Pernelyg ilgai (ilgiau nei 5 minutes) neeksploatuokite tuščiąja eiga veikiančio variklio dideliu greičiu.
- Nekeiskite ir neardykite jokių variklio ar emisijos kontrolės sistemos dalių. Visos patikros ir reguliavimai turi būti atliekami profesionaliose dirbtuvėse. „Kia“ rekomenduoja apsilankyti pas įgaliotąjį „Kia“ atstovą / remonto centre.
- Stenkitės nevažiuoti su apytuščiu degalų baku. Pasibaigus degalams variklyje gali prasidėti uždegimo pertrūkiai, kurie gali sugadinti katalizatorių.

Nesilaikant šių atsargumo priemonių galima sugadinti katalizinį konverterį ir transporto priemonę. Be to, tokie veiksmai gali anuliuoti jūsų garantijas.

Benzininio variklio dalelių filtras

Benzininio variklio dalelių filtro (GPF) sistema iš išmetamųjų dujų šalina suodžius. Skirtingai nuo keičiamų oro filtrų, GPF sistema važiuojant automatiškai sudegina (oksiduoja) susikaupusius suodžius.

Vis dėlto, nuolat važinėjant trumpais atstumais arba ilgus atstumus važiuojant mažu greičiu, susikaupę suodžiai gali nebūti automatiškai pašalinti iš GPF sistemos. Kai pasiekiamas tam tikras susikaupusių suodžių kiekis, užsidega GPF įspėjamoji lemputė (). Kad GPF sistema vėl veiktų, automobiliu reikia važiuoti bent 30 minučių didesniu negu 80 km/h greičiu Pasirūpinkite, kad būtų įvykdytos tokios sąlygos: saugios eismo sąlygos, 3 arba aukštesnė pavara, ir variklio greitis 1 500-4 000 aps. per min. Važiuojant 80 km/h arba didesniu greičiu GPF sistema vėl veiks ir GPF įspėjamoji lemputė nustos degti.

Jeigu GPF įspėjamoji lemputė ir toliau dega arba pranešimas „check exhaust system“ (patikrinkite išmetimo sistemą) rodomas rekomenduojamą laiką važiavus

rekomenduojamu greičiu, apsilankykite profesionaliose dirbtuvėse, kad patikrintų GPF sistemą. Nuolatos važiuojant su degančia GPF įspėjamąja lempute galima sugadinti GPF sistemą ir važiavimas nebus ekonomiškas.

Benzino kietųjų dalelių filtras (skirtas „Smartstream G1.6 T-GDi HEV/ PHEV“ (EURO7))

Benzininio variklio dalelių filtro (GPF) sistema iš išmetamųjų dujų šalina suodžius. Skirtingai nuo keičiamų oro filtrų, GPF sistema važiuojant automatiškai sudegina (oksiduoja) susikaupusius suodžius.
Vis dėlto, nuolat važinėjant trumpais atstumais arba ilgus atstumus važiuojant mažu greičiu, susikaupę suodžiai gali nebūti automatiškai pašalinti iš GPF sistemos. Kai pasiekiamas tam tikras susikaupusių suodžių kiekis, užsidega GPF įspėjamoji lemputė (). Benzino dalelių filtro (GPF) lemputė užgęsta, kai kartojate toliau nurodytus procesus.

- Norėdami padidinti GPF temperatūrą, padidinkite variklio APSUKAS (nuo 2 500 iki 4 000 aps./min.) ir transporto priemonės greitį (virš 100 km/h).
- Atleiskite akceleratoriaus pedalą ir palaukite bent 10 sekundžių, kol suodžiai oksiduosis GPF viduje.

Jeigu GPF įspėjamoji lemputė ir toliau dega arba pranešimas „check exhaust system“ (patikrinkite išmetimo sistemą) rodomas rekomenduojamą laiką važiavus rekomenduojamu greičiu, apsilankykite profesionaliose dirbtuvėse, kad patikrintų GPF sistemą. Nuolatos važiuojant su degančia GPF įspėjamąja lempute galima sugadinti GPF sistemą ir važiavimas nebus ekonomiškas.

Priverstinio variklio aktyvinimo režimo įjungimo procedūra

Norint patikrinti išmetamųjų dujų kiekį arba atlikti transporto priemonės techninę priežiūrą, variklis reikia nuolat veikti, kai transporto priemonė sustabdoma, atlikite toliau pateiktą procedūrą, kad įjungtumėte priverstinio variklio įjungimo režimą.

1. Sustojus automobiliui, perjungimo rankenėlę nustatykite į P (stovėjimo) padėtį. Užtraukite stovėjimo stabdį. Tada atlikite veiksmus nuo (1) iki (5).

   Toliau nurodyti veiksmai nuo (1) iki (5) turi būti atlikti per 60 sekundžių. Jei ne, procesas nustatomas iš naujo ir turite pradėti iš naujo nuo (1) veiksmo.

   1. Pasukite užvedimo jungiklį į padėtį **ON**. Transporto priemonėse, kuriose yra išmanusis raktas, du kartus paspauskite VARIKLIO **START**/STOP mygtuką, nespausdami stabdžių pedalo.
   2. Pavarų perjungimo mygtuką nustumkite į padėtį P (stovėjimas) ir du kartus išminkite greičio pedalą.

3. Pavarų perjungimo mygtuką nustumkite į padėtį N (neutralus) ir du kartus išminkite greičio pedalą.
4. Pavarų perjungimo mygtuką nustumkite į padėtį P (stovėjimas) ir du kartus išminkite greičio pedalą.
5. Nuspaudę stabdžių pedalą, užveskite variklį ir palaikykite tuščiosios eigos būseną. Variklis dirbs tuščiąja eiga, o priverstinio variklio aktyvinimo režimas neišsijungs net ir pavarų perjungimo svirtį perjungus į kitą padėtį.

2. Automobiliui veikiant priverstinio variklio aktyvinimo režimu mirksi prietaisų skydelio indikatorius (**READY**) Patikrinkite, ar mirksi indikatorius (**READY**) - taip žinosite, kad buvo tinkamai įjungtas priverstinio variklio aktyvinimo režimas.

   Indikatorius (**READY**) mirksės tol, kol bus atšauktas priverstinio variklio aktyvinimo režimas. Šį režimą atšaukus indikatorius (**READY**) nustos mirksėti.
3. Norėdami atšaukti priverstinio variklio aktyvinimo režimą išjunkite automobilį.

Santrumpa

ABS

Stabdžių antiblokavimo sistema

ACC

Priedas

ACU

Oro pagalvės valdymo blokas

ALR

Automatinis užrakinimo įtraukiklis

BAS

Pagalbinė stabdžių sistema

BCA

Pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos

BCW

Aklosios zonos stebėjimo (**BCW**) sistemos pateikiamas įspėjimas

BVM

Aklosios zonos vaizdo monitorius

CC

Pastovaus greičio palaikymas

CD

Įkrovos išeikvojimas

CRS

Vaiko apsaugos sistema

CS

Įkrovos palaikymas

CSC

Šoninio vėjo stabilumo valdymas

DAW

Įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistema

DBC

Važiavimo nuokalne stabdžių valdymas

DCM

Skaitmeninis centrinis veidrodis

DCT

Pavarų dėžė su dviguba sankaba

DPF

Dyzelino variklio dalelių filtras

DRL

Darbiniai gabaritiniai žibintai

DRVM

Važiavimo galinio vaizdo monitoriaus funkcija

EBD

Elektroninės stabdymo jėgos paskirstymo sistema

ECM

Elektrochrominis Veidrodėlis

ELR

Avarinio užrakinimo įtraukiklis

EPB

Elektroninis stovėjimo stabdys

ESC

Elektroninis stabilumo valdymas

ESS

Avarinio stabdymo signalas

ETCS

Elektroninė rinkliavų surinkimo sistema

FAW

Įspėjimas apie dėmesio atitraukimą

FCA

Priekinio susidūrimo išvengimo pagalba

HAC

Pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema

HBA

Tolimųjų šviesų perjungimo sistema

HDA

Pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos

HID

Didelio intensyvumo iškrova

HMSL

Viršutinis stabdymo žibintas

HUD

Projekcinis ekranas

IC/JC

Keitimas / Jungtis

ICCB

Kabelio valdymo dėžutė

ISCM

Integruotas saugos valdymo modulis

ISG

Automatinio variklio išjungimo ir įjungimo sistema

ISLA

Išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema

LATCH

Apatiniai ankeriai ir vaikų saugos sistema

LFA

Eismo juostų sekimo sistema

LKA

Eismo juostos palaikymo sistema

MCB

Automatinio stabdymo po susidūrimo sistema

MDPS

Variklio varomas vairo stiprintuvas

MIL

Trikties įspėjamoji lemputė

MSLA

Rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema

NFC

Artimojo lauko komunikacija

NSCC

Navigacija pagrįsta išmanioji greičio palaikymo sistema

ODS

Keleivių aptikties sistema

PCA-R

Pagalbinė automobilio stovėjimo susidūrimo išvengimo priemonė

PCA-F/R

Pagalbinė susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu išvengimo sistema

PCA-F/S/R

Pagalbinė susidūrimo statant automobilį priekiu / šonu / galu išvengimo sistema (PCA)

PDW-R

Įspėjimo apie statymo galu atstumą sistema

PDW-F/R

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos triktys

PDW-F/S/R

Įspėjimo apie atstumą statant priekiu / šonu / galu sistema

RCCA

Pagalbinė susidūrimo iš galo dėl skersinio eismo sistema

RCCW

Perspėjimas apie susidūrimą iš galo

ROA

Įspėjimas apie gale sėdinčius keleivius

RSPA

Remote Smart Parking Assist (Išmanioji pagalbinė nuotolinio statymo sistema)

RVM

Galinio vaizdo monitorius

SBW

Elektroninio pavarų perjungimo sistema

SCC

Išmanioji pastovaus greičio palaikymo sistema

SCR

Selektyvioji katalizinė redukcija

SEA

Pagalbinė saugaus išlipimo sistema

SEW

Saugaus išlipimo įspėjimas

SRS

Papildoma apsaugos sistema

SRSCM

Papildomos apsaugos sistemos (**SRS**) valdymo modulis

SVM

Erdvinio vaizdo monitorius

TBT

Nuosekli navigacija

TCI

Turbokompresoriaus tarpinis aušintuvas

TCS

Traukos kontrolės sistema

TIN

Padangos identifikavimo numeris

T-GDI

Turbokompresorius, tiesioginis benzino įpurškimas

TMK

Padangų remonto rinkinys

TPMS

Padangų slėgio stebėsenos sistema

TSA

Priekabos stabilumo pagalbinė sistema

UWB

Itin plati juosta

VIN

Automobilio identifikacinis numeris

VESS

Patikrinkite virtualiąją variklio garso sistemą

VOC

Lakieji organiniai junginiai

VSM

Automobilio stabilumo valdymo sistema

Rodyklė

A

A/C automatinis džiovinimas 479
aklosios zonos vaizdo monitoriaus (BVM) 728
nustatymai 728
sutrikimas 729
veikimas 729
akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija 413
akumuliatorius 1024
ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas 518
aplinkos šviesa 493
apsaugos nuo vagysčių sistema 86
aptarnavimo blokavimo jungtis 332
atidaryto variklio dangčio įspėjimas 147
atitikties deklaracija 877
atlošo kišenė 193
atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės 181
atsargumo priemonės įkrovimo metu 281
atsargumo priemonės keičiant lemputę 1065
atvirojo kodo programinės įrangos pranešimas 24
aušinimo skystis 1005
automatinė klimato kontrolės sistema 474
automatinis šildymas ir oro kondicionavimas 477
naudojimasis informacijos ir pramogų sistemos / klimato kontrolės sistemos perjungikliu 438, 462, 475
oro įsiurbimo valdymas 468
oro kondicionavimas 471
priekinės klimato kontrolės išjungimas 472
režimo pasirinkimas 464
šildymo ir oro kondicionavimo rankinis valdymas 461
temperatūros reguliavimas 466
ventiliatoriaus greičio valdymas 470
automatinė pavarų dėžė
LCD ekrano pranešimai 545
automatinė pavarų dėžė (Dial SBW) 541
veikimas 541
automatinės transmisijos perjungimo indikatorius 376
automatinio stabdymo po susidūrimo sistema (MCB) 598
automatinis stovėjimo stabdys 585
automobilio išvaizdos priežiūra 1088
išorės priežiūra 1088
salono priežiūra 1094
automobilio masė 639
automobilio masė 640
Didžiausias leidžiamas automobilio svoris (GVWR) 645
GAW (Bendroji ašių apkrova) 642
GAWR (Didžiausia leistina ašių apkrova) 643
GVW (Bendrasis automobilio svoris) 644
krovinio svoris 641
parengto automobilio masė 639
per didelė apkrova 646
automobilio modifikacijos 17
automobilio naudojimo instrukcijos 20
automobilio stabilumo valdymo (VSM) sistema 599
automobilio užvedimas išmaniuoju raktu 538
avarinė situacija vairuojant 892
automobilis užgęsta sankryžoje arba geležinkelio pervažoje 893
vairuojant užgęsta automobilis 892
važiuojant prakiūra padanga 894

avariniai reikmenys 941
avarinio stabdymo signalas (ESS) 601
avarinis užvedimas
užvedimas stumiant 900
užvedimas su paleidikliu 897
AWD
AWD režimas 563
saugus veikimas 565

B

bagažinės dangtis 122
Avarinis bagažinės dangčio atidarymas 124
išmaniojo bagažinės dangčio automatinis atidarymas 135
bagažo dėklas 515
bagažo skyriaus dėtuvė 516, 517
bagažo skyriaus uždangalas 512
bagažo tinklelis (laikiklis) 511
belaidė išmaniojo telefono įkrovos sistema 505

C

centrinė dėtuvė 491
CRS įmontavimas 226

D

daiktų dėtuvė 491
bagažo dėklas 515
bagažo skyriaus dėtuvė 516, 517
bagažo tinklelis (laikiklis) 511
centrinė dėtuvė 491
pirštinių dėtuvė 492
degalams keliami reikalavimai 14
degalų lygio matuoklis 373
degalų pylimo angos dangtelis 157
dieniniai žibintai (DRL) 415
drabužių pakaba 508
durų užraktai
įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius (ROA) sistema 101
durų užraktas 91
Durų užrakinimo / atrakinimo funkcijos 97
galinių durų užraktas su apsauga nuo vaikų 99
iš transporto priemonės vidaus 94

E

eCall sistema 951
eismo juostos laikymosi sistemos (LKA) 684
nustatymai 684
triktys ir apribojimai 689
veikimas 686
eismo juostų sekimo sistemos (LFA) 693
nustatymai 693
triktys ir apribojimai 697
veikimas 694
elektra valdomų langų užrakto mygtukas 144
elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) 591
elektroninė vaiko saugos užrakto sistema 100
elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) 579
emisijų valdymo sistema 1097
ENGINE START/STOP (variklio užvedimo / išjungimo mygtuko) užrakto sistema 537
erdvinio vaizdo monitorius (SVM) 812
nustatymai 812
triktys ir apribojimai 819
veikimas 814
ergo-motion sėdynė (vairuotojo sėdynė) 186
Europos pagalbos iškvietos sistema 942

G

galinės sėdynės reguliavimas 195
galinio vaizdo monitoriaus (RVM) 805
nustatymai 805
triktys ir apribojimai 810
veikimas 807
galinių sėdynių galvos atramos 203
galvos atrama
galinių sėdynių galvos atramos 203
priekinių sėdynių galvos atramos 189
garsinė lempa 493
garso sistema 444
radijas 445
USB jungtis 444
geroji stabdymo praktika 604
grindų kilimėlio laikiklis (-iai) 510

H

HEV (hibridinio elektromobilio) sistema 271
HEV / PHEV jėgos pavara 21
hibridinio / į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324
aptarnavimo blokavimo jungtis 332
hibridinio automobilio komponentai 328
į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324
įvykus eismo įvykiui 333
kai hibridinis automobilis išsijungia 335
hibridinio automobilio komponentai 328
Hibridinio starterio ir generatoriaus (HSG) diržas 1011

I

į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio įkrovimas 272
atsargumo priemonės įkrovimo metu 281
įkrovimo būdas 274
įkrovimo būsena 275
įkrovimo informacija 272
įkrovimo laikas 273
kaip atjungti įkrovimo jungtį skubiu atveju 301
Kintamosios srovės įkroviklis 283
KS įkrovimo jungties užraktas 278
mažos srovės įkroviklis (nešiojamasis įkrovimo kabelis) 286
suplanuotas įkrovimas 279
į elektros tinklą jungiamo hibridinio automobilio komponentai 324
įkraunamo hibridinio režimo indikatorius 372
įkraunamo hibridinio režimo keitimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė) 304
įkrovimo būdas 274
įkrovimo būsena 275
įkrovimo informacija 272
įkrovimo laikas 273
imobilizavimo sistema 84
indikatoriai 370, 405
degalų lygio matuoklis 373
įkraunamo hibridinio režimo indikatorius 372
odometras 374
spidometras 370
informacija apie importuotoją Jungtinėje Karalystėje 22
informacijos ir pramogų sistema 438
garso sistema 444
Integruota atminties sistema 360
integruota važiavimo režimo kontrolės sistema 605
važiavimo režimas 605
ypatingos vairavimo sąlygos 617
įrašykite mygtuko numerį 71
Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai 396
indikatoriai 405
įspėjamosios lemputės 396
įspėjamosios lemputės 396

įspėjimas apie atstumą statant automobilį priekiu / šonu / atbuline eiga (PDW) 843
nustatymai 844
įspėjimas apie dėmesio atitraukimą (FAW) 750
nustatymai 750
triktys ir apribojimai 754
veikimas 752
įspėjimo apie atstumą statant priekiu / galu sistemos (PDW) 834
nustatymai 834
triktys ir su ja susijusios atsargumo priemonės 839
veikimas 836
įspėjimo apie gale sėdinčius keleivius (ROA) sistema 101
įspėjimo apie vairuotojo dėmesio atitraukimą sistemos (DAW) 742
nustatymai 743
triktys ir apribojimai 745
veikimas 743
Iškylantysis pavaros indikatorius 376
išmanioji įspėjimo apie ribojamą greitį sistema (ISLA)
nustatymai 735
triktys ir apribojimai 738
veikimas 736
išmaniojo bagažinės dangčio automatinis atidarymas 135
išmaniosios pagalbinės nuotolinio statymo sistemos (RSPA) 862
nustatymai 864
triktys ir apribojimai 870
veikimas 865
išmaniosios pastovaus greičio palaikymo sistemos (SCC) 762
ekranas ir valdymas 769
nustatymai 763, 764
triktys ir apribojimai 775
išmaniosios regeneracinės sistemos 554
aktyvavimas 554
apribojimai 558
išmaniosios regeneracinės sistemos pagrindiniai nustatymai 557
nuostatos 554
reziumuoja 556
sutrikimas 558
išmanusis raktas 77
išorės įranga 518
ant stogo tvirtinamas bagažo rėmas 518
išorinis galinio vaizdo veidrodėlis 355

J

Juostos keitimo vienu prisilietimu keitimas 419

K

Keleivio priekinės saugos pagalvės įjungimo / išjungimo jungiklis 248
kelionės informacija (kelionės kompiuteris)
degalų sąnaudos 382
kelionės režimai 382
sukauptos važiavimo informacijos režimas 382
važiavimo informacijos rodymas 383
kelionės informacija (Kelionės kompiuteris)
diapazonas 384
energijos tėkmė 385
nuvažiuojamas atstumas 374
kiaura padanga (turint atsarginę padangą) 910
Kintamosios srovės įkroviklis 283
klimato kontrolės oro filtras 1017
klimato kontrolės valdymo sistema 456, 456
klimato kontrolės oro filtras 458
oro kondicionavimas 456
oro kondicionavimo sistemos šaldomosios

medžiagos etiketė 459
patikrinkite oro kondicionavimo sistemos šaldomosios medžiagos kiekį ir kompresoriaus alyvos lygį 460
sistemos darbas 456
šildymas 456
ventiliacija 456
KS įkrovimo jungties užraktas 278

L

langai
elektra valdomų langų užrakto mygtukas 144
lango atidarymas ir uždarymas 141
lango atidarymas ir uždarymas 141
lauko temperatūros matuoklis 375
LCD ekranai 380
kelionės informacija (kelionės kompiuteris) 380
LCD ekrano pranešimai 388
techninio aptarnavimo režimas 386
LCD ekranas 368
LCD ekrano režimai 369, 377
LCD ekrano pranešimai 388
LCD ekrano režimai
pagalbos vairuotojui nustatymai (informacijos ir pramogų sistema) 387
LCD langai
nuvažiuojamas atstumas 374
lemputės keitimas 1072

M

maitinimo kištukinis lizdas 504
Maža kišenė 194
mažos srovės įkroviklis (nešiojamasis įkrovimo kabelis) 286
mygtukas 71
imobilizavimo sistema 84
išmanusis raktas 77
nuotolinio valdymo raktas 74

N

navigacija pagrįstos išmaniosios greičio palaikymo sistemos (NSCC) 783
apribojimai 786
nustatymai 784
veikimas 784
nenumatytos aplinkybės
avarinis šviesos signalas 891
avarinis užvedimas 897
kelio įspėjimas 891
kiaura padanga (turint atsarginę padangą) 910
nuleista padanga (kai turite padangų remonto rinkinį) 924
vilkimas 934
nuimamas vilkimo kablys 937
nuleista padanga (kai turite padangų remonto rinkinį) 924
nuotolinė beraktė sistema
Baterijos keitimas 72
su siųstuvu susijusios atsargumo priemonės 76
nuotolinio valdymo raktas 74
mechaninis raktas 75

O

odometras 374
oro valymo filtras 1015
oru vėsinamos sėdynės 500

P

padangos ir ratai 1031
mažo aukščio koeficiento padangos 1047
padangos šoninės sienelės ženklinimas 1043
padangų keitimas 1038
padangų priežiūra 1031, 1042
padangų pripūtimo slėgio tikrinimas 1034
padangų rotacija 1035
padangų sukibimas 1041
ratų keitimas 1040
ratų lygiavimas ir padangų balansavimas 1037
rekomenduojamas šaltų padangų pripūtimo

slėgis 1032
pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC) 597
pagalbinė stabdžių sistema (BAS) 603
pagalbinės priekinio susidūrimo išvengimo sistemos (FCA) 651, 651
nustatymai 656
triktys ir apribojimai 673
veikimas 659
pagalbinės susidūrimo aklojoje zonoje išvengimo sistemos (BCA) 699
nustatymai 701
triktys ir apribojimai 707
veikimas 703
pagalbinės susidūrimo dėl skersinio eismo gale išvengimo sistemos (RCCA) 821
nustatymai 822
triktys ir apribojimai 828
veikimas 823
pagalbinės susidūrimo statant automobilį atbuline eiga išvengimo sistemos (PCA) 853
nustatymai 853
triktys ir apribojimai 857
veikimas 855
pagalbinės vairavimo greitkelyje sistemos (HDA) 790
nustatymai 792
triktys ir apribojimai 802
veikimas 793
pagrindinės padėtys 527
variklio užvedimas 531
panoraminis stoglangis 149
įspėjimas apie atidarytą stoglangį 156
stoglangio pakėlimas 151
stoglangio paslinkimas 152
stoglangio valdymo nustatymas į pradinę padėtį 155
pasisveikinimo sistema 449
pastovaus greičio palaikymo sistema (CC) 757
veikimas 757
pavarų dėžės pavarų svirties padėties indikatorius 376
peleninė 494
PHEV (į elektros tinklą jungiamos hibridinės elektrinės transporto priemonės) sistema 270
pirštinių dėtuvė 492
pirštų atspaudų autentifikavimo sistema 80
naudota transporto priemonė 83
nustatymai 80
sistemos apribojimai 82
veikimas 82
planinės priežiūros paslaugos 971
priekabos stabilumo pagalbinė sistema (TSA) 602
priekabos vilkimas (Europoje) 627
apsauginiai trosai 630
priekabos stabdžiai 631
priežiūra 636
prikabinimo įtaisai 628
važiavimas su priekaba 632
priekinės sėdynės reguliavimas valdant elektriniu būdu 176
priekinės sėdynės reguliavimas valdant rankiniu būdu 174
priekinio aprasojusio stiklo valymas 481
Automatinė aprasojusio stiklo džiovinimo sistema 486
automatinė klimato kontrolės sistema 484
mechaniškai valdoma klimato kontrolės sistema 481
priekinio stiklo atšildymas 481
automatinė klimato kontrolės sistema 485
mechaniškai valdoma klimato kontrolės sistema 483
priekinio stiklo šildymas ir

džiovinimas 481
aprasojusio stiklo džiovinimo loginė schema 489
Atšildymas 488
priekinių sėdynių galvos atramos 189
prietaisų skydelis 367
automatinės transmisijos perjungimo indikatorius 376
įkraunamo hibridinio režimo indikatorius 372
indikatoriai 370
Išskylantysis pavaros indikatorius 376
lauko temperatūros matuoklis 375
pavarų dėžės pavarų svirties padėties indikatorius 376
priežiūra
automobilio išvaizdos priežiūra 1088
galinio stiklo valytuvo keitimas 1022
padangos ir ratai 1031
valytuvai 1019
žibintų lemputės 1065
priežiūros darbai 967
atsargumo priemonės priežiūrą atliekant savininkui 968
savininko atsakomybė 967
Projekcinio ekrano (HUD) 364
puodelio laikiklis 495

R

rankinė ribojamo greičio palaikymo sistema (MSLA) 731
veikimas 731
regeneracinio stabdymo sistema
reguliavimas perjungimo svirtele 552

S

salono apšvietimas 450
automatinė išjungimo funkcija 450
bagažinės šviesa 453
pirštinių dėtuvės lemputė 455
Salono apšvietimo lemputė 452
salono veidrodėlio lemputė 454
skaitymo lemputė 451
salono įranga 493
aplinkos šviesa 493
bagažo skyriaus uždangalas 512
belaidė išmaniojo telefono įkrovos sistema 505
drabužių pakaba 508
garsinė lempa 493
grindų kilimėlio laikiklis (-iai) 510
maitinimo kištukinis lizdas 504
oru vėsinamos sėdynės 500
peleninė 494
puodelio laikiklis 495
saulės skydelis 501
sėdynės šildymas 497
šoninė uždanga 509
USB įkroviklis 502
saugaus išlipimo asistentas (SEA) 720
nustatymai 721
triktys ir apribojimai 725
veikimas 722
saugaus išlipimo įspėjimo sistemos (SEW) 713
nustatymai 714
triktys ir apribojimai 717
veikimas 715
saugikliai 1048
vairuotojo pusės saugiklių skydelis 1054
saugos diržas 206
atsargumo priemonės 218
įspėjimas 207
saugos diržų įtempikliai 214
saugos diržų priežiūra 221
vairuotojo 3 padėčių sistema su avariniu fiksavimo įtraukikliu 210
saugos diržų įtempikliai 214
saugos diržų priežiūra 221
saugos pagalvė 239
įspėjimas ir indikatorius 248
papildoma įranga ir pakeitimai automobilyje su saugos pagalvėmis 263
Papildomos apsaugos sistemos SRS priežiūra 264
sąlygos, kurioms esant saugos pagalvės neišsiskleis 259

saugos pagalvių išsiskleidimo sąlygos 257
saugos pagalvių susidūrimo jutikliai 255
SRS detalės ir funkcijos 250
šoninė saugos pagalvė ir priekinė vidurinė saugos pagalvė 253
užuolaidinė saugos pagalvė 254
vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės 252
saugos pagalvių įspėjamosios etiketės 266
saugos pagalvių įspėjimas ir indikatorius
saugos pagalvės įspėjamoji lemputė 248
saugos pagalvių susidūrimo jutikliai 255
saulės skydelis 501
savininko atliekamos priežiūros grafikas 969
sėdynė 167
atpalaiduojančios komfortiškos sėdynės 181
galinės sėdynės reguliavimas 195
odinių sėdynių savybės 172
priekinės sėdynės reguliavimas valdant elektriniu būdu 176
priekinės sėdynės reguliavimas valdant rankiniu būdu 174
sėdynės šildymas 497
sėdynių oda 172
skaitmeninis raktas 2 104
išmanusis telefonas 104
kortelės raktas 113
Naudotos transporto priemonės / skaitmeninio rakto 2 priežiūra 120
Suasmeninti profilio ir transporto priemonės nustatymai 117
specifikacijos
antenos gamintojo informacija 67
atitikties deklaracija 57
automobilio identifikacinis numeris (VIN) 49
automobilio sertifikavimo etiketė 50
bagažinės talpa 40
bendras automobilio svoris 38
degalų etiketė 55
ES akumuliatorių reglamento informacija 62
kaip patikrinti įkrovimo etiketėje esantį simbolį 59
lempučių galia 42
matmenys 36
nurodytas svoris velkant priekabą 39
oro kondicionavimo sistema 41
oro kondicionieriaus kompresoriaus etiketė 53
padangos ir ratai 44
padangų specifikacijų ir slėgio etiketė 51
rekomenduojamas tepalas ir kiekis 46
šaldomosios medžiagos etiketė 54
variklio numeris 52
variklis 37
spidometras 370
stabdžiai su stiprintuvu 572
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 589
stabdžių sistema 572
automatinio stabdymo po susidūrimo sistema (MCB) 598
automatinis stovėjimo stabdys 585
automobilio stabilumo valdymo (VSM) sistema 599
avarinio stabdymo signalas (ESS) 601
elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) 591
elektroninis stovėjimo stabdys (EPB) 579
geroji stabdymo praktika 604
pagalbinė pajudėjimo įkalnėje sistema (HAC) 597
pagalbinė stabdžių sistema (BAS) 603
priekabos stabilumo pagalbinė sistema (TSA) 602
stabdžiai su stiprintuvu 572
stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) 589
važiavimo nuo kalno stabdžio valdiklis (DBC) 595
stabdžių skystis 1012
stiklo plovimo skystis 1014
suplanuotas įkrovimas 279

Š

šildomas vairas 343
šoninė saugos pagalvė ir priekinė vidurinė saugos pagalvė 253
šoninė uždanga 509

T

techninio aptarnavimo režimas 386
transporto priemonių duomenų rinkimas ir įvykių duomenų registratoriai 23

U

USB įkroviklis 502
užuolaidinė saugos pagalvė 254
užvedimas stumiant 900
užvedimas su paleidikliu 897

V

vaiko apsaugos sistema (CRS) 222
CRS įmontavimas 226
ISOFIX žemas tvirtinimo įtaisas ir ISOFIX viršutinis tvirtinimo įtaisas (ISOFIX tvirtinimo sistema) vaikams 227
tipai 224
vaiko apsaugos sistemos sėdynės tvirtinimas su ISOFIX viršutinio diržo tvirtinimo sistema 230
vairas 339
garsinis signalas 345
vairaračio pokrypio kampo reguliavimas 341
varikliu varomas vairo stiprintuvas (MDPS) 339
vairavimas žiemą 623
vairavimo režimo integruota kontrolės sistema (AWD) 609
vairuotojo 3 padėčių sistema su avariniu fiksavimo įtraukikliu 210
vairuotojo ir keleivio priekinės saugos pagalvės 252
valytuvai 1019
valytuvai ir apliejikliai 427
Galinio lango valytuvo ir plautuvo jungiklio valdymas 433
Variklio alyva ir filtras 1001
variklio dangčio atidarymas 146
variklio dangčio uždarymas 148
variklio dangtis 146
variklio dangčio atidarymas 146
variklio dangčio uždarymas 148
variklio skyrius 33
Variklio skyrius 965
variklio užvedimas 538
benzinas 540
Variklio užvedimo / išjungimo mygtukas 533
automobilio užvedimas išmaniuoju raktu 538
variklio užvedimas 538
variklis neužsives 895
variklis perkaista 901
važiavimas hibridiniu / į elektros tinklą jungiamu hibridiniu automobiliu 302
automobilio užvedimas 302
energijos tėkmė 319
hibridinės sistemos indikatorius 307
Įspėjamieji ir informaciniai rodikliai 309
LCD ekrano pranešimai 311
specialios funkcijos 305
važiavimas į elektros tinklą jungiamu hibridiniu automobiliu
įkraunamo hibridinio režimo keitimas (įkraunama hibridinė transporto priemonė) 304
važiavimo nuo kalno stabdžio valdiklis (DBC) 595
važiavimo režimas 605
veidrodėliai 347
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM) 348
galinio vaizdo veidrodėlio dienos ir nakties padėtys 347

išorinis galinio vaizdo veidrodėlis 355
vidinis galinio vaizdo veidrodėlis 347
vidinis galinio vaizdo veidrodėlis 347
vilkimas 934
avarinio vilkimo atsargumo priemonės 939
nuimamas vilkimo kablys 937
vilkimas avariniu atveju 938
vilkimo tarnyba 934
vilkimas avariniu atveju 938
vilkimo tarnyba 934
visų varančiųjų ratų (AWD) sistema 562

Ž

žaliosios zonos vairavimo režimas Europoje 613
žibintai 413
akumuliatoriaus energijos taupymo funkcija 413
dieniniai žibintai (DRL) 415
galinis rūko žibintas 421
Juostos keitimo vienu prisilietimu keitimas 419
pagalbinė tolimųjų šviesų valdymo sistema (HBA) 422
posūkio signalų valdymas 419
priekiniai rūko žibintai 420
Priekinių žibintų aukščio nustatymas 426
priekinių žibintų palydos funkcija 414
tolimųjų šviesų valdymas 418
žibintų lemputės 1065
atsargumo priemonės keičiant lemputę 1065
lemputės keitimas 1072
žibinto (galinio) lemputės vieta 1069
žibinto (priekinio) lemputės vieta 1068
žibinto (šoninio) lemputės vieta 1071
žibintų valdymas
Automatinis režimas 417
gabaritiniai ir bagažinės žibintai 416
priekiniai žibintai (artimosios šviesos) 416