




„Kia EV9 Electric“
Visureigis, 5 durys
Nuo 2023 m. spalio

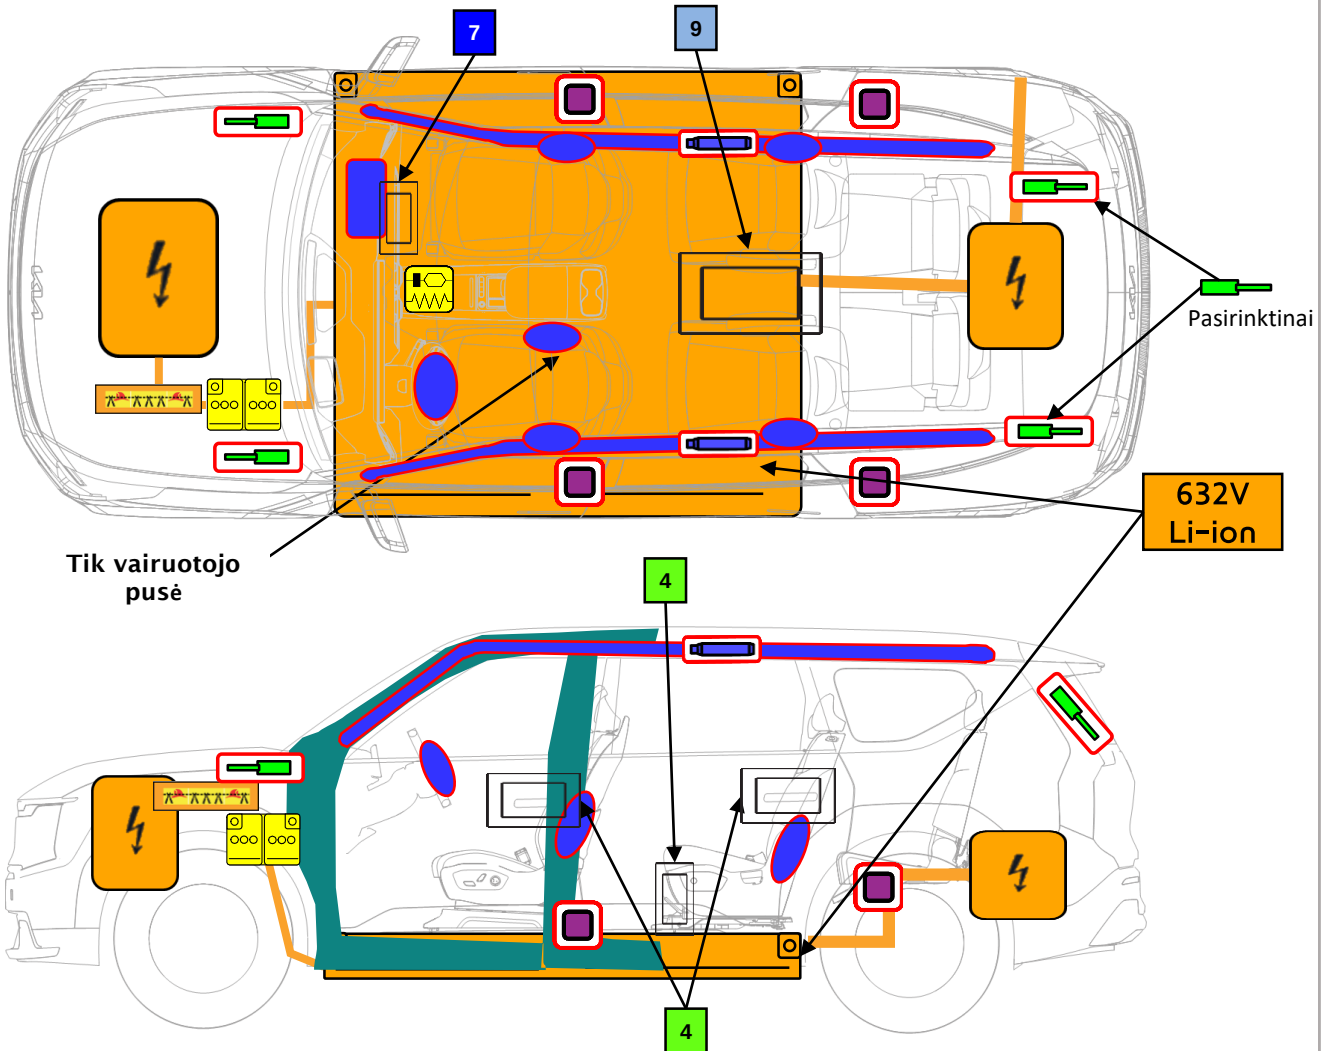

	Oro pagalvė		Suslėgtų dujų generatorius		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas
	Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Baterija senka		Aukštos įtampos įrenginys
	Aukštosios įtampos sudėtinė baterija		Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Kabelio atjungimas		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio

1. Identifikavimas / atpažinimas



VARIKLIO TRIUKŠMO NEBUVIMAS NEREIŠKIA, KAD TRANSPORTO PRIEMONĖ IŠJ.: TYLUS JUDĖJIMAS ARBA MOMENTINIO PALEIDIMO IŠ NAUJO GALIMYBĖ YRA, KOL TRANSPORTO PRIEMONĖ VISIŠKAI IŠJUNGIAMA.



Prekės ženklas Logotipas Pavadinimas


Įkrovimo sklendė



Modelio pavadinimas



Įrangos emblema

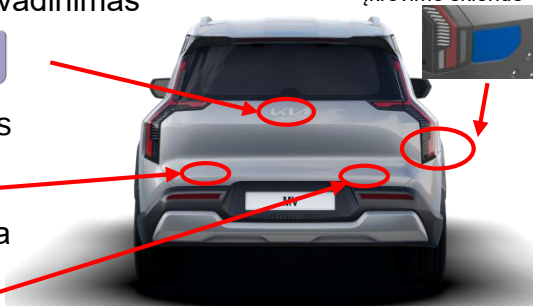

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / pakėlimas

Imobilizavimas:

1



1. Užblokuokite ratus ir traukite jungiklį, kad įjungtumėte stovėjimo stabdį.

2




2. Transporto priemonėse su automatine pavarų dėže įjunkite stovėjimo (P) pavarą.

Kėlimo taškai po transporto priemone: ▲



☐ KELTUVAS / ATRAMOS PADĖTIS

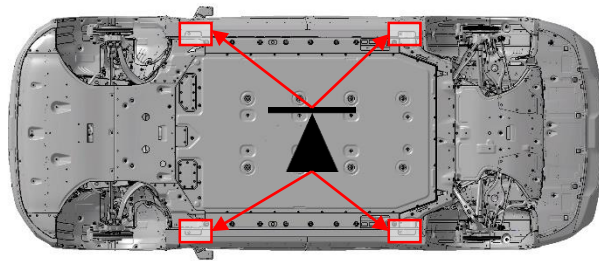

3. Išjungti tiesioginius pavojus / saugos taisyklės



NELAIMINGO ATSIDIKIMO ATVEJU, SUVEIKUS ORO PAGALVEI IR SAUGOS DIRŽŲ ĮŽEMIKLIUI AUKŠTOS ĮTAMPOS SISTEMA AUTOMATIŠKAI IŠSIJUNGIAMA. VISAIS KITAIS ATVEJAIS NAUDOKITE TOLIAU PATEIKTUS IŠJUNGIMO METODUS



Pagrindinis aukštos įtampos baterijos būdas:



Išjungimas:

Prieiga:

1. Spauskite atfiksavimo mygtuką du kartus arba, jei tai neįmanoma, du kartus patraukite avarinę svirtį nuėmę avarinio atidarymo dangtelį.



2. Pakelkite variklio gaubtą ir atidarykite baterijos dangtelį



3. Perkirpkite saugiklį dėžėje pažymėtus kabelius.

12 V baterija



Prieiga:





1. Du kartus paspauskite išjungimo mygtuką



2. Pakelkite variklio gaubtą



3. Atidarykite baterijos techninės priežiūros dangtį

Išjungimas:

Išjunkite uždegimo jungiklį

Prieiga prie nurodytos baterijos

Atjunkite neigiamą (-) gnybtą

Atjunkite teigiamą (+) gnybtą

4. Prieiga prie keleivių

Vairo mechanizmo kolonėlės reguliavimas:




Sėdynės reguliavimas:


VADOVAS GALIA

PAKREIPIMAS:

2-osios eilės sėdynės gali būti pasuktos 180° (6 sėdynių variantas)

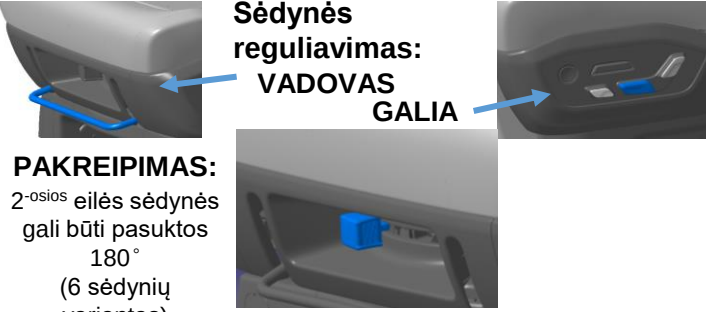


Stiklas:

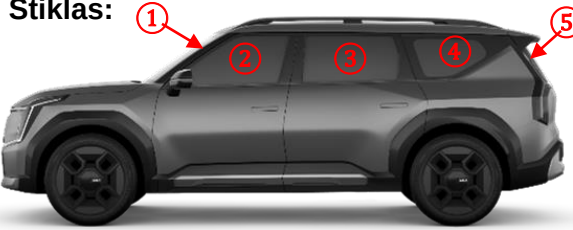

1. Laminuotas
2. Grūdintas, laminuotas (OPT)
3. Grūdintas, laminuotas (OPT)
4. Grūdintas
5. Grūdintas

Transporto priemonė kėbulas:

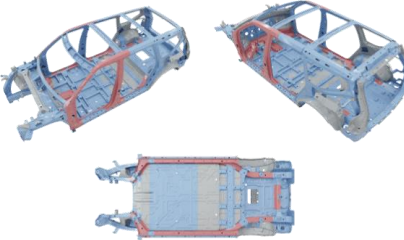

Bagažinės dangtis:



Nuimkite bagažinės dangčio apačioje esantį dangtelį, tada pastumkite skląstį rodyklės kryptimi, kad atraktumėte užpakalines dureles.

Durų rankena:




Stumti

Kai išorinė durų rankena neatsidaro, stumkite priekinę pusę į vidų.


Traukti

5. Sukaupta energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

	   	12 V	
	     	632 V	R-134a 1375 g R-1234yf 1300 g
			 



IŠ BATERIJOS IŠTEKĖJUS AUŠINIMO SKYSČIUI, BATERIJA GALI TAPTI NESTABIILI IR KILTI BATERIJOS ĮKAITIMO PAVOJUS. PATIKRINTI BATERIJOS PAKETO TEMPERATŪRĄ TERMOVIZORINE KAMERA




6. Gaisro atveju



Naudokite daug vandens





PAKARTOTINIS BATERIJOS UŽSIDEGIMAS!



Dujinės spyruoklių kojelės!
Gaubto ir bagažinės dangčio „raketų“ poveikio rizika.




7. Panardinimo atveju



Nesilieskite prie aukštos įtampos komponentų ar kabelių, įskaitant aukštos įtampos išjungimo jungiklį, nes tai kelia elektros smūgio pavojų. Transporto priemonę tvarkykite tik ją ištraukę iš vandens.




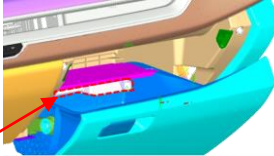

Avarinis plaktukas yra pirštinių dėtuvių.

8. Vilkimas / transportavimas / saugojimas

OK

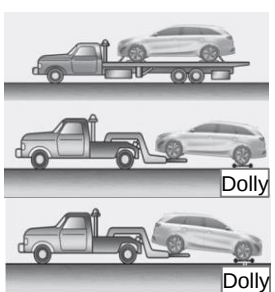

Pastaba: Rekomenduojama naudoti ratukinę arba plokščiąją platformą. Naudokite ratinį keltuvą arba plokščiąją platforminę įrangą.

Not OK



Pastaba: Nevilkite su stropo tipo įranga (1). Nevilkite transporto priemonės, kai priekiniai ratai yra ant žemės, nes tai gali sugadinti transporto priemonę (2).

Location front hook



Location rear hook




- Vilkimo kablys, esantis bagažinės įrankių dėkle

Kablys turi būti naudojamas tik laikinai vilkti. Laikykitės saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių.

9. Svarbi papildoma informacija

EV9 yra 7 sėdynių variantas:
papildoma sėdynė 2-osios eilės viduryje

10. Naudojamų piktogramų paaiškinimas

	Elektromobilis		Įspėjimas, elektra		Variklio dangtis
	Bendras įspėjamasis ženklas		Oro kondicionavimo komponentas		Bagazinė
	Korozinės medžiagos		Pavojingos žmogaus sveikatai		Degios
	Sprogios		Ūmus toksiškumas		Pavojaus aplinkai
	Naudokite šiluminę infraraudonųjų spindulių kamerą		Gaisrui gesinti naudokite vandenį		