



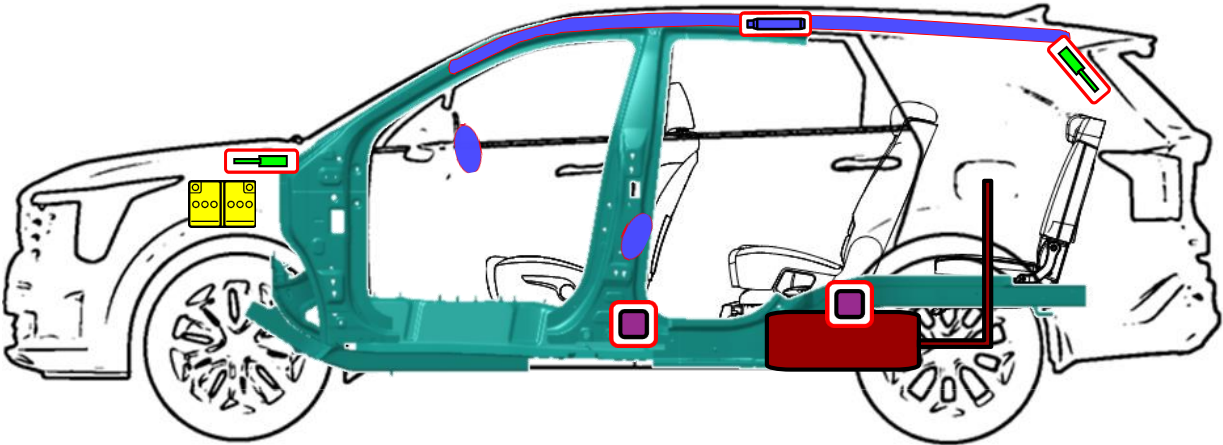

KIA SORENTO

Linnamaastur, 5 uksega
Alates 2024. aastast

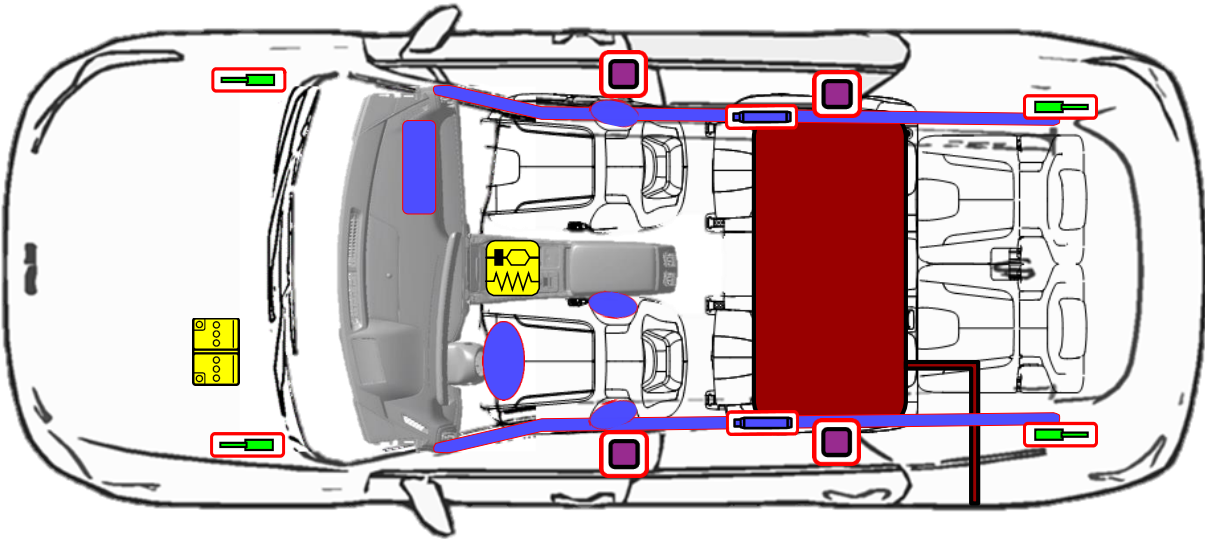

	Turvapadi		Gaasigeneraator		Turvavöö eelpinguti		Täiendavate turvasüsteemide juhtseade		
	Madalpingeaku		Gaasiamort / eelpingestatud vedru		Suure vastupidavusega ala		Erilist tähelepanu nõudev ala		Kütusepaak

ID nr
KNA-MQ4-RS-I-5-202404

Versiooni nr
01

Versiooni
kuupäev:
2024


Lk
1/4

1. Identifitseerimine / tuvastamine




2. Immobiliseerimine / stabiliseerimine / tõstmine

Immobiliseerimine:

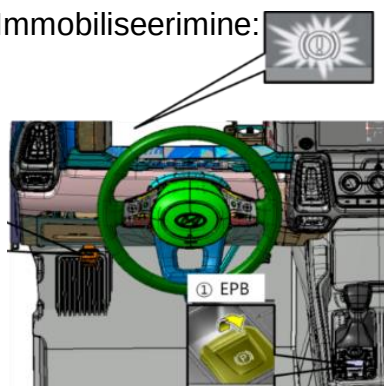

Tõstekohad:

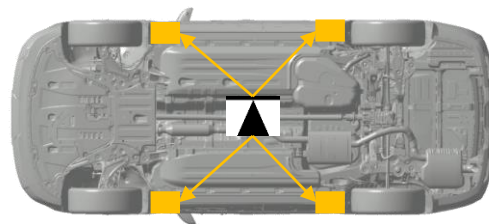

3. Otseste ohtude kõrvaldamine / ohutusreeglid


12 V aku:




Juurde-
pääs:



1. Tõmmake vabastushooba,
et kapott avada. Kapott
peaks veidi lahti hüppama.

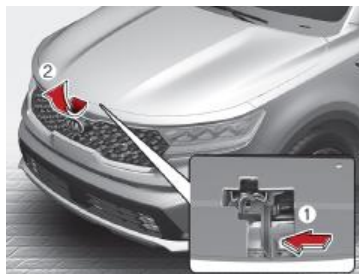


2. Tõstke kapotti veidi, lükake
teisene riiv kapoti keskel üles (①)
ja tõstke kapott üles (②)

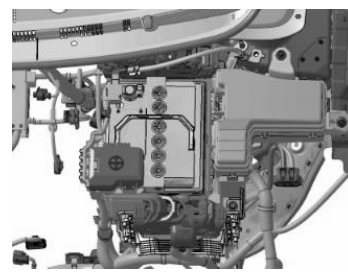

3. Aku mootoriruumis

Inaktiveerimine:




4. Juurdepääs sõitjatele

Roolisamba seadistamine:




Istme seadistamine:


KÄSITSI

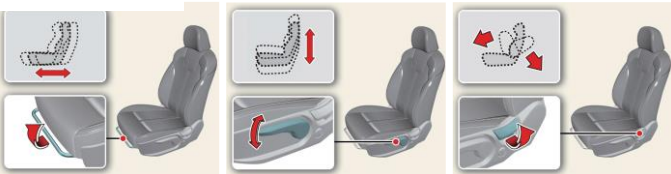

ELEKTRILINE

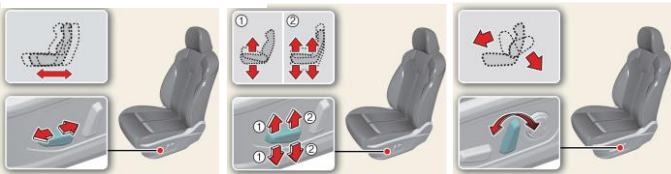

Klaas:

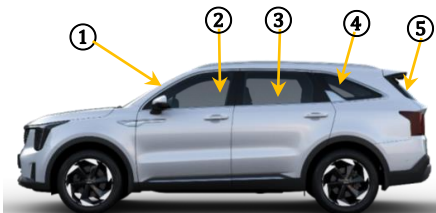

1. Lamineeritud

2. Lamineeritud

3. Lamineeritud
4. Lamineeritud

5. Karastatud

Juurdepääs 3. istmerealale




Tagaluuk:

1. Asetage pikk ja lapik ese, näiteks võti tagaluugi allservas olevasse avasse.

2. Liigutage riiv tagaluugi vabastamiseks noolega näidatud suunas ①.



Sõiduki kere:

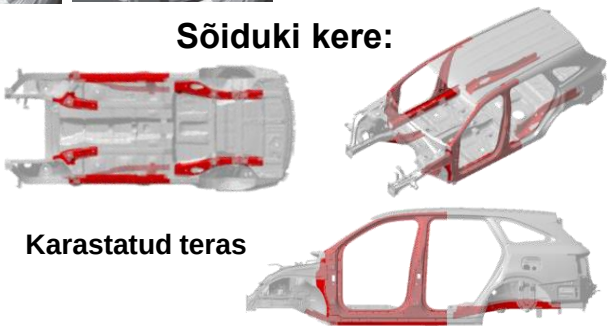

5. Salvestatud energia / vedelikud / gaasid / tahked ained

		67 l	
		12 V	R-134a 850 ± 25 g R-1234yf 800 ± 25 g



KUI AKUPAKIST LEKIB JAHUTUSVEDELIKKU, VÕIB SEE SOOJUSPAISUMISE TÕTTU MUUTUDA EBASTABIILSEKS. MÕÕTKE TERMOKAAMERA ABIL AKUPAKI TEMPERATUURI



6. Tulekahju korral



Kasutage suures koguses vett




AKU TAASSÜTTIMINE!



Gaasiamort!



Kapoti ja tagaluugi lahtipaiskumise oht

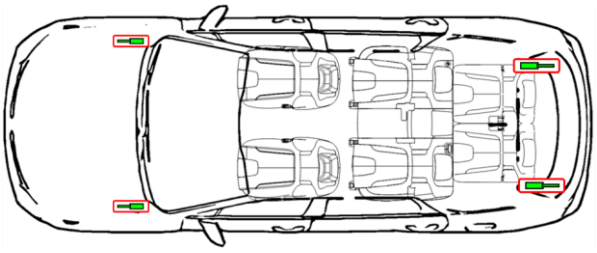

7. Vee alla vajumise korral




Ärge puudutage ühtegi kõrgepingekomponenti ega -kaablit, sealhulgas kõrgepinge lahtlüliti, sest see tekitab elektrilöögiohtu. Töötage sõidukiga üksnes pärast seda, kui sõiduk on veest välja tõmmatud.



8. Pukseerimine / transportimine / hoiustamine

OK

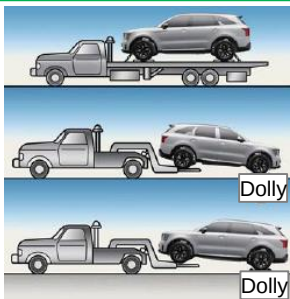

Märkus: soovitatav on kasutada ratasplatvorme või madelveokit. Kasutage rattatõstukit või madelveokit.

Pole OK




Märkus: ärge pukseerige painduva ühenduslüliga (1). Ärge pukseerige sõidukit, kui esirattad on maas, sest see võib sõidukit kahjustada (2).

Ees:



Taga:

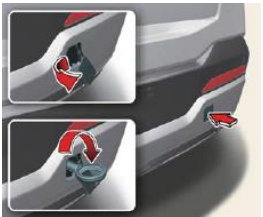

Pukseerimiskonks asub tagaluugis olevas tööriistakastis

9. Tähtis lisateave

Autol SORENTO on 5- ja 6-istmeline variant:
5-istmeline variant ilma 3. istmerekata
6-istmeline variant ilma 2. rea keskmise istmeta

10. Kasutatud piktogrammide selgitused

	1. grupi vedelkütusega sõiduk		Kütusepaagis on diislikütus		Kapott
	Üldine hoiatussilt		Kliimaseadme komponent		Pakiruumi luuk
	Söövitavad		Kahjulikud inimese tervisele		Tuleohtlik
	Plahvatusohtlik		Äge mürgisus		Keskkonnoaht
	Kasutage infrapuna-soojuskaamerat		Kasutage tule kustutamiseks vett		Hoiatus, elekter