EESSÕNA

Hea klient!

Täname, et valisite uue Kia sõiduki!

Globaalse autotootjana, kes keskendub erakordse väärtusega kvaliteetsete sõidukite tootmisele, on Kia pühendunud teie ootusi ületava klienditeeninduse pakkumisele.

See kasutusjuhend kehtib teie mudeli kõikide variantide kohta ja kirjeldab kõiki saadaolevaid valikuid, funktsioone ja seadmeid ning hooldusvajadusi. See juhend võib kirjeldada ka lisavarustust, mida teie sõidukile pole ostetud, riigi spetsifikatsioone ning funktsioone ja omadusi, mis pole teie piirkonnas saadaval. Hoidke alati see juhend enda ja järgmiste omanike jaoks sõidukis.

Volitatud Kia esindustes töötavad tehases väljaõppinud tehnikud, kes on varustatud soovitatud spetsiaalsete hooldustööriistadega, ja tarnivad originaalseid Kia varuosi, mis aitavad teil oma Kia sõidukit hooldada ja teenindada.

Kogu selles kasutusjuhendis olev teave oli avaldamise ajal täpne. Kuna Kia aga jätkab oma toodete täiustamist, jätab ettevõte endale õiguse teha selles juhendis või sõidukites ette teatamata ja kohustusi võtmata mis tahes ajal muudatusi.

Sõitke turvaliselt ja nautige oma Kia sõidukit!

© 2024 Kia Corporation

Kõik õigused on kaitstud. Täielik või osaline paljundamine või tõlkimine pole ettevõtte Kia Corporation loata lubatud.

Prinditud Koreas

Juhendi kasutamine

Soovime, et saaksite oma Kia sõidukiga sõitmist alati täielikult nautida. Teie kasutusjuhend on teile mitmeti abiks.

Soovitame käsiraamatu kindlasti tervenisti läbi lugeda. Lugege kindlasti läbi käsiraamatu need lõigud, mis on tähistatud pealkirjadega „HOIATUS“ ja „ETTEVAATUST“, et oskaksite vältida tõsiseid või surmavaid kehavigastusi.

Kasutusjuhendi teksti täiendavad illustratsioonid, mis aitavad paremini selgitada, kuidas saate oma Kiaga sõites sõidunaudingut suurendada. Juhendi lugemisel saate teavet funktsioonide kohta, olulist ohutusteavet ja näpunäiteid eri tingimustes sõitmiseks.

Käsiraamatu ülesehitus on ära toodud sisukorras. Kasutage sisukorda kindla ala või teema otsimisel, selles on kogu teie juhendis leiduv teave tähestikulises loendis.

Peatükid: sellel kasutusjuhendil on üheksa peatükki ja sisukord. Iga peatükk algab lühikese sisuloendiga, nii et saate kohe aru, kas see peatükk sisaldab soovitud teavet.

Leiate sellest juhendist mitmesuguseid HOIATUSI, ETTEVAATUSABINÕUSID ja MÄRKUSEID. Need HOIATUSED on loodud teie isikliku turvalisuse tõstmiseks. Lugege tähelepanelikult ja järgige KÕIKI HOIATUSTES, ETTEVAATUSABINÕUDES JA MÄRKUSTES kirjeldatud toiminguid ning soovitusi.

HOIATUS

Tähis HOIATUS teavitab ohtlikust olukorrast, mis võib juhul, kui seda ära ei hoita, põhjustada surmavaid või raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST

Tähis ETTEVAATUST teavitab ohtlikust olukorrast, mis võib juhul, kui seda ära ei hoita, põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi.

MÄRKUS

Tähis MÄRKUS juhib tähelepanu töövõtetele ja pole seotud kehavigastustega.

Sisukord

1 Elektrisõiduki juhend

2 Sissejuhatus

3 Teie sõiduki ülevaade

4 Sõidukiohutuse juhtelemendid

5 Sõiduki juhtseadmed

6 Sõiduki sõidujuhtimine

7 Juhiabisüsteemide juhis

8 Mida teha hädaolukorras

9 Hooldus

10 Tehnilised andmed ja tarbijainfo

A Lühend

I Aineloend

Elektrisõiduki juhend

Elektrisõiduki ülevaade 9
Elektriautode omadused 9
Aku teave 9
Kõrgepingeaku (liitium-ioon) 10
Kõrgepingeaku soojendussüsteem 10
Elektrisõiduki menüü 12
EV-režiimi ekraan 12
Ajastatud laadimine 14
Järgmine väljumine / väljumisaeg 15
Laadimine ja kliima 15
Tipptunnivälised ajasätted 16
Sihttemperatuuri seaded 17
Laadimisseade (V2L) 18
Elektrisõiduki laadimine 27
Elektrisõiduki laadimistüübid 27
Laadimisaja teave 29
Laadimisoleku kontrollimine 30
Laadimispistiku lukk 30
Kui laadimispistik on lukustatud 31
Planeeritud laadimine 31
Elektrisõiduki laadimine 33
Elektrilaadimise luuk 33
Ettevaatusabinõud elektrisõiduki laadimisel 34
Viivitamatult laadimise lõpetamine 36
AC laadimine 36
Vahelduvvoolu laadija ühendamine 36
Laadimisoleku kontrollimine 38
Kuidas vahelduvvoolu laadijat lahti ühendada 38

Elektrisõiduki juhend

DC laadimine ... 40
Kuidas vahelduvvoolu laadijat ühendada ... 40
Laadimisoleku kontrollimine ... 41
Kuidas alalisvoolu laadijat lahti ühendada ... 41
Kaasaskantav laadija ... 43
Kaasaskantava laadija laadimistaseme seadistamine ... 43
Kuidas ühendada kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juht-plokk) ... 44
Kuidas ühendada lahti kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juht-plokk) ... 46
Laadimise oleku märgutuli kaasaskantava laadija jaoks ... 47
Automaatlaadimine ... 48
Automaatlaadimise sisse- või väljalülitamine ... 48
Automaatlaadimise uuendamine ... 48
Elektrisõidukiga sõitmine ... 50
Sõiduki käivitamine ... 50
Sõiduki peatamine ... 50
Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik ... 51
Energiakulu ajalugu ... 53
Energiakulu ... 53
Võimsuse/laadimise näidik ... 54
Kõrgepingeaku laadimisoleku näidik (SOC) ... 54
Hoiatus- ja märgutuled (elektrisõidukiga seonduvad) ... 55
LCD-ekraani teated ... 56
Virtuaalne mootori helisüsteem (VESS) ... 65
Mõju sõiduulatusele ... 65
Sõiduulatuse muutumine 100% laadimisel ... 67
Nõuanded sõiduulatuse suurendamiseks ... 68
Elektrisõiduki ohutusnõuded ... 68
Laadimiseks ettevõetud toimingud peatuvad järsult ... 71

Elektrisõiduki juhend

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

Teile oluline teave

See trükitud kasutusjuhend on digitaalse kasutusjuhendi kokkuvõte ja ei sisalda kõiki ohutusjuhiseid ega kõikide funktsioonide selgitusi. Teabe jaoks, mida see kasutusjuhend ei sisalda, vaadake eraldi kaasapandud digitaalset kasutusjuhendit.

Elektrisõiduki ülevaade

Elektriautot juhitakse aku ja elektrimootori abil. Kui tavalised autod kasutavad sisepõlemismootorit ja bensiini, siis elektriautod kasutavad elektrienergiat, mida laaditakse ja talletatakse kõrgepinge aku sees.

Selle tulemusel on elektriautod keskkonnasõbralikud, kuna nad ei vaja kütust ega eralda heitgaase.

Elektriautode omadused

Sõiduki juhtimiseks kasutatakse elektrienergiat, mida laaditakse ja talletatakse kõrgepingeaku sees. See meetod väldib õhusaastet, kuna kütust, nagu näiteks bensiini, pole vaja, vähendades heitgaaside eraldumist.

Sõidukis kasutatakse ka suure jõudlusega elektrimootorit. Võrreldes tavaliste sisepõlemismootoriga autodega on mootori müra ja vibratsioon sõites palju minimaalsemad.

Aeglustamisel või allamäge sõites kasutatakse kõrgepingeaku laadimiseks regeneratiivpidurdust. See vähendab energiakadu ja suurendab vahemaad tühjenemiseni.

Kui aku pole piisavalt laetud, on saadaval vahelduvvoolu laadimine (L2-Normal), alalisvoolu laadimine ja nõrk laadimine (L1-Trickle). (Vt jaotist "Elektrisõiduki laadimistüübid" leheküljel 27.)

Aku teave

Sõiduk koosneb kõrgepingeakust, mis juhib mootorit ja kliimaseadet ning mis laeb lisaakut (12 V), mis juhib kõiki teisi 12 V süsteeme.

Lisaakut laetakse automaatselt, kui sõiduk on **READY** režiimis või siis, kui kõrgepingeakut laetakse.

(!) MÄRKUS

Mida teeb regeneratiivpidurdamine?

See kasutab aeglustamisel elektrimootorit ning muundab kineetilise energia elektrienergiaks, laadides niiviisi kõrgepingeakut.

Kõrgepingeaku (liitium-ioon)

Kõrgepingeaku tagab sõiduki ja välisseadmete toite.

Kui sõidukit ei kasutata ega laeta, võib kõrgepingeaku laadimisaste järk-järgult väheneda.

Kõrgepingeaku mahtuvus võib aja jooksul järk-järgult väheneda, kui sõidukit hoitakse kõrgel temperatuuril ja ajutiselt madalal temperatuuril.

Tühjenemise vahemik võib olenevalt sõidutingimustest (pagas, vihm, lumi, tuul, teekate) erineda isegi siis, kui laadimisaste on sama. Kõrgel kiirusel või ülesmäge sõites võib kõrgepingeaku rohkem energiat kulutada. Need toimingud võivad vähendada vahemaad tühjenemiseni.

Kõrgepingeakut kasutatakse kliimaseadme/kütteseadme ja/või eeltingimuste täitmiseks enne lahkumist. See võib vähendada vahemaad tühjenemiseni. Kliimaseadme / kütteseadme kasutamisel seadke kindlasti mõõdukas temperatuur.

Sõltuvalt sõiduki kasutusaastast ja/või laadimistsüklite arvust võib toimuda kõrgepingeaku seisukorra loomulik halvenemine. See vähendab aja jooksul tühjenemise vahemikku.

Kui laadimismaht ja tühjenemise vahemik jätkavad langust, soovitame ülevaatuse ja hoolduse jaoks pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kui sõidukit pikema aja jooksul ei kasutata, laadige kõrgepinge aku üks kord kolme kuu jooksul täis. Samuti, kui laadimismahust ei piisa, laadige kohe täis ja pange auto hoiule.

Kõrgepingeaku optimaalses seisundis säilitamiseks on soovitatav vahelduvvooluga laadimine (L2-Normal).

Kui kõrgepingeaku on ainult 80% laetud ja minimeerite alalisvooluga kiirlaadimiste arvu, on võimalik säilitada kõrgepingeaku optimaalne jõudlus. (vs kõrgepingeaku laadimine 100% ulatuses või iga sõidutsükli ajal laadimine.)

Kõrgepingeaku laetuse tase võib olenevalt laadimistingimustest (laadija seisukord, välistemperatuur, aku temperatuur jne) muutuda. Aku täielikult täis laadimise eesmärgil vähendatakse järk-järgult kõrgepingeaku voolu, et tagada aku kestvus ja ohutus.

Kõrgepingeaku soojendussüsteem

Kõrgepingeaku soojendussüsteem hoiab ära aku väljundi vähenemise, kui aku temperatuur on madal. Kui laadimispistik on ühendatud, töötab soojendussüsteem automaatselt aku temperatuuri järgi.

Kõrgepingeaku soojendussüsteemiga autodel võib laadimisaeg olla lühem Kuid elektrienergiakulu võib kõrgepingeaku soojendi töötamisel suureneda.

HOIATUS

- Ärge eemaldage ega demonteerige kõrgepinge komponente ega kõrgepingeaku pistikuid ja/või juhtmeid (oranž kaabeldus). Samuti olge ettevaatlik, et mitte kahjustada kõrgepingekomponente ja kõrgepingeakut. See võib põhjustada raskeid vigastusi ja mõjutada märkimisväärselt auto jõudlust ja vastupidavust.
- Kui vajalik on kõrgepingekomponentide ja kõrgepingeaku ülevaatus ja hooldus, laske sõiduk Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

ETTEVAATUST

- Kasutage kõrgepinge aku laadimisel kindlasti selleks ette nähtud laadijat. Erinevat tüüpi laadijate kasutamine võib sõiduki vastupidavust tõsiselt mõjutada.
- Veenduge, et kõrgepinge akulaadija näit ei oleks E (madal). Kui autot hoitakse pikka aega seisundis E (madal), võib see kõrgepingeakut kahjustada ja sõltuvalt kahjustuse tasemest võib osutuda vajalikuks kõrgepingeaku välja vahetada.
- Kui sõiduki olek on pikema aja vältel ebapiisavalt laetud, võib see kõrgepingeakut kahjustada. Võimalik, et aku seisukorra halvenemise tõttu peab selle välja vahetama.
- Kokkupõrke korral soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole, et kontrollida, kas kõrgepingeaku on endiselt ühendatud.
- V2L funktsiooni kasutamine võib vähendada läbisõitu kõrge pingega aku energia kasutamise tõttu ja V2L funktsiooni korduv kasutamine võib vähendada kõrge pingega aku eluiga.

MÄRKUS

Kõrgepingeaku soojendussüsteem töötab siis, kui laadimispistik on autoga ühendatud.

Kuid soojendus ei pruugi töötada, kui aku temperatuur langeb alla -35 °C (-95 °F).

Elektrisõiduki menüü

OMVQ014025L

Kui valite multimeediasüsteemi avakuval **EV (elektrisõiduki)** menüü, on võimalik **EV (elektrisõiduki)** menüü avada.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

EV-režiimi ekraan

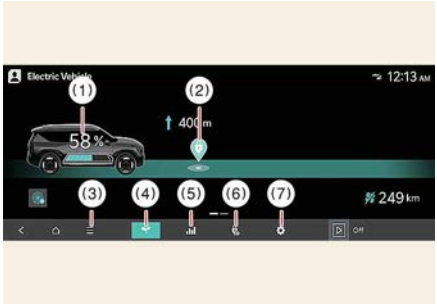

OMV014060L

(1) **Energiateave**

(2) **Lähedal olevad jaamad**

(3) **Muu menüü**

(4) **Elektrisõiduki menüü**

(5) **Energiasääst**

(6) **Ajastatud laadimine**

(7) **Elektrisõiduki seaded**

Energiateave

OMV014059L

Valige teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil sõiduki pilt. Saate kontrollida aku tühjenemise taset.

Energiakulu ajalugu

OMVQ014045L

(1) **Elektrikulu**

(2) **Energiakulu ajalugu**

Energiakulu ajalugu on võimalik kontrollida eelmiste sõitude kuupäevade ja vahemaa abil. Ikoon kuvatakse kõige tõhusama energiasäästu kirjel.

Lähedal olevad jaamad

Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.

OMV014058L

Valige ikoon ning vaadake kaarti teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil. Otsitakse praeguse asukoha ümber asuvaid jaamu.

OMVQ014013L

Otsitakse huvipakkuvaid elektrisõiduki laadimisjaamu või laadimisjaamu marsruudi, praeguse asukoha või valitud sihtkoha ümbruses. Kui valite elektrisõiduki laadimisjaama, esitatakse üksikasjalik teave.

Ajastatud laadimine

OMV014052L

Valige teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil ikoon. Võimalik on määrata aku laadimise kuupäeva ja kellaaega, kliimaseadme temperatuuri ja muid funktsioone.

Järgmine väljumine / väljumisaeg

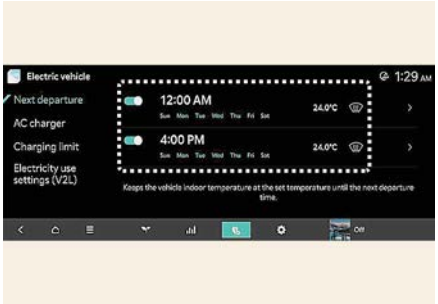

OMVQ014014L

Määrake laadimise lõpp ja lõpp temperatuur eeldatavaks väljasõiduajaks.

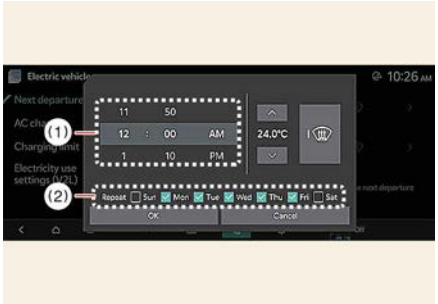

OMVQ014046L

(1) Väljumisaeg

(2) Väljumise päev

Valige nädalapäev, mil aktiveeritakse plaanitud laadimine ja väljumisajaks soovitud temperatuur.

Laadimine ja kliima

OMV014052L

Valige teabe- ja meelelahutussüsteemi ekraanil ikoon ning planeeritud laadimine ja sihttemperatuur.

MÄRKUS

Sõiduk peab olema enne planeeritud laadimisaega laadimispistikuga ühendatud.

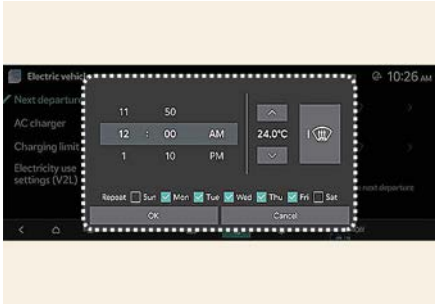

OMV014055L

Saate määrata aku laadimise kuupäeva ja kellaaja, kliimaseade temperatuuri. funktsioonid. Samuti võite laadimise algusajaks valida tipptunnivälise aja.

Tipptunnivälised ajasätted

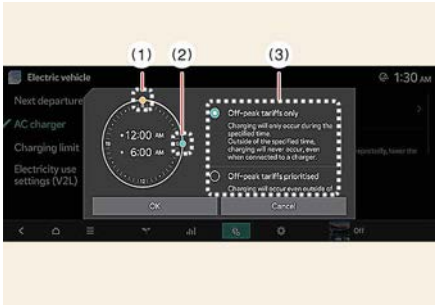

OMVQ014047L

(1) Algusaeg
(2) Lõpuaeg
(3) Laadimisvalikud

1. Kui see on valitud, alustatakse laadimist ainult määratud tipptunni välisel ajal. Kui valik on tühistatud, alustatakse laadimist ainult planeeritud ajal.
2. Määrake laadimise lõpetamiseks kõige odavam aeg.
   - Tipptunnivälised tariifid prioriteetsed: kui see valik on tehtud, alustatakse laadimist tipptunnivälisel ajal (laadimine võib jätkuda ka tipptunnivälise aja möödumisel, et saavutada 100% laetavus).
   - Ainult tipptunnivälised tariifid: kui see valik on tehtud, toimub laadimine ainult tipptunnivälisel ajal (ei pruugi saavutada 100% laetusetaset).

Sihttemperatuuri seaded

OMV014056L

Kui sihttemperatuur on määratud kaabli ühendamisega, reguleeritakse salongi temperatuur väljumisajal soovitud temperatuurini (ilma kõrgepingeaku laadimist mõjutamata). Külma ilmaga aitab sõidueelne soojendus elektriauto jõudlust tõsta, soojendades auto eelnevalt.

Laadimisseade (V2L)

V2L on süsteem, mis tagab vahelduvvoolutoite, kasutades mitmesuguste elektroonikaseadmete käitamiseks sõitmiseks mõeldud kõrgepingeakut.

OMVQ014029L

Valige ekraanil esitatud ikoon.

Aku tühjenemise piirang

Sõidu jaoks saate määrata kõrgepinge aku tühjenemise piiri.

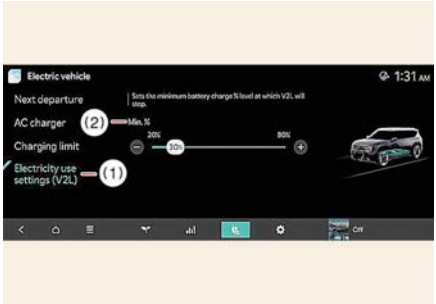

OMVQ014048L

(1) **Elektrikasutuse seaded (V2L)**

(2) **Min %**

Kui sõiduk saavutab nimetatud piirangu, katkestatakse elektritoide automaatselt.

V2L ülekandmine

V2L-i kasutamisel kontrollige infomeelelahutuse süsteemist V2L-i kohta erinevat teavet.

OMVQ014049L

(1) **Aku laetuse olek**

(2) **Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik**

(3) **Min %**

(4) **Järelejäänud aeg**

Kui sõiduk saavutab nimetatud piirangu, katkestatakse elektritoide automaatselt.

Kuidas ühendada V2L

V2L-i pistik (mõnel mudelil)

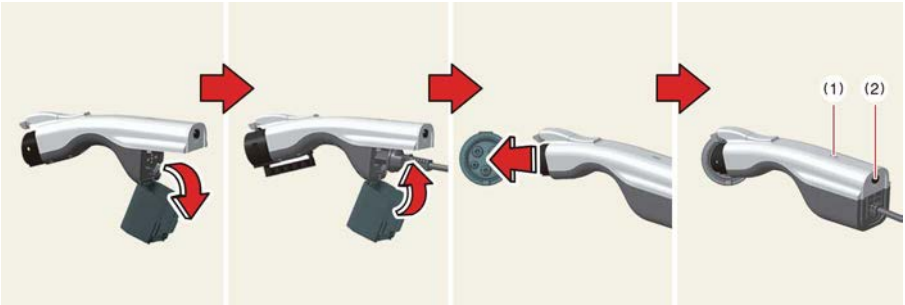

OSVQ014071_4

Kasutamine

1. Avage V2L pistiku kate.
2. Pärast kodumasinate ja elektroonikaseadmete vooluvõrku ühendamist pange kate tagasi.
3. Ühendage V2L pistik laadimisavasse.
4. Vajutage V2L-i pistiku lülitit (2) ja kontrollige, kas tuli (1) põleb või mitte.
5. Vajutage tule (1) väljalülitamiseks lülitit (2). V2L lülitatakse välja. V2L-i pistikut on võimalik lahti ühendada, kui tuli (1) lülitub välja või laadimisluugi lukk lülitatakse välja, vajutades elektroonilisel võtmel ukse avamise nuppu.

MÄRKUS

Tuli (B) ei pruugi tavapäraselt süttida, kui:

- Kõrgepinge-sõiduaku tühjenemise piirang ekraanil kuvatavas menüüs **Energiakulu** on kõrgem kui kõrgepingeaku voolhulk.
- Kontrollige, kas V2L-i pistiku tuli või sisemine voolupesa lülitub sisse või mitte.
- Kui näidikuplokile ilmub V2L-i hoiatusteade, vt "V2L-i LCD-ekraani teated" leheküljel 20.
- Kui V2L ei töötanud varem mõne teise kodumasina ühendamisel, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

V2L-i pistikupesa (mõnel mudelil)

OMV013021L

Kasutamine

1. Looge ühendus pagasiruumi piirkonnas asuva V2L-i pistikupesaga, kui elektrisõiduki lüliti on asendis ON (sees).
2. Liigutage V2L-i pistikupesa kate vasakule.
3. Kontrollige pistikupesa eesmisel näidikul tööseisundit.

Indikaator	Tööolek
Sinine	ootel
Punane	pistikupesa on ühendatud, kuid toide puudub
Roheline	Pistikupesa on voolu tagamiseks õigesti ühendatud

V2L-i LCD-ekraani teated

Kuvatav teade	Tingimused
V2L on lõppenud. Aku tase on jõudnud seatud väärtuseni	• Kui kõrgepingeaku tase jõuab seatud tühjenemise piiranguni • Seadke tühjenemise piirang praegusest akutasemest madalamaks.
V2L seiskus liigse voolutarbimise tõttu	Kui kasutate elektriseadet, mis ületab sõiduki maksimaalset väljundvõimsust

Kuvatav teade	Tingimused
V2L-i tingimused pole täidetud	Kui V2L katkestatakse mõnel järgmistest põhjustest • V2L pistik lülitub välja • V2L pistiku ülekuumenemine • Laadimisukse avamine V2L-i sisepistikupesa kasutamisel

HOIATUS

- V2L pistikut ei tohi sõiduki laadimisava terminalis puutuda.
- V2L pistikule või laadimisavale ei tohi asetada metallist esemeid. See võib põhjustada elektrilöögi.
- V2L pistikut, laadimisava ega toitepistikut ei tohi märgade kätega katsuda. See võib põhjustada elektrilöögi. Seadmete käsitsemisel peavad olema käed alati kuivad.
- Enne ühendamist kontrollige, kas V2L pistikul, laadimisaval või toitepistikul on võõrkehi (nt vett või tolmu). Kui ühendate pistiku võõrkehade olemasolu korral, võib tagajärjeks olla tulekahju või elektrilöök.
- V2L pistiku kuju ei tohi muuta ega seda osadeks võtta. On tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse tekkimise oht.
- V2L pistiku toitepistikuga ühendamisel või lahutamisel, V2L pistiku katte avamisel või sulgemisel peab olema ettevaatlik, et oma käsi mitte kriimustada.
- Järgmistes tingimustes ei tohi seadmeid laadida. See võib põhjustada õnnetuse.
  - Kui V2L pistik, laadimisava, toitepistik või kaabel on kahjustatud või roostetanud.
  - Ühendusdetail on kinnitamata.
- Kui kodumasina kaablikestad on kahjustatud või katkised, ei tohi neid kasutada. On tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuse tekkimise oht.
- Ärge kunagi kasutage sõidukis elektrilisi kütteseadmeid, näiteks triikrauda, kohvikannu ja rösterit. See võib põhjustada tulekahju ja vigastusi.

ETTEVAATUST

- Õnnetuste vältimiseks tutvuge hoolikalt kasutusjuhendiga.
- Ülekuumenemise korral blokeeritakse V2L seadme laadimisrežiim automaatselt. (Kui tühjakslaadimisrežiim on blokeeritud, kontrollige, et V2L-i pistik ega toitepistik määrdunud, kulunud, korrodeerunud ega katki poleks ning et kodulaadija mahtuvus oleks üle 16 A. Kui temperatuur langeb pärast seadme järelevalveta jätmist uuesti nõuetekohasele tasemele, võite kasutamist jätkata. Kasutage sobivaid kodumasinaid.)
- V2L pistiku kuju ei tohi muuta ega seda osadeks võtta. Garantii ei kata rikkeid, mis tulenevad pistiku kuju muutmisest või selle osadeks võtmisest.
- V2L pistikut ei tohi maha pillata ega tugevalt põrutada.

- V2L pistikule ei tohi esemeid asetada.
- Pärast V2L pistiku kasutamise lõpetamist ühendage V2L pistik sõiduki küljest lahti.
- Kui kõrgepingeaku saavutab kindlaks määratud tühjenemise piirangu (%), siis selle kasutamine lõpetatakse ja näidikuplokil kuvatakse hoiatusteade. Kui soovite jätkata V2L seadme kasutamist, siis seadistage tühjenemise piirang (%) praegusest laadimistasemest madalamaks.
- Kui kasutate mitut elektriseadet, siis peab nende käitamiseks kasutama sõiduki maksimaalsest elektrivõimsusest madalamat väärtust.
- Kui kasutate elektriseadet, mis ületab sõiduki maksimaalse elektrivõimsuse, siis seadme kasutamine peatatakse ja näidikuplokil kuvatakse hoiatusteade. Kontrollige, et kasutatava elektriseadme täielik energiatarbimine ei ületaks V2L-i seadme maksimaalset elektrivõimsust.
- Mõni elektriseade ei pruugi korralikult töötada isegi siis, kui selline seade tarbib sõiduki maksimaalsest elektrivõimsusest vähem elektrit.
  - Elektriseadmed, mis nõuavad esmakordse kasutamise ajal palju võimsust.
  - Mõõteseadmed, mida kasutatakse täpsusandmete töötlemiseks.
  - Elektriseadmed, mis on inverter-tüüpi vahelduvvooluga toitallika suhtes tundlikud. (Inverter: seade, mis muundab alalisvoolu vahelduvvooluks)
- Kasutada ei tohi tooteid, mis vajavad pidevat elektritoidet (näiteks meditsiiniseadmed). Olenevalt sõiduki seisukorrast võib elektritoide olla katkendlik.
- Kasutada võib vaid kodumasinaid, mille võimsus on väiksem kui 16 A.
- Asetage toitepistik täielikult kontakti sisse ja kasutage sobivat pistikut, mis vastab ettenähtud standardile. Kulunud, roostetanud või katkiste pistikute kasutamine võib põhjustada rikkeid.
- Kasutage maandatud toitepistikut.
- Kasutada ei tohi suure võimsusega kodumasinaid, näiteks kliimaseadet, pesumasinat või -kuivatit.
- Kodumasinaid ei tohi juhtmele riputada.
- Erinevatest voolupesaga ühendatavatest seadmetest võib kasutada vaid riikliku ohutustunnistusega seadmeid. Kasutamise ja ettevaatusabinõude jaoks vt seadme kasutusjuhendit. (Elektriseadmed, mitmekohalised voolupesad, pikendusjuhtmed jne).
- Sõiduki välisosal kasutatavate elektroonikaseadmete puhul kasutage veekindlaid tooteid või kasutage tooteid veekindlas keskkonnas. Vältima peab vihma või kõrge õhuniiskusega keskkonda. (Elektriseadmed, mitmekohalised voolupesad, pikendusjuhtmed jne).
- Kui olemas on äikeseoht, ei tohi V2L funktsiooni sõidukist väljaspool kasutada.
- Ühendada ei tohi teisaldatavaid mitmekohalisi voolupesasid.
- Keerdunud või väändunud pikendusjuhtme kasutamisega kaasneb tulekahju tekkimise oht. Kasutage pikendusjuhet, mis ei oleks keerdus.

- Kui kasutate sõiduki välist V2L pistikut, siis varustatakse elektriga ka sõiduki sisemist voolupesa. Ühendage sisemisest voolupesast lahti elektriseadmed, mida ei kasutata.
- Kui kasutate V2L seadet, siis võib mootoriruumi jahutusventilaator automaatselt käivituda isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud. Kui V2L töötab, ei tohi käsi jahutusventilaatori lähedale asetada.

MÄRKUS

- Ühendage V2L pistik laadimisavasse 60 sekundi jooksul pärast laadimiskatte avamist. Pärast ühendamist rakendatakse varguse ennetamiseks automaatlukustuse funktsioon, et seda ei saaks eraldada.
- V2L-i kasutamisel tühistage plaanitud kliimaseade. V2L ei pruugi olla kasutatav, kui konditsioneer graafiku alusel sisse lülitatakse.
- V2L laadimisrežiim lülitatakse välja, kui sõiduk lülitatakse välja siis, kui kasutusel oli sisemine V2L seade.
- Kui elektroonikaseade ei tööta, kuigi roheline märgutuli põleb, ühendage elektroonikaseadme pistik uuesti vooluvõrku.
- V2L laadimisrežiim lülitatakse välja, kui avatakse laadimiskate või V2L pistik ühendatakse laadimispesaga. Kui soovite V2L funktsiooni samal ajal kasutada sees ja väljas, siis esmalt tuleb V2L pistik laadimispesaga ühendada ja kasutada V2L seadet sees.

Elektrisõiduki seaded

OMVQ014029L

Valige ekraanil esitatud ikoon. Võimalik on määrata laadimispiirang, laadimisvool, talvine režiim ja lisatarvikurežiimi funktsioonid.

Laadimispiirang

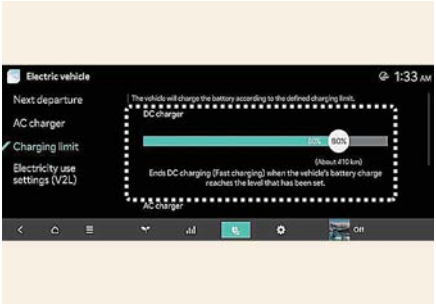

OMVQ014018L

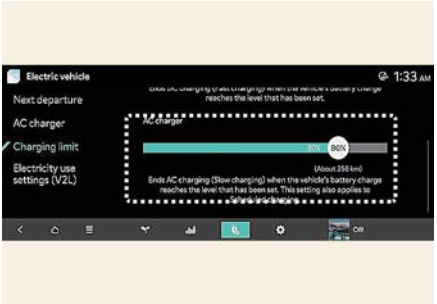

OMVQ014019L

- Võimalik on valida laadimistaseme eesmärk, kui laadimiseks kasutatakse vahelduvvoolu või alalisvooluga laadijat.
- Laadimistaset saab muuta 10%.
- Kui soovitav aku laetuse tase on madalam kui kõrgepingeaku laetuse tase, siis aku ei lae.

Laadimisvool

OMVQ014050L

(1) **AC-laadija**

(2) **Laadimisvool**

- Saate reguleerida vahelduvvoolu laadija laadimisvoolu. Valige sobiv laadimisvool.
- Juhul kui laadimistoiming ei alga või peatub äkitselt laadimise ajal, valige mõni muu sobiv vool ja proovige sõidukit uuesti laadida.
- Laadimisaeg varieerub sõltuvalt sellest, milline laadimisvool on valitud.
- Osade vahelduvvooluga suure jõudlusega laadijate puhul (laadijad, mille voolukoormus on suurem kui sõiduki poolt vastuvõetav voolukoormus) ei pruugi laadimisvool muutuda ka siis, kui seadistust muudetakse.

Utiliidi režiim

Auto mugavusfunktsioonide kasutamisel kasutatakse 12V lisaaku asemel kõrgepingeakut. Kui sõitmine pole vajalik, näiteks telkimise ajal või sõiduki pikemaks ajaks

peatamisel, on pikka aega võimalik kasutada elektriseadmeid (heli, tuled, kliimaseade, soojendi jne).

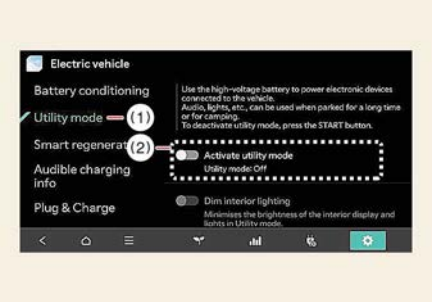

OMVQ014051L

(1) **Utiliidi režiim**

(2) **Utiliidi režiimi käivitamine**

Süsteemi seaded ja käivitumine

Süsteemi seaded

Juht saab aktiveerida lisatarvikurežiimi funktsiooni, kui on täidetud järgmised tingimused.

- Sõiduk on režiimis **READY** ja sees on parkimiskäik P.
- EPB (elektrooniline parkimispidur) ei ole rikkis
- Infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on valitud **Elektrisõiduk > Utiliidi režiim**.

Süsteemi aktiveerimine

Süsteem hakkab tööle, kui:

- Näidikuplokil kustub märgutuli READY ja süttib märgutuli UTIL ning rakendatakse elektrooniline seisupidur (EPB).
- Kõik elektriseadmed on kasutatavad, kuid autoga ei saa sõita.
- Elektroonilise seisupiduri (EPB) väljalülitamiseks vajutage EPB lülitit.

P-käiku (parkimisasend) ei saa välja lülitada. Käiguvahetuskatse korral kuvatakse infomeelelahutuse süsteemi ekraanil teade **Käiguvahetuse tingimused pole täidetud**.

Süsteemi inaktiveerimine

Lisatarvikurežiimi inaktiveerimiseks vajutage elektrisõiduki lüliti asendisse OFF (Väljas). Seda funktsiooni ei saa menüü **Elektrisõiduk** kaudu inaktiveerida.

Akutaasterežiim (mõnel mudelil)

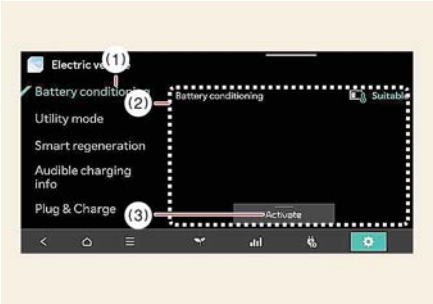

OMVQ014052L

(1) **Akutaaste**

(2) **Akutaaste**

(3) **Aktiveeri**

- Akutaasterežiim on ette nähtud laadimisjõudluse säilitamiseks, optimeerides kõrgepingeaku temperatuuri talvel või suvel. Aga kuna kõrgepingeaku temperatuuri tõstmisel või langetamisel tarbitakse energiat, võib sõiduulatus lüheneda. Kui määrate navigeerimiskaardil teekonnapunktiks või sihtkohaks kiirlaadimisjaama, on võimalik laadimisaega vähendada, optimeerides sõitmise ajal aku temperatuuri seda tõstes või langetades, pidades silmas vajalikku aega.
- Aku temperatuurioleku teave kuvatakse infomeelelahutuse süsteemi ekraanil ja te saate akutaaste funktsiooni käsitsi sisse või välja lülitada ning kuvada lisaks akutaaste toimingu seisundit.
- Kui akutaasterežiim on aktiivne, annab sellest režiimist näidikuplokil märku vastav ikoon.
- Kui sõiduk on pargitud, saab akutaasterežiimi aktiveerida rakenduse Kia Connect kaudu kaugjuhtimise teel umbes 30 minutiks.

! MÄRKUS

- See režiim on saadaval aku soojendusega varustatud autodes.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Elektrisõiduki laadimine

Elektrisõiduki laadimistüübid

Laadimise teave

- **AC laadimine**: elektriautot laaditakse teie koju paigaldatud või avalikku laadimisjaama vahelduvvoolu laadijaga.
- **DC laadimine**: avalikes laadimisjaamades saate kiiresti laadida. Vaadake vastava ettevõtte juhendit, mis on saadaval iga alalisvoolu laadija tüübi kohta. Alalisvoolulaadija pideva kasutamise korral võib aku jõudlus ja vastupidavus halveneda.

  Alalisvoolu laadimise kasutamist tuleks kõrgepingeaku kasutusea pikendamiseks minimeerida.
- **Kaasaskantav laadija**: elektrisõidukit saab laadida majapidamises kasutatava elektri abil. Teie kodu elektripistik peab vastama eeskirjadele ja kaasaskantavale laadijale märgitud pinge/voolu (amprid) ning toite (vatid) võimsusele.

Laadimise tüübid

Kategooria		AC laadimine	DC laadimine	Kaasaskantav laadija*
Laadimissis end (auto)	Tüüp A	OMVQ013001R	OMVQ013002R	OMVQ013001R
	Tüüp B	OMVQ013001L	OMVQ013002L	OMVQ013001L
Laadimispistik		OMVQ013003L	OMVQ013004L	OMVQ013003L

Kategooria	AC laadimine	DC laadimine	Kaasaskantav laadija*
Laadimisväljund	OMV023008L	OMVQ013005L	OMVQ013006L
Kuidas laadida	Kasutage kodust või avaliku laadimisjaama vahelduvvoolu laadijat	Kasutage avaliku laadimisjaama alalisvoolu laadijat laadimisjaamas	Kasutage majapidamisvoolu

- Laadija tegelik välimus ja laadimisviis võivad olenevalt laadija tootjast erineda.
- Sinu ohutuse huvides võib sinu auto laadimise lõpetada, kui väline laadija on aegunud või defektne. Proovi sõidukit laadida mõne muu laadijaga, mis töötab korralikult.
- Võidakse lisada max 3 min diagnostikaaega, et kontrollida laadimise ajal aku seisundit.

*** : Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi ICCB-kaabel järellaadimiseks teie sõidukiga kaasas olla.**

Laadimisaja teave

- Sõltuvalt kõrgepinge aku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Võidakse lisada max 3 min diagnostikaaega, et kontrollida laadimise ajal aku seisundit.

Laadimise tüüp			Standardne tüüp	Laiendatud aku tüüp
AC laadimine		Tüüp A	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 7 tundi.	10%st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 9 tundi ja 5 minutit.
		Tüüp B	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 7 tundi ja 20 minutit.	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 9 tundi ja 45 minutit.
DC laad imine	350 kW laadija		10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 20 minutit. Saab laadida 100%-ni.	10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 24 minutit. Saab laadida 100%-ni.
	50 kW laadija		10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 63 minutit. Saab laadida 100%-ni.	10%-lt kuni 80%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril umbes 83 minutit. Saab laadida 100%-ni.
Kaasaskantav laadija		Tüüp A	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 31 tundi.	10%st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 40 tundi ja 35 minutit.
		Tüüp B	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 32 tundi ja 30 minutit.	10%-st 100%-ni laadimiseks kulub toatemperatuuril ligikaudu 42 tundi ja 35 minutit.

Laadimisoleku kontrollimine

OMVQ013030L

Kõrgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida väljaspool autot.

Laadimistaseme olek (%)			
0-24	25-49	50-74	75-100

SOOVITUS

Laadimise märgutuli asub sõiduki tagaosas laadimisluugi taga.

Laadimispistiku lukk

Võite valida, millal laadimispistikut saab laadimissisendid lukustada ja lukust avada.

OMVQ014053L

(1) **AC-laadija**

(2) **Laadimiskaabli lukustamine**

(3) **Alati**

(4) **Laadimise ajal**

(5) **Ära lukusta**

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Elektriauto > Plaanitud laadimise ikoon > Vahelduvvoolul töötav laadija**.

Kui laadimispistik on lukustatud

Kategooria	Alati	Laadimise ajal	Ära lukusta
Enne laadimist	O	X	X
Laadimise ajal	O	O	X
Lõpetatud laadimine	O	X	X

Lukustusrežiim Alati

liides lukustub, kui laadimispistik on laadimispesasse ühendatud. Liides on lukustatud, kuni juht avab lukust kõik uksed. Seda režiimi saab kasutada laadimise ajal kaabli varguse ärahoidmiseks.

- Kui laadimispistik on kõigi uste avamisel lukust lahti, kuid laadimiskaablit ei lahutata 15 sekundi jooksul, lukustatakse pistik automaatselt uuesti.
- Kui laadimispistik ja uksed on lukustamata, kuid kõik uksed lukustatakse uuesti, lukustatakse pistik kohe automaatselt uuesti.

Lukustusrežiim Laadimise ajal

Liides lukustub laadimise alustamisel. Liides avatakse lukust, kui laadimine on lõppenud. Seda režiimi saab kasutada avalikus laadimisjaamas laadimisel.

Lukustusrežiim Ära lukusta

Pistik lukustub olenemata laadimise olekust. Vajutage laadimispistiku vabastusnuppu, ühendage pistik lahti. Ole ettevaatlik laadimiskaabli varguse suhtes.

Planeeritud laadimine

Kasutamine

- Sõiduki laadimisgraafiku saate seadistada teabe- ja meelelahutussüsteemis või rakenduses Kia Connect.
- Kui planeeritud laadimine on seadistatud ja laadija on laadimiseks ühendatud, vilgub märgutuli umbes 3 minuti jooksul esimeselt tasemelt viimasele. See näitab, et planeeritud laadimine on seadistatud.
- Kui on tarvis viivitamatult laadida, hoidke 2 sekundit all laadimisluugi laadimisnuppu või lülitage kas teabe- ja meelelahutussüsteemis või rakenduses Kia Connect planeeritud laadimise seade välja.

Kasutustingimused

- Ühendatud on järgmist tüüpi laadija
  - AC-laadija
  - Kaasaskantav laadija (ICCB)*

  * : Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Elektrisõiduki laadimine

Elektrilaadimise luuk

Asukoht	Avamine	Sulgemine
Laadimisluuk	 OMV013061L Lükake laadimisluuki.	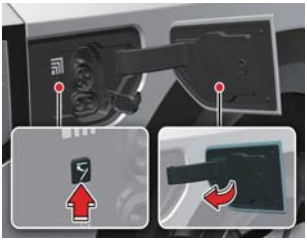 OMV013062L_2 Vajutage laadimisluugi sulgemisnuppu või sulgege uks käsitsi.
Näidikupaneel	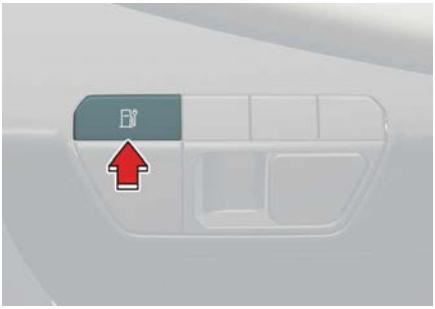 OMV033003L Vajutage laadimisluugi avamise/sulgemise nuppu.	

MÄRKUS

Laadimisluuk sulgub järgmistel juhtudel automaatselt:

- laadimispistik ühendatakse lahti;
- Laadimistoimingut pole lõpetatud ligikaudu kahe minuti jooksul, kui laadimisluuk oli avatud.
- Käik on asendis D (sõidukäik), N (vabakäik) või R (tagurpidikäik).

Ettevaatusabinõud elektrisõiduki laadimisel

Vahelduvvoolu laadija / vahelduvvoolu laadimiskaabel (kui on varustuses) / alalisvoolu laadija

OMV023007L_3

* Laadija tegelik välimus ja laadimisviis võivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Laadimisluugi avamine hädaolukorras

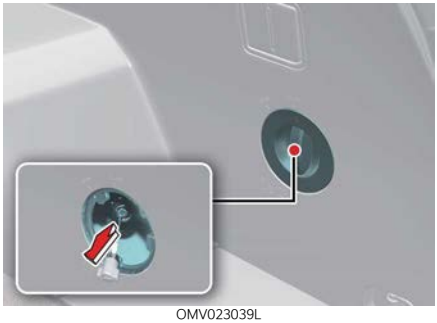

OMV023039L

Kui laadimisluuk ei avane aku tühjenemise ja elektrijuhtmete rikke tõttu, avage tagaluuk ja tõmmake kergelt avariikaablit pagasiruumi paremal küljel, nagu pildil näidatud. Seejärel laadimispistik avaneb.

⚠ HOIATUS

- Laadija tekitatud elektromagnetilised lained võivad tõsiselt mõjutada meditsiinilisi elektriseadmeid, näiteks implanteeritud südamestimulaatorit.

  Meditsiiniliste elektroonikaseadmete, näiteks siiratud südamestimulaatori kasutamisel küsige kindlasti oma arstilt ja tootjalt, kas teie elektrisõiduki laadimine mõjutab meditsiiniliste elektriseadmete, näiteks siiratud südamestimulaatori tööd.

- Enne laadijaga laadimissisendisse ühendamist veenduge, et laadimiskaabli pistikul ja sisendis pole vett ega tolmu. Kui laadimiskaabli pistikul või sisendis on ühendamise ajal vett või tolmu, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Kui ühendate laadimispistiku kaabli laadimispistiku ja sõiduki laadimissisendiga, ei tohi laadimispistikut, laadimispistikut ega laadimissisendit puudutada.
- Laadimisel elektrilöögi vältimiseks jälgige järgmist.
  - Kasutage veekindlat laadijat.
  - Olge laadimisliidese ja laadimispistiku märgade kätega puudutamisel või laadimiskaabli ühendamise ajal vees või lumes seismisel ettevaatlik.
  - Olge äikese ajal ettevaatlik.
  - Olge ettevaatlik, kui laadimispistik ja pistik on märjad.
- Kui märkate midagi ebaharilikku (nt lõhn, suits), peab laadimise viivitamatult lõpetama.
- Vahetage elektrilöögi vältimiseks laadimiskaabel, kui kaabli kate on kahjustatud, välja.
- Laadimiskaabli ühendamisel või eemaldamisel hoidke kindlasti laadimisliidese käepidemest kinni.
- Kasutage ainult Kia poolt kinnitatud laadimiskaablit (kui on varustuses). Kui kasutate eraldi pikenduskaablit, näiteks kaablirulli või kinnitamata kaablit, võib see põhjustada pistikupesade hälbeid, mis võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
- Kaablist tõmmates (ilma käepidet kasutamata), võivad sisemised juhtmed lahti tulla või viga saada. See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Sõiduki laadimisluuki ei tohi lahti jätta. Avatud laadimisluuk võib viidata sellele, et sõiduki uks on lukustamata, mille tulemuseks võib olla sõiduki vargus.

⚠ ETTEVAATUST

- Hoidke laadimispistik ja -pistik alati puhta ning kuivana. Hoidke laadimiskaablit kindlasti tingimustes, kus pole vett ega niiskust.
- Kasutage elektrisõiduki laadimiseks kindlasti selleks ettenähtud laadijat. Mis tahes muu laadija kasutamine võib põhjustada tõrkeid.
- Enne aku laadimist lülitage auto välja [OFF].
- Kui auto laadimise ajal välja lülitatakse [OFF], võib mootoriruumis asuv jahutusventilaator automaatselt tööle hakata. Ärge jahutusventilaatorit laadimise ajal puudutage.
- Ärge laske laadimisliidesel maha kukkuda. Laadimisliides võib viga saada.
- Nõrga laadija (L1-Trickle) korral EI TOHI pikendusjuhet kasutada, sest see võib üle kuumeneda ja/või kahjustusi põhjustada.

ⓘ MÄRKUS

Kõrgepingeakuga laadimise ajal või kohe pärast laadimist kasutatakse kõrgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks ja jahutamiseks kliimaseadme süsteemi.

Sellisel juhul võib kostuda kliimaseadme kompressorist ja jahutusventilaatorist müra, kuid see käib seadmete tavapärase töö juurde.

Viivitamatult laadimise lõpetamine

Vahelduvvoolu, alalisvoolu või kaasaskantava laadijaga laadimise ajal laadimise lõpetamiseks toimige järgmiselt.

OMVQ014014

1. Puudutage sõiduki ukse välimisel käepidemel lukustusandurit või vajutage elektroonilisel võtmel ukse avamise nuppu.
2. 15 sekundi jooksul pärast uste lahtilukustamist vajutage ja hoidke laadimisluugi laadimisnuppu 2 sekundit.

AC laadimine

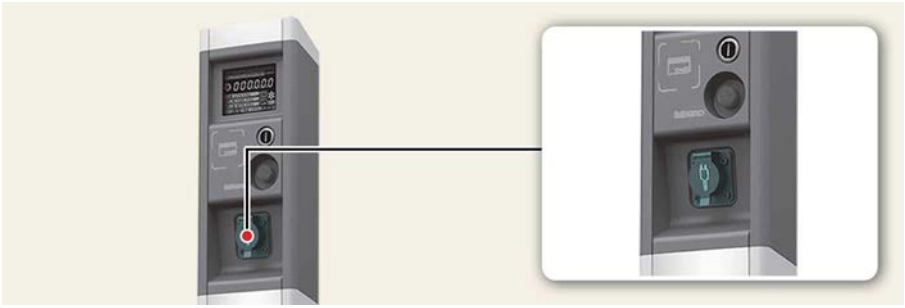

OMVQ013008L

* Laadija tegelik välimus ja laadimisviis võivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Vahelduvvoolu laadija ühendamine

1. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
2. Lülitage kõik lülitid välja, lülitage asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk välja. Kui laadimine käivitatakse ilma P-käiku (parkimisasend) sisse lülitamata, algab laa-

dimine automaatselt pärast seda, kui käik lülitatakse P-käigule (parkimisasendisse).

3. Avage laadimisluuk.

   Lisateavet vt "Laadimisluuk" leheküljel 287**.**

4. Kontrollige, ega laadimisliidesel ja -sisendil pole tolmu.
5. Hoidke laadimispistikul käepidemest ja ühendage see sõiduki laadimissisendisse. Kui laadimispistik ja laadimisterminal pole korralikult ühendatud, võib tekkida tulekahju.
6. Laadimise alustamiseks ühendage laadimisliides vahelduvvoolu laadimisjaama pistikupessa.
7. Kontrollige, kas armatuurlaual asuva ( ) kõrgepingeaku laadimise märgutuli põleb. Laadimine pole aktiivne, kui laadimise märgutuli ( ) ei põle. Kui laadimissüsteem ja laadimispistik ei ole õigesti ühendatud, ühendage laadimise alustamiseks laadimisjuhe uuesti.

OMV054096L

8. Pärast laadimise alustamist kuvatakse näidikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg.

   Kui avate laadimise ajal juhiukse, kuvatakse näidikuplokis samuti umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui määratud on planeeritud laadimine või kliimaseadme/kütteseadme kasutamine, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kui „--“.

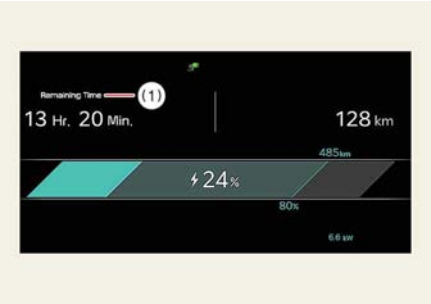

OMVQ014054L

(1) **Järelejäänud aeg**

Laadimisoleku kontrollimine

Kõrgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida väljaspool autot.

Lisateavet vt "Laadimisoleku kontrollimine" leheküljel 30.

Kuidas vahelduvvoolu laadijat lahti ühendada

1. Kui laadimine on lõppenud, eemaldage laadimispistik vahelduvvoolu laadimisjaama pistikupesast.

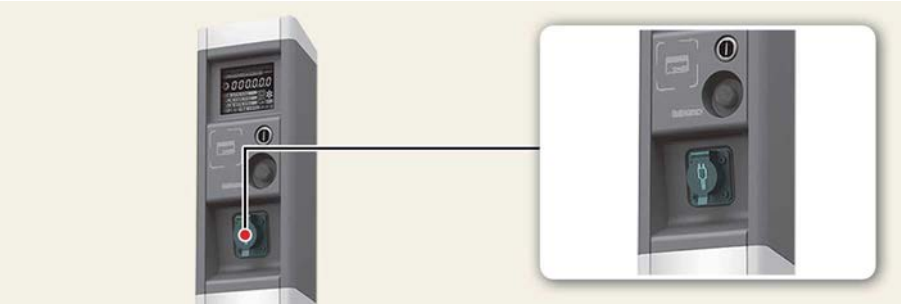

OMVQ013008L

2. Hoidke laadimispistiku käepidet ja tõmmake see välja, vajutades samal ajal laadimispistiku lahtilukustamise nuppu (1).

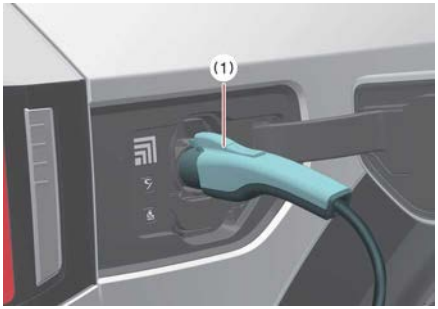

(1) avamise nupp

OMVQ014012

3. Sulgege laadimisluuk täielikult.
4. Sulgege laadimisliidese ja laadimispistiku kaitsekatted, et kaitsta neid võõrkehade eest.
5. Kui kasutate isiklikku laadimisliidest, hoidke seda juhtmelaekas all.

MÄRKUS

- Kui te ei saa külmunud laadimisluuki avada, koputage sellele kergelt või eemaldage laadimisluugi ümbrusest jää. Ärge kasutage laadimisluugi avamiseks jõudu.
- Ehkki laadimine on võimalik, kui EV-nupp on asendis SEES/START, alustage oma turvalisuse huvides laadimist, kui EV-nupp on asendis VÄLJAS ja sõiduk on parkimisasendis P. Pärast laadimise alustamist saate kasutada elektrilisi komponente, näiteks raadiot, vajutades EV-lüliti asendisse ACC või ON.
- Vahelduvvoolu laadimise ajal võib raadio vastuvõtt olla halb.
- Laadimise ajal ei saa käiku P-lt (parkimisasendist) ühelegi teisele käigule ümber lülitada.
- Alalisvoolu laadimise ajal võib raadio vastuvõtt olla halb.
- Sõltuvalt kõrgepingeaku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Kui laadimispistik ja laadimissisend pole korralikult ühendatud, võib liides kukkuda või vibreerida. Sel juhul hoidke laadimispistiku käepidemest ja lükake pistik täielikult sisse.

DC laadimine

OMVQ013005L

avalikes laadimisjaamades saate kiiresti laadida. Vaadake vastava ettevõtte juhendit, mis on saadaval iga alalisvoolu laadija tüübi kohta.

Alalisvoolulaadija pideva kasutamise korral võib aku jõudlus ja vastupidavus halveneda.

Alalisvoolu laadimise kasutamist tuleks kõrgepingeaku kasutusea pikendamiseks minimeerida.

Laadija tegelik välimus ja laadimisviis võivad olenevalt laadija tootjast erineda.

Kuidas vahelduvvoolu laadijat ühendada

1. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
2. Lülitage kõik lülitid välja, lülitage asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk välja.
3. Avage laadimisluuk.

   Lisateavet vt "Laadimisluuk" leheküljel 287**.**
4. Kontrollige, ega laadimispistikus ja laadimissisendis pole tolmu ega võõrkehi.
5. Hoidke laadimispistikul käepidemest ja ühendage see sõiduki laadimissisendisse. Kui laadimispistik ja laadimisterminal pole korralikult ühendatud, võib tekkida tulekahju. Lugege iga alalisvoolulaadija tüübi laadimise ja eemaldamise kohta juhendist.
6. Kontrollige, kas armatuurlaual asuva ( ) kõrgepingeaku laadimise märgutuli põleb. Laadimine pole aktiivne, kui laadimise märgutuli ( ) ei põle.

   Kui laadimispistik ja laadimispistik pole korralikult ühendatud, ühendage laadimiskaabel uuesti.

   Külma ilmaga ei pruugi alalisvooluga laadimine kõrgepingeaku halvenemise tõttu olla.

OMV053096L

7. Pärast laadimise alustamist kuvatakse näidikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui avate laadimise ajal juhiukse, kuvatakse näidikuplokis samuti umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg.

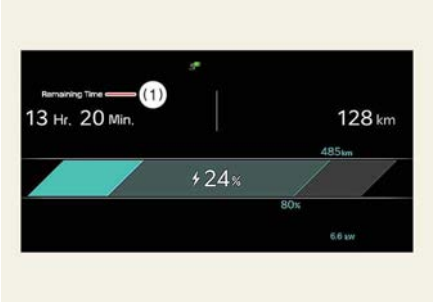

OMVQ014054L

(1) **Järelejäänud aeg**

Laadimisoleku kontrollimine

Kõrgepingeaku laadimisel saab laadimise taset kontrollida väljaspool autot.

Lisateavet vt "Laadimisoleku kontrollimine" leheküljel 30.

Kuidas alalisvoolu laadijat lahti ühendada

1. Eemaldage laadimisliides, kui alalisvoolu laadimine on lõpule jõudnud või pärast alalisvoolu laadija kasutamise lõpetamist. Laadimispistikut ei saa lukustatud olekus eemaldada. Lukk avaneb pärast laadimise lõpulejõudmist automaatselt, et saaksite laadimispistiku eemaldada. Kui lukk pärast laadimise lõpulejõudmist ei avane, tõmmake mõneks sekundiks avariikaablit. Lisateavet laadimispistiku lahtiühendamise kohta leiate vastava alalisvoolu laadija juhenditest.
2. Sulgege laadimisluuk täielikult.

ETTEVAATUST

Võimalik, et kui laadimiseks kasutatakse vanu alalisvoolu laadimisjaamu või edastusviivitusega laadimisjaamu, võib väljaspool sõidukit aeg-ajalt kõrgsageduslikku müra kuulda.

Kõrgsageduslikku müra on kuulda siis, kui sõiduk kasutab funktsiooni laadimise jätkamise eesmärgil elektromagnetlainete vähendamiseks. Seega on tegemist sõiduki tavapärase funktsiooniga, mis ei mõjuta laadimist ega sõiduki jõudlust.

MÄRKUS

- Kui kasutate alalisvoolu laadijat, kui auto on juba täielikult laetud, saadavad mõned alalisvoolu laadijad veateate. Kui sõiduk on täielikult laetud, ärge sõidukit laadige.
- Kui te ei saa külmunud laadimisluuki avada, koputage sellele kergelt või eemaldage laadimisluugi ümbrusest jää. Ärge kasutage laadimisluugi avamiseks jõudu.
- Kõrgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks laadimise ajal kasutatakse õhukonditsioneeri aku jahutamiseks, mis võib tekitada õhukonditsioneeri kompressori ja jahutusventilaatori müra.

  Samuti võib kliimaseadme jõudlus suve jooksul kõrgepingeaku jahutussüsteemi töö tõttu halveneda.
- Ehkki laadimine on võimalik, kui EV-nupp on asendis SEES/START, alustage oma turvalisuse huvides laadimist, kui EV-nupp on asendis VÄLJAS ja sõiduk on parkimisasendis P. Pärast laadimise alustamist saate kasutada elektrilisi komponente, näiteks raadiot, vajutades EV-lüliti asendisse ACC või ON.

  Laadimise ajal ei saa käiku P-lt (parkimisasendist) ühelegi teisele käigule ümber lülitada.
- Sõltuvalt kõrgepingeaku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Kui laadimispistik ja laadimissisend pole korralikult ühendatud, võib liides kukkuda või vibreerida. Sel juhul hoidke laadimispistiku käepidemest ja lükake pistik täielikult sisse.

Kaasaskantav laadija

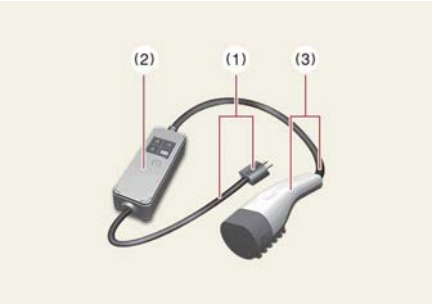

OSVQ014074

(1) Kood ja pistik (koodikomplekt)
(2) Juhtkarp
(3) Laadimiskaabel ja laadimisliides

Kaasaskantavat laadijat saab kasutada juhul, kui vahelduvvoolu või alalisvoolu laadimine pole majapidamises kasutatava elektri abil võimalik.

Kaasaskantava laadija laadimistaseme seadistamine

Kasutamine

1. Enne pistiku ühendamist pistikupesaga kontrollige elektripistiku nimivoolu.
2. Ühendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.
3. Kontrollige juhtpaneelil kuvatavat akent.
4. Laadimistaseme reguleerimiseks vajutage juhtplokil olevat nuppu (1) 2-8 sekundit. (Laadimistaseme seadistamiseks vaadake laadimiskaabli tüüpi ja näidet.)
5. Juhtploki ekraaniaknas olev laadimistase muutub iga kord, kui nupule vajutate (1).
6. Kui laadimistase on määratud, alustage laadimist kaasaskantava laadija laadimisprotseduuri järgi.

ICCB laadimistaseme määramise näide.

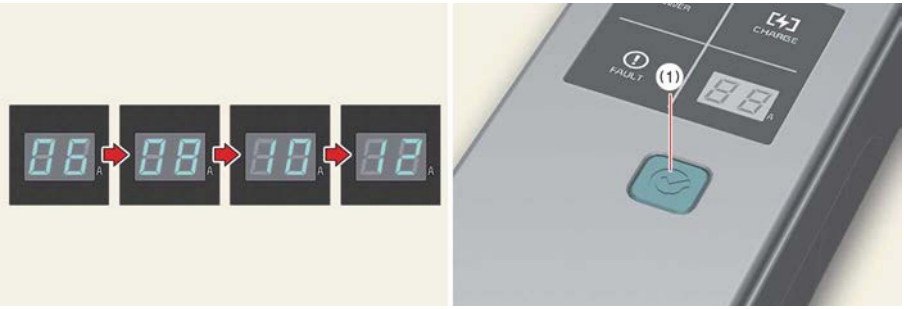

OSVQ014080_2

* Näide on ainult viiteks ja võib erineda sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast.

Väljundi vool	ICCB laadimistase
8~9A	6A
10~11A	8A
12~13A	10A
14~16A	12A

Kuidas ühendada kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk)

Kasutamine

1. Ühendage pistik majapidamises kasutatava pistikupessa.
2. Kontrollige, kas toite märgutuli (roheline) juhtpaneelil põleb.
3. Vajutage alla piduripedaal ja rakendage seisupidur.
4. Lülitage kõik lülitid välja, lülitage asendisse P (parkimine) ja lülitage sõiduk välja. Kui laadimine käivitatakse ilma P-käiku (parkimisasend) sisse lülitamata, algab laadimine automaatselt pärast seda, kui käik lülitatakse P-käigule (parkimisasendisse).
5. Avage laadimisluuk.

   Lisateavet vt "Laadimisluuk" leheküljel 287**.**
6. Avage laadimispistiku ja laadimispistiku kaitsekatted. Kontrollige, et olemas poleks võõrkehi ega tolmu.
7. Hoidke laadimispistikul käepidemest ja ühendage see sõiduki laadimissisendisse. Kui laadimispistik ja laadimisterminal pole korralikult ühendatud, võib tekkida tulekahju.
8. Laadimine algab automaatselt (laadimistuli süttib).
9. Kontrollige, kas armatuurlaual asuva ( ) kõrgepingeaku laadimise märgutuli põleb. Laadimine pole aktiivne, kui laadimise märgutuli ( ) ei põle. Kui laadimispistik ja laadimispistik pole korralikult ühendatud, ühendage laadimiskaabel uuesti.

OMV053096L

10. Pärast laadimise alustamist kuvatakse näidikuplokis umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg.

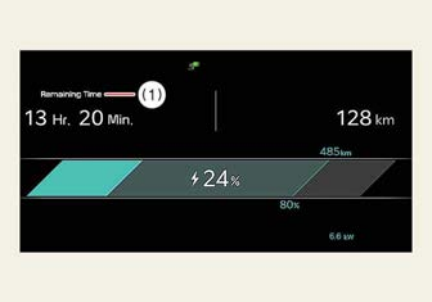

OMVQ014054L

(1) **Järelejäänud aeg**

Kui avate laadimise ajal juhiukse, kuvatakse näidikuplokis samuti umbes 1 minutiks hinnanguline laadimisaeg. Kui määratud on planeeritud laadimine või kliimaseadme/kütteseadme kasutamine, kuvatakse eeldatav laadimisaeg kui „--“.

ETTEVAATUST

Kaitsme läbipõlemise vältimiseks veenduge, et laadimistaseme valik vastaks kaitselüliti võimsusele.

MÄRKUS

- Kui te ei saa külmunud laadimisluuki avada, koputage sellele kergelt või eemaldage laadimisluugi ümbrusest jää. Ärge kasutage laadimisluugi avamiseks jõudu.
- Ehkki laadimine on võimalik, kui EV-nupp on asendis SEES/START, alustage oma turvalisuse huvides laadimist, kui EV-nupp on asendis VÄLJAS ja sõiduk on parkimisasendis P. Pärast laadimise alustamist saate kasutada elektrilisi komponente, näiteks raadiot, vajutades EV-lüliti asendisse START või ON.

Laadimise ajal ei saa käiku P-lt (parkimisasendist) ühelegi teisele käigule ümber lülitada.

- Sõltuvalt kõrgepingeaku seisundist ja vastupidavusest, laadija spetsifikatsioonidest ning õhutemperatuurist võib kõrgepingeaku laadimiseks vajalik aeg varieeruda.
- Kui laadimispistik ja laadimissisend pole korralikult ühendatud, võib liides kukkuda või vibreerida. Sel juhul hoidke laadimispistiku käepidemest ja lükake pistik täielikult sisse.

Kuidas ühendada lahti kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk)

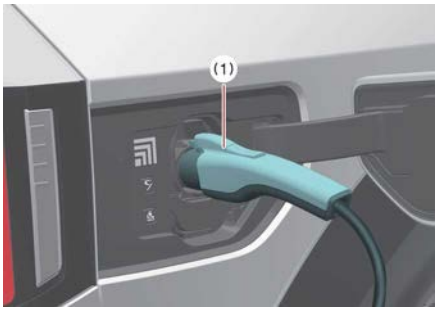

OMVQ014012

(1) avamisnupp

Kasutamine

1. Hoidke laadimispistiku käepidet ja tõmmake see välja, vajutades samal ajal laadimispistiku lahtilukustamise nuppu (1).
2. Sulgege laadimisluuk täielikult.
3. Ühendage pistik majapidamise pistikupesast lahti. Pistiku lahutamisel ärge tõmmake kaablist.
4. Sulgege laadimisliidese ja laadimispistiku kaitsekatted, et kaitsta neid võõrkehade eest.
5. Kui kasutate isiklikku laadimisliidest, hoidke seda juhtmelaekas all.

Laadimise oleku märgutuli kaasaskantava laadija jaoks

OMV013024L

Indikaator		Üksikasjad
VÕIMSUS		Sees: toide on sees
LAADIMINE		Sees: Laadimistuli vilgub: voolutugevuse piir kõrge pistiku temperatuuri või kõrge sisetemperatuuri tõttu
VIGA		Vilgub: laadimistõrge
Laadimistase	12	12 A
	10	10 A
	08	8 A
	06	6 A

Olek	Üksikasjad
Olek/diagnoos/lahendus	• Laadimispistik on sõidukiga ühendatud (**POWER** märgutuli on roheline) • Pistik on pistikupesaga ühendatud (**POWER** märgutuli on roheline)
Laadimise ajal	• Laadimise märgutuli (**POWER** märgutuli on roheline / **CHARGE** märgutuli on sinine) • Laadimisvool
Enne laadimispistiku sõidukiga ühendamist (**POWER** märgutuli on roheline, **FAULT** märgutuli vilgub punaselt)	• Ebanormaalne temperatuur • CCB (kaablisisene juhtpult) tõrge
Sõidukiga ühendatud (**POWER** märgutuli on roheline, **FAULT** märgutuli vilgub punaselt)	• Seadme diagnostiline rike • Vooluleke • Ebanormaalne temperatuur

Olek	Üksikasjad
Lekkevoolu rike (**POWER** märgutuli on roheline, **FAULT** märgutuli vilgub punaselt)	• Toitepistiku lahutamisel ja uuesti ühendamisel kaob tõrge nupu vajutamisel kaheks sekundiks või kauemaks.
Energiasäästurežiim	• Laadimistaseme märgutuli lülitatakse välja, kui olek ühe minuti jooksul ei muutu.

SOOVITUS

Laadimisvool muutub kui nuppu (1) vajutatakse vähem kui sekundiks, kui laadija on ühendatud vooluvõrku, kuid mitte autoga.

Automaatlaadimine (mõnel mudelil)

Alalisvoolu laadijat kasutades võimaldab automaatlaadimine teil akut kiiremini ja mugavamalt laadida.

Automaatlaadimise sisse- või väljalülitamine

Automaatlaadimisega akut laadides installitakse laadimise ajal automaatlaadimise leping. Automaatlaadimise lepingu haldamise lubamiseks või keelamiseks avage infomeelelahutuse süsteemis menüü **Elektrisõiduk > Automaatlaadimine**.

- Automaatlaadimise lepingus kuvatakse lepingu ettevõtte teave ja aegumiskuupäev (kuu/aasta).
- Lepingu kustutamiseks vajutage nuppu Kustuta leping.

MÄRKUS

Kui teil ei ole automaatlaadimise lepingut, soovitame automaatlaadimise funktsiooni välja lülitada. Kui jätate automaatlaadimise funktsiooni sisselülitatuks, kuid lepingut ei allkirjasta, võib laadimisel probleeme tekkida.

Automaatlaadimise uuendamine

Kui teie automaatlaadimise eest automaatset makset ei tehta või see ebaõnnestub, kui laadimine on pooleli, kontrollige oma automaatlaadimise lepingu sertifikaadi kehtivust ja uuendamise vajadust.

- Kui sertifikaat aegub, siis ei saa automaatse arveldusega laadimist kasutada.
- Lülitage automaatlaadimise funktsioon välja ja kasutage välist makseviisi, kuni sertifikaadi olek kinnitatakse. Kui automaatse arveldusega laadimine ebaõnnestub vähemalt kaks korda, lülitatakse kolmas laadimiskatse sundkorras välisele makseviisile.

Kui teie automaatlaadimise lepingu sertifikaat on aegunud või tühistatud, jätkake järgmise toiminguga.

1. Allkirjastage uus leping, et sertifikaat saada või seda uuendada.
2. Pärast laadimispistiku ühendamist proovige üks kord automaatlaadimist. Laadijal kuvatakse sertifikaadi kehtivusaeg ja tühistamise olek ning laadimine ebaõnnestub.
3. Ühendage laadimispistik lahti ja tagasi kokku ja proovige uuesti kord automaatlaadimist. Installitakse uue sõlmitud lepingu sertifikaat ja automaatlaadimine jätkub tavapäraselt.

MÄRKUS

Kui makseviisiks määratakse automaatselt väline makseviis, tehke üks järgmistest toimingutest, et automaatlaadimine lähtestada ja kasutada automaatse arveldusega automaatlaadimist.

- Tasuge sõiduki aku laadimise eest välise makseviisiga. Järgmisel laadimiskorral saate jälle automaatse arveldusega automaatlaadimist kasutada.
- Ühendage laadimispistik lahti ja sulgege laadimisluuk. Oodake vähemalt 1 minut, nii et sõiduk on sisse lülitatud (ON) ja töövalmis olekus **READY**. Seejärel saate automaatlaadimist alustada.
- Automaatlaadimist saab kasutada ka teiste laadijatega, mis toetavad automaatlaadimise funktsiooni.

Elektrisõidukiga sõitmine

Käesolevas jaotises kirjeldatakse, kuidas sõidukit käivitada ja peatada; millised andmed on esitatud erinevatel näidikutel ja LCD-ekraanil jne.

Sõiduki käivitamine

1. Istuge juhiistmele, hoides nutivõtit või registreeritud digitaalset võtit 2.
2. Enne sõiduki käivitamist kinnitage turvavöö.
3. Rakendage kindlasti seisupidur.
4. Kontrollige parema jalaga gaasi- ja piduripedaali asendit ning liikumisruumi.
5. Vajutage kindlasti piduripedaali ja hoidke seda all.
6. Piduripedaali all hoides lülitage sisse P-käik (parkimisasend).
7. Vajutage piduripedaali ja hoidke seda all ning vajutage samal ajal EV-lülitit.
8. Kui märgutuli READY põleb, saate sõidukiga sõita. Kui märgutuli READY on välja lülitatud, ei saa te sõidukit juhtida. Taaskäivitage sõiduk.

Sõiduki olek ON (SEES) olekusse READY (roheline märgutuli)

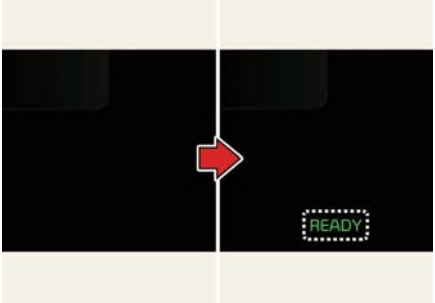

OMVQ013009L_2

9. Vajutage piduripedaal alla ja lülitage käik soovitud asendisse
10. Vabastage seisupidur ja vabastage piduripedaal aeglaselt. Kontrollige, kas auto liigub aeglaselt edasi, seejärel vajutage gaasipedaal alla.

Sõiduki peatamine

1. Kui auto on pargitud, hoidke piduripedaali all.
2. Lülitage asendisse P (parkimine).
3. Rakendage seisupidur.
4. Vajutage EV-lülitit ja lülitage sõiduk välja.
5. Kontrollige, kas märgutuli READY on kustunud ja seisupiduri sümbol kuvatakse näidikuplokis. Kui märgutuli READY on sees ja käigukang on muus kui parkimisasendis P, võib juht gaasipedaali kogemata alla vajutada, põhjustades sõiduki ootamatu liikumise.

Sõiduk on välja lülitatud

OMVQ013032L_2

Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik

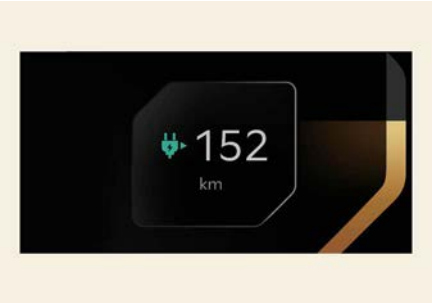

OMVQ013033L

Vahemaad paagi tühjenemiseni kuvatakse sõltuvalt sõidurežiimist erinevalt.
Lisateabe saamiseks vt lõiku "Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem" leheküljel 438.

Mõju sõiduulatusele

- Sõiduulatus oleneb sõidustiilist, elektritarbimisest, keskkonnast ja kõrgepingeaku energiatasemest. Sõiduki näidatav sõiduulatus võib olla serditud vahemikust suurem või väiksem, kuna arvesse tuleb võtta ka neid tegureid.
- Sõidustiil tähendab siin sõidukiirust ning kiirendamist/aeglustamist. Mida suurem on kiirus või mida sagedamini kiirendatakse/aeglustatakse, seda väiksem on sõiduulatus.
- Energiatarbimine hõlmab kliimaseadme, kütteseadmete, tulede või lisatarvikute energiakulu. Mida suurem on energiatarbimine, seda väiksem on sõiduulatus.
- Keskkond hõlmab ilma, temperatuuri ja maastikku. Sõiduulatus väheneb, kui sõidate lume, vihma, tugeva tuule käes, külma ilmaga, ülesmäge, libedatel või konarlikel teedel.
- Kõrgepingeaku energiatase on proportsioonis SOC-ga (laetus), kuid võib olenevalt aku temperatuurist, SOH-ist (aku seisund) jne erineda.

Sõiduulatuse muutumine 100% laadimisel

- Kui sõiduulatus väheneb seoses sõidustiili või sõiduki kasutuskeskkonna analüüsimisega, võib see uuesti suureneda, kui sõidukiga sõitmisel järgitakse vastavaid nõuandeid. Sõiduulatuse saab töökojas lähtestada, kuid see ei tähenda, et see tegelikult suureneks. Seega võib näidatav sõiduulatus olla enne analüüsiprotsessi lõpulejõudmist ebatäpne.
- Sõiduulatus väheneb, kui kõrgepingeaku temperatuur on talvel madal. See ei ole jääv muutus. Temperatuuri tõustes taastub ka sõiduulatus.
- Energiatarbimise vähendamine suurendab sõiduulatust.
- Sõiduki kasutamise käigus hakkab kõrgepingeaku jõudlus vähenema, mis ühtlasi vähendab sõiduulatust.

Nõuanded sõiduulatuse suurendamiseks.

- Elektrisõiduki kiirendamisel suureneb järsult õhutakistus, nii et kihutamise vältimine aitab suurendada sõiduulatust.
- Järsul kiirendamisel on energiakulu suur. Järsul aeglustamisel on mootori regeneratiivpidurdus piiratud. Hoidke gaasipedaali ühes asendis ja sõitke ühtlasel kiirusel.
- Kütteseadme ja kliimaseadme liigne kasutamine võib suurendada energiatarbimist ja vähendada sõiduulatust. Kui määrate temperatuuriks 22 °C ja automaatrežiimi, on võimalik sõita optimaalse energiatarbimisega. Eriti palju kasu on istmesoojenduse kasutamisest ja õhkkütte vähendamisest talvel. Kui kütet või jahutust pole vaja, lülitage kütteseade ja kliimaseade välja.
- Retsirkulatsioonirežiim tarbib vähem energiat kui välisõhu režiim. Välisõhu režiimis on energiakulu suur, kuna välisõhku tuleb soojendada või jahutada. Kui sõidate lahtise aknaga, suureneb õhutakistus ning kütteseadme ja kliimaseadme kasutamine. Seega sulgege aken sõidu ajal täielikult, et vähendada energiatarbimist.
- Üksi sõites kasutage kütteseadme ja kliimaseadme režiimi DRIVER ONLY (ainult juht).
- Säilitage alati ettenähtud rehvirõhk ja kasutage ainult elektrisõidukite jaoks mõeldud rehve.
- Ärge kasutage sõidu ajal tarbetuid elektrilisi komponente.
- Ärge pange autosse mittevajalikke esemeid.
- Ärge paigaldage tarvikuid, mis võivad õhutakistust suurendada.

Energiakulu ajalugu

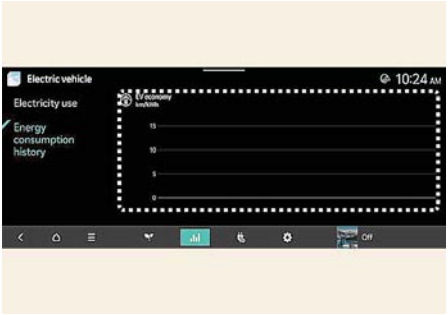

OMVQ014023L

Energiakulu ajalugu on võimalik kontrollida eelmiste sõitude kuupäevade ja vahemaa abil. Ikoon kuvatakse kõige tõhusama energiatarbimise kirjel.

Energiakulu

Sõiduki iga süsteemi praeguse energiakulu kontrollimiseks valige ekraanil **Elektrisõiduki > Energiakulu**.

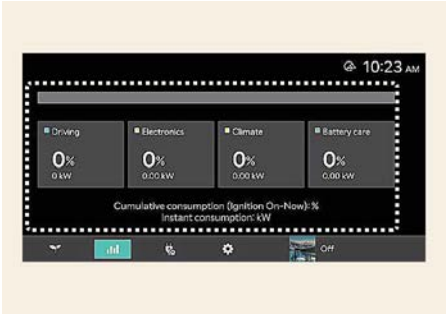

OMVQ014024L

1. **Sõitmine** näitab mootori ajami ja regeneratiivse energia koguvõimsust ning energiakulu.
2. **Kliima** näitab kütteseadme või kliimaseadme kasutatavat energiakulu.
3. **Elektroonika** näitab voolu- ja energiatarbimist, mida kasutavad sõidukisüsteemid, sealhulgas näidikuplokk, infomeelelahutussüsteem (kõlar ja navigatsioon), esilatern, sõiduki juhtseade jne.
4. **Aku hooldus** näitab hetke võimsust ja energiakulu, mida kasutatakse järgmistel juhtudel.
   - Akutaasterežiimi kasutamine talverežiimil aku temperatuuri tõstmiseks sõiduomaduste parandamiseks.
   - Aku temperatuur jahutamiseks suvel aku ülekuumenemise vältimiseks.

Võimsuse/laadimise näidik

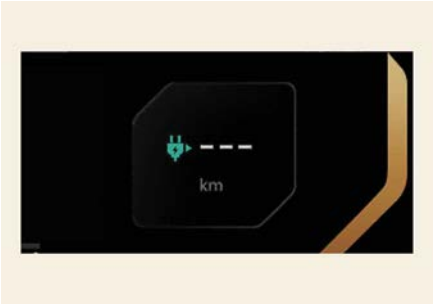

OMVQ013034L

Võimsuse/laadimise näidik näitab sõiduki energiakulu ja regeneratiivpidurduse laadimise/tühjenemise olekut.

- **TOIDE**: näitab sõiduki energiakulu mäest üles sõites või kiirendamisel. Mida rohkem elektrienergiat kasutatakse, seda kõrgem on näidiku tase.
- **LAADIMINE**: näitab aku laadimisolekut regeneratiivpidurdusel (aeglustades või sõites allamäge). Mida rohkem elektrienergiat kasutatakse, seda madalam on näidiku tase.

Kõrgepingeaku laadimisoleku näidik (SOC)

OMVQ013035L

SOC-näidik näitab kõrgepingeaku laadimisolekut.

Näidikul esitatud madal protsentväärtus annab märku, et kõrgepingeakus pole piisavalt energiat. 100% tähendab, et sõiduaku on täis laetud.

Enne maanteesõitu kontrollige kindlast, kas aku on selleks piisavalt laetud.

Kui aku laetuse tase on SOC-näidikul madalam kui 25% (20% täiendatud tüüpi aku puhul), süttib hoiatustuli ( ), et teavitada teid aku laetuse tasemest.

Kui sõiduulatus on ebapiisav

- Kui aku hoiatustuli põleb, laadige kohe lähimas laadimisjaamas.
- Sõitke energiasäästlikult, järgides nõuandeid sõiduulatuse suurendamiseks. Vt "Nõuanded sõiduulatuse suurendamiseks." leheküljel 68
- Kui aku tase on 0%, ärge sõitke liiga järsult ning minge ohutusse kohta, et tellida abiteenus.

Hoiatus- ja märgutuled (elektrisõidukiga seonduvad)

Valmisoleku märgutuli READY

- See märgutuli põleb:
  kui sõiduk on sõitmiseks valmis.
  - SEES: Tavasõit on võimalik.
  - VÄLJAS: tavapärane sõitmine pole võimalik või on tekkinud probleem.
  - Vilgub: hädaolukorras sõitmine.

Kui märgutuli READY kustub või vilgub, on süsteemis probleem. Sellisel juhul soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Hoolduse hoiatustuli

Hoiatustuli põleb:

- Kui süütelüliti on asendis ON.
  - Hoiatustuli süttib umbes 3 sekundiks ja seejärel kustub.
- Kui on probleeme elektriauto juhtimissüsteemiga seotud osadega, näiteks andurite-ga jne.

Kui hoiatustuli süttib sõidu ajal või ei kustu (OFF) pärast sõiduki käivitamist, soovitame lasta sõiduki volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Nõrga toite märgutuli

See märgutuli põleb:

- Kui toide on elektrisõiduki suurevõimsuslike osade ohutuse tagamiseks piiratud. Toide on järgmistel põhjustel piiratud (kui hoolduse hoiatustuli ja nõrga toite märgutuli ei põle samal ajal, siis pole tegu rikkega).
  - Kõrgepingeaku tase on liiga madal või pinge väheneb
  - Kõrgepingeaku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal
  - Mootori temperatuur on kõrge
  - Avate kapoti.

MÄRKUS

- Ärge kiirendage ega käivitage autot järsult, kui väljalülitamise hoiatustuli põleb.
- Kui elektrisõiduki võimsate osade ohutuse huvides on võimsus piiratud, süttib väljalülitamise märgutuli. Teie sõiduk ei tohi sisselülitatud märgutulega kallakul ülesmäge sõita ega libiseda.

Laadimise märgutuli

Hoiatustuli põleb:

- Kui laadimispistik on ühendatud kõrgepingeaku laadimiseks.

Kõrgepingeaku taseme hoiatustuli

Hoiatustuli põleb:

- Kõrgepingeaku tase on madal.
- Hoiatustule sisselülitumisel laadige aku koheselt.

Regeneratiivpidurduse hoiatustuli (punast värvi) (kollast värvi)

Hoiatustuli põleb:

- kui regeneratiivpidur ei tööta ja pidur ei toimi hästi. Seetõttu põlevad samaaegselt nii piduri hoiatustuli (punane) kui ka regeneratiivpiduri hoiatustuli (kollane).

Sellisel juhul sõitke ettevaatlikult. Samuti soovitame lasta sõiduki volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Sel juhul tuleb piduripedaali tugevamini vajutada ja pidurdusteekond on pikem.

LCD-ekraani teated

Aku tühjeneb

OSVQ014042L

(1) **Aku tühjeneb**

Kui kõrgepingeaku tase langeb alla umbes 25% (täiendatud tüüpi aku puhul 20%) või madalamale, kuvatakse see hoiatusteade.

Samaaegselt lülitub sisse näidikuploki märgutuli ( ). Laadige akut koheselt.

Laadige kohe. Võimsus piiratud

OSVQ014043L

(1) Laadige kohe. Võimsus piiratud

Kui kõrgepingeaku tase langeb alla umbes 15% (täiendatud tüüpi aku puhul 10%) või madalamale, kuvatakse see hoiatusteade.

Samaaegselt lülitub sisse näidikuploki märgutuli ( ).

Auto võimsust vähendatakse, et minimeerida kõrgepingeaku energiatarbimist. Laadige akut koheselt.

Kontrollige elektrisõiduki süsteemi

OSVQ014089L

(1) **Kontrollige elektrisõiduki süsteemi**

See hoiatusteadet kuvatakse juhul, kui elektriauto juhtimissüsteemiga on probleeme.

⚠ HOIATUS

Hoiduge sõidukiga sõitmisest, kui see hoiatusteade on ekraanil.

Sel juhul parkige ohutus kohas ja soovitame lasta auto pukseerida lähima volitatud Kia edasimüüja / hooldusspartneri juurde ja lasta sõidukit kontrollida.

Võimsus piiratud

OSVQ014045L

(1) **Võimsus piiratud**

Järgmistel juhtudel kuvatakse see hoiatusteade, kui auto võimsus on ohutuse tagamiseks piiratud.

- Kui toide on elektrisõiduki suurevõimsuslike osade ohutuse tagamiseks piiratud. Võimsus on piiratud järgmistel põhjustel: (Kui hoolduse hoiatustuli ja nõrga toite märgutuli ei põle samal ajal, siis pole tegu rikkega.)
- Kõrgepingeaku tase on liiga madal või pinge väheneb.
- Kõrgepingeaku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal.
- Mootori temperatuur on kõrge.
- Avatakse kapott.

HOIATUS

Selle hoiatusteade kuvamisel ärge kiirendage ega käivitage autot järsult. Kui kõrgepingeaku tasemest ei piisa, laadige aku kohe.

MÄRKUS

Kui elektrisõiduki võimsate osade ohutuse huvides on võimsus piiratud, süttib väljalülitamise märgutuli. Teie sõiduk ei tohi sisselülitatud märgutulega kallakul ülesmäge sõita ega libiseda.

Võimsus on aku madala temperatuuri tõttu piiratud. Laadige akut

OSVQ014046L

(1) **Võimsus on aku madala temperatuuri tõttu piiratud. Laadige akut**

Elektrisõiduki süsteemi kaitsmiseks kuvatakse hoiatusteade, kui lülitate sõiduki välja või sisse, kui välistemperatuur on madal. Kui kõrgepingeaku laadimistase on madal ja pikka aega madalal temperatuuril pargitud, võib auto võimsus olla piiratud. Aku laadimine enne sõitmist parandab aku temperatuuri ja aitab toidet täiustada.

⚠ ETTEVAATUST

Juhul kui kõnealust hoiatusteadet kuvatakse ka piisava ümbritseva temperatuuri korral, soovitame lasta sõiduki volitatud Kia edasimüüjal/hoolduspartneril üle vaadata.

Aku on üle kuumenenud! Stop safely (Peatu ohutult)

OSVQ014047L

(1) **Aku on üle kuumenenud! Stop safely (Peatu ohutult)**

See hoiatusteade kuvatakse aku ja auto süsteemi kaitsmiseks, kui kõrgepinge aku temperatuur on liiga kõrge.

Lülitage elektrisõiduki lüliti välja ja peatage sõiduk, et aku temperatuur langeks.

HOIATUS

Juhul kui kõnealust hoiatust kuvatakse ka pärast TOITENUPU väljalülitamist piisava aja jooksul, hoiduge sõitmast ja laske sõiduk volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Peatuge turvaliselt ja kontrollige toidet

OSVQ014048L

(1) **Peatuge turvaliselt ja kontrollige toidet**

Kõnealune hoiatusteade kuvatakse siis, kui 12 V toitesüsteemis ilmub tõrge.

Sel juhul parkige ohutus kohas ja soovitame lasta auto pukseerida lähima volitatud Kia edasimüüja / hooldusspartneri juurde ja lasta sõidukit kontrollida.

Käivitamiseks eemaldage sõiduk vooluvõrgust

OSVQ014049L

(1) **Käivitamiseks eemaldage sõiduk vooluvõrgust**

Kõnealune teade kuvatakse siis, kui käivitate sõiduki ilma laadimiskaablit lahti ühendamata ja parkimisasendit muutmata. Ühendage laadimiskaabel lahti.

Laadimisluuk on lahti

OSVQ014050L

(1) **Laadimisluuk on lahti**

See teade kuvatakse siis, kui sõitmisel on laadimisluuk avatud. Sulgege laadimisluuk.

Järelejäänud aeg

OSVQ014090L

(1) **Järelejäänud aeg**

* LCD-pildil esitatud järelejäänud aeg võib tegelikust laadimisajast erineda.

Kõnealune teade kuvatakse aku laadimise järelejäänud ajast, aku laadimise sihttasemest ja laadimise pingetasemest teavitamise eesmärgil.

Laadimistõrge. Kontrollige vahelduvvoolu laadijat / laadimistõrge. Kontrollige alalisvoolulaadijat

AC laadimine

OSVQ014091L

(1) **Laadimistõrge. Kontrollige vahelduvvoolul**

DC laadimine

OSVQ014092L

(1) **Laadimistõrge. Kontrollige alalisvoolulaadijat**

See hoiatusteade kuvatakse siis, kui laadimine on järgmistel põhjustel peatatud.

- Välise vahelduvvoolu või alalisvoolu laadijaga on probleem
- Väline vahelduvvoolu laadija lõpetas laadimise
- Laadimiskaabel on kahjustatud.

Sellisel juhul kontrollige, kas välise vahelduvvoolu või alalisvoolu laadija või laadimiskaabliga on probleeme.

Kui sama probleem ilmneb hästi töötava vahelduvvoolu välise laadijaga või Kia ehtsa kaasaskantava laadijaga laadimisel, laske sõiduk volitatud Kia edasimüüjal/hooldus-partneril üle vaadata.

Laadimistõrge. Kontrollige kaabli ühendust

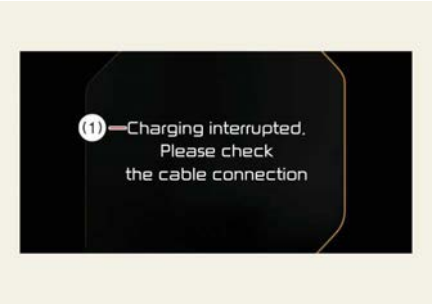

OSVQ014052L

(1) **Laadimistõrge. Kontrollige kaabli ühendust**

See hoiatusteade kuvatakse järgmistel põhjustel.

- Laadimispistik pole korralikult laadimispessa ühendatud.
- Vajutatakse laadimispistiku lukustuse vabastusnuppu.

Kui see juhtub, eraldage laadimispistik ja ühendage see uuesti.

Kontrollige, et laadimisliideses ja laadimissisendis poleks tolmu ega võõrkehi.

Kui sama probleem ilmneb auto tavapäraselt töötava vahelduvvoolu laadija või kaasaskantava Kia laadijaga laadimisel, soovitame lasta oma autot Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri juures kontrollida.

„Check regenerative brakes“ (Kontrollige regeneratiivpidureid)

OSVQ014093L

(1) **„Check regenerative brakes“ (Kontrollige regeneratiivpidureid)**

See hoiatusteade kuvatakse siis, kui regeneratiivpidurisüsteem ei tööta korralikult.

Sellisel juhul soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Kontrollige tehisliku mootorimüra süsteemi

OSVQ014094L

(1) **Kontrollige tehisliku mootorimüra süsteemi**

See teade ilmub ekraanile, kui virtuaalne mootori heli süsteem (VESS) ei tööta korralikult.

Sellisel juhul soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kontrollige aktiivõhuklappide süsteemi

OSVQ014095L

(1) **Kontrollige aktiivõhuklappide süsteemi**

Antud hoiatustuli hoiatab juhti järgnevatest olukordadest:

- klappide töös on tekkinud häire;
- aktiivõhuklappide juhtseadme töös on tekkinud häire;
- õhuklapid ei avane.

Kui kõik eelnimetatud probleemid on kõrvaldatud, siis see teade kaob.

Jahutusvedeliku lisamine

OSVQ014053L

(1) **Jahutusvedeliku lisamine**

Selline teade kuvatakse juhul, kui jahutusvedeliku tase on madal. Kui kuvatakse selline hoiatusteade, lõpetage sõitmine ja kontrollige jahutusvedeliku taset. Pikaajaliselt madala jahutusvedeliku tasemega sõitmine võib põhjustada sõiduki elektriseadmetele tõsiseid kahjustusi ja muuta tavapärase sõitmise võimatuks.

Virtuaalne mootori helisüsteem (VESS)

Virtuaalne mootori helisüsteem (VESS) genereerib mootori heli, et jalakäijad kuuleksid sõidukit, sest elektrisõiduki (EV) töötamise puhul puudub mootoriheli.

Kui käivitatud on sõiduki töövalmis režiim ja käik ei ole parkimisasendis P, hakkab virtuaalne mootori helisüsteem (VESS) tööle.

HOIATUS

Helisüsteemil on ainult täiendav roll. Süsteem pole mõeldud hoolika sõiduviisi asendamiseks. Juhid peavad sõitmise ajal alati ümbritsevate liiklusoludega arvestama.

ETTEVAATUST

- Sõiduk ei tekita mootoriheli. Olge teadlik oma juhtimiskeskkonnast ja sõitke ohutult.
- Pärast parkimist või valgusfoori taga ootamist jälgige, ega sõiduki läheduses ei ole jalakäijaid ega takistusi.
- Kontrollige, ega tagurdamisel ei jää midagi sõiduki taha. Jalakäijad ei pruugi sõiduki lähenemist kuulda.

Mõju sõiduulatusele

- Sõiduulatus oleneb sõidustiilist, elektritarbimisest, keskkonnast ja kõrgepingeaku energiatasemest. Sõiduki näidatav sõiduulatus võib olla serditud vahemikust suurem või väiksem, kuna arvesse tuleb võtta ka neid tegureid.
- Sõidustiil tähendab siin sõidukiirust ning kiirendamist/aeglustamist. Mida suurem on kiirus või mida sagedamini kiirendatakse/aeglustatakse, seda väiksem on sõiduulatus.

- Energiatarbimine hõlmab kliimaseadme, kütteseadmete, tulede või lisatarvikute energiakulu. Mida suurem on energiatarbimine, seda väiksem on sõiduulatus.
- Keskkond hõlmab ilma, temperatuuri ja maastikku. Sõiduulatus väheneb, kui sõidate lume, vihma, tugeva tuule käes, külma ilmaga, ülesmäge, libedatel või konarlikel teedel.
- Kõrgepingeaku energiatase on proportsioonis SOC-ga (laetus), kuid võib olenevalt aku temperatuurist, SOH-ist (aku seisund) jne erineda.

Sõiduulatuse muutumine 100% laadimisel

- Kui sõiduulatus väheneb seoses sõidustiili või sõiduki kasutuskeskkonna analüüsimisega, võib see uuesti suureneda, kui sõidukiga sõitmisel järgitakse vastavaid nõuandeid. Sõiduulatuse saab töökojas lähtestada, kuid see ei tähenda, et see tegelikult suureneks. Seega võib näidatav sõiduulatus olla enne analüüsiprotsessi lõpulejõudmist ebatäpne.
- Sõiduulatus väheneb, kui kõrgepingeaku temperatuur on talvel madal. See ei ole jääv muutus. Temperatuuri tõustes taastub ka sõiduulatus.
- Energiatarbimise vähendamine suurendab sõiduulatust.
- Sõiduki kasutamise käigus hakkab kõrgepingeaku jõudlus vähenema, mis ühtlasi vähendab sõiduulatust.

Nõuanded sõiduulatuse suurendamiseks.

- Elektrisõiduki kiirendamisel suureneb järsult õhutakistus, nii et kihutamise vältimine aitab suurendada sõiduulatust.
- Järsul kiirendamisel on energiakulu suur. Järsul aeglustamisel on mootori regeneratiivpidurdus piiratud. Hoidke gaasipedaali ühes asendis ja sõitke ühtlasel kiirusel.
- Kütteseadme ja kliimaseadme liigne kasutamine võib suurendada energiatarbimist ja vähendada sõiduulatust. Kui määrate temperatuuriks 22 °C ja automaatrežiimi, on võimalik sõita optimaalse energiatarbimisega. Eriti palju kasu on istmesoojenduse kasutamisest ja õhkkütte vähendamisest talvel. Kui kütet või jahutust pole vaja, lülitage kütteseade ja kliimaseade välja.
- Retsirkulatsioonirežiim tarbib vähem energiat kui välisõhu režiim. Välisõhu režiimis on energiakulu suur, kuna välisõhku tuleb soojendada või jahutada. Kui sõidate lahtise aknaga, suureneb õhutakistus ning kütteseadme ja kliimaseadme kasutamine. Seega sulgege aken sõidu ajal täielikult, et vähendada energiatarbimist.
- Üksi sõites kasutage kütteseadme ja kliimaseadme režiimi DRIVER ONLY (ainult juht).
- Säilitage alati ettenähtud rehvirõhk ja kasutage ainult elektrisõidukite jaoks mõeldud rehve.
- Ärge kasutage sõidu ajal tarbetuid elektrilisi komponente.
- Ärge pange autosse mittevajalikke esemeid.
- Ärge paigaldage tarvikuid, mis võivad õhutakistust suurendada.

Elektrisõiduki ohutusnõuded

Kui juhtub avarii

Kui vaja on pukseerida, kasutage sõiduki pukseerimiseks transpordialuseid või ratastkärusid, kui kõik rattad on maapinnalt üles tõstetud.

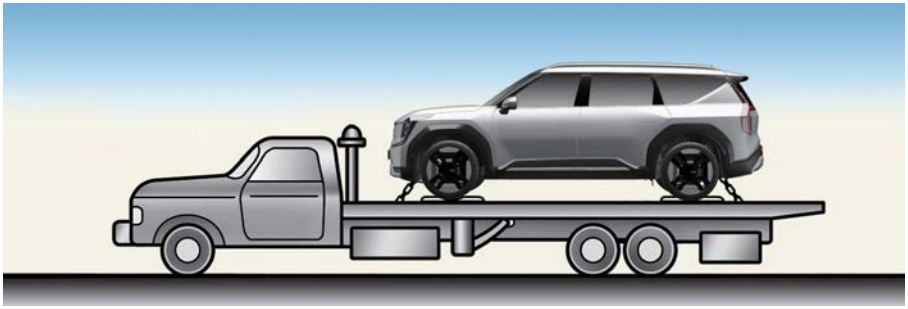

OMV023009L

Kui pukseerida tuleb vaid kahel rattal, tõstke sõiduki tagarattad üles.

Kui on vaja sõiduk lamepuksiirile veeretada, toimige järgmiselt:

- Vajutage alla piduripedaal ja vabastage seisupidur.
- Enne juhiukse avamist oodake vähemalt 3 minutit ja sõiduk jääb ACC-režiimi ja neutraalasendisse N.
- Kui juhiuks avatakse 3-minutise perioodi jooksul, liigub sõiduk automaatselt P (parkimisasendisse), sõiduk lülitub välja ja esirattad jäävad lukku.

Elektriauto muud ohutusnõuded

- Avariijärgsel sõiduki värvimisel, kuumtöötlemisel ja/või keevitamisel võib kõrgepingeaku jõudlus väheneda. Kui on vaja sooritada kuumtöötlust, laske sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril hooldada ja eemaldage kõrgepingeaku enne remonditööde tegemist.

⚠ HOIATUS

- Avarii korral viige sõiduk turvalisse kohta, lülitage sõiduk välja ja eemaldage lisaaku (12 V) klemm, et vältida kõrgepingevoolu.
- Kui autosisesed elektrijuhtmed on väljaspool autot, ärge neid puudutage. Samuti ei tohi puudutada kõrgepinge elektrijuhet (oranž), pistikut või mis tahes muid elektrilisi komponente ja elektriseadmeid. See võib põhjustada elektrilöögi ja vigastusi.
- Kui avarii korral on kõrgepingeaku kahjustatud, võivad lekkida ohtlikud gaasid ja elektrolüüdid. Olge ettevaatlik ja ärge lekkinud vedelikku puudutage.

  Kui kahtlustate süttivate gaaside ja muude kahjulike gaaside lekkimist, avage aknad ja evakueeruge turvalisse kohta. Kui lekkinud vedeliku silma või nahale sattumisel, puhastage koheselt kokkupuutunud koht kraanivee või soolalahusega ja pöörduge koheselt arsti poole.
- Väikse ulatusega tulekahju korral kasutage tulekustutit (ABC, BC), mis on mõeldud elektriseadmete kustutamiseks. Kui tuld pole võimalik varases etapis kustutada, tuleb hoida sõidukiga ohutut kaugust ja helistada viivitamatult kohaliku tuletõrje numbril.

  Samuti teatage neile, et tegemist on elektriautoga.

  Kui tuli levib kõrgepingeakuni, läheb tulekahju kustutamiseks vaja suurt kogust vett. Väikese veekoguse või elektriseadmete põlengu jaoks mitte mõeldud tulekustutite kasutamisel võib elektrilöök raskeid või eluohtlikke kehavigastusi tekitada.
- Kui te ei saa põlengule kohe piiri panna, võib kõrgepingeaku plahvatada. Evakueerige turvalisse kohta ja ärge laske teistel inimestel kohale läheneda.

  Võtke ühendust päästeametiga ja teavitage neid elektriauto tulekahjust.

  Kui auto on veega üleujutatud, lülitage auto kohe välja ja evakueerige turvalisse kohta. Helistage tuletõrje numbril või võtke ühendust Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga.

- Kui sõidukit pukseeritakse nii, et tagarattad puudutavad maad, võib sõiduki mootoris tekkida elekter, mis võib kahjustada mootori osi või põhjustada tulekahju.

OMV023011L

- Kui sõiduk süttib aku tõttu, on oht teiseks süttimiseks. Sõiduki pukseerimisel pöörduge kohalike tuletõrjujate poole.
- Ärge kasutage mootoriruumi puhastamisel pesemiseks kõrgesurvepesu. See võib põhjustada elektrilöögi kõrgepinge elektrienergia mahalaadimise tõttu või kahjustada auto elektrisüsteemi.
- Kõrgepinge lahklüliti võib lahti ühendada vaid hädaolukorras. Tekkida võivad tõsised probleemid, näiteks võib sõiduk mitte käivituda.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage ega paigaldage mitte-originaal osasid. See võib kahjustada elektrisüsteemi.
- Neljarattaveoga sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla. See võib aeglustavat ülekannet või neljarattaveosüsteemi tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS

Lüliti hooval kõrgepingeaku väljalülitamise ajal ülemäärase jõu kasutamine võib kõrgepinge lahutuslülitit tõsiselt kahjustada.

Blokeerimisühendus

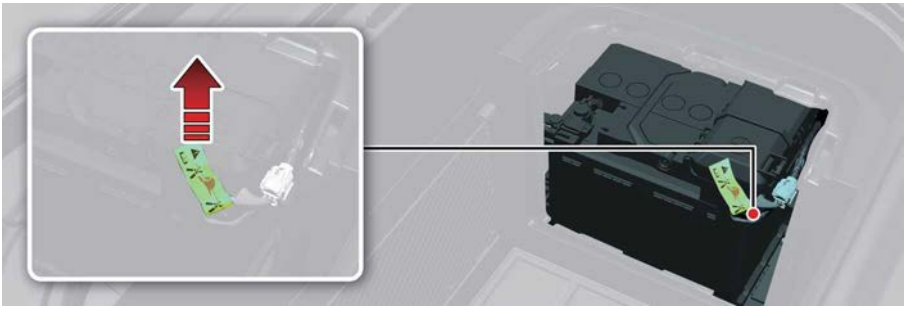

OMV023006L

Mootoriruumis asuv blokeerimisühendus on ohutusseade, mis blokeerib aku kõrgepingeühenduse. See on loodud sõiduki kontrollimiseks kvalifitseeritud asjatundjate juures. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Hoolduslukku blokeerimisühendusele ligi pääsemiseks avage kapott, eemaldage eesmine mati kate ( ) ja 12V aku kate.

HOIATUS

- Vältige hoolduslukku blokeerimisühendusega ühenduse loomist, et vältida tõsiseid vigastusi või elektrilöögi põhjustatud surma.
- Kui teil on vaja hoolduslukku blokeerimisühendust kontrollida või hooldada, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ühendust tohib katkestada või rikkuda ainult hädaolukorras, kuna see võib põhjustada sõiduki töös olulisi probleeme, näiteks käivitumise nurjumist.

Laadimiseks ettevõetud toimingud peatuvad järsult

Kui kõrgepingeaku ei lae, kontrollige järgmist:

- Kontrollige sõiduki laadimisseadet. (nt kui planeeritud laadimine on seadistatud, ei alustata laadimist kohe, kui vahelduvvoolu laadija või kaasaskantav laadija (ICCB: kaablisisene juhtplokk) ühendatakse.)
- Kontrollige vahelduvvoolu laadija, kaasaskantava laadija ja alalisvoolu laadija tööolekut. (Vt jaotist "Laadimisoleku kontrollimine" leheküljel 30)

  * Laadimisoleku näitamise tegelik viis võib olenevalt laadija tootjast erineda.
- Kui auto ei lae ja näidikuplokki ilmub hoiatusteade, kontrollige vastavat teadet.
- Kui autot saab teise normaalselt töötava laadijaga korralikult laadida, pöörduge laadija tootja poole.

- Kui sõiduk ei lae, kui seda laetakse mõne teise tavaliselt töötava laadijaga, soovitame pöörduda kontrollimiseks Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kui laadimine nurjub ja näidikuplokis süttib hoolduse hoiatustuli ( ), soovitame pöörduda volitatud Kia edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Sissejuhatus

Sõidukiandmete kogumine ja sündmusandmete salvestusseadmed....74
Sõiduki muutmine....75
Sõiduki käsitsemise juhised....75
Avatud lähtekoodiga tarkvara märkus....75
Maaletooja teave Ühendkuningriigis....76

Sissejuhatus

Sõidukiandmete kogumine ja sündmusandmete salvestusseadmed (mõnel mudelil)

See sõiduk on varustatud sündmusandmete salvestusseadmega (EDR). EDRi peamine eesmärk on salvestada avariides või sellesarnastes olukordades andmeid, näiteks turvapadja avanemisel või teetakistusega kokkupõrkel, mis aitavad mõista, kuidas sõiduki süsteemid toimisid.

EDR on mõeldud sõiduki dünaamika ja ohutussüsteemidega seotud andmete salvestamiseks lühikese aja jooksul, tavaliselt 30 sekundi või lühema aja vältel. Selle sõiduki EDR on ette nähtud järgmiste andmete salvestamiseks:

- kuidas sõiduki erinevad süsteemid toimisid;
- kas juhi ja kaasreisija turvavööd olid kinnitatud;
- kui tugevasti (kui üldse) vajutas juht gaasi- ja/või piduripedaali ning
- kui kiiresti sõiduk liikus.

Need andmed aitavad paremini mõista õnnetuste ja vigastuste tekkimise asjaolusid. Märkus. Teie sõiduk salvestab EDRi andmeid ainult siis, kui tekib tõsine avariiolukord; EDR ei salvesta andmeid tavalistes sõidutingimustes, samuti ei salvesta see isikuandmeid (nt nimi, sugu, vanus ja avarii asukoht).

EDRi salvestatud andmete lugemiseks on vaja eriseadmeid ja juurdepääsu sõidukile või EDRile. Lisaks sõiduki tootjale saavad teavet lugeda ka teised pooled, näiteks õiguskaitseorganid, kellel on erivarustus, kui neil on juurdepääs sõidukile või EDRile.

Sõiduki muutmine

Seda sõidukit ei tohi muuta. Teie auto ehituse muutmine võib vähendada selle töövõimet, ohutust ja vastupidavust ning auto ei pruugi seejärel enam vastata riiklikele ohutust ja heitgaase puudutavatele normatiividele.

MÄRKUS

Garantii ei pruugi katta mis tahes ümberehitusest tulenevaid kahjustusi või jõudlusprobleeme.

ETTEVAATUST

Heakskiitmata elektroonikaseadmete kasutamise tagajärjeks võib olla sõiduki ebanormaalne töö, juhtmete kahjustumine, aku tühjenemine või tulekahju. Ohutuse huvides ei tohi kasutada mittelubatud elektroonikaseadmeid.

Sõiduki käsitsemise juhised

Nagu teiste seda tüüpi sõidukite puhul, võib ka selle sõiduki vale käsitlemine lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.

Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, haarduvus jne) annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme. Teisisõnu ei ole sõiduk ette nähtud kurvide läbimiseks sama kiirusega, kui seda teevad tavalised kaherattaveoga sõidukid.

Vältige järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid. Kordame, et käesoleva sõiduki vale käsitlemine võib lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.

Lugege kindlasti jaotist "Ümberpaiskumine" leheküljel 470.

Avatud lähtekoodiga tarkvara märkus

Selles sõidukis on avatud lähtekoodiga litsentsidega tarkvara. Avatud lähtekoodiga tarkvara teabe, sh lähtekoodi, autoriõiguste märkused ja viidatud litsentsitingimused leiate veebisaidilt http://worldwide.kia.com/int/opensource. Kia Corporation annab avatud lähtekoodi teile andmekandjal, nt CD-ROM-il, minimaalse tasu eest, mis katab levituskulud, kui avaldate selleks soovi e-posti aadressil opensource@kia.com 3 aasta jooksul alates toote ostukuupäevast.

Maaletooja teave Ühendkuningriigis

OMV023038L

Nimi: Kia UK Limited
Aadress: Kia UK Limited, Walton Green, Walton-On-Thames, Surrey, KT12 1FJ, UK

Teie sõiduki ülevaade

Kere ülevaade 78
Salongi ülevaade 82
Näidikupaneeli ülevaade 84

Teie sõiduki ülevaade

* Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

Kere ülevaade

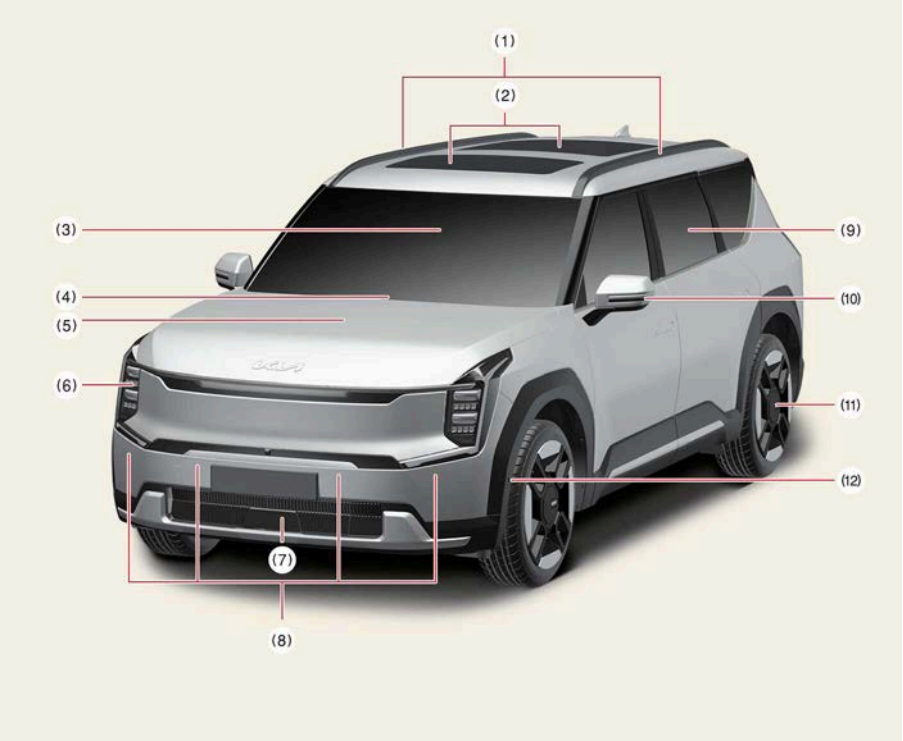

OMV034004L

<GT-Line'i jaoks>

OMV034005L_2

(1) Katuseraam - 407
(2) Lai topeltkatuseluuk - 261
(3) Esikaamera - 491
(4) Esiklaasipuhastid - 780, 786
(5) Kapott - 282
(6) Esituli - 314, 813
(7) Esiradar - 491
(8) Eesmised ultraheliandurid - 491
(9) Aknad - 256
(10) Väline tahavaatepeegel - 298

(11) Velg ja rehv - 792, 833

(12) Esikülje ultraheliandurid - 491

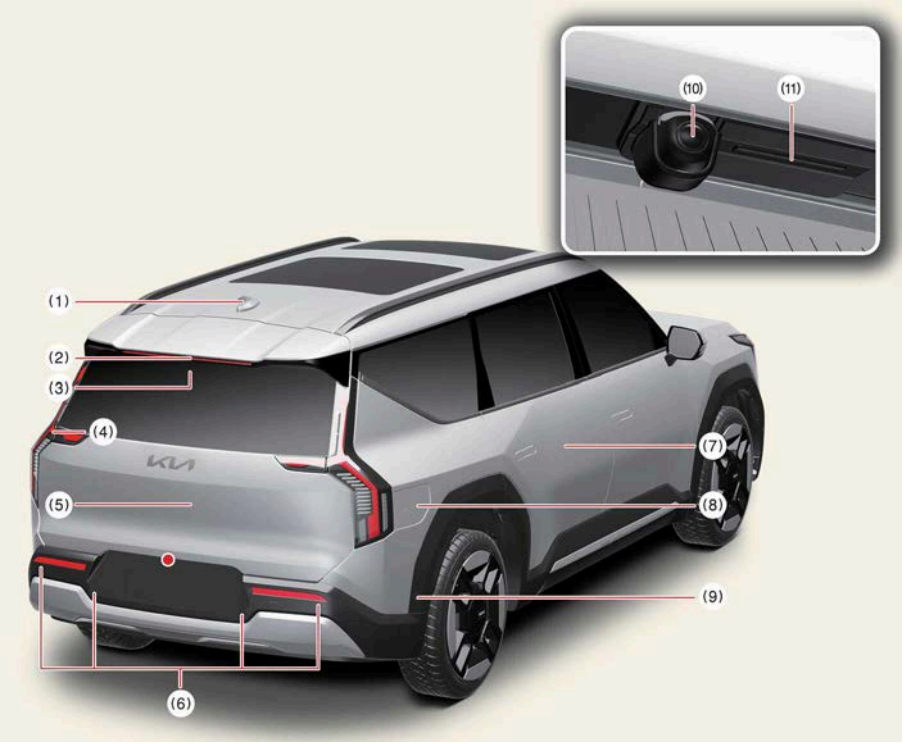

OMV034006L

<GT-Line'i jaoks>

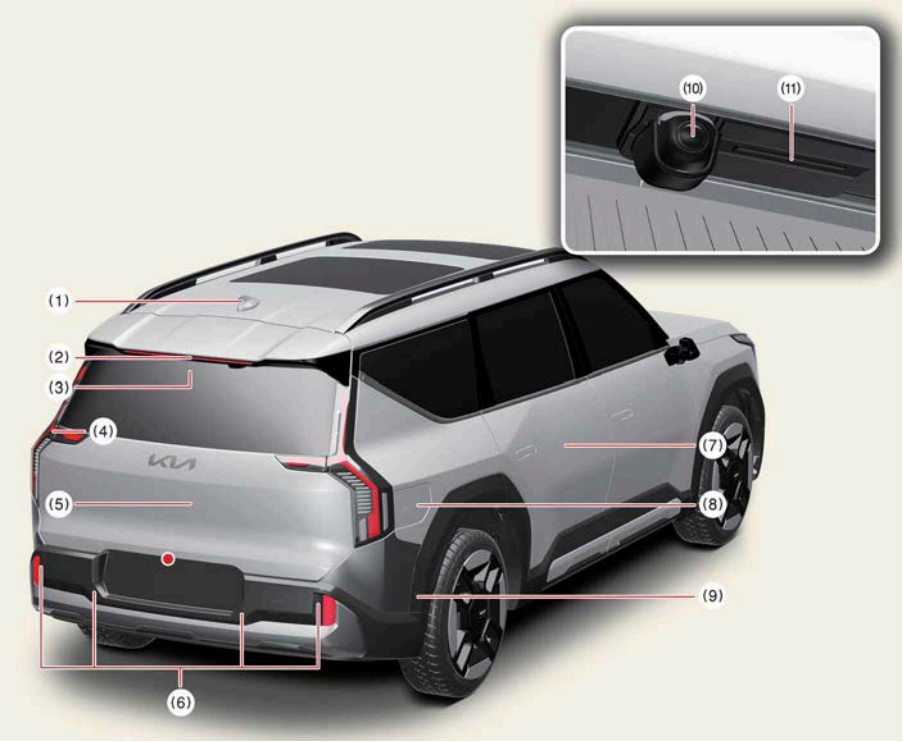

OMV034007L

(1) Antenn - 411
(2) Kõrgel paiknev pidurituli - 813
(3) Tagaklaasipuhasti - 787
(4) Kombineeritud tagatuli - 813
(5) Tagaluuk - 267
(6) Tagumised ultraheliandurid - 491
(7) Uksed - 241
(8) Laadimisluuk - 287
(9) Tagakülje ultraheliandurid - 491
(10) Lainurk-tahavaatekaamera - 491
(11) Tagaluugi avamisnupp - 267

Salongi ülevaade

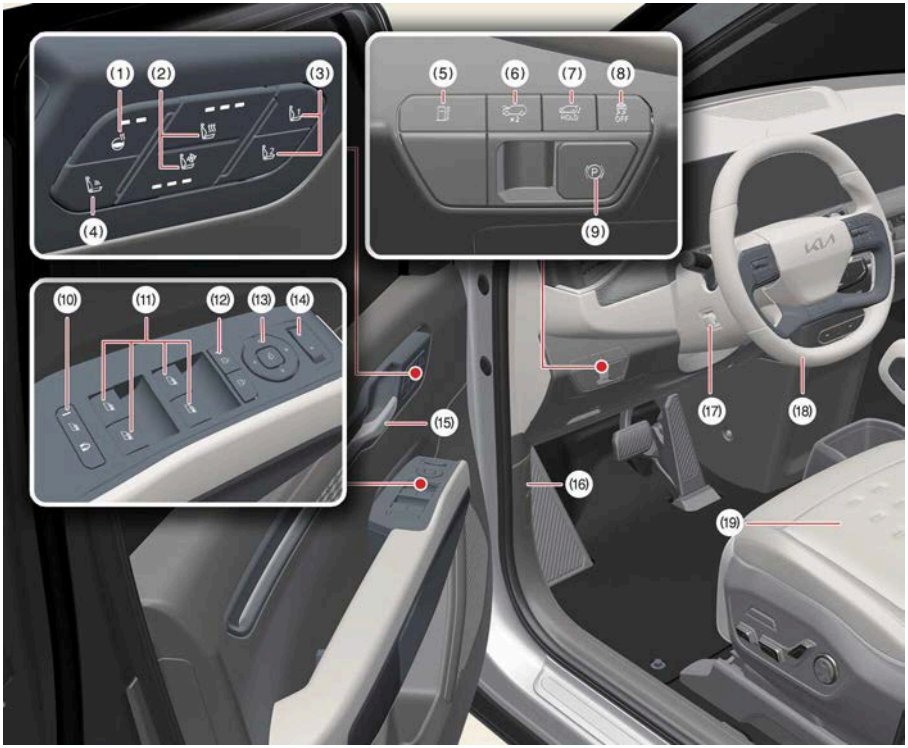

OMV034039L_3

(1) Roolisoojenduse nupp - 295
(2) Esiistme soojendi ja istmeventilatsiooni nupp - 339
(3) Integreeritud mälusüsteem - 290
(4) Ergo-motion istme nupp - 103
(5) Laadimisluugi avamise/sulgemise nupp - 287
(6) Kapoti avamisnupp - 282
(7) Elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupp - 267
(8) Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) väljalülitusnupp (OFF) - 460
(9) Elektroonilise seisupiduri (EPB) lüliti - 449
(10) Elektriliste akende blokeerimislüliti - 260
Elektriliste akende lapseluku nupp - 251

(11) Elektriliste akende lülitid - 256
(12) Uste kesklukustuse lüliti - 241
(13) Välise tahavaatepeegli valikulüliti - 298
(14) Välise tahavaatepeegli juhtlüliti - 298
Välise tahavaatepeegli kokkuklappimise lüliti - 298
(15) Ukse sisemine käepide - 249
(16) Kapoti avariiavamishoob - 284
(17) Rooli reguleerimine - 293
(18) Rool - 293
(19) Iste - 91

Näidikupaneeli ülevaade

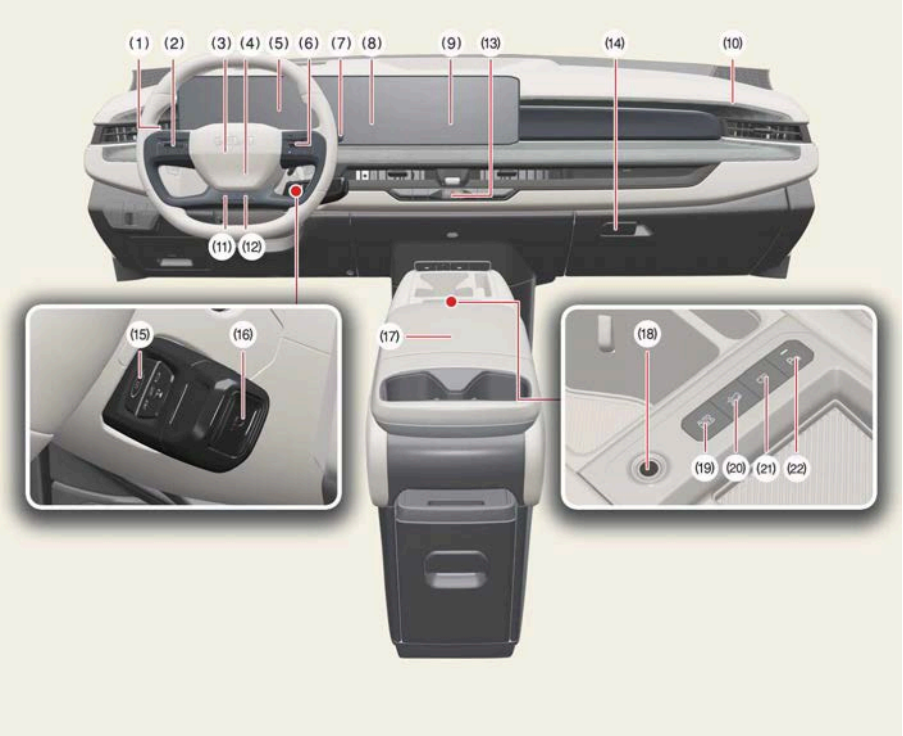

OMV034036L

(1) Tulede ja suunatulede juhthoob - 314
(2) Juhiabisüsteemi nupp - 487
(3) Juhi eesmine turvapadi - 188
(4) Signaal - 296
(5) Näidikuplokk - 365
(6) Heli kaugjuhtimise juhtnupp
(7) Klaasipuhastite ja -pesurite juhthoob - 334
(8) Kliimaseadme süsteem - 339
(9) Infomeelelahutuse süsteem - 410
(10) Kaasreisija eesmine turvapadi - 188
(11) Sõidurežiimi nupp - 438

(12) Maastikurežiimi nupp - 441
(13) Ohutuled - 727
(14) Kindalaegas - 402
(15) EV-lüliti - 419
(16) Aeglustav ülekanne (käigukang) - 423
(17) Keskkonsooli hoiulaegas - 402
(18) Sõrmejäljega autentimise süsteem - 237
(19) Auto Hold lüliti - 455
(20) Allamägesõidu pidurduskontrolli (DBC) nupp - 463
(21) Parkimise/vaate nupp - 576, 630
(22) Parkimisohutuse lüliti - 650, 657

Sõidukiohutuse juhtelemendid

Üldised ettevaatusabinõud ... 89
Iste ... 91
Ettevaatusabinõud ... 91
Ülevaade ... 93
Peatugi ... 141
Ettevaatusabinõud ... 141
Ülevaade ... 141
Käetugi ... 143
Ettevaatusabinõud ... 143
Ülevaade ... 143
Seljatoe tasku ... 144
Turvavöö ... 146
Ettevaatusabinõud ... 146
Ülevaade ... 150
Turvavööde hooldus ... 155
Turvavööde hoiatustuli ... 158
lapse turvasüsteem (CRS) ... 160
Ettevaatusabinõud ... 160
Ülevaade ... 161
ISOFIX-kinnitussüsteem ja ülakinnitusega kinnitussüsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem) ... 165
Ettevaatusabinõud ... 165
Ülevaade ... 165
Iga istekoha sobivus turvavööga kinnitatavate ja ISOFIXi lapse turvasüsteemidega vastavalt ÜRO eeskirjadele (Euroopas) ... 169
Iga istekoha sobivus turvavööga kinnitatavate ja ISOFIXi lapse turvasüsteemidega vastavalt ÜRO eeskirjadele (Üldine) ... 171
Turvapadi - lisakaitsesüsteem ... 175
Ettevaatusabinõud ... 175

Sõidukiohutuse juhtelemendid

Ülevaade..... 181
Lisakaitsesüsteemi hooldus.....203
Turvapatjade hoiatussildid..... 205

Sõidukiohutuse juhtelemendid

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

Teile oluline teave

See trükitud kasutusjuhend on digitaalse kasutusjuhendi kokkuvõte ja ei sisalda kõiki ohutusjuhiseid ega kõikide funktsioonide selgitusi. Teabe jaoks, mida see kasutusjuhend ei sisalda, vaadake eraldi kaasapandud digitaalset kasutusjuhendit.

Üldised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

- Mitte kunagi ei tohi seadmeid reguleerida siis, kui sõiduk liigub või kui iste on hõivatud, sest iste võib järsult liikuda ja kaassõitja võib seetõttu viga saada.
- Pagas ja muu kaup tuleb ladustada lapiti pakiruumi. Kui esemed on suured, rasked või tuleb asetada teineteise otsa, tuleb need kinnitada. Pagasit ei tohi mingil juhul kuhjata kõrgemaks kui seljatoed. Nende hoiatuste eiramine võib äkkpidurdamisel, kokkupõrkel või ümberpaiskumisel põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Ükski reisija ei tohi liikuvas sõidukis sõita pakiruumis ega istuda või lamada kokkulapitud seljatugedel. Kõik reisijad peavad sõidu ajal olema nõuetekohaselt istmetel ja turvavööga kinnitatud.
- Pagas tuleks alati kinnitada, et see ei saaks kokkupõrkel kohalt paiskuda ja sõitjaid vigastada. Ärge pange ühtegi eset istmele, kuna neid pole võimalik seal korralikult kohale kinnitada ja avarii korral võivad need eesistujaid tabada.
- Pagasit sõidukile või sõidukilt maha laadides veenduge, et sõiduk oleks välja lülitatud (OFF), käigukast oleks asendis P (parkimine) ja seisupidur oleks kindlalt rakendatud. Nende juhiste eiramisel võib sõiduk liikuma hakata, kui kogemata käiku muudetakse.
- Õnnetuse korral maksimaalse tõhususe tagamiseks tuleb peatugi reguleerida nii, et peatoe keskosa oleks sõitja pea raskuskesemega ühel kõrgusel. Üldiselt on enamiku inimeste pea raskuskese silmade ülaosa kõrgusel. Reguleerige peatugi ka võimalikult pea lähedale. Seetõttu ei ole soovituslik kasutada sellist patja, mis hoiab pea seljatoest eemal.
- Ärge kasutage sõidukit eemaldatud või ümber pööratud peatugedega, kuna see võib õnnetuse korral sõitjatele raskeid vigastusi tekitada. Peatoed võivad pakkuda kaitset kaelavigastuste eest, kui need on nõuetekohaselt reguleeritud.
- Ärge reguleerige juhiistme peatoe asendit liikuvas sõidukis.
- Veenduge alati, et peatugi oleks pärast selle asendi reguleerimist või tagasi paigaldamist enda asendisse korralikult fikseeritud.
- Seljatugede taskutesse või käetoe hoiuruumi sisse ei tohi panna raskeid ega teravaid esemeid. Õnnetuse korral võivad need taskust lahti tulla ja sõitjaid vigastada.

- Ärge asetage põrandale ega istmele välgumihklit. Istme reguleerimisel võib gaas välgumihklist väljuda ja põhjustada tulekahju.
- Elektrilist istet saab käitada, kui sõiduk on välja lülitatud (OFF). Seega ei tohiks lapsi kunagi järelevalveta autosse jätta.

ETTEVAATUST

- Elektrilist istet juhib elektrimootor. Lõpetage käitamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne käitamine võib elektriseadmeid kahjustada.
- Töötamise ajal tarbib elektriline iste suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu laadimissüsteemi tühjendamise vältimiseks ärge reguleerige elektrilist istet väljalülitatud mootori puhul vajalikust kauem.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib põhjustada elektrilise istme mootori või elektriseadmete rikkeid.
- Istmete reguleerimisel peab olema ettevaatlik, et käed ega sõrmed ei jääks istme mehhanismide vahele.
- Paigaldage turvavööpandlad enne tagaistme seljatugede allapööramist istmete vahele. Nii ei saa tagumiste istmete seljatoed neid kahjustada.
- Kui tagaistmetel ei ole sõitjad, seadke peatugi kõige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi võib tahavaadet segada.
- Kui esiistme istmepadi ja peatugi on reguleeritud ülemisse asendisse ning kallutate esiistme seljatuge ettepoole, võib peatugi vastu päikesesirmi või muid sõidukiosi puutuda.

MÄRKUS

- Reguleerige istet enne sõitmist ja veenduge, et iste oleks turvaliselt lukustunud, püüdes seda hooba kasutamata liigutada. Kui iste liigub, ei ole see korralikult lukustunud.

Iste

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Sõitke alati seljatoega püstises asendis ja nii, et turvavöö süleosa oleks liibuvalt ja madalalt üle puusade. See on parim asend teie kaitsmiseks õnnetuse korral.
- Veenduge seljatoe püstisesse asendisse tagasitoomisel, et see on turvaliselt lukustunud, seda edasi ja tagasi lükates.
- Sõidukiga sõitmine allalastud seljatoega võib õnnetuse korral tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Kui iste on õnnetusjuhtumi ajal kallutatud, võivad sõitja puusad libiseda turvavöö süleosa alla, rakendades kaitsmata kõhule suurt jõudu. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused. Juht peab soovitama reisijatel hoida seljatuge sõiduki liikumisel püstises asendis.
- Ärge kasutage istmepatja, mis vähendab hõõrdumist istme ja kaassõitja vahel. Kaassõitja puusad võivad õnnetuse või äkkpidurdamise korral turvavöö süleosa alla libiseda. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused, kuna turvavöö ei saa normaalselt toimida.
- Ärge reguleerige istet turvavööd kandes. Istmepadja ettepoole liigutamine võib kõhule tugevat survet põhjustada.
- Kontrollige alati pärast istme reguleerimist, et see on turvaliselt kohale lukustunud, püüdes liigutada istet edasi ja tagasi lukustushoova kasutamata. Järsk või ootamatu juhiistme liikumine võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja õnnetuse.
- Olge väga ettevaatlik, et käed ega muud esemed ei jääks istme liigutamisel selle mehhanismidesse.
- Ärge laske millelgi segada seljatoe normaalset asendit. Esemete ladustamine seljatoe vastu või mis tahes muul viisil seljatoe nõuetekohase lukustamise segamine võib äkkpidurdusel või kokkupõrkel tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Kui tagaistmetel on sõitjad, olge esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
- Olge istme taha või vahele ja keskkonsooli kinnijäänud väikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik. Võite end istme mehhanismi teravate servadega vigastada.
- Ärge klappige tagaistmeid kokku, kui tagaistmetel on reisijad, lemmikloomad või pagas. Nii võite reisijaid, loomi või pagasit kahjustada.
- Tagumised seljatoed peavad olema turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul võivad reisijad või esemed äkkpidurdamise või kokkupõrke korral ettepoole paiskuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.

HOIATUS

Seljatoe tagasi püstisesse asendisse tõstmisel hoidke sellest kinni ja tõstke seda ettevaatlikult. Kui seljatuge tõstetakse püsti sellest kinni hoidmata, võib seljatugi ette hüpata, põhjustades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.

ETTEVAATUST

- Elektrilist istet juhib elektrimootor. Lõpetage käitamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne käitamine võib elektriseadmeid kahjustada.
- Töötamise ajal tarbib elektriline iste suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu laadimissüsteemi tühjendamise vältimiseks ärge reguleerige elektrilist istet väljalülitatud mootori puhul vajalikust kauem.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib põhjustada elektrilise istme mootori või elektriseadmete rikkeid.
- Lõõgastusistme funktsiooni rakendamiseks peab kasutusele võtma järgmised ohutusabinõud.
  - Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Kokkupõrke või sõiduki äkilise peatamise korral võib mugavusistme kasutamine suurendada kehavigastuste ohtu.
  - Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Õlarihm ei pruugi kindlalt rindkere vastas püsida.
  - Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada, kui tagaistmele on asetatud pagas või muud esemed.
  - Ärge kasutage lõõgastusistme funktsiooni, kui tagaistmed pole kõige tagumises asendis ja püsti.

ETTEVAATUST

Tagumiste seljatugede üles tõstmisel tooge tagumised turvavööd nende nõuetekohastele asenditele. Turvavöö rihma suunamine läbi tagaistme turvavöö juhiku aitab hoida turvavöid istmete taha või alla takerdumast.

MÄRKUS

- Nimmetoe reguleerimist ei tohi jätkata, kui rakendatud on nimmetoe maksimaalne tugi. Nimmetoe mootor võib kahjustuda.
- Sõiduki salongi kahjustamise vältimiseks olge ettevaatlik, kui laadite auto peale asju tagaistme poolt.
- Kui lõõgastusistme funktsiooni ei saa kasutada, proovige integreeritud mälusüsteemi lähtestada. Kui lõõgastusistme funktsioon ei tööta isegi pärast integreeritud mälusüsteemi lähtestamist, soovitame pöörduda volitatud Kia edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Ülevaade

Esiiste

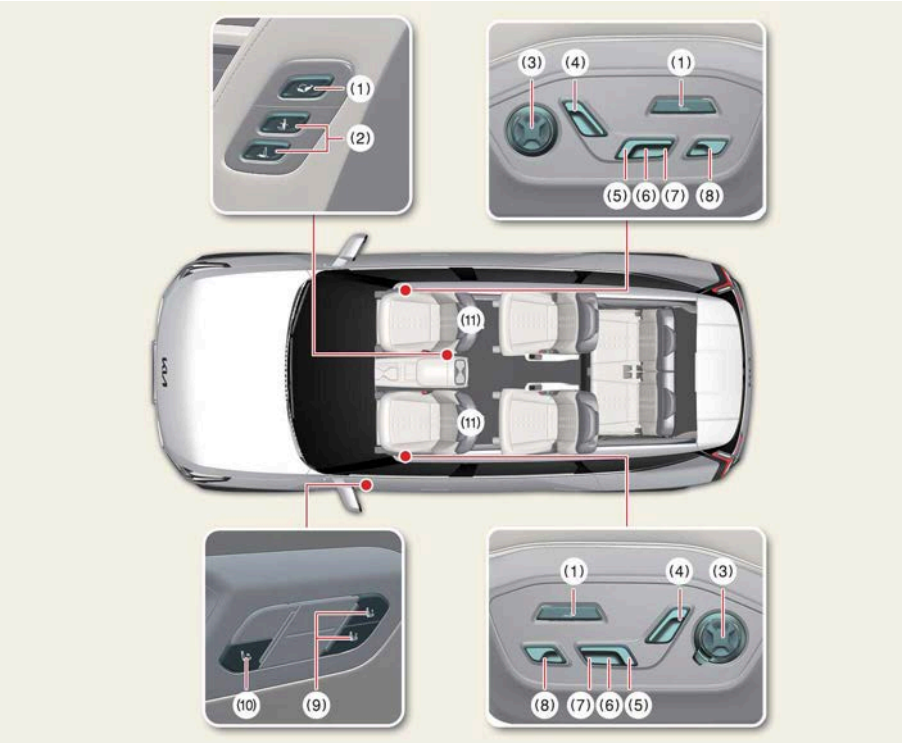

OMV024012L_4

* Hoova/lüliti/nupu kuju ja paigutus võib olla erinev olenevalt tehnilistest andmetest või regioonidest.

(1) Lõõgastusistme funktsioon*
(2) Walk-in lüliti*
(3) Nimmetoe / istme polstri reguleerimine*
(4) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(5) Istmepadja kõrguse reguleerimine
(6) Ette- ja tahapoole
(7) Istmepadja kallutamine / lõõgastusistme kallutamine*
(8) Jalatoe / istmepadja toe reguleerimine*
(9) Integreeritud mälusüsteem
(10) Mugav venitusfunktsioon*
(11) Peatugi

* : kui on varustuses

Tagaiste (kuus istet / seitse istet)

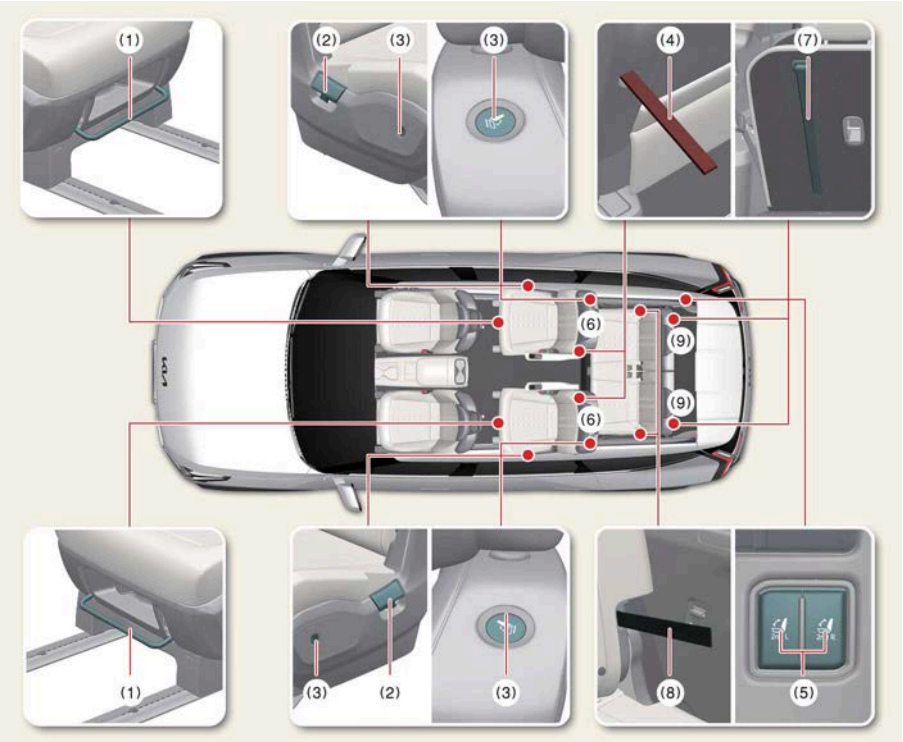

OMV044052L_10

* Hoova/lüliti/nupu kuju ja paigutus võib olla erinev olenevalt tehnilistest andmetest või regioonidest.

* Teise istmerea keskmine iste ja käetugi on olemas ainult seitsme istmega mudelitel.

Teine istmerida

(1) Ette- ja tahapoole

(2) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine

(3) Istme etteliigutamise lüliti

(4) Avariirihma kokkuklappimine

(5) Seljatoe kokkuklappimine

(6) Peatugi

Kolmas istmerida

(7) Seljatoe kokkuklappimine

(8) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine

(9) Peatugi

Tagaiste (kuus istet pööramisfunktsiooniga)

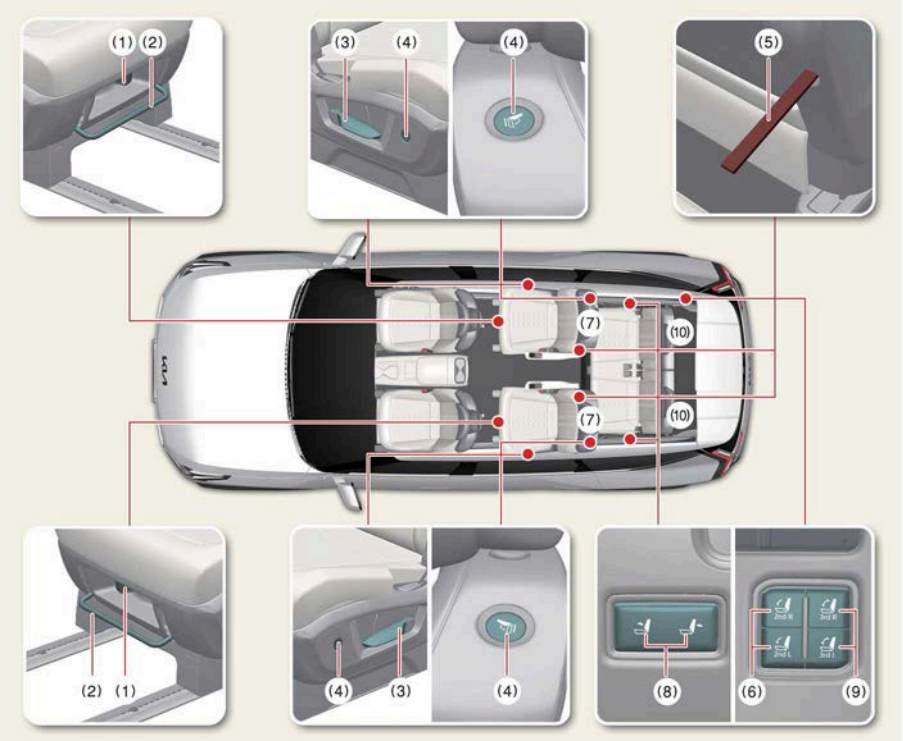

OMV024013L_9

* Hoova/lüliti/nupu kuju ja paigutus võib olla erinev olenevalt tehnilistest andmetest või regioonidest.

Teine istmerida

(1) Istme pööramine
(2) Ette- ja tahapoole
(3) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(4) Istme etteliigutamise lüliti
(5) Avariirihma kokkuklappimine
(6) Seljatoe kokkuklappimine
(7) Peatugi

Kolmas istmerida

(8) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(9) Seljatoe kokkuklappimine
(10) Peatugi

Tagaiste (kuus istet lõõgastusistme funktsiooniga)

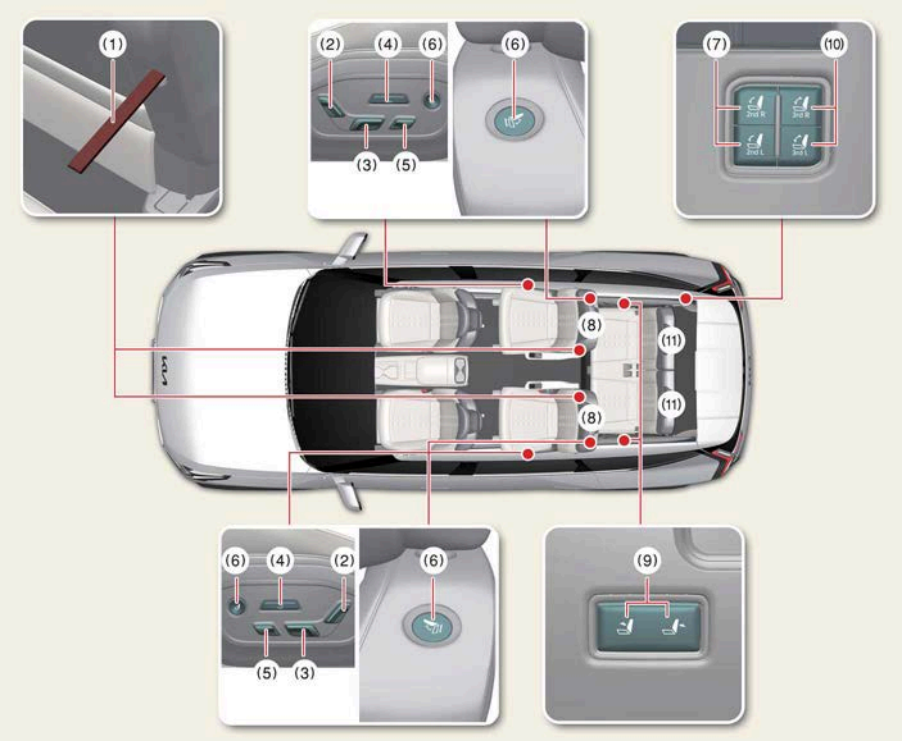

OMV034037L_7

* Hoova/lüliti/nupu kuju ja paigutus võib olla erinev olenevalt tehnilistest andmetest või regioonidest.

Teine istmerida

(1) Avariirihma kokkuklappimine
(2) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(3) Ette- ja tahapoole / padja kallutamine
(4) Lõõgastusistme funktsioon
(5) Jalatugi
(6) Istme etteliigutamise lüliti
(7) Seljatoe kokkuklappimine
(8) Peatugi

Kolmas istmerida

(9) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine
(10) Seljatoe kokkuklappimine
(11) Peatugi

Istme abisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem)

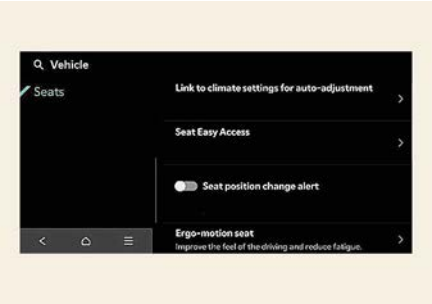

OMV044114L

Valige eri mugavusfunktsioonide kasutamiseks infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed**.

- **Kliimaseadete automaatseadistamise link** : Soojendusega rooli ja soojendusega/ventileeritud juhiistet saab automaatselt kasutada.
- **Istmele lihtne juurdepääs** : Istet ja rooli liigutatakse automaatselt, kui juht autosse siseneb või sealt väljub.
- **Istmeasendi muutmise hoiatus**: Istmeasendi muutmise korral esitatakse muutmise üksikasjad koos istme pildiga.
- **Ergo-motion iste** : Kui Ergo Motion on aktiveeritud, kuvatakse valitud režiim ja toiminguteave koos istme pildiga. (mõnel mudelil)
- **Nutikas rühihoidmine** : režiimis SPORT pingutatakse juhiistme polstrit ja toetatakse juhi nimmepiirkonda. (mõnel mudelil)
- **Istmeasendi muutmise hoiatus** : kui kasutate istme juhtlülitit, kuvatakse istme muudetud asendi teave koos istme pildiga.

Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil (mõnel mudelil)**Istmed**, et saaksite reguleerida esiistmel teist ja kolmandat istmerida. (mõnel mudelil)

- **Teise rea istmesoojendus/-ventilatsioon** : saate juhtida teise istmerea vasak- ja parempoolse istme soojendust/ventilatsiooni.
- **Teise rea istme juhtimine** : saate reguleerida teise istmerea istmete seljatoe kaldenurka ja istme asendit edasi-/tagasisuunas.
- **Teise/kolmanda rea istmete kokku-/lahtiklappimine** : saate teise ja kolmanda rea ISTMETE seljatoed kokku või lahti klappida.

MÄRKUS

- Infomeelelahutuse süsteemis kuvatav teave võib olenevalt teie sõiduki spetsifikatsioonidest mõnest menüüst puududa või selles kasutusjuhendis esitatust erineda.

  Lisateavet saate käsiraamatust, kui kasutate infomeelelahutuse süsteemi kiirjuhendis olevat QR-koodi.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Esiistme reguleerimine

Elektriline istmete reguleerimine

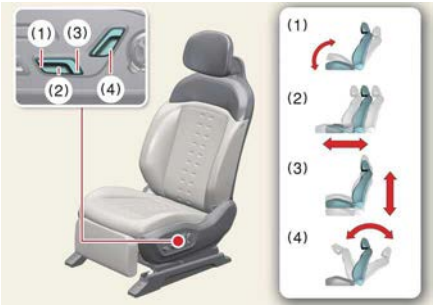

OMV044053L_2

(1) Padja kalle
(2) Edasi-/tagasisuunas
(3) Padja kõrgus
(4) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine

HOIATUS

- Seljatoe tagasi püstisesse asendisse tõstmisel hoidke sellest kinni ja tõstke seda ettevaatlikult ning veenduge, et istme ümber ei oleks teisi sõitjaid. Kui seljatuge tõstetakse püsti sellest kinni hoidmata ja seda juhtimata, võib seljatugi ette hüpata, tekitades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.
- Sõidukiga sõitmine allalastud seljatoega võib õnnetuse korral tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Kui iste on õnnetusjuhtumi ajal kallutatud, võivad sõitja puusad libiseda turvavöö süleosa alla, rakendades kaitsmata kõhule suurt jõudu. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused. Juht peab soovitama reisijatel hoida seljatuge sõiduki liikumisel püstises asendis.
- Ärge kasutage istmepatja, mis vähendab hõõrdumist istme ja kaassõitja vahel. Kaassõitja puusad võivad õnnetuse või äkkpidurdamise korral turvavöö süleosa alla libiseda. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused, kuna turvavöö ei saa normaalselt toimida.
- Ärge püüdke kunagi istet liikuvas sõidukis reguleerida. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

- Ärge laske millelgi segada seljatoe normaalset asendit. Esemete ladustamine seljatoe vastu või mis tahes muul viisil seljatoe nõuetekohase lukustamise segamine võib äkkpidurdusel või kokkupõrkel tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Sõitke alati seljatoega püstises asendis ja nii, et turvavöö süleosa oleks liibuvalt ja madalalt üle puusade. See on parim asend teie kaitsmiseks õnnetuse korral.
- Vältimaks tarbetuid ja võib-olla ka tõsiseid õnnetusi turvapatjadega, istuge alati roolist võimalikult kaugel, sõiduki üle mugavalt kontrolli säilitades. Soovitame, et teie rind oleks roolist vähemalt 250 mm (10 tolli) kaugusel.
- Tagumised seljatoed peavad olema turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul võivad reisijad või esemed äkkpidurdamise või kokkupõrke korral ettepoole paiskuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.
- Veenduge seljatoe püstisesse asendisse tagasitoomisel, et see on turvaliselt lukustunud, seda edasi ja tagasi lükates.
- Kontrollige alati pärast istme reguleerimist, et see on turvaliselt kohale lukustunud, püüdes liigutada istet edasi ja tagasi lukustushoova kasutamata. Järsk või ootamatu juhiistme liikumine võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja õnnetuse.
- Ärge reguleerige istet turvavööd kandes. Istmepadja ettepoole liigutamine võib kõhule tugevat survet põhjustada.
- Olge väga ettevaatlik, et käed ega muud esemed ei jääks istme liigutamisel selle mehhanismidesse.
- Kui tagaistmetel on sõitjad, olge esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
- Olge istme taha või vahele ja keskkonsooli kinnijäänud väikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik. Võite end istme mehhanismi teravate servadega vigastada.

MÄRKUS

Lõdvestavate mugavusistmete puhul liiguvad iste ja seljatugi koos, kui reguleerite lõdvestumise kallet.

ETTEVAATUST

- Elektriline istmereguleerimise funktsioon toimib ka siis, kui sõiduk on välja lülitatud. Ärge jätke lapsi järelevalveta, kuna nad võivad selle aktiveerida ja saada ootamatult viga.
- Elektrilist istet juhib elektrimootor. Lõpetage selle käitamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne käitamine võib elektriseadmeid kahjustada.
- Töötamise ajal tarbib elektriline iste suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu laadimissüsteemi tühjendamise vältimiseks ärge reguleerige elektrilist istet väljalülitatud mootori puhul vajalikust kauem.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib põhjustada elektrilise istme mootori või elektriseadmete rikkeid.
- Jälgige, et ükski riideese ega kehaosa ei jääks patjade vahele.

MÄRKUS

- Nimmetoe reguleerimist ei tohi jätkata, kui rakendatud on nimmetoe maksimaalne tugi. Nimmetoe mootor võib kahjustuda.
- Kui kasutate juhtlülitit liiga suure jõuga, võib iste liikuda liigselt. Reguleerige mõõduka jõuga.
- Olenevalt juhiistme asendist on mõned tagaistme funktsioonid piiratud. Reguleerige juhiistet ja teise rea istmeid, et kasutada tagaistme funktsioone järgmisel viisil.
  - Teise rea istme lõdvestava mugavusistme reguleerimine: liigutage juhiistet ettepoole ja seejärel reguleerige seljatoe kaldenurka ettepoole.
  - Teise rea istmete kokku-/lahtiklappimine: liigutage juhiistet edasi ja seejärel klappige teise rea istmed kokku või lahti.

Nimmetugi

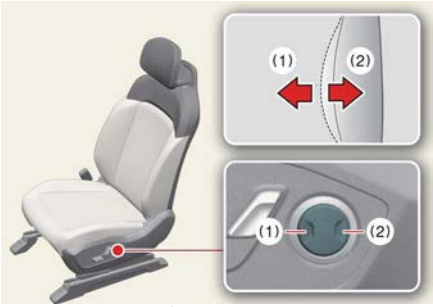

OMV024015L_2

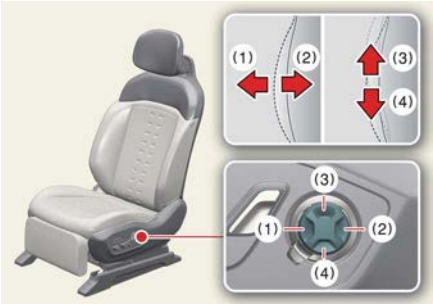

OMV024016L_3

(1) Edasi
(2) Tagasi
(3) Ülespoole (mõnel mudelil)
(4) Allapoole (mõnel mudelil)

MÄRKUS

Nimmetoe reguleerimist ei tohi jätkata, kui rakendatud on nimmetoe maksimaalne tugi. Nimmetoe mootor võib kahjustuda.

Jalatugi (mõnel mudelil)

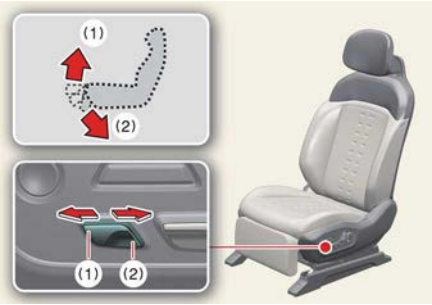

OMV024041L_2

(1) Ülespoole
(2) Allapoole

Kasutamine

- Jalatoe ülespoole liigutamiseks lükake lüliti tagaosa (1) ettepoole.
- Jalatoe allapoole liigutamiseks lükake lüliti esiosa (2) tahapoole.

HOIATUS

- Istme jalatuge reguleerides võivad teie jalad esiistme ja näidikupaneeli vahel lähedalolevate esemete alla või peale kinni jääda. Olge reguleerimise ajal ettevaatlik ja tähelepanelik, et vältida ootamatuid vigastusi.
- Kui läheduses on lapsed, tuleb selle lüliti kasutamisel olla ettevaatlik, kuna esineb ootamatute vigastuste oht.

ETTEVAATUST

Ärge istuge jalatoe serval ega asetage sellele raskeid esemeid. See võib põhjustada jalatoe rikke.

MÄRKUS

Enne jalatoe kasutamist liigutage iste taha. Kui iste on ümbritsevatele osadele liiga lähedal, võib jalatoe kasutamine olla piiratud.

Istmepadja tugi (juhiiste) (mõnel mudelil)

Istmepadja toe reguleerimisfunktsioon võimaldab juhil kohandada istmepadja asendit, et saavutada sõidu ajal suurem mugavus. See funktsioon on mõeldud pakkuma paremat tuge ja vähendama pikkadel sõitudel väsimust.

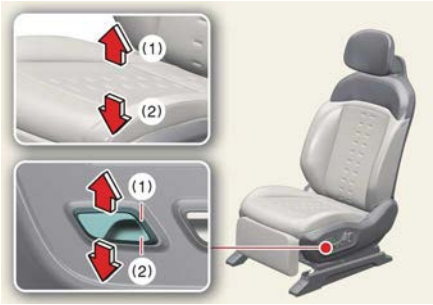

OMV044054L_2

(1) Ülespoole
(2) Allapoole

Kasutamine

- Istmepadja toe tõstmiseks lükake istmepadja toe reguleerimislülitit ülespoole (1).
- Istmepadja toe langetamiseks lükake istmepadja toe reguleerimislülitit allapoole (2).
- Istmepadja toe liigutamiseks kõige kõrgemasse asendisse rakendage istmepadja toe reguleerimislülitit umbes 8 sekundit. Kui maksimaalne kõrgus on saavutatud, siis lüliti jätkuv rakendamine enam kõrgust ei suurenda. Vabastage istmepadja toe reguleerimislüliti.

Istme polster (juhiiste) (mõnel mudelil)

Istmepolster pakub juhile sõidu ajal kindlat külgtuge, takistades kurvides ülakeha kaldumist küljele. See suurendab sõidu ajal stabiilsust ja kontrolli, eelkõige sportliku või intensiivse sõidustiili korral.

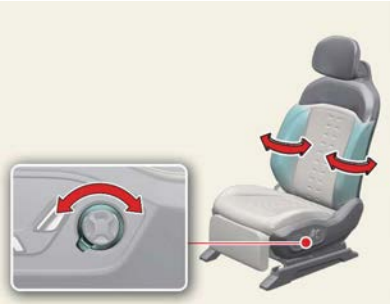
OMV024009

Kasutamine

- Istmepolstri pingutamiseks pöörake istmepolstri reguleerimislülitit päripäeva.
- Istmepolstri lõdvendamiseks pöörake istmepolstri reguleerimislülitit vastupäeva.

- Istmepolstri reguleerimislüliti reguleerimiseks kõige kõrgemasse asendisse keerake reguleerimislülitit umbes 8 sekundit päripäeva. Kui maksimaalne asend on saavutatud, siis lüliti jätkuv rakendamine enam asendit ei muuda. Vabastage reguleerimislüliti.

Nutikas tugi (juhiiste) (mõnel mudelil)

Kui kasutate režiimi SPORT, pingutatakse juhiistme polstrit, et pakkuda juhi vöökohas täiendavat tuge, mis tagab sportliku sõidustiili korral suurema stabiilsuse.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Nutikas rühihoidmine**.

Kasutustingimused

- Kui sõidurežiimiks valitakse režiim SPORT
  - Istmepolstrit pingutatakse.
  - Istmepadja toe asend liigub tagasi sõiduki algseadistuse asendisse.
- Kui sõiduki kiirus on umbes 130 km/h (80 miili/h) või suurem, pingutatakse istmepolstrit veelgi rohkem.
- Kui mõlemad alltoodud tingimused on täidetud, naasevad istmepolster ja istmepadja toe asend eelmisesse olekusse.
  - Kui sõidurežiimiks valitakse mõni muu režiim peale režiimi SPORT
  - Kui sõiduki kiirus on alla umbes 110 km/h (70 miili/h).

Ergonoomiline iste (mõnel mudelil)

Ergonoomilise istmefunktsiooni seadistamine (mõnel mudelil)

Ergo-Motion iste kasutab õhutaskuid, et pakkuda juhile reguleeritavat pehmendust ja tuge, aidates vähendada väsimust ja parandada mugavust pikkade sõitude ajal või erinevates sõidutingimustes.

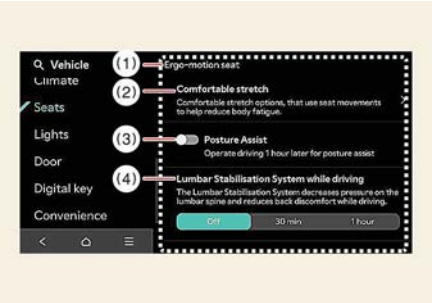

OMV044127L

(1) **Ergo-motion iste**

(2) **Mugav venitus**

(3) **Rühi abifunktsioon**

(4) **Nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteem sõidu ajal**

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Ergo-motion iste**.

Ergonoomilise istme režiimid

Mugav venitus

OMV023046L

Kasutamine

- Iga kord, kui vajutatakse juhiuksel asuvat mugava venituse lülitit, muutub režiim järgmises järjekorras ning see kuvatakse info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.
  - **Vaagnapiirkonna venitamine** : Padjaosa liigub, et aidata vaagnal vasakule ja paremale liikuda.
  - **Nimmepiirkonna venitamine** : Nimmepiirkonna tugi liigub ja aitab talje taga- ja eesosa liigutada.
  - **Kogu keha venitamine** : Padi ja nimmetugi liiguvad järjest, et aidata kogu keha väsimust leevendada.
  - **Väljas** Lülitage mugav venitusfunktsioon välja.
- Mugavat venitust saab välja lülitada, vajutades mugava venituse ajal lülitit umbes 1 sekund või kauem.
- Vajutage mugava venitusfunktsiooni kasutamise ajal mõnda istme reguleerimislülitit (padja tugi, nimmepiirkonna tugi, polstri reguleerimisseade) ning toiming peatub.
- Mugava venitusfunktsiooni intensiivsuse ja kestuse muutmiseks valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Ergo-motion iste > Mugav venitus**.
  - Intensiivsus. **Tavaline**/ **Tugev**
  - Kestus. **Lühike (10 min)**, **Tavaline (15 min)**, **Pikk (20 min)**

Rühi abifunktsioon

Pärast umbes tunni pikkust sõitu, kui juhi turvavöö on kinnitatud, lülitub rühi abifunktsioon automaatselt sisse ning aitab juhi kehaasendit reguleerida, reguleerides juhiistme puusa- ja vööosa.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Ergo-motion iste > Rühi abifunktsioon**.
- Kui vajutate istme reguleerimislülitit (istmepadja tugi, nimmepiirkonna tugi, tugiseadme reguleerimisseade), kui rühi abifunktsioon töötab, siis toiming peatub.

Kasutustingimused

Kui mõlemad alltoodud tingimused on täidetud, aitab rühi abifunktsioon automaatselt juhi kehahoiaku abistamisel.

- Sõiduk on asendis ON (SEES)
- Juhi turvavöö on kinnitatud

Nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteem sõidu ajal

See funktsioon kordab nimmepiirkonna toe reguleerimist regulaarse mustriga, et vähendada selja väsimist, kui sõidate pidevalt pikka aega järjest.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Ergo-motion iste > Nimmepiirkonna stabiliseerimissüsteem sõidu ajal (väljas, 30 min, 1 tund)**.
- Kui vajutate nimmepiirkonna tugifunktsiooni töötamise ajal nimmepiirkonna toe reguleerimislülitit, peatub toiming.

Kasutustingimused

- Aktiveerub automaatselt pärast 30-minutilist või 1-tunnist pidevat sõitu.

Etteliigutatav iste (kaassõitja iste)

Tagaistmel sõitjate mugavuse suurendamiseks saab juhiistmelt või tagaistmelt eesmise kaassõitja istme asendit ja seljatoe kaldenurka reguleerida.

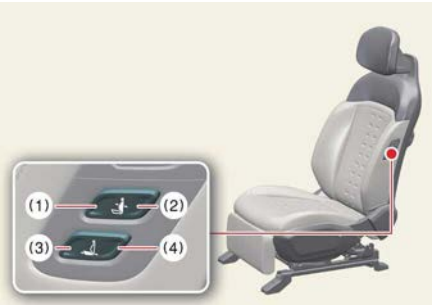

OMV044057L

(1) Istme seljatoe ettekallutamine
(2) Istme seljatoe tahakallutamine
(3) Istmepadja ettepoole liigutamine
(4) Istmepadja tahapoole liigutamine

Kasutamine

- Vajutage lülitit (3, 4), et liigutada istet ette- või tahapoole.
- Vajutage lülitit (1, 2), et muuta istme seljatoe kaldenurka.

Lõõgastusistme funktsioon (esiistmed) (mõnel mudelil)

Lõõgastusistme funktsioon jaotab pikalt ühes asendis istumise tõttu kindlatele kehaosadele koondunud surve ja raskuse laiali. See tagab optimaalse istumisasendi ja vähendab väsimust ning ebamugavustunnet.

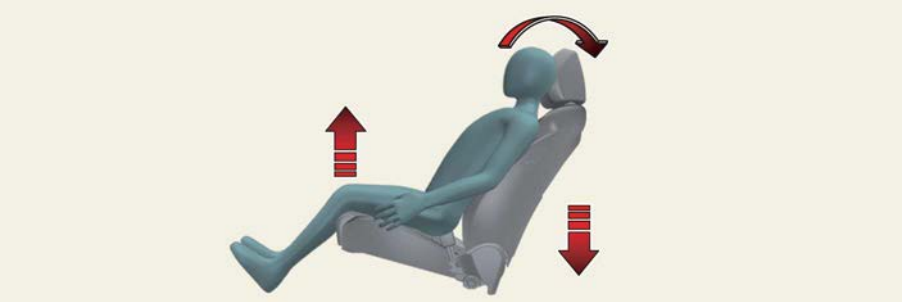

OMV023017L

HOIATUS

- Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Kokkupõrke või auto äkilise peatamise korral võib lõõgastusistme kasutamine juhi tähelepanu hajutada ja kehavigastuste ohtu suurendada.
- Olge ettevaatlik, et teie keha või esemed ei jääks lõõgastusistme töötamise ajal selle vahele kinni.
- Kuna lõõgastusistme kasutamine kokkupõrke ajal võib vigastuste oht suureneda, kasutage seda ainult siis, kui auto on pargitud/peatatud või kui puhkate.
- Kui kasutate lõõgastusistet turvavöö kandmise ajal, ei pruugi rindkere poolne turvavöö kindlalt rindkere külge jääda, seega kasutage seda ainult siis, kui auto on pargitud/peatatud või kui puhkate.

ETTEVAATUST

- Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Õlarihm ei pruugi kindlalt rindkere vastas püsida.
- Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada, kui tagaistmele on asetatud pagas või muud esemed.
- Ärge kasutage lõõgastusistme funktsiooni, kui tagaistmed pole kõige tagumises asendis ja püsti.
- Enne lõõgastusistme kasutamist kontrollige, et selle taga poleks inimesi või muud pagasit. Kasutage seda alles siis, kui olete veendunud, et vahe armatuurlaua või tagaistmega on puhas.

Lõõgastusistme funktsiooni kasutamine

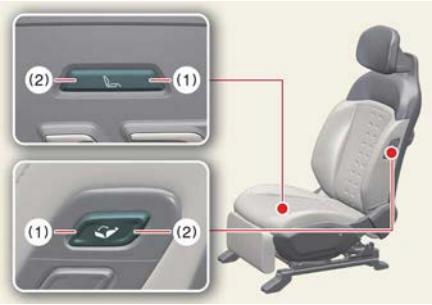

OMV044078L_2

(1) Lõõgastusistme funktsiooni lüliti (eesmine)

(2) Lõõgastusistme funktsiooni lüliti (tagumine)

Kasutamine

1. Vajutage lõõgastusistme lüliti (2) tagumist osa rohkem kui umbes 1 sekund, et liikuda lõõgastusistme asendisse.
2. Kui lõõgastusiste on kasutuses, vajutage toimingu peatamiseks järgmisi nuppe.
   - Istme reguleerimislüliti (lamav, padja kõrgus)
   - Reisijate seljatoe reguleerimise lüliti
   - Lõõgastusistme lüliti
3. Lõõgastusistme kasutamisel saate seda istme reguleerimislülitiga mugava asendi saavutamiseks reguleerida.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui auto on asendis R (tagasikäik) / N (neutraalne) / D (drive - sõit) (juhiiste)
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 miili tunnis) (juhiiste)
- Kui integreeritud mälusüsteemi vajab taaslähtestamist

Lõõgastusistme funktsiooni ennistamine

Kasutamine

- Kui iste on lõõgastusistme asendis, vajutage lõõgastusistmel üliti (1) esiosale kauem kui 1 sekund.

  Istmepadi ja seljatugi viiakse lõõgastusistme kasutamisele vastupidises järjekorras tagasi algasendisse.

  - Juhiiste. Istme asend, kui viimane käiguvahetusasend on P (parkimine)
  - Kaassõitja iste. Salvestatud istme asend (algseadistatud asend)

  Ärge kasutage mõlemat lülitit samaaegselt. See võib lõõgastusistme süsteemi kahjustada.

Kaassõitja istme tagasiasendi salvestamine

Kaassõitja istme praeguse asendi salvestamiseks tagasiasendiks seadke kaassõitja iste soovitud asendisse ja seejärel vajutage 3 korda 2-sekundilise perioodi jooksul ist-

mepadja allosas asuva lõõgastuslüliti esiosa (1). See salvestab praeguse asendi tagasiasendina.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui auto on asendis R (tagasikäik) / N (neutraalne) / D (drive - sõit) (juhiiste)
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 miili tunnis) (juhiiste)
- Kui integreeritud mälusüsteemi vajab taaslähtestamist

ETTEVAATUST

Ärge kasutage mõlemat lülitit samaaegselt. See võib lõõgastusistme süsteemi kahjustada.

MÄRKUS

Kui soovite salvestada kaassõitja istme praeguse asendi ennistusasendiks, reguleerige kaassõitja iste soovitud asendisse ja vajutage 2 sekundi jooksul kolm korda istmepadja allosas asuva lõõgastusistme funktsiooni lüliti esiosa (1). See salvestab praeguse asendi tagasiasendina.

Lõõgastusistme funktsiooni lähtestamine

OMV034041L_3

Juhikülg

Kasutamine

1. Kui auto on peatunud ja sisse lülitatud, avage juhipoolne uks.
2. Liigutage istet võimalikult ettepoole ning tõstke seljatugi võimalikult ette, kasutades selleks juhiistme ette- ja tahapoole liigutamiseks mõeldud reguleerimislülitit ning istme seljatoe nurga reguleerimisnurga lülitit.
3. Vajutage integreeritud mälusüsteemi lülitit **Juht 1** (1) ning lükake samal ajal juhiistme esiosa edasi-/tagasisuunas reguleerimise lülitit ettepoole (suund, et liigutada istmeasendit ettepoole) ja hoidke selles asendis umbes 2 sekundit.

ETTEVAATUST

Enne lähtestamist veenduge, et juhiistme ümber ei oleks takistusi.

- Lähtestamisprotsess on järgmine.
  - Käivitusprotsess algab helisignaaliga.
  - Iste ja seljatugi liiguvad automaatselt taha. Toimingu ajal kostub pidev helisignaal.
  - Iste ja seljatugi liiguvad uuesti keskele ja lähtestamisprotsess lõpeb viimase piiksuga.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

Lähtestamisprotsess katkestatakse järgmistes olukordades.

- Kui integreeritud mälusüsteemis ilmneb mis tahes probleem
- Kui vajutatakse integreeritud mälusüsteemi nuppu.
- Juhiistme reguleerimislüliti vajutamisel
- Kui auto kiirus on üle 3 km/h (2 miili tunnis)
- Kui juhiuks on suletud.

Kui juhiiste töötab ja helisignaal seiskub lähtestamise ajal, alustage lähtestamist uuesti.

Pärast lähtestamist reguleerige iste juhile sobivaks ja salvestage see uuesti juhi istumisasendi mälu süsteemi.

Kaassõitja külg

Kasutamine

- Lähtestamiseks vajutage umbes 5 sekundit korraga järgmisi nuppe.
  - Lõõgastumisistme lüliti esiosa vajutamine (lõõgastumisistme algasendi suunas)
  - Padja kõrguse reguleerimise lüliti tagaosa vajutamine (padja kõrguse langetamise suund)
  - Seljatoe nurga reguleerimise lüliti ülaosa vajutamine (seljatoe kallutamise suund)

ETTEVAATUST

Enne lähtestamist veenduge, et kaassõitja istme ümber ei oleks takistusi.

- Lähtestamisprotsessid on järgmised.
  - Edasi/tagasi asendi, seljatoe kaldenurga ja kõrguse reguleerimine ning istmepadja kalle toimuvad järjest.
  - Pärast kõiki toiminguid on lähtestamine lõpetatud.
  - Seljatoe õigeks reguleerimiseks enne kasutamist vajutage seljatoe kalde reguleerimislülitit.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

Lähtestamisprotsess katkestatakse järgmistes olukordades.

- Kaassõitja istme reguleerimislüliti vajutamisel

MÄRKUS

- Kui kaasreisija iste lakkab lähtestamise ajal töötamast, alustage lähtestamist uuesti.
- Pärast lähtestamist reguleerige kaassõitja iste talle sobivaks.

Tagaistme reguleerimine

HOIATUS

- Mitte kunagi ei tohi seadmeid reguleerida siis, kui sõiduk liigub või kui tagumine iste on hõivatud, sest iste võib järsult liikuda ja reisija võib seetõttu viga saada.
- Kokkupandavate tagumiste seljatugede eesmärk on võimaldada teil vedada pikki esemeid, mida ei oleks muidu võimalik kaubaruumi ära mahutada. Ärge kunagi lubage kellelgi kokkuklapitud seljatoel reisida. Nii pole võimalik õiges asendis istuda ega turvavööd kasutada. See võib õnnetuses või järsul pidurdusel üliraskeid vigastusi tekitada. Allaklapitud seljatoel veetavad esemed ei tohi olla kõrgemal esiistmete ülaosast. Muidu võib pagas järsul pidurdamisel ettepoole paiskuda ning esiistmetel istujaid ja sõidukit vigastada.
- Ärge klappige tagaistmeid kokku, kui tagaistmetel on reisijad, lemmikloomad või pagas. Nii võite reisijaid, loomi või pagasit kahjustada.
- Pagas tuleks alati kinnitada, et see ei saaks kokkupõrkel kohalt paiskuda ja sõitjaid vigastada. Ärge pange ühtegi eset tagaistmele, kuna neid pole võimalik seal korralikult kohale kinnitada ja avarii korral võivad need eesistujaid tabada.
- Kui pagasit auto peale panete või maha võtate, siis veenduge, et EV-lüliti on asendis OFF (väljas), valitud on parkimiskäik P ja seisupidur on turvaliselt rakendatud. Nende sammude eiramine võib sõiduki liikuma lubada, kui käigukang tahtmatult teise asendisse liigutada.
- Mitte kunagi ei tohi seadmeid reguleerida siis, kui sõiduk liigub või kui tagumine iste on hõivatud, sest iste võib järsult liikuda ja reisija võib seetõttu viga saada.

ETTEVAATUST

- Istmete reguleerimisel peab olema ettevaatlik, et käed ega sõrmed ei jääks istme mehhanismide vahele.
- Paigaldage turvavööpandlad enne tagaistme seljatugede allapööramist istmete vahele. Nii ei saa tagumiste istmete seljatoed neid kahjustada.

Tagaistmed (kuus istet / seitse istet)

Teise istmerea istmete reguleerimine

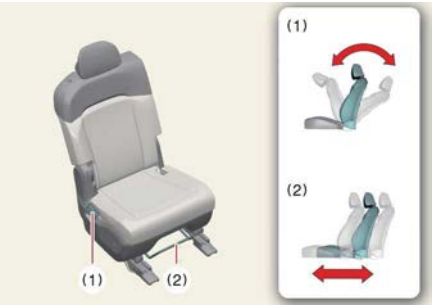

OMV024042L_2

(1) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimishoob
(2) Edasi/tagasi reguleerimise hoob

Kasutamine

- Tõmmake istmepadja esiosas olevat hooba (2) üles ja seadistage soovitud asend.
- Tõmmake istmepadja allosas vasakul ja paremal küljel olevat hooba (1) üles ja seadistage soovitud asend.

Teise istmerea istmete kokkuklappimine

OMV024018

Kasutamine

1. Hoidke esiistmete seljatoed püstiasendis, et need istmete kokkuklappimist ei takistaks.
2. Vajutage tagaistme peatoe nuppu, et tagaistme peatugi kõige alumisse asendisse liigutada.
3. Sisestage turvavöö hoidikusse ja pannal istmes olevasse hoiukohta, et kokkuklappimise ajal kummalgi pool asuva kolmepunkti turvavöö ja pagasi vahelisi takistusi vältida.

Seitsme istme korral asetage teise istmerea keskmised turvavööd korralikult, et need poleks keerdus.

4. Tõmmake teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba, et seljatugi täielikult etteasendisse klappida.
5. Pärast seljatoe klappimist vabastage reguleerimishoob, et see fikseerida. Veenduge, et seljatugi oleks kindlalt fikseeritud.
6. Algasendisse seadmiseks tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

Teise istmerea istmete kokkuklappimine (pagasiruum) (mõnel mudelil)

OMV044095L

(1) Teise istmerea vasakpoolse istme kokkuklappimine

(2) Teise istmerea parempoolse istme kokkuklappimine

Kasutamine

- Vajutage pagasiruumi paremal küljel asuvat teise istmerea istme kokkuklappimise lülitit (1, 2).
- Algasendisse seadmiseks tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

⚠ HOIATUS

- Klappige istmeid kokku või lahti ainult siis, kui sõiduk seisab paigal. Ärge reguleerige istet sõidu ajal.
- Enne istme kokkuklappimist veenduge, et iste poleks hõivatud. Ärge klappige istmeid kokku, kui istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- Olge istme seadistamisel ettevaatlik, et teie käed ega jalad kuhugi vahele ei jääks.

ETTEVAATUST

- Istme kokku- või lahtiklappimisel jälgige alati, et turvavöö ei saaks kahjustada.
- Pärast istme asendi ennistamist liigutage istet edasi-tagasi ja veenduge, et see oleks lukustatud, ning seadke peatugi ja turvavöö enne istme kasutamist tagasi algasendisse.
- Pärast seljatoe ülestõstmist kontrollige, et see oleks kindlalt fikseeritud.

Teise istmerea etteliigutatav iste

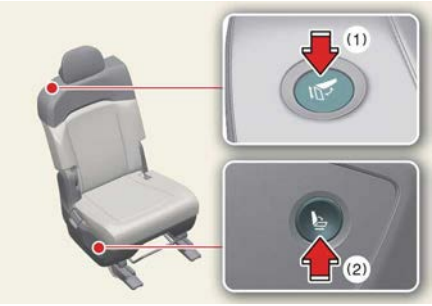

OMV034042L_2

(1) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti (seljatoel)

(2) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti (istmepadjal)

Kasutamine

1. Pange teise istmerea turvavööd hoidikusse.
2. Istme etteliigutamise lüliti (1 või 2) vajutamise korral kallutatakse seljatugi ette ja iste liigub samuti ette.
3. Lükake istet käsitsi ettepoole, et ohutult kolmanda istmerea istmetele või sealt välja pääseda.
4. Pärast kolmanda istmerea istmetele või sealt välja pääsemist reguleerige teise istmerea istmete asendit ja tõstke seljatoed üles.

Teise istmerea etteliigutatav ja -kallutatav iste (seitse istet, parempoolne iste)

See funktsioon võimaldab minna kolmanda rea istmetele või neist lahkuda, ilma et oleks tarvis eemaldada lapse turvatooli.

OMV033011L

Kasutamine

1. Pange teise istmerea turvavööd hoidikusse.
2. Istme etteliigutamise lüliti (1 või 2) vajutamisel kallutatakse seljatugi ette ja istmepadi liigub samuti ette.
3. Haarake istmest ja sisenege ohutult kolmandasse istmeritta või väljuge sealt.
4. Pärast sisenemist või väljumist lükake istet tahapoole ja tõstke seljatugi tagasi algasendisse.

HOIATUS

- Teise istmerea istmete kokkuklappimisel kolmandast istmereast, kui sõiduk on peatunud ja teise istmerea kaassõitjad on väljunud, vajutage lülitit, et teise istmerea istmed liiguks ette ja seljatoed klapitaks alla. Ärge vajutage istmete kokkuklappimise nuppu, kui 2. rea istmetel on inimesi või kui nad on parasjagu autost väljumas. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi.
- Pange tähele, et kui teise istmerea istmetel on esemeid, võivad need etteliigutamisfunktsiooni aktiveerimisel viga saada.
- Ärge kasutage auto juhtimise ajal seljatoe reguleerimise lülitit. Järsk sõidu alustamine või peatumine võib põhjustada istme nihkumist ja vigastusi.
- Mõni kaassõitja kehaosa võib kinni jääda, kui 2. rea istmed algsesse asendisse tagasi viiakse. Enne kasutamist veenduge, et kaassõitjad ega esemed ei oleks kinni jäänud.

ETTEVAATUST

Teise istmerea etteliigutatav ja -kallutatav iste (seitse istet, parempoolne iste)

- Seitsme istme korral, kui turvaiste on paigaldatud, kontrollige enne kasutamist, kas turvaiste on kindlalt istme külge kinnitatud.
- Pidage meeles, et kui 2. rea istmepatjadel on esemeid, võivad need funktsiooni aktiveerimisel viga saada.

MÄRKUS

Ärge kasutage etteliigutamisfunktsiooni, kui teise istmerea istmete seljatoed on kokku klapitud.

Teise istmerea istmete kokkuklappimisrihm

Hädaabi istme kokkuklappimisrihm

Kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta, väljuge autost, tõmmates hädaolukorras istme kokkuklapitavat rihma.

Seitsme istme korral / kuue istme korral

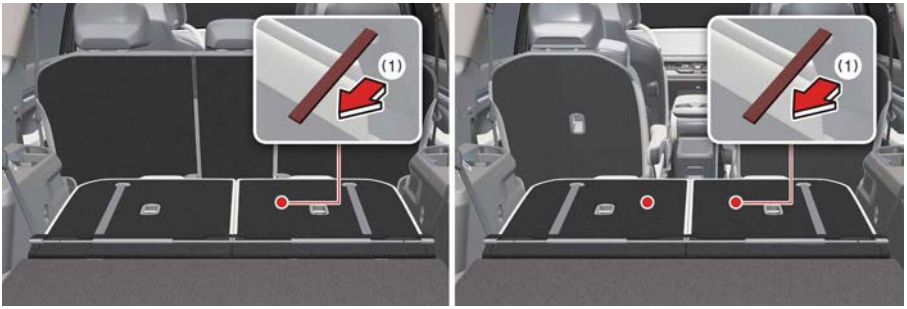

OMV044065L_4

(1) Istme kokkuklappimisrihm

Kasutamine

Klappige teise rea istme seljatugi kokku, tõmmates hädaolukorras istme kokkuklappimisrihma.

- Kuue istme korral
  - Liigutage teise istmerea istmed ette, tõmmates istmete kokkuklappimisrihmasid (1).
- Seitsme istme korral
  - Klappige teise istmerea istmete seljatoed kokku, tõmmates istmete kokkuklappimisrihmasid (1). Hoidke istet ja väljuge ohutult autost.
- Pärast väljumist teise istmerea istmete asendi ennistamisel tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

HOIATUS

Ärge tõmmake ettevaatamatult istme kokkuklapitavaid rihmu hädaolukorras, kui 2. rea istmetel on inimesi. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi. Kasutage ainult siis, kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta.

Kolmanda istmerea istmete reguleerimine

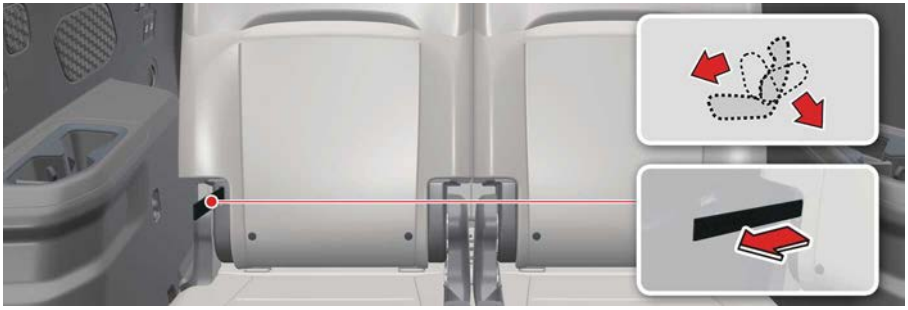

OMV044066L_2

Kasutamine

1. Kui olete istmel, kallutage end ettepoole ja reguleerige kolmanda istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimisrihma seljatoe allosa välisküljel soovitud asendisse, tõmmates seda samal ajal ettepoole.
2. Kolmanda istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimisrihma vabastamisel fikseeritakse seljatoe kaldenurk. Liigutage seljatuge kergelt edasi-tagasi ja veenduge, et see oleks kindlalt lukustatud.

Kolmanda istmerea istmete kokkuklappimine

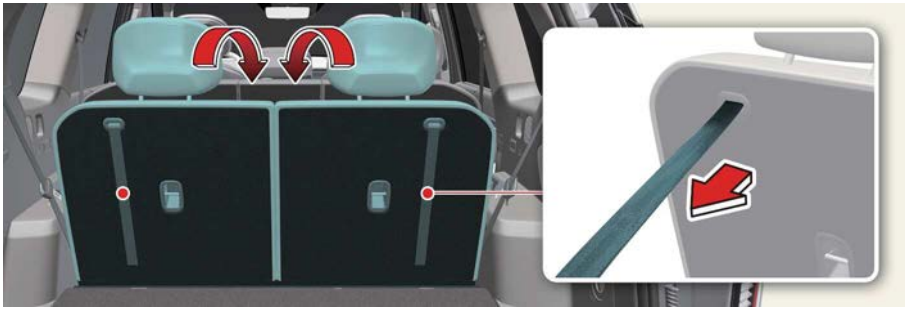

OMV044067L

Kasutamine

- Kolmanda istmerea istmete täielikult kokkuklappimiseks tõmmake nende kokkuklappimisrihmasid.
- Istmete algasendisse seadmiseks tõmmake kolmanda istmerea istmete kokkuklappimisrihma ja tõstke seljatugi püsti. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage rihm, et see fikseerida.

  Enne istme kasutamist klappige kokkuklapitud peatugi lahti ja seadke algasendisse ning liigutage seljatuge kergelt edasi-tagasi, veendumaks, et see on kindlalt fikseeritud.

HOIATUS

- Klappige istmeid kokku või lahti ainult siis, kui sõiduk seisab paigal. Ärge reguleerige istet sõidu ajal.
- Olge istme seadistamisel ettevaatlik, et teie käed ega jalad kuhugi vahele ei jääks.
- Kontrollige kolmanda istmerea hõivatust ja klappige istmed kokku. Ärge klappige istmeid kokku, kui kolmanda istmerea istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- See on väga ohtlik, kui tagaiste on alla klapitud ja keegi viibib pagasiruumis.
- Ärge laadige pagasit esiistmest kõrgemale ja fikseerige liikuv pagas, et vältida selle ettepoole liikumist. Muidu võib pagas sõitjaid vigastada.
- Kui seljatugi on sõidu ajal alla klapitud, fikseerige pagas turvaliselt, et vältida selle liikumist. Järsust kiirendamisest või pidurdamisest tingitud esemete liikumine võib põhjustada õnnetuse.

ETTEVAATUST

Ärge eemaldage kolmanda istmerea taga olevat eraldi katet. Katte eemaldamise korral võivad kolmanda istmerea istmed kahjustada saada. Katte eemaldamise korral laske istmeid kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

- Kui seljatugi klapitakse ette, saab seda kasutada panipaigana.
- Sõidukit laadides või tühjaks laadides seadke käigukang asendisse P (parkimine), rakendage elektrooniline seisupidur (EPB) ja seejärel lülitage sõiduk välja.
- Ärge unustage kolmandal istmereal istudes peatugesid üles klappida.

Tagaistmed (kuus istet pööramisfunktsiooniga)

Teise istmerea istmete reguleerimine

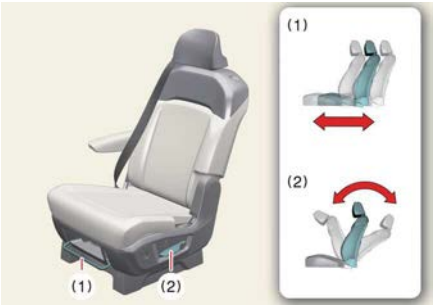

OMV024043L_2

(1) Edasi-/tagasisuuna asendi reguleerimishoob
(2) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimishoob

Kasutamine

- Tõmmake istmepadja esiosas olevat hooba (1) üles ja seadistage soovitud asend.
- Tõmmake istmepadja allosas vasakul ja paremal küljel olevat hooba (2) üles ja seadistage soovitud asend.

Teise istmerea istmete kokkuklappimine

OMV024117

Kasutamine

1. Hoidke esiistmete seljatoed püstiasendis, et need istmete kokkuklappimist ei takistaks.
2. Vajutage tagaistme peatoe vabastamisnuppu, et tagaistme peatugi kõige alumisse asendisse liigutada.
3. Sisestage turvavöö pannal istmes olevasse hoiukohta, et kokkuklappimise ajal kummalgi pool asuva kolmepunkti turvavöö ja pagasi vahelisi takistusi vältida.
4. Tõmmake teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba, et seljatugi täielikult etteasendisse klappida.

5. Pärast seljatoe klappimist vabastage reguleerimishoob, et see fikseerida. Veenduge, et seljatugi oleks kindlalt fikseeritud.
6. Algasendisse seadmiseks tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

Teise istmerea istmete kokkuklappimine (pagasiruum) (mõnel mudelil)

OMV044096L

(1) Teise istmerea vasakpoolse istme kokkuklappimine
(2) Teise istmerea parempoolse istme kokkuklappimine

Kasutamine

- Vajutage pagasiruumi paremal küljel asuvat teise istmerea istme kokkuklappimise lülitit (1, 2).
- Algasendisse seadmiseks tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

⚠ HOIATUS

- Klappige istmeid kokku või lahti ainult siis, kui sõiduk seisab paigal. Ärge reguleerige istet sõidu ajal.
- Enne istme kokkuklappimist veenduge, et iste poleks hõivatud. Ärge klappige istmeid kokku, kui istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- Olge istme seadistamisel ettevaatlik, et teie käed ega jalad kuhugi vahele ei jääks.

⚠ ETTEVAATUST

- Istme kokku- või lahtiklappimisel jälgige alati, et turvavöö ei saaks kahjustada.
- Pärast istme asendi ennistamist liigutage istet edasi-tagasi ja veenduge, et see oleks lukustatud, ning seadke peatugi ja turvavöö enne istme kasutamist tagasi algasendisse.
- Pärast seljatoe ülestõstmist kontrollige, et see oleks kindlalt fikseeritud.

Teise istmerea istme pööramine (suuna reguleerimine) (mõnel mudelil)

OMV024014_2

Teise istmerea iste 180° pööratud

OMV024019L

Kasutamine

1. Kui sõiduk seisab paigal, avage uks.
2. Tõstke esiistmete ja teise istmerea istmete seljatoed üles ning liigutage esi- ja tagaistmed keskasendisse.
3. Tõmmake paremal (sõiduki parempoolsel istmel) või vasakul (sõiduki vasakpoolsel istmel) asuvat pööramishooba ja pöörake istet sõiduki siseosa või väliskülje pool.
4. Vabastage pööramishoob ja pöörake iste lõpuni asendisse, kus istme suund lukustatakse.

   Kui pöörate istet sõiduki siseosa poole, liigub iste 180° ja see fikseeritakse tahavaate asendisse. Kui pöörate istet sõiduki väliskülje poole (ukse suunas), liigub iste 90°, kuid seda ei fikseerita.
5. Pärast reguleerimist liigutage seljatuge kergelt küljelt küljele ja veenduge, et see oleks kindlalt lukustatud.

HOIATUS

- Enne sõitmist seadke iste näoga sõidusuunas asendisse. Kui juhtub õnnetus ja iste on tahavaate asendis, võivad tagajärjeks olla ootamatud vigastused.
- Kasutage istet pärast selle pööramist, kui sõiduk seisab paigal. Sõidu ajal istme pööramine võib põhjustada ootamatuid õnnetusi.
- Kui olete istme uuesti näoga sõidusuunas asendisse seadnud, kontrollige kindlasti, et iste oleks fikseeritud. Kui te seda ei tee, võivad järsu pidurdamise korral tekkida ohtlikud olukorrad.
- Kontrollige ukse sulgemisel, kas teises istmereas on kaassõitjaid. Olge tahavaate asendis tagaukse sulgemisel ettevaatlik, kuna kaassõitja käsi võib vahele jääda.

Teise istmerea etteliigutatav iste

OMV034014L_2

(1) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti (seljatoel)

(2) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti (istmepadjal)

Kasutamine

1. Istme etteliigutamise lüliti (1 või 2) vajutamise korral kallutatakse seljatugi ette.
2. Lükake istmeid ettepoole, et teha ruumi kolmanda istmerea istmetele minemiseks või neist sõidukist väljumiseks.
3. Sisenege ohutult kolmandasse istmeritta või väljuge sealt.
4. Pärast kolmanda istmerea istmetele või sealt välja pääsemist reguleerige teise istmerea istmete asendit ja tõstke seljatoed üles.

HOIATUS

- 2. rea istmete kokkuklappimisel ja langetamisel ning autost 3. rea istmetelt väljumisel, pärast seda, kui auto on täielikult seiskunud ja 2. rea istmel istuja väljub, vajutage lülitit, et liigutada 2. rea iste ette ja saaksite autost väljuda. Ärge vajutage istmete kokkuklappimise nuppu, kui 2. rea istmetel on inimesi või kui nad on parasjagu autost väljumas. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi.

- Ärge kasutage auto juhtimise ajal seljatoe reguleerimise lülitit. Järsk sõidu alustamine või peatumine võib põhjustada istme nihkumist ja vigastusi.
- Mõni kaassõitja kehaosa võib kinni jääda, kui 2. rea istmed algsesse asendisse tagasi viiakse. Enne kasutamist veenduge, et kaassõitjad ega esemed ei oleks kinni jäänud.

ETTEVAATUST

Pidage meeles, et kui 2. rea istmepatjadel on esemeid, võivad need funktsiooni aktiveerimisel viga saada.

MÄRKUS

Ärge kasutage etteliigutamisfunktsiooni, kui teise istmerea istmete seljatoed on kokku klapitud.

Teise istmerea istmete kokkuklappimisrihm

Kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta, väljuge autost, tõmmates hädaolukorras istme kokkuklapitavat rihma.

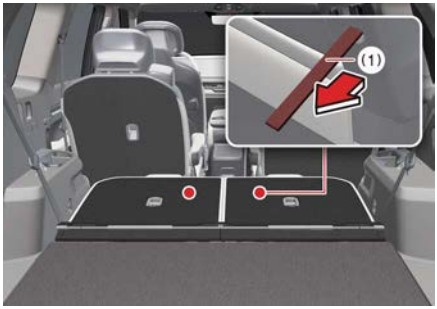

OMV034015L

(1) Istme kokkuklappimisrihm

Kasutamine

- Hädaolukorras tõmmake istme kokkuklappimisrihma ja klappige teise istmerea seljatoed alla, et väljuda sõidukist ohutult.
- Pärast väljumist teise istmerea istmete asendi ennistamisel tõstke seljatuge ja tõmmake samal ajal teise istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimishooba. Pärast seljatoe reguleerimist soovitud nurga alla vabastage hoob, et see fikseerida.

HOIATUS

Ärge tõmmake ettevaatamatult istme kokkuklapitavaid rihmu hädaolukorras, kui 2. rea istmetel on inimesi. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi. Kasutage ainult siis, kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta.

Kolmanda istmerea istmete reguleerimine

OMV044071L

Kasutamine

1. Vajutage kolmanda istmerea külgmisest kattest vasakul ja paremal asuvat kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit.
2. Toetage ettevaatlikult vastu istet ja reguleerige see soovitud asendisse.
3. Kui reguleerimine on tehtud, vabastage lüliti.

Kolmanda istmerea istmete kokkuklappimine (pagasiruum)

OMV044097L

(1) Kolmanda istmerea vasakpoolse istme kokku-/lahtiklappimine

(2) Kolmanda istmerea parempoolse istme kokku-/lahtiklappimine

Kasutamine

- Vajutage pagasiruumi paremal küljel asuvat kolmanda istmerea istme kokku-/lahtiklappimise lülitit (1, 2) või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil olevat nuppu.
- Kolmanda istmerea istmed saab kokku või lahti klappida **infomeelelahutuse süsteemi avakuval > Iste > Teise/kolmanda istmerea seljatugede kokku-/lahtiklappimine**.

Kasutustingimused

- Kui valitud on parkimiskäik P (parkimine) ja sõiduk on sisse lülitatud (ON).

HOIATUS

- Kontrollige kolmanda istmerea hõivatust ja klappige istmed kokku. Ärge klappige istmeid kokku, kui kolmanda istmerea istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- See on väga ohtlik, kui tagaiste on alla klapitud ja keegi viibib pagasiruumis.
- Ärge laadige pagasit esiistmest kõrgemale ja fikseerige liikuv pagas, et vältida selle ettepoole liikumist. Muidu võib pagas sõitjaid vigastada.
- Kui seljatugi on sõidu ajal alla klapitud, fikseerige pagas turvaliselt, et vältida selle liikumist. Järsust kiirendamisest või pidurdamisest tingitud esemete liikumine võib põhjustada õnnetuse.

ETTEVAATUST

Ärge eemaldage kolmanda istmerea taga olevat eraldi katet. Katte eemaldamise korral võivad kolmanda istmerea istmed kahjustada saada. Katte eemaldamise korral laske istmeid kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST

- Kolmanda istmerea istmed saab kokku või lahti klappida isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud (OFF). Liigne kasutamine sellises olukorras, näiteks umbes kümme korda või rohkem, võib põhjustada 12 V aku enneaegset tühjenemist, seega olge ettevaatlik.
- Ärge avaldage kolmanda istmerea istmetele nende seadistamise ajal liigset jõudu. Võite istmeid kahjustada.
- Kui istet seadistatakse rohkem kui viis korda ilma pausideta, võib see istmemootori üle koormata. Sellisel juhul iste nupu vajutamisel ei liigu, et vältida ülekuumenemist. Oodake enne seadistuse jätkamist vähemalt minut aega.
- Kui kolmanda istmerea istmed on täielikult kokku klapitud, ei liigu need enam kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit vajutades.
- Kui istme seljatoe kaldenurk on teatud vahemikus, saab seljatoe nurka reguleerida, kui vajutada kolmanda istmerea seljatoe nurga reguleerimislülitit, ja teatud nurgast saab seljatoe nurga reguleerida, kui vajutada kolmanda istmerea kokku-/lahtiklappimise lülitit.

MÄRKUS

- Ärge unustage kolmandal istmereal istudes peatuge üles klappida.
- Istme reguleerimine võidakse katkestada, kui selle käigus liigutatakse sõidukit või vahetatakse käiku.

- Kui vajutate istmete kokku- ja lahtiklappimise ajal uuesti kolmanda istmerea istmete kokku-/lahtiklappimise lülitit, peatatakse praegune toiming. Vajutage uuesti lülitit, mis toimib nüüd vastupidises suunas.
- Kui istmed on kokku klapitud, vajutage nende lahtiklappimiseks kolmanda istmerea külgmisest kattest vasakul ja paremal asuvat kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit.
- Kui seljatugi klapitakse ette, saab seda kasutada panipaigana.
- Sõidukit laadides või tühjaks laadides seadke käigukang asendisse P (parkimine), rakendage elektrooniline seisupidur (EPB) ja seejärel lülitage sõiduk välja.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Seljatoe kokkuklappimise ohutusfunktsioon

- Kui kolmanda istmerea istmete kokku- või lahtiklappimisel tajutakse teatud tugevusega takistusjõudu, liiguvad istmed automaatselt tagasi või seiskuvad. Kuid need funktsioonid ei pruugi töötada, kui tajutav takistusjõud on piirväärtusest väiksem või kui iste on peaaegu kokku või lahti klapitud. Takistuse tuvastusfunktsioon võib rakenduda ka juhul, kui iste saab tugeva löögi, isegi kui takistust ei ole.
- Kui istme ühe liikumistoimingu ajal rakendub takistuse tuvastusfunktsioon mitu korda, võidakse kokku- ja lahtiklappimist järjest korrata ning see võib seiskuda. Sellisel juhul kasutage pärast takistuste suhtes kontrollimist lülitit uuesti ja veenduge, et ei esineks probleemi.
- Istme takistuse tuvastusfunktsiooni rakendumisel võib seljatoe kaldenurk muutuda. Vajutage üks kord kolmanda istmerea istmete kokku-/lahtiklappimise lülitit, et seljatoe kaldenurk uuesti tavapärasesse vahemikku seada.

⚠ HOIATUS

- Ärge asetage kolmanda istmerea istme liikumise ajal takistuse tuvastusfunktsiooni kontrollimiseks istme liikumisteele oma kehaosa ega mõnda eset.
- Ohutuse tagamiseks veenduge enne kolmanda istmerea istmete kokku- või lahtiklappimist, et istme liikumistee läheduses ei oleks kehaosi ega esemeid, näiteks käsi või pead. Peale selle kaitske turvavööd kahjustuste eest, sisestades selle enne istme klappimist hoidikusse ja asetades pandla istmes olevasse hoiukohta.
- Kui kolmanda istmerea istmele on paigaldatud turvaiste, eemaldage see ja reguleerige siis.
- Kui kolmanda istmerea istmepadjal on mõni ese, eemaldage see ja reguleerige siis.
- Tõstke teise istmerea istmete seljatugi üles, et vältida takistusi esiistmetega, ja vajaduse korral liigutage teise istmerea istmed enne kolmanda istmerea istmete reguleerimist ette.

Tagaistmed (kuus istet lõõgastusistme funktsiooniga)

Teise istmerea istmete reguleerimine

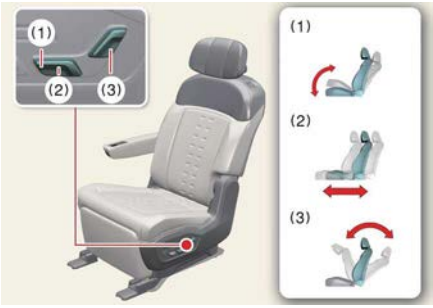

OMV044119L_2

(1) Padja kalle
(2) Edasi-/tagasisuunas
(3) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimine

Kasutamine

- Liigutage lülitit (2, 3) ette- või tahapoole ja seadistage soovitud asend.
- Liigutage lülitit (1) üles või alla ja seadistage soovitud asend.

MÄRKUS

- Ümbritsevate osade kahjustamise vältimiseks võidakse olenevalt teise istmerea istmete asendist istmepadja kaldenurga reguleerimist (1) ja seljatoe kaldenurga reguleerimist (3) piirata.
  - Kui seljatoe kaldenurka ei saa enam tahapoole reguleerida, reguleerige istmepadja kallet allapoole. Seejärel saab seljatoe kaldenurka veel veidi tahapoole reguleerida.
  - Kui istmepadja kaldenurka ei saa enam ülespoole reguleerida, reguleerige seljatoe kallet ettepoole. Nüüd saate istmepadja kaldenurka veel veidi tõsta.
- Teise istmerea istmete puhul võib vastava juhtlüliti funktsioon erineda olenevalt edasi-/tagasisuunas asendist ja seljatoe nurgast.
  - Kui teise istmerea istmed on väga ette liigutatud, liiguvad need seljatoe kaldenurga reguleerimislüliti (3) või edasi-/tagasisuunas asendi reguleerimislüliti (2) tahapoole lükkamisel tahapoole.
  - Kui teise istmerea istmed on väga taha liigutatud ja seljatugi on väga ette kallutatud, lükake seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit (3) tahapoole, et seljatoe kaldenurk sõiduki algselt seadistatud püstiasendisse seada.
- Vahelejäämise vältimiseks ei pruugita istme asendit ja seljatoe kaldenurka teatud piirist edasi liigutada.
- Kui reguleerite juhiistet ja kui juhiistme poolel pole teise istmerea istme vahel piisavalt vaba ruumi, reguleeritakse see automaatselt esimese ohutu asendini ja juhiistet reguleeritakse alles seejärel.
- Olenevalt juhiistme asendist ei pruugi juhiistme poolel teise istmerea iste liikuda. Liigutage juhiistet ettepoole.

- Kui lõdvestava mugavusistme automaatse lõdvestumise ja automaatse tagasiliikumise funktsioonid ei toimi, liigutage juhiistet ettepoole ja reguleerige seljatoe nurka ettepoole.
- Kui automaatsed istme kokku- ja lahtiklappimise funktsioonid ei toimi, liigutage juhiistet ettepoole, reguleerige seljatoe nurka tahapoole ja reguleerige lõdvestumise kallet allapoole.
- Kui kasutate infomeelelahutuse süsteemi, et kasutada teise istmerea istme automaatfunktsiooni, ja kui toimimine on piiratud, kuvatakse ekraanil teade „Kasutage seda funktsiooni pärast esiistme asendi kontrollimist".
- Kui reguleerite teiste istmerea istet automaatselt istmest paremal ja pagasiruumis asuva nupuga, ei kuvata eraldi teadet.

Jalatugi (mõnel mudelil)

Pange oma jalad alusele ja reguleerige lõdvestumisel nurka.

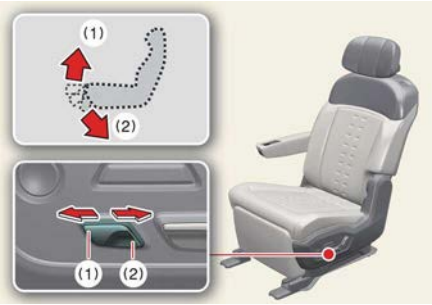

OMV024020L_2

(1) Ülespoole
(2) Allapoole

Kasutamine

- Jalatoe ülespoole liigutamiseks lükake lüliti tagaosa (1) ettepoole.
- Jalatoe allapoole liigutamiseks lükake lüliti esiosa (2) tahapoole.

HOIATUS

- Istme jalatuge reguleerides võivad teie jalad esiistme ja näidikupaneeli vahel lähedalolevate esemete alla või peale kinni jääda. Olge reguleerimise ajal ettevaatlik ja tähelepanelik, et vältida ootamatuid vigastusi.
- Kui läheduses on lapsed, tuleb selle lüliti kasutamisel olla ettevaatlik, kuna esineb ootamatute vigastuste oht.

ETTEVAATUST

Ärge istuge jalatoe serval ega asetage sellele raskeid esemeid. See võib põhjustada jalatoe rikke.

MÄRKUS

Enne jalatoe kasutamist liigutage iste taha. Kui iste on ümbritsevatele osadele liiga lähedal, võib jalatoe kasutamine olla piiratud.

Teise istmerea istmete kokkuklappimine (pagasiruum) (mõnel mudelil)

OMV044098L

(1) Teise istmerea vasakpoolse istme kokku-/lahtiklappimine

(2) Teise istmerea parempoolse istme kokku-/lahtiklappimine

Kasutamine

- Vajutage pagasiruumi paremal küljel asuvat teise istmerea istme kokku-/lahtiklappimise lülitit (1, 2).
- Istmete algasendisse seadmiseks tõstke seljatugi üles, vajutades teise istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit või vajutades pagasiruumi paremal küljel asuvat seljatoe kokku-/lahtiklappimise lülitit.
- Teise istmerea istmed saab kokku või lahti klappida **infomeelelahutuse süsteemi avakuval > Istmed > 2./3. rea istmete kokku-/lahtiklappimine**.

Kasutustingimused

- Kui valitud on parkimiskäik P (parkimine) ja sõiduk on sisse lülitatud (ON).

HOIATUS

- Klappige istmeid kokku või lahti ainult siis, kui sõiduk seisab paigal. Ärge reguleerige istet sõidu ajal.
- Enne istme kokkuklappimist veenduge, et iste poleks hõivatud. Ärge klappige istmeid kokku, kui istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- Olge istme seadistamisel ettevaatlik, et teie käed ega jalad kuhugi vahele ei jääks.

ETTEVAATUST

- Istme kokku- või lahtiklappimisel jälgige alati, et turvavöö ei saaks kahjustada.
- Pärast istme asendi ennistamist liigutage istet edasi-tagasi ja veenduge, et see oleks lukustatud, ning seadke peatugi ja turvavöö enne istme kasutamist tagasi algasendisse.
- Pärast seljatoe ülestõstmist kontrollige, et see oleks kindlalt fikseeritud.
- Kui kasutate teise istmereaga seotud funktsioone (lõõgastusiste, etteliigutatav iste, istme klappimine) olukorras, kus juhiiste ja teise rea iste on üksteisele takistuseks, võidakse funktsioone piirata.
- Kui istet seadistatakse rohkem kui viis korda ilma pausideta, võib see istmemootori üle koormata. Sellisel juhul iste nupu vajutamisel ei liigu, et vältida ülekuumenemist. Oodake enne seadistuse jätkamist vähemalt minut aega.

MÄRKUS

- Kui reguleerite istet info- ja meelelahutussüsteemi kaudu, kuvatakse ekraanil vastav hüpikaken.
- Kui reguleerite istet selle paremal küljel ja pagasiruumis asuva nupuga, ei kuvata eraldi teadet.
- Lisateavet saate veebikäsiraamatust, kui kasutate info- ja meelelahutussüsteemi kiirjuhendis olevat QR-koodi.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.
- Kui kasutate istet uuesti istmena, seadke peatugi ja turvavöö kindlasti algasendisse tagasi.

Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti

OMV044063L_2

(1) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti seljatoel

(2) Teise istmerea istme etteliigutamise lüliti istmepadjal

Kasutamine

1. Pange teise istmerea turvavööd hoidikusse.
2. Istme etteliigutamise lüliti (1 või 2) vajutamise korral kallutatakse seljatugi ette ja iste liigub samuti ette.
3. Sisenege ohutult kolmandasse istmeritta või väljuge sealt.
4. Pärast kolmanda istmerea istmetele või sealt välja pääsemist ennistage teise istmerea istmete asend, vajutades istme etteliigutamise lülitit (1 või 2), lükates edasi-/tagasisuunas asendi lülitit ettepoole või lükates seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit tahapoole.

HOIATUS

- 2. rea istmete kokkuklappimisel ja langetamisel ning autost 3. rea istmetelt väljumisel, pärast seda, kui auto on täielikult seiskunud ja 2. rea istmel istuja väljub, vajutage lülitit, et liigutada 2. rea iste ette ja saaksite autost väljuda. Ärge vajutage istmete kokkuklappimise nuppu, kui 2. rea istmetel on inimesi või kui nad on parasjagu autost väljumas. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage auto juhtimise ajal seljatoe reguleerimise lülitit. Järsk sõidu alustamine või peatumine võib põhjustada istme nihkumist ja vigastusi.
- Mõni kaassõitja kehaosa võib kinni jääda, kui 2. rea istmed algsesse asendisse tagasi viiakse. Enne kasutamist veenduge, et kaassõitjad ega esemed ei oleks kinni jäänud.

ETTEVAATUST

Pidage meeles, et kui 2. rea istmepatjadel on esemeid, võivad need funktsiooni aktiveerimisel viga saada.

MÄRKUS

Ärge kasutage etteliigutamisfunktsiooni, kui teise istmerea istmete seljatoed on kokku klapitud.

Teise istmerea istmete kokkuklappimisrihm

Kui istme etteliigutamise lüliti ei tööta, kuna näiteks aku on tühi, tõmmake hädaolukorras sõidukist väljumiseks istme kokkuklappimisrihma.

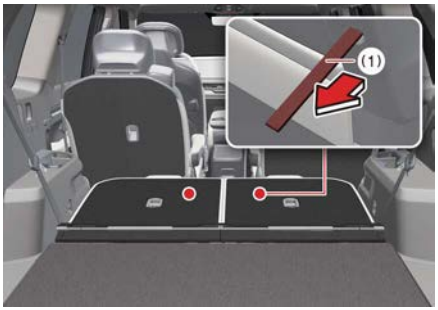

OMV034015L

(1) Istme kokkuklappimisrihm

Kasutamine

- Hädaolukorras tõmmake istme kokkuklappimisrihma (1) ja klappige teise istmerea istmete seljatoed ettevaatlikult alla.
- Minge autost välja, et tõsta ja reguleerida 2. rea istmed eelistatud asendisse.

HOIATUS

Ärge tõmmake ettevaatamatult istme kokkuklapitavaid rihmu hädaolukorras, kui 2. rea istmetel on inimesi. Istme äkiline liigutamine võib põhjustada vigastusi. Kasutage ainult siis, kui seljatoe reguleerimise lüliti ei tööta.

MÄRKUS

Kui hädaolukorras tõmmatakse istme kokkuklappimisrihma, keelatakse kõigi selle istme lülitite kasutamine. Hädaolukorras kasutage soovitud funktsiooni pärast teise istmerea istmete reguleerimist enne istme kokkuklappimisrihma tõmbamist kasutatud asendisse.

Dünaamiline kehahooldus

Istmes olevad vibratsiooni- ja tõukerežiimid on pakuvad istujate seljale ja istmikule kehahooldust, et vähendada väsimust, kui neid kasutatakse sõidukis puhkamise ajal.

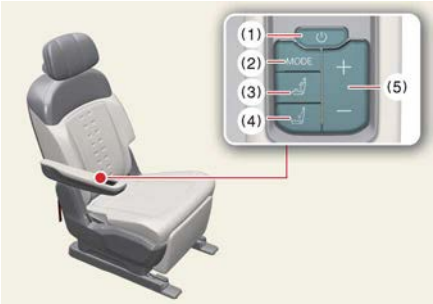

OMV044073L

(1) Süütelüliti
(2) MODE-nupp
(3) Vibratsioonirežiimi nupp
(4) Tõukerežiimi nupp
(5) Intensiivsuse juhtnupp

1. Toitenupp: vajutage toitenuppu üle 0,5 sekundi, et lülitada kehahoolduse režiim sisse. Aktiveerige kehahoolduse funktsioon alloleva nupuga. Vajutage veel üks kord vähemalt 0,5 sekundit, et lülitada välja.
2. MODE-nupp: Režiimi (1 kuni 3) saab vahetada nupuga MODE. Kui režiim 3 on aktiivne, siis järgmine vajutus peatab selle töö. Lisateavet režiimiseadete kohta saate jaotisest "Dünaamilise kehahoolduse režiimiseaded" leheküljel 133.
3. Vibratsioonirežiimi nupp: vibratsioonirežiimi nupu vajutamine aktiveerib selja ja padja vibratsioonirežiimi. Vajutage veel üks kord, et välja lülitada.
4. Tõukerežiimi nupp: tõukerežiimi nupu vajutamine aktiveerib taljekõrgusel tõukerežiimi. Vajutage veel üks kord, et välja lülitada.
5. Intensiivsuse juhtnupp tõuke- ja vibratsioonirežiimi töö ajal suurendab nupule + vajutamine režiimi intensiivsust ja nupule — vajutamine vähendab vastava režiimi intensiivsust.

MÄRKUS

Juhised toitenupu kasutamise kohta on kirjas käetoe kaitsekilel. Eemaldage kaitsekile enne kasutamist.

Dünaamilise kehahoolduse LCD-ekraan

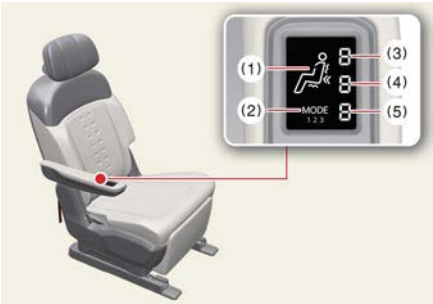

OMV044074L

1. Kuvatakse praegune tööala. Sümbol ( ) tähistab vibratsioonirežiimi ja sümbol («) tähistab tõukerežiimi. Vilgub intensiivsuse reguleerimise ajal.
2. Kuvatakse praegune töörežiim. Režiime saab reguleerida vahemikus 1 kuni 3.
3. Kuvatakse vibratsioonirežiimi intensiivsus. Vibratsioonirežiimi intensiivsust saab reguleerida 1. kuni 3. tasemeni.
4. Kuvatakse tõukerežiimi intensiivsus. Tõukerežiimi tugevust saab reguleerida 1. kuni 5. tasemeni.
5. Kuvatakse režiimi intensiivsus. Režiimi intensiivsust saab reguleerida L (madal) ja H (kõrge) vahel.

Dünaamilise kehahoolduse toitenupp

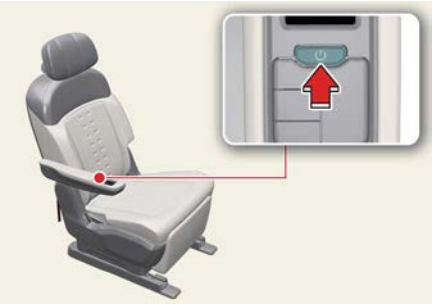

OMV044075L

1. Vajutage kehahoolduse nuppu üle 0,5 sekundi, kui sõiduk on sisse lülitatud (ON). Kehahoolduse LCD-ekraan kuvab tugeva/nõrga juhtimise intensiivsuse ja kehahoolduse funktsioon lülitub sisse.
2. Kasutage kehahoolduse intensiivsuse seadistamiseks nuppusid + ja —.
3. Kehahoolduse funktsiooni väljalülitamiseks vajutage kehahoolduse nuppu, kuni kehahoolduse LCD-ekraan lülitub välja.

Dünaamilise kehahoolduse režiimiseaded

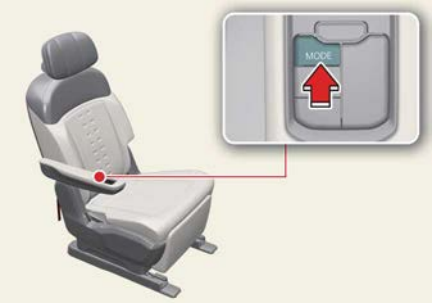

OMV044076L

1. Vajutage käetoel nuppu MODE.
2. Nupuga MODE saate valida kehahoolduse režiime vahemikus 1 kuni 3.
   - Režiim 1: korratakse selja tõukamist (nõrk/tugev) ja seljatoe/padja vibratsiooni (tugev/nõrk).
   - Režiim 2: Seljatoe vibratsiooni, padja vibratsiooni ja taljekoha tõukamist (tugev) korratakse selles järjekorras.
   - Režiim 3: taljekoha tõukamist, selja vibratsiooni ja padja vibratsiooni korratakse selles järjekorras.

ETTEVAATUST

- Kasutamine pole võimalik, kui teise istmerea istmeid klapitakse kokku, kui kokkuklapitud istmeid klapitakse lahti või kui teise istmerea istmed on kokku klapitud.
- Kasutamine võib olla piiratud olenevalt teise istmerea istme seljatoe nurgast.
- Ärge rakendage teise istmerea liiga tugevat jõudu kehahoolduse funktsiooni kasutamise ajal. Võite istmeid kahjustada.
- Kui istumisolud on ebatavalised või kasutatakse liiga tugevat jõudu, võib kõlada ebatavalist heli ja funktsioon võib peatuda. Kuid pärast selle peatumist saab tavaloudes selle taaskäivitada, kasutades toitenuppu.
- Kehahoolduse funktsioonid lülituvad pärast 15-minutilist tööd automaatselt välja. See pole rike, ja funktsioon jätkub, kui vajutage nuppu vibratsioonirežiim / tõukamisrežiim / MODE.
- **Kasutamispiirangud**
  - Võimaluse korral vältige kasutamist lastel, vanuritel, rasedatel või selgrooga või liigestega seotud haigustega isikutel.

Lõõgastusistme funktsioon (mõnel mudelil)

Lõõgastusistme funktsioon jaotab pikalt ühes asendis istumise tõttu kindlatele kehaosadele koondunud surve ja raskuse laiali. See tagab optimaalse istumisasendi ja vähendab väsimust ning ebamugavustunnet.

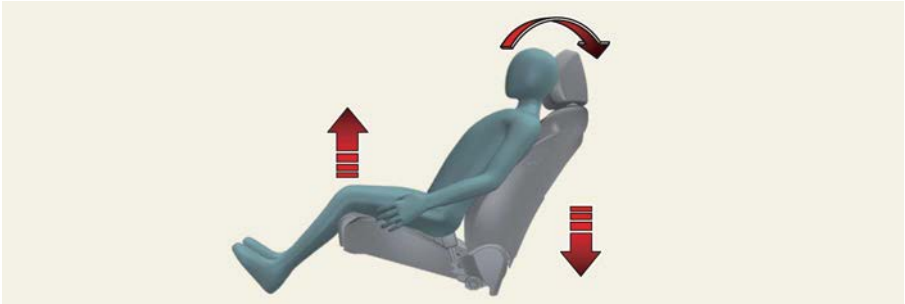

OMV023017L

HOIATUS

- Lõõgastusistme funktsiooni ei tohi kasutada sõiduki liikumise ajal. Kokkupõrke või sõiduki äkilise peatamise korral võib lõõgastusistme funktsiooni kasutamine suurendada kehavigastuste ohtu.
- Olge ettevaatlik, et teie keha või esemed ei jääks lõõgastusistme töötamise ajal selle vahele kinni.
- Kuna lõõgastusistme kasutamine kokkupõrke ajal võib vigastuste oht suureneda, kasutage seda ainult siis, kui auto on pargitud/peatatud või kui puhkate.

ETTEVAATUST

Enne lõõgastusistme funktsiooni kasutamist kontrollige, et tagaistmel ei oleks sõitjaid ega segavat pagasit. Kasutage pärast seda, kui esi- ja tagaistmete vahel on tagatud piisav vahekaugus.

Lõõgastusistme funktsiooni kasutamine

OMV044077L

(1) Lõõgastusistme funktsiooni lüliti (eesmine)

(2) Lõõgastusistme funktsiooni lüliti (tagumine)

Kasutamine

1. Vajutage lõõgastusistme funktsiooni lüliti tagaosa (2) kauem kui 1 sekund.
2. Kui lõõgastusiste on kasutuses, vajutage toimingu peatamiseks järgmisi nuppe.
   - Istme reguleerimislüliti
   - Mis tahes lõõgastusistme funktsiooni lüliti osa
3. Lõõgastusistme kasutamisel saate seda istme reguleerimislülitiga mugava asendi saavutamiseks reguleerida.

MÄRKUS

Olenevalt juhiistme asendist ei pruugi teise istmerea juhiistme taga oleva istme lõõgastusistme funktsioon töötada. Liigutage juhiistet ettepoole.

Lõõgastusistme funktsiooni ennistamine

Kasutamine

- Kui iste on lõõgastusistme funktsiooni asendis, vajutage lõõgastusistme funktsiooni lüliti esiosa (1) kauem kui 1 sekund, et taastada istme eelsalvestatud asend.

  Istmepadi ja seljatugi viiakse lõõgastusistme kasutamisele vastupidises järjekorras tagasi algasendisse.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage mõlemat lülitit samaaegselt. See võib lõõgastusistme süsteemi kahjustada.
- Kui tõmbate tagaosas asuvat hädaabi istme kokkuklappimisrihma, keelatakse lõõgastusistme funktsiooni ja dünaamilise kehahoolduse kasutamine.

MÄRKUS

Kui soovite salvestada kaassõitja istme praeguse asendi ennistusasendiks, reguleerige kaassõitja iste soovitud asendisse ja vajutage 2 sekundi jooksul kolm korda istmepadja allosas asuva lõõgastusistme funktsiooni lüliti esiosa (1). See salvestab praeguse asendi tagasiasendina.

Lõõgastusistme funktsiooni lähtestamine

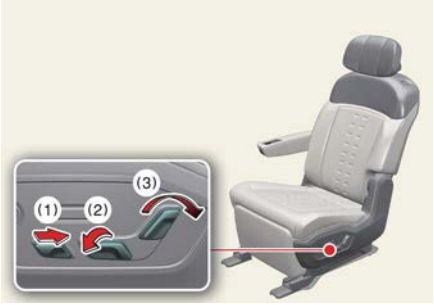

OMV034012L

(1) Jalatoe lüliti
(2) Padja kalde reguleerimislüliti
(3) Istme seljatoe kaldenurga reguleerimislüliti

Kasutamine

- Vajutage samaaegselt järgmisi nuppe umbes 5 sekundit.
  - Vajutage jalatoe lüliti tagaosa (1).
  - Vajutage istmepadja kaldenurga reguleerimislüliti esiosa (2).
  - Vajutage seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit (3) tahapoole.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Vajutatakse istme reguleerimislülitit.

ETTEVAATUST

- Kui lähtestamine katkeb, alustage seda uuesti. Kui lähtestamine katkeb, võib lõõgastusistme funktsiooni kasutamine olla piiratud.
- Enne lähtestamist veenduge, et istme ümber ei oleks takistusi.

MÄRKUS

Pärast lähtestamist reguleerige iste sõitja jaoks sobivasse asendisse.

Kolmanda istmerea istmete reguleerimine

Kolmanda istmerea seljatoe kaldenurga reguleerimine

OMV044071L

Kasutamine

1. Vajutage kolmanda istmerea külgmisest kattest vasakul ja paremal asuvat kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit (1, 2).
2. Toetage ettevaatlikult vastu istet ja reguleerige see soovitud asendisse.
3. Kui reguleerimine on tehtud, vabastage lüliti.

Kolmanda istmerea istmete kokkuklappimine (pagasiruum)

OMV044097L

(1) Kolmanda istmerea vasakpoolse istme kokku-/lahtiklappimine

(2) Kolmanda istmerea parempoolse istme kokku-/lahtiklappimine

Kasutamine

- Vajutage pagasiruumi paremal küljel asuvat kolmanda istmerea istme kokku-/lahtiklappimise lülitit (1, 2) või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil olevat nuppu.
- Kolmanda istmerea istmed saab kokku või lahti klappida **infomeelelahutuse süsteemi avakuval > Istmed > 2./3. rea istmete kokku-/lahtiklappimine**.

Kasutustingimused

- Kui valitud on parkimiskäik P (parkimine) ja sõiduk on sisse lülitatud (ON).

⚠ HOIATUS

- Kontrollige kolmanda istmerea hõivatust ja klappige istmed kokku. Ärge klappige istmeid kokku, kui kolmanda istmerea istmetel on lemmikloomad, pagas või inimesed või kui kaassõitjad väljuvad sõidukist. Iste võib ootamatult liikuda ja tekitada vigastuse.
- See on väga ohtlik, kui tagaiste on alla klapitud ja keegi viibib pagasiruumis.
- Ärge laadige pagasit esiistmest kõrgemale ja fikseerige liikuv pagas, et vältida selle ettepoole liikumist. Muidu võib pagas sõitjaid vigastada.
- Kui seljatugi on sõidu ajal alla klapitud, fikseerige pagas turvaliselt, et vältida selle liikumist. Järsust kiirendamisest või pidurdamisest tingitud esemete liikumine võib põhjustada õnnetuse.
- Kolmanda istmerea istmed saab kokku või lahti klappida isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud (OFF). Liigne kasutamine sellises olukorras, näiteks umbes kümme korda või rohkem, võib põhjustada 12 V aku enneaegset tühjenemist, seega olge ettevaatlik.
- Ärge avaldage kolmanda istmerea istmetele nende seadistamise ajal liigset jõudu. Võite istmeid kahjustada.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui istet seadistatakse rohkem kui viis korda ilma pausideta, võib see istmemootori üle koormata. Sellisel juhul iste nupu vajutamisel ei liigu, et vältida ülekuumenemist. Oodake enne seadistuse jätkamist vähemalt minut aega.
- Kui kolmanda istmerea istmed on täielikult kokku klapitud, ei liigu need enam kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit vajutades.
- Kui istme seljatoe kaldenurk on teatud vahemikus, saab seljatoe lahti klappida, kui vajutada kolmanda istmerea seljatoe nurga reguleerimislülitit, ja teatud nurgast saab seljatoe nurga reguleerida, kui vajutada kolmanda istmerea kokku-/lahtiklappimise lülitit.
- Ärge unustage kolmandal istmereal istudes peatuge üles klappida.
- Ärge eemaldage kolmanda istmerea taga olevat eraldi katet. Katte eemaldamise korral võivad kolmanda istmerea istmed kahjustada saada. Katte eemaldamise korral laske istmeid kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

- Ärge unustage kolmandal istmereal istudes peatuge üles klappida.
- Istme reguleerimine võidakse katkestada, kui selle käigus liigutatakse sõidukit või vahetatakse käiku.
- Kui vajutate istmete kokku- ja lahtiklappimise ajal uuesti kolmanda istmerea istmete kokku-/lahtiklappimise lülitit, peatatakse praegune toiming. Vajutage uuesti lülitit.
- Kui istmed on kokku klapitud, vajutage nende lahtiklappimiseks kolmanda istmerea külgmisest kattest vasakul ja paremal asuvat kolmanda istmerea istmete seljatoe kaldenurga reguleerimislülitit.
- Kui seljatugi klapitakse ette, saab seda kasutada panipaigana.
- Sõidukit laadides või tühjaks laadides seadke käigukang asendisse P (parkimine), rakendage elektrooniline seisupidur (EPB) ja seejärel lülitage sõiduk välja.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Seljatoe kokkuklappimise ohutusfunktsioon

- Kui kolmanda istmerea istmete kokku- või lahtiklappimisel tajutakse teatud tugevusega takistusjõudu, liiguvad istmed automaatselt tagasi või seiskuvad. Kuid need funktsioonid ei pruugi töötada, kui tajutav takistusjõud on piirväärtusest väiksem või kui iste on peaaegu kokku või lahti klapitud. Takistuse tuvastusfunktsioon võib rakenduda ka juhul, kui iste saab tugeva löögi, isegi kui takistust ei ole.
- Kui istme ühe liikumistoimingu ajal rakendub takistuse tuvastusfunktsioon mitu korda, võidakse kokku- ja lahtiklappimist järjest korrata ning see võib seiskuda. Sellisel juhul kasutage pärast takistuste suhtes kontrollimist lülitit uuesti ja veenduge, et ei esineks probleemi.
- Istme takistuse tuvastusfunktsiooni rakendumisel võib seljatoe kaldenurk muutuda. Vajutage üks kord kolmanda istmerea istmete kokku-/lahtiklappimise lülitit, et seljatoe kaldenurk uuesti tavapärasesse vahemikku seada.

HOIATUS

- Ärge asetage kolmanda istmerea istme liikumise ajal takistuse tuvastusfunktsiooni kontrollimiseks istme liikumisteele oma kehaosa ega mõnda eset.
- Ohutuse tagamiseks veenduge enne kolmanda istmerea istmete kokku- või lahtiklappimist, et istme liikumistee läheduses ei oleks kehaosi ega esemeid, näiteks käsi või pead. Peale selle kaitske turvavööd kahjustuste eest, sisestades selle enne istme klappimist hoidikusse ja asetades pandla istmes olevasse hoiukohta.
- Kui kolmanda istmerea istmele on paigaldatud turvaiste, eemaldage see enne funktsiooni kasutamist.

- Kui kolmanda istmerea istmepadjal on mõni ese, eemaldage see enne funktsiooni kasutamist.
- Tõstke teise istmerea istmete seljatugi üles, et vältida takistusi esiistmetega, ja vajaduse korral liigutage teise istmerea istmed enne kolmanda istmerea istmete reguleerimist ette.

Peatugi

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Veenduge sõitjate nõuetekohaseks kaitsmiseks, et peatugi klõpsab pärast reguleerimist oma kohale.
- Mitte kunagi ei tohi lasta kellelgi sõita istmel, mille peatugi on eemaldatud.

ETTEVAATUST

- Kui tagaistmetel ei ole sõitjad, seadke peatugi kõige madalamasse asendisse. Tagaistme peatugi võib tahavaadet segada.
- Kui esiistme istmepadi ja peatugi on reguleeritud ülemisse asendisse ning kallutate esiistme seljatuge ettepoole, võib peatugi vastu päikesesirmi või muid sõidukiosi puutuda.
- Ärge rakendage peatoe reguleerimisel liigset jõudu. Muidu võite peatoe katki teha.
- Peatoe asendi reguleerimisel võivad sõrmed peatoe juhikute vahele jääda ja haiget saada. Olge reguleerimisel ettevaatlik.
- Ärge riputage ega kinnitage peatoe külge esemeid, näiteks aksessuaare. Võite avarii korral viga saada.
- Kui tagaistmeid ei kasutata, langetage tagaistmete peatoed võimalikult alla, et need tahavaadet ei takistaks.
- Peas kantavad aksessuaarid võivad peatoe kangasse kinni jääda. Olge nende kasutamisel ettevaatlik, et vältida õnnetusi ja istmekahjustusi.

Ülevaade

Peatoe reguleerimine

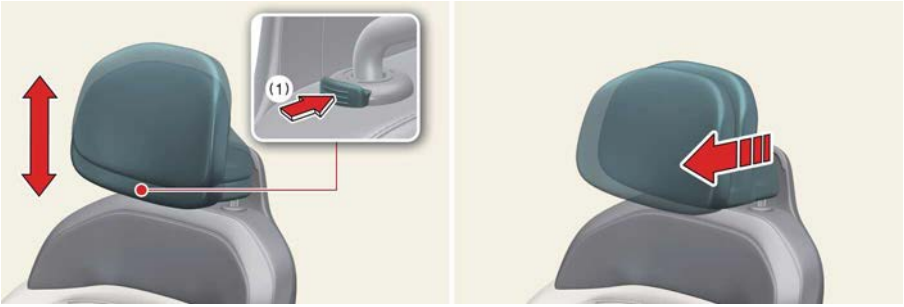

OMV044081L_3

Kasutamine

- Asendi reguleerimiseks tõmmake peatuge ettepoole.
- Kui tõmbate peatoe lõpuni ette, liigub see algasendisse tagasi.

Tiibadega peatugi (6 istmega lõdvestus) (mõnel mudelil)

OMV024036

Tagumise sea äärmise kaassõitja mugavuse tagamiseks saab peatoe külgi sissepoole reguleerida.

Peatoe eemaldamine/paigaldamine

Kasutamine

1. Laske seljatugi tagasi.
2. Tõmmake peatugi seljatoest lõpuni üles.
3. Peatoe ülespoole tõmbamise ajal vajutage ja hoidke vabastusnuppu (1) all.
4. Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Kolmanda istmerea automaatselt kokkuklapitav peatugi

OMV043103L_2

Kasutamine

- Seljatoed ja peatoed saab automaatselt kokku klappida, tõmmates seljatoel asuvaid kolmanda istmerea istmete kokkuklappimisrihmasid.
- Seadke peatugi pärast seljatoe tõstmist käsitsi algasendisse. Veenduge alati, et peatugi lukustuks oma kohale.

MÄRKUS

Kolmanda istmerea automaatselt kokkuklapitavate peatugede kõrgust ei saa reguleerida.

Käetugi

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST

- Teise istmerea istmete kokkuklappimisfunktsiooni kasutamisel tõstke kõigepealt käetugi kõige ülemisse asendisse.
- Kui te käetoele istute või sellele liigset koormust avaldate, võite käetuge kahjustada.

Ülevaade

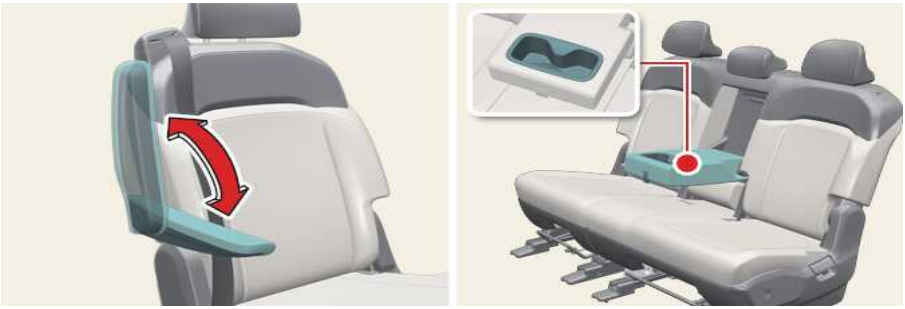

OMV024193

Kasutamine

- Tõmmake käetugi ette kõige alumisse asendisse ja seejärel tõstke seda, et käetugi mugavale kõrgusele fikseerida.
- Pärast fikseerimist ei saa enam allapoole reguleerida. Kui soovite käetoe madalamale seada, tõstke see enne reguleerimist kõige ülemisse asendisse ja seejärel liigutage kõige alumisse asendisse.
- Pärast kasutamist tõstke käetugi üles ja seadke ülemisse asendisse.

ETTEVAATUST

- Teise istmerea istmete kokkuklappimisfunktsiooni kasutamisel tõstke kõigepealt käetugi kõige ülemisse asendisse.
- Kui te käetoele istute või sellele liigset koormust avaldate, võite käetuge kahjustada.

Seljatoe tasku

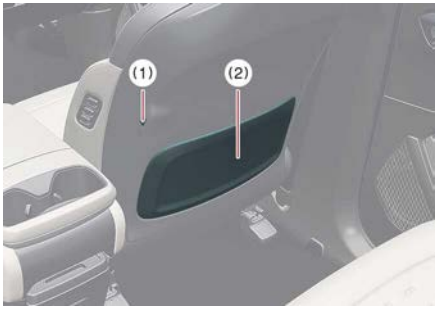

OMV034013L

(1) USB-laadija
(2) Seljatoe tasku

HOIATUS

- Lahtised esemed juhi jalaruumis võivad segada pedaalide kasutamist, mis võib põhjustada õnnetusi.
- Seljatoe tagasi püstisesse asendisse tõstmisel hoidke sellest kinni ja tõstke seda ettevaatlikult ning veenduge, et istme ümber ei oleks teisi sõitjaid. Kui seljatuge tõstetakse püsti sellest kinni hoidmata ja seda juhtimata, võib seljatugi ette hüpata, tekitades sellega pihta saanud inimesele vigastusi.
- Sõidukiga sõitmine allalastud seljatoega võib õnnetuse korral tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Kui iste on õnnetusjuhtumi ajal kallutatud, võivad sõitja puusad libiseda turvavöö süleosa alla, rakendades kaitsmata kõhule suurt jõudu. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused. Juht peab soovitama reisijatel hoida seljatuge sõiduki liikumisel püstises asendis.
- Ärge kasutage istmepatja, mis vähendab hõõrdumist istme ja kaassõitja vahel. Kaassõitja puusad võivad õnnetuse või äkkpidurdamise korral turvavöö süleosa alla libiseda. Tulemuseks võivad olla tõsised või surmavad sisemised vigastused, kuna turvavöö ei saa normaalselt toimida.
- Ärge püüdke kunagi istet liikuvas sõidukis reguleerida. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
- Ärge laske millelgi segada seljatoe normaalset asendit. Esemete ladustamine seljatoe vastu või mis tahes muul viisil seljatoe nõuetekohase lukustamise segamine võib äkkpidurdusel või kokkupõrkel tekitada tõsiseid või surmavaid vigastusi.
- Sõitke alati seljatoega püstises asendis ja nii, et turvavöö süleosa oleks liibuvalt ja madalalt üle puusade. See on parim asend teie kaitsmiseks õnnetuse korral.
- Vältimaks tarbetuid ja võib-olla ka tõsiseid õnnetusi turvapatjadega, istuge alati roolist võimalikult kaugel, sõiduki üle mugavalt kontrolli säilitades. Soovitame, et teie rind oleks roolist vähemalt 250 mm (10 tolli) kaugusel.

- Tagumised seljatoed peavad olema turvaliselt lukustatud. Vastasel juhul võivad reisijad või esemed äkkpidurdamise või kokkupõrke korral ettepoole paiskuda, põhjustades tõsiseid vigastusi või surma.
- Pagas ja muu kaup tuleb ladustada lapiti pakiruumi. Kui esemed on suured, rasked või tuleb asetada teineteise otsa, tuleb need kinnitada. Pagasit ei tohi mingil juhul kuhjata kõrgemaks kui seljatoed. Nende hoiatuste eiramine võib äkkpidurdamisel, kokkupõrkel või ümberpaiskumisel põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.
- Ükski reisija ei tohi liikuvas sõidukis sõita pakiruumis ega istuda või lamada kokkulapitud seljatugedel. Kõik reisijad peavad sõidu ajal olema nõuetekohaselt istmetel ja turvavööga kinnitatud.
- Veenduge seljatoe püstisesse asendisse tagasitoomisel, et see on turvaliselt lukustunud, seda edasi ja tagasi lükates.
- Kontrollige alati pärast istme reguleerimist, et see on turvaliselt kohale lukustunud, püüdes liigutada istet edasi ja tagasi lukustushoova kasutamata. Järsk või ootamatu juhiistme liikumine võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja õnnetuse.
- Ärge reguleerige istet turvavööd kandes. Istmepadja ettepoole liigutamine võib kõhule tugevat survet põhjustada.
- Olge väga ettevaatlik, et käed ega muud esemed ei jääks istme liigutamisel selle mehhanismidesse.
- Ärge asetage põrandale ega istmele välgumihklit. Istme reguleerimisel võib gaas välgumihklist väljuda ja põhjustada tulekahju.
- Kui tagaistmetel on sõitjad, olge esiistmete reguleerimisel ettevaatlik.
- Olge istme taha või vahele ja keskkonsooli kinnijäänud väikeste esemete eemaldamisel eriti ettevaatlik. Võite end istme mehhanismi teravate servadega vigastada.
- Elektrilist istet saab käitada siis, kui EV-lüliti on asendis OFF (väljas). Seega ei tohiks lapsi kunagi järelevalveta autosse jätta.

ETTEVAATUST

- Elektrilist istet juhib elektrimootor. Lõpetage käitamine, kui reguleerimine on valmis. Liigne käitamine võib elektriseadmeid kahjustada.
- Töötamise ajal tarbib elektriline iste suurel hulgal elektrienergiat. Tarbetu laadimissüsteemi tühjendamise vältimiseks ärge reguleerige elektrilist istet väljalülitatud mootori puhul vajalikust kauem.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib põhjustada elektrilise istme mootori või elektriseadmete rikkeid.

Turvavöö

Ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS

- Turvavöö on mõeldud kandmiseks meie keha luustikul ja seda tuleb kanda madalalt üle vaagna esiosa või üle vaagna, rinna ja õlgade; turvavöö süleosa kandmist üle kõhupiirkonna tuleb vältida. Turvavööd tuleb vastavalt mugavusele reguleerida nii pingule kui võimalik, et tagada turvalisus, milleks nad on mõeldud. Lõtv rihm vähendab oluliselt kandja kaitset. Tuleb hoolitseda selle eest, et rihma ei saastataks lakkide, õlide ja kemikaalidega, eriti akuhappega. Puhastamisel võib kasutada pehmet seepi ja vett. Vöö tuleb välja vahetada, kui rihm on kulunud, saastunud või kahjustunud. Kui vööd on kantud tugevas kokkupõrkes, tuleb kogu komplekt välja vahetada, isegi kui komplekti kahjustus ei ole ilmne. Vöösid ei tohi kanda keerdunud rihmadega. Igat vöökomplekti tohib kasutada vaid üks kasutaja; ohtlik on panna vöö üle sõitja süles oleva lapse.
- 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. Ärge laske lastel kunagi sõita eesmise kaasreisija istmel. Kui üle 13-aastane laps tuleb panna eesmisele kaasreisija istmele, tuleb tema turvavöö korralikult kinnitada ja iste liigutada võimalikult taha.
- Ärge kandke õlarihma kunagi käe alt või selja taga. Valesti paigutatud õlarihm võib avarii korral tõsiseid vigastusi tekitada. Õlarihm peab olema paigutatud üle õla ja rangluu.
- Ärge asetage kunagi turvavööd üle õrnade esemete. Need võivad äkilise pidurdamisel või kokkupõrkel puruneda.
- Vältige keerdunud turvavööde kasutamist. Keerdunud turvavöö ei tule kaitsmisega piisavalt hästi toime. Kokkupõrkel võib see isegi teisse lõikuda. Veenduge, et turvavöö on sirge ja pole keerdus.
- Turvavöö kinnitamisel olge ettevaatlik, et te ei kinnitaks turvavööd teiste istmete pandlasse. See on väga ohtlik ja turvavöö ei pruugi teid korralikult kaitsta.
- Ärge avage turvavööd ega kinnitage ning avage seda korduvalt sõidu ajal. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.
- Vöö süleosa tuleb asetada võimalikult madalale ja liibuvalt üle puusade, mitte üle vöökoha. Kui sülevöö asub liiga kõrgel vöökohal, võib see kokkupõrke korral suurendada vigastuse ohtu. Mõlemad käed ei tohi olla turvavöö all või peal. Üks peaks olema turvavöö peal ja teine turvavöö all, nagu pildil näidatud. Ärge kunagi kandke turvavööd uksepoolse käe all.
- Enne tagumiste turvavööde kinnitamist veenduge, et turvavöö kinnitus sobiks turvavöö pandlaga. Vasaku või parema turvavöö jõuline kinnitamine keskmisele pandlale võib põhjustada vale kinnitumise, mis ei kaitse teid õnnetuse korral.
- Eelpingutiga turvavöökomplekti vale käsitsemine ja hoiatuste eiramine eelpingutiga turvavööde löömise, muutmise, kontrollimise, asendamise, hooldamise või paranda-

mise kohta võib põhjustada ebaõige töötamise või tahtmatu aktiveerumise ja raskeid vigastusi.

- Kõik autos viibijad peavad kogu aeg kandma turvavööd. Turvavööd ja turvatoolid vähendavad kokkupõrke või äkilise pidurdamise korral tõsiste või surmavate vigastuste ohtu kõigile sõitjatele. Turvavööta võivad sõitjad nihkuda liiga lähedale aktiveeritud turvapadjale, saada löögi sisestruktuurilt või viskuda sõidukist välja. Nõuetekohaselt kinnitatud turvavööd vähendavad neid ohte tohutult. Järgige alati selles kasutusjuhendis toodud ettevaatusabinõusid turvavööde, turvapatjade ja sõitjate istmete suhtes.
- Kõik inimesed teie autos peavad olema alati korralikult kinni, kaasa arvatud imikud ja lapsed. Ärge hoidke kunagi sõidu ajal last süles. Kokkupõrkel tekkivad tugevad jõud rebivad lapse teie kätest ja paiskavad ta vastu auto sisemust. Kasutage alati oma lapse pikkuse ja kaaluga sobivat turvatooli.
- Kui laste turvavööd ei ole korralikult reguleeritud, tekib surma või tõsiste vigastuste oht.
- Rasedad naised ei tohi asetada turvavöö süleosa üle kõhu, kus asub loode, ega kõhu ülaosale, kus vöö võib kokkupõrke ajal loodet muljuda.
- Sõitmine tahakallutatud seljatoega istmel suurendab avarii või äkkpidurdamise korral raskete või surmavate kehavigastuste võimalust. Teie turvasüsteemide (turvavööde ja turvapatjade) kaitsevõime väheneb allalastud istme puhul oluliselt. Turvavööde korralikuks töötamiseks peavad need olema tihedalt ümber istuja puusade ja rindkere. Mida rohkem on seljatugi tahakallutatud, seda suurema tõenäosusega libiseb sõitja turvavöö alt läbi ja vigastab tõsiselt oma siseelundeid. Juhid ja kaassõitjad peavad alati toetuma oma istmetele, turvavööd kinnitatud ning seljatoed püstises asendis.
- Turvavööd võivad päikeselise ilmaga suletud autos väga kuumaks minna. Need võivad lapsi põletada.

⚠ HOIATUS

Kui tõstate tagumise seljatoe püstisesse asendisse pärast seda, kui tagumine iste oli kokkuklapitud, olge ettevaatlik, et mitte kahjustada turvavöö rihma ega pannalt. Veenduge, et turvavöö rihm ega pannal ei jää tagaistme vahele kinni. Kahjustatud turvavöö võib teid kokkupõrkel või järsul pidurdusel alt vedada, tuues kaasa raskeid vigastusi. Kui rihm või pandlad on kahjustunud, vahetage need kohe välja.

⚠ ETTEVAATUST

- Turvasüsteemi maksimaalseks toimimiseks peavad turvavööd sõiduki liikumise ajal alati kasutuses olema.
- Ärge kahjustage turvavöö rihma ega riistvara. Kui turvavöö rihm või riistvara on kahjustatud, vahetage see välja.
- Kasutaja ei tohi teha muudatusi ega täiendusi, mis takistavad turvavöö reguleerimisseadmete toimimist lõtku eemaldamiseks või turvavöö komplekti reguleerimist lõtku eemaldamiseks.

- Veenduge turvavöö kinnitamisel, et see ei kataks esemeid, mis on kõvad ja võivad kergesti puruneda.
- Veenduge, et pandlas ei oleks midagi. Turvavöö ei pruugi turvaliselt kinnituda.
- Vales asendis sõitmine mõjutab negatiivselt esiistme turvavöö hoiatussüsteemi. Juht peab alati juhendama kaassõitjat antud käsiraamatus äratoodud õige sõiduasendi osas.
- Pärast kokkupõrget tuleb turvavöösüsteemi kontrollida veendumaks, et see toimib normaalselt. Vahetage kõik rihmad, mis ei tööta nõuetekohaselt.
- Kinnitage, et õlarihma kinnituspunkt on sobival kõrgusel lukustatud. Ärge kunagi laske turvavööl kaelale või näole toetuda.
- Veenduge oma turvalisuse huvides, et rihm ei narmenda ega ole keerdus ning istuge alati nõuetekohaselt oma istmel.
- Veenduge, et teie ja reisijate turvavööd on alati peal. Turvavööd on kõige tõhusamad, kui seljatoed on püstises asendis.
- Eelpingutid on mõeldud aktiveeruma ainult ühe korra. Pärast aktiveerumist peab turvavööde eelpingutid välja vahetama. Kõik turvavöö tüübid, mida on kokkupõrkel kantud, tuleb alati pärast õnnetust välja vahetada.
- Turvavööde eelpingutite mehhanismid muutuvad aktiveerumisel kuumaks. Ärge puudutage turvavööde eelpingutite mehhanisme pärast aktiveerumist mitme minuti jooksul.
- Turvavööde eelpinguteid ei tohi ise üle vaadata ega välja vahetada. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Juhul, kui turvavöö eelpinguti peab sõidukist eemaldama, võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Sõiduki esiosa keretööd võivad eelpingutitega turvavööde süsteemi kahjustada. Seetõttu laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kui turvavöö eelpinguti ei toimi nõuetekohaselt, süttib SRS-turvapadja hoiatustuli isegi siis, kui SRS-turvapadjas ei esine talitlushäireid. Kui SRS-turvapadja hoiatustuli ei sütti, kui sõiduk on sisse lülitatud, või kui see jääb pärast 3-6 sekundiks süttimist põlema või kui see põleb sõiduki juhtimise ajal, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ärge laske kunagi õlarihmal olla ühenduses lapse kaela või näoga, kui sõiduk liigub.
- Ärge klappige tagumise istme seljatoe vasakpoolset osa alla, kui tagumine keskmine turvavöö on kinnitatud. Enne tagumise istme seljatoe vasakpoolse osa alla klappimist avage alati tagumine keskmine turvavöö. Kui tagumine keskmine turvavöö on tagumise seljatoe vasakpoolse osa alla pööramisel lukustatud, võivad seljatoe üla-

osa ja turvavöö kaunistused moonduda ja saada kahjustada, põhjustades seljatoe lukustumist alla pööratud asendis.
- Ärge suruga vasak- või parempoolse istme turvavööd jõuga keskmise istme turvavöölukku. Kinnitage keskmise istme turvavöö keskmise istme turvavöölukku. Vastasel juhul ei taga valesti kinnitatud turvavöö piisavat kaitset.

MÄRKUS

- Turvavööd kandmiseks välja tõmmates tuleks keel aeglaselt turvavöö juhikust välja tõmmata, nii et turvavöö juhik ei tuleks istmekattest lahti.
- Turvavöö hoiatustuli vilgub või põleb 6 sekundit isegi siis, kui kaassõitja istmel ei istu kedagi.
- Turvavöö hoiatus võib hakata tööle ka juhul, kui kaassõitja esiistmele on pandud pagas.
- Kui te ei saa vööd pingutist välja tõmmata, tõmmake vööst tugevalt ja seejärel vabastage see. Seejärel saate vöö sujuvalt välja tõmmata.
- Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid ka külglöögi korral.
- Kui turvavööde eelpingutid aktiveeritakse, võite kuulda tugevat müra ja näha salongis peenikest tolmu, mis võib tunduda suitsuna. Need on harilikud töötingimused ega pole ohtlikud.
- Kuigi see on kahjutu, võib peen tolm nahka ärritada ja seda ei tohi pikalt sisse hingata. Pärast õnnetust, mille käigus olid turvavöö eelpingutid käivitatud, peske kogu katmata nahk korralikult puhtaks.
- Kuna SRS-turvapadja aktiveerimise andur on ühendatud turvavöö eelpingutiga, süttib SRS-turvapadja hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks pärast seda, kui sõiduk on sisse lülitatud, ja seejärel peaks hoiatustuli kustuma.
- Väikelapsed on õnnetusjuhtumi korral vigastuste eest kõige paremini kaitstud tagaistmele nõuetekohaselt kinnitatud turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutusstandardi nõuetele. Veenduge enne mis tahes lapse turvaseadme ostmist, et sellel on etikett, mis tõendab selle vastavust teie riigi ohutusnõuetele. Turvavarustus peab sobima teie lapse pikkuse ja kaaluga. Selle teabe saamiseks kontrollige lapse turvavarustuse etiketti. Vt "lapse turvasüsteem (CRS)" leheküljel 160.

Ülevaade

Turvavöö - kolme punktiga süsteem hädaolukorras lukustuva tõmburiga

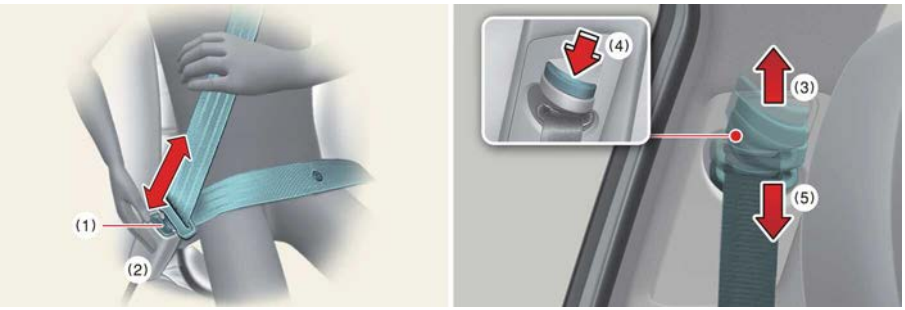

OMV044083L_3

Kasutamine

- Turvavöö kinnitamiseks sisestage metallklamber pandlasse (2).
- Vabastamiseks vajutage vabastusnuppu (1) ja tõmmake metallklamber välja.

Õlarihma kõrguse reguleerimine

Kasutamine

- Tõmmake kõrguse reguleerija (3) üles. Vajutage kõrguse reguleerija nuppu (4) ja lükake kõrguse reguleerija alla (5).

SOOVITUS

Klambri pandlasse lukustumisel kostab kuuldav klõps.

Turvavöö kinnitamine/eemaldamine

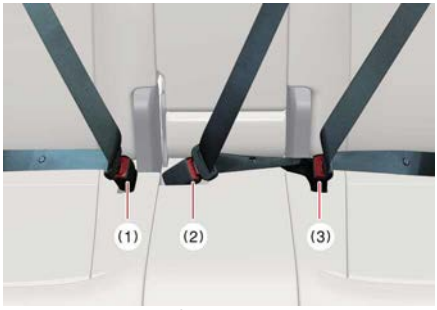

OMV044099L

Teine istmerida

(1) Tagumise parempoolse istme turvavöölukk

(2) Tagumise keskmise istme turvavöölukk *

(tähisega **KESKMINE**) (7 istmega mudelil)

(3) Tagumise vasakpoolse istme turvavöölukk

* Tagumise keskmise istme turvavöö kinnituspannal ei kehti 6 reisijaga sõidukite puhul.

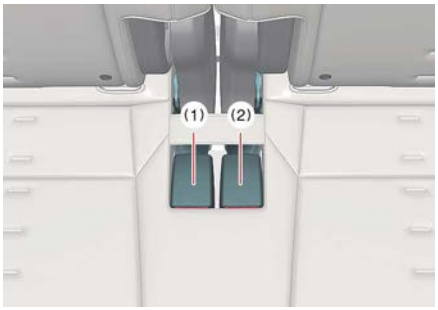

OMV044100L

Kolmas istmerida
(1) Tagumise parempoolse istme turvavöölukk
(2) Tagumise vasakpoolse istme turvavöölukk

HOIATUS

- Vöö süleosa tuleb asetada võimalikult madalale ja liibuvalt üle puusade, mitte üle vöökoha. Kui sülevöö asub liiga kõrgel vöökohal, võib see kokkupõrke korral suurendada vigastuse ohtu. Mõlemad käed ei tohi olla turvavöö all või peal. Üks peaks olema turvavöö peal ja teine turvavöö all, nagu pildil näidatud. Ärge kunagi kandke turvavööd uksepoolse käe all.
- Enne tagumiste turvavööde kinnitamist veenduge, et turvavöö kinnitus sobiks turvavöö pandlaga. Vasaku või parema turvavöö jõuline kinnitamine keskmisele pandlale võib põhjustada vale kinnitumise, mis ei kaitse teid õnnetuse korral.
- Pärast kokkupõrget tuleb turvavöösüsteemi kontrollida veendumaks, et see toimib normaalselt. Vahetage kõik rihmad, mis ei tööta nõuetekohaselt.
- Kinnitage, et õlarihma kinnituspunkt on sobival kõrgusel lukustatud. Ärge kunagi laske turvavööl kaelale või näole toetuda.

ETTEVAATUST

- ÄRGE klappige tagumise istme seljatoe vasakpoolset osa alla, kui tagumine keskmine turvavöö on kinnitatud. Enne tagumise istme seljatoe vasakpoolse osa alla klappimist AVAGE ALATI tagumine keskmine turvavöö. Kui tagumine keskmine turvavöö on tagumise seljatoe vasakpoolse osa alla pööramisel lukustatud, võivad seljatoe ülaosa ja turvavöö kaunistused moonduda ja saada kahjustada, põhjustades seljatoe lukustumist alla pööratud asendis.
- Ärge suruga vasak- või parempoolse istme turvavööd jõuga keskmise istme turvavöölukku. Kinnitage keskmise istme turvavöö keskmise istme turvavöölukku. Vastasel juhul ei taga valesti kinnitatud turvavöö piisavat kaitset.
- Turvavööd kandmiseks välja tõmmates tuleks keel aeglaselt turvavöö juhikust välja tõmmata, nii et turvavöö juhik ei tuleks istmekattest lahti.

MÄRKUS

Kui te ei saa vööd pingutist välja tõmmata, tõmmake vööst tugevalt ja seejärel vabastage see. Seejärel saate vöö sujuvalt välja tõmmata.

Turvavöö eelpinguti

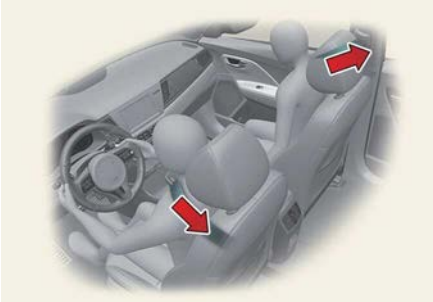

OMV043121L

Teie auto varustusse kuuluvad juhi ja teises istmereas sõitjate (välja arvatud keskmisel istekohal istuja) eelpingutiga turvavööd.

Turvavööde eelpingutite süsteem hõlmab järgmisi põhikomponente.

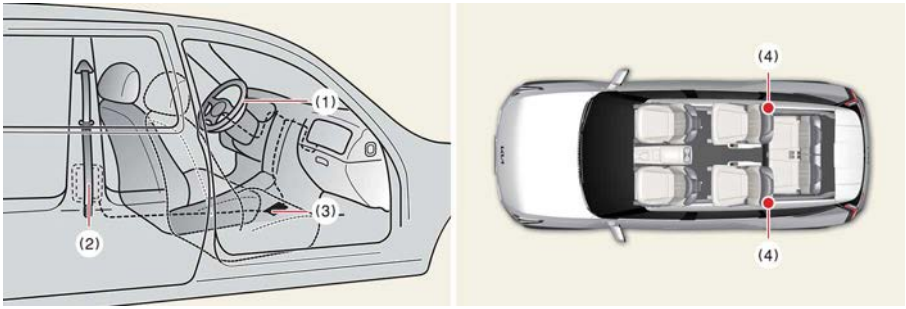

OMV044122L_2

(1) SRS turvapatjade märgutuli
(2) Eesmise tõmburi eelpinguti komplekt
(3) SRS-süsteemi juhtmoodul
(4) Teise istmerea turvavöö eelpinguti mehhanismi koost (kui on varustuses)

Kasutustingimused

- Kui sõiduk seiskub järsult või kui sõitja püüab liiga kiiresti ettepoole kallutada, turvavöö pinguti lukustub.
- Teatud eesmiste kokkupõrgete korral eelpinguti aktiveerub ja tõmbab turvavöö tihedamini sõitja ümber kinni.
- Kui süsteem tuvastab eelpingutite rakendumisel liigse surve juhi või kaassõitja turvavööle, annab eelpingutisisene koormuse piiraja surve vähendamiseks vastavat turvavööd pisut järele.

⚠ HOIATUS

- Veenduge oma turvalisuse huvides, et rihm ei narmenda ega ole keerdus ning istuge alati nõuetekohaselt oma istmel.
- Turvavöö eelpingutist maksimaalse kasu saamiseks:
  1. Turvavöö peab töötama õigesti ja olema reguleeritud sobivasse asendisse. Lugege ja järgige kogu selles juhendis toodud olulist teavet ja ettevaatusabinõusid teie sõiduki turvaomaduste kohta, sealhulgas turvavööde ja turvapatjade kohta.
  2. Veenduge, et teie ja reisijate turvavööd on alati peal.
- Eelpingutid on mõeldud aktiveeruma ainult ühe korra. Pärast aktiveerumist peab turvavööde eelpingutid välja vahetama. Kõik turvavöö tüübid, mida on kokkupõrkel kantud, tuleb alati pärast õnnetust välja vahetada.
- Turvavööde eelpingutite mehhanismid muutuvad aktiveerumisel kuumaks. Ärge puudutage turvavööde eelpingutite mehhanisme pärast aktiveerumist mitme minuti jooksul.
- Turvavööde eelpinguteid ei tohi ise üle vaadata ega välja vahetada. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Turvavööde eelpingutite süsteemi ei tohi mis tahes viisil hooldada ega parandada.
- Eelpingutiga turvavöökomplekti vale käsitsemine ja hoiatuste eiramine eelpingutiga turvavööde löömise, muutmise, kontrollimise, asendamise, hooldamise või parandamise kohta võib põhjustada ebaõige töötamise või tahtmatu aktiveerumise ja raskeid vigastusi.
- Kandke mootorsõidukis sõites alati turvavööd.
- Juhul, kui turvavöö eelpinguti peab sõidukist eemaldama, võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Sõiduki esiosa keretööd võivad eelpingutitega turvavööde süsteemi kahjustada. Seetõttu laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

⚠ ETTEVAATUST

Kui turvavöö eelpinguti ei toimi nõuetekohaselt, süttib SRS-turvapadja hoiatustuli isegi siis, kui SRS-turvapadjas ei esine talitlushäireid. Kui SRS-turvapadja hoiatustuli ei süt-

ti, kui sõiduk on sisse lülitatud, või kui see jääb pärast 3-6 sekundiks süttimist põlema või kui see põleb sõiduki juhtimise ajal, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

- Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, rakenduvad eelpingutid ka külglöögi korral.
- Kui turvavööde eelpingutid aktiveeritakse, võite kuulda tugevat müra ja näha salongis peenikest tolmu, mis võib tunduda suitsuna. Need on harilikud töötingimused ega pole ohtlikud.
- Kuigi see on kahjutu, võib peen tolm nahka ärritada ja seda ei tohi pikalt sisse hingata. Pärast õnnetust, mille käigus olid turvavöö eelpingutid käivitatud, peske kogu katmata nahk korralikult puhtaks.
- Kuna SRS-turvapadja aktiveerimise andur on ühendatud turvavöö eelpingutiga, süttib näidikuplokil SRS-turvapadja hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks pärast seda, kui EV-lüliti on keeratud asendisse ON (sees), ja seejärel peaks hoiatustuli kustuma.

Turvavööde hooldus

Turvavööde süsteemi ei tohiks kunagi lahti võtta ega muuta. Lisaks peab jälgima, et istmete hinged, uksed jms ei kahjustaks turvavöid ega turvavööde komponente.

HOIATUS

- Kui tõstate tagumise seljatoe püstisesse asendisse pärast seda, kui tagumine iste oli kokkuklapitud, olge ettevaatlik, et mitte kahjustada turvavöö rihma ega pannalt. Veenduge, et turvavöö rihm ega pannal ei jää tagaistme vahele kinni. Kahjustatud turvavöö võib teid kokkupõrkel või järsul pidurdusel alt vedada, tuues kaasa raskeid vigastusi. Kui rihm või pandlad on kahjustunud, vahetage need kohe välja.
- Turvavööd võivad päikeselise ilmaga suletud autos väga kuumaks minna. Need võivad lapsi põletada.

Imik või väike laps

Peate teadma oma riigis kehtivaid erinõudeid. Turvatoolid tuleb nõuetekohaselt tagaistmele kinnitada.

Vt "lapse turvasüsteem (CRS)" leheküljel 160.

HOIATUS

Kõik inimesed teie autos peavad olema alati korralikult kinni, kaasa arvatud imikud ja lapsed. Ärge hoidke kunagi sõidu ajal last süles. Kokkupõrkel tekkivad tugevad jõud rebivad lapse teie kätest ja paiskavad ta vastu auto sisemust. Kasutage alati oma lapse pikkuse ja kaaluga sobivat turvatooli.

MÄRKUS

Väikelapsed on õnnetusjuhtumi korral vigastuste eest kõige paremini kaitstud tagaistmele nõuetekohaselt kinnitatud turvatoolis, mis vastab teie riigi ohutusstandardi nõuetele. Veenduge enne mis tahes lapse turvaseadme ostmist, et sellel on etikett, mis tõendab selle vastavust teie riigi ohutusnõuetele. Turvavarustus peab sobima teie lapse pikkuse ja kaaluga. Selle teabe saamiseks kontrollige lapse turvavarustuse etiketti. Vt "lapse turvasüsteem (CRS)" leheküljel 160.

Suuremad lapsed

Lapsed, kes on lapse turvaseadme jaoks liiga suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama saadaolevaid süle-/õlarihmu. Süleosa peab olema kinnitatud ja liibuma võimalikult madalalt üle puusade. Kontrollige korrapäraselt, et turvavöö on korralikult kinnitatud. Lapse vingerdamisel võib vöö ära nihkuda. Õnnetuse korral tagatakse lastele kõige suurem turvalisus, kui neid hoiab tagaistmel paigal korralik turvaseade. Kui suurem laps (üle 13-aastane) tuleb panna esiistmele, peab ta olema saadaolevate süle-/õlarihmadega turvaliselt kinnitatud ja iste tuleb seade kõige tagumisse asendisse. 13-aastased ja nooremad lapsed tuleb turvaliselt tagaistmele paigutada. Alla 13-aastased lapsed ei tohi MITTE KUNAGI esiistmel istuda. Ärge seadke KUNAGI tahapoole vaatavat turvaistet auto esiistmele.

Kui turvavöö õlarihm riivab lapse kaela või nägu, siis püüdke last sõiduki keskjoone suunas nihutada. Kui õlarihm puudutab siiski nende nägu või kaela, tuleb nad seada tagasi turvatooli.

HOIATUS

- Ärge laske kunagi õlarihmal olla ühenduses lapse kaela või näoga, kui sõiduk liigub.
- Kui laste turvavööd ei ole korralikult reguleeritud, tekib surma või tõsiste vigastuste oht.

Rasedad naised

Turvavöö kasutamine rasedatel naistel on soovitatud, et vähendada õnnetuse korral vigastuste võimalust. Turvavöö kasutamisel tuleb sülerihma osa panna nii madalale ja liibuvalt puusadele kui võimalik, mitte üle kõhu. Konkreetsete soovituste saamiseks pöörduge arsti poole.

HOIATUS

Rasedad naised ei tohi asetada turvavöö süleosa üle kõhu, kus asub loode, ega kõhu ülaosale, kus vöö võib kokkupõrke ajal loodet muljuda.

Vigastatud inimene

Vigastatud inimese transportimisel tuleb kasutada turvavööd. Vajaduse korral pidage nõu arstiga.

Üks inimene vöö kohta

Kaks inimest (sh lapsed) ei tohi end kunagi kinnitada ühe turvavööga. See võib õnnetuse korral vigastusi hullemaks muuta.

Ärge heitke pikali

Selleks et vähendada õnnetuses vigastuste tõenäosust ja tagada turvavööde maksimaalne tõhusus, peaksid kõik sõitjad istuma sirgelt ja toetuma püstisesse asendisse seatud seljatugedele. Kui reisija lamab tagaistmel või eesistuja kallutab oma seljatoe taha, ei kaitse turvavöö teda tõhusalt.

HOIATUS

Sõitmine tahakallutatud seljatoega istmel suurendab avarii või äkkpidurdamise korral raskete või surmavate kehavigastuste võimalust. Teie turvasüsteemide (turvavööde ja turvapatjade) kaitsevõime väheneb allalastud istme puhul oluliselt. Turvavööde korralikuks töötamiseks peavad need olema tihedalt ümber istuja puusade ja rindkere. Mida rohkem on seljatugi tahakallutatud, seda suurema tõenäosusega libiseb sõitja turvavöö alt läbi ja vigastab tõsiselt oma siseelundeid. Juhid ja kaassõitjad peavad alati toetuma oma istmetele, turvavööd kinnitatud ning seljatoed püstises asendis.

Regulaarne kontroll

Soovitav on perioodiliselt kontrollida turvavööde vigastusi ja kulumist. Kõik kahjustatud osad tuleks esimesel võimalusel välja vahetada.

Hoidke vööd puhtad ja kuivad

Määrdunud turvavöid saab puhastada pehme seebi ja sooja vee lahusega. Valgendajaid, värvaineid ja tugevatoimelisi puhastusvahendeid ei tohiks kasutada, sest need võivad turvavööde kangast nõrgestada.

Turvavööde väljavahetamine

Kui sõiduk on õnnetusse sattunud, tuleb välja vahetada kogu turvavöökomplekt või -komplektid. Seda tuleb teha ka siis, kui kahjustused pole ilmsed. Sel juhul laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal välja vahetada. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga.

Turvavööde hoiatustuli

Turvavööde hoiatustuli ja hoiatusheli toimivad järgmistel tingimustel, et anda märku turvavöö kinnitamise olulisusest.

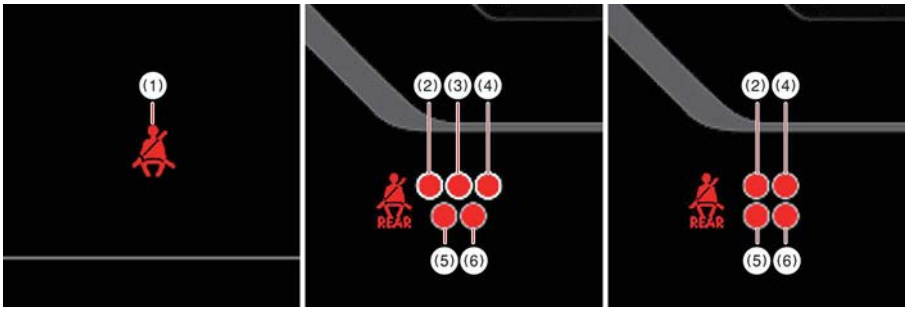

OMV044128L_3

(1) Esiiste
(2) Teise istmerea iste, vasakpoolne
(3) Teise istmerea iste, keskmine (kui on varustuses)
(4) Teise istmerea iste, parempoolne
(5) Kolmanda istmerea iste, vasakpoolne
(6) Kolmanda istmerea iste, parempoolne

Esiistme turvavöö hoiatustuli (mõnel mudelil)

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, süttib hoiatustuli umbes 6 sekundiks. Seejärel jääb hoiatustuli põlema kuni turvavöö kinnitamiseni.
- Kui turvavöö avatakse sõitmise ajal ja sõiduki kiirus on alla umbes 20 km/h, jääb hoiatustuli põlema. Kui sõiduki kiirus on üle umbes 20 km/h ja turvavöö avatakse sõitmise ajal, aktiveeruvad hoiatustuli (vilkuv) ja hoiatusheli umbes 100 sekundiks. Pärast seda jääb hoiatustuli põlema kuni turvavöö kinnitamiseni.
- Kui eesmine kaassõitjaiste ei ole hõivatud, lülitub istme turvavöö hoiatustuli umbes 6 sekundiks sisse ja seejärel välja. Lisaks sellele, kui hoiatus on juba aktiveeritud, võib kinnitamata turvavöö hoiatus jääda aktiivseks umbes 6 sekundiks pärast seada, kui kaassõitja on sõidukist väljunud.

HOIATUS

- Esiistme turvavööde hoiatustuli ei pruugi toimida, kui istumisasend on vale. Juht peab alati juhendama kaassõitjat selles käsiraamatus näidatud õige istumisasendi leidmiseks. Istuge õigesti ja kandke turvavööd õigesti, järgides kasutamisjuhiseid.

MÄRKUS

Esemed või elektroonikatooted, mis on asetatud eesmisele kaassõitjaistmele, võivad aktiveerida eesmise kaassõitja istme turvavöö hoiatuse, seega eemaldage need.

Vasakud ja paremad istmed teises ja kolmandas reas (mõnel mudelil)

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, süttib hoiatustuli umbes 6 sekundiks. Seejärel jääb hoiatustuli põlema kuni turvavöö kinnitamiseni. Kui ühtegi kaassõitjat ei tuvastata, aktiveerub hoiatustuli umbes 6 sekundiks ja kustub seejärel.
- Kui turvavöö avatakse sõitmise ajal ja sõiduki kiirus on alla umbes 20 km/h, jääb hoiatustuli põlema. Kui sõiduki kiirus on üle umbes 20 km/h ja turvavöö avatakse sõitmise ajal, aktiveeruvad hoiatustuli (vilkuv) ja hoiatusheli umbes 35 sekundiks. Pärast seda jääb hoiatustuli põlema kuni turvavöö kinnitamiseni.

Teise istmerea istmed keskel (mõnel mudelil)

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, süttib hoiatustuli umbes 6 sekundiks. Pärast seda, sõltumatult kaassõitjatest, kui turvavöö on kinnitamata, jääb hoiatustuli põlema umbes 70 sekundiks.
- Kui turvavöö avatakse sõitmise ajal pärast seda, kui see oli esialgu kinni, ja kui sõiduki kiirus on umbes alla 20 km/h, jääb hoiatustuli põlema umbes 70 sekundiks. Kui sõiduki kiirus on üles umbes 20 km/h, töötavad hoiatustuli (vilgub) ja hoiatusheli umbes 35 sekundit.

lapse turvasüsteem (CRS)

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kinnitage lapsed alati sõidukis korralikult. Tagaiste on kõige turvalisem koht igas vanuses lapsele. Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidu suunas mõeldud lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele, kui turvapadi ei ole välja lülitatud.
- Järgige alati lapse turvaseadme tootja juhiseid.
- Kinnitage laps alati lapse turvaseadmesse.
- Ärge kunagi kasutage turvahälli või turvatooli, mis kinnitub konksu abil seljatoe külge. See ei kaitse last õnnetuses piisavalt.
- Pärast õnnetust laske kvalifitseeritud asjatundjal süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Enne lapse turvaseadme paigaldamist Järgige turvatooli valmistaja juhiseid. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi.
- Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava peatoe asendit muutma või selle eemaldama.

ETTEVAATUST

Suletud autos olev turvaseade võib muutuda väga kuumaks. Põletuste vältimiseks veenduge enne lapse kinnitamist, et lapse turvasüsteem ega pandlad pole liiga kuumad.

MÄRKUS

- Kontrollige üle, kas lapse turvaseadmel on etikett, mis kinnitab vastavust teie riigis kehtivatele ohutusstandarditele. Lapse turvasüsteemi võib paigaldada ainult siis, kui sellel on ECE-R44, ECE-R129 või muu asjakohase standardi nõuetele vastav kinnitus.
- Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule vastavat lapse turvaseadet. Selle kindlaks tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti või kasutusjuhiseid.
- Kontrollige, kas see sobib teie autos istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata. Teavet lapse turvasüsteemi jaoks sobivate istmete kohta vt jaotisest "Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)" leheküljel 169.
- Lugege ja järgige alati turvaseadme valmistaja juhiseid ning hoiatusi.

Ülevaade

Meie soovitus: lapsed peaksid alati istuma tagaistmel

Imikud ja väikelapsed tuleb kinnitada sõidu ajaks näoga või seljaga sõidusuunas paigaldatud sobivat tüüpi turvaseadmesse, mis on eelnevalt nõuetekohaselt autoistmele kinnitatud. Lugege ja järgige alati lapse turvaseadme valmistaja kasutus- ja paigaldusjuhiseid.

Alla 13-aastased lapsed peavad alati tagaistmel istuma. Selleks et vähendada õnnetuste, äkkpidurduste ja järskudel manöövrite puhul vigastuste tõenäosust, peavad nad olema alati nõuetekohaselt kinnitatud.

Liiklusõnnetuste statistika kohaselt on lapsed paremini kaitstud, kui nad on korralikult tagaistme ja mitte esiistme külge kinnitatud. Lapsed, kes on turvaseadme kasutamiseks juba liiga suured, peavad kasutama auto turvavöid.

Enamikus riikides on reeglid, mis nõuavad laste nõuetele vastavasse lapse turvaseadme kinnitamist.

Seadused turvatoolide asemel turvavööde kasutamise vanuse ja pikkuse/kaalu piirangute kohta on riigiti erinevad, mistõttu peaksite olema kursis enda riigis kehtivate erinõuetega.

Lapse turvaseade tuleb sõidukiistmele nõuetekohaselt kinnitada. Kasutage kindlasti kaubandusvõrgus saadaolevat turvavarustust, mis vastab teie riigi ohutusnõuetele.

HOIATUS

- Kinnitage lapsed alati sõidukis korralikult. Tagaiste on kõige turvalisem koht igas vanuses lapsele. Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidu suunas mõeldud lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele, kui turvapadi ei ole välja lülitatud.
- Järgige alati lapse turvaseadme tootja juhiseid.
- Kinnitage laps alati lapse turvaseadmesse.
- Ärge kunagi kasutage turvahälli või turvatooli, mis kinnitub konksu abil seljatoe külge. See ei kaitse last õnnetuses piisavalt.
- Pärast õnnetust laske kvalifitseeritud asjatundjal süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Lapse turvaseadme (CRS) valimine

Kasutamine

- Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule vastavat lapse turvaseadet. Selle kindlaks tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti või kasutusjuhiseid.
- Kontrollige, kas see sobib teie autos istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata.

MÄRKUS

- Kontrollige üle, kas lapse turvaseadmel on etikett, mis kinnitab vastavust teie riigis kehtivatele ohutusstandarditele. Lapse turvasüsteemi võib paigaldada ainult siis, kui sellel on ECE-R44, ECE-R129 või muu asjakohase standardi nõuetele vastav kinnitus.
- Kasutage alati lapse kasvule ja kaalule vastavat lapse turvaseadet. Selle kindlaks tegemiseks vaadake turvaseadme etiketti või kasutusjuhiseid.
- Kontrollige, kas see sobib teie autos istekohale, kus kavatsete seda kasutama hakata. Teavet lapse turvasüsteemi jaoks sobivate istmete kohta vt jaotisest "Iga istme sobivus turvavööga kinnitatud ja ISOFIX-turvatoolidele vastavalt ÜRO eeskirjadele (teave auto kasutajatele ja turvatoolide tootjatele)" leheküljel 169.
- Lugege ja järgige alati turvaseadme valmistaja juhiseid ning hoiatusi.

Lapse turvaseadme tüübid

Ette-/tahapoole suunatud laste turvasüsteemid

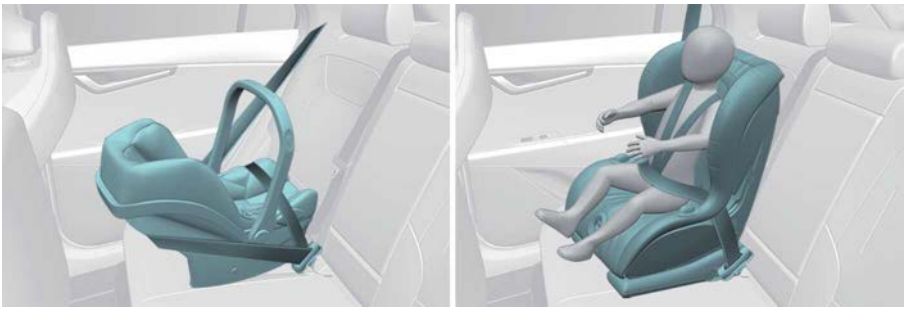

OMV043086L_2

Seljaga sõidusuunas lapse turvasüsteem hoiab lapse seljatoe vastu istumispinda. Rihmasüsteem hoiab last paigal ja avarii korral lapse turvaseadmes ning vähendab pinget lapse õrnale kaela ja selgroo piirkonnale.

Alla aasta vanuseid lapsi peaks alati sõidutama seljaga sõidusuunas paiknevas turvaseadmes. Laste seljaga sõidusuunas turvaseadmeid on erinevaid: ainult imikutele mõeldud lapse turvaseadet saab kasutada ainult seljaga sõidusuunas. Muudetavatel ja kolm-ühes lapse turvasüsteemidel on seljaga sõidusuunas asendile harilikult suuremad kõrguse- ja kaalupiirangud, mis võimaldab sõidutada last seljaga sõidusuunas pikema aja jooksul.

Sõidutage last seljaga sõidusuunas lapse turvaseadmes seni, kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud seda lubavad.

Näoga sõidusuunas lapse turvaseade pakub lapse kehale kaitset rihmade abil. Sõidutage last näoga sõidusuunas olevas rihmadega lapse turvasüsteemis seni, kuni tootjapoolsed pikkuse ja kaalupiirangud seda lubavad.

Kui laps on turvatoolist väljakasvanud, kasutage turvavööpatja.

Istmekõrgendused

Istmekõrgendus on vahend, mis aitab kaasa turvavöö õigele kinnitamisele. Istmekõrgendus võimaldab kinnitada turvavöö selliselt, et see kulgeb üle lapse keha tugevamate kohtade. Kastutage istmekõrgendust senikaua, kuni auto turvavöö jääb ümber lapse õigesse asendisse ka ilma selleta.

Et turvavöö ilusti istuks, peab sülerihm olema mugavalt üle reie ülaosa, mitte üle kõhu. Turvavöö õlarihm peab jooksma üle õla ja rindkere, mitte üle kaela või näo. Alla 13-aastased lapsed peavad alati tagaistmel istuma. Selleks et vähendada õnnetuste, äkkpidurduste ja järskudel manöövrite puhul vigastuste tõenäosust, peavad nad olema alati nõuetekohaselt kinnitatud.

Lapse turvasüsteemi (CRS) paigaldamine

Kasutamine

1. Kinnitage lapse turvasüsteem kindlalt sõiduki külge.
2. Veenduge, et lapse turvasüsteem oleks tugevalt kinnitatud.
3. Kinnitage laps turvasüsteemi.

HOIATUS

- Enne lapse turvaseadme paigaldamist Järgige turvatooli valmistaja juhiseid. Hoiatuste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi.
- Kui peatugi segab turvaseadme korrektset paigaldamist, peab vastava peatoe asendit muutma või selle eemaldama.

ETTEVAATUST

Suletud autos olev turvaseade võib muutuda väga kuumaks. Põletuste vältimiseks veenduge enne lapse kinnitamist, et lapse turvasüsteem ega pandlad pole liiga kuumad.

Turvaseadme kinnitamine turvavöö vöö- ja õlarihmaga

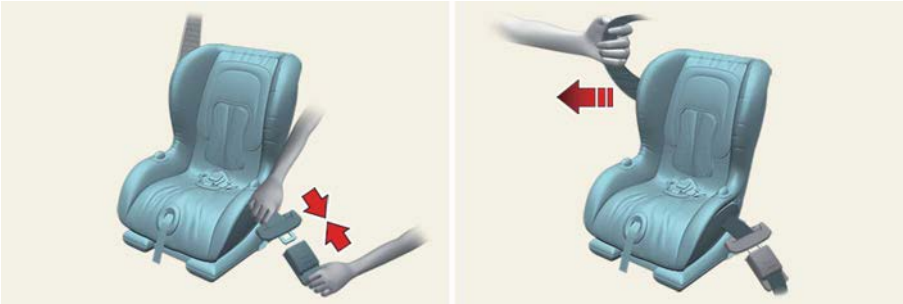

OMV043087L_2

Kasutamine

1. Asetage lapse turvasüsteem tagaistmele ja pistke vöö-/õlarihm lapse turvasüsteemi ümber või sellest läbi.
2. Lükake turvavöö keeleplaat pandlasse.
3. Reguleerige turvavöö võimalikult tugevalt pingule, surudes turvaseadet allapoole vastu tagaistet ja tõmmates turvavöö õlarihma samal ajal üles tagasitõmbemehhanismi poole.
4. Liigutage lapse turvaseadet edasi-tagasi veendumaks, et turvavöö hoiab seda kindlalt paigal.
5. Kui teie lapse turvaseadme tootja soovitab kasutada süle-/õlarihmaga ülakinnitust, vaadake selle peatüki jaotist „Lapse turvaseadme kinnitamine Top-tether-kinnituste abil“.
6. Turvatooli eemaldamiseks vajutage turvavöö vabastusnupule ja tõmmake seejärel turvavöö turvatoolist välja ja laske turvavööl täielikult tagasi tõmbuda.

ISOFIX-kinnitussüsteem ja ülakinnitusega kinnitussüsteem (ISOFIX-kinnitussüsteem)

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge püüdke kinnitada lapse turvasüsteemi ISOFIX-kinnituspunktidega tagumisele keskmisele istmele. Sellel istekohal puuduvad ISOFIX-kinnituspunktid. Kui kasutate lapse turvaseadme tagaistme keskmisele istekohale kinnitamiseks tagaistme äärmiste istekohtade ISOFIX-kinnituspunkte, võite neid kahjustada.
- Lugege ja järgige lapse turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
- Kõik tagaistme turvavööd, mida parajasti ei kasutata, tuleb pandlasse kinnitada ja turvavöö rihmad lapse turvasüsteemi taha kokku kerida, et laps sissekerimata turvavöödest kinni ei saaks haarata. Lapsed võivad turvavöö ümber kaela panna ja turvavöö võib pingule tõmbununa lapse lämmatada.
- Ärge kinnitage ühe kinnituspunkti külge KUNAGI mitu turvaseadet. ISOFIX-kinnitused võivad puruneda ning turvaseade võib lahti pääseda.
- Laske ISOFIX-i (i-Size) süsteem pärast avariid teeninduses üle kontrollida. Avarii võib ISOFIX-süsteemi vigastada ja takistada turvaseadme korrektset kinnitamist.
- Lugege ja järgige lapse turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
- Ärge kinnitage ülemise kinnitusrihma jaoks mõeldud kinnituspunkti KUNAGI mitut turvaseadet. Kinnituspunkt võib puruneda ja kinnitusrihm võib lahti pääseda.
- Kinnitage ülemine kinnitusrihm üksnes vastava istekoha seljatoe tagaküljel asuva õige Top-tether-kinnituse külge. Vastasel juhul ei pruugi kinnitusrihm õigesti töötada.
- Lapse turvasüsteemi kinnituspunktid taluvad ainult õigesti paigaldatud turvaseadme koormust. Ärge mingil juhul kasutage neid täiskasvanute turvavööde ega muu varustuse kinnitamiseks.

Ülevaade

ISOFIX-kinnitused on sõidukisse sisseehitatud metallvardad. Sõiduki igal ISOFIX-istekohal on kaks alumist kinnituspunkti, mille külge saab paigaldada ühe ISOFIX-kinnitustega varustatud lapse turvaseadme.

OMV044108L_6

(1) ISOFIX-kinnituse asendi märgutuli
(2) ISOFIX-kinnitus

ISOFIX-kinnituspunktid asuvad tagumisel vasak- ja parempoolsel välimisel istmel.

HOIATUS

Ärge püüdke kinnitada lapse turvasüsteemi ISOFIX-kinnituspunktidega tagumisele keskmisele istmele. Sellel istekohal puuduvad ISOFIX-kinnituspunktid. Kui kasutate lapse turvaseadme tagaistme keskmisele istekohale kinnitamiseks tagaistme äärmiste istekohtade ISOFIX-kinnituspunkte, võite neid kahjustada.

Lapse turvaseadme kinnitamine ISOFIX-kinnitussüsteemiga

Kasutamine

- Liigutage turvavöö pannal ISOFIX-kinnitusest võimalikult kaugele.
- Liigutage kõik muud esemed kinnitustest eemale.
- Asetage lapse turvaseade auto tagaistmele ning ühendage turvaiste siis vastavalt selle tootja juhistele auto ISOFIX-kinnituspunktidega.

HOIATUS

Järgige ISOFIX-kinnitussüsteemi kasutamisel järgmiseid ohutusabinõusid:

- Lugege ja järgige lapse turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
- Kõik tagaistme turvavööd, mida parajasti ei kasutata, tuleb pandlasse kinnitada ja turvavöö rihmad lapse turvasüsteemi taha kokku kerida, et laps sissekerimata turvavöödest kinni ei saaks haarata. Lapsed võivad turvavöö ümber kaela panna ja turvavöö võib pingule tõmbununa lapse lämmatada.
- Ärge kinnitage ühe kinnituspunkti külge KUNAGI mitu turvaseadet. ISOFIX-kinnitused võivad puruneda ning turvaseade võib lahti pääseda.
- Laske ISOFIX-i (i-Size) süsteem pärast avariid teeninduses üle kontrollida. Avarii võib ISOFIX-süsteemi vigastada ja takistada turvaseadme korrektset kinnitamist.

Lapse turvaseadme paigaldamine Top-tether-kinnitussüsteemi abil

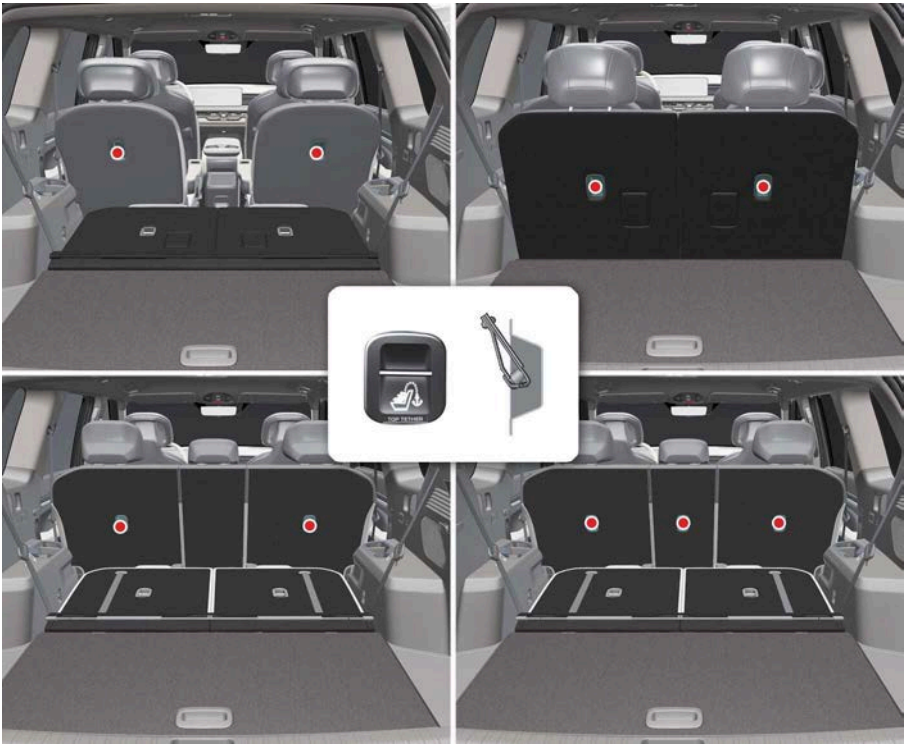

OMV043117L_5

Kasutamine

- Tõmmake turvaseadme ülemine kinnitusrihm üle istme seljatoe.
- Paigaldage ülakinnitus ülemise kinnitusseadme külge.
- Pingutage ülemist kinnitust vastavalt lapse kinnitussüsteemi tootja juhistele.

⚠ HOIATUS

Järgige kinnitusrihma paigaldamisel alltoodud ohutusabinõusid.

- Lugege ja järgige lapse turvaseadme paigaldamisel kõiki selle valmistaja juhiseid.
- Ärge kinnitage ülemise kinnitusrihma jaoks mõeldud kinnituspunkti KUNAGI mitut turvaseadet. Kinnituspunkt võib puruneda ja kinnitusrihm võib lahti pääseda.

- Kinnitage ülemine kinnitusrihm üksnes vastava istekoha seljatoe tagaküljel asuva õige Top-tether-kinnituse külge. Vastasel juhul ei pruugi kinnitusrihm õigesti töötada.
- Lapse turvasüsteemi kinnituspunktid taluvad ainult õigesti paigaldatud turvaseadme koormust. Ärge mingil juhul kasutage neid täiskasvanute turvavööde, kinnitusrihmade ega muude esemete või varustuse kinnitamiseks.

Iga istekoha sobivus turvavööga kinnitatavate ja ISOFIXi lapse turvasüsteemidega vastavalt ÜRO eeskirjadele (Euroopas)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

- Jah: sobib määratud kategooria lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
- Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
- "-": pole kohaldatav
- Tabeli aluseks on võetud vasakpoolse rooliga sõiduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga sõidukile, erandiks on vaid esiistmel kaassõitja asukoht. Parempoolse rooliga sõiduki esiistmel kaassõitjale vastab istekoht nr 3.

N : näoga sõidusuunas

S : seljaga sõidusuunas

Turvaseadme kategooriad		Istekohad										
		1	2	3		4 [1]	5 [1]		6 [1]	7 [2]	8	9 [2]
				Turvapadi SEES	TURVAPADI OFF (VÄLJAS)		6 sõitjat	7 sõitjat				
Universaalsed rihmaga lapse turvasüstemid	Kõik kaalugrupid	-	-	Ei	Jah [3] (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
i-suuruses turvaseade	ISOFIX-standard: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
Turvahäll (ISOFIX küljega sõidusuunas olev lapse turvasüstem)	ISOFIX-standard: L1, L2	-	-	Ei	Ei	Ei	-	Ei	Ei	Ei	-	Ei
ISOFIX-turvahäll* (CRS)(*: ISOFIX-iga beebi turvahäll)	ISOFIX-standard: R1	-	-	Ei	Ei	Jah (**S**)	-	Ei	Jah (**S**)	Jah (**S**)	-	Jah (**S**)
ISOFIX-turvasüsteem lastele - väike	ISOFIX-standard: F2, F2X, R2, R2X	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)

Turvaseadme kategooriad		Istekohad										
		1	2	3		4 [1]	5 [1]		6 [1]	7 [2]	8	9 [2]
				Turvapadi SEES	TURVAPADI OFF (VÄLJAS)		6 sõitjat	7 sõitjat				
ISOFIX-turvasüsteem (CRS) lastele - suur* (*: ei sobi istmekõrgendusega istmetele)	ISOFIX-standard: F3, R3	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
Vähendatud laiusega istmekõrgendus	ISO sert: B2	-	-	Ei	Ei	Jah	-	Ei	Jah	Jah	-	Jah
Täislaiuses istmekõrgendus	ISO sert: B3	-	-	Ei	Ei	Jah	-	Ei	Jah	Jah	-	Jah

1. Kui lapse turvasüsteem (CRS) paigaldatakse teise istmeritta, on tungivalt soovitatav liigutada iste keskmisesse asendisse
2. Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse kolmandale istmereale, tuleb teise istmerea istmed täielikult ette liigutada või kokku klappida.
3. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige võimalikku kõrgust või püstiasendit)

Istekoha number	Asukoht sõidukis	Istekoht
1	Ees vasakul	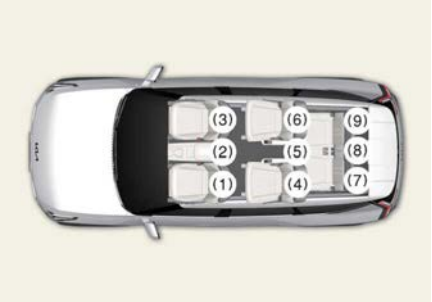 OMV044110L
2	Ees keskel	
3	Ees paremal	
4	Teise istmerea vasakul	
5	Teise istmerea keskel	
6	Teise istmerea paremal	
7	Kolmanda istmerea vasakul	
8	Kolmanda istmerea keskel	
9	Kolmanda istmerea paremal	

* Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidu suunas mõeldud lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele, kui turvapadi ei ole välja lülitatud.

* Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse esimesele istmereal, tuleb peatoed eemaldada või kõige ülemisse asendisse reguleerida.

* Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse teisele istmereal, tuleb peatoed turvasüsteemi stabiilsuse tagamiseks eemaldada.

* Kui teise rea iste on pööratav, ei ole seljaga sõidusuunas lapse turvasüsteemi CRS paigaldamine lubatud, välja arvatud juhul, kui sõiduki iste on suunatud ettepoole (st näoga sõidusuunas).

ÜRO määruste kohaselt auto jaoks soovitatav lapse turvasüsteem CRS (Euroopas)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

Lapse pikkuse või kaalurühm	Lapse turva süsteemi tootja	Lapse turvasüste emi mudeli nimi	Kinnituse tüüp	ECE tüübik inituse number
40-83 cm	Britax Römer	BABY-SAFE 3 i-SIZE koos FLEX BASE i-SENSE'i seadmega	ISOFIX koos tugijalaga, tahapoole suunatud	E1*129R03/04*0060
76-105 cm	Britax Römer	Trifix2 i-size	Ülakinnitusega paigaldatud ISOFIX	129R-010015
100-150 cm	Cybex	Solution T i-Fix	ISOFIX ja sõiduki turvavöö	129R-030036
III rühm	Graco	Booster Basic (Junior III)	Sõiduki rihm	E11-0444165

Turvaseadmete valmistajate kodulehed

Britax: https://www.britax.com

Cybex: https://cybex-online.com

Graco: https://www.gracobaby.com

Iga istekoha sobivus turvavööga kinnitatavate ja ISOFIXi lapse turvasüsteemidega vastavalt ÜRO eeskirjadele (Üldine)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

- Jah: sobib määratud kategooria lapse turvasüsteemi paigaldamiseks
- Ei: ei sobi vastava kategooria turvaseadme kinnitamiseks
- "-": pole kohaldatav
- Tabeli aluseks on võetud vasakpoolse rooliga sõiduk. Tabel vastab ka parempoolse rooliga sõidukile, erandiks on vaid esiistmel kaassõitja asukoht. Parempoolse rooliga sõiduki esiistmel kaassõitjale vastab istekoht nr 3.

N : näoga sõidusuunas

S : seljaga sõidusuunas

*: kui on varustuses

Turvaseadme kategooriad		Istekohad										
		1	2	3		4 [1]	5 [1]		6 [1]	7 [2]	8	9 [2]
				Turvapadi SEES	Turvapadi OFF *		6 sõitjat	7 sõitjat				
Universaalsed rihmaga lapse turvasüstemid	Kõik kaalugrupid	-	-	Ei	Jah [3] (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
i-suuruses turvaseade	ISOFIX-standard: F2, F2X, R1, R2	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
Turvahäll (ISOFIX küljega sõidusuunas olev lapse turvasüstem)	ISOFIX-standard: L1, L2	-	-	Ei	Ei	Ei	-	Ei	Ei	Ei	-	Ei
ISOFIX-turvahäll* (CRS)(*: ISOFIX-iga beebi turvahäll)	ISOFIX-standard: R1	-	-	Ei	Ei	Jah (**S**)	-	Ei	Jah (**S**)	Jah (**S**)	-	Jah (**S**)
ISOFIX-turvasüsteem lastele - väike	ISOFIX-standard: F2, F2X, R2, R2X	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
ISOFIX-turvasüsteem (CRS) lastele - suur* (*: ei sobi istmekõrgendusega istmetele)	ISOFIX-standard: F3, R3	-	-	Ei	Ei	Jah (**N**, **S**)	-	Ei	Jah (**N**, **S**)	Jah (**N**, **S**)	-	Jah (**N**, **S**)
Vähendatud laiusega istmekõrgendus	ISO sert: B2	-	-	Ei	Ei	Jah	-	Ei	Jah	Jah	-	Jah
Täislaiuses istmekõrgendus	ISO sert: B3	-	-	Ei	Ei	Jah	-	Ei	Jah	Jah	-	Jah

1. Kui lapse turvasüsteem (CRS) paigaldatakse teise istmeritta, on tungivalt soovitatav liigutada iste keskmisesse asendisse

2. Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse kolmandale istmereale, tuleb teise istmerea istmed täielikult ette liigutada või kokku klappida.
3. Universaalse turvavarustuse paigaldamiseks tuleb esirea reisijaiste reguleerida sobivasse asendisse, mis ei sega stabiilset paigaldamist (reguleerige võimalikku kõrgust või püstiasendit)

Istekoha number	Asukoht sõidukis	Istekoht
1	Ees vasakul	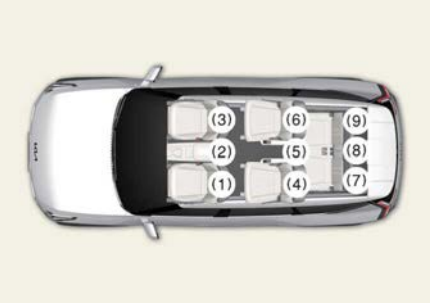 OMV044110L
2	Ees keskel	
3	Ees paremal	
4	Teise istmerea vasakul	
5	Teise istmerea keskel	
6	Teise istmerea paremal	
7	Kolmanda istmerea vasakul	
8	Kolmanda istmerea keskel	
9	Kolmanda istmerea paremal	

* Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidu suunas mõeldud lapse turvaseadet juhi kõrvale esiistmele, kui turvapadi ei ole välja lülitatud.

* Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse esimesele istmereal, tuleb peatoed eemaldada või kõige ülemisse asendisse reguleerida.

* Kui lapse turvasüsteem paigaldatakse teisele istmereal, tuleb peatoed turvasüsteemi stabiilsuse tagamiseks eemaldada.

* Kui teise rea iste on pööratav, ei ole seljaga sõidusuunas lapse turvasüsteemi CRS paigaldamine lubatud, välja arvatud juhul, kui sõiduki iste on suunatud ettepoole (st näoga sõidusuunas).

ÜRO määruste kohaselt sõiduki jaoks soovitatav lapse turvasüsteem (CRS) (ASEANi turul)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

Kaalurühm	Lapse turvasüsteemi tootja	Lapse turvasüsteemi mudeli nimi	Kinnituse tüüp
Grupp 0+/I/II	JOIE	JOIE EVERY STAGE FX	Seljaga sõidusuunas: TURVAVÖÖ Näoga sõidusuunas: ISOFIX ja ÜLAKINNITUS

Turvaseadmete valmistajate kodulehed

JOIE: www.joiebaby.com

ÜRO määruste kohaselt sõiduki jaoks soovitatav lapse turvasüsteem CRS (Ladina-Ameerika turg)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

Kaalurühm	Lapse turvasüsteemi tootja	Lapse turvasüsteemi mudeli nimi	Kinnituse tüüp
grupp 0+/I/II/III	Chicco	Keyfit Pulse 30 (valge/must)	Latch

Turvaseadmete valmistajate kodulehed

CHICCO: www.chicco.com

ÜRO määruste kohaselt sõiduki jaoks soovitatav lapse turvasüsteem (CRS) (India ja Aafrika turul)

(Teave sõiduki kasutajatele ja laste turvasüsteemide tootjatele)

Kaalurühm	Lapse turvasüsteemi tootja	Lapse turvasüsteemi mudeli nimi	Kinnituse tüüp
Rühm 0+	Britax Römer	BABY-SAFE 3 i-SIZE koos Flex Base iSENSE'i alusega	ISOFIX koos tugijalaga (seljaga sõidusuunas)
Rühm 0+/I	Britax Römer	DUALFIX iSENSE'i komplekt	ISOFIX koos tugijalaga

Turvaseadmete valmistajate kodulehed

Britax Römer: www.britax-roemer.com

Turvapadi - lisakaitsesüsteem

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Isegi turvapatjadega sõidukites peate teie ja kaasreisijad alati kandma turvavöösid, et vähendada kokkupõrkel või enamikul ümberpaiskumistel tekkivate vigastuste ohtu ja raskust.
- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi.
- Vältimaks kokkupõrkel vallanduvatest turvapatjadest põhjustatud kehalisi vigastusi või surma, peab sõitja istuma roolist võimalikult kaugel. Eesmised kaassõitjad peaksid alati liigutama oma tooli võimalikult kaugele ja istmel taha naalduma.

  Turvapadi vallandub kokkupõrkel viivitamata. Kui sõitjad ei istu õigesti, võib täituv turvapadi neid vigastada.
- Turvapatjade täitumine võib põhjustada vigastusi nagu marrastused näol või kehal, vigastused purunenud prillidest või põletused.
- Turvapatjadega seotud osad rooliratta keskel, näidikuplokil ning laeservades (esi- ja tagauste kohal) lähevad turvapatjade vallandumisel väga kuumaks. Vigastuste vältimiseks ärge puudutage turvapatjade asukoha sisemisi osi kohe pärast seda, kui turvapadi on täitunud.
- Esi- või külgturvapadi võib valesti istuvat juhti või kaassõitjat vigastada.
- Võib olla oht, et juhi- ja/või esiistmel kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Ärge paigaldage kunagi seljaga sõidusuunas olevat turvaistet eesmisele kõrvalistuja istmele, kui selle turvapadi ei ole inaktiveeritud. Imik või laps võib õnnetuse korral vallanduva turvapadja tõttu saada raskelt vigastada või surma.
- Ärge asetage ega sisestage mis tahes esemeid sõiduki istmetele kinnitatud turvapatjade siltide lähedale. Turvapadja vallandumisel võib see ese vallandumist mõjutada ning põhjustada ootamatu õnnetuse või füüsilist kahju.
- Turvapadja moodulitele või nende lähedale roolirattale, näidikuplokile, tuuleklaasile ja esiistme kaassõitja paneelile kindalaeka kohal ei tohi paigutada esemeid (nagu näidikupaneeli katteid, mobiiltelefoni hoidikuid, topsihoidikuid, lõhnastajaid ega kleebiseid). Sellised esemed võivad sõiduki turvapatjade vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada. Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset.
- Ärge paigaldage ega asetage tarvikuid (joogihoidja, CD hoidja, kleeps jne) eesmise kõrvalistuja paneelile kindalaeka kohal sõidukis, mis on varustatud kõrvalistuja turvapadjaga. Sellised esemed võivad muutuda ohtlikeks lendkehadeks ja kaassõitja turvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.

- Ärge asetage vedela õhuvärskendaja mahutit sõidukis näidikuteploki lähedale ega näidikupaneeli pinnale. See võib muutuda ohtlikuks lendkehaks ja kaassõitja turvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.
- Kasutage alati turvavöid ja lapse turvasüsteeme - igal reisil, iga kord, igaüks! Turvapadjad täituvad suure jõuga ja ühe silmapilgutusega. Turvavööd aitavad hoida sõitjad õiges asendis, et saavutada turvapadja maksimaalne tõhusus. Isegi turvapatjade olemasolul võivad turvavööga halvasti kinni olevad või lahtise turvavööga sõitvad reisijad saada raskeid vigastusi, kui turvapadi täitub. Järgige alati selles juhendis toodud ettevaatusabinõusid turvavööde, turvapatjade ja sõitjate ohutuse kohta.
- Teie ja teie reisijad ei tohi kunagi istuda ega kallutada turvapatjadele ebavajalikult lähedale. Vales asendis olevad juhid ja kaasreisijad võivad täituvate turvapatjadega tõsiseid vigastusi saada.
- Ärge paigaldage mingeid esemeid turvapadja moodulite kohale või lähedusse roolil, näidikupaneelil ja kõrvalistuja paneelil kindalaeka kohal. Sellised esemed võivad sõiduki turvapatjade vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada.
- Lapse turvaseadet ei tohi kunagi paigutada esiistmele. Imik või laps võib õnnetuse korral vallanduva turvapadja tõttu saada raskelt vigastada või surma.
- Maksimaalseks turvalisuseks mis tahes avariide puhul peavad kõik sõitjad, sh juht, kandma alati turvavöösid, olenemata sellest, kas nende iste on varustatud turvapadjaga, et vähendada raskete vigastuste või surma ohtu. Ärge istuge ega kallutage turvapadjale ebavajalikult lähedale, kui sõiduk liigub.
- Valesti istumine võib avarii korral põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Kõik sõitjad peavad istuma sirgelt, seljatugi püstises asendis, istmepadja keskel ning olema kinnitatud turvavööga. Jalad peavad olema välja sirutatud ja põrandal, kuni sõiduk on pargitud.
- Täiendava turvasüsteemi turvapadjad peavad avarii korral turvalisuse tagamiseks vallanduma väga kiiresti. Kui sõitja on vales asendis, sest ta ei kanna turvavööd, võib turvapadi jõuliselt vastu sõitjat paisata, põhjustades raskeid või surmavaid vigastusi.
- Külgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi on mõeldud täienduseks juhi ja kaassõitja turvavöösüsteemidele ega asenda neid. Seega tuleb sõiduki liikumisel alati kanda turvavööd. Külgturvapadjad vallanduvad ainult teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Selleks et ennetada külgmise turvapadja ja juhi keskmise turvapadja ootamatut vallandumist, mis võib tekitada vigastusi, vältige lööke vastu külglöögiandureid, kui sõiduk on sisse lülitatud ja umbes 3 minuti jooksul pärast sõiduki väljalülitamist.
- Ärge lööge ega laske esemetel põrutada kohti, kus asuvad turvapadjad või löögiandurid. See võib põhjustada turvapadja ootamatu vallandumise, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.
- Andurite paigaldusasukoha või nurga muutmisel võivad turvapadjad vallanduda juhuslikult või ei pruugi vallanduda, kui peaksid, põhjustades raskeid vigastusi või surma. Ärge seega püüdke hooldada turvapadja andureid ega nende ümbrust. Laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi.
- Ärge proovige lisakaitsesüsteemi juhtmeid või muid komponente muuta ega lahti ühendada, samuti ei tohi kinnitage turvapatjade katetele mingeid märke või kleebiseid ega teha muudatusi sõiduki kerestruktuuris. See võib lisakaitsesüsteemi sooritust kahjustada ja põhjustada kehavigastusi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või sõiduk lammutada, peab järgima ka teatud ettevaatusabinõusid, näiteks lisakaitsesüsteem ja eelpingutid tuleb tuleohu tõttu sõidukist eemaldada. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu. Kia volitatud edasimüüja on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku infot.
- Täiendava turvasüsteemi osade või juhtmestiku muutmine, sh mis tahes märkide lisamine polstrikattele või muudatused kere struktuuris võivad kahjustada täiendava turvasüsteemi jõudlust ja tekitada võimalikke vigastusi.
- Valesti või vales asendis istumine võib nihutada sõitjad vallanduvale turvapadjale liiga lähedale, nad võivad saada löögi sisestruktuurilt või viskuda sõidukist välja, mis põhjustab tõsiseid vigastusi või surma.

⚠ ETTEVAATUST

- Turvapadjad ja eelpingutid sisaldavad plahvatusohtlikke kemikaale. Sõiduki utiliseerimine eelpinguteid ja turvapatju eemaldamata võib põhjustada tulekahju. Pöörduge enne utiliseerimist kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Ärge paigaldage mingeid lisatarvikuid turvavööde vallandumise piirkonda, näiteks näidikuploki, akende, postide ja laepaneelide lähedusse.
- Turvapadja vallandumisel võib kõlada valju müra, millele järgneb sõidukisse lastud peen tolm. Need tingimused on tavalised ja ei ole ohtlikud - turvapadjad on pakitud sellesse peenesse pulbrisse. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm võib põhjustada naha- või silmaärritust ja mõnede inimeste puhul astmat halvendama. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu katmata nahk külma vee ja pehme seebiga korralikult puhtaks.
- SRS saab toimida ainult siis, kui sõiduk on sisse lülitatud ja umbes 3 minuti jooksul pärast seda, kui sõiduk on välja lülitatud. Kui SRS-turvapadja hoiatustuli ei sütti või jääb pärast umbes 6 sekundiks süttimist põlema, kui sõiduk on sisse lülitatud, või kui tuli süttib pärast sõiduki käivitamist sõidu ajal, siis SRS ei tööta korralikult. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Ärge asetage kunagi last üheski turvatoolis ega istmekõrgendusel esiistmele.
- Kinnitage alati laste turvavööd tagaistmel. Tagaiste on igas vanuses laste jaoks kõige turvalisem koht.

- Ärge toetage kunagi vastu ust ega keskkonsooli - istuge alati sirgelt.
- Kui turvapatjade märgutuli põleb sõidu ajal, soovitame lasta kvalifitseeritud töökojas süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.
- Turvapatju saab kasutada ainult üks kord. Kui turvapadjad täituvad, laske kvalifitseeritud töökojal need välja vahetada. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.
- SRS on konstrueeritud vallandama turvapadja piisavalt tõsise löögi korral. Lisaks vallanduvad turvapadjad vaid ühe korra. Turvavööd tuleb kanda kogu aeg.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Ärge lubage sõitjatel toetada päid või kehi ustele, asetada käsi ustele, sirutada käsi aknast välja ega asetada esemeid ukse ning sõitjate vahele, kui nad istuvad külgturvapadja ja/või turvakardinatega varustatud istmetel.
- Külgturvapatjadelt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste vältimiseks peavad mõlemad eesistujad istuma sirgelt ja kasutama õigesti turvavööd.
- Ärge kasutage istmekatteid. Istmekatete kasutamine võib vähendada või takistada süsteemi tõhusust.
- Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset. Samuti ärge paigaldage ühtegi eset turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel, esi- või tagaukse paneelidel.
- Ärge pange ühtegi eset ukse ja istme vahele. Sellised esemed võivad külgmise turvapadja täitumisel kohalt paiskuda.
- Ärge paigaldage küljele või külgmiste turvapatjade lähedusse lisavarustust.
- Ohutuse mõttes ärge riputage raskeid esemeid riidekonksudele.
- Külgturvapatjadelt ja turvakardinalt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste vältimiseks peaksid mõlemad eesistujad istuma sirgelt ja kasutama õigesti turvavööd. Lapsed peavad istuma nõuetekohases lapse turvaseadmes tagaistmel.
- Ärge lubage sõitjatel toetada päid või kehi ustele, asetada käsi ustele, sirutada käsi aknast välja ega asetada esemeid ukse ning sõitjate vahele, kui nad istuvad külgturvapadja ja/või turvakardinatega varustatud istmetel.
- Ärge püüdke kunagi avada ega parandada turvakardina süsteemi osi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.
- Anduri paigaldusnurkade muutmisel eesmise kaitseraua, kere või B-piilari deformeerumisel, kus asuvad külgkokkupõrke andurid, võivad tekkida probleemid. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.
- Teie sõiduk on ette nähtud löökide mõju vähendamiseks ja turvapatjade vallandamiseks teatud kokkupõrgetel. Kasutage kaitseraua kaitsmete paigaldamiseks või

kaitseraua vahetamiseks ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib väheneda teie sõiduki ohutus kokkupõrkel ja turvapatjade vallandumisel.

- Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, lülitage sõiduk välja ja oodake enne sõiduki pukseerimist umbes kolm minutit. Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad vallanduda, kui sõiduk lülitatakse 3 minuti jooksul sisse või välja ning ümberminekuandur tuvastab olukorra ümberminekuna.
- Desaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on välja lülitatud, vastasel juhul võib turvasüsteemi juhtmoodulis tõrkeid esineda. Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Turvapadjad on täidetud peene pulbriga. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm võib põhjustada naha- või silmaärritust ja mõnede inimeste astmat halvemaks muuta. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu katmata nahk külma vee ja pehme seebiga korralikult puhtaks.
- Enne kaitsme vahetamist või akuklemmi lahutamist lülitage sõiduk välja. Ärge kunagi eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui sõiduk on asendis ON. Selle hoiatuse eiramine süütab turvapatjade hoiatustule.
- Kui teie auto on üle ujutatud ja salongi põrand on seetõttu märg, ärge püüdke mootorit käivitada; laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või kui sõiduk tuleb utiliseerida, tuleb järgita teatud ohutusabinõusid. Kia volitatud edasimüüja on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku infot. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu.
- 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. Ärge laske lastel kunagi sõita eesmise kaasreisija istmel. Kui üle 13-aastane laps tuleb panna eesmisele kaasreisija istmele, tuleb tema turvavöö korralikult kinnitada ja iste liigutada võimalikult taha.
- Kui lapsed istuvad tagumistel välimistel istmetel, peavad nad olema nõuetekohases lapse turvaseadmes.
- Seadke lapse turvaseade uksest võimalikult kaugele ja kinnitage lapse turvaseade lukustatud asendisse.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti ei toimi korralikult, süttib näidikuplokil turvapadja hoiatustuli. Samuti ei sütti kaassõitja eesmise turvapadja OFF märgutuli ( ) (süttib kaassõitja eesmise turvapadja märgutuli ON (sees)), täiendava turvavarustuse juhtmoodul taasaktiveerib kaassõitja eesmise turvapadja ja see vallandub eesmistes kokkupõrgetes isegi siis, kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti on asendis OFF ( ). Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui SRS-turvapatjade märgutuli vilgub või ei sütti siis, kui sõiduk on lülitatud asendisse ON, või süttib sõidu ajal, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

- Eesmise turvapadja ON/OFF lülitit saab keerata sarnase väikese jäiga seadmega. Kontrollige alati eesmise turvapadja ON/OFF lülitit ja esiistme kaassõitja turvapadja ON/OFF märgutuld. Juht vastutab kaassõitja turvapadja lüliti õige asendi eest.
- Desaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on välja lülitatud, vastasel juhul võib turvasüsteemi juhtmoodulis tõrkeid esineda.
- Kuigi teie sõiduk on varustatud kaassõitja eesmise turvapadja lülitiga, ärge paigaldage esiistmele lapse turvavarustust. Lapse turvaseadet ei tohi kunagi paigutada esiistmele. Lapsed, kes on lapse turvaseadme jaoks liiga suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama saadaolevaid süle-/õlarihmu. Õnnetuse korral tagatakse lastele kõige suurem turvalisus, kui neid hoiab tagaistmel paigal korralik turvaseade.

! MÄRKUS

- Kohe kui turvaiste ei ole enam eesmisel kõrvalistmel kasutuses, aktiveerige uuesti esiistmel kaassõitja turvapadi.
- Juhi käed peavad paiknema roolirattal kella 9:00 ja 3:00 asendis. Kaassõitja peaks oma käsi süles hoidma.
- Liigutage oma iste turvapatjadest võimalikult kaugele tagasi, säilitades kontrolli sõiduki üle.
- Istme või istmekatte vigastamise korral pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Täiendav turvasüsteem on loodud vallandama turvapadjad vaid siis, kui kokkupõrge on piisavalt tugev ja kui kokkupõrkenurk on sõiduki pikitelje suhtes väiksem kui 30°.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Külgturvapadjad vallanduvad ainult teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Turvapadja vallandumisel võib kõlada valju müra, millele järgneb sõidukisse lastud peen tolm. Kõnealused tingimused ei ole ohtlikud.
- Kasutage turvapatjade katete puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi või ainult veega niisutatud lappi. Lahustid ja puhastusvahendid võivad turvapadjakatteid kahjustada ja seeläbi turvapatjade vallandumist takistada.
- **Ümberpaiskumisanduriga autod**
  - Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, täituvad need momentaanselt ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.
  - Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku. Turvapadjad võivad vallanduda sõiduki ümbermineku korral, kui ümberminekuandur selle tuvastab.
  - Kuigi esiturvapadjad (juhi ja esiistmel kaassõitja turvapadjad) peaksid vallanduma ainult laupkokkupõrkel, võivad need täituda ka muudel juhtudel, kui eesmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Külgturvapadjad (külgturvapadjad

ja/või turvakardinad) on mõeldud täituma ainult külgmiste kokkupõrgete korral, kuid need võivad vallanduda ka muudes kokkupõrgetes, kui külgmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Näiteks võib külgmine turvapadi ja turvakardinad täituda, kui ümberminekuandurid osutavad ümbermineku võimalusele (isegi kui seda tegelikult pole) või muudes olukordades, sealhulgas juhul, kui sõidukit kallutatakse pukseerimise ajal. Isegi kui külgturvapadi ja/või turvakardin ei paku ümbermineku korral löögikaitset, siis need käivituvad, et vältida sõitjate (eriti nende, kes pole turvavöödega kinnitatud) välja kukkumist. Juhul, kui auto šassii saab halvas seisundis teekattel või kõnniteel löögi üle ebatasasuste või esemete sõites, võivad turvapadjad täituda. Seega sõitke soovimatu turvapatjade täitumise vältimiseks viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole sõidukitele liiklemiseks ette nähtud, väga ettevaatlikult.

- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti on seatud olekule ON, on kaassõitja eesmine turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei tohi paigutada lapse või imiku turvatooli.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF (SEES/VÄLJAS) lüliti on seatud olekusse OFF (VÄLJAS), on kaassõitja eesmine turvapadi inaktiveeritud.

- **Ilma ümberminekuandurita sõidukid**
  - Külgmised turvapadjad ja/või turvakardinad võivad siiski vallanduda, kui sõiduk paiskub külgkokkupõrke tõttu ümber ning olemas on külgmised turvapadjad ja turvakardinad.

Ülevaade

* Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

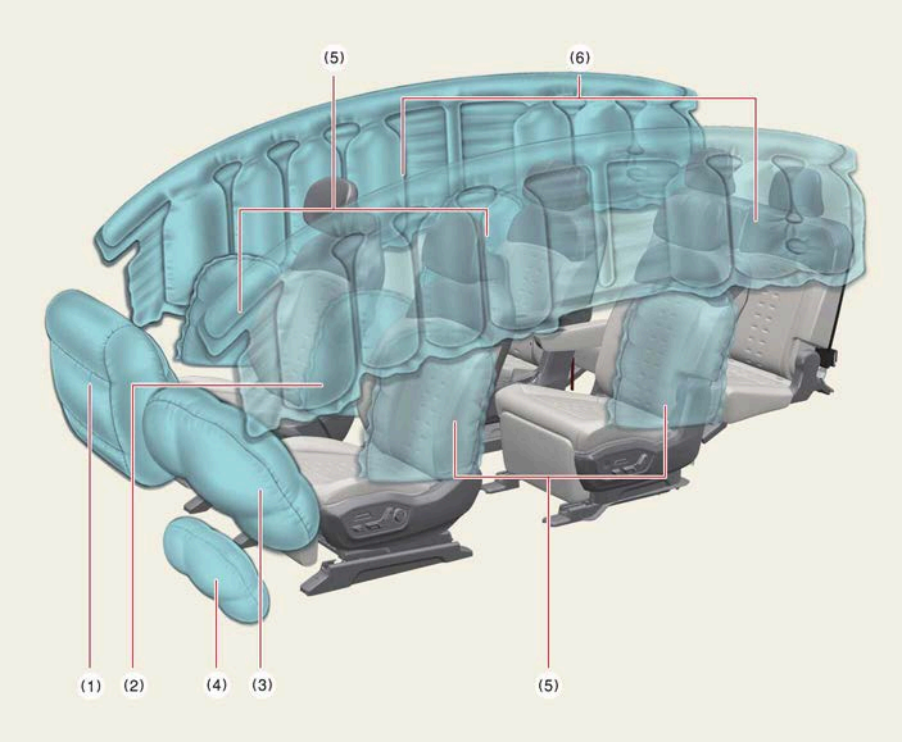

OMV024023L

* Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

(1) Kõrvalistuja eesmine turvapadi
(2) Esiistme keskmine turvapadi
(3) Juhi eesmine turvapadi
(4) Juhi põlvede turvapadi*
(5) Külgmine turvapadi
(6) Turvakardin

* : kui on varustuses

Kuidas turvapadjasüsteem töötab?

- Turvapadjad aktiveeruvad (vajadusel võivad täituda) ainult siis, kui EV-lüliti on asendis ON (SEES) ja neid saab aktiveerida umbes kolme minuti jooksul pärast sõiduki väljalülitamist.
- Turvapadjad täituvad tugeval laupkokkupõrkel või tugeva külglöögi korral momentaanselt (kui sõidukil on külgturvapadjad või turvakardinad), et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.

- Üldiselt täituvad turvapadjad olenevalt löögi tugevusest ja suunast jne. Need tegurid määravad kindlaks, kas andurid saadavad signaali turvapatjade rakendamiseks/täitmiseks.
- Üldiselt vallanduvad turvapadjad olenevalt löögi tugevusest ja suunast jne. Turvapadjad ei vallandu iga avarii või kokkupõrke korral.
- Esiturvapadjad täituvad ja tühjenevad silmapilkselt. Turvapatjade vallandumist on praktiliselt võimatu õnnetuse hetkel märgata. Tõenäoliselt näete turvapatju pärast kokkupõrget oma kohtadel lebamas.
- Selleks, et raskes kokkupõrkes kaitse tagada, peavad turvapadjad kiiresti täituma. Turvapadja täitumise suur kiirus on tingitud äärmiselt lühikesest ajast, mille jooksul kokkupõrge aset leiab, ning vajadusest luua pehmendus sõitja ja auto sisustuse vahele enne, kui sõitja vastu sisustust paiskub. See täitumiskiirus vähendab tõsistes kokkupõrgetes raskete ja eluohtlike vigastuste ohtu ning on seega turvapatjade disaini oluline osa.
- Kuid turvapatjade täitumine võib samuti põhjustada vigastusi, mille hulka kuuluvad marrastused näol, sinikad ja katkised luud, sest täitumiskiirus paneb turvapadjad suure jõuga avanema.
- On isegi olukordi, kus kokkupuude rooli turvapadjaga võib põhjustada surmavaid vigastusi, eriti kui sõitja asub roolile liiga lähedal.

⚠ HOIATUS

- Isegi turvapatjadega sõidukites peate teie ja kaasreisijad alati kandma turvavöösid, et vähendada kokkupõrkel või enamikul ümberpaiskumistel tekkivate vigastuste ohtu ja raskust.
- Turvapadjad ja eelpingutid sisaldavad plahvatusohtlikke kemikaale. Sõiduki utiliseerimine eelpinguteid ja turvapatju eemaldamata võib põhjustada tulekahju. Pöörduge enne utiliseerimist kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi.
- Vältimaks kokkupõrkel vallanduvatest turvapatjadest põhjustatud kehalisi vigastusi või surma, peab sõitja istuma roolist võimalikult kaugel. Eesmised kaassõitjad peaksid alati liigutama oma tooli võimalikult kaugele ja istmel taha naalduma.
- Turvapadi vallandub kokkupõrkel viivitamata. Kui sõitjad ei istu õigesti, võib täituv turvapadi neid vigastada.
- Turvapatjade täitumine võib põhjustada vigastusi nagu marrastused näol või kehal, vigastused purunenud prillidest või põletused.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, täituvad need ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.

Müra ja suits

Turvapadjad teevad täitumisel valju müra ja jätavad õhku suitsu ja pulbrit. See on tingitud turvapadja vallandajas sisalduva aine süttimisest ega anna põhjust muretsemiseks. Pärast turvapadja vallandumist võite kogeda hingamisraskusi, sest teie rind on kokku puutunud turvavöö ja turvapadjaga ning hingate sisse suitsu ja pulbrit.

Pärast kokkupõrget avage esimesel võimalusel uksed ja/või aknad, et leevendada hingamisprobleeme ja vältida pikaajalist kokkupuudet suitsu ja pulbriga.

Kuigi suits ja pulber ei ole mürgised, võivad need põhjustada ärritusi silmades, ninal, kurgus jne. Sellisel juhul peske ja loputage kohe külma veega ning pöörduge arsti poole, kui sümptomid ei kao.

HOIATUS

- Turvapatjadega seotud osad rooliratta keskel, näidikuplokil ning laeservades (esi- ja tagauste kohal) lähevad turvapatjade vallandumisel väga kuumaks. Vigastuste vältimiseks ärge puudutage turvapatjade asukoha sisemisi osi kohe pärast seda, kui turvapadi on täitunud.
- Ärge paigaldage mingeid lisatarvikuid turvavööde vallandumise piirkonda, näiteks näidikuploki, akende, postide ja laepaneelide lähedusse.

Turvapatjade hoiatustuled

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, peab turvapadja hoiatustuli süttima umbes 3-6 sekundiks ja seejärel kustuma.

Rike

- Turvapadja hoiatustuli ei lähe korraks põlema, kui sõiduk töötab.
- Pärast süttimist jääb turvapadja hoiatustuli umbes 3-6 sekundiks põlema.
- Turvapadja hoiatustuli süttib sõiduki liikumise ajal.

Eesmise kaasreisija turvapadja SISSE/VÄLJA lüliti (mõnel mudelil)

OMV044089L_3

Kasutamine

1. Pange peavõti kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lülitisse.
2. Esiistme kaassõitja turvapadja aktiveerimiseks/desaktiveerimiseks keerake võtit.
   - Kui lapse turvasüsteem on paigaldatud esiistme kaassõitja istmele.
   - Kui iste pole hõivatud.

Esiistme kaassõitja turvapadja märgutuli SEES/VÄLJAS

Kasutustingimused

- Pärast sõiduki sisselülitamist
  - Esiistme kaassõitja turvapadja ON/OFF (sees/väljas) näidik süttib umbes 4 sekundiks.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti on seatud asendile ON/OFF.
  - Esiistme kaassõitja turvapadja ON/OFF märgutuli põleb.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui sõiduk töötab umbes kolme minuti jooksul pärast sõiduki väljalülitamist
  - Eesmise turvapadja ON/OFF näidik ei sütti.

HOIATUS

- Eesmise turvapadja ON/OFF lülitit saab keerata sarnase väikese jäiga seadmega. Kontrollige alati eesmise turvapadja ON/OFF lülitit ja esiistme kaassõitja turvapadja ON/OFF märgutuld.
- Juht vastutab kaassõitja turvapadja lüliti õige asendi eest.
- Inaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui EV-lüliti on asendis OFF (väljas) või kui täiendava turvasüsteemi juhtmoodulis esineb tõrkeid.

  Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.

- Ärge paigaldage kunagi seljaga sõidusuunas olevat turvaistet eesmisele kõrvalistuja istmele, kui selle turvapadi ei ole inaktiveeritud. Imik või laps võib õnnetuse korral vallanduva turvapadja tõttu saada raskelt vigastada või surma.
- Kuigi teie sõiduk on varustatud kaassõitja eesmise turvapadja lülitiga, ärge paigaldage esiistmele lapse turvavarustust. Lapse turvaseadet ei tohi kunagi paigutada esiistmele. Lapsed, kes on lapse turvaseadme jaoks liiga suured, peavad alati istuma tagaistmel ja kasutama saadaolevaid süle-/õlarihmu. Õnnetuse korral tagatakse lastele kõige suurem turvalisus, kui neid hoiab tagaistmel paigal korralik turvaseade.
- Kohe kui turvaiste ei ole enam eesmisel kõrvalistmel kasutuses, aktiveerige uuesti esiistmel kaassõitja turvapadi.
- Ärge asetage ega sisestage mis tahes esemeid sõiduki istmetele kinnitatud turvapatjade siltide lähedale. Turvapadja vallandumisel võib see ese vallandumist mõjutada ning põhjustada ootamatu õnnetuse või füüsilist kahju.
- Turvapadja moodulitele või nende lähedale roolirattale, näidikuplokile, tuuleklaasile ja esiistme kaassõitja paneelile kindalaeka kohal ei tohi paigutada esemeid (nagu näidikupaneeli katteid, mobiiltelefoni hoidikuid, topsihoidikuid, lõhnastajaid ega kleebiseid). Sellised esemed võivad sõiduki turvapatjade vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada. Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti ei toimi korralikult, süttib näidikuplokil turvapadja hoiatustuli. Samuti ei sütti kaassõitja eesmise turvapadja OFF märgutuli ( ) (süttib kaassõitja eesmise turvapadja märgutuli ON (sees)), täiendava turvavarustuse juhtmoodul taasaktiveerib kaassõitja eesmise turvapadja ja see vallandub eesmistes kokkupõrgetes isegi siis, kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti on asendis OFF ( ). Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kui SRS-turvapatjade märgutuli vilgub või ei sütti, kui EV-lüliti on asendis ON (SEES), või süttib sõidu ajal, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

ⓘ MÄRKUS

- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF lüliti on seatud olekule ON, on kaassõitja eesmine turvapadi aktiveeritud ja esiistmele ei tohi paigutada lapse või imiku turvatooli.
- Kui kaassõitja eesmise turvapadja ON/OFF (SEES/VÄLJAS) lüliti on seatud olekusse OFF (VÄLJAS), on kaassõitja eesmine turvapadi inaktiveeritud.

Täiendava turvavarustuse osad ja funktsioonid

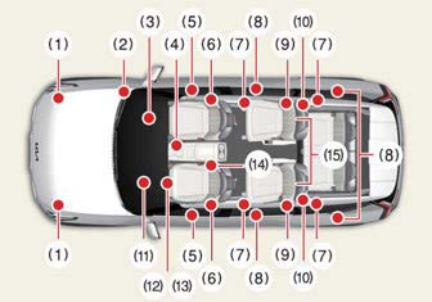

OMV024044L

(1) Eesmised löögiandurid
(2) Eesmise kaasreisija õhupadja SISSE/VÄLJA lüliti*
(3) Kaassõitja esiturvapadja moodul
(4) SRS juhtmoodul (SRSCM) / ümberpaiskumisandur*
(5) Külgmised surveandurid
(6) Eesmised külgmiste turvapatjade moodulid
(7) Turvavöö eelpinguti mehhanismi komplektid
(8) Külgmised löögiandurid
(9) Teise istmerea istme külgmine turvapadja moodul
(10) Turvakardinate moodulid
(11) Juhi põlvede turvapadja moodul *
(12) Juhi eesmise turvapadja moodul
(13) Turvapatjade hoiatustuled
(14) Juhi keskmise turvapadja moodul
(15) Pööramisfunktsiooniga istme tuvastusandur (kui kuue istmega mudelil on pööramisfunktsiooniga istmed)

* Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

* : kui on varustuses

Kasutustingimused

- Kui EV-lüliti on asendis ON (SEES), peab SRS-turvapadja hoiatustuli umbes 6 sekundiks süttima ja seejärel kustuma.

⚠ HOIATUS

Kui ilmneb mõni järgmistest tingimustest, näitab see turvapatjade talitlushäiret. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

- Sõiduki sisselülitamise korral ei sütti tuli korraks põlema.
- Tuli ei kustu pärast ligikaudu 6-sekundilist põlemist.
- Tuli süttib sõiduki liikumise ajal.
- Tuli vilgub, kui sõiduk on seatud asendisse ON (sees).

Juhi ja kaassõitja eesmised turvapadjad (mõnel mudelil)

OMV043090L

Süsteemi olemasolu märgutuled on sõna **TURVAPADI** roolil oleval õhkpadja kattel, rooli allosas olevas põlvepolstris (kui on varustuses) ning kõrvalistujapoolsel esipaneelil kindalaeka kohal.

Turvapadja moodulid asuvad nii rooli keskel kui ka eesmise kõrvalistuja paneelis kindalaeka kohal. Kui lisakaitsesüsteemi juhtmoodul tuvastab piisavalt tugeva eestlöögi, vallanduvad automaatselt mõlemad esiturvapadjad.

Turvapadjakatete liitekohad purunevad turvapatjade täitumisest tingitud surve mõjul. Katte edasine avamine võimaldab turvapatjade täielikku täitumist.

Täielikult täitunud turvapadi koos nõuetekohaselt kinnitatud turvavööga aeglustavad juhi või kaassõitja ettepaiskumist, vähendades pea- ja kaelavigastuste ohtu.

Turvapadjad hakkavad kohe pärast täitumist tühjenema, et mitte piirata juhi vaateväl- ja või juhtimisvõimet.

HOIATUS

- Ärge paigaldage ega asetage tarvikuid (joogihoidja, CD hoidja, kleeps jne) eesmise kõrvalistuja paneelile kindalaeka kohal sõidukis, mis on varustatud kõrvalistuja turvapadjaga. Sellised esemed võivad muutuda ohtlikeks lendkehadeks ja kaassõitja turvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.
- Ärge asetage vedela õhuvärskendaja mahutit sõidukis näidikuteploki lähedale ega näidikupaneeli pinnale.

  See võib muutuda ohtlikuks lendkehaks ja kaassõitja turvapadja täitumisel vigastusi põhjustada.
- Turvapadja vallandumisel võib kõlada valju müra, millele järgneb sõidukisse lastud peen tolm. Need tingimused on tavalised ja ei ole ohtlikud - turvapadjad on pakitud sellesse peenesse pulbrisse. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm võib põhjustada naha- või silmaärritust ja mõnede inimeste puhul astmat halvendama. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu katmata nahk külma vee ja pehme seebiga korralikult puhtaks.
- SRS saab toimida ainult siis, kui EV-lüliti on asendis ON ja umbes kolme minuti jooksul pärast seda, kui sõiduk on välja lülitatud. Kui SRS-turvapadja hoiatustuli ei sütti

või põleb pidevalt umbes kuue sekundi jooksul pärast seda, kui EV-nupp on lülitatud asendisse ON (SEES), või süttib tuli pärast sõiduki käivitamist sõidu ajal, siis SRS ei tööta korralikult. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

- Enne kaitsme vahetamist või akuklemmi lahutamist vajutage EV-lüliti asendisse OFF. Ärge kunagi eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui EV-lüliti on asendis ON. Selle hoiatuse eiramine süütab turvapatjade hoiatustule.
- Juhi käed peavad paiknema roolirattal kella 9:00 ja 3:00 asendis. Kaassõitja peaks oma käsi süles hoidma.
- Kasutage alati turvavöid ja lapse turvasüsteeme - igal reisil, iga kord, igaüks! Turvapadjad täituvad suure jõuga ja ühe silmapilgutusega. Turvavööd aitavad hoida sõitjad õiges asendis, et saavutada turvapadja maksimaalne tõhusus. Isegi turvapatjade olemasolul võivad turvavööga halvasti kinni olevad või lahtise turvavööga sõitvad reisijad saada raskeid vigastusi, kui turvapadi täitub. Järgige alati selles juhendis toodud ettevaatusabinõusid turvavööde, turvapatjade ja sõitjate ohutuse kohta.
- Vähendamaks raskete või surmavate vigastuste ohtu ja turvasüsteemi maksimaalse ohutuse ärakasutamiseks tehke järgmist.
  - Ärge asetage kunagi last üheski turvatoolis ega istmekõrgendusel esiistmele.
  - Kinnitage alati laste turvavööd tagaistmel. Tagaiste on igas vanuses laste jaoks kõige turvalisem koht.
  - Esi- või külgturvapadi võib valesti istuvat juhti või kaassõitjat vigastada.
  - Liigutage oma iste turvapatjadest võimalikult kaugele tagasi, säilitades kontrolli sõiduki üle.
  - Teie ja teie reisijad ei tohi kunagi istuda ega kallutada turvapatjadele ebavajalikult lähedale. Vales asendis olevad juhid ja kaasreisijad võivad täituvate turvapatjadega tõsiseid vigastusi saada.
  - Ärge toetuge kunagi vastu ust ega keskkonsooli - istuge alati sirgelt.
  - Ärge paigaldage mingeid esemeid turvapadja moodulite kohale või lähedusse roolil, näidikupaneelil ja kõrvalistuja paneelil kindalaeka kohal. Sellised esemed võivad sõiduki turvapatjade vallandumiseks piisava jõuga kokkupõrkel vigastusi tekitada.
  - Kui turvapatjade märgutuli põleb sõidu ajal, siis soovitame lasta kvalifitseeritud asjatundjal süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
  - Turvapatju saab kasutada vaid korra - laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal välja vahetada.

    Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
  - SRS on konstrueeritud vallandama turvapadja piisavalt tõsise löögi korral. Lisaks vallanduvad turvapadjad vaid ühe korra. Turvavööd tuleb kanda kogu aeg.
  - Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.

- Lapse turvaseadet ei tohi kunagi paigutada esiistmele. Imik või laps võib õnnetuse korral vallanduva turvapadja tõttu saada raskelt vigastada või surma.
- 13-aastased ja nooremad lapsed peavad alati olema tagaistmetel korralikult kinnitatud. Ärge laske lastel kunagi sõita eesmise kaasreisija istmel. Kui üle 13-aastane laps tuleb panna eesmisele kaasreisija istmele, tuleb tema turvavöö korralikult kinnitada ja iste liigutada võimalikult taha.
- Maksimaalseks turvalisuseks mis tahes avariide puhul peavad kõik sõitjad, sh juht, kandma alati turvavöösid, olenemata sellest, kas nende iste on varustatud turvapadjaga, et vähendada raskete vigastuste või surma ohtu. Ärge istuge ega kallutage turvapadjale ebavajalikult lähedale, kui sõiduk liigub.
- Valesti istumine võib avarii korral põhjustada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Kõik sõitjad peavad istuma sirgelt, seljatugi püstises asendis, istmepadja keskel ning olema kinnitatud turvavööga. Jalad peavad olema välja sirutatud ja põrandal, kuni sõiduk on pargitud.
- Täiendava turvasüsteemi turvapadjad peavad avarii korral turvalisuse tagamiseks vallanduma väga kiiresti. Kui sõitja on vales asendis, sest ta ei kanna turvavööd, võib turvapadi jõuliselt vastu sõitjat paisata, põhjustades raskeid või surmavaid vigastusi.

Külgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi

Teie sõidukis on eesmises juhi külgistmes külgmine turvapadi igas eesmises, tagumises ja eesmises keskmises turvapadjas.

OMV044091L_2

* Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Turvapadja eesmärk on pakkuda juhile ja/või esiistme kaassõitjale lisaks turvavööle täiendavat kaitset.

OMV044092L_2

* Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Külgmised turvapadjad ja eesmine keskmine turvapadi vallanduvad teatava külglöögi korral ning sõltuvalt löögi tugevusest. Külgturvapadjad ja juhi keskmine turvapadi ei vallandu iga külglöögi korral.

Kui sõidukil on kuus pööramisfunktsiooniga istet, siis teise istmerea külgmised turvapadjad ei vallandu, kui teise istmerea istmed on pööratud asendis.

HOIATUS

- Ärge lubage sõitjatel toetada päid või kehi ustele, asetada käsi ustele, sirutada käsi aknast välja ega asetada esemeid ukse ning sõitjate vahele, kui nad istuvad külgturvapadja ja/või turvakardinatega varustatud istmetel.
- Külgmine turvapadi ja eesmine keskmine turvapadi on mõeldud täienduseks juhi ja kaassõitja turvavöösüsteemidele ega asenda neid. Seega tuleb sõiduki liikumisel alati kanda turvavööd. Külgturvapadjad vallanduvad ainult teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Külgturvapatjadelt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste vältimiseks peavad mõlemad eesistujad istuma sirgelt ja kasutama õigesti turvavööd.
- Ärge kasutage istmekatteid.
- Istmekatete kasutamine võib vähendada või takistada süsteemi tõhusust.
- Selleks, et ennetada külgmise turvapadja ja juhi keskmise turvapadja ootamatut vallandumist, mis võib kaasa tuua vigastusi, vältige lööke vastu külglöögiandureid siis, kui EV-nupp on asendis ON (SEES) ligikaudu kolme minuti jooksul pärast sõiduki väljalülitamist.
- Istme või istmekatte vigastamise korral pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole.

  Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Ärge pange turvapatjadele ega enda ja turvapadja vahele ühtegi eset. Samuti ärge paigaldage ühtegi eset turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel, esi- või tagaukse paneelidel.

- Ärge pange ühtegi eset ukse ja istme vahele. Sellised esemed võivad külgmise turvapadja täitumisel kohalt paiskuda.
- Ärge paigaldage küljele või külgmiste turvapatjade lähedusse lisavarustust.

MÄRKUS

- **Ümberpaiskumisanduriga autod**
  Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, täituvad need ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.

Külgmise turvapadja töötingimused teise istmerea pööramisfunktsiooniga istme puhul (mõnel mudelil)

Istme suund	Turvapatjade hoiatustuled	Tagumine külgmine turvapadi
Eesmine [1]	Väljas	Rakendunud
V.a ees	Väljas	Pole aktiveeritud [2]
Pööramisfunktsiooniga istme tuvastusandur [3]või juhtmete rike	Sees	Rakendunud

1. Kui teise istmerea istmed on näoga sõidusuunas.
2. Välja arvatud tagumised külgmised turvapadjad, töötavad turvapadjad olenemata pööramisfunktsiooniga istme suunast.
3. Pööramisfunktsiooniga istme tuvastusandur asub teise istmerea istmepadja vasaku ja parema külje all.

Külgmise turvapadja olek teise istmerea pööramisfunktsiooniga istme puhul (mõnel mudelil)

Kui istet pööratakse ja tagumise külgmise turvapadja tööolek muutub, kuvatakse näidikuplokis teade, kuni roolirattal vajutatakse nuppu **OK**.

OMV044129L_2

(1) **Teise istmerea istme külgmine turvapadi**

(2) **Vasak iste asendis OFF (VÄLJAS)**

(3) **Parem iste OFF (VÄLJAS)**

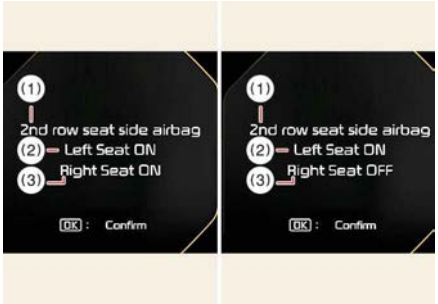

OMV044130L_2

(1) **Teise istmerea istme külgmine turvapadi**

(2) **Vasak iste asendis ON (SEES)**

(3) **Parem iste OFF (VÄLJAS)**

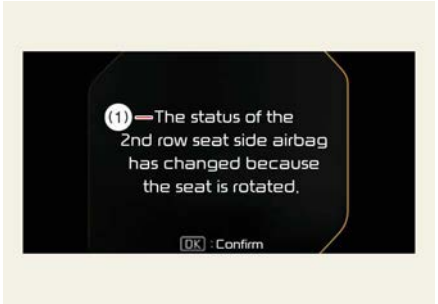

OSV034151L

(1) **Teise istmerea istme külgmise turvapadja olek on muutunud, kuna iste on pööratud asendis.**

- **OFF**: tagumine külgmine turvapadi on aktiveeritud
- **OFF**: tagumine külgmine turvapadi ei ole aktiveeritud

Kui vajutate roolirattal nuppu **OK**, teavitatakse teid uuesti, et tagumise külgmise turvapadja tööolek on muutunud.

Teade kaob automaatselt umbes 10 sekundi pärast või vajutage selle kustutamiseks enne selle aja möödumist rooliratta nuppu OK.

⚠ HOIATUS

- Sõitke ainult nii, et teise istmerea istmed on näoga sõidusuunas (0 kraadi). Muidu võib sõidu ajal toimuv õnnetus põhjustada ootamatuid vigastusi.
- Kui teise istmerea istmed ei ole näoga sõidusuunas (0 kraadi), siis tagumised külgmised turvapadjad ei tööta.

ETTEVAATUST

Tagumised külgmised turvapadjad pööramisfunktsiooniga istmetes vallanduvad ainult näoga sõidusuunas asendi korral. Kasutage seda, kui olete istme enne sõitmist näoga sõidusuunas asendisse fikseerinud.

Turvakardin

OMV044093L_2

* Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Turvakardinad asuvad laeservades, esi- ja tagauste kohal.

Turvakardinad kaitsevad teatava külglöögi korral eesistujate ja tagaistme välimistel istekohtadel istujate päid.

Turvakardinad vallanduvad teatava külglöögi korral, olenedes löögi tugevusest. Turvakardinad ei vallandu kõigi külglöökide, laup- ja tagantkokkupõrke korral ega enamikul ümberpaiskumise juhtudel.

HOIATUS

- Ülaltoodud juhiste mittejärgmine võib õnnetuse korral põhjustada sõitjate vigastusi või surma.
  - Ohutuse mõttes ärge riputage raskeid esemeid riidekonksudele.
  - Külgturvapatjadelt ja turvakardinalt parima kaitse saamiseks ja turvapatjadest endist tingitud vigastuste vältimiseks peaksid mõlemad eesistujad istuma sirgelt ja kasutama õigesti turvavööd.

    Lapsed peavad istuma nõuetekohases lapse turvaseadmes tagaistmel.
  - Kui lapsed istuvad tagumistel välimistel istmetel, peavad nad olema nõuetekohases lapse turvaseadmes.

    Seadke lapse turvaseade uksest võimalikult kaugele ja kinnitage lapse turvaseade lukustatud asendisse.

  - Ärge lubage sõitjatel toetada päid või kehi ustele, asetada käsi ustele, sirutada käsi aknast välja ega asetada esemeid ukse ning sõitjate vahele, kui nad istuvad külgturvapadja ja/või turvakardinatega varustatud istmetel.
  - Ärge püüdke kunagi avada ega parandada turvakardina süsteemi osi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Ärge asetage esemeid üle turvapadja. Samuti ärge paigaldage mingeid esemeid turvapatjade vallandumisteele ustel, külgakendel, esi- või taga uksepaneelidel, katuseraamidel.
- Ärge riputage riidenagide külge raskeid ega purunevaid esemeid.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

Kui sõidukil on küljeturvapadjad ja turvakardinad, täituvad need ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.

Lisakaitsesüsteemi andurid

OMV044123L_6

* Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

(1) Täiendava turvassüsteemi (SRS) juhtmoodul/ümberminekuandur
(2) Eesmine löögiandur
(3) Külgsurveandur (esiuks)
(4) Külglöögiandur (B-piilar)
(5) Külglöögiandur (C-sammas)

⚠ HOIATUS

- Ärge lööge ega laske esemetel põrutada kohti, kus asuvad turvapadjad või löögiandurid.

  See võib põhjustada turvapadja ootamatu vallandumise, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- Andurite paigaldusasukoha või nurga muutmisel võivad turvapadjad vallanduda juhuslikult või ei pruugi vallanduda, kui peaksid, põhjustades raskeid vigastusi või surma.

  Ärge seega püüdke hooldada turvapadja andureid ega nende ümbrust. Laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Anduri paigaldusnurkade muutmisel eesmise kaitseraua, kere või B-piilari deformeerumisel, kus asuvad külgkokkupõrke andurid, võivad tekkida probleemid. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Teie sõiduk on ette nähtud löökide mõju vähendamiseks ja turvapatjade vallandamiseks teatud kokkupõrgetes

  Kasutage kaitseraua kaitsmete paigaldamiseks või kaitseraua vahetamiseks ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib väheneda teie sõiduki ohutus kokkupõrkel ja turvapatjade vallandumisel.
- **Ümberpaiskumisanduriga autod**

  Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, vajutage EV-lüliti asendisse OFF ja oodake enne sõiduki pukseerimist kolm minutit.

  Külgmised turvapadjad ja turvakardinad vallanduvad siis, kui EV-lüliti asetatakse kolme minuti jooksul asendisse ON või OFF ning ümberminekuandur tuvastab olukorra ümberminekuna.

Turvapadja täitumise tingimused

* Teie auto turvapadjad võivad joonisel näidatust erineda.

Turvapadja täitumise tingimused	
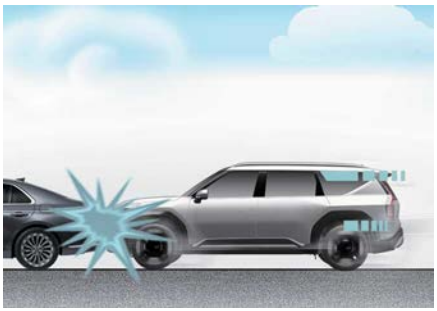 OMV023025L	Esiturvapadjad vallanduvad laupkokkupõrkel, olenevalt löögi tugevusest, sõidukiirusest või lööginurgast.

Turvapadja täitumise tingimused	
 OMV024047L 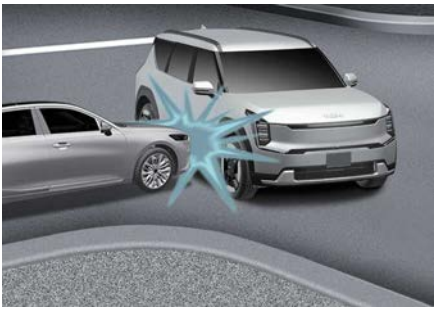 OMV024052BR	Külgturvapadjad ja/või turvakardinad täituvad külglöögi korral, olenevalt löögi tugevusest, sõidukiirusest ja kokkupõrke suunast.

MÄRKUS

- **Külgturvapadjad ja turvakardinad**

  Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku.

  Kuigi esiturvapadjad (juhi ja esiistmel kaassõitja turvapadjad) peaksid vallanduma ainult laupkokkupõrkel, võivad need täituda ka muudel juhtudel, kui eesmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi. Külgturvapadjad (külgturvapadjad ja/või turvakardinad) on mõeldud täituma ainult külgmiste kokkupõrgete korral, kuid need võivad vallanduda ka muudes kokkupõrgetes, kui külgmise kokkupõrke andurid tuvastavad piisava löögi.

  Näiteks võib külgmine turvapadi ja turvakardinad täituda, kui ümberminekuandurid osutavad ümbermineku võimalusele (isegi kui seda tegelikult pole) või muudes olukordades, sealhulgas juhul, kui sõidukit kallutatakse pukseerimise ajal. Isegi kui külgturvapadi ja/või turvakardin ei paku ümbermineku korral löögikaitset, siis need käivituvad, et vältida sõitjate (eriti nende, kes pole turvavöödega kinnitatud) välja kukkumist.

Juhul, kui auto šassii saab halvas seisundis teekattel või kõnniteel löögi üle ebatasasuste või esemete sõites, võivad turvapadjad täituda. Seega sõitke soovimatu turvapatjade täitumise vältimiseks viletsatel teedel ja kohtades, mis ei ole sõidukitele liiklemiseks ette nähtud, väga ettevaatlikult.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

Küljeturvapadjad ja turvapadjad vallanduvad kui ümberpaiskumisandur tuvastav ümberpaiskumise.

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu	
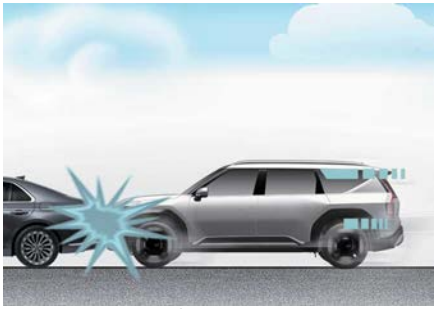 OMV023025L	Teatud väikestel kiirustel toimuvate kokkupõrgete puhul turvapadjad ei täitu.
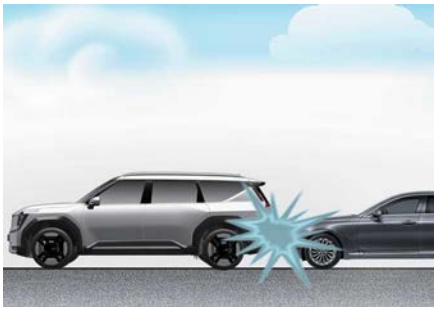 OMV023028L	Turvapadjad ei ole mõeldud tagumiste kokkupõrgete korral täitumiseks.

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu	
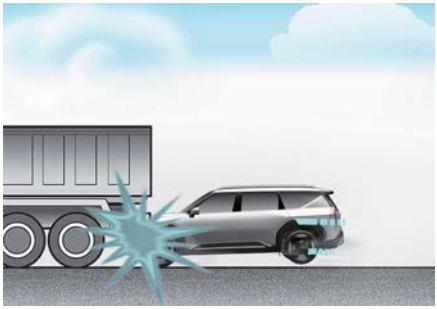 OMV023029L	Tugev pidurdamine langetab sõiduki esiosa, mis põhjustab selle „sõitmist“ kõrgema kliirensiga sõiduki alla. Sel juhul ei pruugi turvapadjad vallanduda, sest anduritega tuvastatav aeglustus võib olla liiga väike.
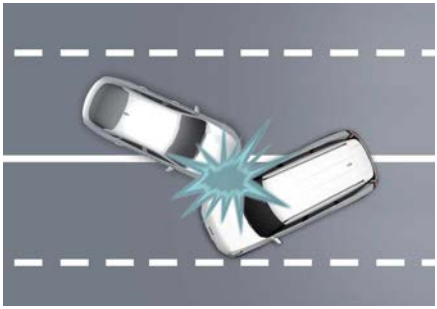 OMV023030L	Külgkokkupõrke korral võivad sõitjad liikuda kohta, kus turvapadjad ei paku lisakaitset, seega ei pruugi ükski turvapadi vallanduda.
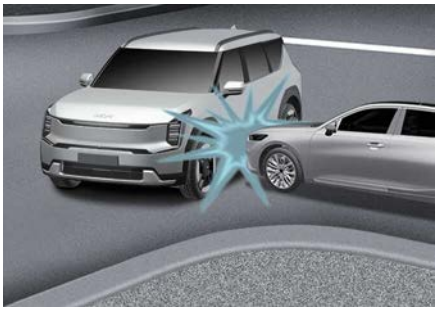 OMV023027L	Eesmised turvapadjad ei pruugi külgkokkupõrke korral täituda.

Olukorrad, kus turvapadjad ei täitu	
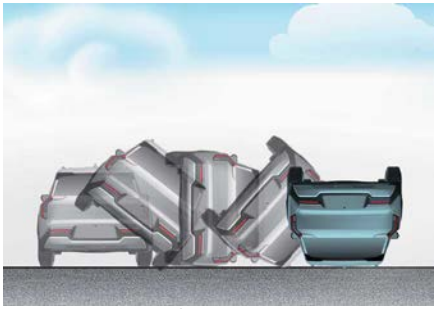 OMV023031L	Turvapadjad ei pruugi sõiduki ümberpaiskumisel vallanduda, sest sõiduk ei suuda ümberpaiskumist tuvastada.
OMV023032L	Turvapadjad ei pruugi täituda, kui sõiduk põrkub kokku selliste esemetega nagu tänavapostid või puud, kus löögipunkt on koondunud ühte piirkonda ja löögi kogujõud ei ulatu anduriteni.

HOIATUS

- Täiendav turvasüsteem on loodud vallandama turvapadjad vaid siis, kui kokkupõrge on piisavalt tugev ja kui kokkupõrkenurk on sõiduki pikitelje suhtes väiksem kui 30°.
- Eesmised turvapadjad ei ole mõeldud vallanduma külgmise kokkupõrke, tagumise kokkupõrke või ümberpaiskumise korral. Lisaks ei vallandu eesmised turvapadjad eesmistel kokkupõrgetel, mis on vallandumise lävest kergemad.
- Külgturvapadjad vallanduvad ainult teatava külglöögi korral või auto ümberpaiskumisel (kui autol on ümberpaiskumise andur), mis on piisavalt tugev, et sõitjaid märkimisväärselt vigastada.
- Desaktiveerige kaassõitja eesmine turvapadi ainult siis, kui sõiduk on välja lülitatud, vastasel juhul võib turvasüsteemi juhtmoodulis tõrkeid esineda. Võib olla oht, et juhi- ja/või kaassõitja- ja/või külgturvapadjad ja turvakardinad ei vallandu või vallanduvad kokkupõrkel valesti.
- Turvapadja vallandumisel võib kõlada valju müra, millele järgneb sõidukisse lastud peen tolm. Kõnealused tingimused ei ole ohtlikud.
- Turvapadjad on täidetud peene pulbriga. Turvapatjade vallandumisel tekkiv tolm võib põhjustada naha- või silmaärritust ja mõnede inimeste astmat halvemaks muu-

ta. Pärast õnnetust, mis on põhjustanud turvapatjade vallandumise, peske kogu katmata nahk külma vee ja pehme seebiga korralikult puhtaks.

- Kasutage turvapatjade katete puhastamiseks ainult pehmet kuiva lappi või ainult veega niisutatud lappi.
- Lahustid ja puhastusvahendid võivad turvapadjakatteid kahjustada ja seeläbi turvapatjade vallandumist takistada.
- Kaitske turvapatjade osi ja juhtmestikku vee ja muude vedelike eest. Kui turvapadjasüsteemi osad ei toimi vee või muude vedelike tõttu, võib see põhjustada tulekahju või tõsiseid vigastusi.
- Kui ilmneb mõni järgmistest tingimustest, näitab see turvapatjade talitlushäiret. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
  - Sõiduki sisselülitamise korral ei sütti tuli korraks põlema.
  - Tuli ei kustu pärast ligikaudu 6-sekundilist põlemist.
  - Tuli süttib sõiduki liikumise ajal.
  - Tuli vilgub, kui EV-nupp on asendis SEES.
- Enne kaitsme vahetamist või akuklemmi lahutamist keerake EV-lüliti asendisse OFF. Ärge kunagi eemaldage ega vahetage turvapatjadega seotud kaitset (kaitsmeid), kui EV-lüliti on asendis ON. Selle hoiatuse eiramine süütab turvapatjade hoiatustule.
- Ärge proovige lisakaitsesüsteemi juhtmeid või muid komponente muuta ega lahti ühendada, samuti ei tohi kinnitage turvapatjade katetele mingeid märke või kleebiseid ega teha muudatusi sõiduki kerestruktuuris. See võib lisakaitsesüsteemi sooritust kahjustada ja põhjustada kehavigastusi. Vajaduse korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui teie auto on üle ujutatud ja salongi põrand on seetõttu märg, ärge püüdke mootorit käivitada; laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.
- Turvapatju saab kasutada ainult üks kord. Kui turvapadjad täituvad, laske kvalifitseeritud töökojal need välja vahetada. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või sõiduk lammutada, peab järgima ka teatud ettevaatusabinõusid, näiteks lisakaitsesüsteem ja eelpingutid tuleb tuleohu tõttu sõidukist eemaldada. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu. Kia volitatud edasimüüja on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku infot.

MÄRKUS

- **Ümberpaiskumisanduriga**

  Külgmised turvapadjad ja turvakardinad täituvad, kui ümberminekuandurid tuvastavad auto ümbermineku. Turvapadjad võivad vallanduda sõiduki ümbermineku korral, kui ümberminekuandur selle tuvastab.
- **Ilma ümberpaiskumisandurita**

  Külgmised turvapadjad ja/või turvakardinad võivad siiski vallanduda, kui sõiduk paiskub külgkokkupõrke tõttu ümber ning olemas on külgmised turvapadjad ja turvakardinad.

Varustuse lisamine või turvapatjadega varustatud sõiduki muutmine

Kui muudate sõiduki konstruktsiooni, esikaitserauda, esi- või küljepaneele või kliirensit (kere kõrgust maast), võite mõjutada turvapadjasüsteemi toimimist.

Lisakaitsesüsteemi hooldus

Lisakaitsesüsteem on praktiliselt hooldusvaba ega sisalda osi, mida kasutaja saaks ise ohutult hooldada.

Kui turvapatjade märgutuli ei sütti või jääb põlema, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

- **Ärge laske kunagi reisijatel sõita pakiruumis ega kokkuklapitud tagaistmetel.** Kõik sõitjad peavad istuma sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvavööga ja põrandale asetatud jalgadega.
- **Reisijad ei tohiks sõidu ajal püsti tõusta ega kohti vahetada.** Kaassõitja, kes ei kanna avarii või äkkpidurdamise korral turvavööd, võib paiskuda sõiduki sisustuse vastu, teiste sõitjate vastu või sõidukist välja.
- **Iga turvavöö on mõeldud ühe sõitja jaoks.** Kui turvavööd kasutab rohkem kui üks inimene, võivad nad kokkupõrke korral saada tõsiseid vigastusi või surma.
- **Ärge kasutage turvavöödel lisatarvikuid.** Seadmed, mis lubavad sõitjate mugavuse täiustamist või turvavöö ümberpaigutamist, võivad vähendada turvavöö pakutavat kaitset ja suurendada avarii korral tõsiste vigastuste ohtu.
- **Sõitjad ei tohi enda ja turvapadja vahele asetada tugevaid või teravaid esemeid.** Raskete või teravate esemete vedamine süles või suus võib turvavöö vallandumisel põhjustada vigastusi.
- **Hoidke sõitjad turvapadja katetest eemal.** Kõik sõitjad peavad istuma sirge seljaga, naalduma istmetele, kinnitatud turvavööga ja põrandale asetatud jalgadega. Kui sõitjad on turvapadja katetele liiga lähedal, võivad nad turvapatjade vallandumisel vigastada saada.
- **Ärge kinnitage ega asetage esemeid turvapadja katete peale ega lähedale.** Esi- või külgturvapatjade katetele või nende lähedusse kinnitatud või paigutatud esemed võivad takistada turvapatjade toimimist.

- **Ärge muutke esiistmeid.** Esiistmete muutmine võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite või külgturvapatjade toimimist.
- **Ärge asetage esemeid esiistmete alla.** Esemete asetamine esiistmete alla võib häirida täiendava turvasüsteemi andurite ja juhtmestiku tööd.
- **Ärge hoidke imikut või last süles.** Õnnetuse korral võib imik või laps saada tõsiseid vigastusi või surma. Kõik imikud ja lapsed peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud sobivates laste turvatoolides või turvavöödega tagaistmel.

HOIATUS

- Täiendava turvasüsteemi osade või juhtmestiku muutmine, sh mis tahes märkide lisamine polstrikattele või muudatused kere struktuuris võivad kahjustada täiendava turvasüsteemi jõudlust ja tekitada võimalikke vigastusi.
- Kui turvapadjasüsteemi osad tuleb ära visata või kui sõiduk tuleb utiliseerida, tuleb järgita teatud ohutusabinõusid. Kia volitatud edasimüüja on neist teadlik ning annab teile meeleldi vajalikku infot. Nende ohutusabinõude mittejärgmine võib suurendada kehavigastuste ohtu.
- Valesti või vales asendis istumine võib nihutada sõitjad vallanduvale turvapadjale liiga lähedale, nad võivad saada löögi sisestruktuurilt või viskuda sõidukist välja, mis põhjustab tõsiseid vigastusi või surma.
- Istuge alati sirgelt, seljatugi püstises asendis, istmepadja keskel, kinnitatud turvavööga ning põrandale asetatud väljasirutatud jalgadega.

Turvapatjade hoiatussildid

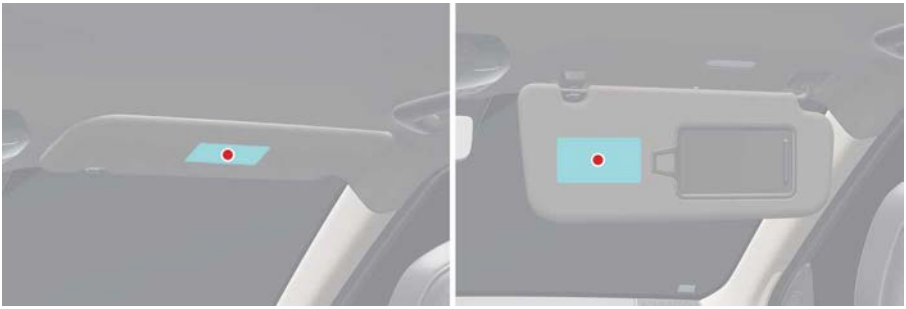

OMV043101L_2

OMV044125L_2

Sildid hoiatavad sõitjaid turvapadjasüsteemiga seotud võimalike ohtude eest

Pidage meeles, et kõnealused valitsuse hoiatused keskenduvad laste ohule. Samuti soovime, et oleksite teadlikud täiskasvanuid puudutavatest ohtudest, mida on kirjeldatud eelmistel lehekülgedel.

HOIATUS

- Ärge kunagi paigaldage seljaga sõidusuunda mõeldud lapse turvavarustust juhi kõrvale esiistmele, kui kaassõitja turvapadi ei ole välja lülitatud. Täituv kaassõitja turvapadi võib tahapoole suunatud lapse turvavarustusele löögi anda ja lapse tappa.
- Eriti ohtlik! Ärge pange seljaga sõidusuunas paigaldatavat lapse turvavarustust istmele, mille ees on turvapadi!
- Ärge pange kunagi lapse turvavarustust eesmise kaassõitja istmele. Eesmise kaassõitja turvapadja täitumine võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.
- Ärge KUNAGI pange seljaga sõidusuunas paigaldatavat lapse turvasüsteemi istmele, mille ees on AKTIVEERITUD TURVAPADI! See võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISEID VIGASTUSI.

- Kui külgturvapatjade ja/või turvakardinatega auto tagaistme välimistel istekohtadel istuvad lapsed, siis paigaldage nende turvavarustus ustest võimalikult kaugele ja kinnitage tugevalt.

  Külgturvapatjade ja/või turvakardinate täitumine võib põhjustada imiku või lapse raskeid vigastusi või surma.

MÄRKUS

Ümberpaiskumisanduriga autod

- Kui sõidukil on külgmised turvapadjad ja turvakardinad, täituvad need momentaalselt ka sõiduki ümberpaiskumisel, et kaitsta sõitjaid raskete vigastuste eest.
- Külgmised turvapadjad ja turvakardinad võivad vallanduda, kui ümberpaiskumise andur tuvastab ümberpaiskumise.

Sõiduki juhtseadmed

Üldised ettevaatusabinõud 209
Avamine ja sulgemine 212
Võtmed 212
Immobilisaator 217
Vargusvastane alarmsüsteem 220
Sissetungi ultraheli kaitsesüsteem (UIP) 222
Digitaalne võti 2 223
Sõrmejälgede autentimise süsteem 237
Ukselukud 241
Aknad 256
Topeltlai katuseluuk 261
Elektriline tagaluuk 267
Kapott 282
Eesmine pagasiruum 285
Laadimisluuk 287
Reguleerimine 290
Integreeritud mälusüsteem 290
Rool 293
Peeglid 298
Tuled 314
Klaasipuhastid ja -pesurid 334
Kliimaseadme süsteem 339
Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine 357
Ekraan 361
Ettevaatusabinõud 361
Ülevaade 364
Näidikuplokk 365
LCD-ekraan 367
Hoiatus- ja märgutuled 376

Sõiduki juhtseadmed

Esiklaasinäituri kuva....383

Salongi varustus....386

Ettevaatusabinõud....386

Tuhatoos....389

Topsihoidjad....389

Päikesevari....390

Istmesoojendus/-ventilatsioon....390

USB-laadija....392

Pistikupesa....393

Vahelduvvoolu vaheldi (V2L)....394

Nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem....396

Riidenagi....398

Külgkardin....399

põrandamattide kinnituskonksud....399

Panipaik....401

Ettevaatusabinõud....401

Keskkonsooli hoiulaegas/kindalaegas....402

Konsooli hoiulaegas....403

Pakiruumi avatud panipaik....403

Pagasivõrgu hoidik / pakiruumi panipaigad....404

Pagasikate....405

Välisvarustus....407

Katuseraam....407

Info- ja meelelahutussüsteem....410

Ettevaatusabinõud....410

Ülevaade....411

Üle õhu tarkvara uuendamine....411

Sõiduki juhtseadmed

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

SOOVITUS

Trükitud kasutusjuhend sisaldab ainult osa digitaalse kasutusjuhendi sisust. Vaadake digitaalset kasutusjuhendit, et leida teavet, mis puudub trükitud kasutusjuhendist.

Eriti kirjeldatakse just järgmisi teemasid põhjalikumalt digitaalses kasutusjuhendis.

- Seadistus
- Lähtestamine
- Lähtestamine
- Kasutustingimused
- Toimimist takistavad tingimused
- Piirangud

Üldised ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge kunagi reguleerige näidikuplokki sõidu ajal. Nii võite kaotada kontrolli auto üle ja põhjustada õnnetuse, mille tagajärjeks võib olla surm, raske kehavigastus või auto kahjustus.
- Sõiduki lukustamata jätmine võib suurendada sõiduki varguse või võimaliku kriminaalkahju ohtu, kui keegi peidab end teie sõidukisse teie äraoleku ajal. Kui jätate sõiduki järelevalveta, eemaldage alati elektrooniline võti, rakendage seisupidur, sulgege kõik aknad ja lukustage kõik uksed.
- Ärge kasutage sisevalgusteid pimedas sõites. Kuna sisevalgustid võivad takistada vaadet, võib juhtuda õnnetus.
- Ärge magage autos ega jääge pikaks ajaks suletud akendega pargitud autosse, kui kütteseade või konditsioneer töötab. Sellises olukorras võib süsinikdioksiidi tase salongis kerkida tervist kahjustava või lausa eluohtliku tasemeni.
- Kui soovite äkilise peatumise või kokkupõrke korral vigastuste ohtu vähendada, ärge asetage sõiduki liikumise ajaks katmata või paigale kinnitamata pudeleid, klaase, plekkpurke jne.
- Ärge hoidke sõidukis prille, välgumihklit, kaasaskantavaid akusid, purgijooke, aerosoolpudeleid, propaaniballoone, tuubis kosmeetikavahendeid ega muid tuleohtlikke/plahvatusohtlikke esemeid. Kui sõiduk seisab pikka aega palavates tingimustes, võivad need süttida ja/või plahvatada.
- Ärge riputage peale riiete muid esemeid nagu riidepuid või kõvasid esemeid. Samuti ärge paigutage sinna rasked, teravaid ega purunemisohtlikke esemeid. Avarii või turvakardinate täitumise korral võivad sellised esemed sõidukit kahjustada või sõitjaid vigastada.

- Ärge asetage sõidukisse liikumise ajal kuuma vedelikuga täidetud kaaneta topsi. Kui kuum vedelik välja loksub, võite ennast põletada. Selline põletus võib põhjustada sõiduki juhitavuse kaotamise.
- Kui soovite äkilise peatumise või kokkupõrke korral vigastuste ohtu vähendada, ärge asetage sõidukisse liikumise ajaks katmata või paigale kinnitamata pudeleid, klaase, plekkpurke jne.
- Hoidke plekkpurgid ja pudelid eemal otsesest päikesevalgusest ning ärge hoidke neid ülekuumenenud autos. Need võivad plahvatada.
- Ärge kasutage sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefoni. Mobiiltelefoni kasutamiseks peatuge turvalises kohas.
- Ohutuse tagamiseks ärge blokeerige oma vaadet päikesevarjuga.

⚠ HOIATUS

- Ärge paigaldage akende lähedale lisaseadmeid. Need võivad mõjutada vahelejäämiskaitse tööd.
- Vigastuste või sõiduki kahjustuste vältimist kontrollige enne akende sulgemist alati takistuste olemasolu. Kui aknaklaasi ja ülemise akna kanali vahele jääb alla 4 mm läbimõõduga ese, ei pruugi automaatne vahelejäämiskaitse takistust tuvastada ning aken ei peatu ega muuda liikumissuunda.
- Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta elektriliste akende süsteemi lähtestamise ajal. Kehavigastuste ja sõiduki kahjustamise vältimiseks kontrollige enne akende sulgemist kindlasti üle, et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.
- Ärge KUNAGI jätke võtit töötavasse sõidukisse, kui selles on valveta lapsi.
- ÄRGE KUNAGI jätke lapsi sõidukisse järelevalveta. Isegi väga väikesed lapsed võivad tahtmatult põhjustada sõiduki liikumist, akende vahele kinni jääda või muul viisil ennast või teisi vigastada.
- Enne akna sulgemist veenduge alati, et kellegi käsi, pea või muud takistused ei oleks akna liikumisteel.
- Ärge lubage lastel elektriliste akendega mängida. Hoidke juhiuksel olev elektriliste akende lukustusnupp lukustatud asendis (alla vajutatud). Lapse tahtmatu akna avamise või sulgemise tagajärjel võib tekkida TÕSINE VIGASTUS.
- Ärge sirutage aknast välja pead ega jäsemeid, kui sõiduk liigub.
- Vigastuste või sõiduki kahjustuste vältimiseks jälgige enne akende kaugjuhtimise abil sulgemist, et kehaosad või muud esemed ei jääks akende liikumisteele.

ETTEVAATUST

- Sisevalgusteid ei tohi mittetöötava mootoriga pikemat aega kasutada. See võib põhjustada aku tühjenemist.
- Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise vältimiseks ei tohi akna puhastamiseks kunagi kasutada teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.
- Võimalike varguste vältimiseks ärge jätke sõiduki panipaikadesse midagi väärtuslikku.
- Sõidu ajal hoidke kaaned alati suletuna. Ärge asetage sõidukisse nii palju esemeid, et kaant ei saa kindlalt sulgeda.

MÄRKUS

- Esitatud teave võib olenevalt sõiduki funktsioonidest erineda.
- Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.
- Kui kliimaseade lülitub udu automaatse eemaldamise süsteemi tõttu sisse ja proovite kliimaseadet välja lülitada, siis ei lülitata kliimaseadet välja.
- Automaatse udu eemaldamise funktsiooni suurima efektiivsuse ja jõudluse tagamiseks ärge valige süsteemi töötamise ajal ise siseõhu ringluse režiimi.
- Automaatse udu kõrvaldussüsteemi töötamise ajal pole võimalik temperatuuri regulaatorit, ventilaatori kiiruse regulaatorit ja õhu sissevõtu valikulülitit ajutiselt kasutada.
- Ärge eemaldage juhipoolse esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet.

  Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Kui 12 V aku on tühi või lahti ühendatud, taastatakse automaatse udu eemaldamise algseaded. Automaatse udu eemaldamise valiku sisse- või väljalülitamiseks reguleerige seadeid uuesti. Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.
- Sulgege sõidu ajaks kõik jooginõud, et jooki ei saaks üle ääre loksuda. Väljaloksunud vedelik võib sattuda sõiduki elektri-/elektroonikasüsteemi ja kahjustada elektrilisi/elektroonilisi osi.

Avamine ja sulgemine

Võtmed

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Ärge jätke võtmeid sõidukisse, kui seal on järelevalveta lapsed. Laste jätmine sõidukisse ilma järelevalveta ja koos nutivõtmega on ohtlik isegi siis, kui EV-lüliti ei ole asendis ACC või ON (sees). Lastele meeldib täiskasvanuid imiteerida ja seepärast võivad nad EV-nuppu vajutada. Võti laseks lastel juhtida elektriaknaid või muid juhtimisseadmeid või isegi sõidukit liigutada, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Elektroonilise võtme kahjustamise vältimiseks ärge pillake seda maha, ärge tehke seda märjaks ja ärge hoidke seda kuumas kohas ega päikese käes.

MÄRKUS

- Kui võti kaob mingil põhjusel ära, pole võimalik sõidukit käivitada. Pukseerige sõidukit ja vajaduse korral võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.
- Kui võti ei tööta korralikult, avage ja sulgege uks mehaanilise võtmega. Võtmeprobleemide korral soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Sõiduki akende toonimine kilega, eriti metalliseeritud kilega, võib häirida elektroonilise võtme edastatava sageduse vastuvõtmist, vähendades selle tööpiirkonda.

Kirjutage võtmekood üles

Võtmekood on märgitud võtmekomplekti külge kinnitatud võtmekoodi sildile.

Võtmete kaotamise korral võtke ühendust Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga. Eemaldage võtmekoodi silt ja hoidke seda kindlas kohas. Kirjutage ka sildil olev võtmekood üles ja hoidke seda kindlas kohas (mitte autos).

Ülevaade

OMV054340L_2

(1) Mehaanilise võtme kaitsekate

Mehaanilise võtme kasutamine

Kui elektroonilise võtme aku on tühi või kui elektrooniline võti ei tööta tavapäraselt, saab ukse lukustada või avada mehaanilise võtmega.

Kasutamine

1. Võtme mehaaniline võti mehaanilise võtme kaitsekattest(1) välja.

Võtme patarei vahetamine

Kasutamine

1. Kangutage võtme akukate peene tööriistaga lahti.
2. Vahetage vana patarei uue vastu.

SOOVITUS

Patarei tüüp on CR2450. Jälgige, et paigutaksite aku poolused õigesti. Kokkupanek toimub lahtivõtmisele vastupidises järjekorras.

ETTEVAATUST

- Elektrooniline võti on loodud aastatepikkuseks probleemivabaks kasutamiseks, kuid niiskus ja staatiline elekter võivad seda kahjustada. Kui te pole kindel, kuidas akut kasutada ja vahetada, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Vale patarei kasutamise korral ei pruugi elektrooniline võti enam töötada. Kasutage kindlasti õiget patareid.
- Elektroonilise võtme kahjustamise vältimiseks ärge pillake seda maha, ärge tehke seda märjaks ja ärge hoidke seda kuumas kohas ega päikese käes.
- Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Kõrvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.

MÄRKUS

- Kui elektrooniline võti kaob mingil põhjusel ära, pole võimalik sõidukit käivitada. Pukseerige sõidukit ja vajaduse korral võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.
- Ühele sõidukile saab registreerida maksimaalselt kaks elektroonilist võtit. Kui teil kaob elektrooniline võti ära, soovitame võtta ühendust Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga.
- Kui elektrooniline võti ei tööta korralikult, avage ja sulgege uks mehaanilise võtmega. Elektroonilise võtme probleemide korral soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui elektroonilist võtit mõnda aega ei eemaldata võib elektroonilise võtme tuvastusfunktsiooni (kui kuulub varustusse) töö peatuda. Tõstke tagaluuk tuvastamise taasaktiveerimiseks.

Elektrooniline võti

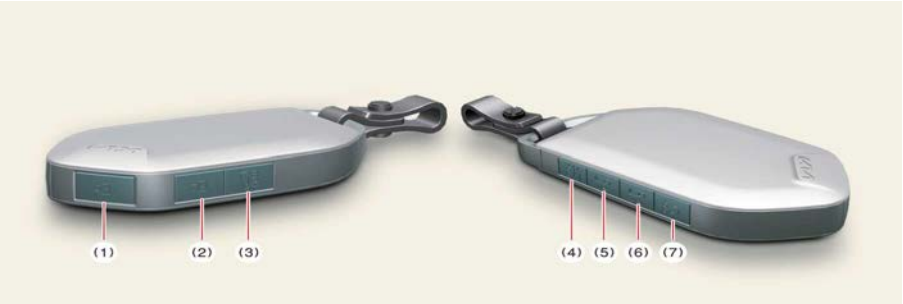

OMV054002L

(1) Ukselukk
(2) Uste lukust avamine
(3) Elektrilise tagaluugi avamine lukust
Elektrilise tagaluugi avamine/sulgemine
(4) Kapoti lukust avamine
(5) Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (tagasisuunas) (mõnel mudelil)
(6) Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (edasisuunas) (mõnel mudelil)
(7) Kaugkäivitus

Kasutamine

- Vajutage vastavat nuppu.
- Sõiduki kaugkäivituseks vajutage ukseluku nuppu (1) ja hoidke kaugkäivituse nuppu (4) kahe sekundi jooksul all.
- Sõiduki edasi/tagasi liigutamiseks vajutage edasiliikumise/tagasiliikumise nuppe (5, 6).

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui viibite mõnes järgmises või mõne järgmise lähedal: politseijaoskond, valitsusasutus, saatejaam, militaarüksus, saatetorn, lennujaam, sadam jne.
- Kui kannate nutivõtit mobiilse elektroonilise süsteemiga (kahesuunaline raadio, mobiiltelefon, kaasaskantav juhtmega ja juhtmevaba laadija, soojusülekandeseade ja e-sigar) ning materjalid, mis võivad blokeerida raadiolaineid (mündid ja metallist esemed).
- Elektroonilise võti on raadiosaatja (nt raadio- või lennujaama saatja) lähedal, mis võib takistada elektroonilise võtme tavapärast kasutamist.
- Elektrooniline võti on kaasaskantava kahesuunalise raadiosüsteemi või mobiiltelefoni läheduses.
- Teie sõiduki lähedal kasutatakse teise sõiduki elektroonilist võtit.
- Kui ühendate välise seadme pistikupesasse ja asetate nutivõtme välise seadme lähedale.

SOOVITUS

- Kui vajutate tagaluugi lukust avamise / avamise nuppu kauem kui sekundi, avatakse lukk või tagaluuk sõltuvalt sõiduki valikutest.
- Kui üks ustest, kapott või tagaluuk on avatud, siis ohutuled ei tööta.
- Kui ühtegi ust ei avata 30 sekundi jooksul alates lukust avamise nupu vajutamisest, lukustuvad uksed automaatselt uuesti.
- Pärast lukustamise/lukust avamise nupu vajutamist hakkavad ohutuled vilkuma.
- Sõiduki kaugkäivituseks tuleks elektrooniline võti tuvastada sõidukist 10 m (32 jala) kaugusel ja kaugkäivituse nuppu tuleb vajutada nelja sekundi jooksul pärast uste lukustamist.
- Kui pärast sõiduki käivitamist ei teha 10 minuti jooksul ühtegi toimingut, lülitatakse sõiduk välja.
- Juht saab elektroonilise võtme edasi-/tagasiliikumise nuppude (5, 6) abil edasi või tagasi liigutada. Nutika parkimisabisüsteemi (RSPA) üksikasjaliku teabe jaoks vt jaotist "Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)" leheküljel 680 .

HOIATUS

NUTIVÕTMES ON LIITIUMIGA NÖÖPPATAREI

Allaneelamisel võib liitium-nööppatarei 2 tunni jooksul põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

Hoida akusid lastele kättesaamatus kohas. Jälgige, et patareid ei satuks laste kätte.

Kui arvate, et patarei võib olla alla neelatud või sattunud mis tahes kehaosasse, pöörduge viivitamatult arsti poole.

Immobilisaator

Immobilisaatorisüsteem on sõiduki ärandamist takistav süsteem, mis võimaldab sõidukit käivitada ainult registreeritud võtmega. Sõiduk käivitub ainult siis, kui sõidukis ja võtmes olevad salasõnad ühtivad. Seetõttu ei käivitu sõiduk, kui kasutada kopeeritud võtit.

Immobilisaatori süsteem kontrollib, määrab ja kinnitab võtme alati, kui sõiduk on asendis ON (sees).

Lülitades käivitusnupu asendisse ON, kontrollib immobilisaator iga kord, kas võti on õige või vale.

Kui võti on õige, siis mootor käivitub.

Kui võti on vale, siis mootor ei käivitu.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Sõiduki varguse vältimiseks ärge jätke varuvõtmeid sõidukisse. Teie immobilisaatori parool on kliendipõhine kordumatu parool, mida tuleb hoida salajas. Ärge jätke seda numbrit sõidukisse.

ETTEVAATUST

- EV-nupu juurde ei tohi asetada metallist tarvikuid. Metallist lisavarustus võib transponderi signaali häirida ja takistada mootori käivitamist.
- Teie võtmes olev transponder on väga oluline immobilisaatori süsteemi osa. See on loodud tagama aastatepikkuse probleemivaba kasutamise, kuid vältige selle väärkohtlemist ja kokkupuudet niiskuse või staatilise elektriga ja jõulist käsitsemist. See võib põhjustada immobilisaatori süsteemi rikke.
- Ärge tehke immobilisaatorile muudatusi, ümberehitusi või reguleerimisi, kuna see võib põhjustada immobilisaatori rikke. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Immobilisaatorile tehtud valedest muudatustest, ümberehitustest või reguleerimistest tingitud rikked ei kuulu sõiduki tootja garantii alla.
- Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada. Võite sel moel tekitada probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel sõiduk enam ei käivitu.

MÄRKUS

- Ärge käivitage võtmega mootorit, kui teised immobilisaatori võtmed on läheduses. Muidu ei pruugi mootor käivituda või see võib peatselt seiskuda. Hoidke käivitusprobleemide vältimiseks igat võtit eraldi.
- Kui vajate lisavõtmeid või kui võtmed kaovad ära, võtke ühendust Kia volitatud edasimüüjaga/hooldusspartneriga.

Võtmeta lukustus- ja käivitussüsteemiga sõidukid

Immobilisaatori süsteemi väljalülitamine

Kasutamine

- Viige EV-nupp asendisse ON.

Immobilisaatori süsteemi käivitamine

Kasutamine

Viige EV-nupp asendisse OFF. Immobilisaator lülitub automaatselt sisse. Ilma kehtiva elektroonilise võtmeta ei saa mootorit käivitada.

HOIATUS

Sõiduki varguse vältimiseks ärge jätke varuvõtmeid sõidukisse. Teie immobilisaatori parool on kliendipõhine kordumatu parool, mida tuleb hoida salajas. Ärge jätke seda numbrit sõidukisse.

ETTEVAATUST

- Ärge jätke võtit sõidukisse, kui lukustate sõiduki ukse.
- Kui käivitate sõiduki ajal, kui kaks võtit on kinnitatud sama võtmerõnga külge, ei pruugi sõiduk sidetõrke tõttu käivituda. Seepärast käivitage sõiduk eraldatud võtmetega.
- Kui kasutate kopeeritud võtit, siis sõiduk ei käivitu.
- Ärge pillake võtit maha ega lööge selle pihta, kuna võite kahjustada võtmes olevat elektroonikat ja sõiduk ei pruugi käivituda.
- Ärge kinnitage ümber võtme ega käivitusnupu metallist tarvikuid. Kuna need tooted võivad häirida raadiolaineid, mis edastatakse sõiduki käivitamisel käivitusnupu sisse, ei pruugi sõiduk käivituda.

MÄRKUS

- Kui vajate lisavõtmeid või kaotate oma võtmed, saate registreerida uue võtme. Kia soovitab minna Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri juurde, kuna te peate kasutama registreeritud seadet.
- Ärge paigaldage immobilisaatorisüsteemiga sõidukisse muid juhtmeta käivitusmeetodeid. Paigaldamise korral võib see põhjustada süsteemis tõrkeid ja ärandamisvastane funktsioon ei pruugi toimida.
- Ärge käivitage võtmega mootorit, kui teised immobilisaatori võtmed on läheduses. Muidu ei pruugi mootor käivituda või see võib peatselt seiskuda. Hoidke käivitusprobleemide vältimiseks igat võtit eraldi.

Vargusvastane alarmsüsteem

Aktiveerumise korral edastab süsteem alarmsignaali koos vilkuvate ohutuledega. Süsteem toimib kolmes faasis.

* Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada.

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST

- Ärge tehke vargusvastasele alarmsüsteemile muudatusi, ümberehitusi või reguleerimisi, kuna see võib põhjustada vargusvastase alarmsüsteemi rikke. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

  Vargusvastasele alarmsüsteemile tehtud valedest muudatustest, ümberehitustest või reguleerimistest tingitud rikked ei kuulu sõiduki tootja garantii alla.
- Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada. Võite sel moel tekitada probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel sõiduk enam ei käivitu.

MÄRKUS

Vältige sõiduki käivitamist siis, kui alarm on aktiveeritud. Kui süsteemi ei lülitata võtmega välja, lülitage sõiduk asendisse ON (sees) ja oodake 30 sekundit. Süsteem lülitub välja.

Aktiveeritud olek

Kasutamine

- Lukustage uksed võtme või lingi lukustusnupu abil.

Kasutustingimused

- 30 sekundit pärast uste lukustamist.
- Sõiduk on asendis OFF (väljas) või võti on sõidukist eemaldatud.
- Kõik uksed on suletud ja lukustatud.

MÄRKUS

- Aktiveeritud olek aktiveeritakse automaatselt ja hoiatustuli vilgub, kui uks suletakse ajal, kui teised uksed olid suletud

Vargusvastase alarmi olek

Kasutamine

- Kõlab signaal ja ohutuled vilguvad pidevalt umbes 30 sekundit. Süsteemi väljalülitamiseks avage uksed nutivõtmega.

Kasutustingimused

- Kui sõiduk on aktiveeritud olekus
- Kui sissetungi ultraheli kaitsesüsteem (UIP) on välja lülitatud:
  - Esi- või tagauks avatakse ilma elektroonilise võtmeta.
  - Tagaluuk avati ilma elektroonilise võtmeta.
  - Kapott on avatud.
  - Sõiduk on asendis ON (sees).
- Kui sissetungi ultraheli kaitsesüsteem (UIP) on sisse lülitatud:
  - Sõitja(d) liigub (liiguvad) sõidukis.
  - Sõiduki kalle muudetakse teatud nurgale.
  - Esi- või tagauks avatakse ilma elektroonilise võtmeta.
  - Tagaluuk avati ilma elektroonilise võtmeta.
  - Kapott on suletud.
  - Sõiduk on OFF asendis.

Inaktiveeritud olek

Kasutustingimused

- Vajutatakse ukse avamise nuppu.
- Sõiduk on käivitatud.
- Vajutatakse välise ukselingi andurit.
- Kui tagaluuk on avatud.

ETTEVAATUST

- Ärge tehke vargusvastasele alarmsüsteemile muudatusi, ümberehitusi või reguleerimisi, kuna see võib põhjustada vargusvastase alarmsüsteemi rikke. Rikke korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

  Vargusvastasele alarmsüsteemile tehtud valedest muudatustest, ümberehitustest või reguleerimistest tingitud rikked ei kuulu sõiduki tootja garantii alla.
- Ärge proovige seda süsteemi ise muuta ega seda mingite muude seadmetega täiendada. Võite sel moel tekitada probleeme elektrisüsteemis, mille tulemusel sõiduk enam ei käivitu.
- Sissetungi ultraheli kaitsesüsteemi ei tohi käivitada, kui on võimalus, et sõiduk võib väliste mõjutuste tõttu kalduda (näiteks parvlaeval reisides, tornis parkides jne), sest see võib põhjustada sireeni tahtmatu käivitumise.
- Veenduge, et süsteemi töötamisel on kõik aknad suletud. Kui see pole nii, tuvastab sissetungi ultraheli kaitsesüsteem sõiduki sees tahtmatu liikumise (nt tuule puhumise või sissepääsenud liblika) ning käivitab sireeni.

- Kui sõidukis on kõrgele kuhjatud kastid, ei pruugi sissetungi ultraheli kaitsesüsteem kastide taga liikumist tuvastada. Kastid võivad ka maha kukkuda, mis põhjustab sireeni käivitumise.
- Kui sissetungi ultraheli kaitsesüsteem on määrdunud võõrollusega, nt kosmeetika, pihustitüüpi õhuvärskendaja või pihustitüüpi aknapuhastiga, ei pruugi andur nõuetekohaselt toimida.

MÄRKUS

- Sissetungi ultraheli kaitsesüsteem on sõiduki uuesti käivitamisel asendis ON (sees).
- Vältige sõiduki käivitamist siis, kui alarm on aktiveeritud. Kui süsteemi ei lülitata võtmega välja, lülitage sõiduk asendisse ON (sees) ja oodake 30 sekundit. Süsteem lülitub välja.

Sissetungi ultraheli kaitsesüsteem (UIP) (mõnel mudelil)

Sissetungi ultraheli kaitsesüsteem (UIP) esitab hoiatuse, kui pärast sõiduki lukustamist tuvastatakse salongis liikumine.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil t **Seaded > Sõiduk > Mugavus > Täiustatud vargusvastane süsteem** .

Digitaalne võti 2 (mõnel mudelil)

Kia digitaalvõti 2 pakub juhile mugavust, nt juhi- ja kaassõitjauste või tagaluugi lukustamine ja lukust avamine ning sõiduki sisselülitamine telefoniga või võtmekaardiga, ilma elektroonilise võtmeta.

Digitaalne võti 2 (nutitelefon)

Kuidas digitaalset võtit 2 registreerida (nutitelefon)

Kia digitaalset võtit 2 saab kasutada ainult nutitelefonides, mis seda funktsiooni toetavad, ja nutitelefoni digitaalse võtme 2 funktsiooni pakub nutitelefoni tootja. Mõned funktsioonid ei pruugi töötada olenevalt sellest, kas auto on sellise teenusega varustatud.

Digitaalse võtme 2 juhtnupu värskendamise ajal ei pruugi elektroonilise võtme funktsioon ajutiselt töötada. Sellisel juhul saab seda kasutada elektroonilise võtme ukse lukustus-/avamisnupuga.

Nutitelefoni seadistamine

Digitaalse võtme 2 (nutitelefoni) funktsiooni kasutamiseks installige oma nutitelefoni rakendus Kia Connect ning registreerige oma andmed ja tellige teenus.

Lisateavet saate veebikäsiraamatust, kui kasutate info- ja meelelahutussüsteemi kiirjuhendis olevat QR-koodi.

Elektroonilise võtme registreerimine

OMV054349L

(1) **Elektrooniline võti**

(2) **Minu elektrooniline võti**

(3) **Salvestamine**

1. Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme registreerimise ajal autos.

2. Valige rakenduses Kia Access **Digitaalvõtme seaded > Registreeri** ning seejärel asetage oma nutitelefoni tagakülg sõidukis olevale autentimisalusele.

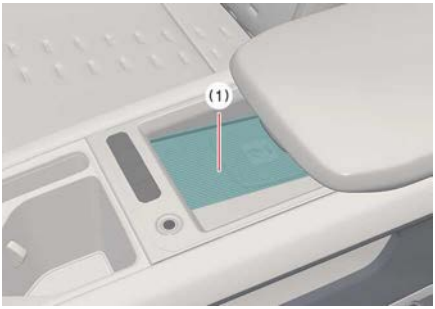

OMV034005

(1) **Laadimisalus**

- Niikaua kui seadet toetavad täiendavad autoteenused, saab digitaalse võtme juhtmevabalt registreerida.

3. Valige näidikuplokil või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil menüü **Salvesta**. Salvestamine algab automaatselt.
4. Kui digitaalne võti (nutitelefon) on salvestatud, ilmub näidikuplokki või info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade.
5. Eemaldage nutitelefon aluselt ja lõpetage salvestamine nutitelefoni ekraanil.

! SOOVITUS

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.
- Sõiduk

  Kui autos on juba salvestatud digitaalne võti (nutitelefon), kuvatakse info- ja meelelahutussüsteemi nutitelefoni võtme menüükuval suvand Kustuta kõik ja minu elektroonilise võtme ekraanil kuvatakse suvand Kustuta. Kui soovite digitaalset võtit uuesti salvestada, "Kuidas digitaalset võtit (nutitelefon) kustutada" leheküljel .
- Nutitelefon

  Digitaalset võtit ei saa uuesti salvestada, kui auto digitaalne võti on salvestatud omaniku nutitelefoni. Salvestage digitaalne võti pärast digitaalse võtme kustutamist rakendusest Kia Access.
- Digitaalse võtme 2 salvestamise protsessi ajal tühistatakse protsess järgmistel juhtudel.
  - Nutitelefon eemaldatakse autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus)
  - Info- ja meelelahutussüsteemi või näidikuploki ekraani vahetamine
  - Sõiduk lülitatakse välja.

  - Vahetatakse käiku
  - Elektroonilist võtit pole (salvestamine ei alga)
- Kuna autos olev autentimispadi ei pruugi nutitelefonide sisestruktuurist olenevalt sujuvalt töötada, ei pruugita digitaalset võtit registreerida. Sellisel juhul registreerige protseduur, liigutades nutitelefoni autos oleval autentimisalusel (traadita laadimisalus) vasakule või paremale.
- UWB (Ultra Wide Band) tähendab ultralairiba traadita sidetehnoloogiat. NFC (Near Field Communication) tähendab lähiala traadita sidet.

Kuidas digitaalset võtit 2 kasutada (nutitelefon)

Nutitelefoni puutetundlik juhtimine

Juht saab ukse lukustada ja lukust avada, puudutades ukselingil olevat nutitelefoni ilma rakendust Kia Access aktiveerimata. Samuti saab auto käivitada, asetades nutitelefoni autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus).

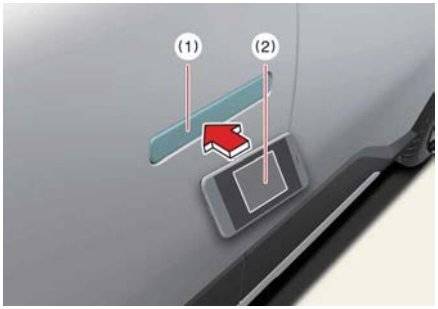

OMV034007

(1) **Ukselingi autentimisalus**

(2) **NFC-antenn nutitelefoni tagaküljel** (antenni asend erineb olenevalt mudelitest.)

Oma Samsungi nutitelefoni NFC-antenni asukohta saate kontrollida menüüs **Seaded > Ühendused > NFC ja puutevabad maksed** . Apple iPhone'i NFC-antenn asub seadme tagakülje ülaosas ja Apple Watchi NFC-antenn ekraani keskel. Veenduge, et nutitelefoni NFC-antenni asukoht puudutaks autos olevat autentimisalust (juhtmevaba laadimisalus). Kuna aga nutitelefoni NFC-antenni asukoht võib nutitelefoni mudeli järgi erineda, võtke lisateabe saamiseks ühendust nutitelefoni tootjaga.

Uste lukustamine / lukust avamine

- Kui juht hoiab nutitelefoni NFC-antenni juhi või kaassõitja ukselingi autentimisalusel kauem kui 2 sekundit, siis uks lukustub või avaneb lukust.
- Pärast uste lukust avamist lukustuvad uksed automaatselt uuesti 30 sekundi pärast, kui ust ei avata.
- Kui nutitelefoni digitaalne võti ei tööta, liigutage nutitelefoni rohkem kui 0,1 m kaugusel ukselingi autentimisalusest ja proovige uuesti.

UWB-toeta nutitelefonide puhul tehke järgmist.

Uste lukustamiseks või lukust avamiseks registreeritud nutitelefoniga ühendage nutitelefoni tagaküljel olev NFC-antenn umbes 2 sekundiks juhi või kaassõitja välisel ukselingil oleva autentimisalusega.

UWB-toega nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Uste lukustamiseks või lukust avamiseks võtke nutitelefon kätte ja puudutage ukselingi lukustamise / lukust avamise andurit (sisselõigatud ala) ukselingil.
- Kui lähenemisel avamine on lubatud, avanevad uksed automaatselt, kui lähenete nutitelefoniga esiistme välisele ukselingile.

HOIATUS

- Kui kannate kaasas UWB toega nutitelefoni ja jääte mõneks minutiks auto lähedusse, ei pruugi uks automaatselt avaneda.
- Kui panete nutitelefoni tagataskusse või kotti, võib selle blokeerida kereosa, mis piirab Bluetooth-ühendust ja põhjustab viivitusi töös uste lukustamisel / lukust avamisel või auto käivitamisel.
- Kui kasutatakse metallkomponente sisaldavat toonimiskilet, ei pruugi digitaalne võti korralikult töötada.

MÄRKUS

Pange tähele, et digitaalse võtme 2 kasutamisel avaneb ukse lukustus ja kostab helisignaal, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.

- Elektrooniline võti on autos
- EV-nupp on asendis ACC või sees
- Uksi üritatakse lukustada, kui vähemalt üks uks, kapott või tagaluuk on avatud
- Kui kasutatakse metallosasi sisaldavat toonimiskilet, ei pruugi digitaalne võti korralikult töötada.

Sõiduki käivitamine

Kui olete asetanud oma registreeritud nutitelefoni sõidukis olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus), vajutage piduripedaal alla ning vajutage EV-nuppu.

- Kui auto on käivitatud, saate nutitelefoni aluselt eemaldada.

Lisateavet vt "EV-nupp" leheküljel 419.

UWB-toeta nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Asetage nutitelefoni NFC-antenn autos oleval autentimisplaadi keskele (juhtmete laadimisalus), vajutage piduripedaali ja vajutage seejärel auto käivitamiseks käivitusnuppu.
- Pärast auto käivitamist saate nutitelefoni autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus) eemaldada.
- Mõnel nutitelefonil ei pruugi sisestruktuuri tõttu olla sujuvat NFC-ühendust. Sellisel juhul liigutage nutitelefoni autos oleval autentimisalusel (juhtmeta laadimisalus) paremale või vasakule.

UWB-toega nutitelefonide puhul tehke järgmist.

- Võtke nutitelefoni autosse kaasa, vajutage piduripedaali ja seejärel vajutage auto käivitamiseks käivitusnuppu.
- Auto kaugkäivitamiseks kasutage nutitelefoni tootja rakendust auto lukustamiseks ukse lukustusnupu abil ja vajutage seejärel 4 sekundi jooksul kaugkäivitusnuppu. Auto käivitub ja hoiatustuli vilgub
- Auto väljalülitamiseks vajutage kaugkäivitusnuppu uuesti.

HOIATUS

Auto saab käivitada, kui asetate registreeritud nutitelefoni autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus). Seetõttu ärge jätke järelevalveta lapsi või inimesi, kes ei ole süsteemist teadlikud, kuna see võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Lisaks kandke alati kaasas registreeritud nutitelefoni, et vältida auto vargust, kui autost lahkute.

MÄRKUS

Jagatud kasutaja digitaalse võtme 2 tööaeg võib esmakordsel kasutamisel pikeneda.

Lähenege oma digitaalsele võtmele 2 (nutitelefon) autentimisalusel, mis asub välisel ukselingil, kuni auto ukse lukustamise / lukust avamise funktsioon töötab.

Autos oleva autentimisaluse esmakordsel kasutamisel ei pruugi 1. auto käivitusfunktsioon töötada.

Kuidas digitaalset võtit (nutitelefon) kustutada

Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme (nutitelefon) kustutamise ajal autos.

1. Kustutage kõik digitaalsed võtmed (nutitelefon)

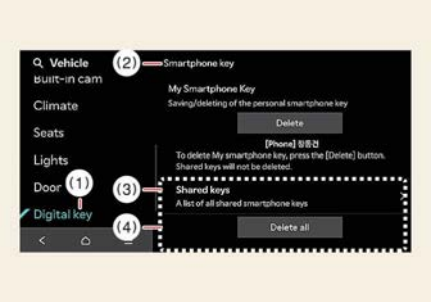

OMV054350L

(1) **Digitaalne võti**

(2) **Elektrooniline võti**

(3) **Jagatud võtmed**

(4) **Kustuta kõik**

Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Digitaalvõti > Nutitelefonivõti > Kustuta kõik**.

- Omaniku ja jagatud kasutaja võti kustutatakse.
- Kui registreeritud võtit pole, ei saa menüüd valida.

2. Minu elektroonilise võti kustutamine

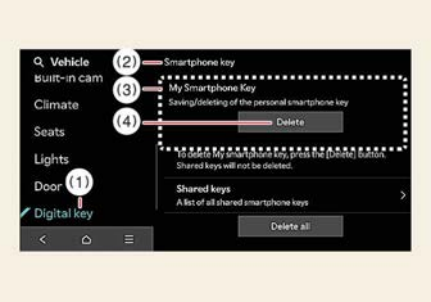

OMV054351L

(1) **Digitaalne võti**

(2) **Elektrooniline võti**

(3) **Minu elektrooniline võti**

(4) **Kustuta**

Kui omanik on nutitelefoni vahetanud, saab uue nutitelefoni registreerida alles pärast eelmise digitaalse võtme 2 (nutitelefon) kustutamist.

Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Digitaalvõti > Nutitelefonivõti > Minu nutitelefonivõti > Kustuta**.

- Kui jagatud võti on autos registreeritud, siis jagatud võtit ei kustutata.
- Kui **Minu nutitelefonivõti** on kustutatud, saab registreerida uue nutitelefoni.

MÄRKUS

- Kui digitaalne võti (nutitelefon) kustutatakse, kustutatakse ka nutitelefoni salvestatud digitaalne võti.
- Kui digitaalne võti (nutitelefon) kustutatakse nutitelefonist, kustutatakse ka autos salvestatud digitaalne võti.
- Jagatud kasutaja võtme kustutamise funktsiooni ei pakuta info- ja meelelahutussüsteemist.
- Digitaalset võtit (nutitelefoni) ei kustutata isegi siis, kui Kia Accessi rakendus nutitelefonist kustutatakse.
- Digitaalse võtme saab aktiveerida või inaktiveerida nutitelefoni tootja Kia Accessi rakenduses.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Digitaalne võti 2 (kaardivõti)

Kuidas digitaalset võtit 2 registreerida (kaardivõti)

Kaardivõtme kasutamiseks digitaalse võtmena 2 registreerige kaardivõti oma auto süsteemis vastavalt järgmistele protseduuridele.

1. Minge kahe elektroonilise võtmega autosse.
   1) Autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) puhul
2. Kontrollige, kas menüü **Kasutamine** on aktiveeritud.

   Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded** > **Sõiduk** > **Digitaalvõti** > **NFC-võtmekaart** > **Kasuta**.

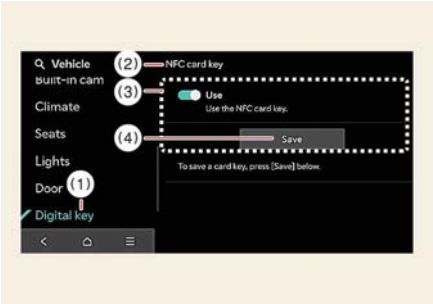

OMV054352L

(1) **Digitaalne võti**

(2) **NFC-kaardivõti**

(3) **Kasutage režiimi**

(4) **Salvestamine**

3. Kui sõiduk töötab, asetage kaardivõti sõidukis olevale autentimisalusele ja vajutage infomeelelahutuse süsteemi ekraanil menüüd **Salvestamine**. Salvestamine algab automaatselt.

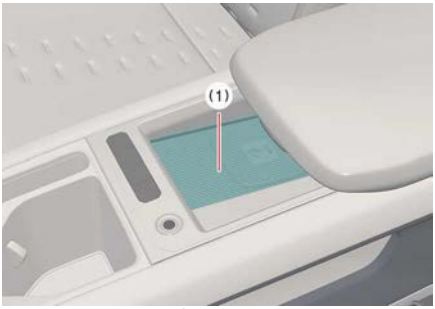

OMV034005

(1) **Laadimisalus**

4. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on salvestatud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade.

SOOVITUS

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.
- Kui sõidukisse on juba digitaalne võti (kaardivõti) salvestatud, on menüü **Salvestamine** keelatud. Kui soovite digitaalset võtit uuesti salvestada, vt jaotist "Kuidas digitaalset võtit 2 kustutada (kaardivõti)" leheküljel 232ja järgige enne digitaalse võtme salvestamist kustutamisprotseduuri.
- Digitaalse võtme (kaardivõtme) registreerimiseks peavad kaks elektroonilist võtit autos olema.
- Registreeritud digitaalset võtit (kaardivõtit) ei saa kasutada teise auto jaoks.

Kuidas digitaalset võtit 2 kasutada (kaardivõti)

Kaardivõtme puutetundlik juhtimine

Juht saab ukse lukustada ja lukust avada, puudutades ukselingil olevat kaardivõtit. Samuti saab auto käivitada, asetades kaardivõtme autos olevale autentimisalusele (juhtmevaba laadimisalus).

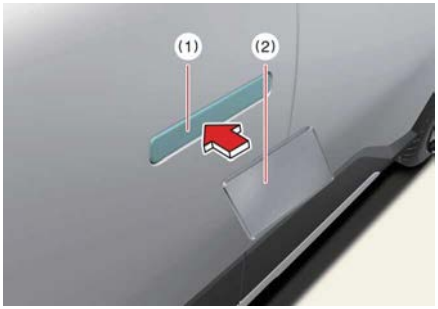

OMV034008

(1) **Ukselingi autentimisalus**

(2) **Kaardivõtme NFC-antenn**

Uste lukustamine / lukust avamine

- Kui juht hoiab registreeritud kaardivõtme 2 NFC-antenni juhi või kaassõitja ukselingi autentimisalusel (1) kauem kui 2 sekundit, siis uks lukustub või avaneb lukust.
- Pärast ukse lukustamist kontrollige kindlasti, kas need on lukustatud. Pärast uste lukust avamist lukustuvad uksed automaatselt uuesti 30 sekundi pärast, kui ust ei avata.
- See töötab ainult siis, kui NFC-kaardivõtme keskosa on puudutab täpselt auto ukselingi NFC-autentimispiirkonda.

MÄRKUS

Nutitelefoni NFC-antenni lähenemisel välise ukselingi autentimisaluse keskosale ei lukustu uksed piiksuga järgmistel tingimustel.

- Elektrooniline võti on autos
- Kui EV-nupp on asendis ACC või sees
- Kui üks või mitu ust, kapotti või tagaluuki on avatud.

Sõiduki käivitamine

Pärast registreeritud kaardivõtme 2 asetamist autos olevale autentimisalusele (juhtmeta laadimisalus) vajutage auto käivitamiseks piduripedaali ja EV-nuppu.

- Kui auto on käivitatud, saate kaardivõtme aluselt eemaldada.

Lisateavet vt "EV-nupp" leheküljel 419

HOIATUS

Auto saab käivitada, kui asetate registreeritud kaardivõtme autos olevale autentimisalusele (juhtmeta laadimisalus). Seetõttu ärge jätke järelevalveta lapsi või inimesi, kes ei ole süsteemist teadlikud, kuna see võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Lisaks kandke alati kaasas registreeritud kaardivõtit, et vältida auto vargust, kui autost lahkute.

ETTEVAATUST

- Digitaalne võti (kaardivõti) ei pruugi töötada järgmistel tingimustel.
  - Kui digitaalne võti (kaardivõti) ei puuduta korralikult ukselingi autentimisaluse või autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) keskosa.
  - Digitaalse võtme (kaardivõtme) kasutamisel on need peidetud NFC-toega kaartide, nagu krediitkaart või nutitelefon, vahele.
  - Kui digitaalne võti (kaardivõti) ei tööta, liigutage kaardivõti autentimisalusest umbes 10 cm (4 tolli) kaugusele ja puudutage seda uuesti.
- Löögid võivad digitaalset võtit (kaardivõtit) kahjustada. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on kahjustatud, asendage digitaalne võti (kaardivõti) uuega ja registreerige see uuesti.
- Kaardivõti on üldine tarbeese, mis ei sisaldu garantiiremondi esemete loetelus, nii et kui see on kliendi hooletuse tõttu kahjustatud või kadunud, ei ole A/S saadaval.
- Pikaajaline kokkupuude kõrge temperatuuriga võib põhjustada häireid kaardivõtme töös. Ärge jätke võtit otsese päikesevalguse ega kõrge temperatuuri kätte.
- Kui digitaalne võti (kaardivõti) jäetakse sõidu ajal autos olevale autentimisalusele (juhtmete laadimisalus), võib see põhjustada häireid digitaalse võtme (kaardivõti) töös. Pärast auto käivitamist eemaldage kindlasti digitaalne võti (kaardivõti) autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus).
- Kui digitaalne võti (kaardivõti) asetatakse autos oleva autentimisaluse (juhtmeta laadimisalus) vahele ning nutitelefon on juhtmeta laetud, võib see põhjustada häireid digitaalse võtme (kaardivõti) töös. Näiteks juhtub see nutitelefoni laadimisel, kui digitaalne võti (kaardivõti) on kinnitatud nutitelefoni korpuse tagaküljele. Laadige kindlasti digitaalset võti (kaardivõti) pärast selle nutitelefoni küljest eemaldamist.

Kuidas digitaalset võtit 2 kustutada (kaardivõti)

1. Lülitage auto elektroonilise võtmega sisse ja veenduge, et hoiaksite elektroonilist võtit digitaalse võtme (kaardivõti) kustutamise ajal autos.
2. Kui auto on sisse lülitatud, asetage kaardivõti autos olevale autentimisalusele. Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Digitaalvõti > NFC-võtmekaart > Kustuta**.

   Menüü **Kustutamine** keelatakse, kui digitaalset võtit (kaardivõtit) pole salvestatud.

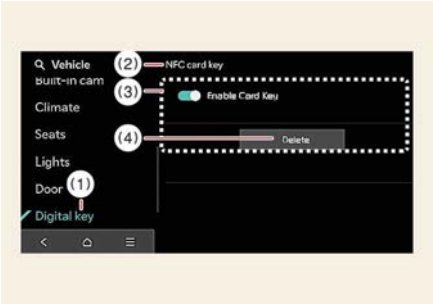

OMV054353L

(1) **Digitaalne võti**

(2) **NFC-kaardivõti**

(3) **Luba võtmekaart**

(4) **Kustuta**

3. Kui digitaalne võti (kaardivõti) on kustutatud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile või näidikuplokile teade.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Isikupärastatud profiili ja auto seaded

Kui autos registreeritud digitaalne võti (nutitelefon) on seotud kasutajaprofiiliga, töötab auto automaatselt (ukse lukustamine / lukust avamine digitaalse võtmega jne) vastavalt seotud kasutajaprofiili sätetele. Kasutajaprofiili sidumine ja isikupärastamine on saadaval kokku kahele juhile.

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Profiili sidumine / sidumise tühistamine

Kasutajaprofiili sidumine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemi seadete menüüs **Seaded > Kasutajaprofiil > Profiili seaded > Digitaalvõtme (nutitelefon)** sidumine.
2. Kui valite **Seo**, siis seotakse registreeritud telefoninumbri digitaalvõti ja kasutajaprofiil. Valige suvand **Seo** vastavalt juhistele.
3. Kui protsess on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumine on valmis“.
4. Klõpsake nuppu Seo ja valige digitaalne võti 2 (nutitelefon), mida soovite ekraanil kuvatavate digitaalsete võtmete 2 (nutitelefon) vahel siduda. Siduge need vastavalt juhistele.
5. Kui protsess on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumine on valmis“.

Kasutajaprofiili sidumise tühistamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Kasutajaprofiil > Profiili seaded > Digitaalvõtme (nutitelefon)** sidumine. Tühistage digitaalse võtme sidumine kasutajaprofiili seadetes. Tühistage digitaalse võtme sidumine kasutajaprofiili seadetes. Sidumise tühistamine on võimalik ainult siis, kui kasutajaprofiil on seotud.
2. Kui sidumise tühistamine on lõppenud, ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile teade „Digitaalse võtme sidumise tühistamine on valmis".

SOOVITUS

- Kasuta profiili ei saa siduda nii juhiga 1 kui ka juhiga 2, mis on ühendatud ühe nutitelefoniga. Isikupärastamine toimub hiljuti seotud kasutajaprofiiliga ja varem seotud kasutajaprofiil tühistatakse.
- Kasutajaprofiili saab siduda, kui digitaalne võti on nutitelefonis ja autos registreeritud. Teise auto digitaalse võtmega nutitelefoni ei saa ühendada.
- NFC-kaardivõtit ei saa isikupärastatud profiiliga siduda.
- Kui eemaldate nutitelefoni autos olevalt autentimisaluselt (juhtmeta laadimisalus) enne kasutajaprofiili sidumise lõpuleviimist, ei lõpetata sidumisprotsessi tavapäraselt.
- Kui nutitelefonis olev kasutajaprofiiliga seotud digitaalne võti on kustutatud, tuleb digitaalne võti 2 uuesti registreerida ja isikupärastada, sidudes kasutajaprofiili uuesti.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast kasutusjuhendist ning kiirjuhendist.

Auto isikupärastamise toiming

Digitaalse võtmega 2 seotud isikupärastamise funktsioon töötab järgmistel tingimustel.

- Ukse lukustamiseks või lukust avamiseks puudutage juhiukse linki profiiliga seotud nutitelefoniga (isikupärastamine ei toimi kaassõitja ukse lukustamisel või lukust avamisel).
- Digitaalse võtmega isikupärastamise funktsiooni saab kasutada pärast digitaalse võtme sidumist info- ja meelelahutussüsteemi profiilimenüüs.
- Isikupärastamise funktsioon töötab ainult siis, kui auto on välja lülitatud või kui see kaugkäivitatakse. Kui autot ei käivitata kaugjuhtimisega, ei tööta isikupärastamise funktsioon digitaalse võtmega.

SOOVITUS

Kasutajaprofiili toimimine vastavalt ukse lukustamise / lukust avamise süsteemile on järgmine.

Element	Isikupärastamistoiming
Algväärtus	Külaline
Profiiliga seotud nutitelefoni võti	Seotud profiil
Profiiliga seotud nutitelefoni võtme tühistamine	Hiljuti aktiveeritud profiil
NFC-kaardivõti	
Elektrooniline võti	

Auto isikupärastamine digitaalse võtmega 2

Autos saadaolev isikupärastamise funktsioon on järgmine.

Süsteem	Isikupärastamise üksus	
Kasutaja seadete menüü	Esiklaasinäitur (HUD)	Pildi asendi reguleerimine, infokuva valik
	Tuled	Vilkuvate signaaltulede arv
	Näidikuplokk	Infokuva näidikuplokil, hääle helitugevus, me tuleme tervitusheli
	Iste	Istekoht
		Nutikas küttejuhtme ventilatsioon sees/väljas
	Uks	Ukse automaatne lukustamine / lukust avamine
	Juhtmeta nutitelefoni laadimine	Juhtmeta laadimine sees/väljas
	Kliimaseade	Temperatuuriühiku seadistamine, õhu sissevoolu blokeerimine / automaatne ventilatsioon, akna sulatus sees/väljas
Info- ja meelelahutussüsteemi seadete menüü	Navigeerimine	Navigatsioonisüsteemi eelistatud helitugevus
		Hiljutine sihtkoht
	Kasutaja eelsäte	Minu menüüloendi seaded, raadio eelseadistus
	Telefoni ühenduvus	Bluetoothi eelisühendus
		CarPlay / Android Auto / MirrorLink sees/väljas
Kliimaseade	Kasutamise eeltingimused	Järgmiste funktsioonide uusim tööseadistus. Temperatuur (automaatne), õhuvoolu suund, õhumaht, õhukonditsioneer, õhu sisselaske juhtseadis, SYNC, esiklaasi sulataja, väljas

Isikupärastamise lisateavet leiate info- ja meelelahutussüsteemi kasutusjuhendist.

ETTEVAATUST

Kui jätate digitaalse võtme autosse pärast uste lukustamist või lukust avamist või auto käivitamist elektroonilise võtmega, saab uksed lukustada kesklukustusega. Kandke digitaalset võtit alati kaasas.

Kasutatud auto / digitaalse võtme 2 hooldus

Kasutatud auto ostmine

Kui ostsite kasutatud auto, kustutage eelmise kasutaja registreeritud nutitelefoni võti ja kaardivõti (kui kuulub varustusse). Andke meile teada kasutatud auto ostmisest Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri kaudu. Kontrollige, kas kasutatud autoga kaasas olnud kaardivõti (kui kuulub varustusse) töötab korralikult. Kui digitaalne võti (kaardivõti) (kui kuulub varustusse) ei tööta korralikult, kustutage kaardivõti (kui kuulub varustusse) ja registreerige nutitelefoni võti ning seejärel registreerige kaardivõti (kui kuulub varustusse) uuesti.

Digitaalse võtme 2 hooldus

Kui teil on vaja oma digitaalse võtme 2 süsteemi parandada või see asendada, saab registreeritud digitaalse võtme (nutitelefoni võti/ kaardivõti) (kui kuulub varustusse) olenevalt hoolduse tüübist kustutada.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

- Digitaalne võti 2 ei tööta järgmistel tingimustel.
  - Nutitelefoni aku või auto aku on tühi
  - NFC või Bluetooth on nutitelefoni seadetes välja lülitatud
  - Nutitelefoni tagaküljel on krediitkaart või kasutatakse metallist või paksu nutitelefoni ümbrist
  - Kaardivõtme (kui kuulub varustusse) kasutamine koos teiste kaartidega või selle kasutamine rahakotis või kaardihoidjas
  - Teiste autode, esemete jms tekitatud elektroonilised häired
  - Kui metallkate või sideseade on nutitelefoniga ühendatud, võib tekkida digitaalse võtme 2 NFC-funktsiooniga sidetõrge. Digitaalse võtme 2 rikke korral eemaldage nutitelefonile kinnitatud kate ja proovige uuesti.
- Nutitelefon ei pruugi autole käsklusi jagada, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest.
  - Nutitelefoni põhifunktsioonid ja vajalikud funktsioonid töötavad (tavakõne, kiirkõne, hääl- või NFC-makse)
  - Juhtmeta kõrvaklappide kasutamine (tavakõne, kiireloomuline kõne või heli)
  - Kui digitaalse võtme 2 rakenduse funktsioon on piiratud nutitelefoni vaikeseadete või rakenduse käivitamise prioriteedi poliitika tõttu tootja poolt

Sõrmejälgede autentimise süsteem (mõnel mudelil)

Sõrmejälgede autentimise süsteem võimaldab juhil pääseda ligi isiklikule teabele, avada profiili ja väljuda parkimisrežiimist registreeritud sõrmejäljega.

Sõrmejälgede autentimise süsteemi seaded

Süsteemi kasutamiseks tuleb juhi sõrmejälg juhi profiilis registreerida. Juhid saavad oma sõrmejälgi määrata või kustutada info- ja meelelahutussüsteemis. Järgige järgmist protseduuri.

Sõrmejälje registreerimine

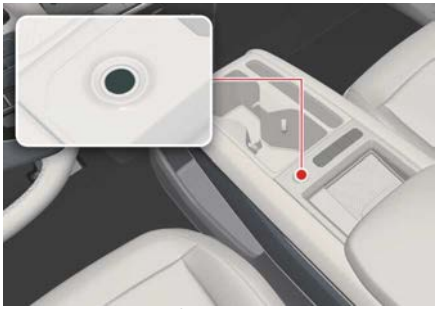

OMV054101L

1. Lülitage auto sisse.
2. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Kasutajaprofiil > Juht 1 > Sõrmejäljega tuvastamine > Sõrmejälje registreerimine/kustutamine > Registreeri**.
3. Asetage juhiste järgi sõrmejäljeandurile sõrm, mida soovite registreerida.
4. Järgige juhiseid, kasutage mitut sõrmejälje osa, kuni skannimisprotsess on lõppenud.
5. Kui skannimisprotsess on lõppenud, kuvatakse teade **Sõrmejälje salvestamine...** ja sõrmejälgede registreerimine jätkub.
6. Kui sõrmejälje registreerimise protsess on autos lõpetatud, kuvatakse olek info- ja meelelahutussüsteemis.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Sõrmejälje kustutamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Kasutajaprofiil > Juht 1 > Sõrmejäljega tuvastamine > Sõrmejälje registreerimine/kustutamine > Kustuta**.
2. Kustutage registreeritud sõrmejälg vastavalt sõnumile **Kas kustutada kõik juhi 1 sõrmejäljed?**
3. Kui sõrmejälg on kustutatud, kuvatakse olek info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil.

MÄRKUS

- Kui info- ja meelelahutussüsteemis ei ole sõrmejälgi registreeritud, siis andur ei tööta.
- Registreerida saab maksimaalselt kaks sõrmejälge. Juht 1 ja juht 2 saavad kumbki registreerida ühe sõrmejälje.
- Eemaldage sõrmejäljeandurilt kõik esemed, sealhulgas kaitsekile, ja registreerige oma sõrmejälg.
- Sõrmejälje registreerimise protsess tühistatakse, kui ilmneb järgmine.
  - Info- ja meelelahutussüsteemi ekraani muudetakse.
  - EV-nupp lülitub sisse või välja.
  - Käiku vahetatakse ja auto liigub.

ETTEVAATUST

Ärge dubleerige oma sõrmejälge mitte kellegagi.

MÄRKUS

Puudutage sõrmejälje autentimisandurit õrnalt. Liigse jõu kasutamine sõrmejälgede autentimisel võivad katsed nurjata.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Sõrmejälgede autentimise süsteemi kasutamine

Puutejuhtimine

Mugavad funktsioonid, nagu juurdepääs isikuandmetele, profiili avamine ja parkimisrežiimist väljumine, on saadaval sõrmejälgede autentimise süsteemiga. Kui sõrmejälje kuju ilmub info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile, asetage oma sõrm autoriseerimise juhiste kohaselt auto tuvastusandurile ja seejärel saate seotud funktsioone ka-

sutada ilma parooli sisestamata. Kui sõrmejälgede autentimise süsteem ei tööta, tõmmake sõrm sõrmejälgede autentimise andurist eemale ja proovige uuesti.

Sõrmejäljega seotud funktsioone saab sätete menüüst sisse või välja lülitada. Valige:

- **Seaded > Kasutajaprofiili > Juht 1 > (või Juht 2) Sõrmejäljega tuvastamine**

Sõrmejäljega seotud funktsioonid	Omadused
Juurdepääs isikuandmetele	Kasutage sõrmejäljega ilma paroolita
Profiili lukust avamine	
Teenindusrežiimist väljumine	

MÄRKUS

Juhi 1 ja juhi 2 puhul ei saa sama sõrmejäljega profiili siduda. Isikupärastamise funktsioon töötab hiljuti seotud profiiliga ja varem seotud profiil tühistatakse.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

- Sõrmejälgede autentimise süsteem ei pruugi töötada järgmistes olukordades.
  - Autoriseerimine registreerimata sõrmejäljega.
  - Ei puudutata sõrmejälgede autentimise anduri keskosa.
  - Teie sõrmel või anduril on mis tahes vesi või ained.
  - Anduri kile ei ole eemaldatud.
  - Registreeritud sõrmejälg on kahjustatud või paistes.
  - Käsi on liiga kuiv.
  - Andurit puudutatakse lühidalt.
- Kui sõrmejälgede autentimine ebaõnnestub rohkem kui 5 korda järjest, võidakse sõrmejälgede registreerimist ja kustutamist ajutiselt piirata. Peaksite hiljem uuesti proovima või proovima muid meetodeid, näiteks parooli sisestamist.
- Kui külastate volitatud Kia edasimüüjat/hooldusspartnerit, et sõrmejälgede autoriseerimise süsteemi või sellega seotud osade rikke tõttu varuosi parandada, võidakse teie registreeritud sõrmejälg kustutada. Võtke oma elektrooniline võti kaasa, kui Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole pöördute.
- Kui auto aku on tühi, ei saa te sõrmejälje andurit kasutada.
- Kui lülitad sõrmejälje kinnitamise ajal auto sisse või välja, ei lõpetata protsessi.

HOIATUS

Ärge registreerige autosse laste sõrmejälgi. Kui registreerite laste sõrmejäljed ja jätate nad autosse, võib juhtuda ootamatuid õnnetusi.

Kasutatud auto

Kui ostate kasutatud auto

Kui ostad kasutatud auto, peaksid kinnitama ja kustutama kõik 1. ja 2. juhi profiilis registreeritud sõrmejäljed.

Ukselukud

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Enne seda toimingut eemaldage kõik ehted või muud esemed, mis võivad värvkatet kahjustada. Ärge kasutage mingeid tööriistu ega liigset jõudu.
- Ärge lööge autot liiga kõvasti, kuna see võib tekitada mõlke. Sobilik jõud on selline, nagu koputaksite naabri uksele.
- Kui peaks juhtuma, et kesklukustus ei tööta teie sõidukis viibimise ajal, proovige väljumiseks ühte või mitut järgmistest meetoditest.
  - Kasutage korduvalt ukse lukust avamise funktsiooni (nii elektrooniliselt kui ka käsitsi), tõmmates samal ajal ukselinki.
  - Kasutage teiste, nii eesmiste kui tagumiste, uste lukke ja ukselinke.
  - Avage esiukse aken ja avage uks väljastpoolt mehaanilise võtme abil.
  - Minge pakiruumi ja püüdke tagaluuk avada.
- Ärge tõmmake juhiukse või kaassõitja ukse linki sõiduki liikumise ajal.
- Sõiduki liikumise ajal peavad uksed olema alati täielikult suletud ja lukustatud, et vältida juhuslikku ukse avamist. Lukustatud uksed takistavad ka võimalikke sissetungijaid, kui sõiduk peatub või aeglustub.
- Olge uste avamisel ettevaatlik ja pange tähele ukse liikumisteele lähenevaid sõidukeid, mootorrattaid, jalgrattaid või jalakäijaid. Ukse avamine, kui keegi parasjagu läheneb, võib lõppeda õnnetusega, mille tagajärjeks võib olla sõiduki kahjustus või raske kehavigastus.
- Kui lapsed avavad sõiduki liikumise ajal juhuslikult tagauksed, võivad nad välja kukkuda ja raskelt viga või surma saada. Et lapsed ei saaks tagauksi seestpoolt avada, tuleb tagauste lukud alati lukustada, kui lapsed on sõidukis.
- Süsteem ei suuda tuvastada kõiki sõiduki väljapääsuavale lähenevaid takistusi.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne sõidukist lahkumist kontrollige alati ümbrust.
- Kontrollige pärast sõidukist väljumist alati ka tagaistet isegi siis, kui sõidukil on olemas tagaistmel viibija häiresüsteem (ROA). Tagaistmel viibija häiresüsteem (ROA) ei pruugi toimida järgmistel juhtudel:
  - Liikumine ei jätku teatud aja jooksul või see on vaevu märgatav.
  - Laps ei ole turvasüsteemi kinnitatud.
  - Liikumine on tuvastatud ka muudes kohtades kui ainult tagaistmetel.
  - Tagaistmel sõitja on kaetud materjaliga, mis sisaldab metalli (näiteks tekk).
  - Sõiduki sees asuv ese on anduri blokeerinud.
  - Andur on võõrkeha tõttu saastunud.
  - Tagaistmel asuv loom pole piisavalt suur ja andur ei suuda looma tuvastada või ei toimu erilist liikumist.

- Sõitjateruumi laele on kinnitatud esemeid või seda on muudetud. Sõitjateruumi lagi on moondunud või kahjustatud.
- Sõiduki ümber on elektroonilised häired.
- Muud keskkonnast tingitud põhjused, mis võivad süsteemi mõjutada.

HOIATUS

Järelevalveta lapsed, vanurid või lemmikloomad

Suletud sõiduk võib muutuda äärmiselt kuumaks, tekitades järelevalveta lastele või loomadele, kes ei pääse sõidukist välja, raskeid või surmavaid vigastusi. Kuuma sõidukisse jäädes või sellesse lõksujäädes veenduge, et oleksite hüdreeritud ja vältige päikesekiirgust läbi sõiduki tuuleklaasi. Peale selle võivad lapsed kasutada sõiduki funktsioone, mis võivad neid vigastada, või puutuda kokku muude ohtudega, näiteks kui keegi pääseb sõidukisse. Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta.

ETTEVAATUST

- Kui lahkute sõidukist nutivõtmega, vajutage esiukse käepideme nupp alla või puudutage esiukse käepideme puuteandurit, et pärast kõikide uste, kapoti ja tagaluugi sulgemist kõik uksed lukustada. Kui te nuppu või puuteandurit piisavalt tugevalt ei vajuta, ei pruugi uksed lukustuda, seega olge tähelepanelik.
- Kui elektrooniline lapselukusüsteem ei toimi elektroonilise lapselukusüsteemi nupu vajutamisel, esitatakse teade ning kõlab helisignaal.

  Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldusspartneri poole.
- Kui sulgete ukse jõuliselt või tõmbate ukse väliskäepidet kiiresti, võib ukse väliskäepideme sees olev ohutusseade aktiveeruda, takistades teil ukse avamist, isegi kui ukse väliskäepidet tõmbate. Sellisel juhul tõmmake ukse väliskäepidet veelkord, siis saate ukse avada.

MÄRKUS

- Pange mehaanilise võtmega ust lukustades tähele, et võimalik on lukustada / lukust avada vaid juhiust.
- Kõigi uste lukustamiseks kasutage sõiduki sees olevat kesklukustuse lülitit. Avage sõiduki uks sisemise uksekäepidemega, seejärel sulgege uks ja lukustage juhiuks mehaanilise võtmega.
- Uste sõiduki sisemusest lukustamiseks vaadake jaotist "Ukselukud sõiduki sisemuses" leheküljel 249.
- Olge ettevaatlik ja veenduge, et te ukse käepidet ei kaotaks ega kriimustaks.
- Ärge rakendage uksele või ukselingile liigset jõudu. Võite seda kahjustada.
- Kui teete info- ja meelelahutussüsteemi kuvaseadete menüüs valiku **Ukse avamisel**, klapitakse välimine tahavaatepeegel kokku või lahti. Valige:

- **Seaded > Sõiduk > Tuled > Tervituspeegel/-tuli > Ukse avamisel**

- Uksed võivad lukustuda või lukust avaneda, kui välise ukselingi andur tuvastatakse sõiduki pesemisel või tugeva vihmaga.
- Järgmistes olukordades ei pruugi uksed lukustuda ega avaneda.
  - Kui puuteandurit puudutatakse kinnastega
  - Kui uksele lähenetakse ootamatult
- Kui elektriline kesklukustuse lüliti ei tööta (nt auto aku on tühi) ja tagaluuk on suletud, ei saa tagaluuki avada enne elektri taastamist.
- Teine hoiatus aktiveeritakse ainult siis, kui sellele on eelnenud esimese hoiatuse aktiveerimine.
- Teine hoiatus käivitub ainult siis, kui sõidukis on andur.
- Juhul kui te ei soovi kasutada tagumise reisija häiresüsteem (ROA), siis kasutage roolil asuvat OK nuppu esimese hoiatus kuvamisel. See deaktiveerib teise hoiatuse.

OMV054267L_3

Kontrollige, kas tagaistmel on sõitjaid ja asju

- Sõiduki kaugjuhtimisega käivitamisel sisemine liikumise tuvastamine seiskub.

Uks lukustub väljaspool sõidukit

Mehaanilise võtmega lukustamine / lukust avamine

OMV054103L_3

Kasutamine

Lukustage ja avage uks mehhaanilise võtmega. Kasutage mehaanilist võtit järgmises suunas.

1. Pärast võtmekaitse eemaldamist pöörake mehaanilise võtme nuppu.
2. Tõmmake ukselinki ja vajutage samal ajal välise ukselingi esiosale (sõiduki esiosa pool). Seejärel eemaldage ukselingi tagaosa all olev kate.
3. Sisestage võti lukuauku ja keerake seda ukse lukustamiseks või avamiseks.
4. Pärast mehaanilise võtmega avamist eemaldage võti.
5. Vabastage ukselink.
6. Vajutage uuesti ukselingi esiosale, et ukselinki välja võtta ja tõmmake sellest seejärel ukse avamiseks.
7. Pange eemaldatud kate tagasi.

Kuidas puhastada ukselingid jääst

Ekstreemsetes talvetingimustes ei pruugi ukselink avaneda, kuna see on kinni jäätunud. Enamasti piisab jää eemaldamiseks sellest, kui koputate ukselinki paar korda sõrmenukkidega.

1. Jää eemaldamiseks koputage sõrmenukkidega ringikujuliselt ümber ukselingi.
2. Vajadusel kloppige kõvemini ja korrake seni, kuni ukselink hakkab ukse avamisel toimima.
3. Kui ukselink liigub välja ja seda saab tõmmata, avage ja sulgege see paar korda, et eemaldada allesjäänud jää.

HOIATUS

- Enne seda toimingut eemaldage kõik ehted või muud esemed, mis võivad värvkatet kahjustada. Ärge kasutage mingeid tööriistu ega liigset jõudu.
- Ärge lööge autot liiga kõvasti, kuna see võib tekitada mõlke. Sobilik jõud on selline, nagu koputaksite naabri uksele.
- Hoidke mehaanilist võtit alati enda juures juhuks, kui sõiduki või elektroonilise võtme aku on tühi.

MÄRKUS

- Pange mehaanilise võtmega ust lukustades tähele, et võimalik on lukustada / lukust avada vaid juhiust.
- Kõigi uste lukustamiseks kasutage sõiduki sees olevat kesklukustuse lülitit. Avage sõiduki uks sisemise ukselingiga, seejärel sulgege uks ja lukustage juhiuks mehaanilise võtmega.
- Vt "Uksed lukustuvad sõiduki seest" leheküljel 249ukse seestpoolt sulgemiseks.
- Olge ettevaatlik ja veenduge, et te ukselinki ei kaotaks ega kriimustaks.
- Ärge rakendage uksele või ukselingile liigset jõudu. Võite seda kahjustada.

Digitaalvõtmega lukustamine / lukust avamine

Ukselukuanduri aktiveerimiseks hoidke oma nutitelefoni ja puudutage välisel uksekäepidemelt olevat kombatavat osa.

Kui teie nutitelefonil või võtmekaardil puudub UWB-tugi, puudutage digitaalvõtme uksekäepidet umbes 2 sekundit või kauem.

Lisateavet digitaalvõtme kasutamise kohta saate jaotisest "Digitaalne võti 2" leheküljel 223

Ukse lukustamise ja avamise automaatfunktsioonid

Teie sõiduk on varustatud funktsioonidega, mis lukustavad või avavad teie sõiduki automaatselt selle põhjal, mis sätted olete info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valinud.

1. Lähenemise abil avamise süsteemi aktiveerimiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Uks > Aktiveeri lähenemise abil avamine**.
2. Lähenege juhipoolse ukse välimisele uksekäepidemele.

   Ukse väliskäepide avatakse automaatselt ja tuleb välja. Ohutuled vilguvad kaks korda ja hoiatusalarm kõlab kaks korda.

   Kui te ei puuduta digitaalvõtmega ukse käepideme ukseluku andurit 2 sekundi jooksul pärast anduri väljatulemist, lukustatakse kõik uksed uuesti ja ukse väliskäepide tõmbub tagasi sisse.

Kiirustundlik automaatne lukustusfunktsioon

Kui see funktsioon on info- ja meelelahutussüsteemi ekraanil valitud, lukustatakse kõik uksed automaatselt, kui sõiduki kiirus ületab 15 km/h.

Automaatne lukustusfunktsioon käiguvahetusel
Kui kõnealune funktsioon on info- ja meelelahutussüsteemi kuval seadistatud, lukustatakse kõik uksed automaatselt, kui käigukang liigutatakse parkimisasendist P välja samal ajal, kui sõiduk töötab.

Automaatne lukust avamine, kui sisestatakse parkimiskäik P
Kui kõnealune funktsioon on info- ja meelelahutussüsteemi kuval seadistatud, avatakse kõik uksed automaatselt, kui käigukang liigutatakse parkimisasendist P välja samal ajal, kui sõiduk töötab.

Sõiduki automaatne lukust avamine on välja lülitatud
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valitud, avatakse kõik ukselukud sõiduki väljalülitamisel automaatselt.

Automaatne lukust avanemine löögi korral
Kõik uksed avanevad automaatselt lukust, kui sõiduk saab löögi, mille tulemusel turvapadjad täituvad.

Ukselukkude avamise lisaohutusfunktsioon - turvapadja avanemine
Kui see funktsioon on infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valitud, avatakse kõik ukselukud sõiduki väljalülitamisel automaatselt.

SOOVITUS

- Juhil on võimalik „Lähenemise abil avamise" süsteemi infomeelelahutuse ekraanil aktiveerida/desaktiveerida.
- Juhil on võimalik „Lähenemise abil avamise" süsteemi infomeelelahutuse ekraanil aktiveerida/desaktiveerida.
- Hädaolukordades, näiteks kui aku on tühi, saab välist elektrilist ukse käepidet kasutada samal viisil käsikäepidemega.
- Kui lähenemise abil avamise süsteem pole aktiivne, ei liigu ukse käepide väljapoole isegi siis, kui juht läheneb sõidukile koos nutivõtmega. Uste avamiseks siis, kui lähenemise abil avamise süsteem pole aktiivne, puudutage ukse käepidemel asuvat lukustamise/avamise andurit.

Elektroonilise võtmega lukustamine / lukust avamine

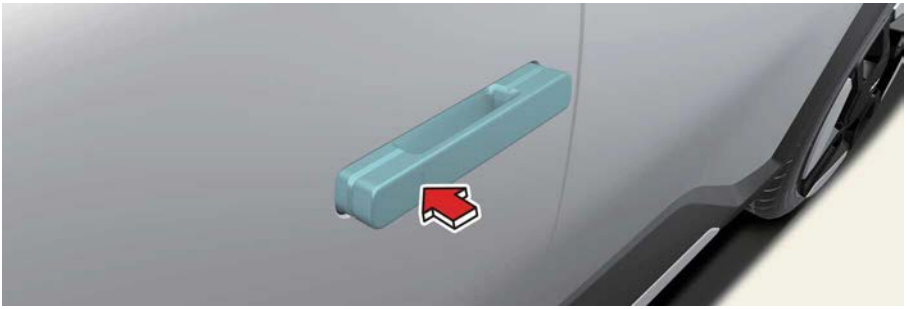

OMV053212L

Ukse välimine käepide libiseb väljapoole ja uksed avanevad, kui juht läheneb sõidukile koos elektroonilise võtmega. (Lähenemise abil avamise süsteem)

Kasutamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Uks > Automaatne lukust avamine**.
2. Ukse välimine käepide libiseb väljapoole ja uks avaneb, kui juht läheneb sõidukile koos nutivõtmega.

Sõiduki pesemisel

Selvepesu

- Hoidke uks lukus ja ukse välimine käepide suletud.
- Ukse käepide võib tulla välja, kui niiskus või riie puudutab lukustamise / luku avamise andurit. Olge võtmega sõidukist vähemalt 2 m kaugusel, et ukse väliskäepide ei reageeriks.
- Jätke võti sõidukisse ja hoidke sõiduk režiimis ACC või ON, kui kõlab soovimatu hoiatusheli.

Automaatpesu

- Sisenege automaatpesulasse sisselülitatud sõidukiga ja hoidke käik asendis N (neutraalasend).
- **Autopesurežiim**
  - Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Autopesurežiim**
- Kui nutivõtit pole sõidukis, lülitage sõiduk välja ja hoidke nutivõtit sõidukist vähemalt 2 m (78 tolli) kaugusel, et ukse välimine käepide ei töötaks.

SOOVITUS

- **Autopesurežiim** lülitub automaatselt välja järgmistel tingimustel:
  - Auto kiirus on üle 20 km/h 5 mph)
  - Sõiduk on välja lülitatud (OFF)
  - Uks on lukust avatud
- Lisainfo saamiseks skannige sõiduki infomeelelahutuse süsteemi eraldi juhendis olev QR-kood.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake kiirjuhendis olevat veebikäsiraamatut.

ETTEVAATUST

- Kui uks suletakse suure jõuga või kui ukse väliskäepidet tõmmatakse suure kiirusega, aktiveerub ukse väliskäepidemes olev ohutusseade ja uks ei pruugi avaneda isegi siis, kui ukse käepidet tõmmatakse.

  Sel ajal, kui tõmbate ukse väliskäepidet veel kord, saate ukse avada.
- Kui sõidukite ja jalakäijate tuvastamisega hädapidurdussüsteem (FCA) aktiveeritakse, võib ukse väliskäepide välja tulla, et päästa autosolijaid pärast kokkupõrget. Seejärel, kui sõidukite ja jalakäijate tuvastamisega hädapidurdussüsteem (FCA) vabastatakse, naaseb ukse väliskäepide automaatselt tagasi esialgsesse asendisse.

Topeltlukustus (mõnel mudelil)

Mõned sõidukid on varustatud topeltlukustuse süsteemiga. See täiendav turvameede ei lase lukustatud uksi seest- ega väljastpoolt avada.

Topeltlukustuse sisselülitamiseks lukustage sõiduk elektroonilise võtmega. Ukse lukust avamiseks tuleb uuesti kasutada elektroonilist võtit.

Uste käsitsi lukustamise lüliti

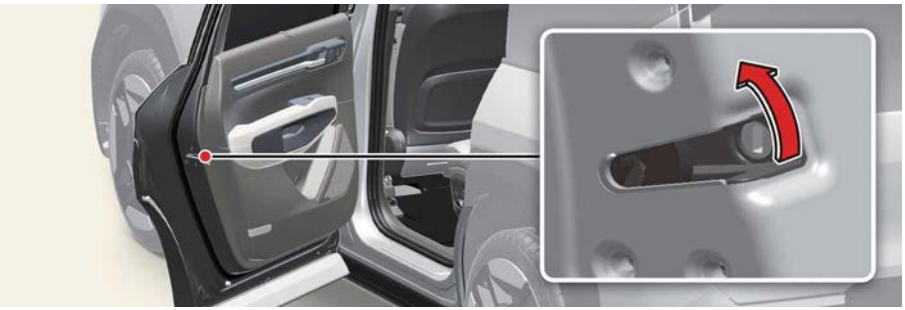

OMV053211L

Kasutamine

1. Avage uks.
2. Sisestage pikk lapik ese, näiteks võti.
3. Keerake võti lukustusasendisse.
4. Sulgege uks korralikult.

Kasutustingimused

• Ukse elektriline lukustuslüliti ei tööta.

MÄRKUS

Kui elektriline kesklukustuse lüliti ei tööta (nt auto aku on tühi) ja tagaluuk on suletud, ei saa tagaluuki avada enne elektri taastamist.

Uksed lukustuvad sõiduki seest

Ukselingiga avamine

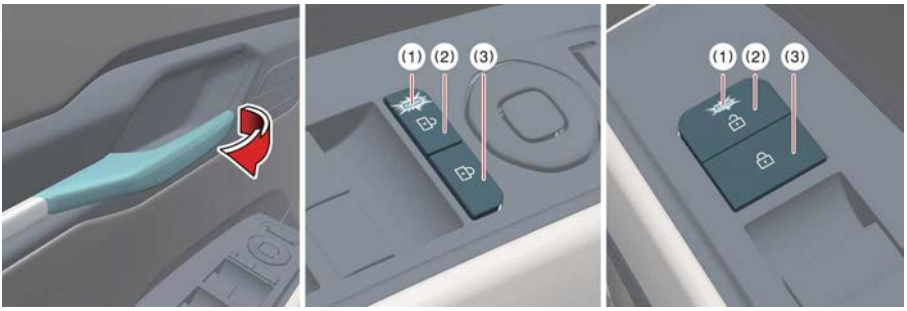

OMV034496_3

(1) Ukse märgutuli
(2) Ukse avamise nupp
(3) Ukse lukustusnupp

Kasutamine

• Tõmmake ukse käepidet.
  ◦ Esiuks: Üks kord (uks avaneb automaatselt)
  ◦ Tagauks: Kaks korda

Kesklukustuse lüliti abil lukustamine / lukust avamine

Kasutamine

• Vajutage allpool vastavat nuppu.
  ◦ Nupp (3): Lukus
  ◦ Nupp (2): Avatud

SOOVITUS

- Kui mis tahes uks on lukust lahti, süttivad juhiuksel ja kaasreisija uksel märgutuled (1). Kui kõik auto uksed on lukustatud, siis need kustuvad.
- Kui nutivõti on sõidukis ja mõni uks on avatud, siis ei lukustu uksed isegi siis, kui vajutatakse ukse kesklukustuse lülitit.

HOIATUS

- Kui peaks juhtuma, et kesklukustus ei tööta teie sõidukis viibimise ajal, proovige väljumiseks ühte või mitut järgmistest meetoditest.
  - Kasutage korduvalt ukse lukust avamise funktsiooni (nii elektrooniliselt kui ka käsitsi), tõmmates samal ajal ukselinki.
  - Kasutage teiste, nii eesmiste kui tagumiste, uste lukke ja ukselinke.
  - Avage esiukse aken ja avage uks väljastpoolt mehaanilise võtme abil.
  - Minge pakiruumi ja püüdke tagaluuk avada.
- Ärge tõmmake juhiukse või kaassõitja ukse linki sõiduki liikumise ajal.
- Sõiduki liikumise ajal peavad uksed olema alati täielikult suletud ja lukustatud, et vältida juhuslikku ukse avamist. Lukustatud uksed takistavad ka võimalikke sissetungijaid, kui sõiduk peatub või aeglustub.
- Olge uste avamisel ettevaatlik ja pange tähele ukse liikumisteele lähenevaid sõidukeid, mootorrattaid, jalgrattaid või jalakäijaid. Ukse avamine, kui keegi parasjagu läheneb, võib lõppeda õnnetusega, mille tagajärjeks võib olla sõiduki kahjustus või raske kehavigastus.
- Sõiduki lukustamata jätmine võib kaasa tuua vargusi või võimalikku kahju teile või teistele, kui keegi on teie eemaloleku ajal end sõidukisse peitnud. Kui jätate sõiduki järelevalveta, eemaldage alati elektrooniline võti, rakendage seisupidur, sulgege kõik aknad ja lukustage kõik uksed.

ETTEVAATUST

Kui lahkute sõidukist nutivõtmega, vajutage esiukse käepideme nupp alla või puudutage esiukse käepideme puuteandurit, et pärast kõikide uste, kapoti ja tagaluugi sulgemist kõik uksed lukustada. Kui te nuppu või puuteandurit piisavalt tugevalt ei vajuta, ei pruugi uksed lukustuda, seega olge tähelepanelik.

MÄRKUS

- Kui teete info- ja meelelahutussüsteemi kuvaseadete menüüs valiku **Ukse avamisel**, klapitakse välimine tahavaatepeegel kokku või lahti. Valige:
  - **Seaded > Sõiduk > Mugavus > Tervituspeegel/-tuli > Ukse avamisel**
- Uksed võivad lukustuda või lukust avaneda, kui välise ukselingi andur tuvastatakse sõiduki pesemisel või tugeva vihmaga.

- Järgmistes olukordades ei pruugi uksed lukustuda ega avaneda.
  - Kui puuteandurit puudutatakse kinnastega
  - Kui uksele lähenetakse ootamatult

Tagauste lukud

Tagumiste uste lapselukk (mõnel mudelil)

OMV053276L

Kasutamine

- Sisestage mehaaniline võti. Keerake lapselukk lukustusasendisse. Tagaukse avamiseks tõmmake välist uksekäepidet.

Elektrooniline lapselukusüsteem (mõnel mudelil)

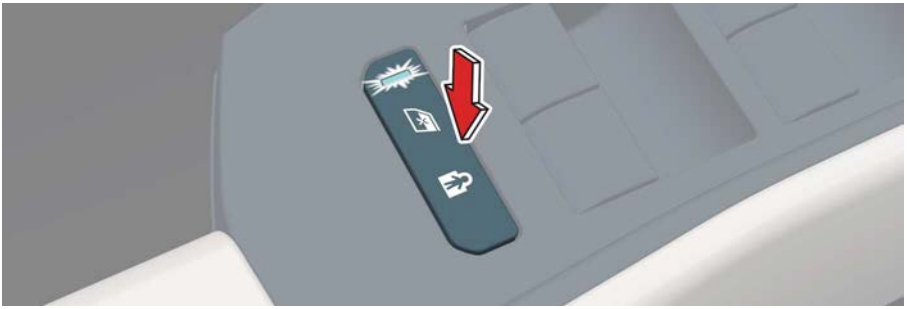

OMV034020

Kasutamine

- Vajutage elektroonilise lapseluku nuppu.

SOOVITUS

- Kui vajutate elektroonilise lapselukusüsteemi nuppu ning märgutuli süttib põlema, ei saa tagaistmel istuvad sõitjad tagumist ust seestpoolt avada.
- Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) ei käivita elektroonilist lapselukusüsteemi automaatselt. Juhul kui teie sõidukil on olemas elektrooniline lapselukusüsteem, siis ei kaasne sellega tagumiste uste lastelukke, mida käitatakse käsitsi.
- Kolme minuti möödudes EV-lüliti asendi OFF või ACC valimisest lülitub märgutuli nupul välja ja juht ei saa elektroonilist lapselukku nupule vajutades välja lülitada. Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage EV-lüliti asendisse ON (sees) ja seejärel vajutage elektroonilise lapseluku lülitile.

HOIATUS

- Kui lapsed avavad sõiduki liikumise ajal juhuslikult tagauksed, võivad nad välja kukkuda ja raskelt viga või surma saada. Et lapsed ei saaks tagauksi seestpoolt avada, tuleb tagauste lukud alati lukustada, kui lapsed on sõidukis.
- Süsteem ei suuda tuvastada kõiki sõiduki väljapääsuavale lähenevaid takistusi.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne sõidukist lahkumist kontrollige alati ümbrust.

ETTEVAATUST

Hoiatusteade kuvatakse näidikutepaneelil, kui elektrooniline lapselukk ei toimi õigesti.

Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

OSV034105L

(1) **Lapseluku viga**

Tagumise reisija häiresüsteem (ROA)

Tagumise reisija häiresüsteem (ROA) on mõeldud autost väljumise ennetamiseks siis, kui tagaistme reisija jääb sõidukisse.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil „ **Seaded > Sõiduk > Mugavus > Tagumise reisija häiresüsteem**“.

* Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.

Esimese hoiatuse esitamine

Kui lülitate sõiduki välja ja avate juhiukse pärast tagaukse või tagaluugi avamist ja sulgemist, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade **Kontrollige tagaistet ja oma esemeid**.

Teise hoiatuse esitamine (mõnel mudelil)

Pärast esimest hoiatust kõlab teine hoiatus juhul, kui autos on tuvastatud liikumine pärast juhiukse sulgemist ja kõikide uste lukustamist. Signaal kõlab umbes 25 sekundit. Samuti saadetakse Kia Connect Services rakenduse liikmetele tekstisõnum. Kui süsteem tuvastab jätkuvalt liikumise, siis võib alarm kõlada kokku kaheksa korda. Alarmi väljalülitamiseks tehke uksed elektroonilise võtmega lukust lahti.

Süsteem suudab tuvastada sõidukis liikumise kuni 10 minuti pärast ukse lukustamist.

Tagumise reisija häiresüsteem (ROA) ettevaatusabinõud

- Kontrollige, et kõik aknad on suletud. Juhul kui aken on avatud, siis võib hoiatus aktiveeruda andurite tuvastatud tahtmatute liigutuste tõttu (nt tuul või putukad).
- Hoiatus võib aktiveeruda, kui liikumine tuvastatakse mujal kui juhi- või kõrvalistujaistmel.
- Hoiatus võib aktiveeruda kui uksed lukustatakse ja kaassõitja on sõidukis.
- Hoiatus võib aktiveeruda, kui miski lööb vastu sõidukit.
- Kui sõidukisse on laotud kastid või esemed, ei pruugi süsteem reisijaid või esemeid tuvastada. Või võib hoiatada asjade kukkumise korral.
- Hoiatus võib aktiveeruda, kui uksed on suletud auto pesemise, ümbritseva vibreerimise või müra tõttu.
- Hoiatus võib aktiveeruda, kui mingi liikumine tuvastatakse mujal kui juhi või kaassõitja istmel.

HOIATUS

Isegi kui teie autol on tagumise sõitja häiresüsteem (ROA) olemas, kontrolliga alati pärast autost väljumist ka tagaistet. Tagumise sõitja häiresüsteem (ROA) ei pruugi järgmistel juhtudel töötada:

Tuvastussignaal on nõrk, sest iste või lapse turvasüsteem (CRS) varjab signaali (näiteks kui laps on kinnitatud näoga sõidusuunas asetsevasse CRS-i).

- Liikumine ei jätku teatud aja jooksul või see on vaevu märgatav.
- Laps ei ole turvasüsteemi kinnitatud.
- Liikumine on tuvastatud ka muudes kohtades kui ainult tagaistmetel.
- Tagaistmel sõitja on kaetud materjaliga, mis sisaldab metalli (näiteks tekk).
- Sõiduki sees asuv ese on anduri blokeerinud.
- Andur on võõrkeha tõttu saastunud.

- Tagaistmel asuv loom pole piisavalt suur ja andur ei suuda looma tuvastada või ei toimu erilist liikumist.
- Sõitjateruumi laele on kinnitatud esemeid või seda on muudetud. Sõitjateruumi lagi on moondunud või kahjustatud.
- Sõiduki ümber on elektroonilised häired.
- Muud keskkonnast tingitud põhjused, mis võivad süsteemi mõjutada.

MÄRKUS

- Teine hoiatus aktiveeritakse ainult siis, kui sellele on eelnenud esimese hoiatuse aktiveerimine.
- Teine hoiatus käivitub ainult siis, kui sõidukis on andur.
- Juhul kui te ei soovi kasutada tagumise reisija häiresüsteem (ROA), siis kasutage roolil asuvat OK nuppu esimese hoiatus kuvamisel. See deaktiveerib teise hoiatuse. Kia Connect Service'i liikmed saavad peatada hoiatuse rakenduse kaudu.

OSV034106L

(1) **Kontrollige, kas tagaistmel on sõitjaid ja asju**

- Auto kaugjuhtimisega käivitamisel (kaugkäivitusega autod) sisemine liikumise tuvastamine peatub.

Vastavusdeklaratsioon

Raadiosageduse komponendid (ROA radariandur) vastavad järgmisele.

CE

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,
06141, Republic of Korea

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

The antenna(s) must be installed such that a minimum separation distance of at least 20 cm is maintained between the radiator (antenna) and all persons at all times. This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product_certificate.do

UK CA

MOBIS Parts Europe N.V.
Ansley Hall Drive, Birch Coppice Business Park
Dordon, Tamworth, B78 1SQ, UK

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Max EIRP(Peak) : 5 dBm

Simplified UK Declaration of Conformity

Hereby, Hyundai Mobis Co.,Ltd declares that the radio equipment type ICR010 is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.mobis-as.com/product_certificate.do

OMV033033L_2

Aknad

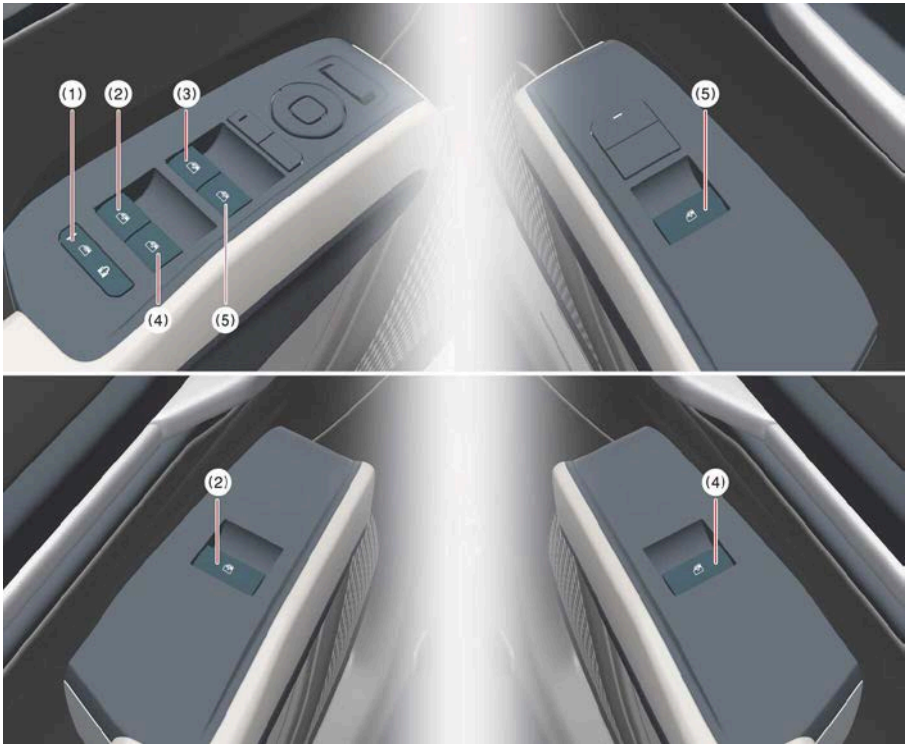

OMV034001_4

(1) Elektriliste akende lukustuslüliti
(2) Vasakpoolse tagaukse elektrilise aknatõstuki lüliti
(3) Juhipoolse elektrilise akna lüliti
(4) Parempoolse tagaukse elektrilise aknatõstuki lüliti
(5) Eesmise kaasreisija elektrilise akna lüliti

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST

- Elektriliste aknatõstukite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks ärge avage ega sulgege mitut akent samaaegselt. See pikendab ka kaitsme tööiga.
- Ärge proovige kasutada juhiuksel olevat pealülitit ja eraldi ukse akna lülitit samaaegselt vastassuunas. Sel juhul aken seiskub ja seda ei saa enam avada ega sulgeda.

MÄRKUS

- Kui sõidu ajal on tagumised aknad või katuseluuk (kui kuulub varustusse) avatud (või osaliselt avatud), võib sõidukis tekkida tuuletõmme või -müra. See müra on normaalne nähtus ja selle vähendamiseks või kõrvaldamiseks toimige järgmiselt. Kui müra tekib ajal, mil üks või mõlemad tagumised aknad on avatud, avage mõlemad esiaknad umbes ühe 2,5 cm võrra. Kui müra tekib avatud katuseluugi korral, sulgege veidi katuseluugi avatud asendit.
- Külma ja niiske kliima puhul ei pruugi elektrilised aknad jää tõttu korrektselt töötada.
- Akna automaatne vahelejäämiskaitse töötab ainult siis, kui kasutatakse automaatse sulgemise funktsiooni, tõmmates lüliti täiesti üles. Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta, kui aken suletakse elektrilise akna lüliti esimesse asendisse tõstmisega.

Ülevaade

Elektriliste aknatõstukite lähtestamine

Kasutamine

1. Sulgege aken.
2. Tõmmake elektrilise akna lülitit.
   - Ligikaudu ühe sekundi jooksul

Kasutustingimused

- Sõiduk on asendis ON (sees).

Elektriliste akende automaatne ümberlülitumine

OMV034017L

Kasutamine

- Objekti või kehaosa tuvastamise korral akende liikumine seiskub ja seejärel liiguvad need umbes 30 cm allapoole.
- Jõu tuvastamisel liiguvad aknad umbes 2,5 cm võrra allapoole.

Aknalüliti juhtimine

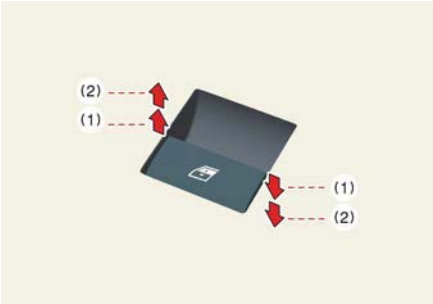

OMV034041

Kasutamine

- Vajutage või tõmmake lüliti esimesse (1), teise (2) soovitud asendisse.

ETTEVAATUST

- Elektriliste aknatõstukite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks ärge avage ega sulgege mitut akent samaaegselt. See pikendab ka kaitsme tööiga.
- Ärge proovige kasutada juhiuksel olevat pealülitit ja eraldi ukse akna lülitit samaaegselt vastassuunas. Sel juhul aken seiskub ja seda ei saa enam avada ega sulgeda.

MÄRKUS

- Kui sõidu ajal on tagumised aknad või katuseluuk (kui kuulub varustusse) avatud (või osaliselt avatud), võib sõidukis tekkida tuuletõmme või -müra. See müra on normaalne nähtus ja selle vähendamiseks või kõrvaldamiseks toimige järgmiselt. Kui müra tekib ajal, mil üks või mõlemad tagumised aknad on avatud, avage mõlemad esiaknad umbes ühe 2,5 cm võrra. Kui müra tekib avatud katuseluugi korral, sulgege veidi katuseluugi avatud asendit.
- Külma ja niiske kliima puhul ei pruugi elektrilised aknad jää tõttu korrektselt töötada.
- Akna automaatne vahelejäämiskaitse töötab ainult siis, kui kasutatakse automaatse sulgemise funktsiooni, tõmmates lüliti täiesti üles. Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta, kui aken suletakse elektrilise akna lüliti esimesse asendisse tõstmisega.

Kasutustingimused

- Sõiduk on asendis ON (väljas)
- Umbes kolme minuti jooksul pärast EV-lüliti seadmist ACC asendisse. Kui aga esiuksed on lahti tehtud, ei saa aknaid enam nimetatud 3 minuti jooksul elektriliselt sulgeda ega avada.

Akende sulgemine/avamine kaugjuhtimise abil (mõnel mudelil)

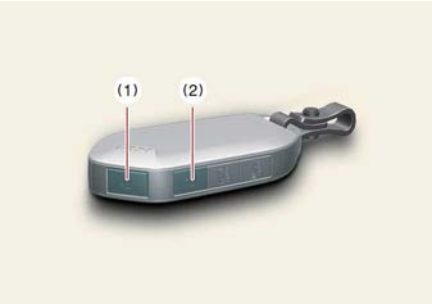

OMV034042

(1) **Lukus**

(2) **Avatud**

Kasutamine

- Akende sulgemiseks vajutage ja hoidke all nutivõtmel olevat uste lukustamise nuppu umbes 3 sekundit. Nupu vajutamise ajal liiguvad aknad ülespoole.
- Akende avamiseks vajutage ja hoidke nutivõtmel olevat uste avamise nuppu all umbes 3 sekundit. Nupu vajutamise ajal liiguvad aknad allapoole.
- Akende kaugjuhtimisega reguleerimist saab aktiveerida või inaktiveerida info- ja meelelahutussüsteemi menüü kaudu.

HOIATUS

- Ärge paigaldage akende lähedale lisaseadmeid. Need võivad mõjutada vahelejäämiskaitse tööd.
- Vigastuste või sõiduki kahjustuste vältimist kontrollige enne akende sulgemist alati takistuste olemasolu. Kui aknaklaasi ja ülemise akna kanali vahele jääb alla 4 mm läbimõõduga ese, ei pruugi automaatne vahelejäämiskaitse takistust tuvastada ning aken ei peatu ega muuda liikumissuunda.
- Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta elektriliste akende süsteemi lähtestamise ajal. Kehavigastuste ja sõiduki kahjustamise vältimiseks kontrollige enne akende sulgemist kindlasti üle, et kellegi kehaosad ega esemed kogemata akende vahele ei jääks.
- Ärge KUNAGI jätke võtit töötavasse sõidukisse, kui selles on valveta lapsi.
- ÄRGE KUNAGI jätke lapsi sõidukisse järelevalveta. Isegi väga väikesed lapsed võivad tahtmatult põhjustada sõiduki liikumist, akende vahele kinni jääda või muul viisil ennast või teisi vigastada.
- Enne akna sulgemist veenduge alati, et kellegi käsi, pea või muud takistused ei oleks akna liikumisteel.
- Ärge lubage lastel elektriliste aknatõstukitega mängida. Hoidke juhiuksel olev elektriliste akende lukustusnupp lukustatud asendis (alla vajutatud). Lapse tahtmatu akna avamise või sulgemise tagajärjel võib tekkida TÕSINE VIGASTUS.

- Ärge sirutage aknast välja pead ega jäsemeid, kui sõiduk liigub.
- Vigastuste või sõiduki kahjustuste vältimiseks jälgige enne akende kaugjuhtimise abil sulgemist, et kehaosad või muud esemed ei jääks akende liikumisteele.

ETTEVAATUST

- Elektriliste aknatõstukite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks ärge avage ega sulgege mitut akent samaaegselt. See pikendab ka kaitsme tööiga.
- Ärge proovige kasutada juhiuksel olevat pealülitit ja eraldi ukse akna lülitit samaaegselt vastassuunas. Sel juhul aken seiskub ja seda ei saa enam avada ega sulgeda.

MÄRKUS

- Kui sõidu ajal on tagumised aknad või katuseluuk (kui on varustuses) avatud (või osaliselt avatud), võib sõidukis tekkida tuuletõmme või -müra. See müra on normaalne nähtus ja selle vähendamiseks või kõrvaldamiseks toimige järgmiselt. Kui müra tekib ajal, mil üks või mõlemad tagumised aknad on avatud, avage mõlemad esiaknad umbes ühe 2,5 cm võrra. Kui müra tekib avatud katuseluugi korral, sulgege veidi katuseluugi avatud asendit.
- Külma ja niiske kliima puhul ei pruugi elektrilised aknad jää tõttu korrektselt töötada.
- Akna automaatne vahelejäämiskaitse töötab ainult siis, kui kasutatakse automaatse sulgemise funktsiooni, tõmmates lüliti täiesti üles. Automaatne vahelejäämiskaitse ei tööta, kui aken suletakse elektrilise akna lüliti esimesse asendisse tõstmisega.

Elektriliste akende lukustamise nupp

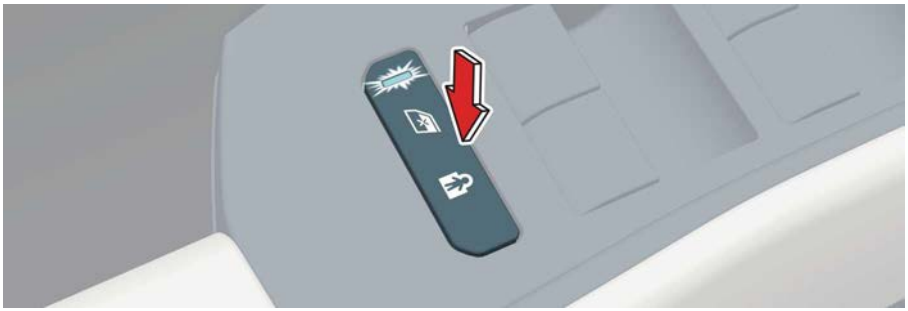

OMV053219L

Kasutamine

- Vajutage elektriliste akende lukustamise nuppu.
  - Tagaistmel sõitja aken ei tööta.
- Juhi ja esiistme kaasreisija aknad töötavad.
- Tagumiste kaassõitjate juhtseadmetega ei saa juhtida tagumisi elektrilisi aknaid.

Topeltlai katuseluuk (mõnel mudelil)

Kui teie sõidukil on katuseluuk, saate seda edasi-tagasi liigutada või kallutada, kasutades laekonsoolis asuvat katuseluugi lülitit.

OMV034501

(1) Tagumine
(2) Eesmine

Katuseluuki saab kasutada vaid siis, kui EV-lüliti on asendis ON (sees) või START (käivitamine).

Katuseluuki saab kasutada umbes kolme minuti jooksul pärast EV-lüliti asetamist asendisse ACC või OFF (väljas). Kuid kui esiuks on avatud, ei saa katuseluuki isegi nende 3 minuti jooksul käitada.

HOIATUS

- Veenduge, et kasutaksite katuseluuki siis, kui auto seisab. Kui kasutate katuseluuki sõidu ajal, võib see segada sõitmist ja põhjustada õnnetuse.
- Isegi kui lahkute sõidukist lühikeseks ajaks, lülitage süüde välja ja kandke võtit kaasas, et lapsed ei saaks katuseluuki kasutada.
- Ärge istuge katusel. Katusel istumine või raskete esemete tõstmine katusele võib katuseluuki kahjustada.

MÄRKUS

Ärge käitage katuseluuki, kui sõidukile on paigaldatud katuseraam või katusel on pagas.

Päikesevari (ees) / elektriline päikesevari (taga)

Eesmine

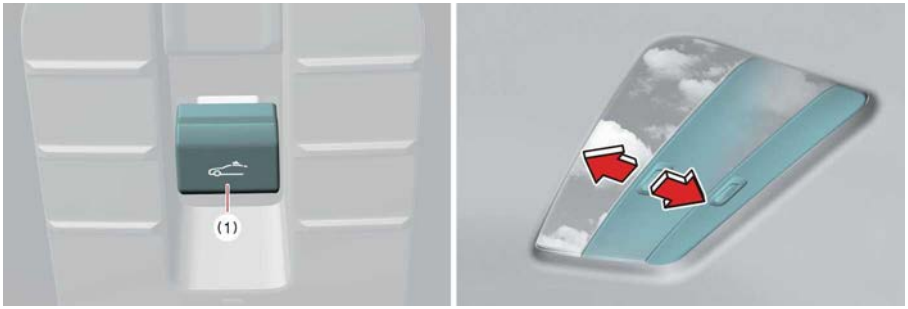

OMV054107L_2

Avage või sulgege päikesevari käsitsi.

SOOVITUS

Päikesevari avaneb automaatselt, kui katuseluugi klaas avatakse katuseluugi lülitit (1) tahapoole lükates, aga päikesevari ei sulgu automaatselt, kui katuseluugi klaas suletakse. Samuti, päikesevarju ei saa sulgeda kui katuseluugi klaas avatud on.

MÄRKUS

Elektrilist päikesevarju ei tohi tõmmata ega lükata, sest see võib elektrilist päikesevarju kahjustada või põhjustada selle rikkeid.

Tagumine

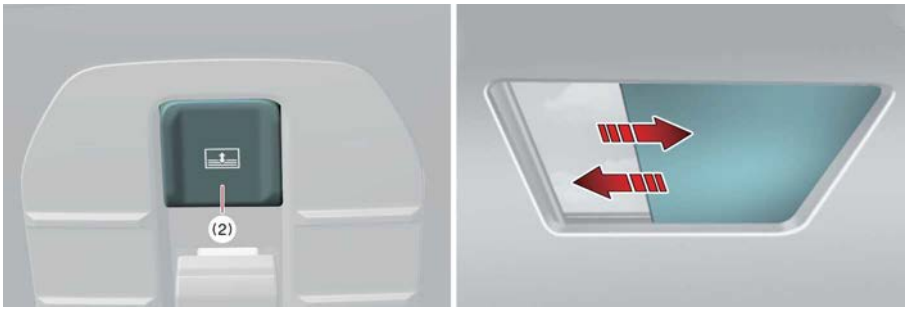

OMV054108L_2

- Vajutage päikesevarju lüliti (2) tagaosa, et päikesevari automaatselt avada.
  Vajutage päikesevarju lüliti (2) esiosa, et päikesevari automaatselt sulgeda.

MÄRKUS

Elektrilist päikesevarju ei tohi tõmmata ega lükata, sest see võib elektrilist päikesevarju kahjustada või põhjustada selle rikkeid.

SOOVITUS

Päikesevarjule tekkinud kortsud on materjali omaduste tõttu normaalsed.

Lahti/kinni kallutamine (ees)

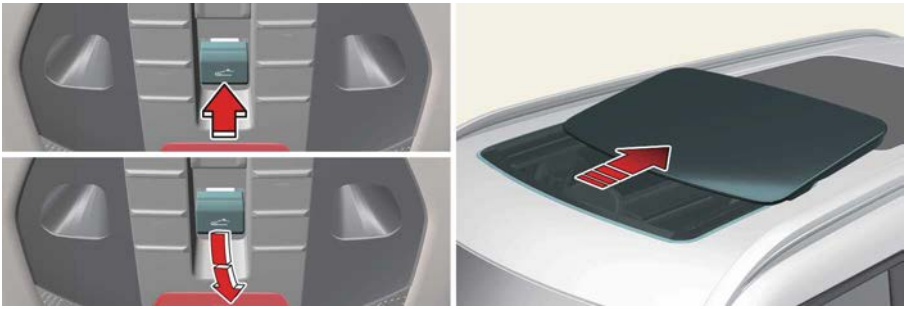

OMV054109L_3

- Lükake katuseluugi lülitit üles, katuseluugi klaas kaldub lahti.
- Kui katuseluuk on kaldu avatud, vajutage katuseluugi lülitit sisse või edasi ja katuseluugi klaas sulgub.

Katuseluugi mis tahes hetkel peatamiseks, vajutage katuseluugi lülitit mis tahes suunas.

Lahti/kinni libistamine (ees)

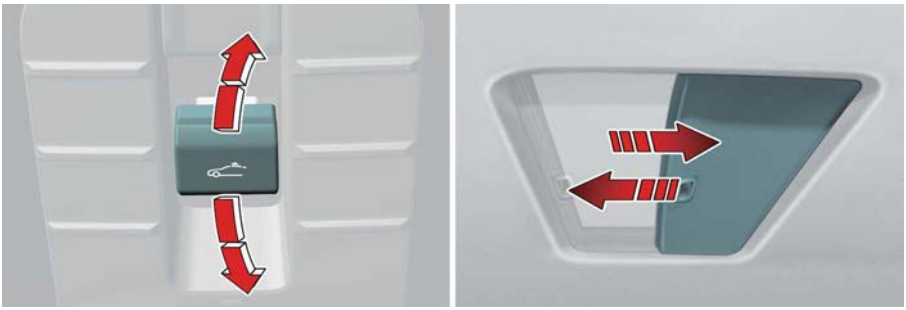

OMV054110L_2

- Lükake katuseluugi lülitit üles, päikesevari ja katuseluugi klaas kalduvad lahti. Katuseluugi lülitit ettepoole esimesse asendisse lükates sulgub katuseluugi klaas.

- Lükake katuseluugi lülitit edasi või tagasi esimesse asendisse, katuseluugi klaas liigub kuni lüliti vabastatakse.
- Vajutage katuseluugi lülitit ette või taha teise asendini, katuseluugi klaas töötab automaatselt (automaatse libistamise funktsioon).

  Katuseluugi mis tahes hetkel peatamiseks, vajutage katuseluugi lülitit mis tahes suunas.

Vahelejäämiskaitse

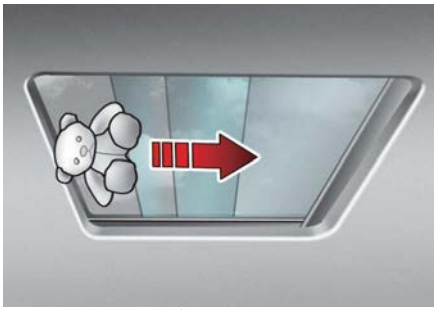

OMV054221L

Kui elektrilise päikesevarju või katuseluugi klaasi automaatsel sulgumisel tuvastatakse selle vahel mingi takistus, hakkab luuk liikuma vastassuunas ja seiskub seejärel teatud asendis.

Automaatse vastassuuna funktsioon ei pruugi töötada, kui töötava elektrilise päikesevarju või katuseluugi klaasi ja vaatega katuse lükandakna vahele jääb kinni õhuke või pehme ese.

HOIATUS

- Enne katuseluugi kasutamist veenduge, et kellegi pea või muud kehaosad ega esemed liikuvale luugile ette ei jääks. Kehaosad või esemed võivad kinni jääda ning põhjustada vigastusi või sõidukit kahjustada.
- Ärge kasutage kunagi meelega oma kehaosi automaatse avanemise funktsiooni katsetamiseks. Elektriline päikesevari või katuseluugi klaas võib avaneda, kuid tekib vigastuse oht.

MÄRKUS

- Ärge jätkake katuseluugi lüliti vajutamist, kui katuseluuk on juba lõpuni avatud, suletud või lahti kallutatud. See võib kahjustada katuseluugi mootorit.
- Pidev käitamine nagu lahti/kinni libistamine, kallutamine jne võib mootorit kahjustada või põhjustada katuseluugi süsteemi rikke.
- Eemaldage korrapäraselt katuseluugi siinidele kogunenud tolm.

- Katuseluugi ja katusepaneeli vahele kogunenud tolm võib müra tekitada. Avage katuseluuk ja eemaldage tolm regulaarselt puhta lapiga.
- Ärge püüdke avada katuseluuki temperatuuril alla külmumistemperatuuri või kui katuseluuk on kaetud lume või jääga. Katuseluuk ei pruugi nõuetekohaselt toimida ja võib jõuga avamisel puruneda.
- Ärge avage ega sõitke avatud katuseluugi klaasiga kohe pärast vihma või sõiduki pesemist. Vesi võib sõiduki sisu märjaks teha.
- Ärge laske pagasil sõitmise ajal ulatuda katuseluugist välja. Sõiduk võib järsul peatumisel kahjustuda.

HOIATUS

Ärge küünitage sõidu ajal katuseluugist välja oma pead, käsi ega muid kehaosi. Sõiduki järsul peatumisel võivad tekkida vigastused.

Katuseluugi algseisundi taastamine (lähtestamine)

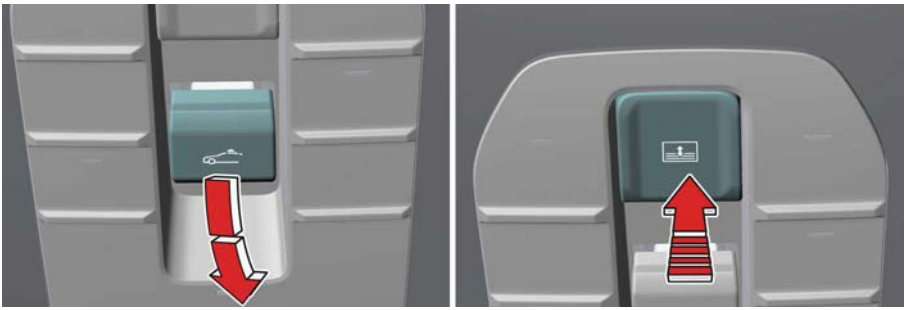

OMV054339L_2

Mõnel puhul tuleb taastada katuseluugi algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb taastada näiteks siis, kui:

- 12-voldise aku on lahutatud või tühjenemas
- katuseluugi kaitse on vahetatud
- katuseluugi ühe vajutusega lahti või kinni liugumise funktsioon ei tööta normaalselt

Viige katuseluugi lähtestamiseks läbi järgmised etapid.

1. Algseadistamist soovitatakse teha siis, kui sõiduk käib. Käivitage mootor, kui käigukang on parkimisasendis (P).
2. Veenduge, et elektriline päikesevari või katuseluugi klaas oleks täielikult suletud asendis. Kui elektriline päikesevari või katuseluugi klaas on avatud, vajutage lülitit edasi, kuni elektriline päikesevari ja katuseluugi klaas on täiesti suletud.
3. Vabastage lüliti, kui elektriline päikesevari või katuseluugi klaas on täielikult suletud.

4. Vajutage lülitit edasi, kuni elektriline päikesevari või katuseluugi klaas veidi liigub. Seejärel vabastage lüliti.
5. Vajutage lülitit uuesti ja hoidke seda eesmises asendis, kuni elektriline päikesevari või katuseluugi klaas avaneb ja sulgub. Ärge vabastage lülitit enne, kui see etapp on lõpetatud.

   Kui vabastate lüliti toimingu ajal, korrake toimingut uuesti alates teisest sammust.

MÄRKUS

Kui katuseluuki ei saa pärast sõiduki aku lahtiühendamist või tühjenemist või vastava vooluahela kaitsme läbipõlemist lähtestada, ei pruugi katuseluuk normaalselt töötada.

Lahtise katuseluugi hoiatus

Kui autojuht seiskab mootori, jättes katuseluugi eelnevalt lõpuni sulgemata, kostab mõneks sekundiks hoiatussignaal ning LCD-ekraanile ilmub lahtise katuseluugi hoiatus.

Sulgege katuseluuk enne autost lahkumist.

ETTEVAATUST

Enne sõiduki juurest lahkumist pange katuseluuk alati korralikult kinni.

Kui katuseluuk jääb lahti, võib vihm või lumi sealt sisse sadada ja sõiduk võib seest märjaks saada. Lisaks võivad lahtise katuseluugi kaudu pääseda sõidukisse vargad.

Elektriline tagaluuk

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

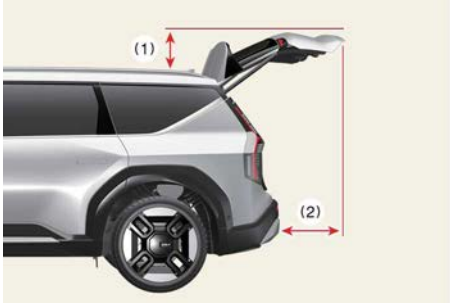

(1) 70 cm

(2) 70 cm

- Lükake käigukang asendisse “P” ja rakendage seisupidur.
- Sõitjad ei tohi kunagi sõita pakiruumis, kus ei ole turvavöid. Avarii või järskude peatumiste korral vigastuste vältimiseks peavad sõitjad olema alati korralikult turvavööga kinnitatud.
- Tagaluuk avaneb ülespoole. Veenduge, et tagaluugi avamisel ei oleks sõiduki tagaosa juures mingeid esemeid ega inimesi.
- Enne tagaluugi sulgemist veenduge, et teie käed, jalad ja muud kehaosad ei oleks tagaluugi liikumisteel.
- Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta. Lapsed või loomad võivad elektrilise tagaluugi aktiveerida ja seeläbi ennast või teisi vigastada või sõidukit kahjustada.
- Jälgige, et elektrilise tagaluugi liikumisteel ei ole inimesi ega esemeid. Oodake enne kauba sõidukile või sõidukist laadimist kuni tagaluuk on täiesti avatud ja peatunud.
- Veenduge, et enne kasutamist ei oleks tagaluugi (või nutika tagaluugi) liikumisteel inimesi või esemeid. Kokkupuude elektrilise tagaluugiga (või nutika tagaluugiga) võib tekitada raske vigastuse, kahjustada sõidukit või ümbritsevaid esemeid.
- Kui sõidate kiirusel üle 3 km/h (2 miili tunnis) ja tagaluuk on avatud, kõlab helisignaal pidevalt. Peatage sõiduk kohe turvalises kohas ja kontrollige, kas tagaluuk on avatud.
- Ärge kunagi asetage tahtlikult mõnda eset või kehaosa elektrilise tagaluugi teele kontrollimaks, et automaatne vastassuunas liikumine töötab.
- Ärge kasutage tagaluuki, millele on asetatud raske ese (nt jalgratas). See võib tagaluugi süsteemi kahjustada.

- Hädaolukorras olge teadlik tagaluugi avariivabastushoova asukohast sõidukis ja tagaluugi avamisest, kui olete kogemata pakiruumi lukustatud.
- Auto pagasiruumi ei tohi kunagi lubada ühtegi inimest. Pagasiruum on kokkupõrke korral väga ohtlik koht.
- Kasutage tagaluugi varuavajat ainult hädaolukorras. Kasutage eriti ettevaatlikult, eelkõige sõidu ajal.
- Ärge võtke kinni tagaluugi tugiamortidest, see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Enne sõidukiga sõitma hakkamist veenduge, et tagaluuk oleks suletud.
- Jälgige, et tagaluugi liikumisteel ei ole inimesi ega esemeid.
- Veenduge, et pakiruumis olevad esemed ei kukuks tagaluugi avamisel välja, kui sõiduk on kallakul. See võib tekitada raskeid vigastusi.
- Lülitage automaatse avanemisega intelligentne tagaluuk sõiduki pesemisel välja. Vastasel juhul võib tagaluuk ootamatult avaneda.
- Võtit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad sõiduki taga mängides automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi tahtmatult avada.

ETTEVAATUST

- Enne sõidu alustamist sulgege kindlasti tagaluuk. Kui tagaluuki enne sõidu alustamist ei suleta, võivad tagaluugi tõstesilindrid ja kinnitatud varustus saada kahjustada.
- Tagaluugi sulgemisel veenduge, et tagaluugi sulguri ja löökuri lähedal ei oleks takistusi. See võib kahjustada tagaluugi sulgurit.
- Tagaluugi avamisel ja sulgemisel või esemete sisestamisel ja eemaldamisel peab olema ettevaatlik, kuna keha või esemed võivad saada viga või kahjustuda, kui neid tabavad teravad servad, näiteks nurgad. Lapsed võivad saada viga, kui nende nägu, pea vms tabavad tagaluugi ümbrust, mistõttu peab alati ettevaatlik olema.
- Ärge sulgege või avage elektrilist tagaluuki käsitsi. See võib elektrilist tagaluuki kahjustada. Kui tühja või lahutatud aku korral on vaja elektriline tagaluuk käsitsi sulgeda või avada, ärge kasutage liigset jõudu.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki üle 5 sekundi järjest. See võib kahjustada elektrilise tagaluugi süsteemi. Kui spindel on pideva töö tõttu ülekoormatud, kõlab kolm korda helisignaal ja elektriline tagaluuk ei tööta. Sellisel juhul lõpetage tagaluugi kasutamine vähemalt üheks minutiks.
- Kui te ei soovi tagaluuki avada, ärge lähenege tuvastusalale. Kui olete juhuslikult sisenenud tuvastusalasse ja ohutuled hakkavad vilkuma ning kõlab helisignaal, lahkuge koos elektroonilise võtmega tuvastusalast. Tagaluuk jääb suletuks.

MÄRKUS

- Ärge asetage elektrilise tagaluugi kasutamisel sellele raskeid esemeid. Lisaraskus tagaluugil võib süsteemi kahjustada.
- Kui sõiduk on asendis ON (sees), saab elektriline tagaluuk töötada siis, kui valitud on parkimiskäik P.
- Elektrilist tagaluuki saab kasutada, kui sõiduki mootor ei tööta. Kuid elektrilise tagaluugi kasutamine tarbib suurel hulgal sõiduki elektrienergiat. Aku tühjenemise vältimiseks ärge kasutage tagaluuki liigselt, näiteks rohkem kui umbes kümme korda järjest.
- Ärge jätke aku kaitsmiseks elektrilist tagaluuki pikaks ajaks avatuks.
- Ärge tehke elektrilisele tagaluugile iseseisvalt muudatusi või parandusi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Sõiduki ülestõstmisel rehvi vahetamiseks või sõiduki parandamiseks ärge kasutage elektrilist tagaluuki. See võib põhjustada elektrilise tagaluugi vigast töötamist.
- Elektriline tagaluuk ei pruugi külmas ja märjas kliimas jäätumise tõttu laitmatult toimida.
- Väga külma ja niiske ilmaga ei pruugi ukselukud ja uksemehhanismid külmumise tõttu korralikult töötada.
- Elektriline tagaluuk võib töötamise lõpetada, kui avamise/sulgemise ajal tuvastatakse rohkem kui üks toiming. Sellisel juhul avage/sulgege tagaluuk käsitsi ja kasutage elektrilist tagaluugi funktsiooni.
- Kui tagaluugi avamise kõrgust reguleeritakse käsitsi, lülituvad infomeelelahutuse süsteemi seaded valikule **Kasutaja pikkuse seade**.
- Tagaluugi avamise kõrgus on sama valikuga **Full open (Täielikult avatud)**, enne kui **User height setting (Kasutaja pikkuse seade)** on seadistatud.
- Kui valik **Kasutaja pikkuse seade** valitakse pärast valikut **Täielikult avatud**, **3. tase**, **2. tase**, **1. tase**, siis seadistatakse eelmine kasutaja pikkuse seade.
- Kui elektriline tagaluuk ei toimi laitmatult, siis kontrollige uuesti, kas käigukang on õiges asendis.
- Järgmistes tingimustes peab elektrilise tagaluugi lähtestama.
  - Aku (12 V) on laetud
  - Aku (12 V) on uuesti kokku pandud
  - Seotud kaitse on uuesti kokku pandud
- Kui elektrilise tagaluugi avamise kõrgus on seatud käsitsi ja seejärel on infomeelelahutuse süsteemis valitud **User height setting (Kasutaja pikkuse seade)**, avaneb elektriline tagaluuk automaatselt juhi käsitsi seatud kõrgusele.
- Kui elektrilise tagaluugi avamise kõrgust pole käsitsi seatud ja infomeelelahutuse süsteemis on valitud **User height setting (Kasutaja pikkuse seade)**, avaneb elektriline tagaluuk automaatselt täies ulatuses.

- Kui infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on seadete menüüs valitud üks kõrgus (**Täielikult avatud**, **3. tase**, **2. tase**, **1. tase**) ja seejärel valitakse **Kasutaja pikkuse seade**, siis seadistatakse elektrilise tagaluugi avamise kõrgus eelnevalt salvestatud kõrgusele.
- Kui vajutate ukse avamise nuppu, lülitatakse automaatse avanemisega nutika tagaluugi funktsioon ajutiselt välja. Kuid kui te ei ava 30 sekundi jooksul ühtegi ust, aktiveeritakse automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsioon uuesti.
- Tagaluuk avaneb, kui vajutate tagaluugi avamise nuppu kauem kui ühe sekundi jooksul.
- Kui vajutate ukse lukustamise nuppu või tagaluugi avamise nuppu, samal ajal kui automaatse avanemisega intelligentne tagaluuk ei ole tuvastamise ja hoiatamise olekus, ei lülitu automaatse avanemise funktsiooniga intelligentne tagaluuk välja.
- Juhul kui olete automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi elektroonilise võtme nupule vajutades väljalülitanud ja ukse avanud, saab automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsiooni uste sulgemise ja lukustamisega uuesti sisse lülitada.

Ülevaade

Elektrilise tagaluugi seadistamine

Elektrilise tagaluugi avamiskiirus

Elektrilise tagaluugi avamise kiirust saab reguleerida. Valige soovitud avamiskiirus (**Kiire**/ **Tavaline**) (vaikeseade on **Kiire**).

Kasutamine

- **Info- ja meelelahutussüsteem**

  Valige **Seaded > Sõiduki seaded > Uks > Elektrilise tagaluugi avamiskiirus > Kiire/tavaline** .

Elektrilise tagaluugi avanemise kõrguse reguleerimine

Elektrilise tagaluugi avanemise kõrgust saab reguleerida. Valige soovitud avanemise kõrgus (**Täielikult avatud** / **3. tase** / **2. tase** / **1. tase** / **Kasutaja pikkuse seade**).

Kasutamine

- **Info- ja meelelahutussüsteem**

  Valige **Seaded > Sõiduki seaded > Uks > Elektrilise tagaluugi avanemise kõrguse reguleerimine > Täiesti avatud / 3. tase / 2. tase / 1. tase / Kasutaja kõrguse sätted**.

Kasutaja pikkuse seade

Kasutamine

1. Pange tagaluuk käsitsi soovitud kõrgusele.
2. Vajutage tagaluugi sees olevat elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu rohkem kui 3 sekundit.

   Kui valitud on **Kasutaja määratud** säte, siis avaneb elektriline tagaluuk automaatselt teie seadistatud kõrguseni.

SOOVITUS

- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.
- Iga funktsiooni kasutamiseks peate seadetemenüüst valima soovitud töökiiruse või avanemise kõrguse. Eemaldage seaded, kui te ei taha seda funktsiooni enam kasutada.
- Kui elektrilise tagaluugi avanemise kõrgus pole käsitsi määratud, avaneb elektriline tagaluuk täielikult, kui info- ja meelelahutussüsteemist valitakse Kasutaja kõrguse seade.
- Kui üks infomeelelahutussüsteemi sätete menüüst valitakse üks pikkuse seadetest (**Täielikult avatud** / **3. tase** / **2. tase** / **1. tase** / **Kasutaja pikkuse seade**) ja valikuks on „Kasutaja pikkuse seade“, siis avaneb tagaluuk teie valitud kõrguseni.
- Elektrilise tagaluugi avanemiskiiruse ja avanemise kõrguse seadeid saab muuta vastavalt seotud kasutajaprofiilile. Kui kasutajaprofiili muudetakse, muutuvad elektrilise tagaluugi avamise kiirus ja avanemise kõrgus vastavalt.

Elektrilise tagaluugi lähtestamine

Kasutamine

1. Kui sõiduk on asendis OFF (väljas) või ON (sees), pange käigukang asendisse P (Parkimine).
2. Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu tagaluugi sees ning sõidukist väljas samaaegselt, kuni kuulete heli.

OMV054115L_2

3. Sulgege tagaluuk käsitsi aeglaselt.
4. Vajutage tagaluugi avamisnuppu sõiduki välisküljel. Elektriline tagaluuk avaneb heli saatel. Oodake lähtestuse lõpetamiseks kuni tagaluuk täielikult avaneb. Kui tagaluuk peatatakse enne selle täielikku avamist, siis lähtestamist ei tehta.

MÄRKUS

- Mõnel puhul tuleb taastada elektrilise tagaluugi algseisund. Katuseluugi algseisund tuleb taastada näiteks siis, kui:
  - 12-voldise aku lahutamisel või tühjenemisel
  - 12-voldine aku pannakse pärast eemaldamist või asendamist tagasi
  - kui vastav kaitse pärast eemaldamist või asendamist tagasi pannakse
- Oodake lähtestuse lõpetamiseks kuni tagaluuk täielikult avaneb. Kui tagaluuk peatatakse enne selle täielikku avamist, siis lähtestamist ei tehta.
- Kui elektriline tagaluuk pärast ülaltoodud toimingut õigesti ei tööta, soovitame Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril süsteemi kontrollida.

Tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras

OMV054333L_2

Kasutamine

1. Eemaldage tagaluugi allosas olev kate.
2. Tagaluugi avamiseks libistage riivi noole suunas.
3. Lükake tagaluuk lahti.

HOIATUS

- Hädaolukorras olge teadlik tagaluugi avariivabastushoova asukohast sõidukis ja tagaluugi avamisest, kui olete kogemata pakiruumi lukustatud.
- Sõiduki pagasiruumi ei tohi mistahes ajahetkel lubada kedagi, kaasa arvatud loomi. Pagasiruum on õnnetuse korral väga ohtlik koht.
- Kasutage tagaluugi vabastusriivi ainult hädaolukorras. Kasutage erilise ettevaatlikusega, eriti siis kui sõiduk liigub.

Elektrilise tagaluugi automaatne ümberlülitumine

Elektriline tagaluuk avaneb uuesti automaatselt, kui elektriline tagaluuk on mõne eseme või kehaosa tõttu blokeeritud.

Kui takistus tuvastatakse tagaluugi avamisel ja sulgemisel, siis see peatub ja hakkab vastupidises suunas liikuma.

HOIATUS

- Lükake käigukang asendisse “P” ja rakendage seisupidur.
- Sõitjad ei tohi kunagi sõita pakiruumis, kus ei ole turvavöid. Avarii või järskude peatumiste korral vigastuste vältimiseks peavad sõitjad olema alati korralikult turvavööga kinnitatud.
- Tagaluuk avaneb ülespoole. Veenduge, et tagaluugi avamisel ei oleks sõiduki tagaosa juures mingeid esemeid ega inimesi.
- Enne tagaluugi sulgemist veenduge, et teie käed, jalad ja muud kehaosad ei oleks tagaluugi liikumisteel.
- Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta. Lapsed või loomad võivad elektrilise tagaluugi aktiveerida ja seeläbi ennast või teisi vigastada või sõidukit kahjustada.
- Jälgige, et elektrilise tagaluugi liikumisteel ei ole inimesi ega esemeid. Oodake enne kauba sõidukile või sõidukist laadimist kuni tagaluuk on täiesti avatud ja peatunud.
- Veenduge, et enne kasutamist ei oleks tagaluugi (või nutika tagaluugi) liikumisteel inimesi või esemeid. Kokkupuude elektrilise tagaluugiga (või nutika tagaluugiga) võib tekitada raske vigastuse, kahjustada sõidukit või ümbritsevaid esemeid.

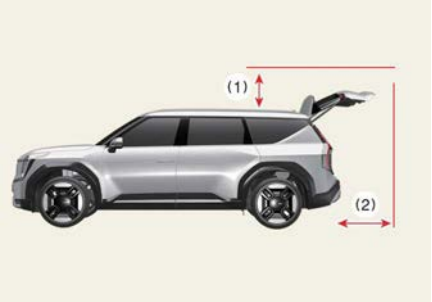

OMV054247L

(1) 70 cm

(2) 70 cm

- Tagaluuk ei pruugi avaneda või võib soovimatult sulguda ja tagaluuki ümbritsevaid inimesi vigastada järgnevatel juhtudel.
  - Tagaluugil on palju lund.
  - Tagaluugil on raske ese, näiteks jalgrattahoidja, redel jne.
- Ärge avage tagaluuki enne lume või raskete esemete eemaldamist tagaluugilt.

ETTEVAATUST

- Enne sõidu alustamist sulgege kindlasti tagaluuk. Kui tagaluuki enne sõidu alustamist ei suleta, võivad tagaluugi tõstesilindrid ja kinnitatud varustus saada kahjustada.
- Tagaluugi sulgemisel veenduge, et tagaluugi sulguri ja löökuri lähedal ei oleks takistusi. See võib kahjustada tagaluugi sulgurit.
- Tagaluugi avamisel ja sulgemisel või esemete sisestamisel ja eemaldamisel peab olema ettevaatlik, kuna keha või esemed võivad saada viga või kahjustuda, kui neid tabavad teravad servad, näiteks nurgad. Lapsed võivad saada viga, kui nende nägu, pea vms tabavad tagaluugi ümbrust, mistõttu peab alati ettevaatlik olema.
- Ärge sulgege või avage elektrilist tagaluuki käsitsi. See võib elektrilist tagaluuki kahjustada. Kui tühja või lahutatud aku korral on vaja elektriline tagaluuk käsitsi sulgeda või avada, ärge kasutage liigset jõudu.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki üle 5 sekundi järjest. See võib kahjustada elektrilise tagaluugi süsteemi. Kui spindel on pideva töö tõttu ülekoormatud, kõlab kolm korda helisignaal ja elektriline tagaluuk ei tööta. Sellisel juhul lõpetage tagaluugi kasutamine vähemalt üheks minutiks.

MÄRKUS

- Ärge asetage elektrilise tagaluugi kasutamisel sellele raskeid esemeid. Lisaraskus tagaluugil võib süsteemi kahjustada.
- Kui sõiduk on asendis ON (sees), saab elektriline tagaluuk töötada siis, kui valitud on parkimiskäik P.
- Elektrilist tagaluuki saab kasutada, kui sõiduki mootor ei tööta. Kuid elektrilise tagaluugi kasutamine tarbib suurel hulgal sõiduki elektrienergiat. Aku tühjenemise vältimiseks ärge kasutage tagaluuki liigselt, näiteks rohkem kui umbes kümme korda järjest.
- Ärge jätke aku kaitsmiseks elektrilist tagaluuki pikaks ajaks avatuks.
- Ärge tehke elektrilisele tagaluugile iseseisvalt muudatusi või parandusi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Sõiduki ülestõstmisel rehvi vahetamiseks või sõiduki parandamiseks ärge kasutage elektrilist tagaluuki. See võib põhjustada elektrilise tagaluugi vigast töötamist.
- Elektriline tagaluuk ei pruugi külmas ja märjas kliimas jäätumise tõttu laitmatult toimida.
- Väga külma ja niiske ilmaga ei pruugi ukselukud ja uksemehhanismid külmumise tõttu korralikult töötada.
- Elektriline tagaluuk võib töötamise lõpetada, kui avamise/sulgemise ajal tuvastatakse rohkem kui üks toiming. Sellisel juhul avage/sulgege tagaluuk käsitsi ja kasutage elektrilist tagaluugi funktsiooni.

Käsitsi juhitava tagaluugi avamine/sulgemine

OMV054281L_3

Kasutamine

1. Tagaluugi avamiseks vajutage välise käepideme lülitit.
2. Tõstke tagaluuk üles.
3. Tagaluugi sulgemiseks lükake seda alla. Veenduge, et tagaluuk oleks kindlalt suletud.

Kasutustingimused

- Tagaluugi lukustamiseks või avamiseks kasutatakse võtit või ukse kesklukustuse lülitit.

Elektrilise tagaluugi avamine/sulgemine (mõnel mudelil)

Elektrilise tagaluugi kasutamine

OMV054112L_9

Kasutamine

1. Vajutage elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu sõiduki sees või elektroonilisel võtmel 1 sekundi jooksul. Elektriline tagaluuk avaneb hoiatusheliga.

   Vajutage elektrilise tagaluugi sulgemiseks avamise/sulgemise nuppu sõiduki sees või elektroonilisel võtmel.

- Kui tagaluuk avaneb, vajutage uuesti elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu, et selle tööd peatada.
- Kui vabastate elektrilise tagatule avamise/sulgemise nupu samal ajal kui tagaluuk sulgub või nutivõti pole töövahemikus (ligikaudu 10 m sõidukist), lõpetab elektriline tagaluuk töö ning 5 sekundit kõlab hoiatusheli.

2. Tagaluuk avaneb või sulgub hoiatusheliga kui elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu vajutatakse väljaspool sõidukit.

   Kui sõiduk on lukustatud, vajutage sõidukist väljas olevat elektrilise tagaluugi nuppu nutipuldil.
3. Vajutage elektrilise tagaluugi sees olevat avamise/sulgemise nuppu. Elektriline tagaluuk avaneb või sulgub hoiatusheliga.
4. Vajutage elektrilise tagaluugi lukustusnuppu, hoides elektroonilist võtit. Tagaluuk sulgub ja lukustub automaatselt. Lisaks lukustatakse kõik uksed.

   Tagaluugi saab sulgeda ja lukustada ning kõik uksed lukustada ainult siis, kui nupule vajutatakse ajal, kui sõiduk on asendis OFF (väljas).
5. Vajutage pagasiruumis olevat elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu. Elektriline tagaluuk avaneb või sulgub hoiatusheliga.

Kasutustingimused

- Käigukang on parkimisasendis (Park)
- Sõiduk on asendis OFF (väljas)

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Sõiduki kiirus on üle 3 km/h

Automaatne tagasikäik

Kui elektriline tagaluuk tajub takistust, peatub see või avaneb täielikult.

Kasutustingimused

- Kui elektriline tagaluuk tajub mistahes takistusi

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui tuvastatakse allapoole teatud taset olev vastupanu
- Kui tagaluuk on lukustatud asendis peaaegu täiesti suletud
- Kui ilma takistusteta esineb tugev mõju

⚠ HOIATUS

- Ärge jätke lapsi ega loomi sõidukisse järelevalveta. Lapsed võivad elektrilist tagaluuki kasutada. See võib neile või teistele vigastusi tekitada ning sõidukit kahjustada.
- Veenduge, et elektrilise tagaluugi või nutika tagaluugi lähedal poleks enne kasutamist inimesi ega objekte. Kontakt tagaluugiga võib põhjustada tõsiseid vigastusi, kahju sõidukile või ümbritsevatele objektidele (näiteks seinad, laed, sõidukid jne).

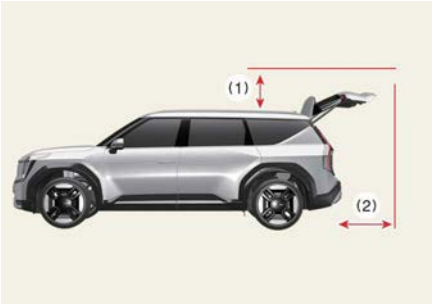

OMV054247L

(1) 70 cm
(2) 70 cm

- Tagaluuk ei pruugi avaneda või võib soovimatult sulguda ja tagaluuki ümbritsevaid inimesi vigastada järgnevatel juhtudel.
  - Tagaluugil on palju lund.
  - Tagaluugil on raske ese, näiteks jalgrattahoidja, redel jne.
- Ärge avage tagaluuki enne lume või raskete esemete eemaldamist tagaluugilt.

ETTEVAATUST

- Ohutuse tagamiseks veenduge enne tagaluugi avamist või sulgemist, et sõiduk oleks asendis P (parkimine, automaatkäigukast) või N (neutraal, manuaalkäigukast) ja seisupidur rakendatud.
- Ärge sulgege või avage elektrilist tagaluuki käsitsi. See võib elektrilist tagaluuki kahjustada. Kui tühja või lahtiühendatud aku korral on vaja elektriline tagaluuk käsitsi sulgeda või avada, ärge kasutage liigset jõudu.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki üle 10 sekundi järjest, kui auto ei tööta. Kui elektrilist tagaluuki kasutatakse korduvalt, kasutage aku tühjenemise vältimiseks elektrilist tagaluuki kui auto töötab.
- Ärge jätke elektrilist tagaluuki pikaks ajaks avatuks. See võib aku tühjaks jooksutada.
- Ärge rakendage uksele või ukselingile liigset jõudu. Selle tegemine võib sõidukit kahjustada.
- Ärge kunagi haarake ega hoidke tagaluugi tugipostidest. See võib põhjustada kahju tagaluugile. Tagaluugi tugipostide deformatsioon võib põhjustada kahju sõidukile ning isikuvigastusi.

OMV054226L

- Ärge tehke elektrilisele tagaluugile iseseisvalt muudatusi või parandusi. Laske funktsioon Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.
- Ärge kasutage elektrilist tagaluuki järgnevatel tingimustel. Elektriline tagaluuk ei pruugi õigesti töötada.
  - Sõiduki kontrollimiseks või rehvivahetuseks tõstetakse sõiduki üks külg üles
  - Parkimine ebatasasel pinnal nagu kallak jne.
- Enne automaatse autopesula kasutamist sulgege tagaluuk täielikult ning lukustage keskmise ukseluku nupu abil kõik uksed ja tagaluuk.
- Ärge pritsige kõrgsurvega vett otse elektrilise tagaluugi välimisele avamise/sulgemise nupule. Tagaluuk võib kogemata avaneda.

MÄRKUS

- Kui tagaluuk täielikult ei sulgu ning sõiduki kiirus on 3 km/h või rohkem, siis kõlab hoiatusheli 10 korda. Parkige kohe sõiduk ohutusse kohta, sulgege tagaluuk ja kontrollige, et tagaluugi avamishoiatus näidikuplokis oleks välja lülitatud.
- Elektriline tagaluuk ei pruugi külmas ja märjas kliimas jäätumise tõttu laitmatult toimida. Kui see ilmneb, eemaldage enne välimise elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nupu kasutamist jää või kasutage elektroonilisel võtmel või juhtpaneelil olevat elektrilise tagaluugi avamise/sulgemise nuppu.
- Elektrilise tagaluugi kasutamine rohkem kui 5 korda järjest võib kahjustada töömootorit. Kui see ilmneb, lõpetab elektriline tagaluuk töö, et ennetada mootori ülekuumenemist. Kui tagaluugi avamiseks vajutatakse ükskõik millist elektrilise tagaluugi nuppu, kõlab heli 3 korda, aga tagaluuk jääb suletuks. Lubage elektrilisel tagaluugisüsteemil enne taaskasutamist umbes 1 minut jahtuda.
- Elektriline tagaluuk võib töö lõpetada kui automaatne tagurdusfunktsioon töötab tagaluugi avamise või sulgemise ajal rohkem kui kaks korda. Kui see ilmneb avage või sulgege tagaluuk ettevaatlikult käsitsi ning proovige pärast 30 sekundit elektriline tagaluuk uuesti automaatselt tööle panna.

Nutika tagaluugi avamine

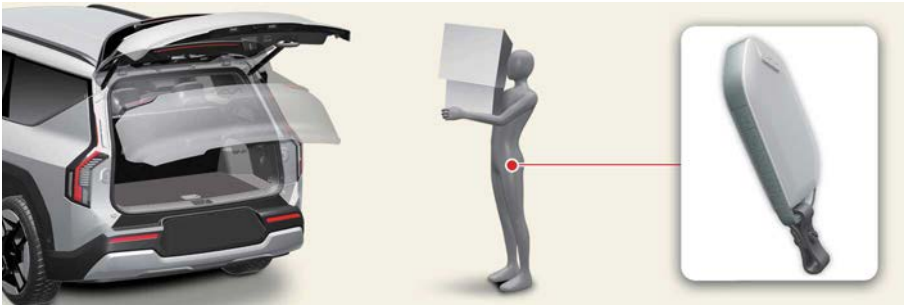

OMV054227L

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis „ **Seaded > Sõiduk > Uks > Nutikas tagaluuk**“.

Kasutustingimused

- 15 sekundit pärast kõigi uste sulgemist ja lukustamist.
- Olles tuvastusalas üle 3 sekundi.
- Laadimispistiku lahutamine

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Nutivõti tuvastatakse vähem kui 15 sekundit pärast uste sulgemist ja lukustamist ning seda tuvastatakse pidevalt.
- Nutivõti tuvastatakse vähem kui 15 sekundit pärast uste sulgemist ja lukustamist ning esiuste käepidemetest 1,5 m kaugusel (mugavusvalgustusega autod).
- Uks ei ole lukustatud ega suletud.
- Elektrooniline võti on sõidukis.
- Sõiduk laadib

Piirang(ud)

- Elektroonilist võtit ei tuvastata sõiduki taga 50-100 cm raadiuses

Tuvastamine ja hoiatamine

Kasutamine

- Ohutuled vilguvad.
- Helialarm kõlab siis, kui elektrooniline võti on tuvastatud.

Automaatne avanemine

Kasutamine

- Avaneb tagaluuk.
- Ohutuled vilguvad.
- Helialarm kostub kuus korda.

Nutika tagaluugi inaktiveerimine elektroonilise võtmega

Kasutamine

- **Tuvasta ja hoiata** etapi jooksul vajutage funktsiooni inaktiveerimiseks ükskõik millist järgmistest elektroonilise võtme nuppudest.
  - Ukse lukustusnupp
  - Ukse avamise nupp
  - Tagaluugi avamis-/sulgemisnupp

MÄRKUS

- Kui vajutate ukse avamise nuppu, lülitatakse automaatse avanemisega nutika tagaluugi funktsioon ajutiselt välja. Kuid kui te ei ava 30 sekundi jooksul ühtegi ust, aktiveeritakse automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsioon uuesti.
- Tagaluuk avaneb, kui vajutate tagaluugi avamise nuppu kauem kui ühe sekundi jooksul.
- Kui vajutate ukse lukustamise nuppu või tagaluugi avamise nuppu, samal ajal kui automaatse avanemisega intelligentne tagaluuk ei ole tuvastamise ja hoiatamise olekus, ei lülitu automaatse avanemise funktsiooniga intelligentne tagaluuk välja.
- Juhul kui olete automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi elektroonilise võtme nupule vajutades väljalülitanud ja ukse avanud, saab automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi funktsiooni uste sulgemise ja lukustamisega uuesti sisse lülitada.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Elektrooniline võti on raadiosaatja (nt raadio- või lennujaama saatja) lähedal, mis võib takistada elektroonilise võtme tavapärast kasutamist.
- Nutivõti kaasaskantava kahesuunalise raadiosüsteemi või mobiiltelefoni läheduses.
- Teie sõiduki lähedal kasutatakse teise sõiduki elektroonilist võtit.
- Andurite töökaugus võib väheneda või suureneda järgmistel juhtudel.
  - Sõiduki kontrollimiseks või rehvivahetuseks tõstetakse sõiduki üks külg üles
  - Sõiduk on pargitud kaldu või sillutiseta teele jne.

HOIATUS

- Enne sõidukiga sõitma hakkamist veenduge, et tagaluuk oleks suletud.
- Jälgige, et tagaluugi liikumisteel ei ole inimesi ega esemeid.
- Veenduge, et pakiruumis olevad esemed ei kukuks tagaluugi avamisel välja, kui sõiduk on kallakul. See võib tekitada raskeid vigastusi.
- Lülitage automaatse avanemisega intelligentne tagaluuk sõiduki pesemisel välja. Vastasel juhul võib tagaluuk ootamatult avaneda.
- Võtit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad sõiduki taga mängides automaatse avanemisega intelligentse tagaluugi tahtmatult avada.

ETTEVAATUST

Kui te ei soovi tagaluuki avada, ärge lähenege tuvastusalale. Kui olete juhuslikult sisenenud tuvastusalasse ja ohutuled hakkavad vilkuma ning kõlab helisignaal, lahkuge koos elektroonilise võtmega tuvastusalast. Tagaluuk jääb suletuks.

MÄRKUS

- Kui elektrilise tagaluugi avamise kõrgus on seatud käsitsi ja seejärel on infomeelelahutuse süsteemis valitud **User height setting (Kasutaja pikkuse seade)**, avaneb elektriline tagaluuk automaatselt juhi käsitsi seatud kõrgusele.
- Kui elektrilise tagaluugi avamise kõrgust pole käsitsi seatud ja infomeelelahutuse süsteemis on valitud **User height setting (Kasutaja pikkuse seade)**, avaneb elektriline tagaluuk automaatselt täies ulatuses.
- Kui infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on seadete menüüs valitud üks kõrgus (**Täielikult avatud**, **3. tase**, **2. tase**, **1. tase**) ja seejärel valitakse **Kasutaja pikkuse seade**, siis seadistatakse elektrilise tagaluugi avamise kõrgus eelnevalt salvestatud kõrgusele.

Kapott

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui olete sõiduki tasasel pinnal peatanud, avage kapott, lülitades sisse parkimiskäigu P ja rakendades seisupiduri.
- Enne kapoti sulgemist veenduge, et kõik takistused oleks kapoti liikumisteelt eemaldatud. Kui kapoti sulgemisel on kapoti liikumisteel mõni takistus, võib see põhjustada varakahju või tekitada raske kehavigastuse.
- Ärge jätke mootoriruumi kindaid, kaltse ega muid põlevaid materjale. See võib põhjustada tulekahju.
- Enne sõidu alustamist kontrollige alati üle, et kapott oleks suletud asendisse korralikult fikseeritud. Kui see ei ole lukustatud, võib kapott sõidu ajal avaneda ja nähtavuse täielikult blokeerida ning põhjustada avarii.
- Ärge liigutage sõidukit, kui kapott on üles tõstetud. Sellisel juhul on vaade blokeeritud ja kapott võib alla kukkuda või saada kahjustada.

Kapoti avamine/sulgemine

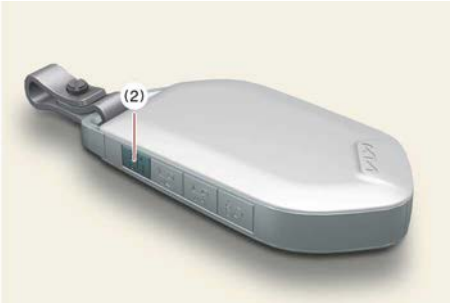

OMV054116L_2

Armatuurlaual asuv nupp (1)

Kasutamine

1. Vajutage kaks korda armatuurlaual asuvat kapoti lukust avamise nuppu (1). Pärast nupule vajutamist peate vajutama seda uuesti umbes 3 sekundi jooksul, et kapotti lukust avada.

   Umbes 3 sekundi järel teise vajutuse ooteaeg nullitakse, seega peate vajutama kapotile, et see lukustada ja seejärel eelnevat protsessi kordama.
2. Tõstke lukust avatud kapott ülespoole.
3. Tõstke kapott poolele avamiskõrgusele ja see avaneb ise lõpuni.
4. Kapoti sulgemine. Pärast kapoti langetamist lükake see täiesti alla ja sulgege see.

Elektroonilisel võtmel asuv nupp (2)

Kasutamine

1. Kapoti avamiseks vajutage ja hoidke elektroonilisel võtmel asuvat kapoti avamise nuppu (2) all umbes 1,5 sekundit.
2. Tõstke lukust avatud kapott ülespoole.
3. Pärast kapoti langetamist lükake see täiesti alla ja sulgege see.

MÄRKUS

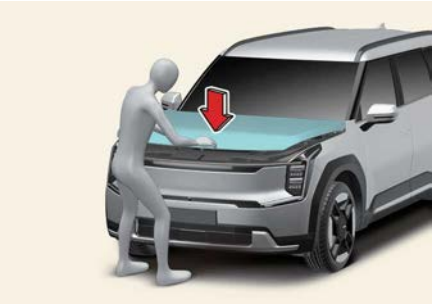

OMV033035L

- Kapoti sulgemiseks langetage seda ja laske sel langeda. Veenduge, et see lukustuks kindlalt õigele kohale. Kui kapotti vajutatakse sulgemise suunas kui seda vajutatakse uuesti suletud suunas, vajutage mõlema käega korralikult kapoti embleemi esiosa, et tagada õige sulgemine.
- Kui esikokkupõrke ennetussüsteem on aktiveeritud, tuleb ukse väliskäepide välja, et päästa reisijad.
- Ukse väliskäepide lukustatakse automaatselt, kui esikokkupõrke ennetussüsteem on inaktiveeritud.

HOIATUS

- Kui olete sõiduki tasasel pinnal peatanud, avage kapott, lülitades sisse parkimiskäigu P ja rakendades seisupiduri.
- Enne kapoti sulgemist veenduge, et kõik takistused oleks kapoti liikumisteelt eemaldatud. Kui kapoti sulgemisel on kapoti liikumisteel mõni takistus, võib see põhjustada varakahju või tekitada raske kehavigastuse.
- Ärge jätke mootoriruumi kindaid, kaltse ega muid põlevaid materjale. See võib põhjustada tulekahju.
- Enne sõidu alustamist kontrollige alati üle, et kapott oleks suletud asendisse korralikult fikseeritud. Kui see ei ole lukustatud, võib kapott sõidu ajal avaneda ja nähtavuse täielikult blokeerida ning põhjustada avarii.

- Ärge liigutage sõidukit, kui kapott on üles tõstetud. Sellisel juhul on vaade blokeeritud ja kapott võib alla kukkuda või saada kahjustada.
- Kui kapotti täielikult ei suleta, siis piiratakse sõiduki liikumiskiirust.

MÄRKUS

Kasutage kapoti avamise hooba, kui kapott ei avane näiteks madala temperatuuri tõttu.

Kapoti hädaolukorras avamise hoob

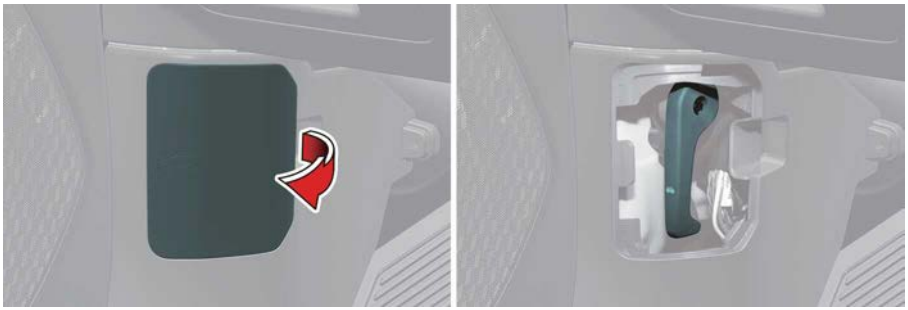

OMV053228L_2

Kasutamine

- Avage jalatoe juures vasakul asuv kapoti hädaolukorras avamise hoova kate.
- Tõmmake kapoti hädaolukorras avamise hooba kaks korda ja kapott avaneb.
- Kui sõidate kapotiga, mis pole korralikult suletud, võib sõiduki kiirus olla piiratud ja kapott võib avaneda. Seepärast kontrollige enne sõidu alustamist.
- Kui sõidate ilma hädaolukorras avamise katteta, võib kapott avaneda. Seepärast paigaldage pärast hädaolukorras katte avaja kasutamist kate selliselt, et hädaolukorra hoob poleks paljastatud.

Eesmine pagasiruum

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- MITTE KUNAGI ei tohi eesmisse pagasiruumi siseneda. See põhjustab surmavaid kehavigastusi.
- Enne kapoti avamist või sulgemist kontrollige üle, et selle all ja vahel ei oleks mingeid takistusi. Kui kõrgus pole kindlalt reguleeritud, tõuseb kapott automaatselt üles või liigub alla. Olge alati ettevaatlik, et vältida kapoti ootamatu liikumise tõttu näo või pea äralöömist või kätega või jalgadega vahelejäämist. Kui välistemperatuur on liiga suur, ärge hoidke kapoti pagasiruumi ees esemeid, mis sisaldavad süttivaid ained, nt gaasipõletid ja pihustid. Kui temperatuur kapoti pagasiruumis tõuseb otsese päikesevalguse mõjul õhukindlas ruumis, tekib plahvatusoht.

ETTEVAATUST

- Eesmise pagasiruumi mahtu ei tohi ületada. Eesmisesse pagasiruumi üleliigse koormuse lisamine võib seda tõsiselt kahjustada.
- Ärge hoidke teravaid või vale suurusega esemeid kapoti pagasiruumis. Järsk pidurdus või kokkupõrge võib sisu kahjustada.
- Ärge hoidke kapoti pagasiruumis väärtuslikke esemeid.
- Kapoti pagasiruumis hoitavad üksused võivad sõitmise ajal liikuda. Hoidke esemeid, mis võivad puruneda või tekitada kapoti pagasiruumi seinaga kokkupõrkamisel valju müra, sõidukis.
- Ärge hoidke kapoti pagasiruumis plastesemeid (prillid, päikeseprillid või plastkaardid), kui välistemperatuur on liiga kõrge. Kui temperatuur kapoti pagasiruumis tõuseb liiga kõrgele, kuna otsene päikesevalgus soojendab õhukindlat ruumi tugevalt, võivad plastesemed deformeeruda.
- Ärge hoidke kapoti pagasiruumis toitu. Toite võib rikneda, kuna otsene päikesevalgus soojendab õhukindlat ruumi liigselt või temperatuur kapoti pagasiruumis tõuseb pika sõidu ajal.
- Kapoti pagasiruumi esemete laadimisel ärge hoiustage seal ettenähtust raskemaid esemeid ning paigutage rasked esemed ühtlaselt laiali, et need ei kalduks ühte serva. Pange 12 V aku A/S kattele ainult esemeid, mis kaaluvad umbes 5 kg või vähem.
- Kapoti pagasiruumi esemete laadimisel ärge visake neid sinna. Tugev löök võib pagasiruumi kahjustada.
- Ärge pillake ühtegi eset, kui laadite neid kapoti pagasiruumi. Tugev löök võib põhjustada kahjustusi.
- Ärge hoidke eesmises pagasiruumis pika aja vältel mahukaid ega raskeid esemeid. Pagasivõrk võib välja venida või deformeeruda.
- Ostukoti kinnituskonks (mõnel mudelil)

  - Konksu otsa võite kinnitada u 3 kg või vähem kaaluva ostukoti.
  - Kui ostukott kaalub üle 3 kg, võib konks kahjustada saada.
- Eesmise pagasiruumi sees ei tohi hoida õrnu esemeid.
- Hoidke eesmine pagasiruum sõites alati korralikult kinni. Teie autos olevad esemed liiguvad sama kiirusega kui auto. Kui olete sunnitud järsult pidurdama või pöörama või toimub kokkupõrge, võivad esemed kahjustada saada.
- Kui kapoti pagasiruumis on elektrooniline võti või UWB-toega registreeritud nutitelefon (digitaalvõti) ja kui kapott on suletud, kõlab hoiatusheli ja kapott avaneb taas. Kontrollige, kas kapoti pagasiruumi on jäänud elektrooniline võti või nutitelefon (digitaalvõti, UWB-toega).

MÄRKUS

Võimaliku varguse ärahoidmiseks ärge jätke panipaikadesse väärtuslikke esemeid.

Eesmise pagasiruumi avamine/sulgemine

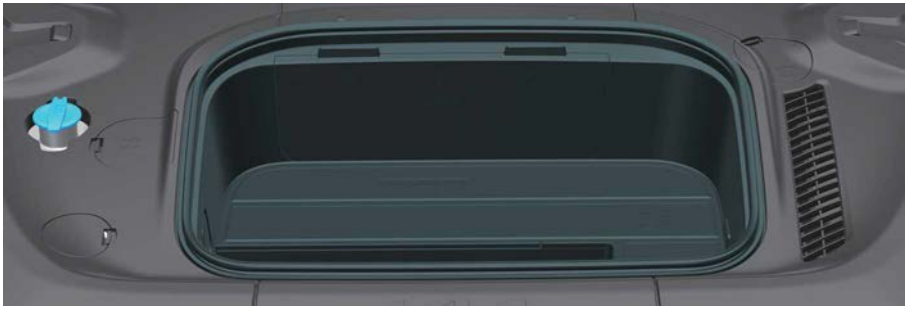

OMV053241L

Kasutamine

- Kapoti pagasiruumi kasutamiseks avage kapott, vajutades selleks kapoti lukust avamise nuppu, mis asub armatuurlaual, või vajutage elektroonilisel võtmel kapoti lukust avamise nuppu.

  Lisateave kapoti avamise/sulgemise kohta, "Kapott" leheküljel .
- Eesmise pagasiruumi kasutamise järel sulgege kapott.

Kapoti hädaolukorras avamise nupp

Kasutage kapoti hädaolukorras avamise nuppu ainult hädaolukorras. Olge nupu kasutamisel eriti ettevaatlik, kuna sõidu ajal kapoti avamine on väga ohtlik.

OMV054242L

Kasutamine

- Avage nupu kate kapoti pagasiruumis.
- Vajutage kapoti hädaolukorras avamise nupule.

Kasutustingimused

- 1. avamisasend: Kui sõiduk liigub üle 5 km/h, avaneb kapott veidi, et tagada nähtavus ja õhu liikumine.
- 2. avamisasend: Kui sõiduk liigub alla 5 km/h, avaneb kapott täielikult ja hädaolukorras väljumine on võimalik.

SOOVITUS

Esikapoti saadaolev mass

- 2WD: 40 kg
- 4WD: 20 kg

Esikapoti saadaolev mass oleneb spetsifikatsioonidest.

MÄRKUS

- Kui kapott avatakse elektroonilise võtmega või digitaalvõtme rakendusega, võib eesmises pagasiruumis olev tuli süttida, sõltudes sisevalgustuse oleku seotusest uste lukustamisega.
  - Ukse sulgemise nupp aktiivne: sisevalgustus ei lülitu sisse.
  - Ukse sulgemise nupp inaktiivne: seos sisevalgustusega.

Laadimisluuk

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Sõiduki laadimisluuki ei tohi lahti jätta. Avatud laadimisluuk võib viidata sellele, et sõiduki uks on lukustamata, mille tulemuseks võib olla sõiduki vargus.

ETTEVAATUST

- Laadimisluuk avaneb paremale. Jälgige laadimisluugi avanemise või sulgumise ajal ümbrust. Hoidke oma pea ja jäsemed laadimisluugist eemal, et vältida lööke ja kinnijäämist.
- Ärge hoidke hingest, et vältida laadimisluugi kahjustusi ja muid õnnetusi.

MÄRKUS

- Kui laadimisluuk külma ilmaga ei avane, sest selle ümber on tekkinud jää, vajutage või koputage kergelt luugile, et jää mõraneks ja luuk vabaneks. Vajaduse korral eemaldage jää käesoojusega või liigutage sõiduk sooja kohta, et jää saaks sulada. Laadimisluuki ei tohi avada kangutades või kasutades selleks mittesobivaid tööriistu.
- Enne sõidu alustamist kontrollige, kas laadimisluuk on kinni. Kui laadimisluuk on avatud, võib tagajärjeks olla laadimisluugi mehaaniliste osade kahjustus. Sisse võivad sattuda tolm, niiskus ja muud võõrkehad. Laadimisluuki ei suleta täielikult, kui laadimispesa kate ei ole suletud.
- Pärast laadimisluugi sulgemist kontrollige, kas hoiatustuli on kustunud.
- Pärast sõiduki laadimist sulgege laadimispesa korralikult laadimiskattega. Kui laadimiskate pole korralikult kinni, võib tagajärjeks olla laadimispesa ja laadimisluugi kahjustus.
- Ärge kangutage laadimisluuki selle avanemise ajal. Laadimisluugi liikumine võib peatuda. Samuti võib tagajärjeks olla laadimismehhanismi ja sellega seotud osade tõsine kahjustus.
- Sõiduki pesemise ajal ärge suunake kõrgsurvejuga otse laadimisluugile. Kõrgsurve võib laadimisluuki kahjustada.

Laadimisluugi avamine/sulgemine.

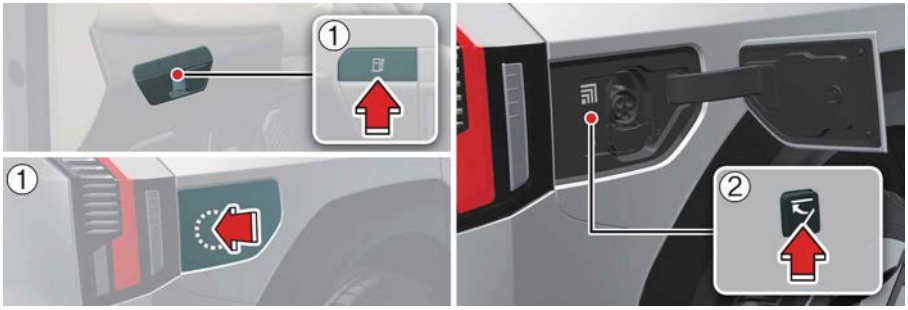

OMV053118L_5

Kasutamine

- Vajutage näidikupaneelil või laadimisluugi serval olevat laadimisluugi avamise/sulgemise nuppu (1).
- Vajutage laadimisluugi sisemisel osal asuvat laadimisluugi sulgemise nuppu (2).
- Laadimisluuki saab avada ja sulgeda ka hääljuhtimise teel ( ).

SOOVITUS

- Laadimisluuk sulgub järgmistel juhtudel automaatselt:
  - Laadimispistiku lahutamisest on möödunud umbes 2 minutit.
  - Laadimisluuk on avatud ja laadimispistikut pole umbes kahe minuti jooksul ühendatud.
  - Käigukang ei ole parkimisasendis (P).
- Pärast (12 V) aku asendamist avage ja sulgege laadimisluuk ühe korra, et kontrollida, kas laadimisluugi automaatse avamise mehhanism toimib nõuetekohaselt.

* Lisateavet vt "Elektrisõiduki laadimine" leheküljel 27.

Reguleerimine

Integreeritud mälusüsteem (mõnel mudelil)

Integreeritud mälusüsteem võimaldab juhiistme asendit hiljem lülitiga valida.

- Juhiistme asend
- Väline tahavaatepeegel
- Läbipaistev esiklaasinäitur (HUD) (kui on varustuses)
- Rool (kui on varustuses)

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Ärge püüdke kunagi käitada integreeritud mälu liikuvas autos. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS

- Kui aku on lahti ühendatud, kustutatakse mäluseaded.
- Kui integreeritud mälu süsteem ei tööta korralikult, soovitame süsteem Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Ülevaade

Lihtsa ligipääsu funktsioon

Kasutamine

Esiistme ja rooli reguleerimise saate aktiveerida/inaktiveerida infomeelelahutuse süsteemi ekraani kaudu.

- Juhiiste
  - Valige **Seaded > Sõiduk > Istmed > Istmele lihtne juurdepääs > Juhiistmele lihtne juurdepääs**
- Kaassõitja iste
  - Valige **Seaded > Sõiduk > Istmed > Istmele lihtne juurdepääs > Kaassõitjaiste**
- Rool
  - Valige **Seaded > Sõiduk > Istmed > Istmele lihtne juurdepääs > Roolile lihtne juurdepääs**

Kasutustingimused

- Esiistmed liiguvad tahapoole ja rool üles, kui sõiduk on asendis OFF (väljas) ning juhiuks avatakse.
- Esiistmed liiguvad ettepoole ja rool tagasi algasendisse ning juhiuks suletakse ja teil on kaasas elektrooniline võti.

- Juhiistme puhul
  - Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Istmed > Lihtsa ligipääsu funktsioon > Kustuta kõik**.

SOOVITUS

Lihtsa ligipääsu funktsiooni on võimalik info- ja meelelahutussüsteemi kuval sõiduki seadete alt aktiveerida või inaktiveerida. Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.

HOIATUS

Ärge püüdke kunagi käitada integreeritud mälu liikuvas autos. See võib põhjustada juhitavuse kadumise ning õnnetuse, põhjustades surma, tõsiseid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS

- Kui aku on lahti ühendatud, kustutatakse mäluseaded.
- Kui integreeritud mälu süsteem ei tööta korralikult, soovitame süsteem Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Integreeritud mälusüsteemi lähtestamine

Kasutamine

1. Käivitage parkimiskäik P, kui EV-lüliti on asendis ON (sees).
2. Liigutage juhiiste kõige ettepoolsemasse asendisse.
3. Liigutage seljatugi täiesti püstisesse asendisse.
4. Samal ajal vajutage vähemalt ligikaudu 2 sekundi jooksul nuppu „1“ ja istme ettepoole liigutamise lülitit.

Lähtestamine

- Iste ja seljatugi liiguvad tahapoole. Helimärguande esitamine jätkub.
- Iste ja seljatugi liiguvad keskmisesse asendisse. Helimärguande esitamine lõpeb.

Mäluasendi seadistamine

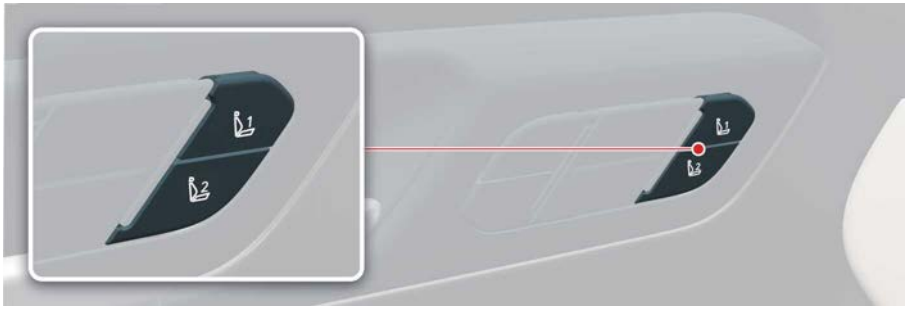

OMV054119L

Kasutamine

- Reguleerige juhiistme, tahavaatepeegli ja rooli asendit.
- Vajutage nuppu „1“ või „2“ ligikaudu 4 sekundi vältel. Helimärguanne kõlab kaks korda.

SOOVITUS

Kõnealuse funktsiooni kasutamiseks peab sõiduk olema asendis ON (sees).

Mäluasendi meenutamine

Kasutamine

- Vajutage nuppu „1“ või „2“. Helimärguanne kõlab üks kord ning toimub reguleerimine salvestatud asenditesse.

Rool

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge kunagi reguleerige rooli nurka ja kõrgust sõidu ajal. Võite kaotada roolimise üle kontrolli ja põhjustada tõsise tervisekahjustuse, surma või õnnetusi.
- Pärast reguleerimist lükake rooli nii üles kui ka alla, et olla kindel, et see on paigale lukustatud.
- Kui rool muutub liiga kuumaks, lülitage süsteem välja. Roolisoojendi võib isegi madalatel temperatuuridel põletusi tekitada, eriti kui soojendust kasutatakse pika aja jooksul.

ETTEVAATUST

- Ärge paigaldage roolile ühtegi katet, see võib roolisoojendi funktsiooni häirida.
- Ärge puhastage soojendusega rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite roolisoojendi pinda kahjustada.
- Kui rooli pinda on kahjustatud terava esemega, võib see vigastada ka roolisoojendust.
- Ärge lööge kasutamiseks helisignaali kõvasti ega lööge seda rusikaga. Ärge vajutage signaali andmiseks rooli teravaotsaliste esemetega.
- Ärge puhastage rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite rooli pinda kahjustada.

MÄRKUS

- Seadke rool soovitud asendisse kindlasti enne sõitmise alustamist.
- Mõnikord ei fikseeri roolisamba luku vabastushoob rooli pärast selle asendi reguleerimist korralikult kohale. Tegu pole rikkega. Nii juhtub kahe hammasratta rakendamisel. Sellisel juhul muutke rooli asendit veel natuke ja fikseerige rool siis uuesti.
- Sõiduki tavakasutuse ajal võib esineda järgnev.
  - MDPS-i hoiatustuli ei põle.
  - Roolimiseks on vaja kasutada suuremat jõudu pärast seda, kui vajutate EV-nupu asendisse SEES. See juhtub siis, kui mootori juhitud roolivõimendi süsteem teostab enesediagnostikat. Kui diagnostika on lõppenud, naaseb rool tavaolekusse.
  - Pärast EV-lüliti seadmist asendisse ON (sees), võib elektrilise roolivõimendi (MDPS) releest kosta klõpsatus.
  - Kui auto on peatunud või sõidab väga aeglaselt, võite salongis kuulda roolivõimendi elektrimootori häält.
  - Mootori juhitud roolivõimendi süsteemis kõrvalekallete tuvastamisel lülitub roolivõimendi tõsiste õnnetuste ärahoidmiseks välja. Sel ajal süttib või vilgub näidiku-

plokil hoiatustuli ja rooliga manipuleerimise võimsus lülitatakse välja. Kontrollige kohe pärast sõiduki ohutus kohas peatamist.
  - Rool muutub raskemaks, kui rooliratast pööratakse pidevalt mitteliikuva sõidukiga. Samas mõne minuti pärast naaseb see tavaolekusse.
  - Kui mootori juhitud roolivõimendi süsteem ei tööta korrektselt, süttib või vilgub näidikuplokil hoiatustuli. Rooliratta juhtimine võib muutuda raskeks või see töötab ebanormaalselt. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
  - Kui kasutate rooliratast madalal temperatuuril, võib esineda ebanormaalne müra. Temperatuuri tõusmisel müra kaob. See on normaalne, tegu pole häirega.
  - Sõiduki käivitamisel juhtmetega aku tühjenemise korral ei pruugi rool tavapäraselt töötada. See on ajutine olukord, mille põhjustab aku madal pinge ja pärast aku stabiilset laadimist töötab rool taas tavapäraselt. Enne sõidukiga sõitmist liigutage rooli, et kontrollida, kas rool töötab tavapäraselt.
- Roolisoojendus lülitub automaatselt umbes 30 minutit pärast sisselülitamist välja.

Ülevaade

Soojendusega rool (mõnel mudelil)

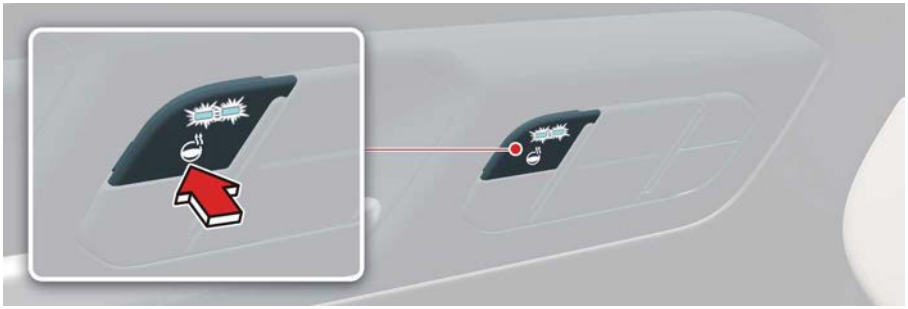

OMV054120L

Kasutamine

- Vajutage roolisoojenduse nuppu. Kui vajutate roolisoojenduse nuppu, süttib märgutuli ja rooliratas soojeneb.
- Külmakahjustuste vältimiseks reguleeritakse rooli temperatuuri automaatselt pärast roolisoojendi käsitsi sisselülitamist.

Roolisoojendi tase	Tööaeg
Väljas	-
2 (tugev)	30 minutit
1 (nõrk)	kuni taaskäivitamiseni

  - Roolisoojendi kasutamisel 2. tasemel (tugev) langeb see automaatselt 1. tasemele (nõrk) umbes 30 minuti pärast.
  - Kui kasutaja ei vali seadet käsitsi, hoitakse roolisoojendi intensiivsust 1. tasemel (nõrk) kuni auto väljalülitamiseni.
- Roolisoojendi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all roolisoojenduse nuppu, kuni märgutuli kustub.
- Automaatne juhiistme mugavuse juhtimise funktsioon ei tööta, kui roolisoojendi intensiivsus on 1 (nõrk).

Kasutustingimused

- Sõiduk peab olema asendis SEES.

SOOVITUS

Kui sõiduk on käivitatud, reguleerib roolisoojendi olenevalt ümbritsevast temperatuurist automaatselt rooli temperatuuri. Lisateavet vt "Kliimaseadme süsteem" leheküljel 339.

Rooli haardeandur (mõnel mudelil)

Sõidu ajal, kui juhiabisüsteemid on sisse lülitatud, tuvastab see, kas juht hoiab roolist kinni, ja kuvab „Käed lahti" hoiatus, kui juht rooli ei hoia.

Lisateavet vt "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 521ja "Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA)" leheküljel 606, "Maantee sõiduabisüsteem (HDA)" leheküljel 611.

MÄRKUS

Rooliandur ei pruugi korralikult töötada, kui ei järgita järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Ärge muutke roolikatet.
- Ärge kinnitage tarvikuid rooli servale.
- Ärge laske roolil kokku puutuda elektrooniliste seadmetega (nt sülearvutid, tahvelarvutid jne).
- Ärge laske roolil kokku puutuda metalliliste või juhtivate esemetega (nt klaasid, joogipurgid jne).
- Vältige liigset kokkupuudet niiskusega (näiteks märjad lapid, mahaloksunud vesi, aurupesust tekkinud aur jne).

Kui juht kannab kindaid või lisaseadmeid, nagu kate, roolinupud või muud lisad, mis on roolile kinnitatud, ei pruugi andur tuvastada juhi käsi isegi siis, kui juht hoiab rooli.

Rooli haptiline hoiatus

Rooli haptilise hoiatusega juhiabisüsteemi funktsioon hoiatab juhti ohtliku olukorra tuvastamisel rooli vibreerimisega.

Kasutamine

- Kui sõiduk on asendis ON (sees), valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusviisid > Haptiline hoiatus**.

Signaal

OMV033022L

Kasutamine

- Vajutage roolirattal ala, mis ümbritseb signaali sümbolit.

Rooli nurga ja kõrguse reguleerimine

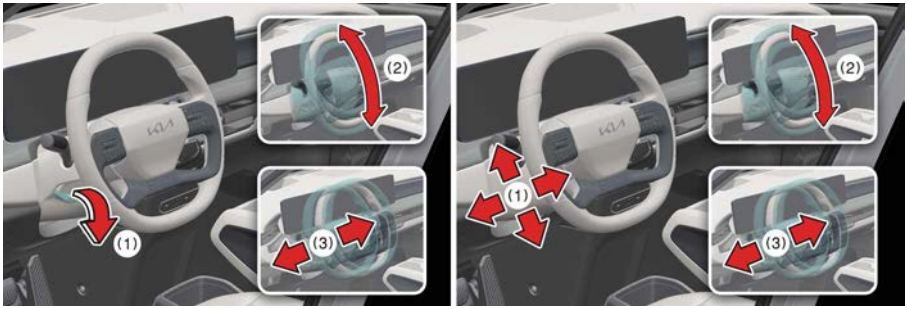

OMV034502_6

Käsitsi tüüp

Kasutamine

1. Tõmmake roolisamba vabastuskang (1) alla.
2. Reguleerige rooli kallet (2) ja kõrgust (3).
3. Tõmmake roolisamba vabastuskang üles.

Elektriline

Kasutamine

- Reguleerige lüliti (1) abil rooli nurka (2) ja asendit (3).
  Ärge kunagi reguleerige rooliasendit sõidu ajal.

HOIATUS

- Ärge kunagi reguleerige rooli nurka ja kõrgust sõidu ajal. Võite kaotada roolimise üle kontrolli ja põhjustada tõsise tervisekahjustuse, surma või õnnetusi.
- Pärast reguleerimist lükake rooli nii üles kui ka alla, et olla kindel, et see on paigale lukustatud.
- Kui rool muutub liiga kuumaks, lülitage süsteem välja. Roolisoojendi võib isegi madalatel temperatuuridel põletusi tekitada, eriti kui soojendust kasutatakse pika aja jooksul.

ETTEVAATUST

- Ärge paigaldage roolile ühtegi katet, see võib roolisoojendi funktsiooni häirida.
- Ärge puhastage soojendusega rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite roolisoojendi pinda kahjustada.
- Kui rooli pinda on kahjustatud terava esemega, võib see vigastada ka roolisoojendust.
- Ärge lööge kasutamiseks helisignaali kõvasti ega lööge seda rusikaga. Ärge vajutage signaali andmiseks rooli teravaotsaliste esemetega.
- Ärge puhastage rooli orgaaniliste ühenditega, nagu värvivedeldi, benseen, alkohol või bensiin. Nii võite rooli pinda kahjustada.

MÄRKUS

- Seadke rool soovitud asendisse kindlasti enne sõitmise alustamist.
- Mõnikord ei fikseeri roolisamba luku vabastushoob rooli pärast selle asendi reguleerimist korralikult kohale. Tegu pole rikkega. Nii juhtub kahe hammasratta rakendamisel. Sellisel juhul muutke rooli asendit veel natuke ja fikseerige rool siis uuesti.
- Sõiduki tavakasutuse ajal võib esineda järgnev.
  - MDPS-i hoiatustuli ei põle.
  - Roolimiseks on vaja kasutada suuremat jõudu pärast seda, kui vajutate EV-nupu asendisse SEES. See juhtub siis, kui mootori juhitud roolivõimendi süsteem teostab enesediagnostikat. Kui diagnostika on lõppenud, naaseb rool tavaolekusse.
  - Pärast EV-lüliti seadmist asendisse ON (sees), võib elektrilise roolivõimendi (MDPS) releest kosta klõpsatus.
  - Kui auto on peatunud või sõidab väga aeglaselt, võite salongis kuulda roolivõimendi elektrimootori häält.
  - Mootori juhitud roolivõimendi süsteemis kõrvalekallete tuvastamisel lülitub roolivõimendi tõsiste õnnetuste ärahoidmiseks välja. Sel ajal süttib või vilgub näidikuplokil hoiatustuli ja rooliga manipuleerimise võimsus lülitatakse välja. Kontrollige kohe pärast sõiduki ohutus kohas peatamist.
  - Rool muutub raskemaks, kui rooliratast pööratakse pidevalt mitteliikuva sõidukiga. Samas mõne minuti pärast naaseb see tavaolekusse.

  - Kui mootori juhitud roolivõimendi süsteem ei tööta korrektselt, süttib või vilgub näidikuplokil hoiatustuli. Rooliratta juhtimine võib muutuda raskeks või see töötab ebanormaalselt. Sel juhul laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
  - Kui kasutate rooliratast madalal temperatuuril, võib esineda ebanormaalne müra. Temperatuuri tõusmisel müra kaob. See on normaalne, tegu pole häirega.
  - Sõiduki käivitamisel juhtmetega aku tühjenemise korral ei pruugi rool tavapäraselt töötada. See on ajutine olukord, mille põhjustab aku madal pinge ja pärast aku stabiilset laadimist töötab rool taas tavapäraselt. Enne sõidukiga sõitmist liigutage rooli, et kontrollida, kas rool töötab tavapäraselt.
- Roolisoojendus lülitub automaatselt umbes 30 minutit pärast sisselülitamist välja.

Peeglid

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge vedage tagaistmel ega tagariiulil pagasit, mis piirab juhi vaatevälja.
- Ärge reguleerige tahavaatepeeglit sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.
- Ärge muutke tahavaatepeeglit ega paigaldage laia peeglit. See võib põhjustada vigastuse, kas õnnetuse ajal või turvapadja avanemisel.
- Väline tahavaatepeegel on kumer. Peeglis nähtavad objektid on lähemal kui need paistavad.
- Kasutage sõidurida vahetades sisemist tahavaatepeeglit või otsest vaatlust, et teha kindlaks järgneva sõiduki tegelik kaugus.
- Ärge reguleerige ega voltige väliseid tahavaatepeegleid sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.

ETTEVAATUST

- Ärge kraapige jääd peegli pinnalt, see võib klaasi pinda kahjustada. Kui jää peaks peegli liikumist takistama, ärge kasutage peegli reguleerimiseks jõudu. Jää eemaldamiseks kasutage jäätõrjespreid või väga sooja veega käsna või pehmet riiet.
- Kui peegel on jäässe kinni jäänud, ärge reguleerige peeglit jõuga. Kasutage külmunud mehhanismi vabastamiseks heakskiidetud jäätõrje pihustit (mitte jahutussüsteemi antifriisi) või liigutage sõiduk sooja kohta ja laske jääl sulada.
- Peeglite liikumine peatub, kui need jõuavad maksimaalse reguleerimiskaldeni, mehhanismi mootor jätkab aga tööd seni, kuni vajutatakse lülitit. Ärge vajutage lülitit kauem kui vaja, mootor võib saada kahjustada.
- Ärge proovige välist tahavaatepeeglit käsitsi reguleerida. See võib osi kahjustada.

- Välimine elektriline tahavaatepeegel töötab isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud. Samas aku tarbetu tühjenemise vältimiseks ärge reguleerige peegleid mittetöötava mootoriga kauem kui vaja.
- Juhul kui see on elektriline väline tahavaatepeegel, ärge pöörake seda käsitsi. See võib põhjustada mootori rikke.
- Soovitame automaatse tagurdamise kasutajaseadistuste muutmiseks või lähtestamiseks järgida toiminguid õiges järjekorras. Kui liigute enne eelmise sammu lõpetamist järgmisele, ei pruugi muudetud nurk salvestuda või lähtestamine nõuetekohaselt toimida.

Ülevaade

Automaatse tagurdamise funktsioon

OMV034055_2

Tagurdamisega parkimise abistamiseks liigub välimine tahavaatepeegel allapoole, kui sõiduk on tagurdamise asendis R.

Kasutamine

- Välimise tahavaatepeegli lüliti (1) asend määrab kindlaks peegli liikumise:
  - L/R: välimised tahavaatepeeglid liiguvad.
  - Keskel: välimised tahavaatepeeglid ei liigu.

Automaatse tagurdamise funktsiooni kasutaja seade

Kasutamine

1. Lülitage käigukang asendisse P (parkimine) ja liigutage lüliti vasak- või parempoolsesse asendisse, sõltuvalt sellest, millist peeglit soovite reguleerida.
2. Lülitage käigukang asendisse R (tagurdamine) ja reguleerige peeglit.

Automaatse tagurdamise funktsiooni lähtestamine

Kasutamine

1. Lülitage asendisse P (parkimine).
2. Liigutage lüliti vasak- või parempoolsesse asendisse sõltuvalt sellest, millist peeglit soovite reguleerida.

3. Sisestage tagurdamiskäik R.
4. Reguleerige peegel standardsest nurgast kõrgemale.
5. Sisestage mõni muu käik.

Sisemine tahavaatepeegel

* Reguleerige seda enne sõidu alustamist.

Päevase/öise tahavaatepeegli reguleerimine (mõnel mudelil)

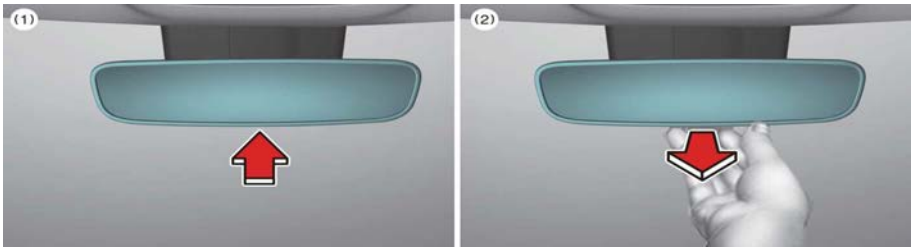

OMV054338L_2

(1) Päevane
(2) Öö

Kasutamine

- Lükake päeva/öö hooba (1) päevasel ajal.
- Esilaterna pimestamise vähendamiseks nõrga valguse ja öiste sõiduolude korral tõmmake päeva/öö hooba (2).

Elektriline fotokroomne (isetumenev) peegel (ECM) (mõnel mudelil)

Nõrga valguse ja öiste sõiduolude korral tuvastab andur valguse taseme ja juhib esilaterna pimestamist automaatselt.

HOIATUS

- Ärge vedage tagaistmel ega tagariiulil pagasit, mis piirab juhi vaatevälja.
- Ärge reguleerige tahavaatepeeglit sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.
- Ärge muutke tahavaatepeeglit ega paigaldage laia peeglit. See võib põhjustada vigastuse, kas õnnetuse ajal või turvapadja avanemisel.

Digital Center Mirror (mõnel mudelil)

Digital Center Mirror on süsteem, mis kasutab auto taga olevat kaamerat ja kuvab selle pildi Digital Center Mirrori ekraanil. Digital Center Mirror võimaldab juhil näha tahavaadet vaatamata takistustele, nagu peatugi või pagas, tagades nähtavuse autost tahapoole.

HOIATUS

- Hoiatuste ja juhiste eiramine Digital Center Mirrori õigeks kasutamiseks võib põhjustada tõsise õnnetuse.
  - Digital Center Mirror on mugavusfunktsioon, kuid see ei asenda auto nõuetekohast kasutamist. Süsteemil on alad, kus ei saa objekte vaadata. Enne auto kasutamist kontrollige Digital Center Mirrori pimeala. Juht vastutab alati ohutu sõidu eest.
  - Ärge kasutage auto juhtimise ajal Digital Center Mirrorit. See võib häirida tähelepanu ja võite kaotada kontrolli auto üle ning põhjustada õnnetuse või raskeid vigastusi.
  - Ärge võtke lahti ega muutke Digital Center Mirrorit, kaameraüksust ega juhtmeid. Kui te seda teete, võib see põhjustada õnnetusi või tulekahju. Kui märkate Digital Center Mirrorist tulevat suitsu või lõhna, lõpetage kohe süsteemi kasutamine. Laske sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/teeninduspartneril.

MÄRKUS

- Enne sõitmist reguleerige kindlasti Digital Center Mirrorit.
  - Lülitage süsteem tavalisele tahavaatepeegli režiimile ja istuge korralikult juhiistmele. Seejärel reguleerige peegel nii, et see näeks tagaklaasi õigesti.
  - Digitaalse peegli režiimile lülitumiseks lükake hoob lõpuni ja reguleerige ekraani seadeid. Peeglit reguleerimata sõitmine võib raskendada ekraani vaatamist digitaalpeegli režiimis (kaameravaate režiim) peegli pinnalt peegeldumise tõttu.
  - Kuna Digital Center Mirrori pildi vaateulatus erineb optilise peegli omast, kontrollige seda kindlasti.
- Digital Center Mirrori rikke korral lülitage süsteem kohe tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.

- Kui tugev valgus (näiteks päikesevalgus või tagasõitvate autode kaugtuled) siseneb kaamerasse, võib Digital Center Mirrori monitoriekraanile ilmuda valguskiir või pimestav valgus. Sellisel juhul lülitage süsteem tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.
- Kui kaamera objektiiv (1) on määrdunud, ei pruugi kuvatav pilt olla selge. Sellisel juhul puhastage see vees niisutatud pehme lapi või padjakesega.

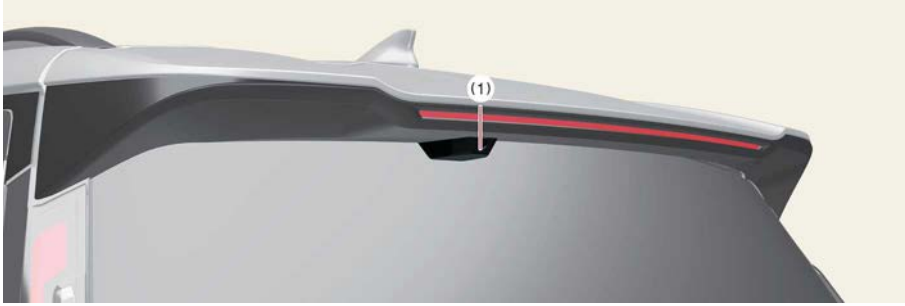

OMV034503

Süsteemi komponent

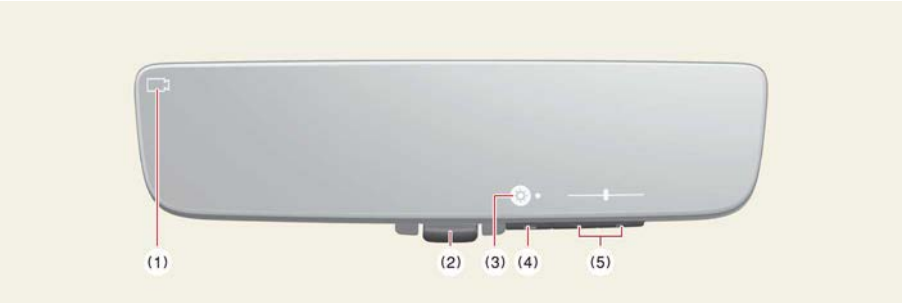

OMV034426

(1) Ikooni kuvamisala
Kuvab ikoone, reguleerides heledust ja kallutust

(2) Hoob
Digitaalse peegli režiimi ja optilise peegli režiimi vahetamiseks kasutage nuppu.

(3) Menüünupp
Vajutage ikooni kuvamisala kuvamiseks ja valige üksus, mida soovite reguleerida (heledus ja kalle).

(4) Valimis-/reguleerimisnupp
Reguleeritava elemendi sätte muutmiseks vajutage nuppu.

(5) Kaamera märgutuli
Näitab, et kaamera töötab normaalselt.

Kuidas režiimi muuta

Režiimi saab vahetada, kui lüliti on sees.

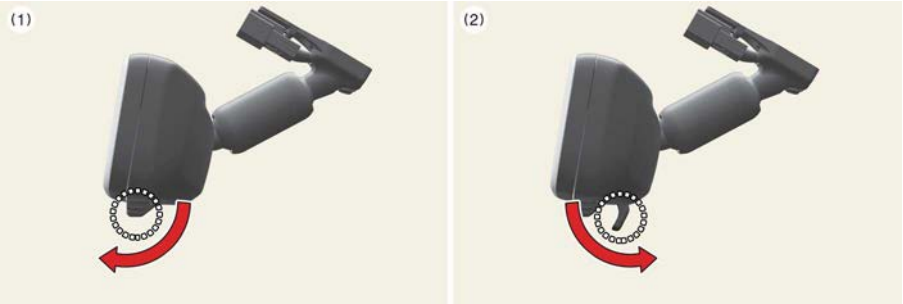

OMV034427_2

1. Tõmmake režiimi valimise kang lõpuni Digital Center Mirrorini (kaameravaate režiim).

   * Kuvab pildi auto taga olevast piirkonnast. Selles režiimis kuvatakse kaamera märgutuli.
2. Lükake režiimi valimise kang lõpuni optilise sisemise tahavaatepeegli režiimini.

   * Lülitab Digital Center Mirrori ekraani välja, et seda saaks kasutada optilise peeglina.

Peegli kõrguse reguleerimine

OMV053234L

Tahavaatepeegli kõrgust saab reguleerida teie sõiduasendi järgi.

Lülituge optilise peegli režiimile, reguleerides tahavaatepeegli nurka, liigutades seda üles ja alla.

Kuvaseaded (digitaalpeegli režiim)

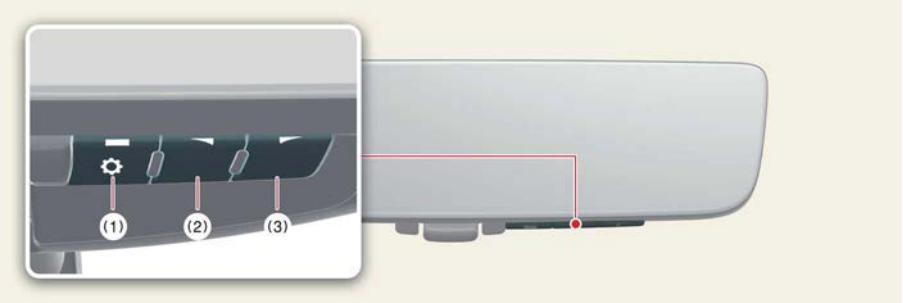

OMV034439

1. Vajutage menüünuppu (1) Kuvatakse ikoonid.

Ikoonid	Seaded
	Valige ekraani heleduse reguleerimiseks.
	Valige ekraani üles/alla reguleerimiseks.

2. Vajutage korduvalt menüünuppu (1) ja valige element, mida soovite reguleerida.
3. Seadistuse muutmiseks vajutage nuppu (2) või nuppu (3).

   Ikoonid kaovad, kui nuppu ei kasutata umbes 5 sekundit või kauem.

* Kui Digital Center Mirrori heledus on seatud liiga kõrgeks, võib see põhjustada pinget silmades.

Reguleerige Digital Center Mirrori heledus sobivaks. Kui silmad väsivad, lülituge optilise peegli režiimile.

Valgusandurite talitlushäirete vältimiseks

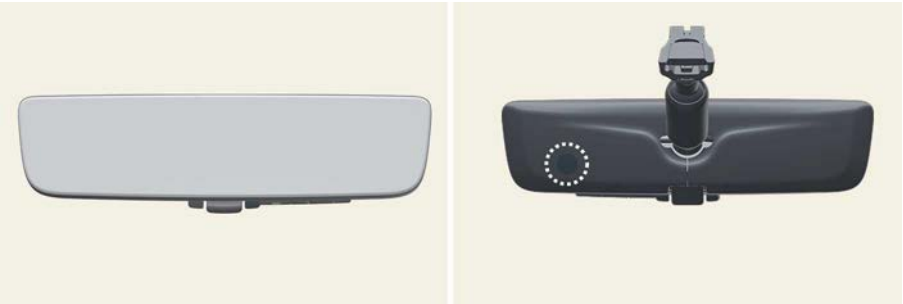

OMV053236L_2

Valgusandurite talitlushäirete vältimiseks ärge neid puudutage ega katke.

Digitaalse peegli režiimi tööseisund

EV-nupp on sees. Kui EV-nuppu muudetakse süütelüliti asendisse LOCK/OFF või ACC, siis pilt kaob.

Kui kasutate Digital Center Mirrorit digitaalse peegli režiimis

- Kui tagaluuk on avatud, ei pruugi digitaalne tahavaatepeegel korrektset pilti kuvada. Enne sõitma hakkamist veenduge, et tagaluuk on suletud.
- Kui ekraani on peegeldunud valguse tõttu raske näha, sulgege katuseluugi päikesevari. (mõnel mudelil)
- Pimedas sõites (näiteks öösel) võib esineda mõni järgmistest olukordadest. Ükski neist ei viita rikke ilmnemisele.
  - Kuvatud pildil olevate objektide värvid võivad erineda nende tegelikust värvist.
  - Olenevalt teie füüsilisest seisundist või vanusest võib kuvatud pildile keskendumine võtta tavapärasest kauem aega. Sellisel juhul lülitage optilise peegli režiimile.
  - Ärge laske kaassõitjatel sõidu ajal kuvatud pilti vaadata, kuna see võib põhjustada merehaigust.

Kui süsteemis on talitlushäired

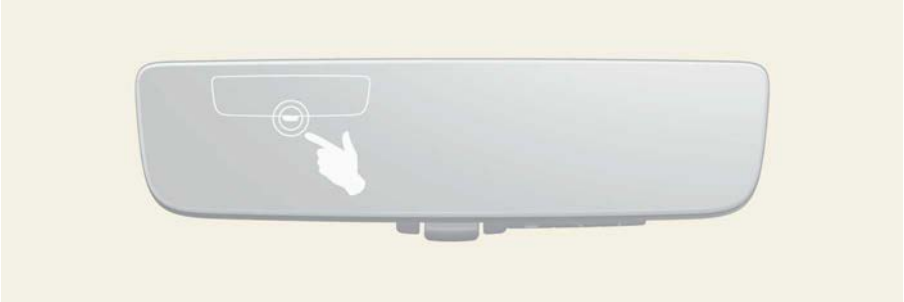

OMV053237L

Kui Digital Center Mirrori kasutamisel digitaalse peegli režiimis kuvatakse joonisel näidatud sümbol, võib süsteemis olla talitlushäire. Sümbol kaob mõne sekundi pärast. Kasutage hooba, lülitage optilise peegli režiimile ja laske KIA volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril auto üle vaadata.

ETTEVAATUST

- Digital Center Mirrori talitlushäire vältimiseks toimige järgmiselt.
- Ärge kasutage peegli puhastamiseks pesuvahendeid, näiteks vedeldit, benseeni ja alkoholi. Need võivad peegli pinda värvida, lõhkuda või kahjustada.
- Ärge eemaldage, võtke lahti ega muutke peeglit ega kaamerat.
- Ärge laske orgaanilisel lahustil, auto vahal, aknapuhastusvahendil ega klaaskattel kaamera külge kleepuda. Sellisel juhul pühkige see esimesel võimalusel ära.
- Kaamera objektiivi puhastamisel pühkige kaamera objektiivi niiske pehme lapiga.

- Ärge hõõruge kaamera objektiivi tugevalt, kuna see võib olla kriimustatud ega saa edastada selget pilti.
- Ärge avaldage kaamerale tugevat survet, kuna see võib talitlushäireid põhjustada. Kui see juhtub, laske oma auto volitatud Kia edasimüüjal/teenindusspartneril esimesel võimalusel üle kontrollida.
- Süsteemi kasutamine sisselülitatud asendis, kui auto ei tööta, võib põhjustada aku tühjenemise.
- Ärge kinnitage juhtmeta seadme antenni Digital Center Mirrori lähedusse. Juhtmeta seadme elektrilained võivad häirida Digital Center Mirrori pilti.
- Ärge vajutage nuppe liiga palju või hooba liiga järsult. See võib põhjustada süsteemi rikke või Digital Center Mirror kukkumise.
- Ärge kunagi pöörake Digital Center Mirrori korpust 90° või rohkem. See võib Digital Center Mirrorit kahjustada. Ärge lööge Digital Center Mirrori korpuset liiga tugevalt. See võib süsteemi talitlushäire põhjustada.
- Kui välise valguse tõttu on Digital Center Mirrori ekraani raske näha, lülitage parema kasutamise huvides režiim tavapärasele tahavaatepeegli režiimile.

Digital Center Mirrori tõrke ikoon ja lahendus

Sümptom	Tõenäoline põhjus	Lahendus
Kui kõrge temperatuuri ikoon ( ) kuvatakse ekraani paremal küljel.	Digital Center Mirror on äärmiselt kuum. (Ekraan muutub järk-järgult tuhmimaks. Kui temperatuur jätkuvalt tõuseb, lülitub Digital Center Mirror välja.)	Peegli temperatuuri vähendamiseks on soovitatav vähendada salongi temperatuuri. (Ikoon kaob, kui peegel jahtub.) Kui ikoon ei kao, kuigi peegel on jahtunud, laske auto Kia volitatud edasimüüjal/teenindusspartneril üle vaadata.
Kui kuvaikoon on lülitunud kuvatõrke ikoonile .	Süsteemis võib olla talitlushäire.	Lülitage optilise peegli režiimile ja laske Kia volitatud edasimüüjal/teenindusspartneril auto üle vaadata.

Väline tahavaatepeegel

Välise tahavaatepeegli reguleerimine

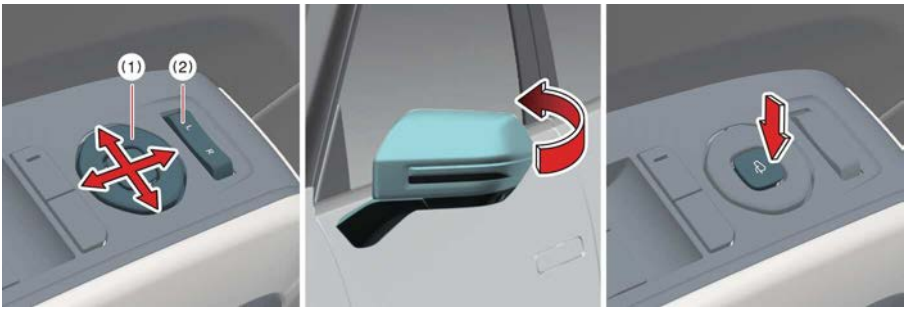

OMV034504_3

Kasutamine

- Peegli vasak- või parempoolse külje valimiseks liigutage välimise tahavaatepeegli lülitit (1).
- Valitud peegli liigutamiseks reguleerige peeglite reguleerimise juhtseadet (2).

Välise tahavaatepeegli kokkuklappimine

Kasutamine

- Peegli kokku või lahti klappimiseks vajutage lülitit.

HOIATUS

- Väline tahavaatepeegel on kumer. Peeglis nähtavad objektid on lähemal kui need paistavad.
- Kasutage sõidurida vahetades sisemist tahavaatepeeglit või otsest vaatlust, et teha kindlaks järgneva sõiduki tegelik kaugus.
- Ärge reguleerige ega voltige väliseid tahavaatepeegleid sõiduki liikumise ajal. Nii võite kaotada kontrolli sõiduki üle ja põhjustada õnnetuse, mis põhjustab SURMA, TÕSISEID VIGASTUSI või varalist kahju.

ETTEVAATUST

- Ärge kraapige jääd peegli pinnalt, see võib klaasi pinda kahjustada. Kui jää peaks peegli liikumist takistama, ärge kasutage peegli reguleerimiseks jõudu. Jää eemaldamiseks kasutage jäätõrjespreid või väga sooja veega käsna või pehmet riiet.
- Kui peegel on jäässe kinni jäänud, ärge reguleerige peeglit jõuga. Kasutage külmunud mehhanismi vabastamiseks heakskiidetud jäätõrje pihustit (mitte jahutussüsteemi antifriisi) või liigutage sõiduk sooja kohta ja laske jääl sulada.
- Peeglite liikumine peatub, kui need jõuavad maksimaalse reguleerimiskaldeni, mehhanismi mootor jätkab aga tööd seni, kuni vajutatakse lülitit. Ärge vajutage lülitit kauem kui vaja, mootor võib saada kahjustada.

- Ärge proovige välist tahavaatepeeglit käsitsi reguleerida. See võib osi kahjustada.
- Välimine elektriline tahavaatepeegel töötab isegi siis, kui sõiduk on välja lülitatud. Samas aku tarbetu tühjenemise vältimiseks ärge reguleerige peegleid mittetöötava mootoriga kauem kui vaja.
- Juhul kui see on elektriline väline tahavaatepeegel, ärge pöörake seda käsitsi. See võib põhjustada mootori rikke.
- Soovitame automaatse tagurdamise kasutajaseadistuste muutmiseks või lähtestamiseks järgida toiminguid õiges järjekorras. Kui liigute enne eelmise sammu lõpetamist järgmisele, ei pruugi muudetud nurk salvestuda või lähtestamine nõuetekohaselt toimida.

Digitaalne küljepeegel (DSM) (mõnel mudelil)

Digitaalne küljepeegel on välist küljepeeglit asendav seade, mis võimaldab teil turvaliselt sõidurada vahetada, sest sõidurada vahetades saate sõidukis jälgida videot teie taga liikuvast sõidukist.

OMV033023L_2

HOIATUS

Ärge reguleerige ega klappige DSM-kaamerat kokku sõitmise ajal. See võib mõjutada sõitmist ja põhjustada õnnetuse.

ETTEVAATUST

- Kuna digitaalne küljepeegel väljendab tahavaadet kujutisena, võib see paista tegelikkusest erinevana ning samuti puudub teil vaade seadistatud asendi piiridest väljapoole. Olge sõitmisel eriti ettevaatlik.
- Tugevad valgusallikad, nagu otsene päikesevalgus, võivad muuta DSM-monitori ekraani tuhmiks, samuti võivad määrdumine ja taganttuleva sõiduki esituled monitori ekraani ajutiselt katta. Sõiduki ümbrusest kindla vaate saamiseks kasutage salongipeegleid jms.
- Teatavates oludes võivad DSM-monitoril tekkida kujutisetõrked, nagu fookusest või tegelikest värvidest kõrvalekaldumine. See võib raskendada liikuvate objektide selgelt nägemist, samuti võib monitori pikaaegne jälgimine teie silmi väsitada.

- Sõitmise ajal pöörake alati tähelepanu sõiduki seisukorrale. Kui tuvastate, et midagi on valesti, siis peatage auto viivitamatult; soovitame lasta sõiduki volitatud Kia edasimüüjal/hoolduspartneril üle vaadata.
- Kui DSM-monitor ei kuva selget pilti, võib läätsi olla määrdunud või udune. Niiskus kaameraläätsel on loomulik nähtus, mida põhjustab välistemperatuuri erinevus. Kui te ei näe niiskuse tõttu selgelt tahapoole, pühkige ohutu sõitmise nimel esmalt kaameraläätsi puhtaks või käivitage küttetraat niiskuse või võõrkehade eemaldamiseks. Pühkige ettevaatlikult, et te läätse pinda ei kahjustaks ning vaadake, et te küttekehalt põletada ei saa.

MÄRKUS

- DSM-monitori ekraaniheleduse saab siduda ka näidikuploki heleduse seadetega.
- DSM-kaamera nurk töötab samuti koos juhtimisasendi mälusüsteemiga.

DSM-i kasutamine

DSM-monitori sisselülitamine

- Ukse lukust avamine või kaugkäivituse aktiveerimine paneb süsteemi kasutusvalmis ning ukse avamine või DSM-kaamera lahtiklappimine lülitab DSM-monitori tööle.

DSM-monitori väljalülitamine

- DSM-monitor lülitub automaatselt välja ning DSM-kaamera tõmbub sisse, kui sõiduk lülitatakse välja ja uks lukustatakse, või umbes 7 minutit pärast sõiduki väljalülitamist.
- Kui klapite DSM-kaamera kinni sõiduki töötamise ajal, kuvatakse DSM-monitoril must ekraan ja küljepeegli klappimise juhised.
- DSM-monitor lülitub automaatselt sisse või välja sõltuvalt tingimustest, nagu selle käivitamine või ukse olek.

DSM-i hoiatus- ja märgutuli

Sümbol	Funktsioon
	Juhiabisüsteemi hoiatustuli • Pimenurga avariiennetussüsteem • Turvalise väljumise abisüsteem • Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem
	Digitaalse küljepeegli kontrollimise märgutuli
	Laia vaaterežiimi märgutuli

DSM-i sõidurajaabilise juhtjoon

Rajavahetuseks suunatule sisse lülitamisel kuvatakse DSM-monitoril rajavahetusabilise juhtjoon ja tahavaade.

- Punane: Umbes 3 m sõiduki tagaosast
- Oranž: Umbes 12 m sõiduki tagaosast

Kasutamine

- Kui sõiduk on sisselülitatud asendis, valige funktsiooni sisse või välja lülitamiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Mugavus > Digitaalsed küljepeeglid > Rajavahetuse juhtjoon**.

Kasutustingimused

- Suunatuli on sisse lülitatud.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Sõiduk on OFF asendis.
- Suunatuli ei ole sisse lülitatud.
- Ohutuled on sisse lülitatud.

MÄRKUS

- Rajavahetuse juhtjoon võib tegelikkusest erineda, sõltudes sõiduki ja tee tingimustest.
- Sõiduraja vahetamisel lülitage suunatuli aegsasti sisse ja sisenege uuele rajale pärast veendumist, et seal on tagatud piisav vahemaa teiste liiklejatega.

DSM-i reguleerimine

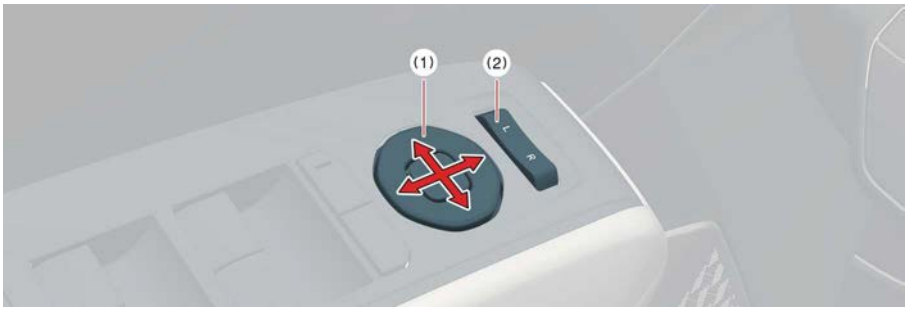

OMV043024L

Kasutamine

- Peegli vasak- või parempoolse külje valimiseks liigutage välimise tahavaatepeegli lülitit (2).
- Valitud peegli liigutamiseks reguleerige peeglite reguleerimise juhtseadet (1).

ETTEVAATUST

Kasutage DSM-i kaameranurga reguleerimiseks kindlasti reguleerimislülitit. DSM-i reguleerimine seda käsitsi liigutades võib süsteemi osi kahjustada.

DSM-i klappimine

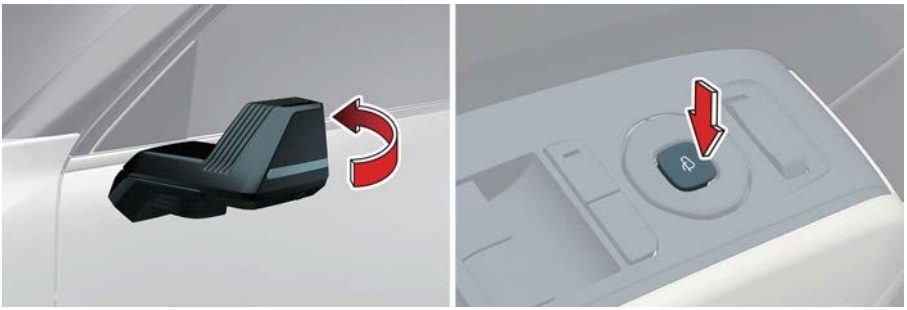

OMV033025L_2

Kasutamine

- Peegli kokku või lahti klappimiseks vajutage lülitit.

Kui uks on lukust avatud

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Tuled > Tervituspeegel/-tuled > Ukse avamisel**.
- Kui uks lukustatakse, klapib peegel end kokku.
  - Elektroonilisel võtmel uste lukustusnupu vajutamisel
  - Välimise uksekäepideme anduri vajutamisel
- Kui uks lukust avatakse, klapib peegel end lahti.
  - Elektroonilisel võtmel uste lukust avamise nupu vajutamisel
  - Välimise uksekäepideme anduri vajutamisel

Lähenemisega lukust avamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Ukse avamisel**, et valida **Automaatne lukust avamine**.
- Kandke elektroonilist võtit endaga kaasas ning sõidukipeegel klapib võtme tuvastamisel end automaatselt lahti.

ETTEVAATUST

- Kasutamine on võimalik isegi väljalülitatud sõidukiga, kuid liigne kasutamine võib akut tühjendada.
- DSM-kaamera lahti või kokku klappimiseks kasutage kindlasti klappimisnuppu. Kui süsteemi käsitsi lahti või kokku klapite, võib selle mootor puruneda. Samuti võib DSM-kaamera teha sõitmise ajal vibratsioone või müra, viidates sellele, et hammas-

rattad ei haaku üksteisega õigesti. Sellisel juhul vajutage hammasrataste haakimiseks klappimisnuppu, klappides süsteemi kinni ja uuesti lahti.
- DSM-kaamera läätse või monitori puhastades ärge pihustage neile puhastusvahendit otse peale, vaid kandke see pehmele rätikule või lapile. Kui pihustate puhastusvahendit otse DSM-kaamera läätsele või monitorile, nõrgub puhastusvahend läätse või monitori sisse ja tekitab selle rikke.
- Ärge kraapige jääd DSM-kaamera läätselt. See võib läätse pinda kahjustada.
- Ärge eemaldage lund ega jääd kaameraläätselt sooja või tulise vee abil. See võib tekitada läätsele praod.
- Kui DSM-kaamera on jäätunud ja ei liigu, ärge üritage seda jõuga reguleerida ega klappida. Eemaldage jää pihustatava jääsulatusvedelikuga või viige sõiduk sooja kohta sulama.

MÄRKUS

Juhi ohutuse tagamiseks ei liigu DSM-kaamera umbes 15 km/h või kiiremini sõites.

Lai vaaterežiim tagurdades

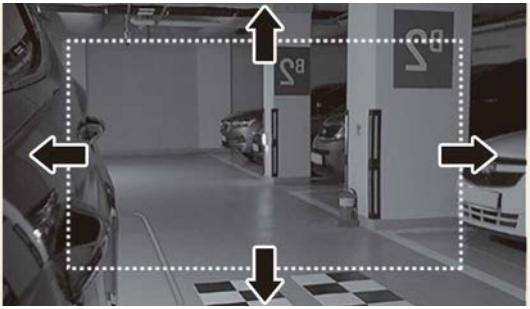

OMV033026L

Lülitades käigu asendisse R (tagurpidikäik), saab lülitada DSM-monitori ekraani laiale vaatele. Laiale vaatele lülitudes kuvatakse ka juhtjoon, võimaldades teil jälgida kõrvalasuva sõiduki parkimisjooni ning külgmisi ja tagumisi parkimisjooni.

MÄRKUS

- Tagurdades DSM-monitoril kuvatavad juhtjooned näitavad järgnevaid punkte.
  - Umbes 30 cm sõiduki küljelt
  - Umbes 50 cm ja umbes 1 m sõiduki tagaosast

- Vahetades käiku R-i (tagurpidikäik) pealt N-i (vabakäik) peale või sõites kiirusel vähemalt 10 km/h või pärast käigu D (edasisõit) peale vahetamist lülitub süsteem tagasi tavavaatele.
- Lai vaade töötab ainult siis, kui DSM-monitori ekraanivahetuse funktsiooni kasutatakse tagurdamisel ning üldvaade töötab siis, kui käigukang on asendis P (parkimine), N (vabakäik) või D (edasisõit).

Kasutamine

OMV034065

- Valige DSM-kaamera juhtimise valikuhoovaga (1) L (juhiiste) või R (kaassõitjaiste).
- Lülitades käigu asendisse R (tagurpidikäik), saab lülitada mõlemad DSM-monitorid laiale vaatele.
- Kui DSM-kaamera juhtimise valikuhoob (1) on keskses asendis, ei lülitu mõlemad DSM-monitorid laiale vaatele.

ETTEVAATUST

Kui digitaalse küljepeegliga on probleem, ei kuvata DSM-monitoril pilti ning näidikuplokile ilmub hoiatusteade **Palun kontrollige DSM-süsteemi**. Sellisel juhul kontrollige suunatule kasutamisel ümbrust näidikuplokis kuvatava tahavaatemonitori ja salongipeegli abil, peatuge viivitamatult ohutus kohas; soovitame lasta sõiduki volitatud Kia edasimüüjal/teeninduspartneril üle vaadata.

DSM-i heleduse reguleerimine

- Kui sõiduk on sisselülitatud asendis, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Ekraan > Heledus**.
- Heledust saab reguleerida automaatselt või käsitsi.

DSM-peegli udueemaldus

- Kui sõiduk on asendis ON (sisselülitatud), vajutage tagaklaasi jääsulatusnuppu.

Tuled

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge kasutage kaugtulesid teiste sõidukite läheduses. Kaugtulede kasutamine võib teise juhi nägemist takistada.
- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST

Aku tühjenemise vältimiseks ei tohi jätta esituld ega sisevalgustit pikaks ajaks põlema, kui sõiduk ei tööta.

MÄRKUS

- Esitulede sisselülitamiseks peab sõiduk olema asendis ON (sees).
- Sõltuvalt armatuurlaua või teema spetsifikatsioonidest võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.

Ülevaade

Aku säästmisfunktsioon

Kasutamine

- Ääretulelatern lülitatakse automaatselt välja.

Kasutustingimused

- Sõiduk on välja lülitatud ja juhiuks on avatud.

SOOVITUS

- Siiski jäävad ääretulelaternad põlema ka juhul, kui juhiuks on avatud siis, kui valguslülitit kasutatakse pärast seda, kui sõiduk on välja lülitatud.
- Vajadusel lülitage pärast mootori väljalülitamist tulede seeshoidmiseks gabariidituled välja ja uuesti sisse, kasutades roolisambal esitulede lülitit.

ETTEVAATUST

Aku tühjenemise vältimiseks ei tohi jätta esituld ega sisevalgustit pikaks ajaks põlema, kui sõiduk ei tööta.

Päevatuled (DRL)

Kasutamiseks sobimatu(d) tingimus(ed)

- Sõiduk on asendis OFF (sees).
- Esitulede lüliti on asendis ON (sees)
- Seisupidur on rakendatud, kuni sõiduk on sisse lülitatud (ON) ja töötab.

SOOVITUS

- Päevatuled jäävad mitteaktiivseks, kui esituled lülitatakse välja pärast seda, kui need on sisse lülitatud ajal, kui elektrooniline seisupidur (EPB) on rakendatud.
- Kuni alustate sõitu kui seisupidur on rakendatud, on tulede lüliti öösel asendis AUTO

Esitulede reguleerimine (mõnel mudelil)

OMV053122L

Kasutamine

- Mida suuremale numbrile lüliti keeratakse, seda madalamale suunatakse esitulede valgusvihk.
- Et mitte pimestada teisi liiklejaid, hoidke tulede valgusvihku alati õigel kõrgusel.

Laadimistingimus	Regulaatori asend
Ainult juhitsoon	0
Juht + kaassõitja ees	0
Kõik reisijad (sh juht)	1
Kõik reisijad (sh juht) + suurim lubatud koormus	2
Juht + pagas (suurim lubatud kogus)	3

Nutikas esitulede süsteem (IFS) (mõnel mudelil)

Nutikas esitulede süsteem (IFS) tagab juhile selge vaate, kui öösel sõites on kaugtuled sees.

Süsteemi seaded

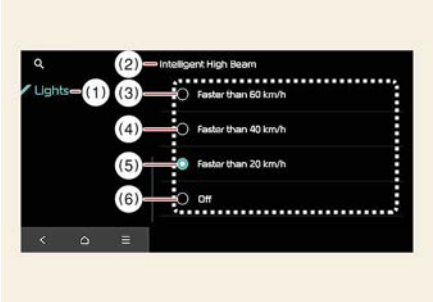

OMV054357L

(1) **Tuled**

(2) **Nutikad kaugtuled**

(3) **Kiirem kui 60 km/h**

(4) **Kiirem kui 40 km/h**

(5) **Kiirem kui 20 km/h**

(6) **Väljas**

Kui sõiduk on sisse lülitatud (ON), valige seadete menüüs **Seaded > Sõiduk > Tuled > Nutikad esitulede**, et lülitada nutikas esitulede süsteem sisse, ja tühistage valik, et süsteem välja lülitada.

HOIATUS

Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

Süsteemi kasutamine

Kuvamine ja juhtimine

Nutikas esitulede süsteem töötab allpool esitatud põhimõttel.

- Seadke esitulede lüliti asendisse AUTO ja lükake esitulede hooba näidikuploki suunas. Näidikuplokil süttib nutika esitulede süsteemi märgutuli (AUTO) ja süsteem aktiveeritakse.
- Kui süsteem on lubatud, töötab nutikas esitulede süsteem vastavalt infomeelelahutuse süsteemis määratud kiirusele. Algne süsteem on seadistatud töötama siis, kui sõiduki kiirus on suurem kui 40 km/h (25 miili tunnis).
- Kaugtulede LED-tuled kustuvad osaliselt siis, kui eesmine kaamera tuvastab läheneva sõiduki või eesoleva sõiduki.
- Kui nutikas esitulede süsteem tuvastab suurel kiirusel (umbes üle 100 km/h (60 miili tunnis)) sõites läheneva sõiduki või eesoleva sõiduki, lülitub juhipoolne esituli välja ja süsteem juhib ainult kaasreisija poolset esituld.

Süsteemi häired ja piirangud

Süsteemi rike

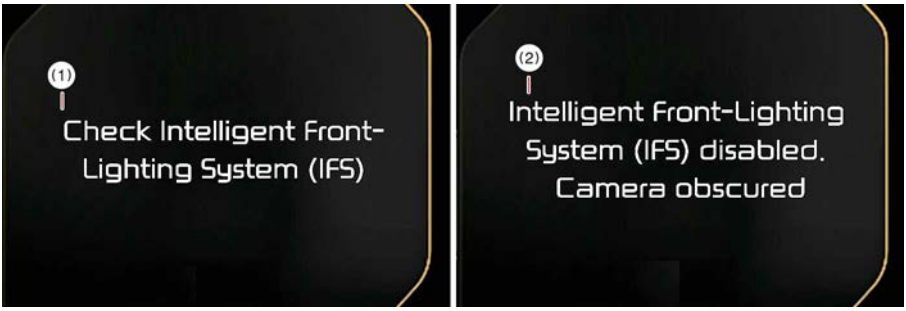

OMV054382L_2

(1) **kontrollige nutikat esitulede süsteemi (IFS)**

(2) **nutikas esitulede süsteem (IFS) on keelatud. Kaamera blokeeritud**

Kui nutikas esitulede süsteem ei tööta nõuetekohaselt, süttib näidikuplokil mõneks sekundiks hoiatusteade. Pärast teate kadumist ilmuvad hoiatustuled **AFS**. Soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/hoolduspartneril.

Kui esikaamera on kaetud mustuse, lume või prahiga, ei pruugi nutikas esitulede süsteem ajutiselt korralikult töötada. Sellisel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade.

Süsteem hakkab normaalselt tööle, kui mustus, lumi või mustus eemaldatakse.

Nutikas esitulede süsteem ei pruugi näiteks avatud maastikul korrapäraselt töötada, kus pärast sõiduki sisselülitamist ei tuvastata ühtegi objekti ega sõidukit.

Isegi kui näidikuplokil hoiatusteadet ei kuvata, ei pruugi süsteem nõuetekohaselt toimida.

Süsteemi tööd piiravad tegurid

Nutikas esitulede süsteem ei pruugi järgmistes olukordades nõuetekohaselt toimida.

- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata, kuna laternad on kahjustunud või need pole vaateväljas vms.
- Sõiduki esituled on väga tolmused, lumised või märjad.
- Mõne teise laterna kuju on sarnane on sõidukitulede laternatega.
- Sõiduki esitulede asemel põlevad hoopis udutuled vms.
- Sõiduki esituled on rikkis või neid ei ole nõuetekohaselt remonditud.
- Sõiduki esitulede valgusvihu suund pole õigeks reguleeritud.
- Sõidukiga sõidetakse kitsal kurvilisel teel, väga konarlikul teel, üles- või allamäge.
- Eespool liikuv sõiduk on kurvis või ristmikul ainult osaliselt nähtav.
- Sõiduki ees on valgusfoor, valgust peegeldav liiklusmärk, vilkuv signaaltuli või peegel.
- Ees on ajutine helkur või vilkuv tuli (ehitustööde ala).

- Teeolud on halvad - teekate on märg, jäine või lumine.
- Sõiduk ilmub järsku kurvist nähtavale.
- Sõiduk on tühjenenud rehvi või pukseerimise tõttu kaldus.
- Tänavavalgusteid on palju või ümbritsev valgus on ere.
- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata heitgaaside, suitsu, udu, lume vm tõttu.
- esiklaas ei paista läbi (klaas on määrdunud).

Esitule mugavusvalgustus

Kasutamine

- Esituled jäävad kuni viieks minutiks põlema, kui sõiduk on asendis ACC või OFF (väljas), kui esituled põlevad.
- Esituled lülituvad 15 sekundi möödudes välja, kui juhiuks avatakse ja suletakse.

Kasutustingimused

- Sõiduk on asendis ACC ning juhiuks avatakse ja suletakse.

ETTEVAATUST

Kui juht väljub sõidukist muu kui juhiukse kaudu, siis akusäästmisfunktsioon ei rakendu ja esitulede mugavusvalgustust välja ei lülitata, seega võib aku tühjeneda. Väljudes muu kui juhiukse kaudu lülitage tuled kindlasti välja enne sõidukist väljumist.

Salongi valgustus

Kasutamine

- Salongituli läheb põlema.
  - Ligikaudu 30 sekundiks.

Kasutustingimused

- Kaardilugemislamp on režiimis DOOR (UKS).
- Kõik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja lukustatud.

Salonginuppude valgus

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Tuled > Sisevalgusti sisse**.

Kasutustingimused

Salonginuppude valgus lülitub sisse või välja järgmistes oludes.

- Salonginuppude valgus lülitub mõneks ajaks sisse, kui ukse lukk avatakse ja uks avatakse, eeldusel, et kõik uksed olid suletud ja lukustatud.
- Salonginuppude valgus lülitub alati sisse, kui sõiduk lülitatakse sisse.
- Salonginuppude valgus lülitub mõneks ajaks sisse, kui sõiduk lülitatakse välja. Kui uks avatakse ja suletakse või lukustatakse, lülituvad salonginuppude tuled kohe välja.

SOOVITUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake kiirjuhendis olevat veebikäsiraamatut.

Esilaternate tervitusfunktsioon

Tervitussüsteem valgustab sõiduki ümbrust ja salongi parema nähtavuse jaoks, kui juht sõidukile läheneb või sealt väljub.

Tervitustuled (ukselink)

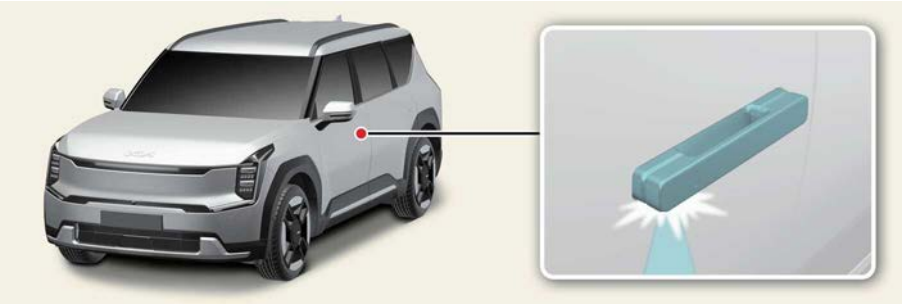

OMV053128L

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Tuled > Tervitus-peegel/-tuli > Uste lukust avamine / Juhi lähenemine**.

Kasutustingimused

Välisvalgustus lülitub sisse umbes 15 sekundiks, kui kõik uksed on suletud ja lukustatud ning järgmised tingimused on täidetud.

- Vajutatakse elektroonilise võtme uste lukust avamise nuppu (kui **uste lukust avamise funktsioon** aktiveerub).
- Vajutatakse või puudutatakse välise uksekäepideme lukustamise / lukust avamise andurit (kui **uste lukust avamise funktsioon** aktiveerub)
- Elektrooniline võti on välisest uksekäepidemest ligikaudu 1 m kaugusel (kui **uste lukust avamise funktsioon** aktiveerub)

Tervitustuled (välistuled)

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Tuled > Tervitus-peegel-/tuli**.

Kasutustingimused

Välistuled lülituvad sisse umbes 15 sekundiks, kui valgustuse lüliti on sisse lülitatud (AUTO-positsioon toimib ainult öösel) ning kõik uksed on suletud ja lukustatud.

- Vajutatakse elektroonilise võtme uste lukust avamise nuppu (kui **uste lukust avamise funktsioon** aktiveerub).

Ruumituli (salongituled)

Kasutustingimused

Sisevalgustid süttivad umbes 30 sekundiks, kõik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja lukustatud ning seejärel kustub sisevalgusti märgutuli ( ),

- Puudutatakse välise uksekäepideme lukustamise / lukust avamise andurit.
- Vajutatakse elektroonilise võtme uste lukust avamise nuppu.

MÄRKUS

- Lisainfo saamiseks skannige sõiduki infomeelelahutuse süsteemi eraldi juhendis olev QR-kood.
- Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake kiirjuhendis olevat veebikäsiraamatut.

Dünaamiline tervitustuli

See funktsioon käivitab teatavaks ajaks sõidukituled dünaamilisel viisil, kui juht sõiduki lukust avab, täiendades seeläbi sõiduki esteetilist lummust.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Tuled > Esitulede ajalõpp**.

Kasutustingimused

Dünaamiline tervitustuli lülitub sisse umbes 2 sekundiks, kui kõik uksed (ja tagaluuk) on suletud ja lukustatud).

- Vajutatakse elektroonilise võtme uste lukust avamise nuppu (kui **Esitulede ajalõpp** aktiveerub).

Rooliembleemi tuli (mõnel mudelil)

Kasutamine

- Sõidukisse esmakordselt sisenedes või sealt väljudes süttib rooli keskel asuv embleem 1 sekundiks.
- Kui sõiduk on sisse lülitatud (ON), põleb rooli keskel asuva embleemi tuli alati.
- Kui sõiduk on välja lülitatud, kustub rooli keskel asuva embleemi tuli umbes 1 sekundi möödumisel.
- Pärast valgustusmustri valimist infomeelelahutuse süsteemis ja rakenduses Kia Connect, saab selle aktiveerida sõiduki välja ja seejärel sisse lülitamisega.

Valgustusmuster (mõnel mudelil)

Valgustusmuster kuvab digitaalsel pinnal erinevate disainidega mustreid.

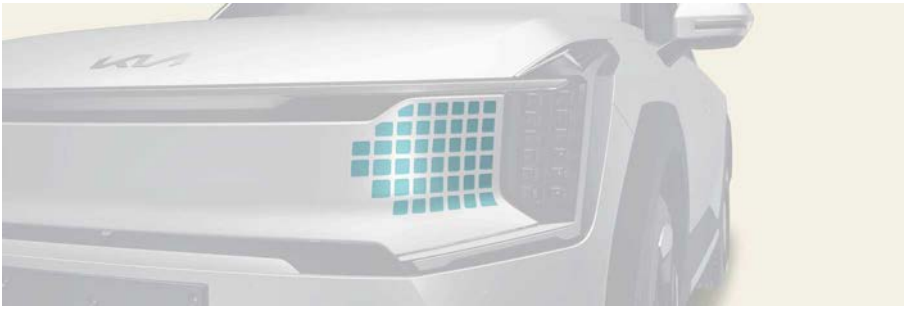

OMV053129L

Kasutamine

- Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemist muster menüü **Seaded > Sõiduk > Tuled > Valgustusmuster** alt.
- Pärast mustri valimist ja sõiduki välja ning uuesti sisse lülitamist rakendub muster sõidukis.
- Saadaval on üks vaikimisi valgustusmuster. Sõltuvalt teie regioonist saate täiendava valgustusmustri soetada Kia Connecti poest.

MÄRKUS

- Päevasel ajal on valgustusmuster seadistatud selliseks, et seda on näha ainult sisselülitatud sõiduki korral. Kui lähituled on sisse lülitatud, lülitub ka valgustusmuster sõitmise ajal sisse.

  Öisel ajal saate vaadata valgustusmustrit sõiduki sisselülitamisel ja sõidu ajal.
- Sõltuvalt teie regioonist saate täiendava valgustusmustri soetada Kia Connecti poest.

Tulede seadistus

Töötuled

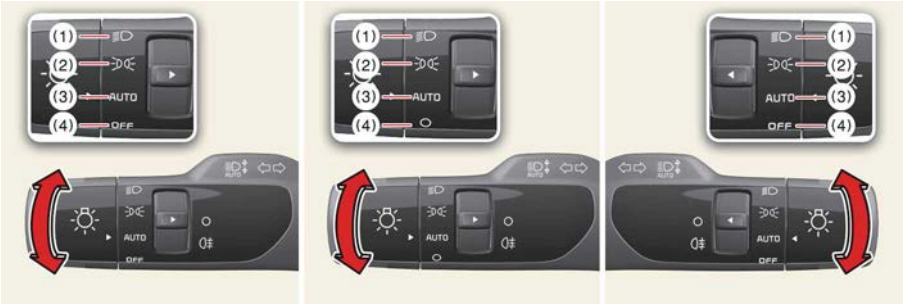

OMV054124L_6

(1) Lähituled ( )
(2) Ääretulelatern ja tagatuli ( ) tagatuli, seisutuli, numbrimärgituli ja näidikutepaneeli tuli
(3) AUTO
- Sõltuvalt välise ümbritseva valguse tasemest lülituvad esi- ja tagatuled automaatselt sisse või välja.

(4) VÄLJAS (O)

ETTEVAATUST

- Ärge kunagi asetage midagi näidikuplokil olevale andurile, sest see tagab parema automaattulede süsteemi juhtimise.
- Ärge puhastage andurit aknapesuvahendiga, puhastusvahend võib jätta kerge kile, mis võib anduri tööd häirida.
- Kui teie sõiduki esiklaas on toonitud või muud tüüpi metallkattekihiga, ei pruugi automaatne tulede süsteem korralikult töötada.

MÄRKUS

Esitulede sisselülitamiseks peab sõiduk olema asendis ON (sees).

Suunatulede kasutamine

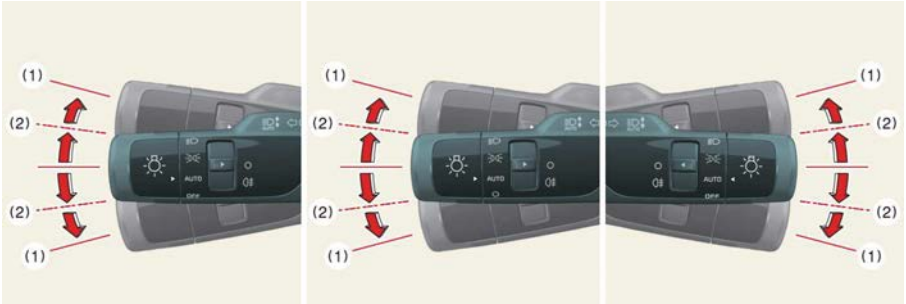

OMV034061L_3

Kasutamine

- Lükake hooba üles või alla (1).

MÄRKUS

Kui märgutuli vilgub ebatavaliselt kiiresti või aeglaselt, võib pirn olla läbi põlenud või elektrilülitus on halb.

Ühe puudutusega sõiduraja vahetamise funktsioon

Kasutamine

• Lükake suunatulehooba üles või alla (2) ja vabastage hoob.

MÄRKUS

Ühe puudutusega suunatule funktsiooni aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks valige vilkumiste arv (3, 5 või 7) ja seejärel valige **Seaded > Sõiduk > Tuled > Ühe puudutusega suunatuli**.

Udutulede kasutamine

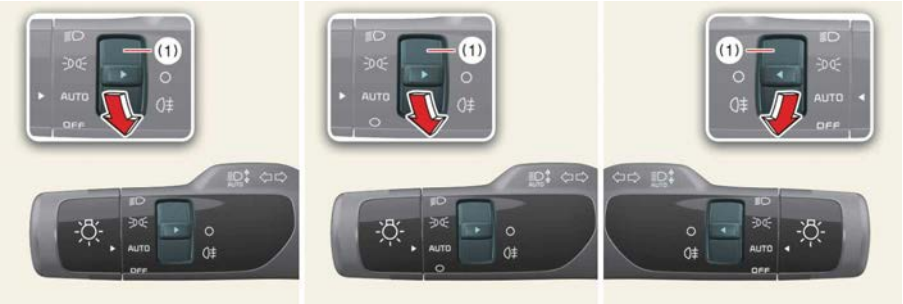

OMV034058L_6

Kasutamine

• Keerake tagumiste udutulede lüliti (1) ettenähtud asendisse.

Kasutustingimused

• Esituled lülitatakse sisse.

ETTEVAATUST

Töötamisel tarbivad udutuled suurtes kogustes sõiduki elektrienergiat. Kasutage udutulesid ainult siis, kui nähtavus on halb.

Kaugtulelaternate kasutamine

OMV034059L_3

Kasutamine

- Lükake hooba kaugtulede kasutamiseks või tõmmake hooba, et esitulesid vilgutada ( ).

HOIATUS

Ärge kasutage kaugtulesid teiste sõidukite läheduses. Kaugtulede kasutamine võib teise juhi nägemist takistada.

Automaatsed kaugtuled (HBA) (mõnel mudelil)

OMV034060L_3

Kaugtulede automaatlülituse funktsioon on juhiabisüsteem, mis reguleerib sõiduolude ja teiste sõidukite tulede ereduse alusel esitulede valgusvihu ulatust, lülitades need automaatselt ümber kaugtuledelt lähituledele ja vastupidi.

Tuvastusandur

Esikaamera

OMV053134L

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina ümbritseva valguse ja ereduse tuvastamiseks sõitmisel.

Süsteemi anduri asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

MÄRKUS

- Hoidke esikaamera alati laitmatus seisukorras, et säilitada automaatsete kaugtulede süsteemi optimaalne talitlus.
- Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Automaatsete kaugtulede sätted

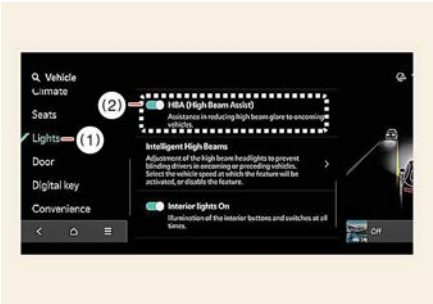

OMV054359L

(1) **Tuled**

(2) **HBA (High Beam Assist) (Automaatsed kaugtuled)**

Kui nupp EV on asendis ON (sees), valige sõiduki seadete menüüs **Seaded > Sõiduk > Tuled > HBA (automaatsed kaugtuled)**, et lülitada automaatsed kaugtuled sisse ja lülitada funktsioon välja.

HOIATUS

Ohutuse huvides reguleerige kaugtulede seadeid ainult pärast sõiduki ohutusse kohta parkimist.

Automaatsete kaugtulede kasutamine

Kuvamine ja juhtimine

- Pärast seda, kui olete menüüs Settings (Seaded) valinud **HBA (Kaugtulede abisüsteem)**, töötab kaugtulede abisüsteem allpool esitatud põhimõttel.
  - Seadke esitulede lüliti asendisse AUTO ja vajutage esitulede hooba näidikuploki suunas. Näidikuplokil süttib automaatse kaugtulede süsteemi ( ) märgutuli ja funktsioon aktiveeritakse.
  - Funktsiooni lubamisel lülituvad kaugtuled sisse, kui sõiduki kiirus on üle 30 km/h (20 miili tunnis). Kui sõiduki kiirus on alla 20 km/h, siis kaugtuled ei sütti.
  - Kaugtulede süttimisel süttib näidikuplokil kaugtulede ( ) märgutuli.
- Kui automaatsete kaugtulede töötamise ajal kasutatakse esitulede hooba, toimib funktsioon järgmiselt.
  - Kui kaugtuled ei põle ja tõmbate esitulede hooba enda poole, lülituvad kaugtuled sisse, katkestamata kaugtulede automaatlülituse süsteemi tööd. Kui lasete esitulede hoovast lahti, lülitatakse automaatsed kaugtuled uuesti sisse.
  - Kui vajutate valgustuslüliti näidikuploki suunas, lülitatakse kaugtuled sisse ja kaugtulede automaatlülituse süsteem välja.
  - Tõmmates esitulede hooba enda poole automaatsete kaugtulede töötamisel, lülituvad sisse lähituled ja funktsioon lülitub välja.
  - Kui kaugtulede lüliti seadistatakse asendilt AUTO teisele asendile (kaugtuled/asend/väljas), lülitub kaugtulede automaatlülituse süsteem välja ja vastav lamp lülitub sisse.
- Kui kaugtulede automaatlülituse süsteem töötab ja leiab aset vähemalt üks järgmistest olukordadest, lülituvad esituled kaugtuledelt lähituledele.
  - Kui süsteem on tuvastanud vastutuleva sõiduki esituled.
  - Kui süsteem on tuvastanud ees liikuva sõiduki tagatuled.
  - Kui süsteem on tuvastanud jalgratta või mootorratta esitule või tagatule.
  - Kui väljas on piisavalt valge ning vajadust kaugtulede kasutamiseks pole.
  - Kui tuvastatakse tänavavalgustus või muu valgustus.

Kaugtulede abisüsteemi rikked ja piirangud

Automaatsete kaugtulede (HBA) rike

OSV034153L

(1) **Kontrollige HBA (Automaatsete kaugtulede) süsteemi**

Kui automaatsed kaugtuled ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade „Kontrollige kaugtulede automaatlülituse süsteemi“ ning näidikuplokil süttib hoiatustuli (⚠). Laske funktsioon Kia volitatud edasimüüjal / hooldusspartneril üle vaadata.

Automaatsete kaugtulede piirangud

Kaugtulede automaatlülituse süsteem ei pruugi korralikult töötada järgmistes olukordades:

- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata, kuna laternad on kahjustunud või need pole vaateväljas vms.
- Sõiduki esituled on väga tolmused, lumised või märjad.
- Sõiduki esitulede asemel põlevad hoopis udutuled vms.
- Mõne teise laterna kuju on sarnane on sõidukitulede laternatega.
- Sõiduki esituled on rikkis või neid ei ole nõuetekohaselt remonditud.
- Sõiduki esitulede valgusvihu suund pole õigeks reguleeritud.
- Sõidukiga sõidetakse kitsal kurvilisel teel, väga konarlikul teel, üles- või allamäge.
- Eespool liikuv sõiduk on kurvis või ristmikul ainult osaliselt nähtav.
- Sõiduki ees on valgusfoor, valgust peegeldav liiklusmärk, vilkuv signaaltuli või peegel.
- Ees on ajutine helkur või vilkuv tuli (ehitustööde ala).
- Teeolud on halvad - teekate on märg, jää või lumega kaetud.
- Sõiduk ilmub järsku kurvist nähtavale.
- Sõiduk on tühjenenud rehvi või pukseerimise tõttu kaldus.
- Sõidukist tulevat valgust ei tuvastata suitsu, udu, lume vm tõttu.

HOIATUS

- Automaatsete kaugtulede funktsioon ei tarvitse kaugtulesid iga kord välja lülitada. Seda funktsiooni pakutakse ainult teie mugavuse huvides. Juhi vastutusel on alati teeolude kontrollimine ja esitulede vastav kohandamine, sealhulgas käsitsi, et tagada ohutust.
- See ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast auto käivitamist või esikaamera sisselülitamist.
- Kui automaatsete kaugtulede funktsioon ei tööta korralikult, lülitage esituled käsitsi sisse.

MÄRKUS

- Sõltuvalt näidikuploki andmetest või teemast võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.
- Üksikasjalikumat teavet esikaamera piirangute kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Liikluskorralduse muutus (Euroopas)

Lähitulede valgusvihk on asümmeetriline. Kui autoga sõidetakse parempoolse liiklusega riigist vasakpoolse liiklusega riiki või vastupidi, põhjustab selline asümmeetriline valgusjaotus vastutulijate pimestamist. Pimestamise vältimiseks näevad Euroopa Majanduskomisjoni (ECE) eeskirjad ette paljude eri tehniliste lahenduste kasutamist (nt automaatne valgusrežiimi ümberlülitus, tuledele kleebitavad katted, valguse suunamine alla jne). Need sõiduki esituled on välja töötatud viisil, mis ei pimesta vastutulijaid. Seega peate vastassuunalise liiklusega riigis muutma esitulede seadistust.

Need esituled on mõeldud reguleerimiseks infomeelelahutuse süsteemi seadistusrežiimi kaudu. Valige infomeelelahutuse süsteemist Reisirežiim: **Seadistus** > **Sõiduk** > **Tuled** > **Reisirežiim**. (Kui on varustuses).

Sisevalgusti

Ettevaatusabinõud

MÄRKUS

- Korraga ei saa valida DOOR- ja ROOM-režiimi.
- Aku tühjenemise vältimiseks sulgege meikimisvalgustuse kate pärast peegli kasutamist.
- Aku tühjenemise vältimiseks sulgege kindalaegas, kui te seda ei kasuta.
- 12 V aku tühjenemise vältimiseks ei tohi jätta sisevalgusteid pikaks ajaks põlema, kui sõiduk ei tööta.

Ülevaade

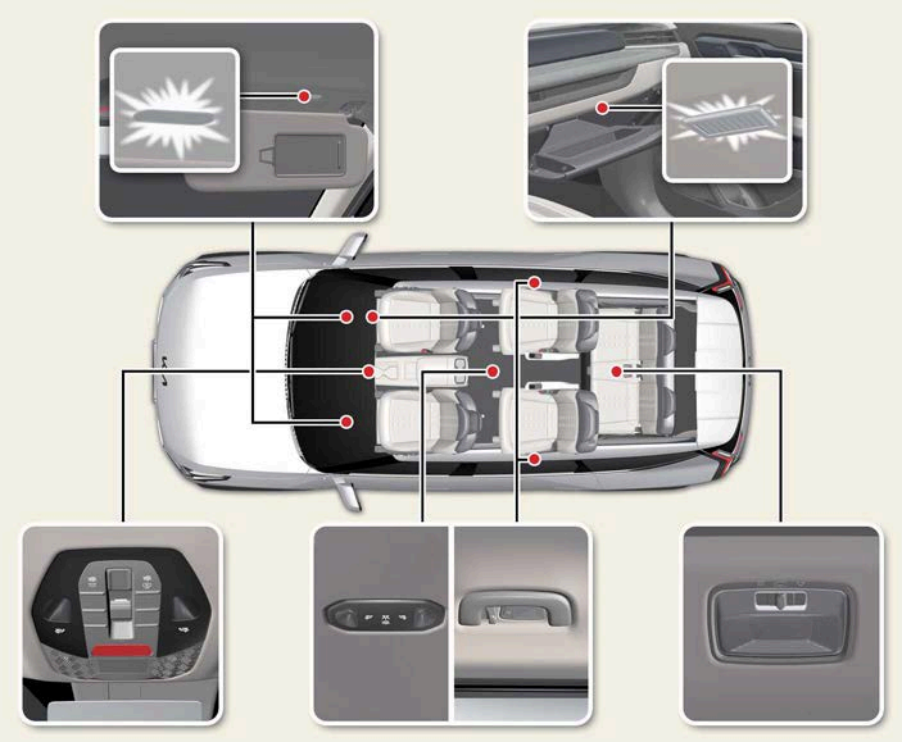

OMV053040L_8

Automaatse väljalülitumise funktsioon

Kasutamine

- Sisevalgustid lülituvad automaatselt välja pärast umbes 20-25 minutit.

Kasutustingimused

- Sõiduk on välja lülitatud (OFF) ja tuled on sisse lülitatud (ON).

SOOVITUS

Vargusvastase alarmsüsteemiga sõidukid lülituvad aktiveeritud olekusse, kui uksed lukustatakse sõiduki võtmega ning sisevalgustid lülitatakse automaatselt välja.

Ümbritsevad valgustid (mõnel mudelil)

Ümbritsev valgustus on paigaldatud eesmisele näidikupaneelile, esiustele ja keskkonsooli ülemisele/alumisele osale.

OMV054041L

Kasutamine

Kui sõiduk on sisse lülitatud (ON), valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Tuled > Ümbritsev valgustus**.

Kaardituli

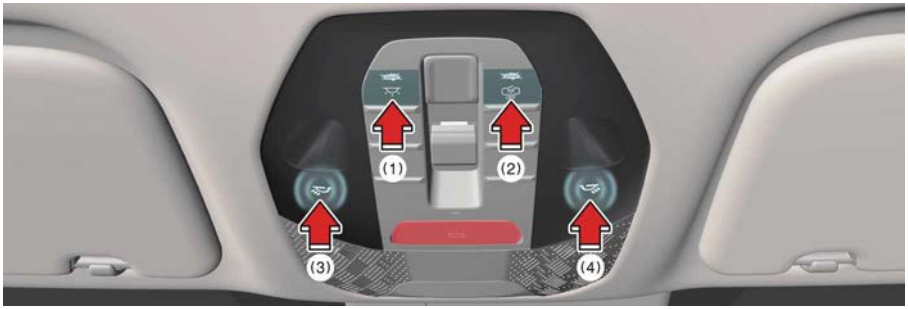

OMV054042L

Kasutamine

(1) : esi- ja tagaistme tuled lülituvad sisse ning uuesti vajutamine lülitab kõik lambid välja.

Kui vajutate ja hoiate vastavat nuppu umbes 1,5 sekundit või kaugem ajal, kui oleku märgutuli põleb, muutub esi- ja tagaistme lampide heledus samaaegselt. Kui vabastage nupu soovitud heleduse juures, salvestatakse seatud heledus.

Sisevalgustite üldise heleduse lähtestamiseks vajutage ja hoidke üle 3 sekundi, kui oleku märgutuli on välja lülitatud - tuled vilguvad kaks korda ja on lähtestatud.

(2) märgutuli ei põle

- Lamp süttib, kui uks avatakse, ja lülitub pärast sulgemist umbes 30 sekundi möödumisel välja.
- Kui avate ukse elektroonilise võtmega, lülitub tuli umbes 30 sekundiks sisse ja seejärel välja.

- Kui sisevalgustid jäävad umbes 30 sekundiks põlema, lülituvad need kohe välja, kui sõiduk käivitatakse või kui kõik uksed on lukus.
- Kui uks avatakse asendis OFF või ACC, lülituvad sisevalgustid maksimaalselt 10 minutiks sisse ja seejärel välja. Kui sõiduk on sisse lülitatud (ON), põleb see pidevalt.

  märgutuli põleb
- Vabastatakse töötingimus, kus sisevalgustid on seotud ukse avamise ja sulgemisega.

(3) : kui vajutage nuppu igas asukohas, süttib vastava asukoha kaardituli sisse, ja kui vajutate seda uuesti, lülitub tuli välja.

Kui vajutate ja hoiate vastavat nuppu umbes 1,5 sekundit või rohkem, kui tuli on sisse lülitatud, muutub vasaku ja parema kaardi lambi heledus, ja kui vabastage nupu soovitud heleduse juures, siis seatud heledus salvestatakse.

Salongituli

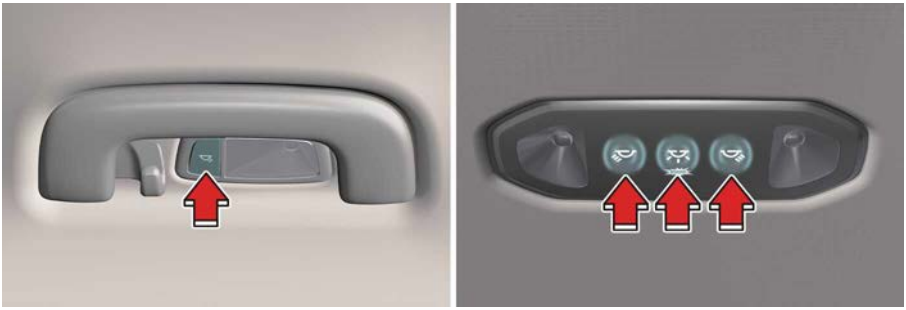

OMV054043L_2

Kasutamine

- Teine istmerida vasakul ja paremal: vajutage, et lülitada vastava salongituli sisse. Vajutage uuesti, et tuli välja lülitada.
- : see asub vasakul ja paremal pool. Vajutamisel süttib vastava asukoha salongituli ja uuesti vajutamisel tuli kustub.

  Kui vajutate ja hoiate vastavat nuppu umbes 1,5 sekundit või kauem ajal, kui lamp põleb, muutub vasaku ja parema salongitule heledus. Kui vabastage nupu soovitud heleduse juures, salvestatakse seatud heledus.
- : salongitule vasakud ja paremad tuled lülituvad sisse samaaegselt.

  Kui vajutate ja hoiate vastavat nuppu umbes 1,5 sekundit või kauem ajal, kui märgutuli põleb, muutub vasaku ja parema salongitule heledus korraga. Kui vabastage nupu soovitud heleduse juures, salvestatakse seatud heledus.

Pakiruumi valgustus

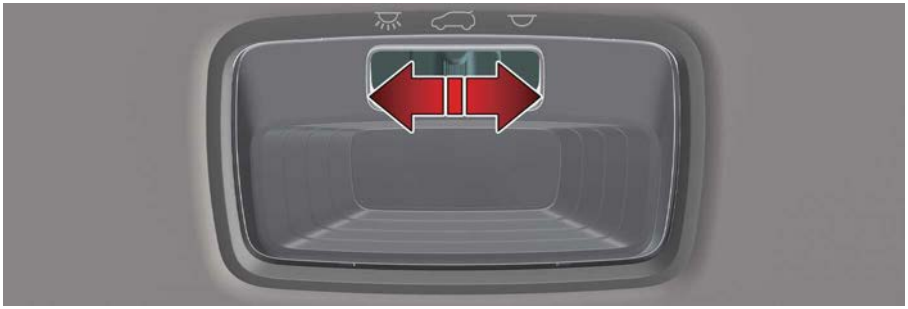

OMV054044L

Kasutamine

- : lamp süttib alati tagaluugi avamisel/sulgemisel.
- : lamp põleb, kui tagaluuk on avatud, ja kustub, kui tagaluuk on suletud.
- : lamp kustub alati tagaluugi avamisel/sulgemisel.

Meikimisvalgusti

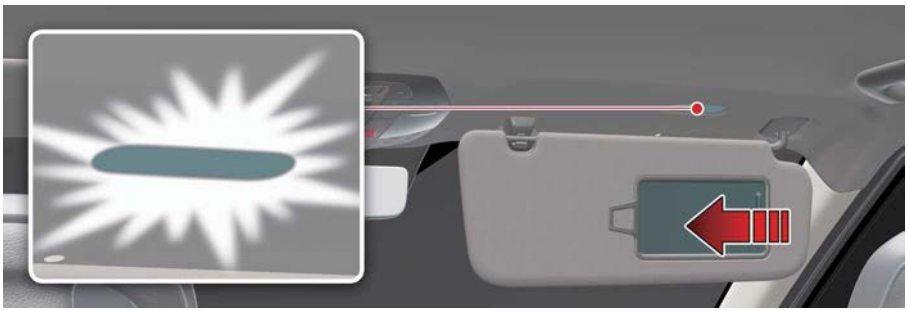

OMV054045L

Kasutamine

- Tuli lülitub sisse, kui päikesevarju peegel on avatud.

Kindalaeka valgusti

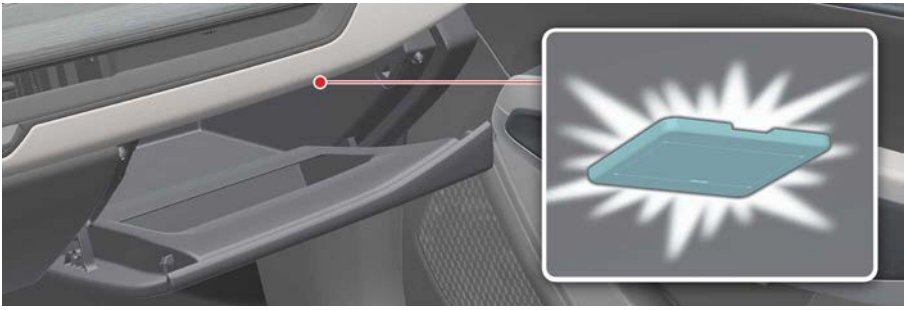

OMV054268L

Kasutamine

• Kindalaeka valgusti süttib kindalaeka avamisel.

Klaasipuhastid ja -pesurid

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Ärge kasutage klaasipesurit külmutustemperatuuril ilma esiklaasi eelnevalt soojendamata. Klaasipuhasti lahus võib tuuleklaasil jäätuda ja teie nägemist takistada.

ETTEVAATUST

- Sõiduki pesemisel seadke klaasipuhasti lüliti asendisse OFF (VÄLJAS) (0), et peatada automaatpuhasti töö.

  Kui kang on asendis AUTO, võivad klaasipuhastid auto pesemise ajal liikuma hakata ja viga saada.
- Ärge eemaldage juhi või kaassõitja poolse esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet. Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Talvel lülitage klaasipuhastid enne mootori käivitamist välja (0). Vastasel juhul võivad klaasipuhastid tööle hakata ja jää võib klaasipuhastiharjasid kahjustada. Enne tuuleklaasipuhastite kasutamist eemaldage alati kogu lumi ja jää ning sulatage tuuleklaas korralikult.
- Esiklaasi toonimisel jälgige, et esiklaasi üleval keskel asuvale andurile ei satuks mingit vedelikku. See võib seotud osi kahjustada.
- Klaasipesuri pumba võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipesurit, kui vedeliku mahuti on tühi.
- Klaasipuhastite või tuuleklaasi võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas on kuiv.
- Klaasipuhastiharjade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage bensiini, petrooleumi, värvilahustit ega muid lahusteid nende peal ega läheduses.
- Klaasipuhasti hoobade ja muude osade kahjustamise vältimiseks ärge proovige klaasipuhasteid käsitsi liigutada.
- Klaasipuhastite ja -pesurite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks kasutage talvel ja külmade ilmadega külmumiskindlat klaasipesuvedelikku.

MÄRKUS

- Külma ilmaga tuleb olla ettevaatlikum kui sooja ilmaga. Kasutuseelse ülevaatuse käigus kontrollige ka järgnevaid tingimusi.
  - Puhastage tuule- ja tagaklaasilt jää ja lumi.
  - Kontrollige, ega klaasipuhastid pole jäätunud ja klaasile kinni külmunud.
  - Kui sõidu ajal sajab lund, võib klaasipuhasti oma kahjustumise vältimiseks ajutiselt töö peatada, kui klaasipuhasti töö tõttu kuhjub selle üla- ja alaossa lund.

- Töö peatumise korral kasutage klaasipuhasteid alles siis, kui olete kõrvaldanud klaasi üla- ja alaserva, klaasipuhasti varre ja tuuleklaasi ees oleva kapotivõre peale kuhjunud lume.
- Klaasipuhasti töö peatumine lume kuhjumise tõttu ei ole rike. Selle eesmärk on vältida ohutusprobleemi tekkimist olukorras, kus klaasipuhasti jätkab sõidu ajal töötamist, aga jätab lume kõrvaldamata.

Ülevaade

Klaasipuhastite automaatne juhtimine

OMV034065L_6

(1) **klaasipuhastite lüliti**

(2) **vihmaandur**

Kasutamine

- Vihmaandur (2) tunnetab vihmakogust ja reguleerib sellele vastavalt klaasipuhastite kiiruse intervalle. Klaasipuhastite kiiruse reguleerimiseks keerake kiiruse juhtimise lülitit (1).

Klaasipuhastid

Klaasipuhastite juhtimine

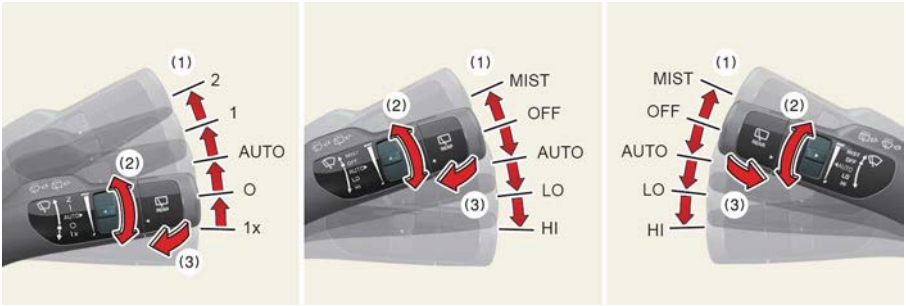

OMV034066L_3

Kasutamine

Kontrollige klaasipuhasteid järgmisel viisil.

1. Esiklaasi puhasti kiiruse juhtimine.
2. Automaatse pühkimise intervalli muutmine
3. esiklaasi pesu mõne pühkimiskorraga

- MIST (1x): ühekordne pühkimine, OFF (0): Off, AUTO: automaatselt juhitud pühkimine, LO (1): klaasipuhastite madal kiirus, HI (2): klaasipuhastite suur kiirus

Pesurid

Pesurite juhtimine

OMV034068L_3

Kasutamine

1. Seadke klaasipuhasti kiiruse juhtimise lüliti asendile OFF (0) (väljas).
2. Pesuvedeliku esiklaasile pihustamiseks tõmmake hooba kergelt enda poole.
3. Kasutage klaasipuhastid nii, et need sooritaksid mitu tsüklit.

Soojendusega pesuridüüs

Soojendusega pesuridüüsi funktsioon sulatab otsikud külma ilmaga.

Lihtne kasutamine

Kui sõiduk on sisse lülitatud.

Toimingud

Pesuridüüsi soojendus lülitub EV nupu asendi ON (sees) valimisel või sõiduki töötamisel automaatselt sisse ja välja.

Tingimus(ed)

- Lülitub sisse, kui välistemperatuur on alla 5°C ja välja, kui see on üle 10°C.
- Pärast 20-minutilist töötamist lülitub süsteem aku tühjenemise vältimiseks välja.
- Pärast sõiduki sisselülitamist sulab pesuvedelik umbes 5 kuni 10 minutiga.
- Kui sõiduk käivitatakse töötemperatuuril, jääb otsik sisselülitatuks isegi 20 minuti möödudes.

MÄRKUS

- Allpool toodud tingimustel ei pruugi otsik korrektselt töötada.
  - Pesuvedelik pesuvedeliku paagis on külmunud.
  - Välistemperatuuri andur on rikkis
- Pesuvedeliku sulamiskiirus võib olla asendis ON (sees) EV nupuga olla aeglasem, kui töötava sõidukiga.

HOIATUS

Ärge kasutage klaasipesurit külmutustemperatuuril ilma esiklaasi eelnevalt soojendamata. Klaasipuhasti lahus võib tuuleklaasil jäätuda ja teie nägemist takistada.

ETTEVAATUST

- Kui EV-lüliti on asendis ON ja esiklaasipuhasti lüliti on režiimis AUTO, olge järgmistes olukordades ettevaatlik, et vältida käte või teiste kehaosade vigastamist.
  - Ärge puudutage tuuleklaasi ülemist osa, mis on vihmaanduri poole.
  - Ärge pühkige esiklaasi ülaserva niiske või märja lapiga.
  - Ärge avaldage esiklaasile liigset survet.
- Sõiduki pesemisel seadke klaasipuhasti lüliti asendisse OFF (VÄLJAS) (0), et peatada automaatpuhasti töö.

  Kui kang on asendis AUTO, võivad klaasipuhastid auto pesemise ajal liikuma hakata ja viga saada.
- Ärge eemaldage juhi või kaassõitja poolse esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet. Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Talvel lülitage klaasipuhastid enne mootori käivitamist välja (0). Vastasel juhul võivad klaasipuhastid tööle hakata ja jää võib klaasipuhastiharjasid kahjustada. Enne tuuleklaasipuhastite kasutamist eemaldage alati kogu lumi ja jää ning sulatage tuuleklaas korralikult.
- Esiklaasi toonimisel jälgige, et esiklaasi üleval keskel asuvale andurile ei satuks mingit vedelikku. See võib seotud osi kahjustada.
- Klaasipesuri pumba võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipesurit, kui vedeliku mahuti on tühi.
- Klaasipuhastite või tuuleklaasi võimaliku kahjustuse vältimiseks ärge kasutage klaasipuhasteid, kui tuuleklaas on kuiv.
- Klaasipuhastiharjade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage bensiini, petrooleumi, värvilahustit ega muid lahusteid nende peal ega läheduses.

- Klaasipuhasti hoobade ja muude osade kahjustamise vältimiseks ärge proovige klaasipuhasteid käsitsi liigutada.
- Klaasipuhastite ja -pesurite süsteemi võimaliku kahjustamise vältimiseks kasutage talvel ja külmade ilmadega külmumiskindlat klaasipesuvedelikku.

MÄRKUS

- Kui esiklaasil on paks kiht lund või jääd, soojendage esiklaasi enne klaasipuhastite kasutamist umbes 10 minutit või seni, kuni lumi ja/või jää on klaasilt kõrvaldatud. Kui lund ja/või jääd enne klaasipuhastite või -pesuri kasutamist ei eemaldata, võib klaasipuhastite ja pesurite süsteem kahjustuda.
- Kui käitate klaasipuhasteid lumistel teedel sõites, võivad klaasipuhastud peatuda esiklaasile kogunenud lume tõttu. See on tavapärane nähtus, mitte rike. See on üks meie turvafunktsioone õnnetuste ja mootori ülekoormamisest põhjustatud klaasipuhastikahjustuste vältimiseks. Kui klaasipuhastid seiskuvad, eemaldage enne nende kasutamist esiklaasi ülemisse või alumisse ossa kogunenud lumi.

Kliimaseadme süsteem

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt õhuringluse režiimis, võib salongi õhk muutuda niiskemaks, mistõttu võivad aknad uduseks minna ja nähtavust piirata.
- Ärge magage sõidukis, kui kliimaseade või küttesüsteem on sisse lülitatud. See võib tervist raskelt kahjustada või põhjustada surma, kuna hapnikusisaldus väheneb ja/või kehatemperatuur langeb.
- Kliimaseadme kasutamise jätkamine õhuringluse režiimis võib põhjustada uimasust või unisust ja sõiduki juhitavuse kao. Sõitmise ajal keerake õhu sissevõtu juhtimine välise (värske) õhu asendisse nii sageli kui võimalik.

MÄRKUS

- Vahetage filtrit vastavalt hooldusgraafikule. Kui sõidukit juhitakse rasketes tingimustes, näiteks tolmustel või konarlikel teedel, on vaja kliimaseadme filtrit sagedamini kontrollida ja välja vahetada.
- Kui õhu voolukiirus väheneb järsku, siis laske asjatundlikul autotöökojal süsteem üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Ülevaade

Esiiste (kliimaseadme juhtekraan)

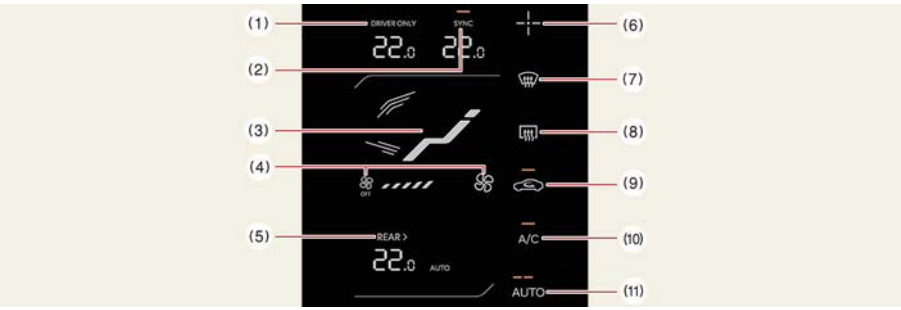

OMV054341L

Esiiste (armatuurlaud)

OMV054202L

Tagumine

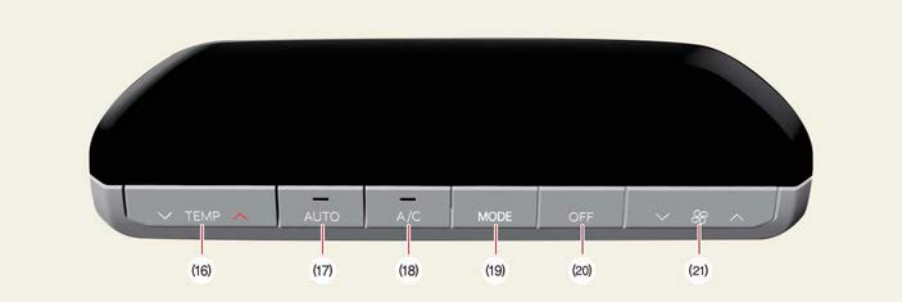

OMV054203L

(1) Ainult juhitsooni valimise nupp
(2) **SYNC** nupp
- Juhi ja kaasreisija poole temperatuuri samale väärtusele reguleerimiseks vajutage nuppu **SYNC**.

(3) Režiimi valimise lüliti
(4) Ventilaatori kiiruse/väljalülitamise nupp
(5) Esiosa/tagaosa kliimajuhtimise vahetuse nupp
(6) Infomeelelahutuse süsteemi ekraani nupp ON/OFF
(7) Esiklaasi soojenduse lüliti
(8) Tagaklaasi soojenduse lüliti
(9) Õhu sissevõtu juhtnupp
(10) Kliimaseadme A/C nupp
(11) Automaatjuhtimise lüliti AUTO
(12) Juhi poole temperatuuri reguleerimise hoob

(13) Ventilaatori kiiruse reguleerimise / väljalülitamise hoob
(14) Režiimi valiku hoob
(15) Kaasreisija poole temperatuuri reguleerimise hoob
(16) Tagumise temperatuuri reguleerimise nupp
(17) Tagaosa AUTO (automaatjuhtimise) lüliti
(18) Tagaosa kliimaseadme A/C nupp
(19) Tagaosa režiimi valimise lüliti
(20) Tagaosa kliimajuhtimise väljalülitamise nupp
(21) Tagaosa ventilaatori kiiruse juhtnupp

Kliimaseadme süsteemi kasutamine

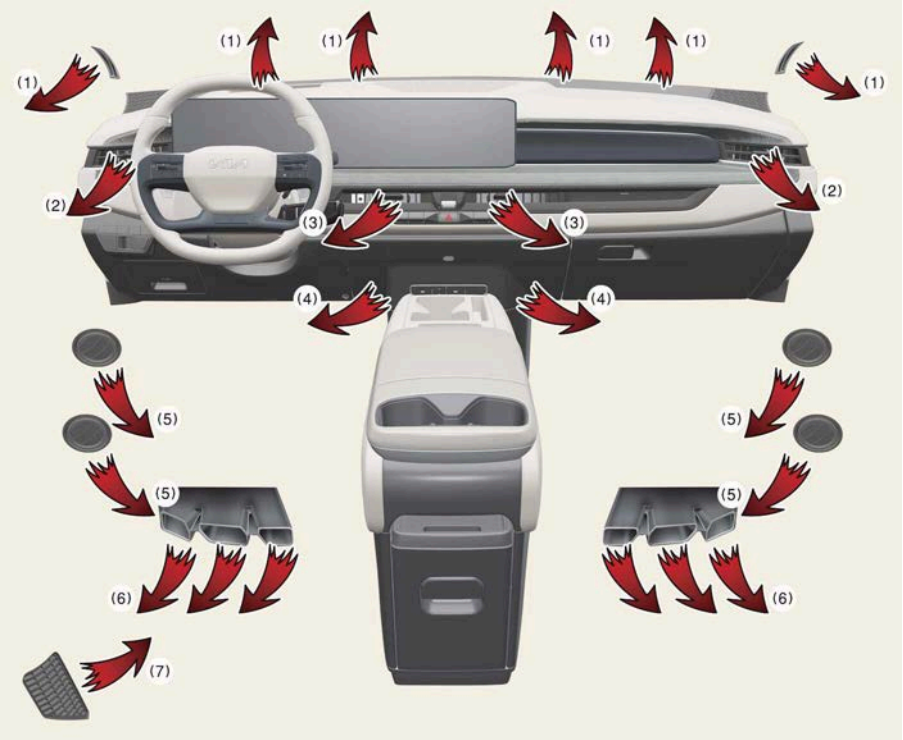

OMV034349

Režiim	Kasutamine	Õhuvool	
		Esiistmed	Tagaistmed (2./3. istmerida)
	Õhuvool suunatakse ülakehale ja näole.	**2**, **3**	**5**
	Õhuvoog suunatakse ülakeha ja põranda poole.	**2**, **3**, **4**, **6**	**5**- **7**
*	Õhuvool suunatakse näole, esiklaasile ja põrandale, väiksem osa suunatakse külgmistele akendele ja ventilatsiooniavadesse.	**1**, **2**, **3**, **4**, **6**	5-7
	Suurem osa õhuvoolust suunatakse põrandale, väiksem osa soojenduseks esiklaasile ja külgmistele akendele ja küljeventilatsiooniavadesse.	**1**- **2**- **4**- **6**	**7**
	Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile ja põrandale, väiksem osa suunatakse soojenduseks külgmistele akendele ja ventilatsiooniavadesse.	**1**- **2**- **4**- **6**	-
	Põhiosa õhuvoolust suunatakse soojenduseks esiklaasile, väiksem osa suunatakse soojenduseks külgmistele akendele ja ventilatsiooniavadesse.	**1** - **2**	-

*: kui on varustuses

Kasutamine

1. Käivitage sõiduk.
2. Seadke režiimi valiku nuppu/hooba soovikohaselt. Tõhusaks kütmiseks või jahutamiseks:
   - Soojendus: ( )
   - Jahutus: ( )
3. Keerake temperatuuri regulaator soovitud temperatuuri asendisse.
4. Vajadusel keerake õhuvoolu allikas (värske) välise õhu asendisse.
5. Seadistage ventilaatori kiiruse regulaator nii, et see töötaks soovitud kiirusel.
6. Soovi korral lülitage kliimaseade sisse ja seadistage temperatuur kõrgeks, et vähendada salongi siseneva õhu niiskust.

   Kui tuuleklaasile tekib udu, valige esiklaasi sulatuse ( ) režiim.

Õhuvoolu režiimide valimine

Esiistmed (armatuurlaud) / tagaistmed

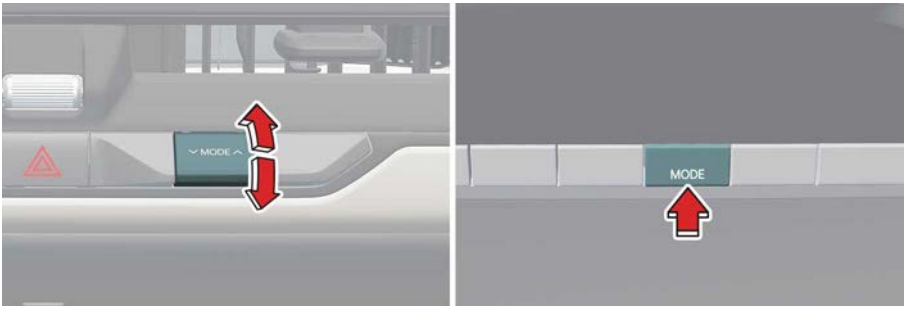

OMV053259L_2

Kasutamine

- Valige õhuvoolu suund läbi ventilatsioonisüsteemi.
  Õhuvoolu väljalaskeavad on lubatud järgmises järjekorras.

Õhu sissevõtu juhtimine

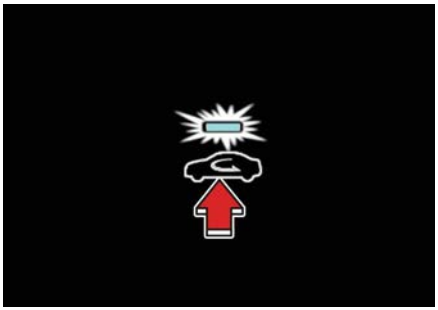

OMV053258L

Kasutamine

- Valige (värske) välise õhu asend või ringleva õhu asend.
- Välise (värske) õhu asend: Õhk siseneb sõidukisse väljast. Märgutuli lülitub välja.

Ventilatsiooniavade avamise/sulgumise ja suuna reguleerimine

Esiistmete / tagaistmete puhul

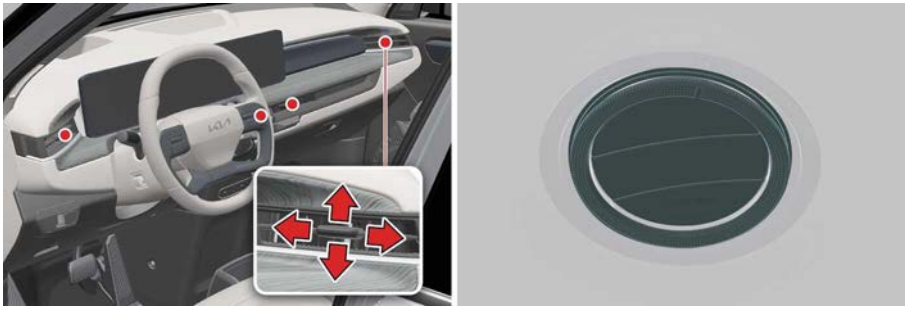

OMV054144L_3

Kasutamine

- Esiistmete puhul
  - Reguleerige eesmise ventilatsiooniava puhumise suunda, kasutades vertikaalse ja horisontaalse reguleerimise hooba.
  - Lükake ventilatsiooniava sulgemiseks eesmise ventilatsiooniava avamise/sulgemise hoob lõpuni suletud asendisse (⊗).
- Tagaistmete puhul
  - Õhuvoolu suuna juhtimiseks reguleerige tagumise ventilatsiooniava nurka või pöörake selle laba.
  - Tagumise ventilatsiooniava sulgemiseks saate selle laba täielikult kinni klappida.
  - Sulgege õhuvoolu hajutamiseks tagumine ventilatsiooniava ja pöörake ava välisäär avatud asendisse ( ).
  - Kui kõik ventilatsiooniavad on suletud, võib tekkida müra, seega avage ja kasutage rohkem kui üht ventilatsiooniava.

Kliimaseade A/C

Esiistmed (kliimaseadme juhtekraan) / tagaistmed

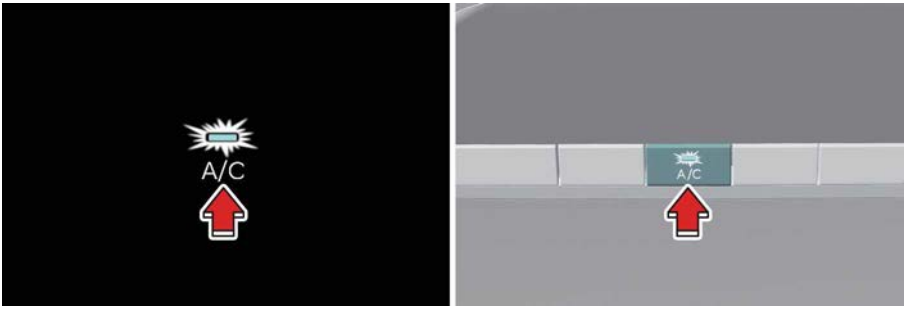

OMV053257L_2

Kasutamine

- Vajutage **A/C** nuppu.
- Esi- ja tagaistmelt saab kliimaseadet sõltumatult reguleerida.

  Kui tagaistme kliimaseade on välja lülitatud, võib külm õhuvool kliimaseadme süsteemi stabiilsuse nimel teatavatel tingimustel siiski puhuda.

Soojenduse ja kliimaseadme automaatne juhtimine

Esiistmed (kliimaseadme juhtekraan) / tagaistmed

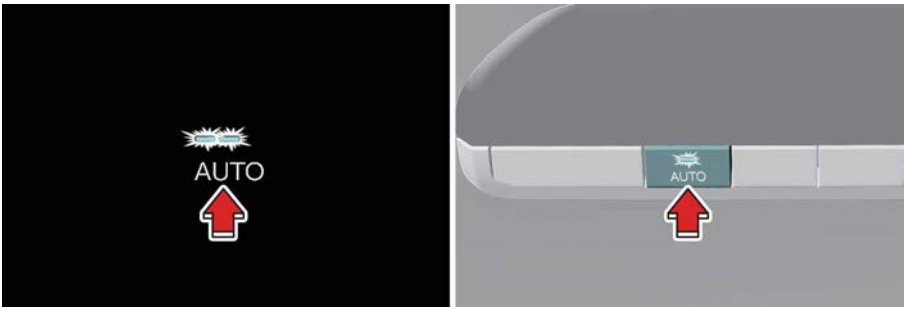

OMV053256L_2

Kasutamine

1. Määrake soovitud temperatuur.
2. Järgmise juhtimiseks vajutage lülitit **AUTO**.
   - Režiim
   - Ventilaatori kiirus
   - Õhu sissevõtt
   - Kliimaseade

- Seadke temperatuur temperatuurijuhtimise nupuga.
- Tagaistmete soojenduse ja kliimaseadme automaatne juhtimine lülitab funktsiooni asendisse ON, kui märgutuli sisse lülitub ning asendisse OFF, kui märgutuli välja lülitub.

Tase	Indikaator	LCD-ekraan	Õhuvool
Kõrge	AUTO		1-8 (EL) 2-8
Keskmine	AUTO		1-6
Madal	AUTO		1-4

Temperatuuri juhtimine

Esiistmed (armatuurlaud) / tagaistmed

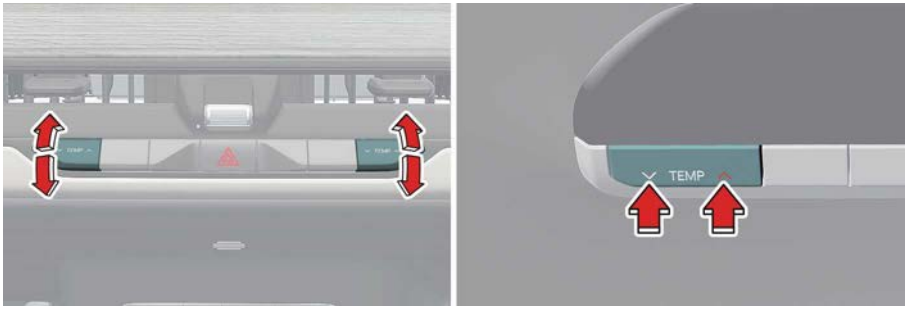

OMV053255L_2

Kasutamine

- Esiiste: lükake temperatuuri reguleerimishooba üles ja alla.
- Tagaiste: vajutage temperatuurikontrolli nuppu.

Juhi- ja kaasreisija poolse istme tagaosa temperatuuri reguleerimine samale väärtusele

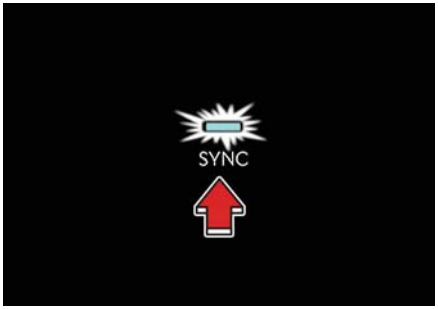

OMV053253L

Kasutamine

1. Vajutage **SYNC** nuppu.
2. Kui nupu **SYNC** märgutuli süttib, ei juhita temperatuuri enam eraldi. Ning kaassõit- ja istme ja tagaistme kliimaseade töötavad samamoodi nagu juhiistme omad.

Ainult juhitsoon

OMV053254L

Kasutamine

- Vajutage nuppu **Ainult juhitsoon**. Õhk puhub peamiselt juhiistme suunas.
- Kasutage seda nuppu, kui mitte keegi pole kaasreisija istmel, et saaksite vähendada energiakulu.

Ventilaatori kiiruse juhtimine

Esiistmed (kliimaseadme ekraan) / esiistmed (armatuurlaud) / tagaistmed

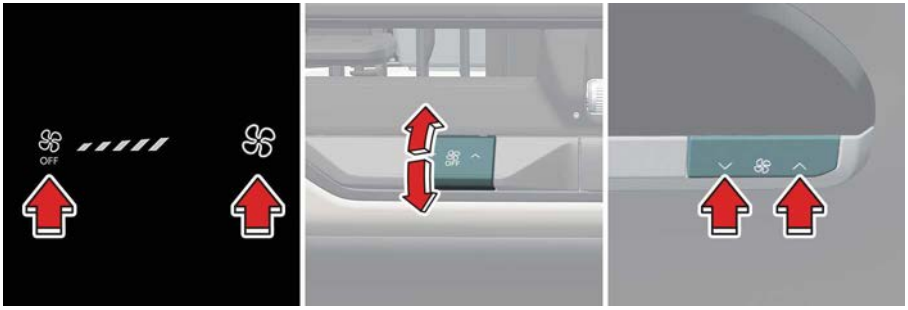

OMV053252L_3

Kasutamine

- Esiistmed (kliimaseadme juhtekraan) / tagaistmed: Kiiruse reguleerimiseks vajutage vasak- või parempoolset nuppu.
- Esiistmed (armatuurlaud): lükake hooba üles või alla.

HOIATUS

- Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt õhuringluse režiimis, võib salongi õhk muutuda niiskemaks, mistõttu võivad aknad uduseks minna ja nähtavust piirata.
- Ärge magage sõidukis, kui kliimaseade või küttesüsteem on sisse lülitatud. See võib tervist raskelt kahjustada või põhjustada surma, kuna hapnikusisaldus väheneb ja/või kehatemperatuur langeb.
- Kliimaseadme kasutamise jätkamine õhuringluse režiimis võib põhjustada uimasust või unisust ja sõiduki juhitavuse kao. Sõitmise ajal keerake õhu sissevõtu juhtimine välise (värske) õhu asendisse nii sageli kui võimalik.

ETTEVAATUST

Puhuri kasutamine sisselülitatud EV-lülitiga võib põhjustada aku tühjenemist. Kasutage puhurit, kui sõiduk töötab.

MÄRKUS

- Kütteseadme pikaajaline töö õhuringluse režiimis (ilma kliimaseadmeta) võib tekitada udu tuuleklaasile ja külgakendele ning muuta sõitjateruumis oleva õhu läppunuks. Peale selle muutub kliimaseadme pikaajalise õhuringluse režiimis kasutamise tõttu sõitjateruumi õhk liiga kuivaks.
- Automaatse funktsiooni väljalülitamiseks valige järgmistest ükskõik milline lüliti või lüliti.

- Režiimi valimise lüliti
- Konditsioneeri SISSE/VÄLJA lüliti A/C
- Esiklaasi jäätõrje lüliti (esiklaasi jäätõrjefunktsiooni valiku tühistamiseks vajutage nuppu veel kord. Nupu AUTO märgutuli süttib uuesti.)
- Ventilaatori kiiruse reguleerimislüliti

Valitud funktsiooni saab nüüd juhtida käsitsi, teisi funktsioone juhitakse samal ajal endiselt edasi automaatselt.

- Teie mugavuse huvides ja kliimaseadme tõhususe täiendamiseks kasutage nuppu AUTO ning seadke temperatuuriks 22 °C (72 °F).
- Et kliimaseade toimiks tõhusalt, ärge kunagi katke kinni armatuurlaual asuvat andurit.
- Parema mikrofoni helikvaliteedi saavutamiseks võib ventilaatori kiirus automaatselt mõneks minutiks väheneda, kui aktiveerite hääletuvastuse või vabakäeseadme.
- Kõrgepingeakuga laadimise ajal või kohe pärast laadimist kasutatakse kõrgepingeaku temperatuuri reguleerimiseks ja jahutamiseks kliimaseadme süsteemi.

  Sellisel juhul võib kostuda kliimaseadme kompressorist ja jahutusventilaatorist müra, kuid see käib seadmete tavapärase töö juurde.

OFF režiim

Esiistmed (kliimaseadme ekraan) / esiistmed (armatuurlaud) / tagaistmed

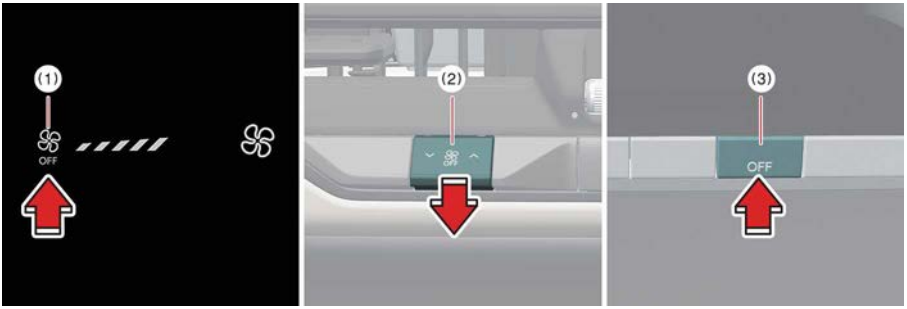

OMV034347_3

Kasutamine

- Esiistmed:
- ◦ puudutage nuppu(1) mitu korda või hoidke seda all.
  - ◦ Vajutage ventilaatori kiiruse juhtnuppu(2) mitu korda või hoidke seda all.
- Tagaistmed:
  - ◦ Vajutage nuppu OFF(3).

Õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine (mõnel mudelil)

Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon kuivatab kliimaseadme niiskuse ja vähendab kliimaseadme lõhna. Puhuri mootor töötab automaatselt 30 minuti pärast, kui auto on välja lülitatud.

- Kui sõiduk lülitatakse pärast režiimi seadistamist välja, ilmub kliimaseadme ekraanile umbes 5 sekundiks kuva, mis näitab, et õhukonditsioneeri automaatne kuivatamine on sisse lülitatud.

OMV053283L

Funktsioon aktiveerub pärast umbes 30 minutit ning kliimaseade käivitub ventilaatori 3. kiirusastme ja värske õhu sissevõtu režiimis, puhudes õhku ülakeha ja näo suunas.

Kasutamine

Valige infomeelelahutuse süsteemist **Seaded > Sõiduk > Kliima > Kliimafunktsioonid > Kliimaseadme automaatkuivatus**.

Lisainfo saamiseks skannige sõiduki infomeelelahutuse süsteemi eraldi juhendis olev QR-kood.

Kasutamise eeltingimused

- Pärast kliimaseadme teatavat aega kasutamist ja sõiduki väljalülitamist
- 12-voldise aku laetus on piisav
- Välistemperatuur on kasutuseks sobimatutest tingimustest piisavalt palju kõrgemal

Toimimist takistavad tingimused

- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon on töötanud 3 minutit
- Vajutatud on EV-nuppu või auto on sisse lülitatud
- Kliimaseadet kasutatakse kaugjuhtimisega

MÄRKUS

- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon vähendab õhukonditsioneeri lõhnu, kuid ei pruugi eemaldada kõiki lõhnu.
- Õhukonditsioneeri automaatse kuivatamise funktsioon ei tööta, kui aku laetuse tase on aku tühjenemise vältimiseks ebapiisav.

Automaatne tuulutus

Kui sõiduki ventileerimiseks kasutatakse soojendit ja kliimasüsteemi ning siseõhu ringluse režiim töötab madalal temperatuuril 30 minutit või kauem, lülitub see automaatselt värske välisõhu režiimile.

Kasutamine

Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Kliima > Automaatne ventilatsioon > Automaatne niiskuse kõrvaldamine**, et aktiveerida või inaktiveerida. Näidik REC vilgub 6 korda 0,25-sekundiliste intervallidega.

Automaatse õhutuse katkestamine või uuesti sisse lülitamine:

- Konditsioneerisüsteem on sisse lülitatud.
- Valige režiim Suund näole.
- Vajutage ringluses õhu asendi nuppu 3 sekundi jooksul enam kui viis korda
  Näidik REC vilgub 3 korda 0,5-sekundiliste intervallidega.

Lisainfo saamiseks skannige sõiduki infomeelelahutuse süsteemi eraldi juhendis olev QR-kood.

Automaatne Comfort-režiim (juhiistme jaoks) (mõnel mudelil)

Kui sõiduk on käivitatud, reguleerib istmesoojendus/-ventilatsioon automaatselt istme temperatuuri, sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist. Kui istmesoojenduse/-ventilatsiooni lülitit vajutatakse, saab istmesoojendust/-ventilatsiooni käsitsi juhtida.

Automaatne mugavuse juhtimine aktiveeritakse või inaktiveeritakse, kui valite infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Istmed > Kliimaseadete automaatseadistamise link > Juhiistme soojendus/ventilatsioon**.

Lisainfo saamiseks skannige sõiduki infomeelelahutuse süsteemi eraldi juhendis olev QR-kood.

Siseõhu ringlus (mõnel mudelil)

See funktsioon lülitab automaatselt kliimaseadme õhu sissevõtu valikulüliti režiimi, tuginedes navigatsioonikaardi andmetele ja sõiduki kiirusele, et saastunud õhk ei satuks kabiini, kui sõidate läbi tunneli või haisva piirkonna.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Kliima > Sisemine õhuringlus**.
  - **Aktiveerimine klaasipesuvedeliku kasutamisel:** klaasipesuvedeliku salongi sattumine tõkestatakse automaatselt.
  - **Aktiveerimine tunnelisse sisenemisel:** tunnelisse sisenemisel suletakse aknad automaatselt ja aktiveeritakse sisemine õhuringlus.
- Umbes 7 sekundit enne, kui sõiduk siseneb tunnelisse, lülitub kliimaseade automaatselt siseõhu ringluse režiimi ( ).

Kasutustingimused

- Kui sõiduk sõidab maanteel (või kiirteel)
- Kui kliimaseade on värske õhu sisselaske režiimis

ETTEVAATUST

Jälgige, et ükski teie kehaosa ei jääks akna sulgemisel selle vahele.

Tsirkulatsiooniõhk pesuvedeliku kasutamisel (mõnel mudelil)

Ringlusrežiim aktiveerub, et klaasipesuvedeliku ebameeldiv lõhn ei satuks esiklaasipesuri kasutamisel salongi.

Kasutamine

- Klaasipesuvedeliku kasutamise ajal ringlusõhu sisselülitamine aktiveeritakse, kui valite infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Kliima > Kliimafunktsioonid > Aktiveerimine klaasipesuvedeliku kasutamisel**.
  - Aktiveerimine klaasipesuvedeliku kasutamisel: Kui pihustate pesuvedelikku, lülitub kliimaseade automaatselt ringlusrežiimi, et klaasipesuvedeliku lõhn ei satuks salongi.
- Tõmmake klaasipuhasti hooba juhi suunas. Infomeelelahutuse süsteemis kuvatakse teade.

Kasutustingimused

- Sõiduk on asendis ON (väljas)

MÄRKUS

Kuid kui välistemperatuur on madal, võib akendele koguneda niiskus. Sel juhul vajutage esiklaasi soojenduse nuppu, et see eemaldada.

Tagaosa kliima automaatne väljalülitamine (mõnel mudelil)

Ringlusrežiim aktiveerub, et klaasipesuvedeliku ebameeldiv lõhn ei satuks esiklaasipesuri kasutamisel salongi.

Kasutamine

- Tagaosa kliima automaatse väljalülitamise saate infomeelelahutuse süsteemi ekraani menüüst **Seaded > Sõiduk > Kliima > Kliimafunktsioonid > Tagaosa kliima automaatne väljalülitamine**.

Kasutustingimused

- Kui sõiduk on peatunud või pargitud ja kõik uksed on suletud ning tagaistme ventilatsioon töötab.

MÄRKUS

Tagaosa kliima automaatne väljalülitamine ei pruugi töötada järgnevates olukordades.

- Kui sõiduk liigub funktsiooni käimise ajal teise lähedaloleva sõiduki liikumise tõttu.
- Kui aken on avatud ja välised liigutused seda mõjutavad.
- Kui sõidukis on veepudel, riided vms ja sõidukit raputatakse.
- Kui esiistmetel istujad liigutavad, istmeid reguleerivad vms.

MÄRKUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Kliimaseadme õhufilter

Kliimaseadme süsteemi komponendid

Mootoriruumi sisemusse paigaldatud kliimaseadme õhufilter filtreerib tolmu või muid saasteaineid, mis satuvad sõidukisse väljastpoolt läbi küttesüsteemi ja kliimaseadme.

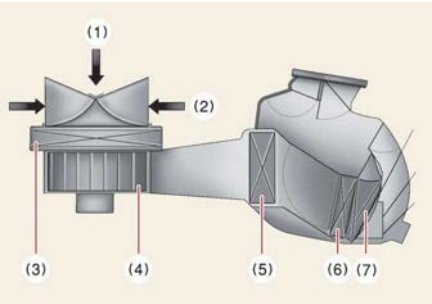

OMV054250L

(1) Välisõhk
(2) Ringluses õhk
(3) Kliimaseadme õhufilter
(4) Puhur
(5) Aurusti
(6) Kütteelement

Kui filtrile koguneb aja jooksul tolmu või muid saasteaineid, võib õhuvool ventilatsiooniavadest väheneda. See põhjustab niiskuse kogunemise esiklaasi siseküljele, isegi välise (värske) õhu asendi valimisel. Sellisel juhul laske kliimaseadme õhufilter välja vahetada kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

- Vahetage filtrit vastavalt hooldusgraafikule. Kui sõidukit juhitakse rasketes tingimustes, näiteks tolmustel või konarlikel teedel, on vaja kliimaseadme filtrit sagedamini kontrollida ja välja vahetada.
- Kui õhu voolukiirus väheneb järsku, siis laske asjatundlikul autotöökojal süsteem üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Konditsioneeri külmaaine andmesilt

Tüüp A / tüüp B

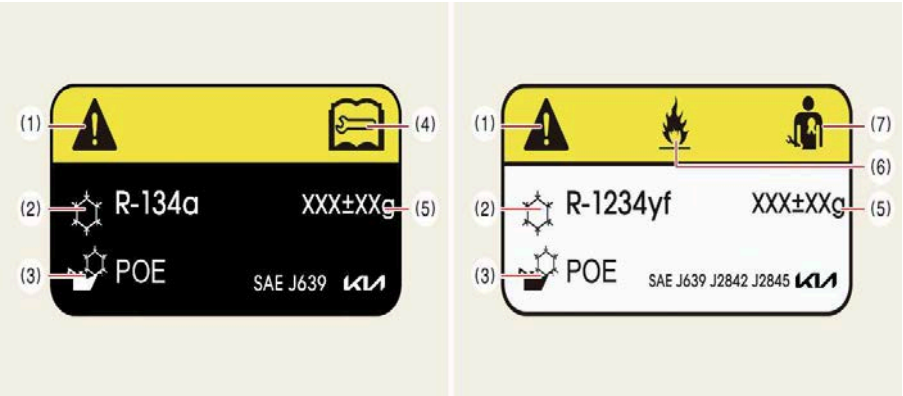

OSV034096L_2

1. Ettevaatust
2. Külmaaine klassifikatsioon
3. Kompressori määrdeaine klassifikatsioon
4. Hooldusjuhend
5. Jahutusagendi kogus
6. Tuleohtlik külmaaine
7. Kliimaseadme süsteemi tuleb lasta hooldada registreeritud tehnikul

Mootoriruumis olevalt sildilt saate teada, millist kliimaseadme külmaainet teie sõiduk kasutab.

Kliimaseadme külmaaine sildi asukohta vt täpsemalt jaotisest "Konditsioneeri kompressori silt / külmaaine silt" leheküljel 836.

HOIATUS

- **Külmaainega R-134a varustatud autod**

Kuna külmaainet hoitakse väga suure rõhu all, tohivad kliimaseadet hooldada ainult koolitatud ja sertifitseeritud tehnikud. Konditsioneeri hooldamisel on väga tähtis, et süsteemi lisataks õige kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet.

Muidu võib see kahjustada sõidukit ja vigastada inimesi.

- **Külmaainega R-1234yf varustatud autod**

Kuna külmaaine on süsteemis suure rõhu all ja mõõdukalt süttiv, tohivad konditsioneeri hooldustöid läbi viia ainult koolitatud tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.

Konditsioneeri hooldamisel on väga tähtis, et süsteemi lisataks õige kogus õiget tüüpi õli ja külmaainet. Kõik külmaained tuleb nõuetekohaste seadmetega taastada. Külmaaine vabastamine atmosfääri on inimestele ja keskkonnale kahjulik. Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

ETTEVAATUST

- **Kliimaseadme parandamine**

  Oluline on, et kasutataks õiget tüüpi ja õiges koguses õli ning külmaainet. Vastasel juhul võib see kahjustada sõidukit ja vigastada inimesi. Kahjustuste ennetamiseks peaksid konditsioneeri hooldustöid läbi viima ainult koolitatud Kia tehnikud, kellel on olemas kutseoskusi tõendav sertifikaat.

- Kliimaseadet tohib kasutada ainult suletud akende ja katuseluugiga, et vältida sõidukisse tekkivat kondensaati, mis võib elektriseadmeid kahjustada.

OMV053160L

MÄRKUS

- Vahetage filtrit vastavalt hooldusgraafikule. Kui sõidukit juhitakse rasketes tingimustes, näiteks tolmustel või konarlikel teedel, on vaja kliimaseadme filtrit sagedamini kontrollida ja välja vahetada.
- Kui õhu voolukiirus väheneb järsku, siis laske asjatundlikul autotöökojal süsteem üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud esindaja / hooldusspartneri poole.

Esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Väga niiske ilmaga ei tohi jahutamise ajal ( ) või ( ) asendit kasutada. Välisõhu ja esiklaasi temperatuuri vahe võib tekitada esiklaasi välispinnale udu, vähendades sellega nähtavust. Sellisel juhul seadke režiimi valikulüliti asendisse ( ) ja ventilaatori kiiruse regulaator madalamale kiirusele.
- Kliimaseadme pidev kasutamine ringleva siseõhu režiimil võib põhjustada uimasust ja unisust. Selle tulemusena võite kaotada kontrolli auto liikumise üle ja teha avarii.
- Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt ringleva siseõhu režiimil ning konditsioneer samal ajal ei tööta, võib õhuniiskuse tase autosalongis tõusta. See võib põhjustada niiskuse kondenseerumist klaasidele, mille tulemusel võib nähtavus tugevalt halveneda.
- Ärge magage autos ega jääge pikaks ajaks suletud akendega pargitud autosse, kui kütteseade või konditsioneer töötab. Sellises olukorras võib süsinikdioksiidi tase salongis kerkida tervist kahjustava või lausa eluohtliku tasemeni.

ETTEVAATUST

Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise vältimiseks ei tohi akna puhastamiseks kunagi kasutada teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.

MÄRKUS

- Kui kliimaseade lülitub udu automaatse eemaldamise süsteemi tõttu sisse ja proovite kliimaseadet välja lülitada, siis ei lülitata kliimaseadet välja.
- Automaatse udu eemaldamise funktsiooni suurima efektiivsuse ja jõudluse tagamiseks ärge valige süsteemi töötamise ajal ise siseõhu ringluse režiimi.
- Automaatse udu kõrvaldussüsteemi töötamise ajal pole võimalik temperatuuri regulaatorit, ventilaatori kiiruse regulaatorit ja õhu sissevõtu valikulülitit ajutiselt kasutada.
- Ärge eemaldage juhipoolse esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet.

  Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Kui 12 V aku on tühi või lahti ühendatud, taastatakse automaatse udu eemaldamise algseaded. Automaatse udu eemaldamise valiku sisse- või väljalülitamiseks reguleerige seadeid uuesti. Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.

Ülevaade

Nutikas ventilatsioonisüsteem (mõnel mudelil)

Nutikas ventilatsioonisüsteem hoiab sõitjateruumis mõnusat ja värsket õhku, tuvastades ja juhtides automaatselt temperatuuri ja niiskustaset.

Kasutamine

- Kui nutikas ventilatsioonisüsteem hakkab tööle, kuvatakse asjakohane teade umbes 5 sekundiks.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kliimaseadme süsteemi nupp on asendis OFF.
- Töötamiseks on valitud mis tahes kliimaseadme nupp.

MÄRKUS

Nutikas ventilatsioonisüsteem ei pruugi töötada, kui sõidukiga sõidetakse väikesel kiirusel.

Udu kõrvaldusfunktsioon (mõnel mudelil)

Esiklaasi seestpoolt uduseks muutumise vältimiseks kontrollitakse õhu sissevõttu või kliimaseadet automaatselt teatud tingimuste kohaselt, näiteks asendi ( ) või ( ) alusel.

Kasutamine

Valige seadetemenüüst **Seadistamine** > **Kliima** > **Udueemalduse/sulatamise valikud** > **Automaatne udueemaldus**.

Udu automaatne eemaldamine automaatse kliimaseadmega

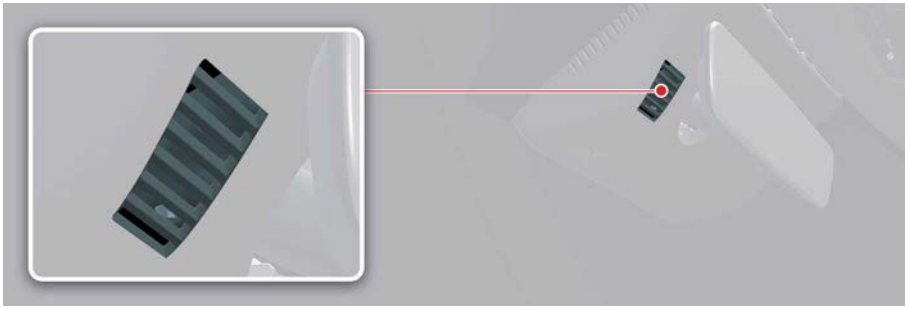

OMV054161L

Kasutamine

Valige seadetemenüüst **Seadistamine** > **Kliima** > **Udueemalduse/sulatamise valikud** > **Automaatne udueemaldus**.

- **Euroopas**
  - kliimaseade lülitub sisse. õhu sissevõtu juhtimine lülitub värske välisõhu režiimile. sisse lülitub esiklaasi soojendus ja õhuvool suunatakse esiklaasile. Ventilaatori kiirus suureneb.
- **Väljaspool Euroopat**
  - kliimaseade lülitub sisse. õhu sissevõtu juhtimine lülitub värske välisõhu režiimile. Ventilaatori kiirus suureneb. sisse lülitub esiklaasi soojendus ja õhuvool suunatakse esiklaasile.

Udu automaatse eemaldamise tühistamine või uuesti seadistamine

Kasutamine

- Kui EV nupp on asendis ON, vajutage 3 sekundit esiklaasi jääst sulatamise nuppu.
- Valige seadetemenüüst **Seadistamine > Kliima > Udueemalduse/sulatamise valikud > Automaatne udueemaldus**.

ETTEVAATUST

Tagaklaasi sisepinnale paigaldatud juhtide kahjustamise vältimiseks ei tohi akna puhastamiseks kunagi kasutada teravaid vahendeid ega abrasiive sisaldavaid aknapuhastusvahendeid.

MÄRKUS

- Kui kliimaseade lülitub udu automaatse eemaldamise süsteemi tõttu sisse ja proovite kliimaseadet välja lülitada, siis ei lülitata kliimaseadet välja.
- Automaatse udu eemaldamise funktsiooni suurima efektiivsuse ja jõudluse tagamiseks ärge valige süsteemi töötamise ajal ise siseõhu ringluse režiimi.
- Automaatse udu kõrvaldussüsteemi töötamise ajal pole võimalik temperatuuri regulaatorit, ventilaatori kiiruse regulaatorit ja õhu sissevõtu valikulülitit ajutiselt kasutada.
- Ärge eemaldage juhipoolse esiklaasi ülaserval asuvat anduri katet.

  Süsteemi osad võivad saada kahjustada ja see ei pruugi kuuluda sõiduki garantii alla.
- Kui 12 V aku on tühi või lahti ühendatud, taastatakse automaatse udu eemaldamise algseaded. Automaatse udu eemaldamise valiku sisse- või väljalülitamiseks reguleerige seadeid uuesti. Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit".

Esiklaasi soojendamine/udu kõrvaldamine

Kasutamine

1. Reguleerige ventilaator soovitud kiirusele.
2. Valige soovitud temperatuur.
3. Valige ( ) või ( ).
4. (Värske) välise õhu ja kliimaseadme režiim valitakse automaatselt.

HOIATUS

- Väga niiske ilmaga ei tohi jahutamise ajal ( ) või ( ) asendit kasutada. Välisõhu ja esiklaasi temperatuuri vahe võib tekitada esiklaasi välispinnale udu, vähendades sellega nähtavust. Sellisel juhul seadke režiimi valikulüliti asendisse ( ) ja ventilaatori kiiruse regulaator madalamale kiirusele.
- Kliimaseadme pidev kasutamine ringleva siseõhu režiimil võib põhjustada uimasust ja unisust. Selle tulemusena võite kaotada kontrolli auto liikumise üle ja teha avarii.
- Kui kliimaseadet kasutatakse pidevalt ringleva siseõhu režiimil ning konditsioneer samal ajal ei tööta, võib õhuniiskuse tase autosalongis tõusta. See võib põhjustada niiskuse kondenseerumist klaasidele, mille tulemusel võib nähtavus tugevalt halveneda.

Tagaklaasi/välispeegli soojendi REAR

Kasutamine

- Vajutage tagaklaasi sulataja nuppu. Kui soojendi on sisse lülitatud, süttib märgutuli. Umbes 20 minut pärast või siis, kui sõiduk on asendis OFF (väljas), lülitub see välja.

MÄRKUS

- Kui sõiduk lülitatakse funktsiooni käimise ajal välja ja uuesti tööle, lülitub funktsioon siiski ise välja.
- Tagaklaasi udueemaldusfunktsiooni kasutades rakendub ka küljepeeglite udueemaldusfunktsioon.

Ekraan

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- **Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli**
  - Sõiduki juhtimine sisselülitatud hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli jääb seisupiduri vabastamisel põlema, näitab see madalat pidurivedeliku taset.
  - Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- **Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli**
  - Kui nii ABS-süsteemi hoiatustuli kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli põlevad samaaegselt, ei tööta auto pidurisüsteem korralikult. Äkkpidurdamisel ei pruugi pidurid oma ülesannet täita ning ootamatult võib tekkida väga liiklusohtlik olukord.
  - Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides järske pidurdusi. Soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril viivitamatult kontrollida.
- **Ohutu peatumine**
  - TPMS ei suuda hoiatada välistest teguritest tingitud järsu rõhulanguse eest.
  - Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke aeglaselt ohutusse kohta.
- Esiklaasile projitseeritava info (HUD) pimenurga hoiatusteave kuulub lisateabe alla. Ridade vahetamisel ei tohi ainult neist sõltuda. Enne rea vahetamist tuleb alati ringi vaadata.

  Marsruudi juhiste kuvamine liitreaalsuse režiimis on lisafunktsioon. Kontrollige kindlasti samal ajal navigeerimisekraani.
- Kui esiklaasile projitseeritava info (HUD) funktsioon on sisse lülitatud, pidage ALATI meeles sõitmise ajal sõidurada jälgida.

ETTEVAATUST

- Teave kuvatakse pärast GPS-iga ilmateabe pakkujalt teabe saamist. Sõltuvalt GPS-i vastuvõtutingimustest võib teave teie piirkonna praegusest ilmast erineda.
- Olge sõitmisel tähelepanelik, sest dünaamilised animatsiooniefektid võivad halvendada juhi tähelepanuvõimet ja põhjustada ootamatuid õnnetusi.

MÄRKUS

- Kui kõrgepingeaku tase on madalam kui 10%, on sõiduki kiirus piiratud ja sõiduk lülitub lõpuks välja. Laadige sõidukit koheselt.
- Distants paagi tühjenemiseni võib olla ebatäpne, kui sõiduk ei ole tasasel pinnal või kui akutoide on vahepeal katkestatud.

- Tankimisintervall sõltub ka tegelikust sõiduvahemaast.
- Kütusekulu ja paagi tühjenemiseni läbitava vahemaa väärtused võivad sõidutingimustest, sõidumaneerist ja auto seisundist tulenevalt tugevalt kõikuda.
- Puuteekraani kergeks pühkimiseks ja sõrmejälgede eemaldamiseks kasutage pehmet ja puhast mikrokiudlappi.
- Parempoolse rooliga sõiduki näidikuplokk võib olla vastasküljel ja kuvada andmeid teistmoodi.
- Pärast viimast tsüklit tuleb enne sõiduteabe ümberarvutamist sõita sõidukiga vähemalt 300 meetrit.
- Täpsemalt arvutatud keskmist energiakulu ei kuvata, kui pärast EV-lüliti sisselülitamist ei sõideta üle 10 sekundi või 50 m.
- Arvutab välja ja kuvab planeeritud hoolduse aja (läbisõidu või päevade abil). Kui allesjäänud läbisõit või aeg on 1500 km (900 miili) või 30 päeva, kuvatakse mitme sekundi jooksul teade **Service in (Vajalik on hooldus)** iga kord, kui sõiduki sisse lülitate.
- Osa infost salvestatakse teekonnanäidikus juhuks, kui aku lahti ühendatakse.
- Järgnevatel juhtudel võib hooldusvahemikuni jääv aeg olla ebakorrektne.
  - Aku juhtmed on lahti ühendatud.
  - Aku on tühjenenud.
- Avatud katuseluugi märgutule näidikuplokis kuvamisel ei pruugita sõiduinfot kuvada.
- Laadimise ja/või kliima aja seadistamiseks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit".
- Sel juhul peate olema veelgi tähelepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest, järsust kiirendamisest, äkkpidurdustest või järskudest pööretest.
- Jälgige, et hoiatustuled oleksid pärast sõiduki käivitamist kustunud. Kui mis tahes tuli jääb põlema, viitab see probleemile, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.
- **Nõrga toite märgutuli**
  - Ärge kiirendage ega käivitage autot järsult, kui väljalülitamise hoiatustuli põleb.

    Kui elektrisõiduki võimsate osade ohutuse huvides on võimsus piiratud, süttib väljalülitamise märgutuli. Teie sõiduk ei tohi sisselülitatud märgutulega kallakul ülesmäge sõita ega libiseda.
- **Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli**
  - Kui ABS-süsteemi hoiatustuli põleb või nii ABS-süsteemi hoiatustuli kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli põlevad korraga, võib spidomeeter, läbisõidunäidik või distantsimõõdik töötamast lakata. Lisaks võib süttida ka mootori juhitud roolivõimendi (MDPS) hoiatustuli ja rooli keeramine võib muutuda normaalsest raskemaks või kergemaks.
  - Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides järske pidurdusi. Soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril viivitamatult kontrollida.

- Elektroonilise seisupiduri EPB hoiatustuli võib süttida, kui elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) märgutuli süttib, näitamaks et elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ei toimi korrektselt (see ei tähenda elektroonilise seisupiduri (EPB) riket).
- Kui sõitu jätkatakse veel kaua põleva või vilkuva LED-esitule hoiatustulega, võib see lühendada LED-esitulede tööiga.
- Kui libeda tee hoiatustuli põleb sõidu ajal, peate olema veelgi tähelepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest, järsust kiirendamisest, äkkpidurdustest, järskudest pööretest jne.
- Esiklaasile projitseeritava info (HUD) tavapäraseks seadeks on liitreaalsuse režiim. Üksikasjaliku teabe jaoks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.
- Eri süsteemide seadete menüü tõttu ei pruugi tavapärane esiklaasile projitseeritav info olla järjepidev.

Ülevaade

Sõiduki seaded (info- ja meelelahutussüsteem)

OMV054184L

Info- ja meelelahutussüsteemi sõiduki seaded pakuvad kasutajale erinevaid seadete-valikuid, sh ukse lukustamise / lukust avamise funktsioonid, mugavusfunktsioonid, juhiabisüsteemi seaded jne.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded** > **Sõiduk**.
- Vajutage infomeelelahutuse süsteemi juhtpaneelil nuppu **Seadista**.

Näidikuplokk

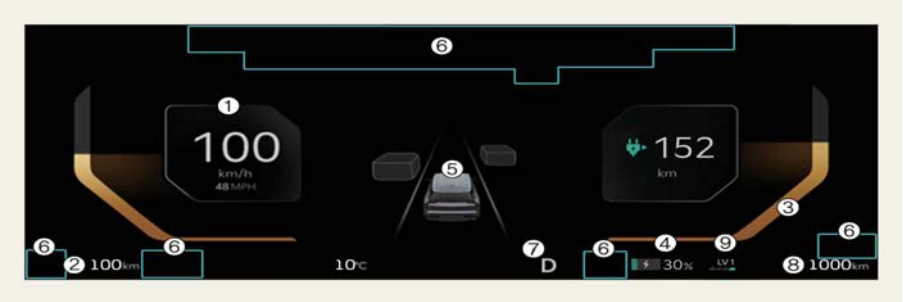

OMV033157

1. Hoiatus- ja märgutuled
• Vt "Hoiatus- ja märgutuled" leheküljel 376.

2. Spidomeeter
• Näitab sõiduki sõidukiirust kilomeetrites tunnis (km/h) või miilides tunnis.

3. LCD-ekraan
• Vt "LCD-ekraan" leheküljel 367.

4. Võimsuse/laadimise näidik
• Näitab energia laadimissuhet ja regeneratiivpidurduse laadimise/tühistamise olekut.

5. Tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik
• Arvestuslik vahemaa, mida saab järelejäänud elektrienergia abil veel läbida.

6. Aeglustava ülekande märgutuli
• Näidikul on kuvatud valitud käik.

7. Aku laetuse taseme näidik
• Kõrgepingeaku laadimise olek.

8. Aeglustava ülekande taseme märgutuli
• Vt "Regeneratiivne pidurisüsteem" leheküljel 428.

9. Läbisõidumõõdik
• Läbisõidumõõdik näitab kogu sõidukiga läbitud vahemaad.

ETTEVAATUST

- Teave kuvatakse pärast GPS-iga ilmateabe pakkujalt teabe saamist. Sõltuvalt GPS-i vastuvõtutingimustest võib teave teie piirkonna praegusest ilmast erineda.
- Olge sõitmisel tähelepanelik, sest dünaamilised animatsiooniefektid võivad halvendada juhi tähelepanuvõimet ja põhjustada ootamatuid õnnetusi.

MÄRKUS

- Kui kõrgepingeaku tase on madalam kui 10%, on sõiduki kiirus piiratud ja sõiduk lülitub lõpuks välja. Laadige sõidukit koheselt.
- Distants paagi tühjenemiseni võib olla ebatäpne, kui sõiduk ei ole tasasel pinnal või kui akutoide on vahepeal katkestatud.
- Tankimisintervall sõltub ka tegelikust sõiduvahemaast.
- Kütusekulu ja paagi tühjenemiseni läbitava vahemaa väärtused võivad sõidutingimustest, sõidumaneerist ja auto seisundist tulenevalt tugevalt kõikuda.
- Puuteekraani kergeks pühkimiseks ja sõrmejälgede eemaldamiseks kasutage pehmet ja puhast mikrokiudlappi.
- Parempoolse rooliga sõiduki näidikuplokk võib olla vastasküljel ja kuvada andmeid teistmoodi.

LCD-ekraan

LCD-ekraani režiimide muutmine

OMV053162L

Nr	Lüliti	Kontroll	Tegevus
1	Režiim ( )	Lühike vajutus	Vaaterežiimide muutmine
2	Üles/Alla (/)	Lühike	Utiliidi teabe otsimine
3	OK	Lühike vajutus	Lisafunktsioonide kasutamine
		Pikk vajutus	Menüüteabe lähtestamine

LCD-ekraani režiimid

Kuva	Kirjeldus
Juhiabisüsteemi vaade	Kuvab juhiabisüsteemiga seotud teabe
Navigeerimiskuva	Kuvab navigeerimissüsteemiga seotud teabe
Utiliidi teabe kuva	Kuvab teavet sõidu, hoiatuste jms kohta.

Energiasääst

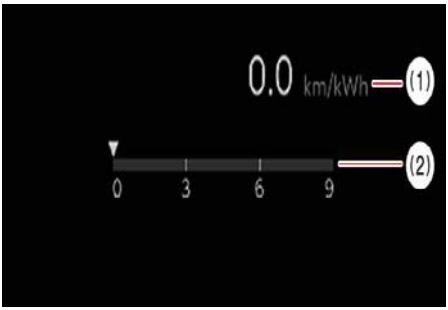

OMV054084L

(1) Keskmine energiakulu
(2) Hetke energiakulu

Juhiabisüsteemi vaade

OMV033028L

See režiim kuvab järgnevate süsteemide olekut:

- sõidurajal püsimise abisüsteem, pimenurga ennetussüsteem, kohanduv kiirushoidik, sõidurea hoidmise abisüsteem, maantee sõiduabi
- Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem

Navigeerimiskuva

OMV053209L

Selles režiimis kuvatakse navigeerimise olek.

Utiliidi teabe kuva

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
 OSV034118L	(1) **Madal rehvirõhk** • Rehvirõhu teave. Vt "Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)" leheküljel 744.
 OSV034110L	(1) **Praeguse sõitmise teave** Kui juhiuks avatakse pärast sõiduki mootori väljalülitamist või kui sõiduk lülitatakse pärast kolme minuti möödumist välja, siis sõiduteabe kuva nullitakse.
 OSV034111L	(1) **Pärast laadimist** Teave pärast laadimist. Teabe käsitsi lähtestamiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu, kui vaatate valikut **Pärast laadimist**.

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
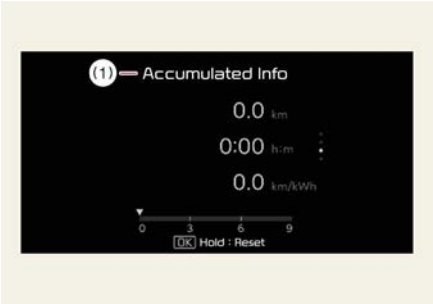 OSV034112L	(1) **Akumuleerimisinfo** Neid andmeid arvestatakse kumuleeruvalt alates nende viimasest nullimisest. Teabe käsitsi lähtestamiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu, kui vaatate valikut **Kogunenud teave**.
 OSV034154L	(1) **Laadimine** • Elektriauto süsteem teavitab juhte energiatarbimisest erinevates töörežiimides. • Esi- ja tagarataste veojõu jaotamise olek kuvatakse siis, kui automaatse neljarattaveo režiim on aktiveeritud. Lisateavet vt "Nelikvedu (AWD)" leheküljel 440.
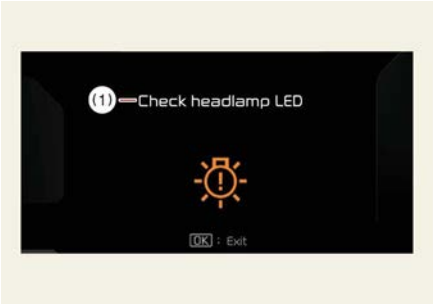 OSV034155L	(1) **Kontrollige esitule LED-pirni** Kõnealune režiim teavitab teid järgmistest olukordadest: • juhiabisüsteemi rike, piirang või radari/kaamera takistus, LED-esitule häire, tule rike, rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rike, madal rehvirõhk jne. Sel juhul kuvatakse LCD-ekraanile üldhoiatuse ikoon (⚠). Kui tekkinud ohuolukord on lahendatud, kustub üldine hoiatustuli ja üldiste hoiatuste režiimi märk kaob.

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
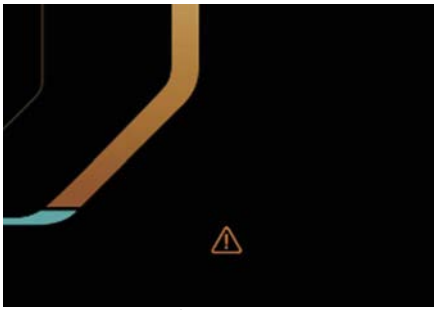 OMV033029L	Sellisel juhul ilmub peamise hoiatuse ikoon (⚠) LCD-ekraani alumises parempoolses nurgas. Kui tekkinud ohuolukord on lahendatud, kustub üldine hoiatustuli ja üldiste hoiatuste režiimi märk kaob. Kõnealune režiim teavitab teid järgmistest olukordadest: • juhiabisüsteemi rike, piirang või radari/kaamera takistus • LED-esitule häire • Tulede rike • Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rike, madal rehvirõhk jne

MÄRKUS

- Pärast viimast tsüklit tuleb enne sõiduteabe ümberarvutamist sõita sõidukiga vähemalt 300 meetrit.
- Täpsemalt arvutatud keskmist energiakulu ei kuvata, kui pärast EV-lüliti sisselülitamist ei sõideta üle 10 sekundi või 50 m.

Teised vaaterežiimid

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
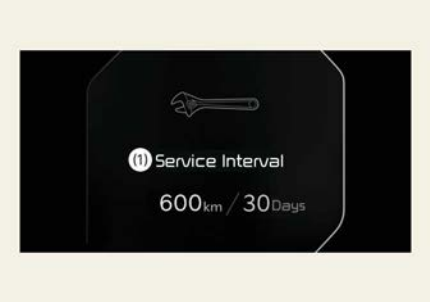 OSV034115L	(1) **Hooldusintervall** Hooldusintervalli lähtestamiseks valige „ **Seaded > Sõiduk > Näidikuplokk > Hooldusintervall > Lähtestamine**“.

Juhiabisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem)

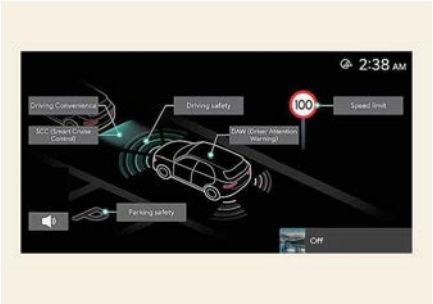

OMV054185L

- **Juhiabisüsteemid**
  - **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)**
  - **Sõidumugavus**
  - **Piirkiirus**
  - **Hoiatusmeetodid**
  - **Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)**
  - **Ohutu sõitmine**
  - **Ohutus parkimisel**

Kasutamine

- Juhiabisüsteemide funktsiooni seadistamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid**.

LCD-ekraani teated

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
	Uks, kapott, tagaluuk, katuseluuk avatud
OSV034156L	(1) **Tuled** • • • AUTO • VÄLJAS (O)

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
 OSV034157L	(1) **eesmine klaasipuhasti** • VÄLJAS (O) • AUTO/INT • LO (1) • HI (2)
Pesuvedeliku tase madal	Klaasipesuvedeliku paak on peaaegu tühi
Libeda tee hoiatus	Välistemperatuuri mõõdiku temperatuur on ligikaudu alla 4 °C (40 °F).
Võtme patarei tühi	Elektroonilise võtme aku on tühi
Press START button while turning wheel (Vajutage käivitusnuppu ja keerake samal ajal rooli)	Rooliratast ei saa tavapäraselt avada, kui vajutada EV-nuppu
Rooliratas on avatud	Rooliratas ei lukustu, kui EV-lüliti keeratakse asendisse OFF (väljas)
Kontrollige roolilukku süsteemi	Rooliratas ei lukustu tavapäraselt, kui EV-lüliti keeratakse asendisse OFF (väljas)
Haptilise roolisüsteemi kontrollimine	Haptilise roolisüsteemiga on probleem
Key not in vehicle (Võtit pole sõidukis)	EV-lüliti vajutamisel ei ole elektrooniline võti sõidukis
Key not detected (Võtit ei tuvastatud)	EV-lüliti vajutamisel pole võimalik elektroonilist võtit tuvastada
Vajutage uuesti käivitusnuppu	EV-nupu süsteemi probleemi tõttu pole võimalik EV-nuppu kasutada.
Asetage elektrooniline võti hädakäivituse asendisse ja vajutage EV-nuppu.	EV-lülitit vajutatakse siis, kui kuvatakse „Key not detected“ (Võtit ei tuvastatud) hoiatusteade.
Kontrollige pimenurga hoiatussüsteemi	Probleem pimenurga avariiennetussüsteemiga
Kontrollige PIDURILÜLITI kaitset	Pidurilüliti kaitse on lahti ühendatud
Jahutusvedeliku lisamine	Jahutusvedeliku tase on madal
Roolisoojendus on välja lülitatud	Kui lülitate välja roolisoojenduse

ETTEVAATUST

- Kui aku on talvel väga külm, rakendub tavalistes sõidutingimustes akutemperatuuri optimeerimisfunktsioon.

  Optimeerimiseks kuluv aeg võib sõltuda akutemperatuurist ja laadimistingimustest.

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
OSV034158L	(1) **Laadige kohe. Võimsus piiratud**

- Kui kõrgepingeaku tase ja tamperatuur on liiga madalad, võib võimsus piiratud olla. Selle hoiatussõnumi kuvamise korral tuleks sõidukit koheselt laadida.

LCD-ekraanid	Kuvatud sisu
OSV034159L	(1) **Võimsus piiratud. Aku madal temperatuur**

SOOVITUS

- Kui toiminguga pole probleeme ja eespool esitatud teateid kuvatakse pidevalt, laske sõiduk professionaalses töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.
- **Vajutage uuesti käivitusnuppu**
  - Sõiduki käivitamiseks vajutage veel kord EV-nuppu.
  - Kui hoiatusteade esitatakse iga kord, kui vajutate EV-lülitit, laske sõiduk professionaalses töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüü- ja/hooldusspartneri poole.
- **Kontrollige PIDURILÜLITI kaitset**
  - Peate kaitsme uuega asendama.
  - Kui see pole võimalik, vajutage sõiduki käivitamiseks EV-lülitit 10 sekundi jooksul ACC asendis.

MÄRKUS

- Osa infost salvestatakse teekonnanäidikus juhuks, kui aku lahti ühendatakse.
- Järgnevatel juhtudel võib hooldusvahemikuni jääv aeg olla ebakorrektne.
  - Aku juhtmed on lahti ühendatud.
  - Aku on tühjenenud.
- Avatud katuseluugi märgutule näidikuplokis kuvamisel ei pruugita sõiduinfot kuvada.
- Laadimise ja/või kliima aja seadistamiseks vt „Navigatsiooni kiirjuhendit“.
- Sel juhul peate olema veelgi tähelepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest, järsust kiirendamisest, äkkpidurdustest või järskudest pööretest.

Hoiatus- ja märgutuled

Kui seate sõiduki asendisse ON (sees), süttivad allpool esitatud sümbolid. Juhul kui kõnealused sümbolid jäävad põlema või tekib nende rike, laske sõidukit volitatud Kia edasimüüjal/hooldus-partneril kontrollida.

Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

Sümbol	Aeg	Märkused
	3 sekundit	Aku tühjenemise märgutuli põleb ligikaudu 3 sekundi jooksul.
	Pidevalt	• Kõrgepingeaku tase on liiga madal või pinge väheneb • Kõrgepingeaku temperatuur on liiga kõrge või liiga madal • Mootori temperatuur on kõrge • Kapott on avatud.
	Pidevalt	Laadimise märgutuli süttib kõrgepingeaku laadimise ajaks.
	Pidevalt	Kõrgepingeaku taseme hoiatustuli süttib, kui kõrgepingeaku tase on madal. Hoiatustule sisselülitumisel laadige aku koheselt.
	3 sekundit	Laadimissüsteemi hoiatustuli põleb ligikaudu 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• Alati, kui tekib LDC (madalpinge alalisvoolu-alalisvoolu konverter) või elektrilise laadimissüsteemi rike.
	Pidevalt	Turvavöö hoiatustuli teavitab juhti kinnitamata turvavööst. Vt "Turvavöö" leheküljel 146.
	6 sekundit	Turvapadja hoiatustuli põleb umbes 6 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• Lisakaitsesüsteemi (SRS) turvapadja kasutamisel on tekkinud rike.
	3 sekundit	Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuled süttivad ligikaudu 3 sekundiks.
	Pidevalt	• Punane: kui seisupidur on rakendatud. • Punane: kui pidurivedeliku anuma vedelikutase on madal. • Punane: kui regeneratiivpidurdus ei toimi. • Kollane: regeneratiivpidurduse hoiatustuli süttib, kui regeneratiivpidurdus ei tööta ja pidurdamine ei toimi hästi.
	3 sekundit	Tuli põleb umbes 3 sekundit ja siis kustub.
	Pidevalt	• Kui ABS-süsteemis on tekkinud häire.
	Pidevalt	Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli süttib, kui elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemis tekib probleem.
	3 sekundit	Mootori juhitud roolivõimendi (MDPS) hoiatustuli süttib umbes 3 sekundiks ja seejärel kustub.

Sümbol	Aeg	Märkused
	Pidevalt	• Kui mootori juhitud roolivõimendis on rike.
⚠	Pidevalt	Üldine hoiatustuli süttib siis, kui mitmete sõiduki funktsioonidega tekib rike. Hoiatuse üksikasjade tuvastamiseks vt LCD-ekraani hoiatusteadet.
EPB	3 sekundit	Elektroonilise seisupiduri EPB hoiatustuli põleb umbes 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• Alati, kui elektroonilise seisupiduri (EPB) töös tekib rike
(!)	3 sekundit	Madala rehvirõhu hoiatustuli põleb ligikaudu 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• kui rehvirõhk ühes või mitmes rehvis on langenud märgatavalt allapoole ettenähtud taset.
	Vilgub	• TPMS-süsteemis on rike. Vt "Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)" leheküljel 744.
	3 sekundit	Kollane: sõiduki käivitamisel lülitub hoiatustuli sisse ja seejärel taas välja, kui esikokkupõrke ennetussüsteemi edasiliikumise turvalisuse / ristmiku ületamise turvalisuse funktsioonides ei tuvastata häireid.
	Vilgub	Punane: vilgub, kui edasiliikumise turvalisuse / ristmiku ületamise turvalisuse funktsioon töötab.
	Pidevalt	Kollane: kollane hoiatustuli jääb põlema mõne probleemi korral, nt kui eesmine ohutus pole määratud või ei toimi õigesti. Vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.
	3 sekundit	Kollane: hoiatustuli lülitub sisse sõiduki käivitamisel ja lülitub taas välja, kui esikokkupõrke ennetussüsteemi eesmise/külgmise ohutuse funktsioonides ei tuvastata ühtegi anomaaliat.
	Vilgub	Punane: vilgub, kui eesmise/külgmise ohutuse funktsioon töötab.
	Pidevalt	Kollane: kollane hoiatustuli jääb põlema mõne probleemi korral, nt kui eesmise/külgmise ohutus pole määratud või ei toimi õigesti. Vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.
	3 sekundit	Kollane: kollane märgutuli süttib sõiduki käivitamisel ja lülitub taas välja, kui sõidureas püsimise abisüsteemis ei tuvastata ühtegi probleemi.
	Vilgub	Roheline: vilgub, kui sõidureas püsimise abisüsteem töötab.
	Pidevalt	Sõiduraja ohutuse märgutuli süttib: • Roheline: kui sõidurajal püsimise abisüsteemi tööks vajalikud tingimused on täidetud. • Hall: kui sõidurajal püsimise abisüsteemi tööks vajalikud tingimused ei ole täidetud. • Kollane: alati, kui tekib sõidurajal püsimise abisüsteemi rike. Vt "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 521.

Sümbol	Aeg	Märkused
	3 sekundit	Kollane: kollane hoiatustuli süttib sõiduki käivitamisel ja lülitub taas välja, kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemis ei tuvastata ühtki probleemi.
	Vilgub	Kollane: vilgub, kui soovitatakse, et juht peaks puhkama.
	Pidevalt	Kollane: hoiatustuli süttib, kui eesmised kaamerad on blokeeritud või kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemis on mõni funktsiooni häire/tõrge. Vt "Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)" leheküljel 564.
	3 sekundit	Kollane: Kollane märgutuli süttib auto käivitamisel ja kustub uuesti, kui nutikas kiirusepiirangu abisüsteemis ei tuvastata kõrvalekaldeid.
	Pidevalt	• Kollane: märgutuli süttib probleemi korral, nt kui nutikas kiirusepiiraja (ISLA) on välja lülitatud või ei toimi õigesti. • Kui nutikas kiirusepiirangu abisüsteem töötab, näitab see kiirusepiirangut ja näitab kiirusepiirangut punasena, kui auto ületab kiirusepiirangu. Vt "Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA)" leheküljel 556.
	Pidevalt	Sõidurea hoidmise abisüsteemi märgutuli süttib: • Roheline: Kui sõidurea hoidmise abisüsteem on aktiveeritud • Hall: kui sõidurea hoidmise abisüsteemi tööks vajalikud tingimused ei ole täidetud Vt "Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA)" leheküljel 606.
	Pidevalt	Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi märgutuli süttib: • Roheline: kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on tööks valmis. • Hall: kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on ooterežiimis. Vt "Maantee sõiduabisüsteem (HDA)" leheküljel 611.
	Vilgub	• Roheline: kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem töötab. • Valge: Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem on välja lülitatud. Vt "Maantee sõiduabisüsteem (HDA)" leheküljel 611.
	Pidevalt	Kui automaatsed kaugtuled (DBC) on aktiveeritud. Vt "Mäepidur (DBC)" leheküljel 463.
	Pidevalt	Iga kord, kui neljarattaveo süsteemis on häire. Vt "Nelikvedu (AWD)" leheküljel 440.
	3 sekundit	LED-esitule hoiatustuli põleb ligikaudu 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	kui LED-esitule töös on tekkinud rike.
	Vilgub	kui mõni LED-esituledega seotud osa ei tööta normaalselt.

Sümbol	Aeg	Märkused
	Pidevalt	Libeda tee hoiatustuli ja välistemperatuuri näidik vilguvad ning süttivad seejärel. Lisaks kostab ka 1 hoiatussignaal.
	3 sekundit	Elektroonilise stabiilsuskontrolli märgutuli põleb umbes 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	kui elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemis on tekkinud tõrge.
	3 sekundit	ESC OFF (väljas) tuli ilmub umbes 3 sekundiks ning lülitub seejärel välja.
	Pidevalt	kui lülitate elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi välja, vajutades „ESC OFF" lülitit. Vt "Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)" leheküljel 460.
	Pidevalt	Kui sõiduki sees tuvastatakse elektrooniline võti ACC/ON asendis
	Vilgub	Kui võti ei ole sõidukis iga kord, kui elektroonilise immobilisaatori süsteemis on tekkinud rike.
	2 sekundit	Kui sõiduk ei suuda elektroonilist võtit tuvastada.
	Vilgub	Kui suunatulede märgutuli on sisse lülitatud
	Pidevalt	Kui kaugtuled on sisse lülitatud.
	Pidevalt	Kui lähitulelaternad on sisse lülitatud.
	Pidevalt	Kui tulede lüliti on asendis ON (sees)
	Pidevalt	Kui tagaudutuled on sisselülitatud.
	Pidevalt	• Valge: valge märgutuli süttib, kui automaatsete kaugtulede funktsioon on valmis olekus. • Roheline: roheline märgutuli süttib, kui automaatsete kaugtulede funktsioon töötab. Vt "Automaatsed kaugtuled (HBA)" leheküljel 324või "Nutikas esitulede süsteem (IFS)" leheküljel 315.
AUTO HOLD	Pidevalt	Kui AUTO HOLD (Automaatne paigalhoidmine) on aktiveeritud.
READY	Pidevalt	READY Märgutuli süttib siis, kui sõiduk on sõitmiseks valmis.
	Väljas	• tavapärane sõitmine pole võimalik või on tekkinud probleem.
	Vilgub	• Hädaolukorras sõitmine, süsteemis on tekkinud probleem.
	3 sekundit	Hoolduse hoiatustuli põleb ligikaudu 3 sekundit ja siis kustub.
	Pidevalt	• Kui on probleeme elektriauto juhtimissüsteemiga seotud osadega, näiteks anduritega jne.
AFS	3 sekundit	Nutika esitulede süsteemi hoiatustuli põleb umbes 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• Alati, kui tekib nutika esitulede süsteemi rike.

Sümbol	Aeg	Märkused
		Vt "Nutikas esitulede süsteem (IFS)" leheküljel 315.
SOS	3 sekundit	SOS-hoiatustuli põleb ligikaudu 3 sekundit ja kustub seejärel.
	Pidevalt	• Alati, kui eCall süsteemis tekib rike. Vt "Üleeuroopaline eCall-süsteem" leheküljel 752või "ERA-GLONASS hädaabikõne" leheküljel 756.
ECO SPORT SNOW MY DRIVE SAND (liiv) MUD (muda)	Pidevalt	Kui valite iga režiimi sõidurežiimina. Vt "Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem" leheküljel 438.
120 km/h	Vilgub	Liigkiiruse hoiatustuli vilgub, kui sõidate sõidukiga kiiremini kui 120 km/h. Kõlab ka umbes 5 sekundiline hoiatuseheli.
	Pidevalt	Kui talvine režiim on aktiveeritud.
	3 sekundit	Eesmise ettevaatuse hoiatustuli süttib ligikaudu kolmeks sekundiks ja kustub seejärel.
	Vilgub	Eesmise ettevaatuse hoiatus töötab. Vt "Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem" leheküljel 571.

SOOVITUS

- **Kahekordne diagonaalse ajamiharuga pidurisüsteem**

  Teie sõiduk on varustatud pidurisüsteemiga, millel on kaks diagonaalset ajamiharu. See tähendab, et saate kahe rattaga pidurdada ka siis, kui üks kahest harust enam ei tööta.

  Ainult ühe kahekordse süsteemi töötamisel on sõiduki peatamiseks vaja pedaali sügavamale alla ja tugevemalt vajutada. Lisaks pidurisüsteemi vaid osaliselt töötamise tõttu sõiduk ei peatu lühikese maa järel.

- READY

  Kui märgutuli READY kustub või vilgub, on süsteemis probleem. Sel juhul soovitame lasta sõidukit volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril kontrollida.

HOIATUS

- **Seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli**
  - Sõiduki juhtimine sisselülitatud hoiatustulega on ohtlik. Kui seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli jääb seisupiduri vabastamisel põlema, näitab see madalat pidurivedeliku taset.
  - Sel juhul laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- **Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli**
  - Kui nii ABS-süsteemi hoiatustuli kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli põlevad samaaegselt, ei tööta auto pidurisüsteem korralikult. Äkkpidurdamisel ei pruugi pidurid oma ülesannet täita ning ootamatult võib tekkida väga liiklusohtlik olukord.
  - Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides järske pidurdusi. Soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril viivitamatult kontrollida.
- **Ohutu peatumine**
  - TPMS ei suuda hoiatada välistest teguritest tingitud järsu rõhulanguse eest.
  - Kui tunnete, et auto on ebastabiilne, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke aeglaselt ohutusse kohta.

MÄRKUS

- Jälgige, et hoiatustuled oleksid pärast sõiduki käivitamist kustunud. Kui mis tahes tuli jääb põlema, viitab see probleemile, millele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata.
- **Nõrga toite märgutuli**
  - Ärge kiirendage ega käivitage autot järsult, kui väljalülitamise hoiatustuli põleb.

    Kui elektrisõiduki võimsate osade ohutuse huvides on võimsus piiratud, süttib väljalülitamise märgutuli. Teie sõiduk ei tohi sisselülitatud märgutulega kallakul ülesmäge sõita ega libiseda.
- **Elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemi (EBD) hoiatustuli**
  - Kui ABS-süsteemi hoiatustuli põleb või nii ABS-süsteemi hoiatustuli kui ka seisupiduri ja pidurivedeliku hoiatustuli põlevad korraga, võib spidomeeter, läbisõidunäidik või distantsimõõdik töötamast lakata. Lisaks võib süttida ka mootori juhitud roolivõimendi (MDPS) hoiatustuli ja rooli keeramine võib muutuda normaalsest raskemaks või kergemaks.
  - Sel juhul sõitke aeglaselt, vältides järske pidurdusi. Soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril viivitamatult kontrollida.
- Elektroonilise seisupiduri EPB hoiatustuli võib süttida, kui elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) märgutuli süttib, näitamaks et elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) ei toimi korrektselt (see ei tähenda elektroonilise seisupiduri (EPB) riket).

- Kui sõitu jätkatakse veel kaua põleva või vilkuva LED-esitule hoiatustulega, võib see lühendada LED-esitulede tööiga.
- Kui libeda tee hoiatustuli põleb sõidu ajal, peate olema veelgi tähelepanelikum ja hoiduma liigsest kiirusest, järsust kiirendamisest, äkkpidurdustest, järskudest pööretest jne.

Esiklaasinäituri kuva (mõnel mudelil)

Head-up display (HUD-ekraan) projitseerib näidikuploki ja navigatsiooniteabe esiklaasile.

Ettevaatusabinõud

- Järgmiselt kirjeldatud juhtudel võivad HUD-il näidatavad andmed olla halvasti nähtavad:
  - Juht on juhiistmel vales asendis
  - Juht kannab polariseeritud päikeseprille.
  - Projektori katte ees on mingi ese.
  - Autoga sõidetakse märjal teel.
  - Autosalongi on paigaldatud mõni sobimatu valgustusseade või autosse paistab väljastpoolt tugev valgus.
  - Juht kannab prille.
  - Juht kannab kontaktläätsi.
- Kui esiklaasile projitseeritavat teavet on raske lugeda, reguleerige infomeelelahutuse süsteemi ekraani menüüs „Seaded“ pildi asukohta, heledustaset või liitreaalsusega sobitamise teavet.
- Liitreaalsuse ekraani teave ei pruugi olla hästi äratuntav, kui sõidukit kasutatakse äärmuslikes ilmaoludes (näiteks tugeva vihma, lumesaju, halva nähtavusega jne).
- HUD-ekraani teave võib osaliselt eesoleva teega kattuda, põhjustades sõidu ajal väsimust ja ebamugavust. Reguleerige pilti, kui tunnete end väsinuna või ebamugavalt. Kui sümptomid püsivad, lülitage HUD-ekraan välja.
- Kui tuuleklaasile langeb otsene välkvalgus või päikesevalgus, ilmub hoiatusteade. Kui tuuleklaasi temperatuur tõuseb, lülitatakse esiklaasile projitseeritav info (HUD) ajutiselt välja, et kaitsta HUD-i kõrge temperatuuri eest Kui temperatuur langeb, lülitatakse esiklaasile projitseeritav info (HUD) uuesti sisse.
- Ohutuse tagamiseks peatage enne seadistuste muutmist alati auto.
- Auto esiklaasi ei tohi toonida ega kasutada selle jaoks metallkatteid. Muidu ei pruugi Esiklaasinäituri kuva pilt olla loetav.
- Näidikupaneelile ega esiklaasile ei tohi asetada lisaseadmeid.
- Juhul kui vahetate auto esiklaasi, siis kasutage selleks HUD-süsteemi kasutamiseks mõeldud esiklaasi. Vastasel juhul on võimalik, et esiklaasil kuvatakse kahekordsed kujutised.

Head-up display (HUD-ekraani) seadistus

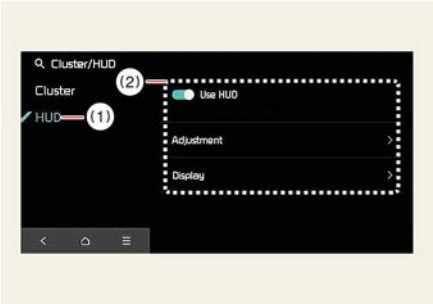

OMV054375L

(1) **HUD**

(2) **HUD-ekraani kasutamine**

Esiklaasile projitseeritava info (HUD) kasutamiseks peab selle infomeelelahutuse süsteemi ekraani seadete menüüs lubama.

- **Seaded > Näidikutepaneel → Esiklaasinäidik > Esiklaasinäidik**

Pärast HUD-ekraani sisselülitamist on võimalik muuta selle **Kuva juhtimise** ja **Sisu valimise** seadeid.

HUD-ekraani teave

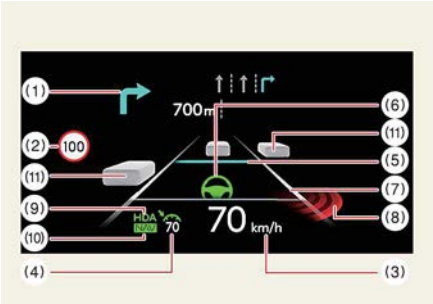

OMV054383L

(1) Teejuhatamine

(2) Liiklusteave

(3) Kiirusmõõdiku teave

(4) Intelligentse isekohanduva kiirushoidiku seatud kiiruse teave (kui on varustuses)

(5) Intelligentse isekohanduva kiirushoidiku pikivahe teave (kui on varustuses)

(6) Sõidurea hoidmise abisüsteemi teave (kui on varustuses)

(7) Sõiduraja hoidmise teave

(8) Pimenurga hoiatussüsteemi teave

(9) Kiirteel automaatse kiirusevahetamine teave (kui on varustuses)

(10) Maantee sõiduabi teave (kui on varustuses)

(11) Lähedal asuva sõiduki teave (kui on varustuses)

MÄRKUS

Käesolevale tootele installitud litsentsi avatud lähtekoodi saamiseks külastage aadressi http://www.mobis.co.kr/opensource/list.do.

Kõik kehtivad litsentsid, sh lähtekoodid, on võimalik alla laadida.

Kui saadate kolme (3) aasta jooksul pärast toote ostmist e-kirja aadressile MOBIS_-OSSrequest@mobis.co.kr, et taotleda käesoleva toote tarkvara avatud lähtekoodi, saate selle CD-ROM-il ja /või muule andmekandjale minimaalse tasu eest (tasu katab andmekandja ja kohaletoimetamise kulud).

Salongi varustus

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui juhtmevaba laadimisaluse ja nutitelefoni vahele jäävad metallesemed (mündid), võib laadimine katkeda. Samuti võib metallese kuumeneda.
- Kasutage pistikupesasid ainult siis, kui sõiduk on sisse lülitatud ja eemaldage pärast kasutamist lisaseade pistikupesast. Kui kasutate voolupesaga ühendatud seadet pikka aega järjest mittetöötava sõidukiga, võib aku tühjeneda.
- Kasutage ainult 12 V alla 15 A elektritarvikuid.
- Kui kasutate voolupesa, reguleerige konditsioneer või küttesüsteem madalaimale võimsusastmele.
- Kui toitepistik pole kasutuses, sulgege kaas.
- Mõni elektrooniline seade võib pistikupessa ühendatuna põhjustada elektroonilisi häireid. Sellised seadmed võivad põhjustada müra helisüsteemis ning häireid teiste sõidukis kasutatavate elektroonikaseadmete ja -süsteemide töös.
- Lükake pistik korralikult lõpuni voolupessa. Kui korralik kontakt jääb saavutamata, võib pistik üle kuumeneda või sisemine ülekuumenemiskaitse rakenduda.
- Ühendage voolupesaga vaid selliseid akutoitel töötavaid elektroonikaseadmeid, millel on olemas pöördvoolu kaitse. Vastasel juhul võib elekter seadme akust auto elektri- ja elektroonikasüsteemidesse voolata ning põhjustada häireid nende süsteemide töös.
- Ärge pange sõrme ega võõrkeha (pastapliiatsit jne) toitepistikusse ja ärge puudutage seda märja käega. Võite saada elektrilöögi.
- Istmesoojendid võivad põhjustada TÕSISEID PÕLETUSI. Seda isegi madalal temperatuuril, eriti juhul, kui neid kasutatakse pikka aega järjest. Sõitja peab olema võimeline liigset temperatuuri tajuma ja vajaduse korral istmesoojenduse välja lülitama.
- Istmesoojendid tarbivad hulgaliselt elektrit. Aku tühjenemise ennetamiseks ei soovitata kasutada istmesoojendeid, kui sõiduk on välja lülitatud.
- Eriti ettevaatlikud peavad olema inimesed, kes ei taju temperatuurimuutusi või kelle nahk ei tunne valu, sh järgnevat tüüpi kaassõitjad:
  - Imikud, väikelapsed, vanurid ning puudega või ambulatoorsed patsiendid
  - Tundliku nahaga inimesed, kes saavad kergesti põletushaavu
  - Väsinud inimesed
  - Joobes inimesed
  - Inimesed, kes tarvitavad ravimeid (nt unerohtu või külmetusravimeid), mis võivad põhjustada uimasust või unisust.

⚠ ETTEVAATUST

- Kui juhtmevaba laadimissüsteemi sisetemperatuur tõuseb üle määratud temperatuuri, lakkab juhtmevaba laadimine. Kui sisetemperatuur langeb alla piirmäära, jätkub juhtmevaba laadimine.
- Kui nutitelefoni ja laadimisaluse vahel on metallesemed, eemaldage nutitelefon kohe. Eemaldage metallesemed alles pärast nende mahajahtumist.
- Raske lisatarvikuga nutitelefoni laadimine ei pruugi õnnestuda.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui kasutatakse elektroonilise võtme otsingufunktsiooni raadiolainete häirete ärahoidmiseks.
- Juhtmevaba laadimine lõpeb, kui elektrooniline võti eemaldatakse sõidukist siis, kui see töötab.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb ükskõik millise ukse avamisel (elektroonilise võtmega sõidukid).
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui süüde on asendis OFF.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui nutitelefon ei puutu laadimisalusega korrektselt kokku.
- Juhtmevaba laadimise ajal võivad kahjustada saada magnetosadega esemed, nagu krediitkaardid, telefonikaardid, ühistranspordi kaardid jne.
- Parima tulemuse jaoks asetage nutitelefon laadimisaluse keskele. Nutitelefon ei pruugi laadida, kui see on asetatud laadimisaluse ääre juurde. Kui nutitelefon laeb, võib see liigselt kuumeneda.
- Ilma juhtmevaba laadimissüsteemita nutitelefonidega peab kasutama vastavat lisaseadet.
- Mõne tootja nutitelefonid võivad kuvada nõrga voolu teate. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise funktsiooni riket.
- Mõne tootja nutitelefoni märgutuli võib pärast nutitelefoni täislaadimist ikka kollane olla. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.
- Kui laadimisalusele asetatakse juhtmevaba laadimisfunktsioonita nutitelefon või metallese, võib olla kuulda kerget müra. See tekib, kuna laadimisalusele asetatud ese pole ühilduv. See ei mõjuta teiesõidukit ega nutitelefoni.
- Juhtmevaba laadimissüsteem ei pruugi toetada teatud mobiiltelefone, mille Qi-ühilduvust (qi) pole kinnitatud.
- Teatud mobiiltelefonide puhul võib nende enda kaitsemehhanismide tõttu laadimiskiirus langeda ja laadimine enneaegselt katkeda.
- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Nii võite istmesoojendusi või istmeid kahjustada.
- Istmesoojendite ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke nende kasutamise ajal istmetel soojust isoleerivaid esemeid, näiteks tekke, patju ega istmekatteid.
- Ärge asetage soojendusega istmetele raskeid ega teravaid esemeid. Nii võite istmesoojendusi kahjustada.

- Ärge vahetage ise istmekatteid. See võib kahjustada istmesoojendust või ventilatsioonisüsteemi.
- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Võite sel moel istme ventileerimissüsteemi osi kahjustada.
- Kui sõiduk on sisse lülitatud, siis kasutage auto USB-laadijat. Vastasel juhul võib sõiduki aku tühjeneda.
- Kasutage laadimisel digiseadme tootja USB-kaablit.
- Veenduge, et võõrkehad, joogid ja vesi ei puutuks kokku USB-laadijaga. Vesi või võõrkehad võivad USB-laadijat kahjustada.
- Ärge kasutage seadet, mille voolutarve ületab 2,1 A.
- Ärge ühendage sõiduki USB-pesasse elektriseadet, mis tekitab liigset elektromagnetilist müra. Kui seda teete, võib tekkida müra või sõiduki elektroonikaseadmete töö võib olla häiritud, kui heli või heliga video on sisse lülitatud.
- Kui laadija on valesti ühendatud, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Pange tähele, et valekasutuse tõttu tekkinud kahju ei kuulu garantiiteenuse alla.

MÄRKUS

- Mõningate tootjate nutitelefonide puhul ei pruugi süsteem teile siiski juhtmevabale laadimisalusele jäänud telefonist märku anda. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.
- Mahaloksunud vedeliku koristamisel ärge kuivatage topsihoidjat kõrgel temperatuuril. See võib topsihoidjat kahjustada.
- Kui istmesoojendus on sisse lülitatud, lülitub istmesisene küttesüsteem sõltuvalt istme temperatuurist automaatselt sisse ja välja.
- Ärge pange piletihoidjasse korraga liiga palju pileteid. See võib piletihoidjat kahjustada.
- Kui sisevaatepeegli valgustit ei kasutata, viige lüliti alati väljalülitatud asendisse. Kui päikesesirm suletakse ilma valgusti väljalülitamiseta, võib see akut tühjendada või kahjustada päikesesirmi.

Tuhatoos (mõnel mudelil)

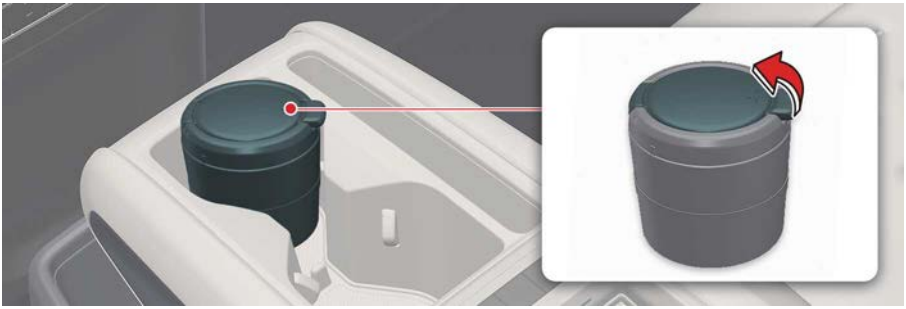

OMV054163L

- Tuhatoosi kasutamiseks avage selle kaas.
- Tuhatoosi puhastamiseks või tühjendamiseks tõmmake see hoidikust välja.

Tuhatoosi kasutamiseks toetage see kõrvalasuvale topsihoidjale.

HOIATUS

Tuhatoosi kasutamine

- Ärge kasutage sõiduki tuhatoosi prügikastina.
- Kui asetate tuhatoosi põlevaid sigarette või tikke koos muude põlevate materjalidega, võite põhjustada tulekahju.

Topsihoidjad

Topsihoidjasse võib asetada topse või väikseid joogipurke.

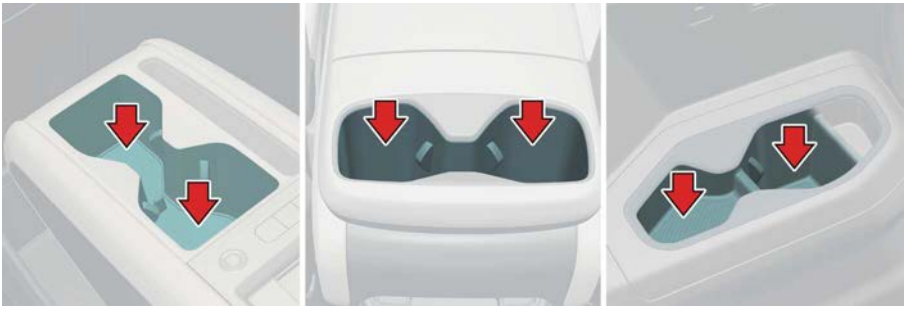

OMV053164L_3

MÄRKUS

Mahaloksunud vedeliku koristamisel ärge kuivatage topsihoidjat kõrgel temperatuuril. See võib topsihoidjat kahjustada.

Päikesevari

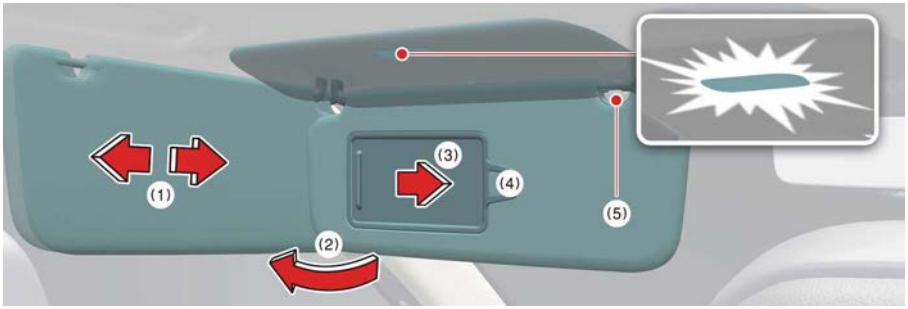

OMV054165L

(1) Lükake päikesevarju
(2) Keerake see küljele
(3) Peegli kate
(4) Piletihoidja
(5) Klamber

Kasutamine

1. Tõmmake see alla ja eemaldage see klambrist (5).
2. Keerake see küljele (2).
   - Vajaduse korral libistage päikesevarju (1). Peegli kasutamiseks tõmmake see alla ja libistage peeglikatet (3). Piletihoidja (4, kui kuulub varustusse) on ette nähtud teemaksu pileti hoidmiseks.

MÄRKUS

Ärge pange piletihoidjasse korraga liiga palju pileteid. See võib piletihoidjat kahjustada.

Istmesoojendus/-ventilatsioon (mõnel mudelil)

Istmesoojendus/-ventilatsioon on mõeldud esiistmete ja teise rea istmete soojendamiseks/jahutamiseks.

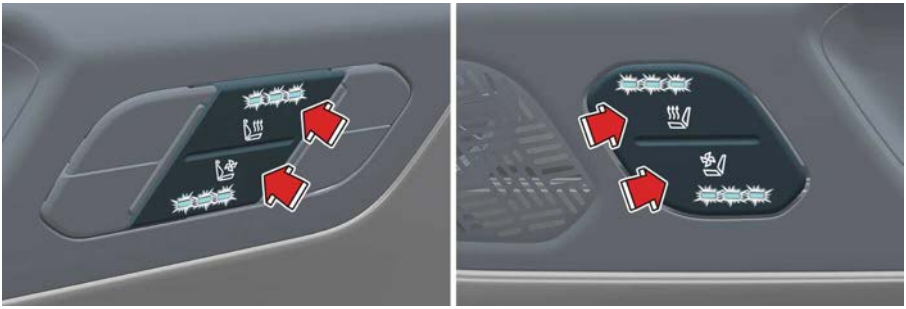

OMV054166L_2

Kasutamine

- Istme soojendamiseks vajutage nuppudele.
- Pärast sõiduki sisselülitamist on see vaikimisi alati välja lülitatud.
- Kui mootor on käivitatud, reguleerib istmesoojendus/-ventilatsioon automaatselt istme temperatuuri sõltuvalt ümbritsevast temperatuurist.

  Lisateavet vt jaotisest "Kliimaseadme süsteem" leheküljel 339.
- Istme temperatuuriseadistus muutub järgmiselt:

Temperatuur	Kestus
VÄLJAS	-
Kõrge	30 minutit
Keskmine	60 minutit
Madal	-

HOIATUS

- Istmesoojendid võivad põhjustada TÕSISEID PÕLETUSI. Seda isegi madalal temperatuuril, eriti juhul, kui neid kasutatakse pikka aega järjest. Sõitja peab olema võimeline liigset temperatuuri tajuma ja vajaduse korral istmesoojenduse välja lülitama.
- Istmesoojendid tarbivad hulgaliselt elektrit. Aku tühjenemise ennetamiseks ei soovitata kasutada istmesoojendeid, kui sõiduk on välja lülitatud.
- Eriti ettevaatlikud peavad olema inimesed, kes ei taju temperatuurimuutusi või kelle nahk ei tunne valu, sh järgnevat tüüpi kaassõitjad:
  - Imikud, väikelapsed, vanurid ning puudega või ambulatoorsed patsiendid
  - Tundliku nahaga inimesed, kes saavad kergesti põletushaavu
  - Väsinud inimesed
  - Joobes inimesed
  - Inimesed, kes tarvitavad ravimeid (nt unerohtu või külmetusravimeid), mis võivad põhjustada uimasust või unisust.

ETTEVAATUST

- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Nii võite istmesoojendusi või istmeid kahjustada.
- Istmesoojendite ülekuumenemise vältimiseks ärge hoidke nende kasutamise ajal istmetel soojust isoleerivaid esemeid, näiteks tekke, patju ega istmekatteid.
- Ärge asetage soojendusega istmetele raskeid ega teravaid esemeid. Nii võite istmesoojendusi kahjustada.
- Ärge vahetage ise istmekatteid. See võib kahjustada istmesoojendust või ventilatsioonisüsteemi.
- Ärge puhastage istmeid orgaaniliste ühenditega (nt värvivedeldaja, benseeni, alkoholi või bensiiniga). Võite sel moel istme ventileerimissüsteemi osi kahjustada.

MÄRKUS

Kui istmesoojendus on sisse lülitatud, lülitub istmesisene küttesüsteem sõltuvalt istme temperatuurist automaatselt sisse ja välja.

USB-laadija

OMV054127L_6

OMV044104L

USB-laadija võimaldab juhtidel ja reisijatel digitaalseid seadmeid, näiteks nutitelefone ja tahvelarvuteid laadida.

SOOVITUS

- Kiirlaadimine Power Delivery 3.0 on saadaval nutitelefonis või tahvelarvutis, mis on varustatud kiirlaadimisfunktsiooniga. Allpool esitatakse kiirlaadimise andmed. (https://www.qualcomm.com/documents/quickcharge-device-list). Kiirlaadimiseta nutitelefoni või tahvelarvutit laaditakse tavakiirusel.
- Nimivõimsus 9,0 V / max 3,0 A

ETTEVAATUST

- Kui sõiduk on sisse lülitatud, siis kasutage auto USB-laadijat. Vastasel juhul võib sõiduki aku tühjeneda.
- Kasutage laadimisel digiseadme tootja USB-kaablit.
- Veenduge, et võõrkehad, joogid ja vesi ei puutuks kokku USB-laadijaga. Vesi või võõrkehad võivad USB-laadijat kahjustada.
- Ärge ühendage sõiduki USB-pesasse elektriseadet, mis tekitab liigset elektromagnetilist müra. Kui seda teete, võib tekkida müra või sõiduki elektroonikaseadmete töö võib olla häiritud, kui heli või heliga video on sisse lülitatud.
- Kui laadija on valesti ühendatud, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Pange tähele, et valekasutuse tõttu tekkinud kahju ei kuulu garantiiteenuse alla.

Pistikupesa (mõnel mudelil)

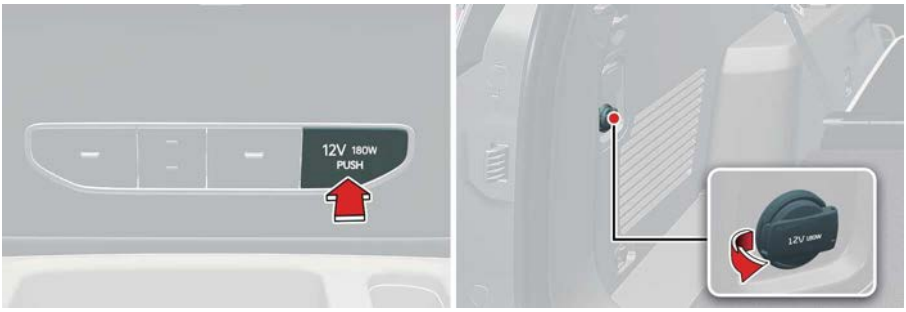

OMV053167L_3

Pistikupesa võimaldab juhtidel ja reisijatel digitaalseid seadmeid, näiteks nutitelefone ja tahvelarvuteid laadida.

Kasutustingimused

- Kui sõiduk töötab, ei tohi seadmete voolutarve ületada 15 A.

ETTEVAATUST

- Kasutage pistikupesasid ainult siis, kui sõiduk on sisse lülitatud ja eemaldage pärast kasutamist lisaseade pistikupesast. Kui kasutate voolupesaga ühendatud seadet pikka aega järjest mittetöötava sõidukiga, võib aku tühjeneda.
- Kasutage ainult 12 V alla 15 A elektritarvikuid.
- Kui kasutate voolupesa, reguleerige konditsioneer või küttesüsteem madalaimale võimsusastmele.
- Kui toitepistik pole kasutuses, sulgege kaas.
- Mõni elektrooniline seade võib pistikupessa ühendatuna põhjustada elektroonilisi häireid. Sellised seadmed võivad põhjustada müra helisüsteemis ning häireid teiste sõidukis kasutatavate elektroonikaseadmete ja -süsteemide töös.
- Lükake pistik korralikult lõpuni voolupessa. Kui korralik kontakt jääb saavutamata, võib pistik üle kuumeneda või sisemine ülekuumenemiskaitse rakenduda.
- Ühendage voolupesaga vaid selliseid akutoitel töötavaid elektroonikaseadmeid, millel on olemas pöördvoolu kaitse. Vastasel juhul võib elekter seadme akust auto elektri- ja elektroonikasüsteemidesse voolata ning põhjustada häireid nende süsteemide töös.
- Ärge pange sõrme ega võõrkeha (pastapliiatsit jne) toitepistikusse ja ärge puudutage seda märja käega. Võite saada elektrilöögi.

Vahelduvvoolu vaheldi (V2L) (mõnel mudelil)

OMV053168L

Vahelduvvoolu vaheldi (V2L) tagab 220 V / 200 W toite sõidukis elektriliste tarvikute või seadmete tööks.

Kui soovite vahelduvvoolu vaheldit kasutada, avage vahelduvvoolu vaheldi kate ning ühendage pistik sellega. Vahelduvvoolu vaheldi varustab elektriga, kui sõiduk töötab.

Lisateavet vaadake kasutusjuhendi (kokkuvõte) jaotisest „Vahelduvvoolu vaheldi (V2L)“.

V2L tähendab Vehicle to Load ehk sõidukilt võrgule.

MÄRKUS

- Nimipinge: AC 220V
- Maksimaalne elektritoide: 200W
- Elektrisüsteemi vigade, elektrišoki jms vältimiseks lugege enne kasutamist kindlasti kasutusjuhendit.
- Sulgege kindlasti kate, välja arvatud juhul, kui see kasutuses on.

- Aku tühjaks laadimise vältimiseks ärge kasutage vahelduvvoolu vaheldit kui sõiduk ei tööta.
- Pärast elektritarviku või seadmete kasutamist eemaldage pistik pistikupesast. Tarviku või seadme pikaks ajaks pistikupessa jätmine võib põhjustada aku tühjaks saamise.
- Ärge kasutage elektritarvikut või seadet, mille elektritarve on suurem kui 200W (220V).
- Kui vahelduvvoolu vaheldi sisendpinge on vähem kui 11.3V, siis lülitub toide automaatselt välja.

  Vahelduvvoolu vaheldi töötab normaalselt kui pinget suurendatakse.
- Kui vahelduvvoolu vaheldi sisendpinge on vähem kui 10,7 V, siis lülitub toide automaatselt välja. Vahelduvvoolu vaheldi töötab normaalselt kui pinget suurendatakse.
- Kuigi mõne elektriseadme/masina energiatarve jääb vahelduvvoolu vaheldi elektritoite vahemikku, võib järgnevatel juhtudel siiski rikkeid esineda.
  - Kui seade/masin vajab käivitumiseks kõrget elektripinget
  - Kui seade/masin töötleb täpseid/väga täpseid andmeid
  - Kui seade/masin nõuab väga stabiilset elektritoidet

ETTEVAATUST

Elektrilised tarvikuseadmed

- Ärge kasutage rikkis elektritarvikuid, mis võivad vahelduvvoolu vaheldit ja sõiduki elektrisüsteeme kahjustada.
- Ärge käitage samaaegselt kahte või enamat elektrilise istme juhtlülitit. See võib kahjustada sõiduki elektrisüsteeme.

Nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem

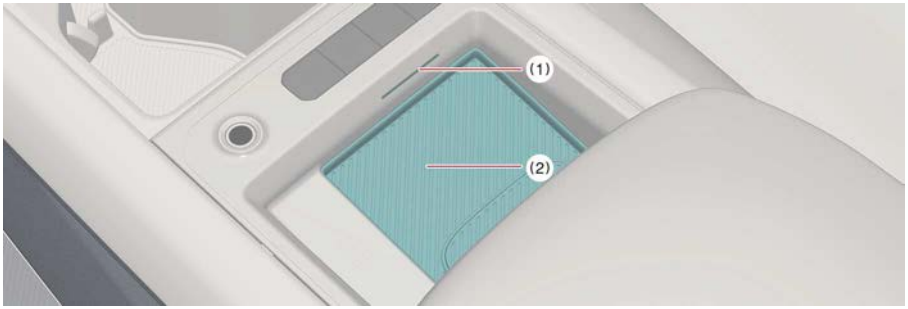

OMV034402

(1) Indikaator
(2) Laadimisalus

Kasutamine

- Asetage nutitelefon juhtmeta laadimisaluse keskele.
- Kui juhtmevaba laadimine käivitub, muutub märgutuli oranžiks. Kui laadimine on lõpetatud, muutub tuli roheliseks.
- Info- ja meelelahutussüsteemi kaudu on võimalik juhtmevaba laadimise funktsiooni sisse või välja lülitada.

Kasutustingimused

- Juhtmevaba laadimissüsteem on mõeldud korraga ühele nutitelefonile, mis on varustatud ainult QI laadimisega.

SOOVITUS

- Kui juhtmevaba laadimine ei tööta, liigutage nutitelefoni laadimisalusel õrnalt ringi, kuni laadimise märgutuli muutub kollaseks. Olenevalt nutitelefonist ei pruugi laadimise märgutuli pärast laadimise lõppemist roheliseks muutuda.
- Kui juhtmevaba laadimine ei tööta korralikult, vilgub oranž tuli kümme sekundit, seejärel lülitub välja. Sellisel juhul eemaldage nutitelefon aluselt ja asetage tagasi või kontrollige laadimisolekut.

HOIATUS

Kui juhtmevaba laadimisaluse ja nutitelefoni vahele jäävad metallesemed (mündid), võib laadimine katkeda. Samuti võib metallese kuumeneda.

ETTEVAATUST

- Kui juhtmevaba laadimissüsteemi sisetemperatuur tõuseb üle määratud temperatuuri, lakkab juhtmevaba laadimine. Kui sisetemperatuur langeb alla piirmäära, jätkub juhtmevaba laadimine.
- Kui nutitelefoni ja laadimisaluse vahel on metallesemed, eemaldage nutitelefon kohe. Eemaldage metallesemed alles pärast nende mahajahtumist.
- Raske lisatarvikuga nutitelefoni laadimine ei pruugi õnnestuda.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui kasutatakse elektroonilise võtme otsingufunktsiooni raadiolainete häirete ärahoidmiseks.
- Juhtmevaba laadimine lõpeb, kui elektrooniline võti eemaldatakse sõidukist siis, kui see töötab.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb ükskõik millise ukse avamisel (elektroonilise võtmega sõidukid).
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui süüde on asendis OFF.
- Juhtmevaba laadimine lõppeb, kui nutitelefon ei puutu laadimisalusega korrektselt kokku.
- Juhtmevaba laadimise ajal võivad kahjustada saada magnetosadega esemed, nagu krediitkaardid, telefonikaardid, ühistranspordi kaardid jne.
- Parima tulemuse jaoks asetage nutitelefon laadimisaluse keskele. Nutitelefon ei pruugi laadida, kui see on asetatud laadimisaluse ääre juurde. Kui nutitelefon laeb, võib see liigselt kuumeneda.
- Ilma juhtmevaba laadimissüsteemita nutitelefonidega peab kasutama vastavat lisaseadet.
- Mõne tootja nutitelefonid võivad kuvada nõrga voolu teate. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise funktsiooni riket.
- Mõne tootja nutitelefoni märgutuli võib pärast nutitelefoni täislaadimist ikka kollane olla. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.
- Kui laadimisalusele asetatakse juhtmevaba laadimisfunktsioonita nutitelefon või metallese, võib olla kuulda kerget müra. See tekib, kuna laadimisalusele asetatud ese pole ühilduv. See ei mõjuta teiesõidukit ega nutitelefoni.
- Juhtmevaba laadimissüsteem ei pruugi toetada teatud mobiiltelefone, mille Qi-ühilduvust (qi) pole kinnitatud.
- Teatud mobiiltelefonide puhul võib nende enda kaitsemehhanismide tõttu laadimiskiirus langeda ja laadimine enneaegselt katkeda.

MÄRKUS

Mõningate tootjate nutitelefonide puhul ei pruugi süsteem teile siiski juhtmevabale laadimisalusele jäänud telefonist märku anda. See on tingitud nutitelefoni omadustest ega tähenda juhtmevaba laadimise riket.

Riidenagi

Tagumise vasakpoolse salongikäepideme kõrval on riidekonks.

OMV053060L

ETTEVAATUST

Ärge riputage nagile raskeid riideid, sest need võivad nagi kahjustada.

Külgkardin (mõnel mudelil)

OMV034406

(1) Nupp

Külgmise kardina kasutamiseks.

1. Tõmmake kardin nupu (1) abil üles.
2. Riputage kardin konksule.

MÄRKUS

- Riputage kardina mõlemad küljed konksule. Külgmine kardin võib kahjustuda juhul, kui konksu kasutatakse vaid ühe kardina külje jaoks.
- Uksepaneeli ja külgmise kardina vahele ei tohi sattuda võõrkehasid. Külgmist kardinat ei tohi üles tõsta.

põrandamattide kinnituskonksud

Põrandamattide liikumise ennetamiseks veenduge, et põrandamatt on kinnituskonksude külge kinnitatud.

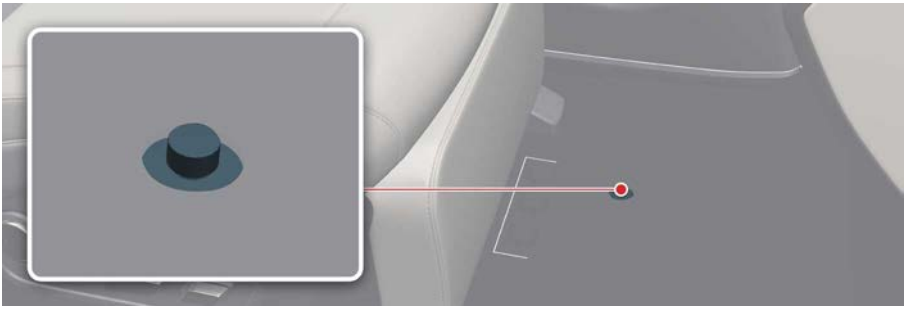

OMV054171L

HOIATUS

- Ärge paigaldage selliseid järelturu põrandamatte, mida ei saa turvaliselt sõiduki põrandamati kinnituskonksude külge kinnitada. Kinnitamata põrandamatid võivad takistada pidurite kasutamist.
- Kasutage porivaipu, mis poleks liiga paksud ja mille saab korralikult põranda külge kinnitada, et need ei segaks pedaalide kasutamist. Veenduge, et paigaldate põrandamati ilma plastikribadeta, sest see võib kahjustada põrandamati fikseerimisrõngaid või need katki teha, mille tulemusel võib matt lahti tulla. Kinnitamata vaibad on eriti ohtlikud juhiistme puhul, kuna need võivad põhjustada soovimatut kiirendamist või pidurdamist. Eemaldage enne porivaipade eemaldamist vaipadelt kõik kiled.

Panipaik

Panipaikades on juhil ja reisijatel võimalik hoida väikeseid esemeid.

ETTEVAATUST

- Võimalike varguste vältimiseks ärge jätke sõiduki panipaikadesse midagi väärtuslikku.
- Hoidke alati panipaikade katted sõidu ajal suletuna. Ärge asetage panipaika nii palju esemeid, et kaant ei saa kindlalt sulgeda.

HOIATUS

Tuleohtlikud materjalid

Ärge hoidke sõidukis prille, välgumihklit, kaasaskantavaid akusid, purgijooke, aerosoolpudeleid, propaaniballoone, tuubis kosmeetikavahendeid ega muid tuleohtlikke/plahvatusohtlikke esemeid. Kui sõiduk seisab pikka aega palavates tingimustes, võivad need süttida ja/või plahvatada.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Hoidke sõidu ajal kindalaegas alati kinni, et vältida vigastuse ohtu õnnetuse või äkilise peatumise korral.
- Laadimiskaabli kinnituskonksule ei tohi riputada mis tahes muid esemeid (nt plastkotte). Muude kui ettenähtud esemete riputamine on ohtlik, kuna esemed võivad sõidu ajal maha kukkuda ja piduripedaali kasutamist segada.
- Vältige silmavigastusi. Pagasivõrku ei tohi liiga pingule venitada. Hoidke alati oma nägu ja keha pagasivõrgu liikumisteelt eemal. Ei tohi kasutada juhul, kui rihmal on märgata kulumist või kahjustusi.
- Ärge asetage pagasi turvakattele esemeid. Sellised esemed võivad sõidukis liikuda ja õnnetuse või pidurduse korral vigastusi tekitada.
- Ärge lubage kunagi kellelgi pagasiruumis sõita. See on mõeldud vaid pagasi jaoks.
- Et auto püsiks tasakaalus, paigutage pagas võimalikult ette.

ETTEVAATUST

- Vedage hapraid või suuri esemeid pakiruumis ettevaatlikult, et vältida pagasi või sõiduki kahjustamist.
- Ärge hoidke kindalaekas pika aja jooksul toiduaineid.

MÄRKUS

- Kui käetugi kokkupõrke korral ei avane, libistage käetugi juhi poolelt kaassõitja istme suunas.
- Pakiruumi panipaik kannatab maksimaalselt 60 kg (130 naela) suurust raskust
- Ärge asetage kasutusel olevale pagasikattele esemeid, sest nii võib pagasikate viga saada (nt deformeeruda).
- Tõmmake pagasikatet selle käepidemest, sellega väldite tihvtide juhikust väljakukkumist.
- Kui pagasikate ei ole täielikult väljatõmmatud, ei pruugi see automaatselt tagasi tõmbuda. Tõmmake see täielikult välja ja laske seejärel lahti.
- Pagasikate ja tagaiste võivad kahjustuda, kui tagaiste lükatakse tahapoole.
- Pange tähele, et kui vabastate käepideme, tõmmates pagasikatte käepideme lõpuni, võib kate kiiresti üles kerida ja kahjustuda.

Keskkonsooli hoiulaegas/kindalaegas

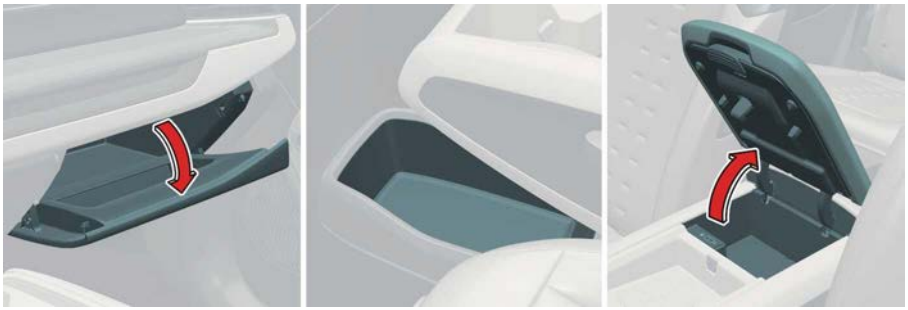

OMV053172L_3

Kasutamine

- Keskkonsooli hoiulaeka avamiseks tõmmake kaas üles. Lükake kindalaeka avamiseks selle nuppu. Keskkonsooli hoiulaeka ülemises osas on konks laadimiskaabli kinnitamiseks.

HOIATUS

- Hoidke sõidu ajal kindalaegas alati kinni, et vältida vigastuse ohtu õnnetuse või äkilise peatumise korral.
- Laadimiskaabli kinnituskonksule ei tohi riputada mis tahes muid esemeid (nt plastkotte). Muude kui ettenähtud esemete riputamine on ohtlik, kuna esemed võivad sõidu ajal maha kukkuda ja piduripedaali kasutamist segada.

ETTEVAATUST

Ärge hoidke kindalaekas pika aja jooksul toiduaineid.

MÄRKUS

Kui käetugi kokkupõrke korral ei avane, libistage käetugi juhi poolelt kaassõitja istme suunas.

Konsooli hoiulaegas (mõnel mudelil)

Kui tõmbate keskkonsooli allosas asuvat hooba, siis laegas avaneb ning seda saab kasutada väikeste esemete hoidmiseks või lauana, millele asju paigutada.

OMV053173L

Pakiruumi avatud panipaik (mõnel mudelil)

Väikeseid esemeid saab hoida kolmanda istmerea paremal küljel asuvas väikeses panipaigas.

OMV053174L

Pagasivõrgu hoidik / pakiruumi panipaigad

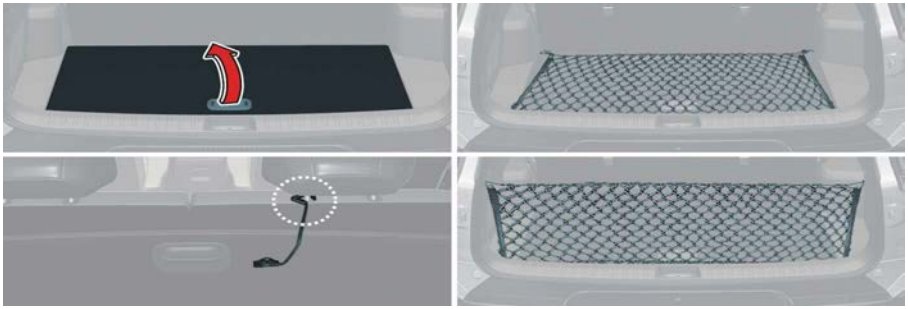

OMV053064L_4

Pakiruumis on neli hoidikut.

Kasutamine

- Haarake katte käepidemest ja tõstke kate üles. Tõstke pagasikate üles ja riputage rõngad peatoe posti külge.

HOIATUS

Vältige silmavigastusi. Pagasivõrku ei tohi liiga pingule venitada. Hoidke alati oma nägu ja keha pagasivõrgu liikumisteelt eemal. Ei tohi kasutada juhul, kui rihmal on märgata kulumist või kahjustusi.

ETTEVAATUST

Vedage hapraid või suuri esemeid pakiruumis ettevaatlikult, et vältida pagasi või sõiduki kahjustamist.

MÄRKUS

Pakiruumi panipaik kannatab maksimaalselt 60 kg (130 naela) suurust raskust

Pagasikate (mõnel mudelil)

Pagasikatte paigaldamine

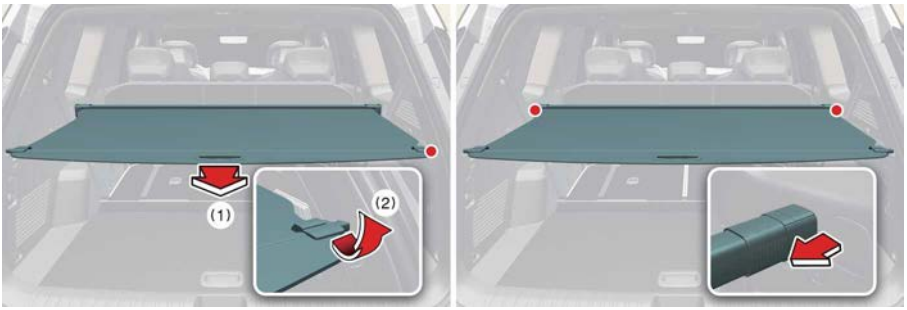

OMV054195L_4

(1) Pagasikatte käepide
(2) Pagasikatte juhik

Kasutamine

- Tõmmake pagasikatet käepidemest (1) auto tagaosa suunas. Sisestage tihvtid juhikusse (2).

Pagasikatte eemaldamine

Kasutamine

- Lükake tihvti õiges suunas. Tõmmake pagasikate välja. Avage pakiriiul ja hoidke pagasikate riiulil.

Pagasikatte eemaldamine pakiruumi panipaigalt

OMV054201L

Kasutamine

- Tõmmake pakiruumi panipaiga põrandapaneel üles. Lükake tihvt keskele. Tihvtidele vajutades tõmmake pagasikate välja. Pagasikatte lihtsamaks eemaldamiseks võib pakiruumi panipaiga külgmise aluse eemaldada.

HOIATUS

- Ärge asetage pagasi turvakattele esemeid. Sellised esemed võivad sõidukis liikuda ja õnnetuse või pidurduse korral vigastusi tekitada.
- Ärge lubage kunagi kellelgi pagasiruumis sõita. See on mõeldud vaid pagasi jaoks.
- Et auto püsiks tasakaalus, paigutage pagas võimalikult ette.

MÄRKUS

- Ärge asetage kasutusel olevale pagasikattele esemeid, sest nii võib pagasikate viga saada (nt deformeeruda).
- Tõmmake pagasikatet selle käepidemest, sellega väldite tihvtide juhikust väljakukkumist.
- Kui pagasikate ei ole täielikult väljatõmmatud, ei pruugi see automaatselt tagasi tõmbuda. Tõmmake see täielikult välja ja laske seejärel lahti.
- Pagasikate ja tagaiste võivad kahjustuda, kui tagaiste lükatakse tahapoole.
- Pange tähele, et kui vabastate käepideme, tõmmates pagasikatte käepideme lõpuni, võib kate kiiresti üles kerida ja kahjustuda.

Välisvarustus

Katuseraam (mõnel mudelil)

Kui autol on katuseraam, saate paigaldada katusele koorma ja tarvikud (nt pagasiraam, katusetelk).

OMV053176L

* Tegelik kuju võib joonistel näidatust erineda.

Pagasi ja tarvikud võib kinnitada otse katuseraamile või Kia koormataladele (saadaval Kia volitatud edasimüüjalt).

MÄRKUS

- Koormatalad (kui kuulub varustusse) tuleb katusekoorma vedamiseks õigetesse kohtadesse paigaldada.
- Kui koormatalad pole kasutusel, võivad need tuulemüra tekitada. Sel juhul võite need ümber paigutada.

ETTEVAATUST

- Koormat katuseraamil vedades võtke tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud, et koorem ei kahjustaks sõiduki katust.
- Katuseraamil suuri asju vedades veenduge, et need ei ületa katuse üldist pikkust ega laiust.
- Katuseluuki ei tohi katuseraamil koorma vedamisel kasutada. (mõnel mudelil)
- Ärge kunagi asetage koormat otse katuseluugile või katusepaneelidele. Need ei ole mõeldud koorma kandmiseks ja võivad puruneda. Ärge laske millelgi katuseluugi liikumist takistada.
- Katuseluuki ei tohi koorma ega katusetarvikute korral kasutada.

Koormuspiirid

Kia katuseraam kannab kuni 400 kg, mis peab olema ühtlaselt jaotatud (st mõlemale küljele ning ette ja taga), aga ainult seisu ajal.

Ärge kunagi sõitke sõidukiga, mille katusel on üle 100 kg koormat ja tarvikuid.

Ärge laske sõitjate ja koorma kombineeritud kaalul ületada sõiduki täismassi (GVWR).

HOIATUS

- Ärge kunagi sõitke sõidukiga, mille sõitjate ja koorma kombineeritud kaal ületab sõiduki täismassi (GVWR). See võib põhjustada kontrolli kadumise sõiduki üle ja õnnetuse.
- Ärge kunagi sõitke sõidukiga, mille katuseraamil on üle 100 kg kaaluv koorem. Raske koorem võib põhjustada kontrolli kadumise sõiduki üle ja ümbermineku.
- Katuseraamil olev koorem tõstab sõiduki raskuskeset ja võib muuta sõiduki käsitsetavust. Vältige äkilist sõitmahakkamist ja pidurdusi, järske pöördeid, ootamatuid manöövreid ning suuri kiirusi, mis võivad põhjustada kontrolli kadumise sõiduki üle või ümbermineku.
- Sõitke alati aeglaselt ning pöörake nurkades hoolikalt kui katuseraamil asju hoiate. Tugevad mööduvate sõidukite või loomulikud tuulepuhangud võivad katuseraamile paigutatud asjadele tekitada ootamatut rõhku. See on eriti tõene kui veetakse suuri lamedaid esemeid, näiteks puitpaneelid või madratsid. See võib põhjustada eseme katuseraamilt kukkumise ning põhjustada kahju sõidukile või teistele teie ümber.
- Nende hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi ja surma.

ETTEVAATUST

- Katuseraami ülekoormamine võib seda kahjustada.
- Sõiduki ülekoormamine võib samuti sõidukit kahjustada.

Esemete kinnitamine katuseraamile

Mõelge koorma ja tarvikute paigaldamine katuseraamile hoolikalt läbi. Veenduge, et esemeid saaks kinnitada ja et teil oleks selleks sobivad vahendid. Võimalusel paluge ümbritsevatelt inimestelt abi.

Veenduge, et koorem ja tarvikud ei ulatuks eest, tagant või külgedelt liiga kaugele.

Jälgige, et miski ei takistaks vaadet läbi esiklaasi või esikaamera. Ärge laske millelegi kõrgele paigaldatud pidurituld kinni katta.

Järgige kohaldatavaid õigusnorme üle sõiduki tagaosa ulatuva koorma lippude ja tähistuste osas.

Olge ettevaatlik tuule mõju suhtes koormale ja tarvikutele sõidu ajal. Painduv koorem, näiteks madrats, võib tuule mõjul painduda. Sõitmise, mööduvate sõidukite või loodusnähtuste poolt tekitatav tuul võib põhjustada äkilist üles või alla suunatud survet ja kahjustada esemeid, koormatalasid või kinnitusi, kahjustada nähtavust, viia tähelepanu mujale ja põhjustada kontrolli kadumise sõiduki üle.

Parkige sõiduk tugevale tasasele pinnale, rpange käigukang asendisse P (Parkimine) ja rakendage seisupidur enne esemete laadimist ja kinnitamist.

Kui koorem on kaetud, veenduge, et kate on kinnitatud ja ei tule maha ega häiri juhti.

Pärast lühikest sõitu ja aeg-ajalt ka edaspidi sõidu ajal kontrollige koorma kinnitusi.

Tarvikute kinnitamine

Enne tarviku, näiteks pagasiraami või katusetelgi paigaldamist veenduge, et toode ühildub teie Kia katuseraamiga.

Tutvuge tarviku tootja juhendiga ja veebis oleva teabega. Ärge üritage paigaldada tarvikut, mida tootja sobimatuks peab.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust tootjaga või oma Kia edasimüüjaga.

Lisaks ülaltoodud juhistele järgige ka tarviku tootja juhiseid ja hoiatusi.

Katusetelgid

Katusetelki kasutades pidage lisaks silmas järgmist.

- Veenduge, et sõitjate kaal ei ületaks katuseraami kandevõimet.
- Enne katusetelgi kasutamist veenduge, et see on tugevalt koormatalade ja katuseraami külge kinnitatud.
- Ärge kunagi sõitke, kui inimesed on katusetelgis.
- Ärge jätke mootorit tööle, kui inimesed on katusetelgis. Ärge kunagi kasutage töötavat sisepõlemismootorit (näiteks generaatorit), gaasiahju, gaasilaternat või muid kütust põletavaid seadmeid katusetelgi või varjualuse läheduses, kus on inimesed. Need seadmed eraldavad vingugaasi, mis on värvitu, lõhnatu ja surmav.
- Järgige katusetelgi tootja juhiseid ja hoiatusi.

HOIATUS

Eelnimetatud ning tarviku tootja juhiste ja hoiatuste järgimata jätmine võib põhjustada kahju sõidukile, koormale ja teistele liiklejatele. Tagajärjeks võib olla õnnetus ning tõsine vigastus ja surm.

Info- ja meelelahutussüsteem

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST

- Sõltuvalt USB-mälupulga suurusest, pikkusest või kujust võib USB-seade olla kahjustatud või moonutatud. Kui mälupulk on kinni jäänud, võib USB-mälupulga jõuga tõmbamine samuti USB-pesa kahjustada. Kui USB-mälupulk ei mahu avasse, ei tohi seda jõuga avasse lükata. Proovige teistsuguste spetsifikatsioonidega USB-mälupulka.
- Kui kasutate sõidukis sidevahendeid, näiteks mobiiltelefoni või raadiosaatjat, on vaja sõidukile paigaldada eraldi välisantenn. Kui mobiiltelefoni või raadiosaatjat kasutatakse ainult siseantenni vahendusel, võib see häirida auto elektrisüsteemi tööd ja mõjuda väga halvasti auto kasutusohutusele.

MÄRKUS

- Olge ettevaatlik antennikahjustuste suhtes kontrollides enne madalate lagedega kohtadesse minekut, nagu automaatsed parkimisplatsid või automaatsed pesulad, sõiduki kõrgust.
- Olge ettevaatlik, et ei puudutaks pakke katuseraamile laadides antenni. Antenni ülekanne/vastuvõtt võib kahjustuda.

Ülevaade

Haiuimekujuline antenn / USB-pesa

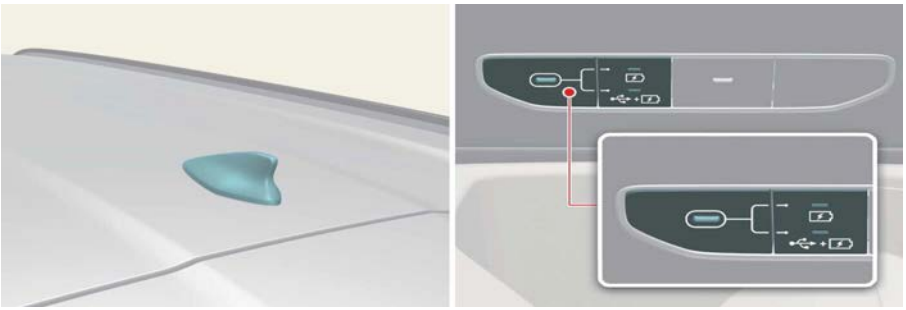

OMV054070L_3

Haiuime-kujuline katuseantenn võtab vastu ja saadab välja AM/FM, DAB, GNSS, LTE jt signaale.

* Antenni edastatavad ja vastuvõetavad signaalid erinevad olenevalt sõidukist.

USB-seadme ühendamiseks võite kasutada USB-pesa.

Üle õhu tarkvara uuendamine (mõnel mudelil)

Üle õhu tarkvara uuendamise funktsioon võimaldab teil tarkvara juhtmevabalt uusimale versioonile uuendada. Selle funktsiooni abil saate oma auto süsteemi uusima tarkvara abil ajakohasena hoida.

Tarkvara allalaadimine

Uusimat tarkvara saab sõidu ajal automaatselt alla laadida. Kui uusim tarkvara on alla laaditud, saate oma telefoni või auto ekraanile teate, et tarkvara uuendatakse ja see on installimiseks valmis.

Tarkvarauuenduse kinnitamine

OMV054377L

(1) **Uuenda kohe**

(2) **Hiljem**

Pärast auto väljalülitamist võimaldab auto süsteem teil uuendamist alustada.

- Uuendamise alustamiseks vajutage nuppu **Uuenda kohe** (1).
- Uuendamise edasilükkamiseks vajutage nuppu **Hiljem** (2).

Tarkvarauuenduse ettevalmistamine

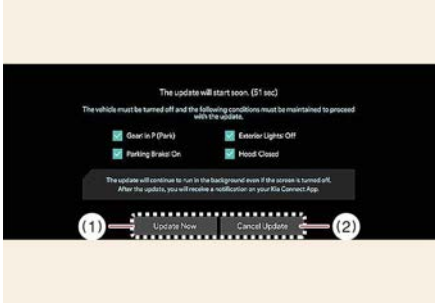

OMV054378L

(1) **Uuenda kohe**

(2) **Tühista uuendamine**

Kui vajutate ekraanil nuppu Alusta, hakkab auto uuendust automaatselt installima. Järgmised tingimused peavad olema täidetud.

- Auto peab olema välja lülitatud.
- Käik peab olema asendis P (parkimine).
- Elektrooniline seisupidur (EPB) peab olema rakendatud.
- Välistuled peavad olema välja lülitatud.
- Kapott peab olema suletud.
- Akut peab olema piisavalt.
- Uuendatavad süsteemid ei tohi töötada.
- Kohe uuendamiseks vajutage nupule **Uuenda kohe**.
- Uuenduse tühistamiseks vajutage nupule **Tühista uuendus**.

SOOVITUS

Auto kontrollib automaatselt aku ja süsteemi olekut.

Tarkvara uuendamine

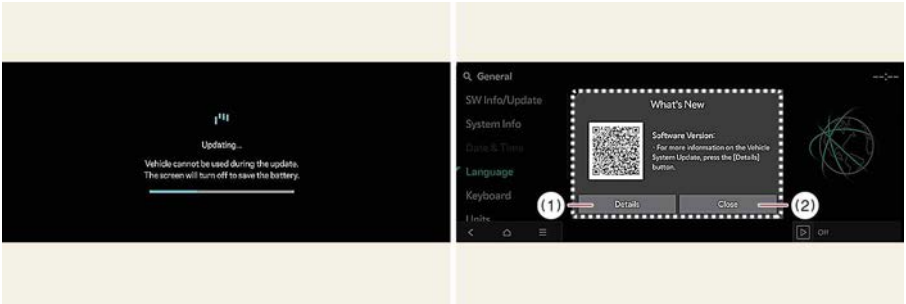

OMV054379L_2

(1) **Üksikasjad**

(2) **Sulgemine**

Uuenduse edenemist näete ekraanil.

Kui uuendamine on valmis, saate oma telefoni või auto ekraanile teate, et tarkvara uuendamine on valmis.

SOOVITUS

- Aku säästmiseks lülitub ekraan 3 minuti pärast automaatselt välja. Kui ekraan lülitub automaatselt välja, saate uuenduse edenemist kontrollida, vajutades EV-nuppu.
- Pärast uuendamise algust saate autost väljuda.
- OTA tarkvarauuenduse funktsioon on saadaval ainult Kia Connecti teenuse kasutajatele.
- Uuenduse üksikasjad võivad olenevalt installitud tarkvaraversioonist erineda.
- OTA tarkvarauuenduse teatist vaadake Kia kaubamärgi veebist.
- Kui uuendamine ebaõnnestub, jätkub uuendamise taastamine automaatselt. Kui soovite tarkvarauuendust isegi pärast edukat taastamist uuesti proovida, võtke ühendust volitatud Kia kõnekeskusega.
- Kui uuendamine või taastamine ebaõnnestub, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui uuendamine on lõpetatud, võib see pakkuda uusi funktsioone või täiustusi. Lisateabe saamiseks vaadake Kia veebisaidi lehte „Juhtmevaba tarkvarauuendus“ või skannige infomeelelahutuse ekraanil olevat QR-koodi või vaadake kasutusjuhendit kohas **Kliendikeskus > Allalaadimiskeskus** .

MÄRKUS

- Uuendamise ajal järgige järgmisi piiranguid.
  - Autot ei saa uuendamise ajal kasutada. Enne uuendamise alustamist veenduge, et teil oleks uuendamiseks piisavalt aega, ja parkige auto ohutusse kohta.
  - Kaugjuhtimisfunktsioone, sealhulgas kaugkäivitust, ei saa kasutada.
  - Autot ei saa laadida. Laadige oma autot pärast uuenduse lõpetamist.
  - Tagumise kaassõitja hoiatus ei pruugi töötada. Pärast uuendamise algust kontrollige, kas tagaistmel on kaassõitjaid.
  - Kui digitaalse võtme funktsioon sisaldub uuenduste ajaloos, ei pruugi ukse lukustamise / lukust avamise funktsioon digitaalse võtme või sõrmejälje autentimise abil töötada. Kui digitaalse võtme funktsioon on uuendatud, kontrollige teadet ja kasutage ukse lukustamiseks või lukust avamiseks elektroonilist võtit.
- Uuendus tühistatakse automaatselt, kui mõni uuendamiseks vajalik auto tingimus muutub enne uuendamise alustamist.
- Kui uuendamine on alanud, ei saa seda tühistada.
- Auto tarkvara muutmisel või asendamisel ei saa kasutada üle õhu tarkvara uuendamise funktsiooni.
- Uuendamise ajal ärge avage õhupuhastit ega vahetage autos olevat akut. Uuendamine võib ebaõnnestuda.
- Pange tähele, et 12 V aku laadimiseks mõeldud kõrgepingega seotud moodul võib tarkvarauuenduse ajal aktiveeruda.
- Kui auto OBD- (pardadiagnostika) terminaliga on ühendatud mis tahes diagnostikavahend, ei saa autot uuendada. Autot saab uuendada, eemaldades OBD-terminaliga ühendatud diagnostikavahendi ja seejärel taaskäivitades auto.
- Kui uuendamine ei õnnestu, võtke ühendust Kiaga.
- Allalaaditud tarkvara ohutuks paigaldamiseks tuleb tuvastada auto vastuvõtt.
- Auto signaali tugevus peab allalaaditud tarkvara ohutuks paigaldamiseks olema tugev (üle -82 dBm).

Sõiduki sõidujuhtimine

Üldised ettevaatusabinõud 417
Sõiduki käivitamine 419
EV-nupp 419
Võimendus 422
Aeglustav ülekanne 423
Sõiduki sõitmisfunktsioonid 428
Regeneratiivne pidurisüsteem 428
Nutikas regeneratsioonisüsteem 432
Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem 438
Nelikvedu (AWD) 440
Sõiduki peatamine 447
Seisupidur 448
Automaatne paigalhoidmine 455
Piduriketaste puhastamine 457
Sõiduohutuse funktsioonid 459
Ettevaatusabinõud 459
Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 460
Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) 460
Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) 462
Risttuule stabiilsuskontroll (CSC) 462
Mäepidur (DBC) 463
Mitmikkokkupõrke pidur (MCB) 465
Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) 465
Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) 466
Piduri abisüsteem (BAS) 467
Haagise stabiliseerimisabi (TSA) süsteem 467
Aktiivne õhuklapp 468
Rasked sõidutingimused 469
Talvine sõit 474

Sõiduki sõidujuhtimine

Haagise vedamine.....478
Auto mass.....485

Sõiduki sõidujuhtimine

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

SOOVITUS

Trükitud kasutusjuhend sisaldab ainult osa digitaalse kasutusjuhendi sisust. Vaadake digitaalset kasutusjuhendit, et leida teavet, mis puudub trükitud kasutusjuhendist.

Eriti kirjeldatakse just järgmisi teemasid põhjalikumalt digitaalses kasutusjuhendis.

- Seadistus
- Lähtestamine
- Lähtestamine
- Kasutustingimused
- Toimimist takistavad tingimused
- Piirangud

Üldised ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Lahtised esemed juhi jalaruumis võivad segada pedaalide kasutamist, mis võib põhjustada õnnetusi.
- Keskenduge sõidu ajal teele. Juhi peamine vastutus on sõiduki ohutu ja seduslik juhtimine. Sõiduki juhtimise ajal ei tohi kasutada käeshoitavaid seadmeid, muid seadmeid ega sõiduki süsteeme, mis juhi tähelepanu kõrvale pööravad.
- Enne, kui panete käigukangi sõiduasendisse D või tagasikäigu asendisse R, kontrollige alati üle, et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette võiks jääda.
- Kinnitage sõidukis olevad esemed turvaliselt. Kui teete äkkpidurduse või keerate rooli kiiresti, võivad salongis lahtiselt olevad esemed põrandale kukkuda ja häirida jalgpedaalide kasutamist ja põhjustada õnnetuse.
- Ärge juhtige sõidukit alkoholi, uimastite ega muude kahjustavate ainete mõju all. Joomine ja sõitmine on ohtlik. Isegi väike kogus alkoholi mõjub juhi refleksidele, tajule ja reageerimiskiirusele.

  Autojuhtimine uimastite/ravimite või teiste kahjustavate ainete mõju all on sama ohtlik või ohtlikum kui joobes juhtimine.
- Kandke auto juhtimise ajal alati selleks sobivaid jalatseid. Sobimatud jalanõud, (kõrged kontsad, suusasaapad, sandaalid jms) võivad segada piduri- ja gaasipedaali normaalset kasutamist.
- Kui sõiduk jääb lumme, mudasse, liiva vms kinni, proovige sõiduk nõksutamisega vabastada, liigutades seda ettepoole ja tahapoole. Ärge proovige seda teha, kui inimesed või esemed on sõiduki läheduses. Nõksutamise ajal võib sõiduk järsku ette-

poole või tahapoole liikuda, kui see rööpast välja saab, ja võib läheduses olevaid inimesi vigastada või esemeid kahjustada.

- Mäest üles või alla sõites lülitage edasi liikudes alati sisse käik D (sõidukäik) ja tagurdades käik R (tagurdamine) ning kontrollige enne sõitmist näidikuplokil kuvatavat käiku. Valitud käigust vastassuunas sõitmine võib põhjustada ohtliku olukorra, sest see lülitab sõiduki välja ja mõjutab pidurdusvõimsust.
- Kinnitage ALATI oma turvavöö. Avarii korral saab turvavööga kinnitamata sõitja palju tõenäolisemalt raskeid kehavigastusi või hukkub, kui sõitja, kelle turvavöö on korralikult kinnitatud.
- Vältige kurvides sõites või pöördeid tehes suuri kiirusi.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Kui kaotate maantee kiirusega liikuva sõiduki üle juhitavuse, suureneb tõenäosus selle üle katuse paiskumiseks.
- Tihti kaotab sõiduk juhitavuse, kui kaks või rohkem rattaid sõidavad sõiduteelt maha ja juht püüab liiga agaralt rooli keerates uuesti teele pöörata.
- Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
- Ärge kunagi ületage lubatud kiirusepiiranguid.

Sõiduki käivitamine

EV-nupp

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- **EV**-nuppu ei tohi sõiduki liikumise ajal mitte kunagi vajutada. See toob kaasa juhitavuse ja pidurdamisvõime kao, mis võib põhjustada õnnetuse.
- Enne juhiistmelt lahkumist veenduge alati, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage seisupidur täielikult ja lülitage sõiduk välja. Nende juhiste eiramisel võib sõiduk ootamatult liikuma hakata.
- Ärge kunagi sirutage sõitmise ajal läbi rooli, et puudutada **EV**-nuppu või teisi juhtnuppe. Selline liigutus võib põhjustada juhitavuse kaotamise, tuues kaasa õnnetuse ja tõsise kehavigastuse või surma.
- Ärge asetage juhiistme lähedusse liikuvaid esemeid, kuna need võivad sõidu ajal liikuda ja juhti segada ning õnnetuse põhjustada.
- Sõiduk käivitub ainult siis, kui elektrooniline võti on sõidukis. Ärge lubage lastel ega täiskasvanutel, kes ei tunne teie sõidukit, kunagi **EV**-nuppu ega sellega seotud osi puudutada. EV-nupu vajutamine, kui elektrooniline võti on sõidukis, võib põhjustada soovimatut mootori käivitamist ja/või soovimatut sõiduki liikumist.

ETTEVAATUST

- Avariiolukorras, kui sõiduk liigub, saate sõiduki välja ja **ACC**-asendisse lülitada, vajutades **EV**-nuppu rohkem kui 2 sekundit või 3 korda järjest 3 sekundi jooksul. Kui sõiduk endiselt ei liigu, taaskäivitage sõiduk järgmiselt.
  - Vajutage **EV**-nuppu, kui sõiduki kiirus on suurem kui 5 km/h.
- Kui sõiduk lülitatakse liikumise ajal välja, ei tohi lükata käigukangi parkimisasendisse P. Kui liiklus- ja teeolud seda võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal taaskäivitamiseks panna käigukangi neutraalasendisse N ja vajutada **EV**-nuppu.
- Ärge hoidke **EV**-nuppu üle 10 sekundi sees, v.a kui piduritulede sulavkaitse on läbipõlenud.

MÄRKUS

- Kui jätate **EV**-lüliti pikka aega asendisse **ACC** või **ON**, siis aku tühjeneb.
- Kui vajutate **EV**-nuppu ilma piduripedaali vajutamata, siis sõiduk ei käivitu ja EV-nupu režiim vahetub järgmiselt:
  - **OFF > ACC > ON > OFF või ACC**

- Kui rool ei vabane lukust, siis **EV**-nupp ei toimi. Keerake rooli luku vabastamiseks veidi paremale ja vasakule ning vajutage samal ajal **EV**-nuppu.
- Sõidukit on võimalik välja lülitada vaid siis, kui see ei liigu.
- Kui aku on nõrk või nutivõti ei tööta korralikult, kontrollige, kas käigukang on asendis P (Park). Asetage nutivõti keskkonsoolil asuvale võtmetuvastusalale ja vajutage siis ACC olekus umbes 10 sekundit **EV**-nuppu.
- Kui sõiduk on olekus OFF, taaskäivitage sõiduk.
- Kui piduritulekaitse on läbi põlenud, ei saa te sõidukit tavapäraselt käivitada.

  Asendage kaitse uuega. Kui see pole võimalik, võite sõiduki käivitamiseks vajutada **EV**-nuppu 10 sekundit, kui see on **ACC**-asendis. Sõiduk võib käivituda piduripedaali vajutamata. Kuid vajutage ohutuse tagamiseks alati enne sõiduki käivitamist piduripedaali.

Ülevaade

Sõiduki sisse/välja lülitamine

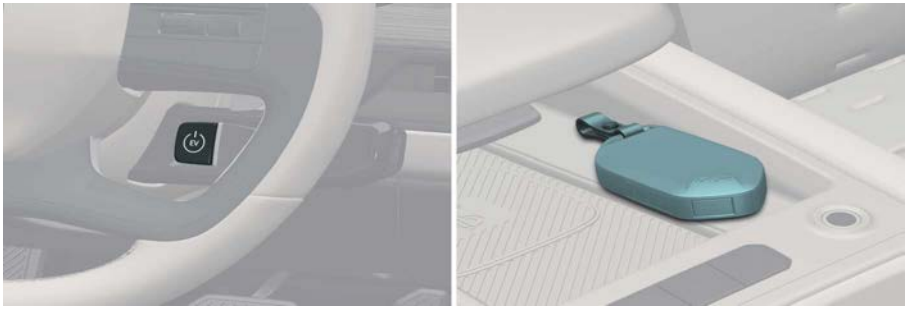

OMV063001L_2

Kasutamine

- **VÄLJAS**
  - Sõiduki väljalülitamiseks vajutage nupp **EV**parkimisasendisse (P).
  - Hoidke pidurit vajutatult ja vajutage EV-nuppu.
- **ACC** (tarvik)
  - Vajutage üks kord nuppu **EV** ilma piduripedaali alla vajutamata, kui nupp EV on asendis OFF.
  - Rool avaneb lukustusest. Elektrilisi lisaseadmeid saab kasutada.
  - Aku tühjenemise vältimiseks lülitub automaatselt umbes 1 tunni pärast välja.
- **SEES**
  - Vajutage üks kord nuppu **EV** ilma piduripedaali alla vajutamata. Võib kontrollida hoiatustulesid.

- **START** / **RUN**
  - Asendis OFF, ACC või ON seadke käik asendisse P (parkimine) või N (neutraalasend) ja vajutage nuppu **EV** ning samal ajal ka piduripedaali.

HOIATUS

- **EV**-nuppu ei tohi sõiduki liikumise ajal mitte kunagi vajutada. See toob kaasa juhitavuse ja pidurdamisvõime kao, mis võib põhjustada õnnetuse.
- Enne juhiistmelt lahkumist veenduge alati, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage seisupidur täielikult ja lülitage sõiduk välja. Nende juhiste eiramisel võib sõiduk ootamatult liikuma hakata.
- Ärge kunagi sirutage sõitmise ajal läbi rooli, et puudutada EV-nuppu või teisi juhtnuppe. Selline liigutus võib põhjustada juhitavuse kaotamise, tuues kaasa õnnetuse ja tõsise kehavigastuse või surma.
- Ärge asetage juhiistme lähedusse liikuvaid esemeid, kuna need võivad sõidu ajal liikuda ja juhti segada ning õnnetuse põhjustada.
- Sõiduk käivitub ainult siis, kui elektrooniline võti on sõidukis. Ärge lubage lastel ega täiskasvanutel, kes ei tunne teie sõidukit, kunagi EV-nuppu ega sellega seotud osi puudutada. EV-nupu vajutamine, kui elektrooniline võti on sõidukis, võib põhjustada soovimatut mootori käivitamist ja/või soovimatut sõiduki liikumist.

ETTEVAATUST

- Avariiolukorras, kui sõiduk liigub, saate sõiduki välja ja ACC-asendisse lülitada, vajutades EV-nuppu rohkem kui 2 sekundit või 3 korda järjest 3 sekundi jooksul. Kui sõiduk endiselt ei liigu, taaskäivitage sõiduk järgmiselt.
  - Vajutage EV-nuppu, kui sõiduki kiirus on suurem kui 5 km/h.
- Kui sõiduk lülitatakse liikumise ajal välja, ei tohi lükata käigukangi parkimisasendisse P. Kui liiklus- ja teeolud seda võimaldavad, võite sõiduki liikumise ajal taaskäivitamiseks panna käigukangi neutraalasendisse N ja vajutada EV-nuppu.
- Ärge hoidke EV-nuppu üle 10 sekundi sees, v.a kui piduritulede sulavkaitse on läbipõlenud.

MÄRKUS

- Kui jätate EV-lüliti pikka aega asendisse ACC või ON, siis aku tühjeneb.
- Kui vajutate EV-nuppu ilma piduripedaali vajutamata, siis sõiduk ei käivitu ja EV-nupu režiim vahetub järgmiselt:
  - **OFF > ACC > SEES > OFF või ACC**
- Kui rool ei vabane lukust, siis EV-nupp ei toimi. Keerake rooli luku vabastamiseks veidi paremale ja vasakule ning vajutage samal ajal EV-nuppu.
- Sõidukit on võimalik välja lülitada vaid siis, kui see ei liigu.

- Kui aku on nõrk või elektrooniline võti ei toimi õigesti, asetage elektrooniline võti keskkonsoolile võtme logo asukohta. Vajutage EV-nuppu umbes 10 sekundit ajal, kui sõiduk on asendis ACC. Vajutage EV-nuppu uuesti, kui sõiduk on välja lülitatud (OFF).

Sõiduk käivitatakse elektroonilise võtmega

Sõiduk kontrollib elektroonilist võtit järgmistel juhtudel.

- Sõiduki uksed avatakse
- Vajutatakse EV-nuppu

Kui elektrooniline võti pole sõidukis, kuvatakse näidikuplokis indikaatortuli ( ) ja sõnum.

Vargusvastane roolisamba lukk (mõnel mudelil)

Kasutustingimused

- Sõiduk on välja lülitatud (OFF) ja uksed on avatud

Võimendus (mõnel mudelil)

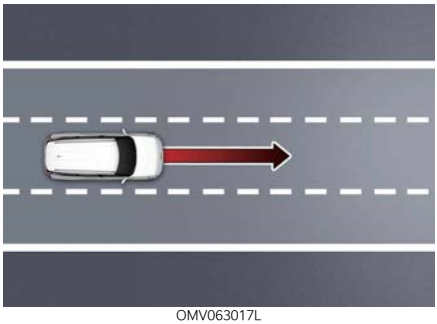
OMV063017L

Võimendusfunktsioon tõstab eesmise ratta mootori maksimaalset pöördemomenti, vähendades kiirendamisaega (0-100 km/h) ja võimaldades lühema ajaga kiiremat suurel kiirusel sõitmist.
Lisaks sellele pakub see täiustatud maastikusõidu režiimi, et sõit oleks ohutum maastikul, nt mudastel teedel või kruusateedel.

MÄRKUS

Saadaval ainult sõidukitele, millel on AWD-funktsioonid.

Sõltuvalt teie regioonist saate Boost-funktsiooni soetada Kia Connecti poest.

Aeglustav ülekanne

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Enne, kui panete käigukangi sõiduasendisse D või tagasikäigu asendisse R, kontrollige ALATI üle, et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette võiks jääda.
- Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige alati üle, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage korralikult seisupidur ja keerake süüde asendisse VÄLJAS. Kui neid ettevaatusabinõusid ei järgita, võib sõiduk ootamatult ja järsku liikuma hakata.
- Kui käigukang pannakse parkimisasendisse P siis, kui sõiduk liigub, võib sõiduk kaotada juhitavuse.
- Pärast sõiduki seiskumist veenduge alati, et parkasend P oleks valitud, rakendage seisupidur ja lülitage sõiduk välja.
- Ärge kasutage käigukangi asendit „P" seisupiduri asemel.
- Kui pargite sõiduki, veenduge, et elektrooniline seisupidur oleks rakendatud, isegi kui käik on asendis P (parkimine).
- Elektroonilise seisupiduriga varustatud sõidukite puhul rakendatakse seisupidur automaatselt, kui lülitate sisse P-käigu (parkimiskäik).

ETTEVAATUST

- Ärge avage juhiust, kui liigute läbi automaatse autopesutunneli. Selle juhise eiramine võib kahjustada teie sõidukit või autopesumasinat.

  Kui juhiuks avatakse 3 minuti jooksul pärast käigu N (vabakäik) sisselülitamist, nihutab teie sõiduk automaatselt käigu asendisse P (parkimiskäik).

  Elektroonilise seisupiduriga (EPB) varustatud sõidukite puhul rakendatakse seisupidur automaatselt.
- Enne käigukangi tagasikäigule R või sellelt ümber lülitamist laske autol alati täielikult seiskuda. Kui lülitate tagurpidikäigule sõiduki liikumise ajal, võite käigukasti kahjustada; välja arvatud „Auto edasi-tagasi kiigutamise" puhul (vt "Sõiduki edasi-tagasi kiigutamine" leheküljel 471) pole kinnitatud.

MÄRKUS

- Käigukasti neutraalasendis (N) on sõiduk ACC asendis. Pidage meeles, et ACC asendis pole võimalik uksi lukustada. Aku (12 V) võib tühjeneda, kui ACC asend jääb liiga kauaks sisse.
- Teisele käigule vahetamise ajal lülitage piduripedaal alati alla.
- Kui laadimiskaabel on ühendatud, ei saa käiku vahetada.

Ülevaade

Käigu asend

Kui EV-lüliti on sisse lülitatud (asendisse ON), näitab käigukangi asendit vastav indikaatortuli näidikuplokis.

Käigu vahetamine

OMV064035

Kasutamine

- Keerake käiguvalitsat. Vajutage nuppu, et viia käigukang parkimisasendisse P.

Parkimiskäigu P automaatne rakendamine

Kasutustingimused

- Kui sõiduk on asendis SEES, avatakse juhiuks asendis R (tagasikäik), N (neutraalasend) või D (sõidukäik).
- Sõiduk on asendis VÄLJAS, kui käik on asendis R (tagasikäik), N (neutraalasend) või D (sõidukäik).

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kui sõiduk ületab teatud kiiruse

Neutraalasend (N), kui sõiduki süüde on asendis ON/ACC

Kui soovite säilitada neutraalasendi (N), kui sõiduki süüde seatakse asendisse ACC või ON, siis toimige järgmiselt.

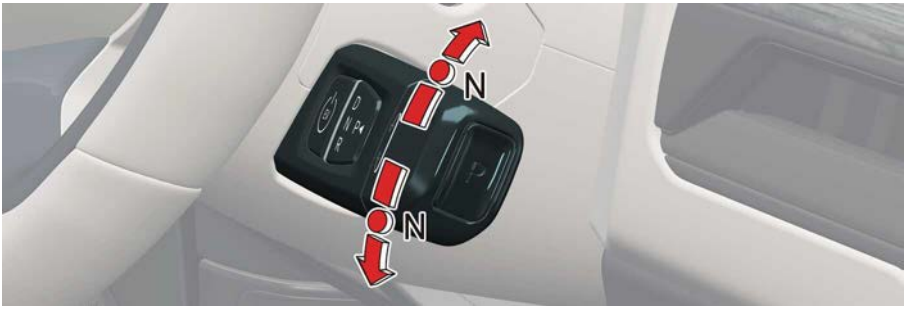

OMV044005

Kasutamine

1. Lülitage AUTO HOLD välja ja vabastage seisupidur, kui sõiduk on sisse lülitatud.
2. Vajutage piduripedaali alla.
3. Keerake käiguvahetuslüliti neutraalasendisse (N).
4. Võtke jalg piduripedaalilt ära. Näidikuplokile ilmub teade.
5. Hoidke all roolil asuvat OK-nuppu üle 1 sekundi.

   Kui elektrooniline seisupidur on rakendatud, vabastage elektrooniline seisupidur käsitsi, vajutades samal ajal piduripedaali.

   Kui sõidukil on elektrooniline seisupidur, ei vabastata seda automaatselt, kui pöörate käiguvalitsa asendisse N (vabakäik).
6. Kui näidikuplokile ilmub teade, vajutage EV-nuppu. Sõiduk jääb pärast sõiduki väljalülitamist neutraalasendisse N.

SOOVITUS

Kui aga avad juhiukse 3 minuti jooksul alates ACC seade valimisest, lülitub käigukast automaatselt parkasendisse (P) ja sõiduk lülitatakse välja.

ETTEVAATUST

Ärge avage juhiust, kui liigute läbi automaatse autopesutunneli. Selle juhise eiramine võib kahjustada teie sõidukit või autopesumasinat.

Kui juhiuks avatakse 3 minuti jooksul pärast käigu N (vabakäik) sisselülitamist, nihutab teie sõiduk automaatselt käigu asendisse P (parkimiskäik).

Elektroonilise seisupiduriga (EPB) varustatud sõidukite puhul rakendatakse seisupidur automaatselt.

MÄRKUS

Käigukasti neutraalasendis (N) on sõiduk ACC asendis. Pidage meeles, et ACC asendis pole võimalik uksi lukustada. Aku (12 V) võib tühjeneda, kui ACC asend jääb liiga kauaks sisse.

Käigukangi lukustussüsteem

Käigukangi lukustussüsteem ennetab käigu vahetamist parkimiskäigult P neutraalasendisse N / tagasikäigu asendisse R / sõidukäigu asendisse D või neutraalasendist N tagasikäigu asendisse R / sõidukäigu asendisse D, v.a juhul kui vajutatakse piduripedaali.

HOIATUS

- Enne, kui panete käigukangi sõiduasendisse D või tagasikäigu asendisse R, kontrollige ALATI üle, et auto läheduses poleks ühtki inimest, eriti lapsi, kes autole ette võiks jääda.
- Enne juhiistmelt lahkumist kontrollige alati üle, et käigukang oleks parkimisasendis P, seejärel rakendage korralikult seisupidur ja keerake süüde asendisse VÄLJAS. Kui neid ettevaatusabinõusid ei järgita, võib sõiduk ootamatult ja järsku liikuma hakata.
- Kui käigukang pannakse parkimisasendisse P siis, kui sõiduk liigub, võib sõiduk kaotada juhitavuse.
- Pärast sõiduki seiskumist veenduge alati, et parkasend P oleks valitud, rakendage seisupidur ja lülitage sõiduk välja.
- Ärge kasutage käigukangi asendit „P" seisupiduri asemel.
- Kui pargite sõiduki, veenduge, et elektrooniline seisupidur oleks rakendatud, isegi kui käik on asendis P (parkimine).
- Elektroonilise seisupiduriga varustatud sõidukite puhul rakendatakse seisupidur automaatselt, kui lülitate sisse P-käigu (parkimiskäik).

ETTEVAATUST

Enne käigukangi tagasikäigule R või sellelt ümber lülitamist laske autol alati täielikult seiskuda. Kui lülitate tagurpidikäigule sõiduki liikumise ajal, võite käigukasti kahjustada; välja arvatud „Auto edasi-tagasi kiigutamise" puhul (vt "Sõiduki edasi-tagasi kiigutamine" leheküljel 471) pole kinnitatud.

MÄRKUS

- Teisele käigule vahetamise ajal lülitage piduripedaal alati alla.
- Kui laadimiskaabel on ühendatud, ei saa käiku vahetada.

LCD-ekraani teated

Teade	Sisu
Käiguvahetuse tingimused pole täidetud. Vähendage kiirust, seejärel vahetage käik	• Kui sõidukiirus on käigu vahetamiseks liiga kõrge. • Kui käiguvahetus toimub, kui sõiduk on utiliidirežiimis.

Teade	Sisu
Käigu vahetamiseks vajutage piduripedaali	• Kui käiguvahetuse ajal pole piduripedaal alla vajutatud.
Pärast peatumist valige P	• Kui sõiduki liikumise ajal lülitatakse sisse parkimiskäik P.
Käik on juba valitud	• Kui valitud käiguasend valitakse uuesti.
PARK-käigu rike. Rakendage sõiduki parkimisel seisupidur	• Kui parkimiskäigu P sisselülitamisega tekib probleem.
Kontrollige P-nuppu	• Kui P-nupuga on probleem.
kontrollige käiguvahetusnuppu.	• Kui käiguvalitsaga on probleem.
Pöörlev käiguvahetus kinni jäänud	• Kui käiguvahetusnupp jääb pidevalt kinni või käiguvahetusnupuga on probleem.
käigunupp on alla vajutatud.	• Kui käiguvahetusnupp on kinni kiilunud.

Sõiduki sõitmisfunktsioonid

Regeneratiivne pidurisüsteem

Regeneratiivne pidurisüsteem võimaldab laadida akut siis, kui kasutate sõiduki peatamiseks pidureid.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge lootke sõiduki peatamiseks ainult ühe pedaaliga sõitmisele. Sõiduki peatamine ei pruugi olla sõiduki ja teeolude tõttu võimalik. Pöörake tähelepanu teetingimustele ja kasutage vajaduse korral pidurit.
- Vältige regeneratiivse pidurdustaseme järsku suurenemist libedatel teedel (näiteks lume või jäise ilma korral), sest see võib põhjustada rehvide ja sõiduki libisemist. See võib olla ohtlik sõiduki juhtajami koormusjõu kadumise tõttu.

ETTEVAATUST

Kui sõiduk on peatatud või pargitud järsule künkale i-Pedal-iga sõitmise režiimis, vajutage kindlasti piduripedaali.

Ülevaade

Regeneratiivse pidurisüsteemi reguleerimine käiguvahetushoovaga

OMV064015L_4

Kasutamine

- Regeneratiivpidurduse ja aeglustamise suurendamiseks tõmmake käiguvahetushoova vasakut poolt ( ).
- Regeneratiivpidurduse ja aeglustamise vähendamiseks tõmmake käiguvahetushoova paremat poolt ( ).

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Käiguvahetushoobade vasakut poolt ( ) ja paremat poolt ( ) tõmmatakse korraga.
- Sõiduki aeglustamine piduripedaali vajutamise abil.
- Kiirushoidik või dünaamiline kiirushoidik töötavad.
- Regeneratiivne pidurisüsteem aktiveeritakse siis, kui aku on 100% laetud.

Regeneratiivne pidurisüsteem vastavalt SÕIDUREŽIIMILE

- Regeneratiivpidurduse taseme ja kohandatava vahemiku algseaded olenevad valitud sõidurežiimist.
- Seade naaseb väärtusele 1, kui sõiduk taaskäivitatakse nullist.
- Lisateavet vt "Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem" leheküljel 438.

Sõidurežiim	Reguleeritav ulatus
LUMI	0-1
ÖKO	0-3
NORMAALNE	0-3
SPORT	0-3

Ühe pedaaliga sõitmine

Juht saab auto peatada tõmmates ja hoides parempoolset käiguvahetushooba.

Kasutamine

- Tõmmake ja hoidke laskumise ajal käiguvahetushoova vasakut poolt ( ).
- Kui sõiduki kiirus on üle 3 km/h, naaseb regeneratiivpidurduse tase eelnevalt seadistatud tasemele siis, kui käiguvahetushoob vabastatakse.
- Kui sõiduki kiirus on alla 3 km/h (1,86 miil tunnis), säilib sõiduki peatamise reguleerimine siis, kui käiguvahetushoob vabastatakse.
- Ühe pedaaliga sõidufunktsiooni kasutamise ajal saab juht kasutada sõiduki peatumisasendi reguleerimiseks gaasipedaali.

Kasutustingimused

- Juhiuks on suletud.
- EPB aktiveeritakse automaatselt järgmistel juhtudel.
  - Juhiuks on avatud ja turvavöö ei ole kinnitatud.
  - Kapott on avatud.
  - Pakiruum on avatud.
  - Sõiduk seiskub kauemaks kui ligikaudu 5 minutiks
  - Teiste süsteemide nõudmisel.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kohanduva kiirushoidiku püsikiirushoidja töötab.
- Kui kõrgepingeaku laadimisolek on liiga kõrge.
- Sõiduk on lumerežiimis.
- Haagis on paigaldatud.
- Kui allamäge sõitmise funktsioon töötab.

i-Pedal

I-Pedalit juhitakse gaasipedaaliga. See tagab sõiduki kiiruse juhtimise ilma käigulabade käsitsi juhtimiseta.

Kasutamine

1. Tõmmake käiguvahetushoova vasakut poolt ( ) regeneratiivse pidurisüsteemi 3. tasemele.
2. Kui regeneratiivne pidurisüsteem saavutab 3. taseme, tõmmake veel kord rooli käiguvahetushoova vasakut poolt.
   - Kontrollige i-Pedali märgutule sümbolit **i-Pedal** näidikuplokil.

Kasutustingimused

- Juhiuks on suletud.
- EPB aktiveeritakse automaatselt järgmistel juhtudel.
  - Juhiuks on avatud ja turvavöö ei ole kinnitatud.
  - Kapott on avatud.
  - Pakiruum on avatud.
  - Sõiduk seiskub kauemaks kui ligikaudu 5 minutiks
  - Teiste süsteemide nõudmisel.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kohanduva kiirushoidiku püsikiirushoidja töötab.
- Kui kõrgepingeaku laadimisolek on liiga kõrge.
- Sõiduk on lumerežiimis.
- Haagis on paigaldatud.
- Kui allamäge sõitmise funktsioon töötab.

HOIATUS

- Ärge lootke sõiduki peatamiseks ainult ühe pedaaliga sõitmisele. Sõiduki peatamine ei pruugi olla sõiduki ja teeolude tõttu võimalik. Pöörake tähelepanu teetingimustele ja kasutage vajaduse korral pidurit.
- Vältige regeneratiivse pidurdustaseme järsku suurenemist libedatel teedel (näiteks lume või jäise ilma korral), sest see võib põhjustada rehvide ja sõiduki libisemist. See võib olla ohtlik sõiduki juhtajami koormusjõu kadumise tõttu.

ETTEVAATUST

Kui sõiduk on peatatud või pargitud järsule künkale i-Pedal-iga sõitmise režiimis, vajutage kindlasti piduripedaali.

MÄRKUS

Kui sõiduki aeglustamise kiirus saavutab teatud taseme ja funktsioon i-Pedal on aktiveeritud, võivad pidurituled sisse lülituda ilma piduripedaali vajutamata.

Nutikas regeneratsioonisüsteem

Nutikas regeneratsioonisüsteem juhib regeneratiivpidurdust automaatselt vastavalt tee kaldele ja eesolevatele sõidutingimustele.

Süsteem minimeerib piduri- ja gaasipedaali ebavajalikku kasutamist, täiustades elektri kasutusefektiivsust ning abistades juhti.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui sõiduki kiirus on alla 10 km/h, siis lülitub nutikas regeneratsioonisüsteem välja. Juht peab reguleerima sõiduki kiirust, vajutades gaasipedaali või piduripedaali vastavalt teeoludele ja sõidutingimustele.
- Nutikas regeneratsioonisüsteem tugineb sõiduki esikaamera vaatele. Esikaameral olevad võõrkehad võivad põhjustada nutika taastumissüsteemi talitlushäireid. Säilitage kindlasti esikaamera selge vaade.
- Nutikas regeneratsioonisüsteem ei tööta, kui näidikuplokil põleb laupkokkupõrke ennetussüsteemi (FCA) hoiatustuli. Juht peab reguleerima sõiduki kiirust, vajutades gaasipedaali või piduripedaali vastavalt teeoludele ja sõidutingimustele.
- Nutikas regeneratsioonisüsteem, mis kontrollib automaatselt regeneratiivpidurdust, on ainult juhti abistav lisasüsteem. Ärge lootke sõiduki peatamiseks ainult kõnealusele süsteemile. Süsteem ei suuda kõikides olukordades autot täielikult peatada ega kõiki kokkupõrkeid ära hoida. Pidurdamine ei pruugi eessõitva auto kiirusest sõltuvalt olla piisav, kui eessõitev auto järsult peatub, auto tõmbab teie sõiduritta või kallakul. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks jälgige alati tähelepanelikult kõike, mis toimub teie sõiduki ees.
- Juhul kui nutikas regeneratsioonisüsteem lülitatakse automaatselt välja, siis reguleerige sõiduki kiirust ise, vajutades gaasi- või piduripedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele alla.
- Kui kasutate nutikas regeneratsioonisüsteemi, järgige alltoodud ettevaatusabinõusid.
  - Kui sõiduk on vaja hädaolukorras peatada, peate vajutama piduripedaali.
  - Hoidke teeoludele ja auto sõidukiirusele vastavat ohutut pikivahet. Kui pikivahe ees oleva sõidukiga on suurtel kiirustel liiga väike, võib juhtuda tõsine liiklusõnnetus.
  - Jätke endale pidurdamiseks alati piisavalt pikk maa ning vähendage vajadusel õigeaegselt kiirust, vajutades ise piduripedaali.
  - Nutikas regeneratsioonisüsteem on mõeldud radarisignaalide abil ees olevat sõidukit tuvastama ja jälgima. See pole mõeldud tuvastama vastutulevaid sõidukeid, jalakäijaid, rattaid, mootorrattaid, väiksemaid ratastega esemeid, nagu kohvreid, ostukärusid ega lapsekärusid.
  - Sõidukid, mis vahetavad teie auto ees sageli sõidurada, võivad põhjustada viivitusi süsteemi reageerimisel või panna süsteemi reageerima sõidukile, mis asub tegeli-

kult kõrvalrajal. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult.
- Nutikas taastamissüsteem ei pruugi tuvastada liikluses esinevaid keerukaid olukordi, seega jälgige alati ise tähelepanelikult sõiduolusid ja muutke vajaduse korral ise sõidukiirust.

ETTEVAATUST

- Ärge kinnitage radaranduri lähedusse numbrimärgi raami ega mingit lisavarustust, nt kaitseraua kaitsekatet, mingeid kleebiseid või muid esemeid. Sellised täiendused võivad mõjuda väga halvasti radaranduri tuvastusvõimele.
- Hoidke radarandur ja läätse kate alati igasugusest mustusest ja porist puhas.
- Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. Ärge suunake survepesuri veejuga otse andurile või selle kattele.
- Olge ettevaatlik, et te ei avaldaks radarandurile või selle kattele liigset survet ega vajutaks seda jõuga. Kui andur viiakse sunniviisiliselt õigest joondamisest välja, ei pruugi nutikas regeneratsioonisüsteem korralikult töötada. Sel juhul ei pruugi ekraanile ilmuda ka süsteemi hoiatusi. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui esikaitseraud saab radaranduri läheduses kahjustada, ei pruugi nutikas regeneratsioonisüsteem enam normaalselt töötada. Laske süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kahjustatud anduri või selle katte parandamiseks või asendamiseks kasutage ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Ärge katke anduri katet värviga.

MÄRKUS

Nutikas regeneratsioonisüsteem võib järgmistel juhtudel ajutiselt töötamast lakata:
- kui esinevad tugevad elektromagnethäired;
- kui on muudetud sõiduki vedrustust;
- kui rehvide rõhud või haardumine on erinev;
- kui autole on paigaldatud eri tüüpi rehvid.

Nutika regeneratsioonisüsteemi rikked ja piirangud

Nutika regeneratsioonisüsteemi rike

OMV063040L

(1) **kontrollige nutikat regeneratsioonisüsteemi**

Nutika regeneratsioonisüsteemi tõrgete korral ilmub hoiatusteade. Süsteem lülitub välja ja näidikuplokis kustub teade **AUTO** ning selle asemel kuvatakse regeneratiivpidurduse tase. Kontrollige esiradari takistusi. Puhastage kaitseraud ära kõigest, mis võiks radarandurite tööd segada - kõrvaldage mustus, lumi või võõrkehad. Kui süsteem ei tööta ikka tavapäraselt, laske süsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Nutika regeneratsioonisüsteemi piirangud

Nutika regeneratsioonisüsteemi piirangud	
Sõidetakse kurvilisel teel 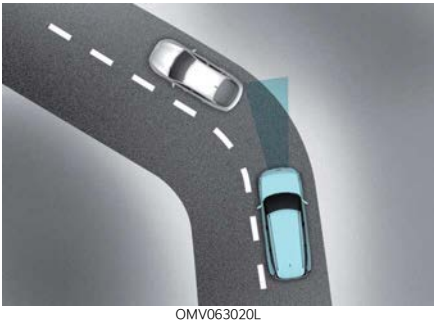 OMV063020L	Süsteem ei pruugi kurvi läbides teie sõidureas olevast sõidukit tuvastada ja regeneratiivpidurduse tase väheneb automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk kiirendab. Samuti, kui süsteem tuvastab äkitselt eesoleva sõiduki, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk aeglustab. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama. Intelligentne regeneratsioonisüsteem võib kurvilisel teel tuvastada kõrvalreas oleva sõiduki. Sellisel juhul suurendab süsteem pidurdustaset ja aeglustab sõidukit.

Nutika regeneratsioonisüsteemi piirangud	
	Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid. Vajaduse korral vajutage ohutu vahemaa hoidmiseks ja sõidukiiruse vähendamiseks piduripedaali. Samuti vajutage sõiduki mittevajaliku aeglustamise ärahoidmiseks gaasipedaalile. Kontrollige alati sõiduk ümbritsevaid liiklustingimusi.
Sõit kaldus teel OMV063021L	Süsteem ei pruugi üles- või allamäge teie sõidureas olevast autot tuvastada ja regeneratiivpidurduse tase väheneb automaatselt, tekitades tunde, et auto kiirendab. Samuti, kui süsteem tuvastab äkitselt eesoleva sõiduki, suureneb regeneratiivpidurduse tase automaatselt, tekitades tunde, et sõiduk aeglustab. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.
Sõiduraja vahetamine 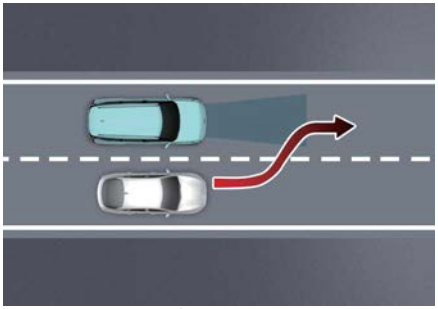 OMV063022L	Kui muu sõiduk keerab teie sõidurajale teie sõiduki ette, ei pruugi nutikas regeneratsioonisüsteem seda sõidukit otsekohe tuvastada, eriti juhul, kui see siseneb teie sõidurajale väga äkki. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.

Nutika regeneratsioonisüsteemi piirangud	
Auto tuvastamine 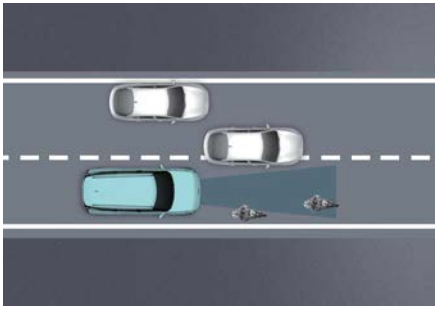 OMV063023L	Mõningaid teie sõidurajal liikuvaid sõidukeid ei suuda andur tuvastada, näiteks järgmiseid: • Kitsas sõiduk nagu mootorratas või jalgratas • Sõidukid, mis on üle sõiduraja eraldusjoone • Eriti aeglaselt liikuvad või järsult aeglustavad sõidukid • Peatatud autod (kui eessõitev auto sõidab eemale, ei pruugi süsteem peatatud autot tuvastada.) • Sõidukid, mille tagaosa profiil on väga väike (nt ilma koormata platvormhaagised) Järgnevatel juhtudel ei suuda andur ees olevat sõidukit korralikult tuvastada: • kui auto on pakiruumis asuva raske pagasi tõttu tugevalt kaldus (autonina ülespoole); • kui keerate rooli; • ühes sõidurea ääres sõitmisel; • kitsal sõidurajal või kurvides sõitmisel. Sellisel juhul vajutage vastavalt vajadusele ise piduri- või gaasipedaali.

Ülevaade

Nutika regeneratsioonisüsteemi kasutamine

OMV063024L_2

Kasutamine

1. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > ECO sõiduk > Nutikas regeneratsioonisüsteem > Kiirem aeglustamine, tavaline aeglustamine**, aeglane aeglustamine.
2. Tõmmake ja hoidke käiguvahetushoova paremat poolt ( ) rohkem kui 1 sekundi jooksul.
   - Näidikuplokil kuvatakse sümbol **AUTO**. Regeneratiivpidurduse taset on võimalik vastavalt juhi aeglustusstiilile reguleerida.

Kasutustingimused

- Kui sõiduki kiirus on umbes üle 10 km/h, tee kalle muutub, kaugus eesolevast sõidukist väheneb või suureneb, eesoleva sõiduki kiirus väheneb või suureneb

Tuvastusandur (esiradar)

Hoidke radaranduri kate alati igasugusest mustusest, lumest ja mustusest puhas.

Mustus, lumi ja muud ained objektiivil võivad anduri tundlikkust halvendada. Sel juhul võib süsteem ajutiselt töötamise peatada.

Nutika regeneratsioonisüsteemi tühistamine ajutiselt

Kasutustingimused

- Sõiduk lülitatakse neutraalasendisse N, tagasikäigule R või parkimisasendisse, isekohanduv kiirushoidik või intelligentne isekohanduv kiirushoidik töötab, ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) või ABS töötab.

Nutika regeneratsioonisüsteemi vaiketaseme määramine

Kasutamine

- Tõmmake käiguvahetushooba, kui nutikas regeneratsioonisüsteem on sisse lülitatud. Taseme reguleerimine nutika regeneratsioonisüsteemi abil toimub üle määratud taseme.

Nutika regeneratsioonisüsteemi töö jätkamine

Kasutamine

- Tõmmake ja hoidke uuesti käiguvahetushoova paremat poolt rohkem kui 1 sekundi jooksul.

Nutika regeneratsioonisüsteemi väljalülitamine

Kasutamine

- Tõmmake ja hoidke käiguvahetushoova paremat poolt rohkem kui ligikaudu 1 sekundi jooksul.

Sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem

Ettevaatusabinõud

MÄRKUS

- Kui näidikuplokiga tekib probleem, on sõidurežiimiks **NORMAL** režiim ning **ECO** või **SPORT** režiimi pole võimalik ümber lülituda.
- Efektiivsus sõltub juhi sõiduharjumustest ja teeoludest.
- Režiimis **SPORT** võib energiatõhusus väheneda.

Ülevaade

DRIVE MODE valimine

OMV064025L

Kasutamine

- Vajutage nuppu **DRIVE MODE**.
- Sõiduki uuesti käivitamisel lülitub **DRIVE MODE** olekusse **NORMAL**.

Režiim	Omadused
SPORT	Tagab sportliku, kuid kindla sõidustiili
NORMAALNE	Tavateedel, kesklinnas ja maanteel sõitmise jaoks
ÖKO	Parandab elektrienergia tõhusust keskkonnasõbraliku sõidu jaoks
LUMI*	Tagab ohutu sõidu lumistel teedel
MY DRIVE	Sõidurežiim, mille saab valida teemasüsteemi piires iga eelistatud komponendi jaoks

*: Esiveoga sõidukid

SÕIDUREŽIIMI omadused

DRIVE MODE

DRIVE MODE	ÖKO	NORM AALNE	SPORT	MY DRIVE	LUMI*
Omadused	Kõrge elektrienergia tõhususega režiim	Tavasõit	Sportrežiim	Kohandab iga juhtimissüste emi režiime	Lumes sõitmine
Nupu aktive erimine	Vajutage	Vajutage	Vajutage	Vajutage	Vajutage
Näidikuploki märgutuli	**ÖKO**	**NORMAL** (Hüpikaken)	**SPORT**	**MY**	**LUMI**
Regeneratiivpi durduse tase	0-3				0-1

*: Esiveoga sõidukid

Info- ja meelelahutussüsteem

* Saab määrata sõidutingimused igale sõidurežiimile infomeelelahutuse süsteemi ekraanil sõidurežiimi menüüs.

DRIVE MODE	ÖKO	NORM AALNE	SPORT	MY DRIVE	LUMI
Kliimasüsteemi juhtimine	**ECO** / **NORMAL** *	**NORM AALNE**	**NORM AALNE**	**NORM AALNE**	**NORMAALNE**
Pidurirežiim	**NORMAL** / **SPORT** *				

MÄRKUS

- Kui näidikuplokiga tekib probleem, on sõidurežiimiks **NORMAL** režiim ning **ECO** või **SPORT** režiimi pole võimalik ümber lülituda.
- Efektiivsus sõltub juhi sõiduharjumustest ja teeoludest.
- Režiimis **SPORT** võib energiatõhusus väheneda.

SOOVITUS

Kliimasüsteemi juhtimissüsteemi ja pidurirežiimi on võimalik eraldi seadistada.

Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Sõidurežiim > Pidurirežiim või ÖKO-režiimi kliimaseade**.

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake info- ja meelelahutussüsteemis olevast juhendist ning kiirjuhendist.

Nelikvedu (AWD) (mõnel mudelil)

Kui neljarattavedu (AWD) on käivitatud, siis on liikumapanev jõud võrdselt esi- ja tagataste vahel ära jaotatud. See võib sõiduomadusi täiustada, sest muudab sõidujõu äärmuslikes sõiduoludes (näiteks järskudel nõlvadel, asfalteerimata ja libedatel teedel) maksimaalseks.

Elektroonilise neljarattaveo (AWD) eelised (mõnel mudelil)

- Otseteel sõitmise stabiilsuse täiustamine.
- Kurvide läbimise sõiduomaduste täiustamine.
- Turvaline stabiilsus äärmuslikes sõiduoludes (näiteks märgadel ja liivastel teedel).
- Energiatõhususe täiustamine tänu sõidurežiimi automaatjuhtimisele.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui AWD-hoiatustuli ( ) näidikuplokis põleb, võib olla tegemist AWD rikkega. Laske AWD-hoiatustule ( ) süttimisel sõiduk kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ärge võtke vastu väljakutseid autot selle mitte ettenähtud otstarbel kasutamiseks (nt maastikusõit).
- Vältige kurvides sõites või pöördeid tehes suuri kiirusi.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Kui kaotate maantee kiirusega liikuva sõiduki üle juhitavuse, suureneb tõenäosus selle üle katuse paiskumiseks.
- Kontroll auto üle kaob tihti juhul, kui üks või kaks ratast sõidab tee servalt maha ja juht keerab rooli teele naasmiseks korraga liiga palju.
- Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
- Olge üles- või allamäge sõites ettevaatlik. Auto võib libiseda sõltuvalt kaldest, maastikust ja vee/muda tingimustest.
- Maastikusõidul ärge hoidke käsi rooliratta siseküljel. Rool võib takistuse ületamisel ootamatult liikuda ja käsi vigastada. Te võite rooli üle kontrolli kaotada, mis võib tuua kaasa tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi.
- Ärge kasutage originaalist erinevat tüüpi ja mõõtu rehve ning velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada auto turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse.
- Ärge kunagi käivitage ega käitage sõidukit, kui neljarattaveoga sõiduk on tungrauale tõstetud. Sõiduk võib libiseda või tungraualt maha kukkuda, põhjustades teile või kõrvalolevatele inimestele tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi.
- Kui autot testitakse dünamomeetril ja käik on sisselülitatud, siis ärge seiske auto ees. Auto võib hüpata ettepoole ja üliraskeid vigastusi tekitada või isegi põhjustada surma.

ETTEVAATUST

Sõitke vees alati ettevaatlikult. Kui sõidate liiga kiiresti, võib vesi mootoriruumi sattuda ja põhjustada sõiduki äkilise peatumise.

MÄRKUS

- Ärge sõitke vees, kui see ulatub auto põhjast kõrgemale.
- Kontrollige pärast vees või mudas sõitmist pidureid. Vajaduse korral vajutage aeglasel sõidul korduvalt piduripedaali, kuni normaalne pidurdusvõime taastub.
- Kui sõidate maastikutingimustes (nt liivas, mudas või vees), hooldage autot tihedamini (vt "Hooldusgraafik" leheküljel 773.)
- Vaadake, et AWD nelikveoga autot pukseeritaks transpordiplatvormil.
- Neljarattaveoga sõidukid suudavad sõltuvalt olukorrast mootori tööd reguleerida. Sõidurežiimi (2WD/AWD) automaatne muutmine aitab täiustada energiatõhusust ja sõidustabiilsust.
- Auto lumme, liivasse või mudasse kinnijäämisel paigaldage veorataste alla mittelibisev materjal VÕI laske ratastel aeglaselt edasi-tagasisuunas pöörelda, tekitamaks auto vabastamiseks kiikumisliikumise.
- Rehvikette rehvi külge pannes kinnitage kett kindlasti kahe tagumise ratta külge. Sellisel juhul kasutage sõidukiirust alla 30 km/h ja vähendage sõidukaugus miinimumini. Kiire või pikaajaline sõit rehvikettidega võib põhjustada nelikveo tõrkeid või kahjustusi.
- Kui tekib vajadus kasutada lumekette, kasutage riidest lumeketti ja paigaldage lumeketid rehvidele alles pärast seda, kui olete kaasasolevad juhised läbi lugenud.

AWD (Neljarattaveo-/maastikurežiim) (mõnel mudelil)

AWD aitab sõidukil saavutada parimaid sõidutulemusi, sest muudab sõidujõu äärmuslikes sõiduoludes (näiteks järskudel nõlvadel, asfalteerimata ja libedatel teedel) maksimaalseks.

AWD eelised

- Täiustatud turvalisus otse sõitmisel.
- Täiustatud jõudlus kurvides sõitmisel.
- Töökindluse tagamine rasketes sõiduoludes nagu lumi, vihm, liiv jne...

Režiimi TERRAIN (maastik) sisse-/väljalülitamine

OMV064026L

Kasutamine

- Vajutage režiimi **TERRAIN** (maastik) nuppu.
- Valige režiim **SNOW** (lumi), **MUD** (muda) või **SAND** (liiv).

MÄRKUS

Kui lülitate sõiduki välja režiimil **TERRAIN** (maastik), lülitatakse sõiduki taaskäivitamisel sisse režiim **DRIVE** (sõitmine).

AWD edastusrežiimi valimine

Ülekanderežiim	Kirjeldus
MUD (muda)	Režiimi **MUD** (muda) kasutatakse ohutu sõitmise tagamiseks, jaotades sõiduki veojõudu sobivalt mudastel, sillutamata või konarlikel teedel sõitmisel.
SAND (liiv)	Režiimi **SAND** (liiv) kasutatakse ohutu sõitmise tagamiseks, jaotades sõiduki veojõudu sobivalt liivastel, kruusatud või sillutamata maastikel sõitmisel.
LUMI	Režiimi **SNOW** (lumi) kasutatakse sõiduki veojõu sobivaks jaotamiseks ja rataste libisemise vältimiseks lumisel või libedal teel.

ETTEVAATUST

Kasutage DRIVE režiimi tavatingimustes sõitmisel. Režiimi **TERRAIN** (maastik) kasutamine tavateedel võib süsteemi **AWD** kahjustada ja põhjustada mehaanilist vibreerimist või müra.

MÄRKUS

Tavalistes teeoludes režiimiga **TERRAIN** (maastik) sõites (eriti pööretel), võib juht tunda vähest mehaanilist vibratsiooni või müra, mis on normaalne nähtus ega viita rikke-

le. Režiimi **TERRAIN** (maastik) vabastamisel kaob vibratsioon või müra koheselt. Režiimi **TERRAIN** (maastik) väljalülitamine võib põhjustada väikeseid tõukeid, kuid see on normaalne nähtus, mis kestab sõiduki esi- ja tagarataste veojõu vabastamiseni.

Nelikveo (AWD) ohutu kasutamine (mõnel mudelil)

Enne sõidu alustamist

- Veenduge, et kõik sõitjad kasutavad turvavööd.
- Istuge sirgemalt ja roolile lähemale, kui tavaliselt. Reguleerige rool enda jaoks mugavasse asendisse.

Lume või jääga kaetud teedel sõitmine

- Võtke aeglaselt paigalt ja vajutage õrnalt gaasipedaalile.
- Kasutage talverehve või rehvikette.
- Hoidke eessõitva autoga ohutut pikivahet.
- Regeneratiivpidurduse kasutamine aitab sõidukit allamäge juhtida. Siiski võib olla keeruline sõidukit laskumise ajal regeneratiivpidurduse abil reguleerida, seega tuleb vältida regeneratiivpidurduse kolmanda taseme kasutamist.
- Hoiduge kiiruse ületamisest, järsust kiirendamisest, äkilisest pidurdamisest ja järskudest pööretest.
- Sõidukit on keeruline uuesti käivitada, kui olete sõiduki on ülesmäge sõitmise ajal peatatud. Hoidke teiste sõidukitega vahet ja sõitke aeglaselt.

Liival ja mudas sõitmine

- Hoidke aeglast ja ühtlast kiirust.
- Kasutage mudas sõitmisel vajadusel rehvikette.
- Hoidke eessõitva autoga ohutut pikivahet.
- Vähendage kiirust ja kontrollige alati teetingimusi.
- Hoiduge kiiruse ületamisest, järsust kiirendamisest, äkilisest pidurdamisest ja järskudest pööretest.

Üles- või allamäge sõitmine

- Ülesmäge sõitmine
  - Kontrollige enne paigalt võtmist, kas ülesmäge on võimalik sõita.
- Allamäge sõitmine
  - Sõitke nii otse kui võimalik.

Läbi vee sõitmine

- Hoiduge sõitmast sügavas seisvas vees.
- Kui olete sunnitud vees sõitma, siis peatuge, valige maastikusõidurežiim ja sõitke aeglasemalt kui 8 km/h.
- Ärge vees sõites käiku vahetage.

Rehvid

Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega.

Selliste hädaolukordade korral nagu rehvi torkeauk parandage see ajutiseks kasutamiseks **TMK**-ga (rehvide kiirparanduskomplektiga). Pärast seda laske Kia volitatud edasimüüjal / hooldusspartneril rehvid üle kontrollida.

Pukseerimine

AWD nelikveoga sõidukit tuleb pukseerida rattatõstuki ja ratasplatvormi või platvormhaagisega, nii et kõik rattad on maast lahti. Lisateabe saamiseks vt lõiku "Pukseerimine" leheküljel 741.

Auto kontrollimine

- Kui auto on autotõstukil, ärge kasutage esi- ja tagarattaid eraldi. Kõik neli ratast peaksid töötama.
- Sõiduki tõstukile juhtimise ajal ei tohi kunagi seisupidurit kasutada. See võib kahjustada **AWD** süsteemi.

Dünamomeetriline testimine

Pideva nelikveoga **AWD** autosid tuleb testida spetsiaalsel nelikveo šassiidünamomeetril.

Kui kasutama peab kaherattaveo **2WD** rullidega katseseadet, sooritage järgmised toimingud.

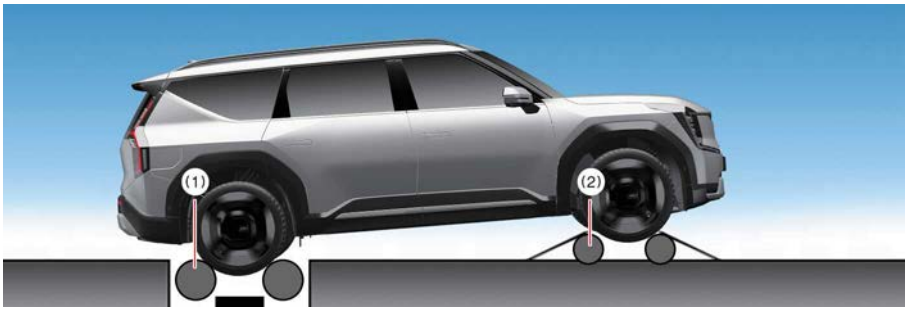

OMV064027L

1.rullidega katseseade (spidomeeter)
2.ajutine vabalt pöörlev rull

Kasutamine

1. Kontrollige teie auto puhul soovitatavaid rehvirõhkusid.
2. Pange tagarattad dünamomeetri rullidele, nagu joonisel näidatud.
3. Vabastage seisupidur.
4. Pange esirattad vabalt pöörlevatele rullidele, nagu joonisel näidatud.

HOIATUS

- Ärge kasutage originaalist erinevat tüüpi ja mõõtu rehve ning velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada auto turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse.
- Ärge kunagi käivitage ega käitage sõidukit, kui neljarattaveoga **AWD** sõiduk on tungrauale tõstetud. Sõiduk võib libiseda või tungraualt maha kukkuda, põhjustades teile või kõrvalolevatele inimestele tõsiseid või isegi surmaga lõppevaid vigastusi.
- Kui autot testitakse dünamomeetril ja käik on sisselülitatud, siis ärge seiske auto ees. Auto võib hüpata ettepoole ja üliraskeid vigastusi tekitada või isegi põhjustada surma.

Eritingimustes sõitmine

- Enne sõitmist tutvuge maastikusõidu tingimustega.
- Olge maastikusõidul alati tähelepanelik ja hoiduge ohtlikest kohtadest.
- Sõitke tugeva tuulega aeglaselt.
- Vähendage pööramisel kiirust. Neljarattaveoga autode raskuskese asub kõrgemal kui tavalistel esiveoga autodel, seega paiskuvad need kiirel kurvi läbimisel kergemini ümber.
- Hoidke maastikusõidul roolist tugevalt kinni.

HOIATUS

- Kui AWD-hoiatustuli (⁜) näidikuplokis põleb, võib olla tegemist AWD rikkega. Laske AWD-hoiatustule (⁜) süttimisel sõiduk kvalifitseeritud töökojas üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ärge võtke vastu väljakutseid autot selle mitte ettenähtud otstarbel kasutamiseks (nt maastikusõit).
- Vältige kurvides sõites või pöördeid tehes suuri kiirusi.
- Ärge tehke rooliga äkilisi liigutusi, nt järske reavahetusi või manöövreid.
- Kui kaotate maantee kiirusega liikuva sõiduki üle juhitavuse, suureneb tõenäosus selle üle katuse paiskumiseks.
- Kontroll auto üle kaob tihti juhul, kui üks või kaks ratast sõidab tee servalt maha ja juht keerab rooli teele naasmiseks korraga liiga palju.
- Kui sõidate sõidukiga teeservalt maha, ärge hakake järsult rooli keerama. Selle asemel aeglustage sujuvalt sõitu ja keerake siis vaikselt teele tagasi.
- Olge üles- või allamäge sõites ettevaatlik. Auto võib libiseda sõltuvalt kaldest, maastikust ja vee/muda tingimustest.
- Maastikusõidul ärge hoidke käsi rooliratta siseküljel. Rool võib takistuse ületamisel ootamatult liikuda ja käsi vigastada. Te võite rooli üle kontrolli kaotada, mis võib tuua kaasa tõsiseid või isegi surmavaid vigastusi.

ETTEVAATUST

Sõitke vees alati ettevaatlikult. Kui sõidate liiga kiiresti, võib vesi mootoriruumi sattuda ja põhjustada sõiduki äkilise peatumise.

MÄRKUS

- Ärge sõitke vees, kui see ulatub auto põhjast kõrgemale.
- Kontrollige pärast vees või mudas sõitmist pidureid. Vajaduse korral vajutage aeglasel sõidul korduvalt piduripedaali, kuni normaalne pidurdusvõime taastub.
- Kui sõidate maastikutingimustes (nt liivas, mudas või vees), hooldage autot tihedamini (vt jaotist "Hooldusgraafik" leheküljel 773.)
- Vaadake, et AWD nelikveoga autot pukseeritaks transpordiplatvormil.
- Neljarattaveoga sõidukid suudavad sõltuvalt olukorrast mootori tööd reguleerida. Sõidurežiimi (2WD/AWD) automaatne muutmine aitab täiustada energiatõhusust ja sõidustabiilsust.
- Auto lumme, liivasse või mudasse kinnijäämisel paigaldage veorataste alla mittelibisev materjal VÕI laske ratastel aeglaselt edasi-tagasisuunas pöörelda, tekitamaks auto vabastamiseks kiikumisliikumise.
- Rehvikette rehvi külge pannes kinnitage kett kindlasti kahe tagumise ratta külge. Sellisel juhul kasutage sõidukiirust alla 30 km/h ja vähendage sõidukaugus miinimumini. Kiire või pikaajaline sõit rehvikettidega võib põhjustada nelikveo tõrkeid või kahjustusi.
- Kui tekib vajadus kasutada lumekette, kasutage riidest lumeketti ja paigaldage lumeketid rehvidele alles pärast seda, kui olete kaasasolevad juhised läbi lugenud.

Aktiivne helikujundus (mõnel mudelil)

Aktiivne helikujundus on funktsioon, mis tekitab sõidunaudingu jaoks virtuaalseid mootorihelisid, kui vajutate gaasipedaali. Saate helivaljust kohandada.

Kasutamine

- Valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Aktiivne helikujundus**.
- Igasugune sõiduki kõlari ja võimendi volitamata vahetamine võib põhjustada aktiivse helikujunduse tõrkeid.

MÄRKUS

Info- ja meelelahutussüsteem võib tarkvaravärskenduste tulemusel muutuda. Lisateavet vaadake infomeelelahutuse süsteemis olevast veebijuhendist ning kiirjuhendist.

Sõiduki peatamine

Kasutamine	Kasutustingimused
Piduri rikke korral • Sooritage seisupiduri abil avariipidurdamine.	• Pidur ei tööta
Elektrilised pidurid • Rakendage piduripedaalile suuremat jõudu.	• Sõiduk on peatatud
Pidurdamine üle gaasipedaali • Vajutage pidureid kindlalt. Peatage sõiduk ohutult. Lülitage asendisse P (parkimine). lülitage sõiduk välja ja kasutage seisupidurit. Kontrollige gaasipedaali võimalike häirete suhtes.	• Gaasipedaal on kinni kiilunud

Elektrilised pidurid

Teie autol on võimendiga pidurid, mille seadistamine toimub normaalse kasutamise käigus automaatselt.

Kui sõiduk ei tööta või mootor seisatakse sõidu ajal, siis pidurivõimendi ei tööta. Te saate ikkagi sõiduki peatada, vajutades piduripedaali tavapärasest tugevamalt. Pidurdusmaa on siiski märgatavalt pikem kui pidurivõimendiga.

HOIATUS

Järgige alltoodud ettevaatusabinõusid.

- Ärge toetage oma jalga sõidu ajal piduripedaalile. See toob kaasa ebatavaliselt kõrged piduri temperatuurid, hõõrdkatte või piduriklotside liigse kulumise ja suurenenud pidurdusteekonna. Seega tõstke regenereerimispidurduse taset vasaku käiguvahetushoovaga, et kiirust vähendada.
- Kui sõidate alla pikast või järsust mäest, kasutage rooli käiguvahetushooba, et tõsta regenereerimispidurduse taset, et vähendada kiirust, ilma et oleks vaja liigselt piduripedaali kasutada. Pidev pidurdamine põhjustab pidurite ülekuumenemise ja võib kaasa tuua pidurdusjõudluse ajutise kao.
- Märjad pidurid võivad mõjutada sõiduki võimet ohutult pidurdada. Kuna märjad pidurid pikendavad pidurdusvahemaad ja põhjustavad müra, valige regeneratiivse pidurdamine süsteemi etapp 0 ja vajutage piduripedaali kergelt umbes 10 korda, hoides samas ohutut vahemaad teistest sõidukitest, et pidurisüsteem kuivatada. Selline protseduur võib vähendada sõidukaugust, piirates regeneratiivse pidurdamise süsteemi, kuid see pole süsteemi tõrge. Kontrollige pidurisüsteemi pärast auto pesemist või märgade oludega sõitmist.

MÄRKUS

- Piduripedaali allavajutamist ei tohi jätkata, kui märgutuli READY ei põle. Aku võib tühjeneda.
- Pidurdamise ajal võib esineda mõningast müra ja vibratsiooni. See on normaalne.

- Alltoodud juhtudel võib ajutiselt esineda mõningast elektrilise piduripumba müra ja mootori vibratsiooni. See on normaalne.
  - Kui piduripedaal vajutatakse alla väga kiiresti.
  - Kui pedaali vajutatakse alla lühikese aja jooksul korduvalt.
  - Kui pidurdamise ajal aktiveerub ABS-funktsioon.

Ketaspidurite kulumise indikaator

Kui piduriklotsid on kulunud ning on aeg need uute vastu vahetada, kuulete esi- või tagapiduritest kõrget hoiatusheli. Võite seda heli kuulda aeg-ajalt või iga kord, kui vajutate piduripedaali.

Pange tähele, et ka mõned sõidutingimused või ilmaolud võivad põhjustada pidurite kriiksumist, kui piduripedaali vajutatakse esimest korda (või kerge puudutusega). on normaalne ega viita mingile pidu-

MÄRKUS

Kulukate piduri remontide vältimiseks ärge jätkake sõitmist kulunud piduriklotsidega.

SOOVITUS

Vahetage piduriklotsid alati tervikliku esi- või tagateljekomplektina.

HOIATUS

Sage pidurdamine võivad detaile kahjustada ja ketaspidurit kulutada, põhjustades pidurdamisel vibratsiooni. Äge ületage kiirust, et vältida liigsest pidurdamisest tulenevaid pidurikahjustusi.

Liigsest pidurdamisest tingitud pidurite kulumine, müra, vibratsioon või pidurite deformeerumine, mille põhjuseks on korduv suurel kiirusel pidurdamine, võidusõidurajal kihutamine jne, võidakse garantii alt välistada.

Seisupidur

Kontrollige, kas piduri märgutuli ( ) süttib, kui sõiduk on asendis START või ON. Veenduge enne sõitma hakkamist, et seisupidur on täielikult vabastatud ja piduri märgutuli ( ) on kustunud.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- RASKETE JA ELUOHTLIKE KEHAVIGASTUSTE riski vähendamiseks ärge kasutage seisupidurit, kui sõiduk liigub, välja arvatud hädaolukorras. See võib kahjustada pidurisüsteemi ja põhjustada liiklusõnnetuse.
- Sõidukist lahkumise või parkimise ajal laske autol alati täielikult peatuda ja jätkake piduripedaali vajutamist. Veenduge, et käigukang on parkimisasendis P, seejärel rakendage seisupidur ja keerake EV-lüliti asendisse OFF. Seisupiduri mittetäielikul ra-

kendamisel võib sõiduk ootamatult liikuma hakata ning teid ennast ja teisi vigastada.
- Ärge kunagi laske sõidukit mitte tundval inimesel seisupidurit puudutada. Kui seisupidur vabastatakse tahtmatult, võib see põhjustada raske õnnetuse.
- Vabastage seisupidur ainult siis, kui istute kindlalt autos ja piduripedaal on allavajutatud.
- Ärge laske kaasreisijal kunagi seisupidurit puutuda. Kui seisupidur vabastatakse tahtmatult, võib see põhjustada raske õnnetuse.

MÄRKUS

- Ärge vajutage gaasipedaali, kui seisupidur on rakendatud. Kui vajutate gaasipedaali rakendatud seisupiduriga alla, kõlab helisignaal. Seisupidur võib kahjustuda.
- Kui seisupidur jääb sõidu ajaks peale, võib pidurisüsteem üle kuumeneda ja pidurite osad enneaegu kuluda või kahjustuda. Veenduge enne sõidu alustamist, et seisupidur on vabastatud ja märgutuli ei põle.

Elektrooniline seisupidur (EPB)

Seisupiduri rakendamine

Elektroonilise seisupiduri (EPB) rakendamine

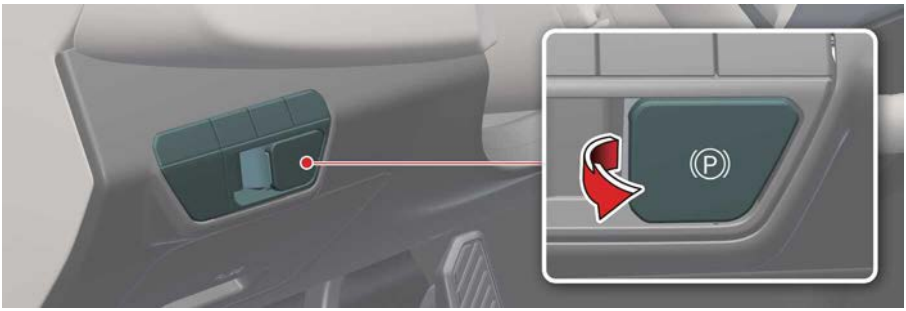

OMV064028L

- Vajutage piduripedaal alla ja tõmmake seisupiduri rakendamiseks EPB lülitit.

Veenduge, et seisupiduri hoiatustuli süttiks.

Elektrooniline seisupidur võib automaatselt rakenduda, kui:
- Teised süsteemid nõuavad.
- juht lülitab sõiduki välja kui automaatne paigalhoidmine on töös.

Hädapidurdamine
Kui sõidu ajal on probleeme piduripedaaliga, on võimalik hädapidurdada EPB-lülitiga, tõmmates see üles ja hoides seda selles asendis. Pidurdada saate vaid siis, kui hoiate

EPB-lülitit selles asendis. Pidurdusteekond on sel juhul aga tunduvalt pikem kui tavaliselt.

HOIATUS

RASKETE JA ELUOHTLIKE KEHAVIGASTUSTE riski vähendamiseks ärge kasutage elektroonilist seisupidurit, kui sõiduk liigub, välja arvatud hädaolukorras. See võib kahjustada pidurisüsteemi ja põhjustada liiklusõnnetuse.

SOOVITUS

Hädapidurdamise ajal süttib seisupiduri tuli näitamaks, et süsteem on töös.

MÄRKUS

Kui märkate elektroonilise seisupiduri (EPB) hädapidurdamiseks kasutamisel pidevat müra või põlemislõhna, soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri juures kontrollida.

Seisupiduri vabastamine

Elektroonilise seisupiduri vabastamine

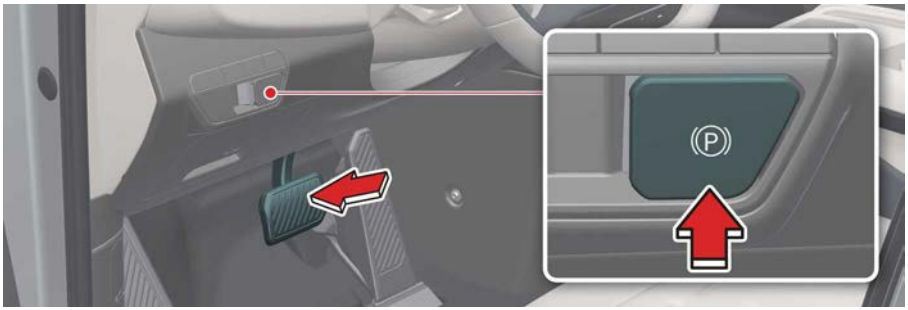

OMV064037

1. Vajutage EV-lüliti asendisse ON (sees) või START (käivitus).
2. Vajutage EPB lülitit, vajutades samal ajal piduripedaali.
   Veenduge, et seisupiduri hoiatustuli lülitub välja.

Seisupiduri automaatne vabastamine

- Käigukang on parkimisasendis P.
  Kui sõiduk on sisse lülitatud (märgutuli READY põleb), vajutage piduripedaali ja lülitage käik asendist P (parkimine) käigule R (tagurpidikäik) või D (sõitmine).
- Käigukang on neutraalses asendis N
  Kui sõiduk on sisse lülitatud (märgutuli READY põleb), vajutage piduripedaali ja lülitage käik asendist N (vabakäik) käigule R (tagurpidikäik) või D (sõitmine).

- Järgmised tingimused peavad olema täidetud
  1. Veenduge, et turvavööd oleksid kinnitatud ning uksed, kapott ja pakiruum suletud.
  2. Kui sõiduk on sisse lülitatud (märgutuli põleb), vajutage piduripedaali ja lülitage käik asendist P (parkimine) käigule R (tagurpidikäik), D (sõitmine) või käigu käsitsivahetamise režiimi.
  3. Vajutage gaasipedaali.

Veenduge, et seisupiduri hoiatustuli lülitub välja.

SOOVITUS

- Elektroonilise seisupiduri rakendamine on võimalik ka siis, kui EV nupp on asendis OFF (ainult siis, kui akutoide on olemas), kuid seda ei saa vabastada.
- Vajutage piduripedaal alla ja vabastage seisupidur EPB lüliti abil käsitsi enne, kui sõidate mäest alla või tagurdate.

MÄRKUS

- Kui seisupiduri hoiatustuli jääb pärast EPB vabastamist ikka põlema, laske süsteem Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril üle vaadata.
- Ärge sõitke autoga, kui EPB on rakendunud. See võib põhjustada piduriklotside ja -ketaste eriti tugevat kulumist.

Hoiatussõnumid

EPB vabastamiseks sulgege uksed, kapott ja tagaluuk ning kinnitage turvavöö

OMV063030L

(1) **EPB vabastamiseks sulgege uksed, kapott ja tagaluuk ning kinnitage turvavöö.**

Kui juhi turvavöö on kinnitamata või kui kapott, pakiruum või mõni uks on avatud, ja üritate sõita rakendatud elektroonilise seisupiduriga (EPB), kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade.

HOIATUS

Tehke järgmist, et vältida sõiduki ootamatust liikumisest põhjustatud tõsiseid vigastusi või surma.

- Jääge alati täielikult seisma ja jätkake piduripedaali vajutamist enne parkimist, lülitage käik asendisse P (parkimine), tõmmake EPB lüliti üles ja vajutage EV nupp asendisse OFF. Võtke võti autost väljudes endaga kaasa.
- Ärge kunagi laske sõidukit mitte tundval inimesel EPB lülitit puudutada.
- Vabastage elektrooniline seisupidur (EPB) ainult siis, kui istute kindlalt autos ja piduripedaal on alla vajutatud.

MÄRKUS

Kui seisupidur jääb sõidu ajaks peale, võib pidurisüsteem üle kuumeneda ja pidurite osad enneaegu kuluda või kahjustuda.

SOOVITUS

- Talvel võib elektroonilise seisupiduri (EPB) seade külmuda ja vabastamine ei õnnestu. Ärge kasutage elektroonilist seisupidurit (EPB) ja parkige selle asemel tasasel pinnal, käik asendis P (parkimine). Vajaduse korral kasutage rataste all tõkiskingasid.

  Kui elektrooniline seisupidur rakendub automaatselt, kui käik lülitatakse asendisse P (parkimine), lülitage automaatne paigalhoidmine AUTO HOLD välja ja vajutage EPB lülitit, et vabastada seisupidur.
- Elektroonilise seisupiduri (EPB) rakendamisel või vabastamisel võib kosta klõpsatus. See on täiesti normaalne ja näitab, et EPB töötab korralikult.
- Kui jätate oma auto võtmed parkla töötajale või autoparkijale, ärge unustage talle rääkida, kuidas kasutada elektroonilist seisupidurit (EPB).

AUTO HOLD turning off! (AUTO PAIGALHOID lülitub välja!) Vajutage piduripedaalile

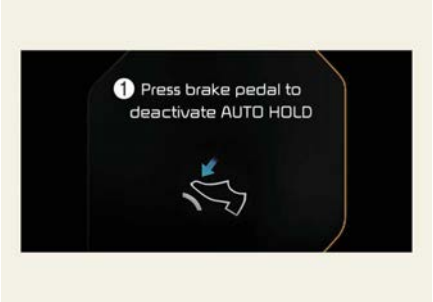

OMV063032L

(1) **Vajutage piduripedaali, et lülitada automaatne paigalhoidmine välja**

Kui automaatselt paigalhoidmiselt ei saa korrektselt vahetuda EPB-le, kõlab helisignaal ja kuvatakse teade.

Seisupidur lülitub automaatselt sisse

OMV063033L

(1) **Seisupidur rakendatakse automaatselt**

Kui elektrooniline seisupidur (EPB) rakendatakse aktiivse automaatse paigalhoidmise AUTO HOLD ajal, kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade

Häired EPB-süsteemi töös

Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli süttib, kui start/stopp nupp vajutatakse asendisse ON, ja süttib umbes 3 sekundi möödumisel, kui süsteem töötab probleemideta.

Kui elektroonilise seisupiduri hoiatustuli jääb põlema, süttib sõitmise ajal või ei sütti siis, kui EV nupp vajutatakse asendisse ON, võib see tähendada, et elektrooniline seisupidur on rikkis.

Sellisel juhul laske funktsiooni kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril.

Elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli võib süttida koos ESC märgutulega, et anda märku, et ESC ei toimi õigesti, kuid see ei ole märk elektroonilise seisupiduri tõrkest.

MÄRKUS

- Kui elektroonilise seisupiduri hoiatustuli ei sütti või vilgub pärast EPB lüliti tõmbamist, on võimalik, et seisupidur ei ole rakendunud.
- Kui elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli põleb jätkuvalt või kui seisupiduri hoiatustuli vilgub ajal, kui elektroonilise seisupiduri (EPB) hoiatustuli põleb, vajutage lülitit ja tõmmake seejärel üles. Korrake seda veel üks kord. Kui elektroonilise seisupiduri hoiatus ei kao, laske süsteem Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.

Seisupiduri hoiatustuli

OMV034009L

Vajutage EV nupp asendisse ON, et kontrollida seisupiduri hoiatustuld.

See tuli süttib seisupiduri rakendamisel, kui EV nupp on asendis START või ON.

Veenduge enne sõidu alustamist, et seisupidur on vabastatud ja seisupiduri märgutuli ei põle.

Kui seisupiduri hoiatustuli jääb põlema ka pärast mootori käivitamist ja seisupiduri vabastamist, võib pidurisüsteemis olla rike. Sellele probleemile peab otsekohe tähelepanu pöörama.

Kui see on võimalik, lõpetage viivitamatult sõidukiga edasi liikumine. Kui see pole võimalik, olge sõitmisel äärmiselt ettevaatlik ning sõitke ainult kuni esimese ohutu peatumiskohani.

Kui EPB (elektrooniline seisupidur) ei vabastu

Kui elektroonilise seisupiduri vabastamine normaalsel viisil ei õnnestu, võtke ühendust Kia volitatud edasimüüjaga ning laadige sõiduk platvormhaagisele ja laske süsteemi kontrollida.

Automaatne paigalhoidmine

Funktsioon AUTOMAATNE PAIGALHOIDMINE hoiab sõidukit paigal piduripedaali vajutamata.

Funktsiooni AUTOMAATNE PAIGALHOIDMINE rakendamine

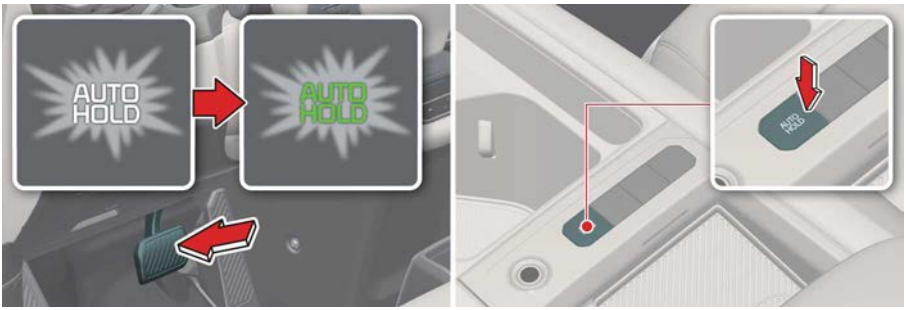

OMV064031L_5

Kasutamine

1. Vajutage AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) nuppu. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) märgutuli süttib valgelt põlema.
2. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) märgutuli lülitub sõiduki peatumise ajal valgelt valguselt rohelisele.
3. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon vabastatakse automaatselt, kui gaasipedaali vajutatakse D (sõitmise), R (tagurdamise) või käsitsi režiimis. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) märgutuli lülitub roheliselt valguselt valgele.
4. AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni kasutamise lõpetamiseks vajutage piduripedaali vajutamise ajal uuesti AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) nuppu.

Kasutustingimused

- Pärast sõiduki käivitamist vajutatakse piduripedaal alla.

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Käiguasend P (parkimine) on valitud, EPB on rakendatud.

AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsiooni hoiatusteated

Kasutustingimused

- Kui EPB-d rakendatakse olekus AUTO HOLD automaatselt, ei toimi üleminek AUTO HOLD-ilt EPB peale õigesti, piduripedaali ei rakendata nupu AUTO HOLD vajutamisel

HOIATUS

Õnnetuste ohu vältimiseks ei tohi aktiveerida funktsiooni AUTOMAATNE PAIGAL-HOIDMINE mäest alla sõitmise, tagurdamise või sõiduki parkimise ajal.

MÄRKUS

- Kui AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) märgutuli süttib kollaselt põlema, ei toimi AUTO HOLD (automaatse paigalhoidmise) funktsioon korralikult. Viige sõiduk kvalifitseeritud töökotta ja laske süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- EPB töötamisel või vabastamisel võib kostuda kõlksuv heli või elektropiduri mootori hääl, ent see on normaalne ja näitab, et EPB töötab korralikult.
- Kui sõiduk taaskäivitatakse, kui süsteem Auto Hold on ooteseisundis või töötab, töötab süsteem Auto Hold ooterežiimis.

Hoiatussõnumid

Hoiatussõnumid	Kirjeldus
Seisupidur lülitub automaatselt sisse	Kui EPB-d rakendatakse AUTO HOLD-i aktiveerimisel, kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade
AUTO HOLD väljalülitamiseks vajutage piduripedaali	Kui üleminek AUTO HOLD-ilt EPB-le ei toimi õigesti, kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade
Vajutage piduripedaali, et lülitada automaatne paigalhoidmine välja	Kui üleminek AUTO HOLD-ilt EPB-le ei toimi õigesti, kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade

ETTEVAATUST

Kui üleminek AUTO HOLD-ilt EPB-le ei toimi õigesti, kõlab hoiatusheli ja kuvatakse teade

Piduriketaste puhastamine

Juhul kui pidurikettale on tekkinud rooste või kuulda on kriuksumist, käivitage piduriketta puhastamiseks piduriketta puhastusfunktsioon.

Elektrisäästlikkus võib piduriketaste puhastusfunktsiooni kasutamisel väheneda, sest regeneratiivse pidurdussüsteemi töö on piiratud.

Kasutamine

- Vajutage ja hoidke all nuppu Automaatne paigalhoidmine rohkem kui 3 sekundit.
  - Piduriketta puhastamine algab siis, kui näidikuplokile ilmub häire.
  - Regeneratiivne pidurisüsteem piiratakse, kui pidurdate sõidu ajal umbes 10 korda, kõrvaldades piduril loksumise ja rooste.
  - Kui töö on lõppenud, lülitatakse piduriketta puhastamine automaatselt välja. Samuti saate süsteemi välja lülitada, vajutades ja hoides all nuppu AUTOMAATNE PAIGALHOIDMINE rohkem kui 3 sekundit.

HOIATUS

- Vältige sõiduki liikumise ajal selle seiskamiseks seisupiduri kasutamist, välja arvatud hädaolukordades. Seisupiduri rakendamine sõiduki tavalisel kiirusel liikumisel võib põhjustada juhitavuse järsu kaotuse. Kui peate sõiduki peatamiseks seisupidurit kasutama, olge piduri rakendamisel eriti ettevaatlik.
- Vältige pikast või järsust kallakust alla sõites pidurite pidevat vajutamist. Pidev pidurdamine põhjustab pidurite ülekuumenemise ja võib kaasa tuua pidurdusjõudluse ajutise kao.
- Ärge eirake piduritelt kõlavaid kõrgeid kulumishelisid. Kui te seda helisignaali ignoreerite, kaotate lõpuks pidurdusjõudluse, mis võib viia tõsise õnnetuseni.

ETTEVAATUST

- Ärge toetage oma jalga sõidu ajal piduripedaalile. See põhjustab pidurite ebaharilikku kuumenemist, mis võib põhjustada liigset piduriklotside ja nende hõõrdkatete kulumist.
- Ärge jätkake sõitmist kulunud piduriklotsidega. Kulunud piduriklotsidega sõitmine võib pidurisüsteemi kahjustada ja põhjustada kulukat piduriremonti.

MÄRKUS

- Piduripedaali allavajutamist ei tohi jätkata, kui märgutuli READY ei põle. Aku võib tühjeneda.
- Pidurdamise ajal võib esineda mõningast müra ja vibratsiooni. See on normaalne.
- Alltoodud juhtudel võib ajutiselt esineda mõningast elektrilise piduripumba müra ja mootori vibratsiooni. See on normaalne.

  - Kui piduripedaal vajutatakse alla väga kiiresti.
  - Kui pedaali vajutatakse alla lühikese aja jooksul korduvalt.
  - Kui pidurdamise ajal aktiveerub ABS-funktsioon.
- Kui ühtegi häiret ei leita ja seisund püsib, laske sõiduk pukseerida professionaalsesse töökotta ja seal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Piduritolm võib ka tavalistes sõidutingimustes rehvidele koguneda. Veidi tolmu on paratamatu, kuna pidurid kuluvad ja põhjustavad pidurdusmüra.
- Võimalik, et sõidutõhusus väheneb regeneratiivse süsteemi väljalülitamise tõttu.
- Piduripedaali vajutamisel teatud sõidu- või ilmaoludes võib sõiduki teha piiksuvat heli või muud müra. See on tavapärane ega tähenda pidurite riket.
- Sõites teel, millel on kasutatud jäätõrjekemikaale, võib sõidukil tekkida müra pidurdamisel või rehvide ebatavalisest hõõrumisest, mida põhjustavad need jäätõrjekemikaalid. Sellisel juhul tuleks turvalistes liiklusoludes kasutada pidureid rohkem, et pidurikettalt ja klotsilt eemaldataks jäätõrjekemikaalid.

Sõiduohutuse funktsioonid

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Maksimaalse kaitse tagamiseks kandke alati turvavööd. Ükski süsteem, ükskõik kui arenenud, ei suuda kompenseerida kõiki juhtimisvigu ja/või sõidutingimusi. Sõitke alati vastutustundlikult.
- Olge isegi elektroonilise stabiilsuskontrolli funktsiooni kasutamisel juhtides ettevaatlik. See aitab teil vaid teatud tingimustel kontrolli säilitada.
- Kui ESC (elektrisõiduki juhtimine) deaktiveeritakse, kaotab sõiduk veojõu ja stabiilsuse, kui sõidukit juhitakse järsu roolijuhtimisega. Võimalik, et rehv võib puutuda kokku rehviga ühendatud osadega. Oma ohutuse huvides soovitame sõidukit juhtides ESC-d mitte välja lülitada.
- Mitmikkokkupõrke pidur vähendab pärast kokkupõrget sõiduki kiirust ja vähendab teise kokkupõrke ohtu, kuid ei välista seda. Saate teiste ohtlike olukordade vältimiseks kokkupõrke kohast eemale sõita, vajutades gaasipedaali.
- Kui mitme kokkupõrke pidur on sõiduki peatanud, lõpetab süsteem pidurite juhtimise.

  Olenevalt olukorrast tuleb juhil edasiste õnnetuste vältimiseks vajutada piduri- või gaasipedaali.
- Veenduge rehvide ning rataste vahetamisel, et need oleksid originaalrehvide ja -ratastega sama suured. Erinevas suuruses rataste või rehvidega sõitmine võib vähendada VSM-süsteemist saadavat täiendavat ohutuse kasu.
- HAC ei asenda pidurite rakendamise vajadust kaldel peatumisel. Veenduge peatumisel, et säilitaksite piisava pidurisurve, et sõiduk ei veereks tagasi ega põhjustaks õnnetust. Ärge vabastage piduripedaali enne, kui olete valmis gaasipedaali vajutades edasi liikuma.
- Süsteem ei pruugi töötada olenevalt juhi sõiduharjumusest, piduripedaali vajutamise astmest ja teekatte seisundist.

MÄRKUS

- Kui sõiduk hakkab pärast käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et blokeerumisvastane pidurisüsteem toimib nõuetekohaselt.
- Kui tühja aku tõttu peate sõiduki käivitamiseks käivitusjuhtmeid kasutama, ei pruugi sõiduk nii sujuvalt töötada ja ABS-i hoiatustuli võib süttida. See juhtub aku madala pinge tõttu. See ei tähenda ABS-süsteemi riket.
  - Ärge pumbake pidurit!
  - Enne sõitmist laadige aku uuesti täis.

- Kui sõiduk hakkab pärast käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem toimib nõuetekohaselt.
- Kui autot kontrollitakse veojõustendil, veenduge, et ESC oleks välja lülitatud (märgutuli ESC OFF põleb). Kui ESC jäetakse tööle, võib see takistada sõiduki kiiruse suurenemist ja põhjustada valediagnoosi.
- ESC väljalülitamine ei mõjuta ABS- või pidurisüsteemi tööd.
- Valige piduriketaste puhastamiseks regeneratiivpidurisüsteemi tase 0 ja vajutage piduripedaali umbes 10 korda.
- Pidurikettapuhastus võib vähendada sõidukaugust regeneratiivpidurdussüsteemi pärssimise tõttu. Pärast piduriketaste puhastamist saab regeneratiivpidurdussüsteemi töö taastada, valides taseme 0 asemel mis tahes muu väärtuse.
- Kui regeneratiivne pidurisüsteem pärast piduriketaste puhastamist ei taastu, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Avariipidurdamise hoiatussüsteem ei hakka tööle, kui ohutuled juba vilguvad.

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS)

Blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) hoiab ära rataste lukustumise, et sõidukit oleks võimalik juhtida ja stabiilsena hoida.

Kui blokeerumisvastase pidurisüsteemi (ABS) (ABS) hoiatustuli jääb põlema, pöörduge esimesel võimalusel kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

- Kui sõiduk hakkab pärast käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et blokeerumisvastane pidurisüsteem toimib nõuetekohaselt.
- Kui tühja aku tõttu peate sõiduki käivitamiseks käivitusjuhtmeid kasutama, ei pruugi sõiduk nii sujuvalt töötada ja ABS-i hoiatustuli võib süttida. See juhtub aku madala pinge tõttu. See ei tähenda ABS-süsteemi riket.
  - Ärge pumbake pidurit!
  - Enne sõitmist laadige aku uuesti täis.

Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC)

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) on loodud selleks, et stabiliseerida sõidukit pööramismanöövrite ajal.

Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) ei asenda mingil moel ohutuid sõiduvõtteid. Sellised tegurid nagu kiirus, teeolud ja juhi roolimine, võivad mõjutada seda, kas elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) suudab ära hoida sõiduki juhitavuse kaotamist või mitte.

Sõiduki stabiilsuse juhtsüsteemi (ESC) kasutamine

OMV064014L

Kasutamine

- Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) väljalülitamiseks vajutage umbes poole sekundi jooksul elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) OFF nuppu. ESC OFF ( ) märgutuli süttib põlema ja kõlab hoiatusheli.
- Elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) uuesti sisselülitamiseks vajutage nuppu ESC OFF. ESC OFF ( ) märgutuli kustub.

HOIATUS

- Maksimaalse kaitse tagamiseks kandke alati turvavööd. Ükski süsteem, ükskõik kui arenenud, ei suuda kompenseerida kõiki juhtimisvigu ja/või sõidutingimusi. Sõitke alati vastutustundlikult.
- Olge isegi elektroonilise stabiilsuskontrolli funktsiooni kasutamisel juhtides ettevaatlik. See aitab teil vaid teatud tingimustel kontrolli säilitada.
- Kui ESC (elektrisõiduki juhtimine) deaktiveeritakse, kaotab sõiduk veojõu ja stabiilsuse, kui sõidukit juhitakse järsu roolijuhtimisega. Võimalik, et rehv võib puutuda kokku rehviga ühendatud osadega. Oma ohutuse huvides soovitame sõidukit juhtides ESC-d mitte välja lülitada.

MÄRKUS

- Kui sõiduk hakkab pärast käivitamist liikuma, võib mootoriruumist kostuda kõlksuv heli. See on normaalne ja näitab, et elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem toimib nõuetekohaselt.
- Kui autot kontrollitakse veojõustendil, veenduge, et ESC oleks välja lülitatud (märgutuli ESC OFF põleb). Kui ESC jäetakse tööle, võib see takistada sõiduki kiiruse suurenemist ja põhjustada valediagnoosi.
- ESC väljalülitamine ei mõjuta ABS- või pidurisüsteemi tööd.
- Valige piduriketaste puhastamiseks regeneratiivpidurisüsteemi tase 0 ja vajutage piduripedaali umbes 10 korda.

- Pidurikettapuhastus võib vähendada sõidukaugust regeneratiivpidurdussüsteemi pärssimise tõttu. Pärast piduriketaste puhastamist saab regeneratiivpidurdussüsteemi töö taastada, valides taseme 0 asemel mis tahes muu väärtuse.
- Kui regeneratiivne pidurisüsteem pärast piduriketaste puhastamist ei taastu, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC)

Tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) takistab sõidukil tagasi veeremist ja rakendab automaatselt ligikaudu 2 sekundiks pidurid (maksimaalselt viieks sekundiks, kui gaasipedaal on tõusul sõidu alustamise abisüsteemi (HAC) töötamise ajal veidi alla vajutatud).

Pidurid vabastatakse gaasipedaali rakendamisel või ligikaudu 2 sekundi möödumisel.

HOIATUS

HAC ei asenda pidurite rakendamise vajadust kaldel peatumisel. Veenduge peatumisel, et säilitaksite piisava pidurisurve, et sõiduk ei veereks tagasi ega põhjustaks õnnetust. Ärge vabastage piduripedaali enne, kui olete valmis gaasipedaali vajutades edasi liikuma.

Risttuule stabiilsuskontroll (CSC) (mõnel mudelil)

Risttuule stabiilsuskontroll (CSC) toimib koos elektroonilise stabiilsuskontrolliga (ESC) ja mootori juhitud roolivõimendiga (MDPS), et stabiliseerida sõidukit selle rappumise korral või kui sõiduk kaotab veojõudu tugeva risttuule tõttu.

CSC-süsteemi töö

OMV063039L

(1) **Risttuule stabiilsuskontroll aktiveeritud**

- Kui sõidate üle silla või suure veoki või bussi kõrval, võivad tugevad risttuuled panna sõiduki rappuma või vähendada sõiduki veojõudu. CSC reguleerib automaatselt sõiduki asendit ja rooliratast, et korrigeerida sõiduki kurssi.
- Aktiveerimise korral ESC ( ) märgutuli süttib, näidikuplokil kuvatakse hoiatusteade ja kõlab hoiatusheli.
- Aktiveerimisel võib juht tunda sõiduki kerget vibratsiooni ja kummalist roolitunnetust pidurdamise ja MDPS-i tõttu.

CSC-süsteem välja lülitatud

Risttuule stabiilsuskontroll ei pruugi toimida või võib välja lülituda järgmistes oludes.

- Sõiduki kiirus on alla 70 km/h või üle 180 km/h
- Juht teeb sõitmisel järsu pöörde.
- Sõitmine konarlikul teel, jääl, lumel või libedal pinnal, nt jää, lumi või vihm.
- ESC on aktiveeritud.
- Mõni sõiduabisüsteem (FCA, BCA, LKA, LFA jne) on sisse lülitatud.

Häired CSC-süsteemi töös

- Kui ESC-l on probleeme, siis CSC ei toimi.
- MDPS-il on probleeme, võib CSC toimida osaliselt.
- Kui ESC ( ) või MDPS ( ) hoiatustuli põleb või vilgub, soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/hooldusspartneril.

HOIATUS

Risttuule stabiilsuskontroll on ainult juhti abistav lisasüsteem. Sõiduki juhtimise eest vastutab alati üksnes autojuht ise.

Hoidke sõitmisel alati rooli ja vajutage piduripedaali, et vajadusel kiirust vähendada.

Mäepidur (DBC)

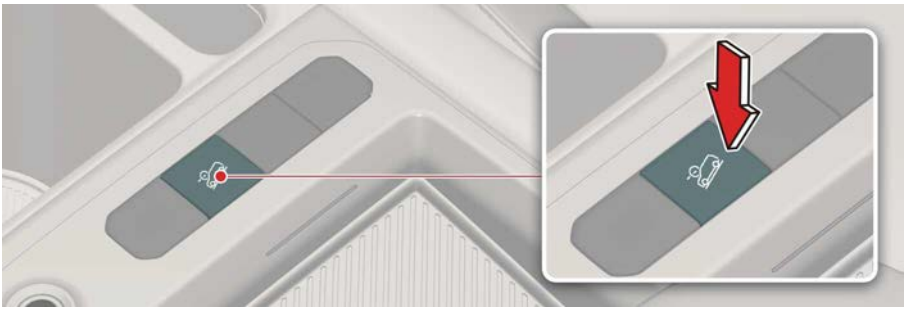

OMV064035L

Mäepiduri (DBC) funktsioon aitab juhil järsust nõlvast alla sõita ilma piduripedaali vajutamata.

Süsteem rakendab pidureid automaatselt, et hoida sõiduki kiirust vahemikus 4-40 km/h (2,5-25 mph), ja võimaldab juhil keskenduda sõiduki allamäge juhtimisele.

Lülitage DBC tavasõidu ajaks välja. DBC võib üle kiirusetõkete sõitmisel ja teravate kurvide võtmisel tahtmatult ooterežiimist käivituda.

MÄRKUS

DBC lülitub välja iga kord, kui EV-lüliti on asendis ON (sees).

Mäepiduri rakendumisel võib tekkida müra ja vibratsioon.

DBC rakendumisel süttivad pidurituled.

DBC töö

Režiim	Märgutuli	Kirjeldus
ootel	Kuvatakse	Vajutage DBC nuppu kui sõiduki kiirus on alla 60 km/h (38 mph). DBC süsteem lülitub sisse ja on kättesaadavas režiimis. Süsteem ei käivitu, kui kiirus on üle 60 km/h (38 mph).
Rakendunud	Vilgub	See lülitub ooterežiimilt töörežiimile järgmistel tingimustel. • Teepind on teatud kaldenurgast suurema kalde all. • Gaasipedaal ei ole allavajutatud. • Sõiduki kiirus peab olema vahemikus 3-40 km/h (2-25 mph) Sõidukikiirusel 3-40 km/h (2-25 mph), saab juht vähendada või tõsta sõidukikiirust, kasutades piduripedaali või gaasipedaali.
Ajutiselt toimimast lakanud	Kuvatakse	Rakendunud DBC lakkab järgmistel juhtudel automaatselt toimimast: • Mägi pole piisavalt järsk. • Gaasipedaal on alla vajutatud. • Sõiduki kiirus on vahemikus 40-60 km/h (25-38 mph) Kui ülalolevad tingimused ei ole täidetud, rakendub DBC automaatselt uuesti.
VÄLJAS	Ei kuvata	Süsteem lülitub järgnevatel tingimustel välja: • Vajutate uuesti mäepiduri nupule. • Gaasipedaal vajutatakse alla ja sõiduki kiirus ületab 60 km/h (38 mph).

HOIATUS

Kui kollane DBC märgutuli süttib, võib süsteem olla üle kuumenenud või rikkis. Kui hoiatustuli süttib, kuigi DBC süsteem on jahtunud, laske sõidukit kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

- DBC ei pruugi järskudel kallakutel isegi piduri- või gaasipedaali allavajutamisel.
- Mäepidur ei toimi järgmistel juhtudel.
  - Käigukang on parkimisasendis (Park).
  - ESC on aktiveeritud.

Mitmikkokkupõrke pidur (MCB)

Mitmikkokkupõrke pidur juhib pidureid automaatselt turvapadja rakendamist nõudvas avariis, et vähendada täiendavate õnnetuste tekkimise ohtu.

Süsteemi kasutamine

- Turvapadja rakendumise ajast alates jälgib mitme kokkupõrke pidur mõnda aega piduri- ja gaasipedaali vajutamise intensiivsust. Süsteem rakendub järgmistel tingimustel.
  - Sõiduki kiirus kokkupõrke hetkel on alla 180 km/h.
  - Piduri- ja gaasipedaal on vaevu alla vajutatud.
- Kui juht vajutab mitmikkokkupõrke pidur rakendumisel teatud tasemeni piduripedaali, on pidurdamisvõimsus ülimuslik mitmikkokkupõrke piduri rakendatud automaatse pidurdamise üle. Kuid kui juht võtab oma jala piduripedaalilt ära, jätkab mitmikkokkupõrke pidur automaatset pidurdamist.

Süsteem on välja lülitatud

- Mitmikkokkupõrke pidur tühistatakse järgmistel juhtudel.
  - Gaasipedaal on üle teatud taseme alla vajutatud.
  - Sõiduk seiskub.
  - Esineb elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESC) või elektroonikaseadmete rike.
  - Sellisel juhul ei suuda süsteem tavaliselt toimida.
  - Mitmikkokkupõrke piduri automaatsest rakendumisest on möödunud 10 sekundit.

HOIATUS

- Mitmikkokkupõrke pidur vähendab pärast kokkupõrget sõiduki kiirust ja vähendab teise kokkupõrke ohtu, kuid ei välista seda. Saate teiste ohtlike olukordade vältimiseks kokkupõrke kohast eemale sõita, vajutades gaasipedaali.
- Kui mitme kokkupõrke pidur on sõiduki peatanud, lõpetab süsteem pidurite juhtimise.

  Olenevalt olukorrast tuleb juhil edasiste õnnetuste vältimiseks vajutada piduri- või gaasipedaali.

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM)

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) abil saab sõiduki stabiilsust ja juhitavust veelgi parandada.

Sõiduki stabiilsuse juhtsüsteemi (VSM) kasutamine

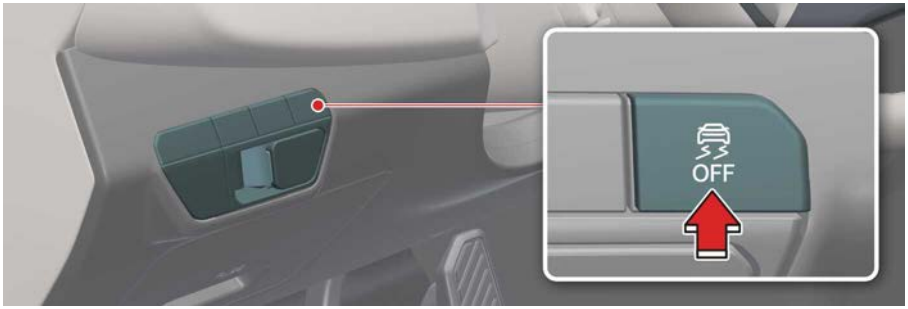

OMV064034L

Kasutustingimused

- Libedatel teedel sõitmisel tuvastatakse vasakute ja paremate rataste haarde muutumine

Süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

- Kallakul sõitmisel või sõitmisel käigul R (tagurdamine), märgutuli MDPS ( ) jääb põlema

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi (VSM) rikke märgutuli

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemi (VSM) võib välja lülitada, kui elektrilise roolivõimendi (EPS) süsteemis või auto sõidustabiilsuse juhtsüsteemis (VSM) on tuvastatud rike. Kui elektroonilise stabiilsuskontrolli süsteemi (ESC) märgutuli ( ) või elektrilise roolivõimendi (MDPS) hoiatustuli jääb põlema ( ), viige sõiduk professionaalsesse töökotta ja laske süsteemi kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

HOIATUS

Veenduge rehvide ning rataste vahetamisel, et need oleksid originaalrehvide ja -rataste sama suured. Erinevas suuruses rataste või rehvidega sõitmine võib vähendada VSM-süsteemist saadavat täiendavat ohutuse kasu.

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS)

Avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) hoiatab piduritulede vilkumise abil taga sõitvat juhti sõiduki äkilise ja ägeda pidurdamise korral.

Kasutustingimused

- Sõiduk peatub väga järsult. ABS on aktiveeritud ja sõiduki kiirus ületab 55 km/h. Ohutulede vilguti lülitub automaatselt sisse pärast piduritulede vilgutamist, kui sõidukiirus on alla 40 km/h (25 mph), ABS inaktiveeritakse, järsk pidurdamine on läbi. Ohutuled lülituvad välja, kui sõiduk sõidab teatud aja jooksul aeglaselt.

MÄRKUS

Avariipidurdamise hoiatussüsteem ei hakka tööle, kui ohutuled juba vilguvad.

Piduri abisüsteem (BAS)

Hädapidurdusvõimendi võimendab pidurdusjõudu, kui te peate sõidu ajal hädaolukorras äkki ja tugevalt piduripedaalile vajutama.

Hädapidurdusvõimendi kiirendab pidurite blokeerumisvastase süsteemi (ABS) rakendumist ja vähendab seega pidurdusteekonda, pakkudes täiendavat pidurdusjõudu kuni ABS-i sekkumiseni.

BAS töö

- Pidurite abisüsteem rakendub, kui sõiduki kiirus on üle 30 km/h ja ABS ei rakendu. Gaasipedaal on üle teatud taseme alla vajutatud. Kui tee haarduvus on teatud tasemest suurem.

BAS väljas

- Sõiduki kiirus on alla 10 km/h. Piduripedaalile vajutatakse teatud tingimustes. Tee haarduvus on teatud tasemest madalam.

HOIATUS

Süsteem ei pruugi töötada olenevalt juhi sõiduharjumusest, piduripedaali vajutamise astmest ja teekatte seisundist.

Haagise stabiliseerimisabi (TSA) süsteem

Haagise stabiliseerimisabi (TSA) käitatakse sõiduki stabiilsuse juhtsüsteemiga samadel põhimõtetel. TSA on loodud sõiduki või haagise stabiliseerimiseks, kui haagis õõtsub või võngub. Sõiduk hakkab õõtsuma või võnkuma erinevatel põhjustel.

Seda juhtub kõige sagedamini suurel kiirusel, kuid haagist võivad mõjutada ka külgtuuled, löögid või vale ülekoormus.

Õõtsumist mõjutavad tegurid:

- Suur kiirus
- Tugevad külgtuuled
- Ebasobiv ülekoormus
- Rooli järsk keeramine
- Ebaühtlane tee

Haagise stabiliseerimisabi süsteem (TSA) analüüsib järjepidevalt sõiduki ja haagise ebastabiilsust. Kui järelhaagise stabiliseerimisabi (TSA) tuvastab vänderdamise, rakendatakse automaatselt rattapidureid ja sõiduki võimsust vähendatakse piisavalt, et sõiduk saaks stabiliseeruda. Sõiduki stabiliseerumisel lakkab TSA töötamast.

Aktiivne õhuklapp

Aktiivõhuklappide süsteemi abil juhitakse sõidukiosade jahutamise ja energiatõhususe täiustamise eesmärgil esikaitseraua all asuvaid õhuklappe.

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST

- Sõltumata hüpikakna ilmumisest kontrollige, kas õhuklapid on asendit muutnud, peatage sõiduk ja oodake 10 minutit ning käivitage sõiduk uuesti ja kontrollige õhuklappe.
- Aktiivõhuklappide süsteem käivitatakse mootoriga. Käivitamise toimingusse ei tohi sekkuda ega liigset jõudu avaldada. See võib tekitada talitlushäire.

MÄRKUS

Aktiivõhuklappide süsteemi on võimalik käivitada olenemata sõiduki olekust (parkimine, sõitmine, laadimine jne).

Aktiivse õhuklapi rike

OMV063041L_2

(1) **Kontrollige aktiivõhuklappide süsteemi**

Aktiivõhuklappide süsteem ei pruugi tavapäraselt töötada, kui õhuklapp on väliste tegurite tõttu ajutiselt avatud või kui liidesel on lund, vihmavett jne.

Kui ekraanile ilmub teade, siis peatage sõiduk turvalises kohas ja kontrollige õhuklapi olekut.

Pärast vajalike toimingute sooritamist (näiteks võõrolluste eemaldamist) ja 10 minuti möödumist käivitage sõiduk uuesti. Kui hüpikaken ei kao, laske sõidukit kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.

ETTEVAATUST

- Isegi kui hoiatusteadet ei kuvata, kui õhuklapid on nähtavalt ebasümmeetrilised (kehtib sõidukitele nähtavate klappidega), lülitage mootor välja ja käivitage uuesti 10 minuti möödumisel, et kontrollida õhuklappi.
- Aktiivõhuklappide süsteem käivitatakse mootoriga. Käivitamise toimingusse ei tohi sekkuda ega liigset jõudu avaldada. See võib tekitada talitlushäire.

MÄRKUS

Aktiivõhuklappide süsteemi on võimalik käivitada olenemata sõiduki olekust (parkimine, sõitmine, laadimine jne).

Rasked sõidutingimused

Kui sõidutingimused halvenevad halva ilma või teeolude tõttu, tuleb sõitmisele pöörata veelgi suuremat tähelepanu kui tavaliselt.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Sõiduk on varustatud rehvidega, mis on ette nähtud ohutuks sõitmiseks ja juhitavuse tagamiseks. Ärge kasutage originaalist erinevat mõõtu ja tüüpi rehve ega velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada sõiduki turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse. Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega.
- Nagu teistegi maasturite (SUV-de) puhul, võib selle sõiduki vale käsitsemine lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.
  - Maasturite puhul on ümberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste autode puhul.
  - Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, kitsam haarduvus jne) annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme.
  - Maasturid pole ette nähtud kiireks kurvide läbimiseks võrreldes tavaliste sõidukitega.
  - Vältige järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid.
  - Ümberpaiskumise korral on turvavööga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal. Veenduge, et kõik sõidukis olevad isikud oleksid korralikult kinnitatud.
- Ärge püüdke sõidukit nõksutada, kui selle lähedal on inimesed või objektid. Sõiduk võib lahti tulles järsku edasi või tagasi liikuda.
- Enne sõidu alustamist kontrollige alati nõuetekohast rehvirõhku. Ala- või ületäidetud rehvid võivad põhjustada kehva juhitavust, sõiduki üle kontrolli kaotamist ja oota-

matut rehvi lõhkemist, mis võib viia õnnetusteni, vigastusteni ja isegi surmani. Nõuetekohase rehvirõhu andmeid vt jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 833.
- Kontrollige alati enne sõidukiga sõitmist rehvi mustrit. Kulunud rehvid võivad põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamist. Kulunud rehvid tuleb esimesel võimalusel asendada. Lisateave ja mustri kulumispiirid.

ETTEVAATUST

- Pikaajaline õõtsumine võib põhjustada sõiduki ülekuumenemise, käigusüsteemi kahjustumist ja rehvikahjustusi.
- Ärge laske ratastel kaapida, eriti kiirusel üle 56 km/h. Rataste keerutamine suurel kiirusel, kui sõiduk seisab, võib põhjustada rehvide ülekuumenemist ja kahjustumist ning pöörlevad rattad võivad lahti tulla ja kõrvalseisjaid vigastada.

MÄRKUS

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) tuleb enne sõiduki nõksutamist välja lülitada.

Ülevaade

Ohtlikud teeolud

Ohtlike sõidutingimuste korral, nagu vees, lumes, jääs, mudas, liivas või sarnastes ohtlikes kohtades sõitmisel järgige neid soovitusi.
- Sõitke ettevaatlikult ja võimaldage pidurdamiseks pikem vahemaa.
- Vältige järsku pidurdamist või rooli keeramist.
- Ärge pumbake piduripedaali ABS-piduriga varustatud sõiduki korral.
- Kui olete lumme, mudasse või liiva kinni jäänud, kasutage teist käiku. Kiirendage aeglaselt, et vältida veorataste keerutamist.
- Kasutage jääle, lumme või mutta kinni jäämise korral veojõu tagamiseks veorataste all liiva, soola või muud libisemiskindlat materjali.

Ümberpaiskumine

See auto on maastur (SUV). Maasturite puhul on ümberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste autode puhul. Maasturitel on suurem kliirens (kere kõrgus maast) ja kitsam haarduvus, mis võimaldab sõita ka maastikul.

Konkreetsed konstruktsioonilised omadused annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme. Suurema kliirensi eeliseks on parem vaade teele, mis võimaldab probleeme ette näha.

Need ei ole ette nähtud sõitma kurvides tavaliste sõiduautodega samal kiirusel; sarnaselt sellele, et madalad sportautod ei ole mõeldud rahuldavaks kasutamiseks maastikul. Seetõttu soovitame tungivalt kõigil sõitjatel turvavööd kasutada.

Ümberpaiskumise korral on turvavööga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal. Ümberpaiskumise ohu vähendamiseks on juhil võimalik ettevaatusabinõusid rakendada.

Vältige võimaluse korral järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, ärge vedage rasket katusekoormat ning ärge kunagi sõidukit ühelgi viisil muutke.

HOIATUS

- Sõiduk on varustatud rehvidega, mis on ette nähtud ohutuks sõitmiseks ja juhitavuse tagamiseks. Ärge kasutage originaalist erinevat mõõtu ja tüüpi rehve ega velgesid. Valed rehvid võivad mõjutada sõiduki turvalisust ja sooritust ning põhjustada ümberpaiskumise või muu vigastusterohke õnnetuse. Rehvide vahetamisel asendage kõik neli rehvi sama mõõtu, tüüpi ja marki ning samasuguse turvisemustri ja kandevõimega rehvidega.
- Nagu teistegi maasturite (SUV-de) puhul, võib selle sõiduki vale käsitsemine lõppeda kontrolli kaotamise, õnnetuse või sõiduki ümberminekuga.
  - Maasturite puhul on ümberpaiskumisoht palju suurem kui tavaliste autode puhul.
  - Konkreetsed konstruktsioonilised omadused (suurem kliirens, kitsam haarduvus jne) annavad sellele sõidukile võrreldes muud tüüpi sõidukitega kõrgema raskuskeskme.
  - Maasturid pole ette nähtud kiireks kurvide läbimiseks võrreldes tavaliste sõidukitega.
  - Vältige järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid.
  - Ümberpaiskumise korral on turvavööga kinnitamata reisija vigastusteoht palju suurem kui turvavööga kinnitatud reisijal. Veenduge, et kõik sõidukis olevad isikud oleksid korralikult kinnitatud.

Sõiduki edasi-tagasi kiigutamine

Kui auto on vaja lumest, liivast või porist välja „kiigutada", keerake esmalt rooli vasakule ja paremale, et puhastada ära pinnas esirataste ümber. Seejärel vahetage korduvalt käiku edasikäigult tagasikäigule (R) ja vastupidi.

Ärge kiirendage mootorit ja keerutage rattad võimalikult vähe. Kui olete paari katse järel ikka kinni, laske sõiduk puksiiriga sõiduki abil välja tõmmata, et vältida mootori ülekuumenemist ja käigukasti võimalikku kahjustamist.

HOIATUS

Ärge püüdke sõidukit nõksutada, kui selle lähedal on inimesed või objektid. Sõiduk võib lahti tulles järsku edasi või tagasi liikuda.

ETTEVAATUST

- Pikaajaline õõtsumine võib põhjustada sõiduki ülekuumenemise, käigusüsteemi kahjustumist ja rehvikahjustusi.
- Ärge laske ratastel kaapida, eriti kiirusel üle 56 km/h. Rataste keerutamine suurel kiirusel, kui sõiduk seisab, võib põhjustada rehvide ülekuumenemist ja kahjustumist ning pöörlevad rattad võivad lahti tulla ja kõrvalseisjaid vigastada.

MÄRKUS

Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) tuleb enne sõiduki nõksutamist välja lülitada.

Sujuv kurvide läbimine

Vältige kurvides pidurdamist või käiguvahetust, eriti kui teed on märjad. Ideaalne oleks kurv läbida kergelt kiirendades. Järgides neid soovitusi, hoitakse rehvide kulumine minimaalsena.

Sõitmine öösel

Kuna öösel sõitmine on ohtlikum kui päevavalguses sõitmine, on siin mõned olulised nõuanded.

- Aeglustage ja hoidke enda ja teiste sõidukite vahel pikemat vahemaad, sest öösel võib olla raske näha, eriti kohtades, kus ei ole tänavavalgustust.
- Reguleerige peeglite asendit, et vähendada pimestamist teiste sõidukite esitulede poolt.
- Hoidke oma sõiduki esituled puhtad ja nende valgusvihu suund õige. (Või sõidukid, millel puudub automaatne esitulede sihtimisfunktsioon.) Määrdunud või valesti suunatud esituled muudavad öösel nägemise palju raskemaks.
- Vältige vastutulevate sõidukite tuledesse vaatamist. See võib teid ajutiselt pimestada ja silmadel võtab pimedusega kohanemine mitu sekundit aega.

Sõitmine vihmas

Vihm ja märjad teed võivad muuta juhtimise ohtlikuks, eriti kui te ei ole valmis libedal maapinnal sõitmiseks.

Siin on mõned asjad, mida tuleb vihmas sõites kaaluda.

- Tugev sademete hulk raskendab nägemist ja suurendab sõiduki peatamiseks vajalikku vahemaad, seega sõitke aeglasemalt.
- Hoidke oma klaasipuhastusseadmed heas korras. Vahetage tuuleklaasipuhastid välja, kui nad näitavad märke triipudest või jätavad klaasil mõned piirkonnad puhastamata.
- Kui teie rehvid ei ole heas seisukorras, võib kiire libedal maapinnal peatumine põhjustada libisemist ja õnnetusi. Veenduge, et rehvid on heas korras.
- Pange esituled põlema, et muuta oma auto teistele paremini nähtavaks.
- Liiga kiire sõit läbi suurte loikude võib piduritele halvasti mõjuda. Kui peate sõitma läbi lompide, proovige seda teha aeglaselt.
- Kui arvate, et teie pidurid on märjaks saanud, rakendage neid kergelt, kuni normaalne pidurdamine naaseb.

Vesiliug

Kui tee on piisavalt märg ja auto sõidukiirus piisavalt suur, võib rehvide kontakt teepinnaga olla väga väike või üldse puududa ning auto võib tegelikult sõita veepadja peal. Kui tee on märg, on parim nõuanne KIIRUST VÄHENDADA.

Sõitmine üleujutatud aladel

Vältige sõitmist läbi üleujutatud alade, kui te ei ole kindel, et veetase pole kõrgem rattarummu alaservast. Sõida läbi mistahes vee aeglaselt. Võimaldage piisav peatumisteekond, sest pidurdustõhusus võib olla häiritud.

Pärast veest läbisõitmist kuivatage pidurid ära, vajutades auto aeglase liikumise ajal mitu korda õrnalt piduripedaali.

Kui pidurisüsteem on märg ja pidurdusjõud on nõrgenenud või pidurdamisel esineb sagedasi helisid, reguleerige regeneratiivpidurduse seadistus rooli käiguvahetushoova abil kiirusele „0“ ning vajutage kergelt mitu korda piduripedaali. Säilitage pidurisüsteemi kuivatamiseks ohutu kaugus.

Regeneratiivpidurduse seadmine väärtusele „0“ võib sagedase pidurdamise ajal pidurdusvõimet vähendada, kuid see on normaalne. Pärast seda hakkab regeneratiivpidurduse süsteem tavapäraselt tööle.

Sõitmine maanteel

Rehvid

Kontrollige rehvirõhku vastavalt spetsifikatsioonidele. Madal rehvirõhk põhjustab rehvide ülekuumenemist ja võimalikku purunemist.

Vältige kulunud või kahjustatud rehvide kasutamist, sest need võivad põhjustada vähenenud veojõudu või rehvi purunemist.

Ärge kunagi ületage rehvidel näidatud maksimaalset rehvirõhku.

HOIATUS

- Enne sõidu alustamist kontrollige alati nõuetekohast rehvirõhku. Ala- või ületäidetud rehvid võivad põhjustada kehva juhitavust, sõiduki üle kontrolli kaotamist ja ootamatut rehvi lõhkemist, mis võib viia õnnetusteni, vigastusteni ja isegi surmani. Nõuetekohase rehvirõhu andmeid vt jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 833.
- Kontrollige alati enne sõidukiga sõitmist rehvi mustrit. Kulunud rehvid võivad põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamist. Kulunud rehvid tuleb esimesel võimalusel asendada. Lisateavet ja mustri kulumispiiri infot vt jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 792.

Jahutusvedelik ja kõrgepingeaku

Maanteel suurema kiirusega sõitmine tarbib rohkem elektrienergiat ja on vähem tõhusam kui madalamal ja mõõdukamal kiirusel sõitmine. Elektrienergia säilitamiseks maanteel sõitmise ajal kasutage mõõdukat sõidukiirust.

Enne sõitmist kontrollige jahutusvedeliku ja elektrienergia taset.

Talvine sõit

Rasked ilmastikutingimused talvel toovad kaasa suurema kulumise ja muud probleemid.

Talvisest sõidust tingitud probleemide minimeerimiseks peaksite järgima neid soovitusi:

* Talverehvide ja rehvikettide kohta riigikeeles (islandi) vaadake lisa.

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Talverehvid peaksid olema sõiduki standardrehvidega samas suuruses ja sama tüüpi. Ebasobivad rehvid mõjuvad äärmiselt halvasti sõiduohutusele ja sõiduki juhitavusele.

ETTEVAATUST

- Veenduge, et lumeketid oleks teie rehvide jaoks õige suuruse ja tüübiga. Valed lumeketid võivad kahjustada sõiduki kere ja vedrustust ning see ei pruugi olla kaetud sõiduki tootja garantiiga. Samuti võivad lumekettide kinnituskonksud kahjustada saada, kui need puutuvad kokku sõiduki osadega, mis võib põhjustada kettide rehvidelt mahalibisemist.
- Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb keti paigaldust pärast iga ligikaudu 0,5 - 1 km pikkust sõitu kontrollida. Kui ketid on lahti, pingutage neid või paigaldage need uuesti.

Ülevaade

Lumised või jäised tingimused

Kui sõidukiga on vaja sõita sügavas lumes, peate paigaldama oma sõidukile talverehvid või rehvidele lumeketid.

Kui on vaja talverehve, tuleb valida rehvid, mis oleks sõiduki standardrehvidega samas suuruses ja sama tüüpi. Vastasel juhul võib teie sõiduki ohutus ja käsitsemine olla raskendatud. Peale selle võivad mõjuda väga ohtlikult ka kiiruseületus, kiirendamine, äkiline pidurdamine ja järsud pöörded.

Aeglustuse ajal pidurdage võimalikult aeglaselt. Äkilised pidurdused lume- või jääkattega teedel võivad põhjustada libisemist. Hoidke ees liikuva sõidukiga alati piisavat pikivahet. Vajutage pidurit õrnalt. Pidage meeles, et rehvikettide paigaldamine rehvidele põhjustab suuremat liikumapanevat jõudu, aga ei takista külglibisemist.

Suverehvid

- Suverehve kasutatakse sõiduomaduste maksimaalseks suurendamiseks kuival teel.
- Kui temperatuur on alla 7 °C või lumisel ja jäisel teel sõitmise korral kaotavad suverehvid pidurdusvõimsuse ja veojõu, sest rehvide haardumine väheneb märkimisväärselt.
- Kui temperatuur on alla 7 °C või lumisel ja jäisel teel sõitmise korral paigaldage turvalise sõidu tagamiseks sõiduki tavarehvidega samas suuruses talverehvid või lamellrehvid. Nii talve- kui ka lamellrehvidel on M+S-märgised.

- Kui kasutate M+S (muda ja lume) rehve, siis peavad need turvalise sõidu tagamiseks olema sama rehvimustriga ja ühe tootja poolt valmistatud.
- Kui kasutate M+S (muda ja lume) rehve võrreldes sõiduki tavapäraste suverehvidega madalamal maksimaalselt lubatud kiirusel, siis ei tohi M+S (muda ja lume) rehvide jaoks ettenähtud kiirust ületada.

Talverehvid

Oma sõidukile talverehve paigaldades veenduge, et need oleksid sama suuruse ja koormusvahemikuga radiaalrehvid kui originaalrehvid. Paigaldage talverehvid kõigile neljale rattale, sest nii tagate hea ja tasakaalustatud juhitavuse kõigis ilmastikutingimustes. Pidage meeles, et talverehvide veojõud kuivadel teedel ei pruugi olla sama suur kui teie sõiduki esialgses varustuses olevatel rehvidel. Peaksite sõitma ettevaatlikult ka siis, kui teed on puhtad. Rehvide müüjalt saate infot soovitatavate suurimate kiiruste kohta.

Ärge paigaldage naastrehve enne, kui olete tutvunud kõikide rakenduvate regulatsioonidega nende kasutamise võimalike piirangute kohta.

HOIATUS

Talverehvid peaksid olema sõiduki standardrehvidega samas suuruses ja sama tüüpi. Ebasobivad rehvid mõjuvad äärmiselt halvasti sõiduohutusele ja sõiduki juhitavusele.

Rehviketid

OMV063037L

Kuna radiaalrehvide külgseinad on õhemad, võivad need kahjustada saada, kui neile teatud tüüpi lumekette paigaldada. Seetõttu on lumekettide asemel soovitatav kasutada talverehve. Ärge paigaldage rehvikette alumiiniumvelgedega varustatud sõidukitele; lumeketid võivad velgi kahjustada.

Garantii ei kata sõiduki kahjustusi, mis on tingitud lumekettide valest kasutamisest.

Rehvikettide kasutamisel kinnitage need järgmiselt veoratastele.

- Tagaratta ajamiga sõiduk liigutab jõuallikana tagaratast. Seega tuleb lumeketid paigaldada tagaratastele.
- Neljarattaveoga sõidukitel tuleb lumeketid paigaldada ainult tagumistele rehvidele. Sel juhul minimeerige sõidukaugust, et vältida neljarattaveo süsteemi kahjustamist.

- Sõitke pärast lumekettide paigaldamist aeglaselt. Kui kuulete kere vastu puutuvatest kettidest tulenevat müra, aeglustage müra peatumiseni ja eemaldage kahjustuste vältimiseks ketid kohe, kui jõuate puhastatud teele.
- Vales suuruses või valesti paigaldatud ketid võivad kahjustada teie sõiduki pidurivoolikut, vedrustust, kere ja rattaid. Seega tuleb lumekettide paigaldamisel järgida tootja juhiseid ja paigaldada need võimalikult tihedalt. Kui ketid on paigaldatud, sõitke aeglasel sõidukiirusel alla 30 km/h.
- Sõiduki kahjustuste ennetamiseks paigaldage rehviketid, mis vastavad iga rehvi suurusele.
  - Kõigil rehvidel kasutatakse riidest lumekette.

ETTEVAATUST

- Veenduge, et lumeketid oleks teie rehvide jaoks õige suuruse ja tüübiga. Valed lumeketid võivad kahjustada sõiduki kere ja vedrustust ning see ei pruugi olla kaetud sõiduki tootja garantiiga. Samuti võivad lumekettide kinnituskonksud kahjustada saada, kui need puutuvad kokku sõiduki osadega, mis võib põhjustada kettide rehvidelt mahalibisemist.
- Ohutu kasutuse tagamiseks tuleb keti paigaldust pärast iga ligikaudu 0,5 - 1 km pikkust sõitu kontrollida. Kui ketid on lahti, pingutage neid või paigaldage need uuesti.

Kontrollige akut ja juhtmeid

Talvel tekib akusüsteemile lisakoormus. Kontrollige visuaalselt akut ja kaableid, nii nagu kirjeldatud 8. peatükis. Laske aku laetuse taset professionaalses töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Lukkude jäätumise ennetamiseks

Sõiduki lukkude külmumise vältimiseks pritsige lukuauku heakskiidetud jäätumisvastast vedelikku või glütseriini. Kui lukk on kaetud jääga, pritsige seda heakskiidetud jäätumisvastase vedelikuga jää eemaldamiseks. Kui lukk on seest külmunud, võite seda kuuma võtmega sulatada. Käsitsege kuuma võtit vigastuste vältimiseks ettevaatlikult.

Kasutage aknapesusüsteemi jaoks heakskiidetud aknapesuri antifriisi

Aknapesusüsteemi vee külmumise vältimiseks lisage heakskiidetud külmumisvastast aknapesulahust mahutisse vastavalt juhistele. Külmakindlat pesuvedelikku saate KIA volitatud edasimüüjalt/teenindusest ja enamikust autokauplustest. Ärge kasutage jahutusvedelikku või teisi antifriise, sest need võivad sõiduki värvi kahjustada.

Ärge laske seisupiduril kinni külmuda

Teatud tingimustel võib sõiduki seisupidur rakendatud asendis kinni külmuda. Kõige tõenäolisem on see juhul, kui tagumiste pidurite juurde või ümber on kogunenud palju lund või jääd või kui pidurid on märjad. Kui tekib seisupiduri kinnikülmumise oht, siis rakendage see ajutiselt, kui valitud on parkimiskäik P. Samuti blokeerige eelnevalt tagarattad, et sõiduk ei saaks liikuda. Seejärel vabastage seisupidur.

Ärge laske jääl ega lumel sõiduki alla koguneda

Teatud tingimustes võib rattakoobastesse ja poritiibade alla koguneda paks lume- ja jääkiht ning see võib takistada normaalset roolikeeramist. Kui sõidate seda soosivates karmides talvistes ilmastikutingimustes, peaksite aeg-ajalt kontrollima sõiduki põhja, et veenduda esirataste ja rooliosade sujuvas liikumises.

Kandke alati kaasas ka avariivarustust

Olenevalt ilmastikutingimuste raskusest peaksite hoidma sõidukis sobivat avariivarustust. Selle hulka võiksid kuuluda lumeketid, puksiirtross või -köis, käivitusjuhtmed, aknakaabits, kott liiva, taskulamp, valgustusrakett, lumelabidas, talvekindad, soe aluspesu, kombinesoon, soe tekk jne.

Ärge asetage mingeid esemeid või materjale mootoriruumi

Esemete või materjalide asetamine mootoriruumi võib põhjustada mootoririkke. Selliste kahjustuste remonti tootjapoolne garantii ei kata.

Haagise vedamine (mõnel mudelil)

Kui kaalute sõidukiga pukseerimist, vaadake esmalt oma riigi maanteeametist asjakohaseid seaduseid.

Haagiste, muude sõidukite ja seadmete pukseerimise seadused võivad erineda. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Teie sõiduk võib haagist vedada. Selleks et teha kindlaks, milline on sõiduki veovõimsus, vt jaotist "Haagise kaal" leheküljel 484mis on toodud selles jaotises tagapool.

Pidage meeles, et järelhaagise vedamine erineb tavapärasest sõiduki juhtimisest. Haagise vedamine mõjutab auto juhitavust, vastupidavust ja energiakulu. Õnnestunud ja ohutuks haagise vedamiseks on vaja korralikku varustust ning seda peab kasutama õigesti.

See jaotis sisaldab mitmeid aja jooksul järeleproovitud tähtsaid nõuandeid ja ohutusnõudeid, mida haagise vedamisel järgida. Paljud neist on olulised teie ja kaasreisijate turvalisuse seisukohast. Palun lugege enne haagise vedamist käesolev jaotis tähelepanelikult läbi.

HOIATUS

- Kui te ei kasuta haagisega liigeldes õiget varustust ega sõiduvõtteid, võib sõiduk juhitavuse kaotada. Näiteks liiga raske haagise pidurid ei pruugi töötada korralikult või üldsegi mitte. Teie ise ja kaasreisijad võite saada tõsiseid või surmavaid vigastusi. Liigelge haagisega vaid siis, kui olete järginud kõiki selle peatüki juhtnööre.
- Veenduge enne haagisega liiklemist, et ei ületataks suurimat lubatud haagisemassi, haagise registrimassi, sõiduki registrimassi, suurimat lubatud tagatelje koormust ega suurimat lubatud tiisli vertikaalkoormust.

ETTEVAATUST

Haagisega valesti liiklemine võib teie sõidukit kahjustada ja tuua kaasa kulukad remonditööd, mis ei kuulu garantii alla. Haagisega õigesti liiklemiseks järgige selles osas toodud nõuandeid.

MÄRKUS

- Haakeseadise kinnituskoht asub mõlemal pool kere all tagarataste taga.

OMV064038L

- **Euroopas**
  - Tagatelje või tagatelgede suurimat lubatud kandevõimet võib ületada kuni 15% ja sõiduki suurimat lubatud täismassi võib ületada kuni 10% või 100 kg, olenevalt sellest kumb on madalam. Sel juhul ärge ületage kiirust 100 km/h.
  - Haagise pukseerimisel võib haakeseadise lisakoormus põhjustada tagarehvi maksimaalse koormuse ületamise, kuid mitte rohkem kui 15 protsenti. Sellisel juhul ei tohi sõita kiiremini kui 100 km/h ja tagarehvi rõhk peab olema vähemalt 20 kPa (0,2 baari) võrra kõrgem kui tavapärase kasutamise (st ilma haagiseta sõites) soovituslik rõhk.

Veokonks

Oluline on, et olemas oleks õige haakeseadise varustus. Risttuuled, mööduvad suured veoautod ja rasked teed on vaid osa põhjustest, miks teil on vaja õiget haakeseadist. Siin on mõni reegel, mida silmas pidada.

- Kas teil on vaja veokonksu paigaldamiseks autokeresse auke teha? Kui on, siis hoolitsege ka aukude kinnikatmise eest, kui hiljem konksu eemaldate.

  Kui te neid ei tihenda, võivad mustus ja vesi sõidukisse sattuda.
- Selle auto kaitserauad ei ole ette nähtud veokonksu jaoks. Ärge kinnitage renditavaid haakeseadiseid ega teisi kaitseraua tüüpi haakeseadiseid. Kasutage ainult sõiduki raami külge (mitte kaitseraua külge) kinnitatavat veokonksu.
- Mehaaniline haakeseadis ei tohi varjata sõiduki tagumise numbrimägi ega valgustite mis tahes osa. Kui tagumine numbrimärk ja/või valgustid on osaliselt mehaanilise haakeseadisega varjatud, ei ole lubatud kasutada haakeseadiseid, mida ei saa tööriistu kasutamata hõlpsasti eemaldada ega ümber paigutada, välja arvatud kergesti kasutatav (st kuni 20 N·m) vabastusvõti, mille on tarninud haakeseadise tootja. Pange tähele, et paigaldatud mehaaniline haakeseadis, mida ei kasutata, tuleb alati

eemaldada või ümber paigutada, kui mehaanilise haakeseadme mis tahes osa varjab tagumist numbrimärki ja/või tagumisi valgusteid.
- Kia haagisekonksu tarvikud saate Kia volitatud edasimüüjalt/hoolduspartnerilt.

Ohutusketid

Auto ja haagise vahele tuleks alati kinnitada turvatross. Ristake ohutusketid haagise veotiisli all, et veotiisel ei kukuks teele, kui see peaks haakeseadisest lahti tulema.

Ohutuskettide kohta võite juhtnööre leida haakeseadise või haagise tootjalt. Järgige ohutuskettide kinnitamisel tootja soovitusi. Jätke tross alati piisavalt lõdvaks, et see ei takistaks koos haagisega pööramist. Ärge laske ohutuskettidel kunagi maad mööda lohiseda.

Järelhaagise pidurid

Kui teie haagisel on oma pidurisüsteem, kontrollige, kas see vastab teie riigis kehtivatele eeskirjadele, kas see on õigesti paigaldatud ning kas see töötab korralikult.

Kui haagis kaalub ilma pidurite raskuseta rohkem kui haagise täismass, on sellele vaja pidureid ja need peavad olema piisavad. Kindlasti peab lugema ja järgima haagise pidurite juhendit, et need oleksid õigesti paigaldatud, reguleeritud ja hooldatud.
- Ärge ühendage neid oma sõiduki pidurisüsteemiga.

HOIATUS

Ärge kasutage piduritega haagist, kui te pole täiesti kindel, et pidurisüsteem on õigesti seadistatud. See ei ole amatööride töö. Laske seda teha kogemuste ja kompetentsiga töökojas.

Juhi abisüsteemide automaatne väljalülitamine (mõnel mudelil)

Kui haagis on ühendatud, lülituvad teie sõiduki juhiabisüsteemid välja, kui sõidukil on veokonksu kaablikomplekt või kui on paigaldatud sõiduki originaalpistikud ja multifunktsionaalne haagise moodul. Sel juhul sõidurajal püsimise abisüsteem teid ei aita. Sõitke alati ettevaatlikult.

SOOVITUS

- Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.
- Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks pidage nõu oma edasimüüjaga.

Järelhaagisega sõitmine

Haagise vedamine nõuab teatud määral kogemusi. Enne üldkasutatavale maanteele siirdumist peaksite haagisega sõitmist harjutama. Tutvuge, milline on juhitavus ja pidurdamine koos haagise lisaraskusega. Pidage alati meeles ka seda, et juhitav sõiduk on nüüd palju pikem ega reageeri teie juhtimisvõtetele samamoodi, kui auto üksi seda teeks.

Enne alustamist kontrollige haagisekonksu ja platvormi, turvakette, elektriühendusi, tulesid, rehve ning peegli reguleerimist. Kui haagisel on elektrilised pidurid, käivita-

ge sõiduk ja liikuv haagis ning seejärel rakendage käsitsi haagise piduri kontroller, et veenduda pidurite töös. See võimaldab samal ajal kontrollida elektriühendust.

Kontrollige sõitmisel aeg-ajalt, et koorem oleks korralikult kinni ning tuled ja haagise pidurid töötaksid.

MÄRKUS

Kui ümbritsev temperatuur on madalam kui 0°C (32°F) ning kõrgepingeaku tase on madal, võib haagisega sõiduki jõud langeda, mis võib takistada kiirendamist või kiiruse langetamist mägedes sõitmisel.

Haagisega sõidu ajal laadige kõrgepingeaku üle 50%, kui ümbritsev temperatuur on madalam kui 0°C (32°F).

Üksteise järel sõitmise vahemaa

Hoidke eesmisest sõidukist vähemalt kahekordset pikivahet, nagu teeksite seda haagiseta sõiduki juhtimisel. Nii saate vältida olukordi, milles tuleks järsult pidurdada või keerata.

Möödasõit

Kui sõidate koos haagisega, on möödasõiduks vaja tunduvalt pikemat tühja teelõiku. Kuna teie sõiduk on nüüd palju pikem, peate teisest sõidukist möödumisel ka märksa kaugemale ette sõitma, enne kui saate oma sõidurajale naasta.

Tagurdamine

Hoidke ühe käega kinni rooli alaosast. Seejärel haagise vasakule viimiseks liigutage kätt vasakule. Haagise paremale viimiseks liigutage kätt paremale. Tagurdage alati aeglaselt ja laske kellelgi end võimaluse korral juhendada.

Pööramine

Haagise pööramisel tehke tavalisest laiemaid pöördeid. See on oluline selleks, et haagis ei puutuks pehmet külgohutusala, äärekive, liiklusmärke, puid ega muid esemeid. Vältige järske ja äkilisi manöövreid. Andke signaali varakult.

Haagise vedamisel kasutage suunatulesid

Kui veate oma autoga järelhaagist, peavad sellel olema oma suunatuled koos vajaliku juhtmestikuga. Näidikuplokis olevad rohelised nooled hakkavad vilkuma, kui teatate pöördest või sõidurea vahetamisest. Kui haagise tuled on nõuetekohaselt ühendatud, teavitavad need teisi sõitjaid pöördest, sõiduraja vahetamisest või peatumisest.

Haagise vedamisel hakkavad pööramisel vilkuma näidikuplokil olevad rohelised nooled, isegi kui haagise pirnid on läbi põlenud. Seega võite arvata, et tagumised juhid näevad suunatulesid, kuigi tegelikult nad ei näe. Seepärast peab kindlasti aeg-ajalt üle kontrollima, kas haagise suunatulede lambid on ikka töökorras. Tulesid peab kontrollima ka iga kord pärast juhtmete uut ühendamist.

Ärge ühendage haagise tulede süsteemi otse oma sõiduki tulede süsteemiga. Kasutage vaid heakskiidetud haagise kaabliköidikut.

Juhtmestiku paigaldamiseks otsige abi professionaalsest töökojast.

Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

Heakskiitmata haagise kaabliköidiku kasutamine võib kahjustada sõiduki elektrisüsteemi ja/või teid.

Kallakutel sõitmine

Enne, kui alustate pikka allamäge sõitu või järsust nõlvast laskumist, vähendage kiirust ja vahetage käik madalamaks.

Mootori ülekuumenemise vältimiseks pikal ülesmäge kallakul sõites lülituge madalamale käigule ja hoidke sõiduki kiirust 70 km/h juures.

ETTEVAATUST

- Mootori ülekuumenemise vältimiseks toimige järgmiselt.

  Haagise vedamine sõiduki täismassi ja haagise maksimaalse massi korral võib mootor ülekuumeneda. Kui sõidate sellistes oludes, peatage sõiduk jahtumise eesmärgil. Pärast mootori piisaval määral jahtumist võite jätkata.

  Järelhaagise vedamisel võib teie auto liikuda märksa aeglasemalt kui ülejäänud liiklusvoog, eriti juhul, kui sõidate ülesmäge. Tõusul haagise vedamise korral kasutage välimist sõidurada. Sobiva sõidukiiruse valikul lähtuge haagisega sõidukitele kehtivast piirkiirusest, kallaku tõusunurgast ja veetava haagise raskusest.
- Sõidukiiruse peab valima sõltuvalt haagise massist ja tõusust, et vähendada mootori ülekuumenemise võimalust.

Parkimine kaldpindadel

Üldiselt, kui sõidukile on ühendatud haagis, ei tohiks parkida oma sõidukit kaldpinnale. Nii sõiduk kui haagis võivad saada kahjustada, kui need ootamatult tõusult alla veerevad ning inimesed võivad saada tõsiselt või surmavalt viga.

Kui siiski tekib vajadus haagise nõlvale parkimiseks, tegutsege järgmiselt.

1. Sõitke auto ja haagisega teeservale parkimiseks sobivasse kohta. Keerake roolirattast äärekivi suunas (kui pargite auto suunaga allapoole, keerake rooli paremale, kui suunaga ülespoole, siis vasakule. Parempoolse rooliga sõiduki puhul nõlvalt alla sõites vasakule ja nõlvalt üles sõites paremale).
2. Rakendage seisupidur ja lülitage sõiduk välja.
3. Asetage tõkiskingad haagise rataste alla rataste allapoolses suunas.
4. Käivitage sõiduk, vajutage piduripedaali, asetage käigukang neutraalasendisse, vabastage seisupidur ja seejärel aeglaselt ka piduripedaal, kuni raskus vajub haagise rataste alla pandud tõkiskingadele.
5. Rakendage uuesti pidurid, rakendage uuesti seisupidur.
6. Seisake mootor ja vabastage piduripedaal, kuid jätke seisupidur peale.

HOIATUS

- Haagisega sõiduki parkimine kaldpinnal võib põhjustada tõsist vigastust või surma, kui haagis peaks lahti minema.
- Kui seisupidur pole korralikult rakendatud, võib sõidukist väljumine olla ohtlik. Kui jätate mootori tööle, võib sõiduk järsult liikuma hakata. Teie või teised võivad saada tõsiseid või surmavaid vigastusi.

Kui plaanite pärast parkimist lahkuda kaldpinnalt

1. Kasutage pidureid ja hoidke piduripedaali all senikaua, kuni:
   - käivitate sõiduki;
   - vahetate käiku ja
   - Vabastage seisupidur.
2. Võtke jalg aeglaselt piduripedaalilt ära.
3. Sõitke aeglaselt kuni tõkiskingad ei hoia enam haagist.
4. Peatuge ja paluge kellelgi tõkiskingad üles korjata ning ära panna.

Hooldus haagise vedamise ajal

Kui veate haagist oma sõidukiga regulaarselt, vajab sõiduk sagedamini hooldust. Eriti suurt tähelepanu peab pöörama mootoriõli, topeltsiduriga käigukasti vedeliku, veosilla määrdeaine ja jahutusvedeliku kogustele ja seisundile. Samuti on oluline kontrollida sageli pidurite seisukorda. Kõiki esemeid on arutatud käesolevas juhendis ja sisukord aitab neid leida kiiresti. Kui sõidate haagisega, on hea mõte enne reisi alustamist kõnealuseid osasid kontrollida.

Samuti ei tasu unustada haagise ja veokonksu hooldust. Veenduge, et olete kursis haagise hooldusgraafikuga ja sooritate korrapäraseid ülevaatusi. Eelistatavalt soorita-ge ülevaatus igal hommikul enne sõitmist. Kõige tähtsam on, et veokonksu kinnituste kõik mutrid ja poldid oleksid kõvasti kinni.

ETTEVAATUST

- Haagise kasutamisest tingitud raskema koormuse tõttu võib ülekuumenemine ilmneda kuumadel päevadel või ülesmäge sõitmisel.
- Kontrollige haagise vedamisel sagedamini reduktori vedelikku.

Kui otsustate haagist vedada

Siinkohal on esitatud mõned olulised punktid, kui otsustate haagist vedada.

- Kaaluge kandekontrolli kasutamist. Võite küsida konksu edasimüüjalt kaldekontrolli kohta.
- Järelhaagist võite oma sõidukiga vedada alles siis, kui sõiduki läbisõidumõõdikul on täitunud 2000 km või rohkem, et mootor oleks korralikult sissesõidetud.
- Küsige enne haagise vedamist Kia volitatud edasimüüjalt/teenindusest lisanõuete kohta (nt seoses haagisevarustusega).

- Sõitke alati mõõduka kiirusega, mis ei ole suurem kui 100 km/h.
- Elektrisõiduki sõiduvahemikku võib mõjutada haagise kuju ja raskus. Sõltuvalt haagisest võib sõiduvahemik väheneda kuni 50% võrra.
- Pikal tõusul ärge sõitke kiiremini, kui 70 km/h või lubatud vedamiskiirus, olenevalt sellest, kumb on madalam.
- Graafik sisaldab kaaluga seotud olulisi märkmeid:

Element		Raskus (laiendatud tüüp)	
		2WD	AWD
Maksimaalne järelhaagise mass	Pidurisüsteemiga	900 kg	2500 kg
	Pidurisüsteemita	450 kg	750 kg
Lubatud maksimaalne veokonksule avaldatav vertikaalkoormus		45 kg	125 kg
Soovitatav tagaratta keskpunkti ja haakepunkti vaheline kaugus		1115 mm	

Haagise kaal

Kui raske võib haagis olla, et sõit oleks ohutu? See ei tohiks kunagi olla suurem, kui piduritega haagise kogukaal. Kuid isegi see võib olla liiga raske.

See sõltub haagise kasutusotstarbest. Olulised on kõik, nii kiirus, kõrgus, tõusud, välistemperatuur ja kui sageli sõidukiga haagist veetakse. Ideaalne haagise mass sõltub ka autole paigaldatud täiendavast erivarustusest.

Haagise tiisli kaal

Oluline on mõõta iga haagise tiisli koormust, sest see mõjutab sõiduki täismassi (GVW). See mass sisaldab sõiduki tühimassi, mistahes veetavat veost ja sõidukis sõitvaid inimesi. Haagise vedamisel peate sõiduki täismassile lisama tiisli koormuse, kuna sõiduk kannab ka seda koormust.

Haagise veopea raskus tohib moodustada haagise täismassist maksimaalselt 10% ega tohi ületada haagise veopea suurimat lubatud massi.

Pärast haagise laadimist kaaluge haagist ja seejärel veopead ning veenduge, et koormused on õiged. Kui need pole õiged, võite haagisel esemeid ümber paigutada.

HOIATUS

- Ärge kunagi koormake haagise tagaosa rohkem kui esiosa. Haagise esiosas peaks asuma umbes 60% haagise koorma raskusest; tagaossa tuleks paigutada umbes 40% koorma raskusest.
- Ärge ületage kunagi järelhaagise või haagise vedamisvarustuse maksimaalseid massipiiranguid. Vale laadimine võib kahjustada sõidukit ja/või põhjustada kehavigastusi. Kontrollige järelhaagise ja auto massi mõnel kiirtee kaalumisjaama platvormkaalul või mõnes veoteenuste firmas.
- Valesti laaditud haagis võib häirida sõiduki juhtimist.

Auto mass

See jaotis tagab juhised sõiduki õigeks laadimiseks, et hoida koormatud sõiduki raskus konstruktsioonivõime piires. Sõiduki nõuetekohane laadimine aitab sõiduki konstruktsiooni maksimaalselt ära kasutada. Enne sõiduki laadimist tutvuge sõiduki tehniliste omaduste ja sertifikaadimärgisega, mis aitavad teil määrata sõiduki massiindeksid:

Põhiline tühimass

See on auto mass koos täis kütusepaagi ja kogu standardvarustusega. See ei hõlma reisijaid, lasti ega lisavarustust.

Sõiduki tühimass

Tegemist on sõiduki massiga, mis hõlmab kõrgepingeakut ja kogu tavapärast varustust. See ei hõlma reisijaid, lasti ega lisavarustust.

Veose mass

See arv sisaldab kogu põhilisele tühimassile lisatud kaalu, sealhulgas lasti ja lisavarustust.

GAW (teljekoormus)

See on ühele teljele (esi- või tagateljele) avaldatav kogukoormus - sh auto tühimass ja kogu kasulik koormus.

GAWR (telje täismass)

See on suurim lubatud koormus, mis võib avalduda ühele (eesmisele või tagumisele) teljele. Need näitajad on näidatud auto andmesildil (kui see on varustuses).

Iga telje kogukoormus ei tohi kunagi ületada selle täismassi.

GVW (sõiduki täismass)

See mass on baastühimassi, tegeliku koorma massi ja sõitjate massi summa.

GVWR (sõiduki suurim lubatud täismass)

See on täis laaditud sõiduki maksimaalne lubatud mass (sh igasugune lisavarustus, reisijad ja pagas). Registrimass on näidatud juhi või esiistmel reisija ukse postil asuval andmesildil.

Ülekoormamine

HOIATUS

Auto mass

Teie sõiduki maksimaalse teljekoormuse (GAWR) ja suurima lubatud täismassi (GVWR) väärtused on kirjas juhiuksele (või kaassõitjapoolsele esiuksele) kinnitatud tüübikinnituse sildil. Nende väärtuste ületamine võib autot kahjustada või põhjustada avarii. Oma koorma raskuse saate ise välja arvestada, kaaludes esemed (või inimesed) enne autosse paigutamist ära. Olge ettevaatlik, et te oma autot üle ei koormaks.

Juhiabisüsteemide juhis

Ülevaade 491
Süsteemi andur(id) 491
Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) 494
Esikokkupõrke ennetussüsteemi sätted 498
Esikokkupõrke ennetussüsteemi töö 501
Laupkokkupõrke ennetussüsteem rikked ja piirangud 512
Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) 521
Sõidurajal püsimise abisüsteemi seaded 521
Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö 523
Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud 526
Pimenurga ennetussüsteem (BCA) 529
Pimenurga ennetussüsteemi seaded 531
Pimenurga ennetussüsteemi (BCA) kasutamine 533
Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked ja piirangud 536
Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) 541
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi sätted 541
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi töö 543
Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 544
Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) 546
Turvalise väljumise abisüsteemi seaded 547
Turvalise väljumise abisüsteemi kasutamine 548
Turvalise väljumise abisüsteemi rikked ja piirangud 550
Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 553
Manuaalse kiiruspiiraja töö 553
Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) 556
Nutika kiiruspiiraja sätted 556
Nutika kiiruspiiraja töö 558
Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud 561

Juhiabisüsteemide juhis

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) 564
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded 564
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö 565
Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 566
Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem 571
Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi seaded 571
Eesmise ettevaatuse hoiatussüsteemi töö 572
Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi rikked ja piirangud 573
Pimenurga nägemise monitor (BVM) 576
Pimenurga jälgimissüsteemi sätted 576
Pimenurga jälgimissüsteemi töö 577
Pimenurga jälgimissüsteemi rike 577
Kiirushoidik (CC) 578
Kiirushoidiku kasutamine 578
SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) 583
Kohanduva kiirushoidiku sätted 583
Kohanduva kiirushoidiku kasutamine 584
Kohanduva kiirushoidiku kuva ja juhtimine 588
Kohanduva kiirushoidiku rikked ja piirangud 594
Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) 600
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirusehoidiku seaded 601
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine 601
Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku piirangud 602
Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA) 606
Sõidurea hoidmise abisüsteemi seaded 606
Sõidurea hoidmise abisüsteemi kasutamine 607
Sõidurea hoidmise abisüsteemi rikked ja piirangud 610
Maantee sõiduabisüsteem (HDA) 611

Juhiabisüsteemide juhis

Maantee sõiduabi seaded....612
Maantee sõiduabi kasutamine.... 614
Maantee sõiduabi rikked ja piirangud....621

Tahavaatekaamera (RVM)....624

Tahavaatekaamera seaded.... 624
Tahavaatekaamera kasutamine.... 626
Tahavaatekaamera rikked ja piirangud.... 628

Ümbritseva vaate kaamera (SVM).... 630

Kaamerasüsteemi sätted.... 630
Ümbritseva vaate kaamera töö....632
Ümbritseva vaate kaamera rikked ja piirangud....636

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA).... 638

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem seadistamine....639
Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem kasutamine.... 640
Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi rikked ja piirangud.... 644

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)....649

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded.... 649
Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse töö....650
Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabinõud....653

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)....656

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded....656
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi kasutamine.... 657
Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rikked ja ettevaatusabinõud.... 662

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA).... 665

Juhiabisüsteemide juhis

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded.....665
Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi kasutamine.....667
Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud..... 668
Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)..... 672
Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded.....672
Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi töö.....674
Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud.....676
Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)..... 680
Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sätted..... 683
Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töö.....684
Kaugjuhtimisega parkimisabi rikked ja piirangud..... 704
Vastavusdeklaratsioon.....712

Juhiabisüsteemide juhis

* Ekraanil kuvatav juhiabisüsteemi kirjeldus võib olenevalt info- ja meelelahutussüsteemi tarkvara versioonist erineda kasutusjuhendi sisust.

Teile oluline teave

See trükitud kasutusjuhend on digitaalse kasutusjuhendi kokkuvõte ja ei sisalda kõiki ohutusjuhiseid ega kõikide funktsioonide selgitusi. Teabe jaoks, mida see kasutusjuhend ei sisalda, vaadake eraldi kaasapandud digitaalset kasutusjuhendit.

Üldised ettevaatusabinõud

SOOVITUS

Juhiabisüsteemi funktsioone uuendatakse tarkvara uuendamise käigus. Süsteemi iga funktsiooni kirjeldused võivad uuendatud kasutusjuhendis erineda.

Ülevaade

Süsteemi andur(id)

OMV074218L

OMV074219L

Tuvastusandurite üksikasjaliku asukoha leiate ülaltoodud pildilt.

* : kui on varustuses

Ei	Andur	Funktsioon
1	Esikaamera	• Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) • Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)* • Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA)* • Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)* • Intelligentne isekohanduv kiirushoidik (SCC)* • Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA)* • Maantee sõiduabi (HDA)*
2	Laia vaatega küljekaamera*	• Pimenurga nägemise monitor (BVM)* • Ümbritseva vaate kaamera (SVM)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
3	Eesmised ultraheliandurid	• Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimisabisüsteem (PDW)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
4	Esikülje ultraheliandurid*	• Eesmine/külgmine/tagumine parkimisabisüsteem (PDW)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
5	Esiradar	• Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) • Intelligentne isekohanduv kiirushoidik (SCC)* • Maantee sõiduabi (HDA)*
6	Laia vaatega esikaamera*	• Ümbritseva vaate kaamera (SVM)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
7	Esinurga radar (kui on varustuses)*	• Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) • Intelligentne isekohanduv kiirushoidik (SCC)* • Maantee sõiduabi (HDA)*

Ei	Andur	Funktsioon
8	Tagumised ultraheliandurid	• Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimisabisüsteem (PDW)* • Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
9	Tagakülje ultraheliandurid*	• Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimisabisüsteem (PDW)*
10	Ümbritseva vaate tagumine kaamera	• Tahavaatekaamera (RVM)* • Ümbritseva vaate kaamera (SVM)* • Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA)* • Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2)*
11	Tagumine nurgaradar	• Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) • Pimenurga ennetussüsteem (BCA)* • Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW)* • Turvalise väljumise abisüsteem (SEA)* • Maantee sõiduabi (HDA)* • Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA)*

Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) (mõnel mudelil)

Funktsioon	Üksikasjad
Põhifunktsioon 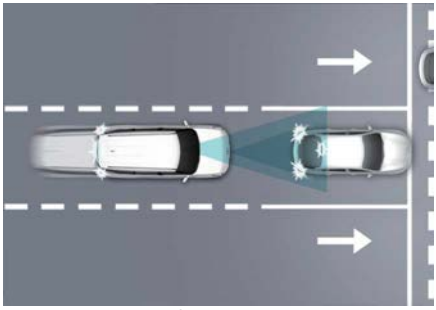 OMV073220L	Esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab teel ees oleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki, jalakäija või jalgratturi ning võib teid hoiatada võimaliku kokkupõrke eest näidikuploki hoiatusteate ja hoiatusheli abil. Lisaks võib esikokkupõrke ennetussüsteem aidata teie sõidukit pidurdada, et vähendada kokkupõrke kiirust või vältida kokkupõrget. Esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab eesolevad sõidukid ja kõrvalolevad sõidurajad isegi suurel kiirusel. Kui juht vahetab neil kiirustel sõidurada, rakendab sõiduk hädapidurduse, et leevendada või vältida kokkupõrget.
Ristmikul pööramise funktsioon 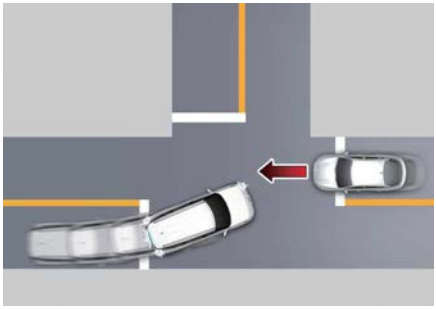 OMV073221L	Ristmikul pööramise funktsioon aitab vältida kokkupõrget külgnevalt sõidurajalt tuleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki ja jalgratturiga, kui ristteel keeratakse vasakule (vasakpoolne rool) või paremale (parempoolne rool), rakendades hädapidurduse.
Ristmiku ületamise funktsioon 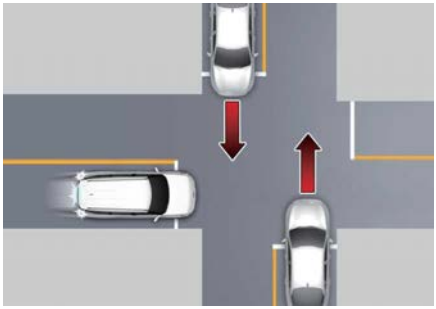 OMV073222L	Ristmiku ületamise funktsioon aitab tänu hädapidurduse rakendamisele ennetada ristmiku ületamisel kokkupõrkeid vastutulevate vasak- või parempoolsete sõidukitega.

Funktsioon	Üksikasjad
Eesmise vastassuunalise sõidu funktsioon 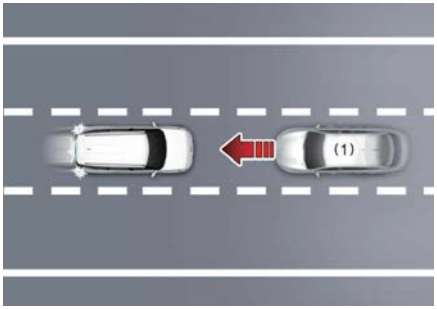 OMV054004	(1) lähenev sõiduk Eesmise vastassuunalise sõidu funktsioon aitab vähendada kiirust kokkupõrke toimumise hetkel, kui tuvastatakse vastassuunast lähenev sõiduk.
Läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon 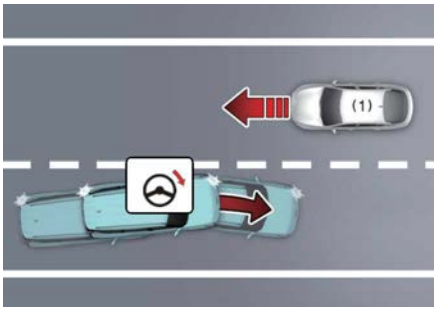 OMV054005	(1) lähenev sõiduk Sõiduraja vahetamisel aitab auto lähenemise funktsioon tänu juhtimise abisüsteemi rakendamisele ennetada sõiduraja vahetamise ajal kokkupõrget vastutuleva auto või mootoriga kaherattalisega.
Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon 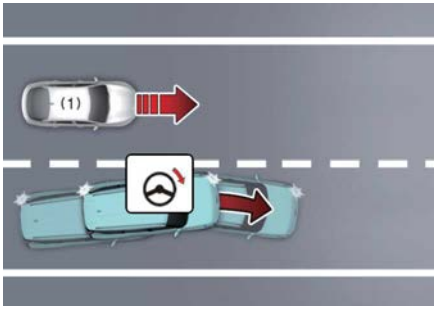 OMV054006	(1) Läheneb autole küljelt Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon aitab tänu juhtimise abisüsteemi rakendamisele ennetada sõiduraja vahetamise ajal kokkupõrget teise sõiduraja ees oleva auto või mootoriga kaherattalisega.

Funktsioon	Üksikasjad
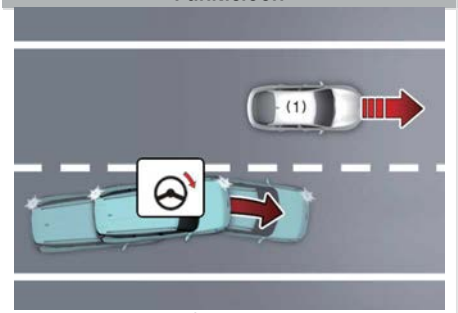 OMV054007	
Põikleva juhtimise abisüsteem 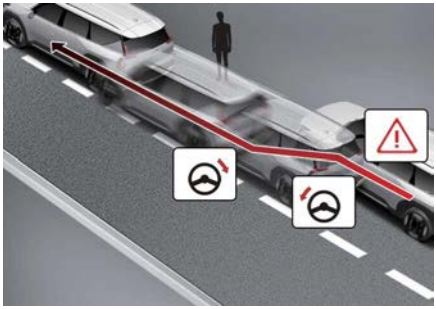 OMV073227L 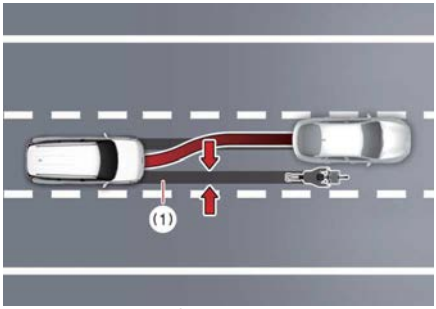 OMV054329L	(1)Põikleva juhtimise abifunktsiooni tööpiirkond • Juhiabisüsteem Kui tuvastatakse võimalik kokkupõrge eesoleva auto, jalakäijate, jalgratturite ja mootoriga kaherattalistega ning juht keerab kokkupõrke vältimiseks rooli, aitab põikleva juhtimise abifunktsioon juhti roolimisel. • Põikleva juhtimise abifunktsioon Põikleva juhtimise abifunktsioon aitab ennetada kokkupõrget sama sõiduraja ees oleva jalakäija või jalgratturiga. Kui tuvastatakse kokkupõrkeoht, hoiatab põikleva juhtimise abifunktsioon juhti. Kui juht muudab kokkupõrke vältimiseks suunda, aitab funktsioon autot juhtida. Põikleva juhtimise abifunktsioon rakendub, kui esineb kokkupõrkeoht ning teie sõiduki ja eesoleva jalakäija või jalgratturi vahel on funktsiooni rakendumiseks piisav vahemaa.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Süsteemi anduri optimaalse talitluse tagamiseks võtke tarvitusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Ärge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega anduri koostu, samuti ärge rakendage sellele jõudu.
- Kui tuvastusandurid on välja vahetatud või remonditud, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.
- Kui radar või selle ümbrus saab löögi, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem korralikult toimida, isegi kui hoiatusteade ei ilmu näidikuplokile. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ärge kinnitage kunagi mingit lisavarustust ega kleebiseid esiklaasile ega toonige esiklaasi.
- Olge eriti ettevaatlik, et kaamera oleks kuiv.
- Ärge pange näidikupaneelile kunagi mingeid valgust peegeldavaid esemeid (nt valge paber, peegel).
- Ärge asetage esiklaasi lähedusse mingeid esemeid ega paigaldage esiklaasile lisaseadmeid. See võib mõjutada kliimaseadme udueemaldus- ja jääsulatusfunktsiooni, mis võib omakorda takistada juhiabisüsteemide töötamist.
- Ärge kinnitage esiradari katte lähedusse numbrimärgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, mingeid kleebiseid ega muid esemeid.
- Hoidke esiradar ja selle kate alati igasugusest mustusest, lumest ja porist puhas.

  Kasutage auto pesemiseks ainult pehmeid riidelappe. Ärge suunake survepesuri veejuga otse andurile või selle kattele.
- Ehtsad Kia esiradarianduri katted on tagatud kvaliteedi ja jõudlusega osad. Juhusliku värvi pealekandmise või katte vahetamise korral ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem korrektselt töötada.

  Radari andurikatete remondiks või asendamiseks tuleb kasutada vaid vastava standardi kohaseid tõestatud kvaliteedi ja töökindlusega Kia Genuine või samaväärseid varuosi.
- Funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui kaitseraud on välja vahetatud või kui eesmise või tagumise nurgaanduri ümbrus on kahjustatud või üle värvitud.
- Kui on paigaldatud haagis, kandur vms, võib see esikokkupõrke ennetussüsteemi toimimist halvendada ning see ei pruugi korralikult töötada.

Esikokkupõrke ennetussüsteemi sätted

Esikokkupõrke ennetamine

OMV074286L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Esikokkupõrke ennetamine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine**. Esikokkupõrke ennetussüsteemi algse hoiatuse aktiveerimisaega on võimalik muuta.

- **Edasiliikumise turvalisus** : Kokkupõrkehoiatus või hädapidurdamine toimib peatse kokkupõrke ohu korral. Kui selle seade tühistate, siis lülitatakse edasiliikumise turvalisus välja ning näidikuplokile ilmub eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ).

Eesmise ristliikluse turvalisus

OMV074287L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Eesmise ristliikluse turvalisus**

Kui sõiduk töötab, valige ristmiku ületamise funktsiooni sisselülitamiseks infomeelelahutuse süsteemi kuval **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine > Eesmise ristliikluse turvalisus** või tühistage valik, et lülitada välja.

Eesmine/külgmine ohutus

OMV074288L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Eesmine/külgmine ohutus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine > Eesmine/külgmine ohutus**.

- **Eesmine/külgmine ohutus** : Kokkupõrkehoiatus või hädaolukorras juhtimine abistab juhti peatse kokkupõrke ohu korral. Kui selle seade tühistate, siis lülitatakse edasiliikumise turvalisus välja ning näidikuplokile ilmub hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ).

Juht saab jälgida avariiennetussüsteemi sees/väljas olekut seadete menüüst. Kui eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ) või hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ) jääb põlema, kui edasiliikumise turvalisus või eesmise/külgmise turvalisuse süsteem on aktiveeritud, laske see funktsioon professionaalses töökojas üle kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

⚠ HOIATUS

India

- Avariiennetussüsteem säilitab oma viimased seadistused, kui sõiduk välja lülitatakse ja taaskäivitatakse.

V.a India

- Sõiduki taaskäivitumisel käivitub alati ka avariiennetussüsteem.

Siiski peab juht valiku **Edasiliikumise turvalisus** tegemisel alati ümbrust jälgima ja ettevaatlikult sõitma.

⚠ ETTEVAATUST

- Rooliratta vibratsiooni saab sisse või välja lülitada.
- Edasiliikumise turvalisuse seadete hulka kuuluvad „Põhifunktsioon“, „Ristmikul pööramise funktsioon“ ja „Otsese vastutuleva liikluse funktsioon“. Eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteemi osaks on ristmiku ohutu ületamise funktsioon, eesmise/külgmise ristuva liikluse ohutuse osaks on läheneva sõiduraja vahetamise

funktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ja põikleva juhtimise abifunktsioon. (kui kuulub varustusse)

- Kui funktsioon „Edasisõidu ohutus“ on välja lülitatud või kui on valitud funktsioon „Ristmiku ohutu ületamine“ või „Eesmise/külgmise ristuva liikluse ohutus“, siis ristmiku ületamise funktsioon ei tööta. (kui kuulub varustusse)
- Kui haagise pistik on teie sõidukiga ühendatud, lülituvad eesmise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem ja esikokkupõrke ennetussüsteemi eesmine/külgmine ohutusfunktsioon välja. Sel juhul esikokkupõrke ennetamissüsteem teid ei abista. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

Eesmise ohutuse hoiatuse ajastamine

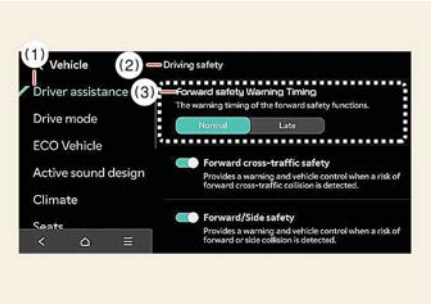

OMV074289L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Eesmise ohutuse hoiatuse ajastamine**

Kui sõiduk töötab, valige esikokkupõrke ennetussüsteemi algse hoiatusaja muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine > Eesmise ohutuse hoiatuse ajastamine**.

- Tavapärastes sõidutingimustes kasutage valikut **Standardne**. Kui hoiatusaeg tundub liiga lühike, aktiveerige valik **Hiline**.
- Kui valik **Hiline** on aktiivne, hoiatab esikokkupõrke ennetussüsteem juhti aeglasemalt.

ETTEVAATUST

- Juhul kui hoiatuse ajastus on seatud valikule **Standardne**, võib tunduda, et süsteem ei hoiata teid piisavalt kiiresti, kui sõiduk teie ees väga järsult peatub.
- Vähese liikluse ja aeglase sõidukiiruse korral seadke hoiatuse ajastus valikule **Hiline**.

SOOVITUS

- Eesmine/külgmine ohutus ei anna hoiatuse ajastuse seadistust.
- Teie määratud hoiatuse ajastus säilib isegi siis, kui auto taaskäivitatakse

Hoiatusmeetodid

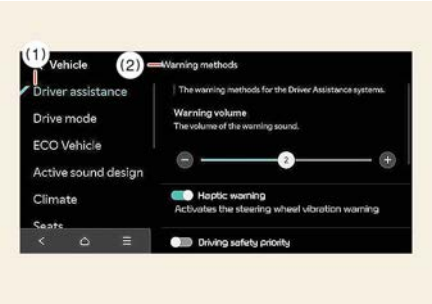

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodid saate seadistada, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Haptiline hoiatus**: rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Esikokkupõrke ennetussüsteemi töö

Põhifunktsioon

Esikokkupõrke ennetussüsteemi põhitalitlust hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädapidurdamine**
  - **Sõitke ettevaatlikult**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus!**

Kokkupõrkehoiatus töötab järgmistel sõiduki kiirustel, olenevalt ees olevast sõidukist.

- Auto või mootoriga kaherattalised sõiduvahendid: 10~200 km/h
- Jalgrattur või jalakäija: 10~85 km/h

Hädapidurdamine

Hädapidurdamine kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Hädapidurdamine**

Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget sõiduki, jalakäija, jalgratturi ja kaherattalise mootorsõidukiga.

- Auto või mootoriga kaherattalised sõiduvahendid:

	Sõidueesmärk	Peatunud sihtmärk
Nõrk pidurdusvõimekus	10~200 km/h	
Tugev pidurdusvõimekus	10-130 km/h	10-75 km/h (10~100 km/h)*

*: kui esikokkupõrke ennetussüsteem tuvastab, et kokkupõrke vältimine on keeruline isegi sõiduraja vahetamisel. Funktsiooni tööulatus võib olenevalt liiklusoludest või sõiduki ümbrusest erineda.

- Jalgrattur või jalakäija: 10~65 km/h

ETTEVAATUST

- Funktsiooni tööulatus võib olenevalt liiklusoludest või sõiduki ümbrusest erineda.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Ristmikul pööramise funktsioon

Ristmikul pööramise funktsiooni hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädapidurdamine**
  - **Sõitke ettevaatlikult**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel:

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-30 km/h
- Läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 30-70 km/h
- Kaherattalise mootorsõiduki või jalgratturi kiirus: ligikaudu 15-70 km/h

Hädapidurdamine

Hädapidurdamine kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab vältida kokkupõrget vastu tuleva sõidukiga.

Hoiatusteade. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: 10-30 km/h
- Läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 30-70 km/h
- Kaherattalise mootorsõiduki või jalgratturi kiirus: ligikaudu 15-70 km/h

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

- Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

SOOVITUS

Ristmikul paremale (vasakpoolne rool) või vasakule (parempoolne rool) pöörates abistatakse pidurdamist, et vähendada või vältida kokkupõrkeid, kui on oht kokku põrgata jalgratturiga, kes läheneb vastasküljelt kiirusega 15 kuni 20 km/h.

Ristmiku ületamise funktsioon

Ristmiku ületamise funktsiooni põhifunktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist taset.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädapidurdamine**
  - **Sõitke ettevaatlikult**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

Esikokkupõrke hoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-55 km/h
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 10-60 km/h

Hädapidurdamine

Vilkuv eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ), hoiatusteade, hoiatusheli ja rooli vibreerimine annavad märku, et toimub abistav hädapidurdamine. Aktiveeritakse pidurdamise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget auto, jalakäija, jalgratturi või kaherattalise mootorsõidukiga.

Hoiatusteade. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-55 km/h
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: ligikaudu 10-40 km/h

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

- Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

ETTEVAATUST

Kui kokkupõrkenurk ristmikku ületava sõidukiga ületab kindla ulatuse, võivad ristmiku ületamise hoiatus ja juhtseadis hilineda või mitte tööle hakata.

Eesmise vastassuunalise sõidu funktsioon

Eesmise vastassuunalise liikluse hoiatussüsteemi hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädapidurdamine**
  - **Sõitke ettevaatlikult**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 10-130 km/h
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h

Hädapidurdamine

Hädapidurdamine kuvab juhile vilkuva eesmise avariiennetuse hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Hädapidurdamine**

Hädapidurdamine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: Umbes 30 kuni 130 km/h
- Küljelt läheneva sõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

- Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil ligikaudu 2 sekundi jooksul

ETTEVAATUST

- Kui teie sõiduk või lähenev sõiduk ei sõida otse, võib eespoolt läheneva sõiduki hoiatus ja kontroll hilineda või ei pruugi töötada.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

MÄRKUS

Kokkupõrkehoiatuse hoiatusheli ja hädapidurdamise saab välja lülitada, kui vajutada ohutule klahvi.

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist viisi.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädaolukorras juhtimine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädaolukorras juhtimine**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-145 km/h
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h
- Suhteline kiirus: kuni 200 km/h

Hädaolukorras juhtimine

Hädaolukorras juhtimise süsteem kuvab juhile hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima. Aktiveeritakse juhtimise abistamise funktsioon, mis aitab ennetada kokkupõrget vastutuleva auto või mootoriga kaherattalisega.

Hoiatusteade. **Hädaolukorras juhtimine**

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-145 km/h
- Läheneva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki kiirus: Veidi üle 10 km/h
- Suhteline kiirus: kuni 200 km/h

Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon

Läheneva sõiduraja vahetuse funktsiooni hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist viisi.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädaolukorras juhtimine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Hädaolukorras juhtimine**

Kokkupõrkehoiatus

Kokkupõrkehoiatus kuvab juhile hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima. Hoiatustuli ilmub välimisele tahavaatepeeglile (küljepeeglile), kui tagant tuvastatakse kas vasakus või paremas reas sõiduk.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40 - 145 km/h

Hädaolukorras juhtimine

Juhi hoiatamiseks hädaolukorras juhtimise abisüsteemi käivitumise kohta süttib näidikuplokil hoiatustuli ( ), kõlab hoiatusheli ja rooliratas vibreerib.

Hoiatusteade. **Hädaolukorras juhtimine**

Hoiatustuli ilmub välimisele tahavaatepeeglile (küljepeeglile), kui tagant tuvastatakse mõlemas reas sõiduk. Kokkupõrke vältimiseks rakendatakse juhtimisabi funktsiooni.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40 - 145 km/h

ETTEVAATUST

- Sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ei tööta, kui esiosale lähenev sõiduk peatatakse.
- Need funktsioonid ei tööta, kui külgnev auto või kaherattaline seisab.
- Eesmiste ja tagumiste külgmiste radarite tuvastusulatus põhineb tavaliste teede standardlaiusel. Kitsastel teedel võib hoiatuse käivitada auto või mootoriga kaherattaline, mis sõidab kõrval sõidurajal. Seevastu laiadel teedel ei pruugi radarid ära tunda autot või mootoriga kaherattalist, mis sõidab kõrval sõidurajal, ega anna hoiatusi.
- Külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsioon on inaktiveeritud järgmistes olukordades.
  - Kui sõidate kõrval olevale sõidurajale kaugemalt kui teatud vahemaa
  - Kui liigute eemale suunast, kus on kokkupõrkeoht
  - Kui rooli keeratakse järsult
  - Kui vajutate piduripedaali
  - Kui esikokkupõrke ennetussüsteem on aktiveeritud

- Pärast külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsiooni aktiveerimist või sõiduradade vahetamist liikuge kindlasti sõiduraja keskele. Kui jätkate sõitu mööda sõiduraja serva ilma sõiduraja keskele liikumata, lülitub külgsuunas läheneva auto reageerimisfunktsioon välja.

MÄRKUS

- Kui hädaolukorras juhtimise tõttu on oodata uut õnnetust, antakse ohust teavitamiseks ainult kokkupõrkehoiatus.
- Kui juhiiste on vasakul, võidakse vasakule pööramisel anda kokkupõrkehoiatus. Kui juhiiste on paremal, võidakse paremale pööramisel anda kokkupõrkehoiatus.

Põikleva juhtimise abisüsteem

Põikleva juhtimise abifunktsiooni hoiatatakse ja juhitakse järgmisel viisil.

- Hädaolukorras juhtimine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.

  - **Hädaolukorras juhtimine**

Hädaolukorras juhtimine (juhiabisüsteem)

Hädaolukorras juhtimise süsteem kuvab juhile hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Hädaolukorras juhtimine**

Kui on kokkupõrkeoht ees oleva auto, jalakäija, jalgratturi või mootoriga kaherattalisega, rakendatakse juhtimise abifunktsioon, et ennetada kokkupõrget, kui juht muudab kokkupõrke vältimiseks suunda.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 40-85 km/h

Tuvastatud jalakäija või jalgrattur liigub teie sõidukiga samas suunas või vastassuunas. Lisaks on teel piisavalt ruumi, et teie sõiduk saaks takistusest ümber põigata. See funktsioon ei pruugi siiski toimida horisontaalsuunas liikuvate jalakäijate või jalgratturite puhul.

Hädaolukorras juhtimine (põikleva juhtimise abifunktsioon)

Hädaolukorras juhtimise süsteem kuvab juhile hädaolukorras juhtimise vilkuva hoiatustule ( ), hoiatusteate ja hoiatusheli ning paneb rooli vibreerima.

Hoiatusteade. **Hädaolukorras juhtimine**

Kui tekib kokkupõrkeoht eesoleva jalakäija, jalgratturi või kaherattalise mootorsõidukiga ja teie sõiduk on juba hädapidurdamise kiirusepiirangu ületanud, rakendatakse

kokkupõrke ennetamiseks juhtimise abifunktsiooni, kui sõidurajal on piisavalt ruumi avarii vältimiseks.

Hädaolukorras juhtimine aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 65 - 75 km/h

ETTEVAATUST

- Hädaolukorras juhtimise ajal võib rooliratas automaatselt liikuda.
- Hädaolukorras juhtimine tühistatakse automaatselt, kui riskitegurid kaovad. Vajaduse korral peab juht sõidukit juhtima.
- Hädaolukorras juhtimine ei pruugi töötada või see võib kasutamise ajal välja lülituda, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või keeratakse vastupidises suunas.
- Kui auto, jalakäija või jalgratturiga kokkupõrke ennetamiseks käivitatakse juhtimise abifunktsioon, siis põikleva juhtimise abifunktsioon tühistatakse, juhul kui oodata on kokkupõrget muude objektidega (auto, mootoriga kahetattalise, jalakäija või jalgratturiga).
- Põikleva juhtimise abifunktsioon ei pruugi töötada, kui sõidurajal pole kokkupõrke vältimiseks piisavalt ruumi.
- Öösel sõites väheneb kaherattaliste mootorsõidukite tuvastamise jõudlus, mistõttu esikokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida.

MÄRKUS

Hoiatusteadete kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Kokkupõrkehoiatus" leheküljel 502.

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei toimi kõikides olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Auto juhtimise ja eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge toetuge kunagi vaid esikokkupõrke ennetussüsteemile. Pigem hoidke alati ise ohutut pikivahet ja vajutage vajadusel korra sõidukiiruse vähendamiseks või sõiduki peatamiseks piduripedaali.
- Ärge kunagi kasutage esikokkupõrke ennetussüsteemi selleks, et meelega inimestele, loomadele, objektidele vm otsa sõita. Nii võite põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib laupkokkupõrke ennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.

- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem võib olenevalt teeoludest ja ümbrusest välja lülitada või ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib asjatult rakenduda.
- Isegi kui esikokkupõrke ennetussüsteemiga esineb probleeme, toimib sõiduki põhiline pidurdusvõimsus normaalselt.
- Hädapidurdamise ajal tühistatakse automaatselt esikokkupõrke ennetussüsteemi pidurite juhtimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või liigutab järsult rooli.

ETTEVAATUST

- Ümbrus ja teie ees olevad jalakäijad, jalgratturid ja kaherattalised mootorsõidukid või muud sõidukid võivad mõjutada kiirust või esikokkupõrke ennetussüsteemi tuvastamisulatust, mille tulemusel on esikokkupõrke ennetussüsteem ajutiselt piiratud või välja lülitatud.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem töötab teatud tingimustel, otsustades riskitaseme vastutuleva sõiduki või kaherattalise mootorsõiduki sõidusuuna, kiiruse ja ümbritseva seisukorra põhjal.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem töötab kindlatel tingimustel, võttes riskitaseme hindamisel arvesse vastutuleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki ja jalgratturi olekut, sõidusuunda, kiirust ja ümbritsevat keskkonda.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem töötab kindlatel tingimustel, võttes riskitaseme hindamisel arvesse vastutuleva sõiduki, kaherattalise mootorsõiduki ja jalgratturi olekut, sõidusuunda, kiirust ja ümbritsevat keskkonda.
- Funktsiooni võib olla piiratud või välja lülitatud juhul, kui sõidukiirus on liiga suur või kui sõiduki ja vastutulevate kaherattaliste mootorsõidukite või jalgratturite vahel on märkimisväärne kiiruste vahe.
- Kui lähedal asuva sõidukiga on kokkupõrkeoht, hoiatavad läheneva sõiduraja vahetuse funktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon ja põikleva juhtimise abifunktsioon ainult juhti. (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

- Kui kokkupõrge on vältimatu, võib avariiennetussüsteem juhti pidurdamisel aidata, kui juht ise ei pidurda piisavalt.
- Olenevalt näidikuploki või teema spetsifikatsioonidest võidakse pilte või värve erinevalt kuvada.

Laupkokkupõrke ennetussüsteem rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Esikokkupõrke vältimissüsteemi rike

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui esikokkupõrke ennetussüsteem ei toimi nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttivad eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ), hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ) ja üldine hoiatustuli ( ). Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Esikokkupõrke vältimissüsteem on väljalülitatud

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud**

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esiradari kate, kaitseraud või andur on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisjõudlust ja esikokkupõrke ennetussüsteemi ajutiselt piirata või välja lülitada.

Kui see juhtub, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttivad eesmise avariiennetuse hoiatustuli ( ), hädaolukorras juhtimise hoiatustuli ( ) ja üldine hoiatustuli ( ).

Esikokkupõrke ennetussüsteem toimib pärast lume, vihma või võõrkehade eemaldamist tavapäraselt.

Kui esikokkupõrke ennetussüsteem ei tööta pärast takistuste (lume, vihma või võõrkehade) eemaldamist tavapäraselt (sh pärast haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), pöörduge Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi avariiennetussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus pärast sõiduki käivitamist midagi ei tuvastata.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist esikokkupõrke ennetussüsteem korralikult toimida.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist esikokkupõrke ennetussüsteem korralikult toimida.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Laupkokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Laupkokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Tuvastusandurid või ümbrus on saastunud või kahjustunud.
- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on ümbritseva keskkonna tõttu liiga kõrge või madal.
- Kaamera objektiiv on mõne esiklaasil asuva kleepuva võõrkeha (nt kleebise, putuka vms) tõttu rikutud või esiklaas on toonitud või kattekilega kaetud.
- Esiklaasilt ei ole niiskus või jää täielikult eemaldatud.
- Klaasipesuvedelikku pihustatakse pidevalt või on klaasipuhasti sisse lülitatud.
- Tugevas vihma- või lumesajus või paksus udus sõitmine.
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja.
- Tänavavalgustus või vastutulevate sõidukite tuled peegelduvad märjalt teekattelt või lompidelt.
- Näidikuplokile on asetatud mõni ese.
- Sõidukit pukseeritakse.
- Ümbrus on väga ere või väga pime, nt tunnelis.
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel.
- Väljas on vähe valgust ja esituled ei põle või ei põle eredalt.
- Tuvastatakse vaid osa sõidukist, jalakäijast või ratturist.
- Eesolev sõiduk on buss, raskeveok, ebahariliku pagasiga veok, haagis jne.
- Eesoleval sõidukil pole tagatulesid, tagatuled on paigutatud ebaharilikult jne.
- Valgustase väljas on madal ja tagatuled pole sisse lülitatud või pole piisavalt eredad.
- Eesoleva sõiduki tagaosa on väike või sõidukil on ebatavaline välimus, nt sõiduk on kaldus, ümber pööratud või sõiduki külg on nähtaval vms.
- Eesoleva sõiduki maapinna kliirens on madal või kõrge.
- Sõiduk, jalakäija või rattur ilmub järsku sõiduki ette.
- Kaitseraud esiradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või esiradar on oma kohalt nihkunud.
- Temperatuur radari ümber on liiga kõrge.
- Sõites läbi tunneli või üle raudsilla.
- Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne).
- Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.

- Läheduses on materjal, mis peegeldub tugevalt esiradaril, näiteks kaitsepiire, lähedal asuv sõiduk jne.
- Eesolev rattur on rattal, mis on tehtud materjalist, mida esiradar ei tuvasta.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk tuvastatakse liiga hilja.
- Eesolevat sõidukit blokeerib äkki takistus.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline mootorsõiduk vahetab järsult sõidurada või vähendab järsult kiirust.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk on moonutatud kujuga.
- Eesolev sõiduk on kaetud lumega.
- Lahkute või naasete sõidurajale.
- Ebastabiilne sõitmine.
- Olete ringteel ja eesolevat sõidukit ei tuvastata.
- Sõidate pidevalt ringis.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk, on ebahariliku kujuga.
- Eesolev sõiduk või kaherattaline moodorisõiduk sõidab mäest üles või alla.
- Jalakäijat või ratturit ei tuvastata täielikult, näiteks kui jalakäija on ettepoole kaldu või ei kõnni täiesti sirgelt.
- Jalakäija või rattur kannab riideid või varustust, mis muudavad tema tuvastamise keeruliseks.

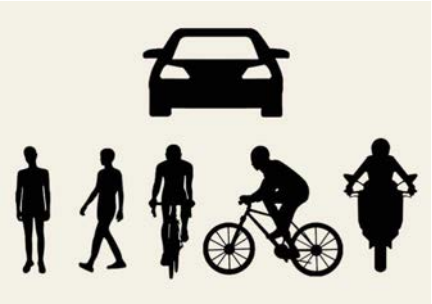

OMV073233L

Eespool esitatud joonisel on esivaate kaamera ja esiradari tuvastatud pilt sõiduki, jalakäija või jalgratturi olemasolu korral.

- Eesolev jalakäija või rattur liigub väga kiiresti.
- Eesolev jalakäija või rattur on lühike või madalas asendis.
- Eesolev jalakäija või rattur liigub sõidusuunaga risti.
- Ees on rühm jalakäijaid, rattureid või suur rahvahulk.
- Jalakäija või rattur kannab taustaga sarnaseid riideid ja teda on raske tuvastada.
- Jalakäijat või ratturit on keeruline ümbruses olevast sarnasest struktuurist eristada.
- Möödute jalakäijast, ratturist, liiklusmärgist, konstruktsioonidest jne ristmiku lähedal.
- Järgmistes kohtades sõitmisel.

  - Sõitmine läbi auru, suitsu või varju.
  - Sõites läbi tunneli või üle raudsilla.
  - Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne).
  - Parklas sõitmine.
  - Sõidetakse läbi tollivärava või ehitusala, sillutamata teel, osaliselt sillutatud teel, ebaühtlasel teel või üle teekünnise jne.
  - Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
  - Sõidukiga sõidetakse kaldega teel, kurvilisel teel jne.
  - Sõidukiga sõidetakse puudest või tänavavalgustitest mööda.
  - Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga.
  - Esineb elektromagnetlainete häireid, näiteks sõidetakse tugevate raadiolainete või elektrimüraga piirkonnas.
- Sõiduk rappub sõidu ajal halbade teeolude tõttu väga tugevalt.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Sõidukile on paigaldatud rehvikett, varuratas või erineva suurusega rehv.

Ristmiku ületamine, sõiduraja vahetamise lähenemisfunktsioon, sõiduraja vahetamise külgmine funktsioon, põikleva juhtimise abifunktsioon.

- Temperatuur eesmise või tagumise nurgaradari ümber on kõrge või madal.
- Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse.
- Eesmine või tagumine nurgaradar on kaetud lume, vihmavee või mustusega jne.
- Eesmise või tagumise nurgaradari kaitseraud on kaetud objektidega, näiteks kaitseraua kleebise, kaitseraua katte, jalgrattaraamiga vms.
- Eesmise või tagumise nurgaradari kaitseraud on saanud löögi, kahjustunud või radar on asendist väljas.
- Eesmine või tagumine nurgaradar on blokeeritud teiste sõidukite, seinte või postide tõttu.
- Maantee (või sõidutee) rambil sõitmisel.
- Sõidate teel, kus on kahekordse konstruktsiooniga piire või sein.
- Teine auto või mootoriga kaherattaline on liiga lähedal teie auto taga või möödub teine auto teie autost väga lähedalt.
- Teise auto või mootoriga kaherattalise kiirus on väga suur, see möödub teie autost lühikese ajaga.
- Möödute teisest autost või mootoriga kaherattalisest.
- Teie kõrval olev auto või mootoriga kaherattaline alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab teist kiiremini
- Teie kõrvalreas sõitev auto või mootoriga kaherattaline liigub kahe raja võrra kaugemale või kui kahe raja kaugusel olev auto liigub teie kõrvalreale.

- Tuvastatud on mootorratas või jalgratas.
- Tuvastatud on platvormhaagis.
- Tuvastatud on mõni eriti suur sõiduk, nt buss või veoauto.
- Tuvastatud on selline väike takistus nagu jalakäija, loom, ostukäru või lapsevanker.
- Tuvastatakse madal sõiduk, näiteks sportauto.
- Sõidurada on vihma, lume, tolmu, liiva, õli ja veelompide tõttu halva nähtavusega.
- Sõidurea märgistuse värv ei ole ülejäänud teest eristatav
- Teel on sõiduraja lähedal märgistused või teel olevad märgistused meenutavad sõidurea märgistusi.
- Sõidurea märgistusele langeb sõiduteel asuva eraldusriba, puude, teepiirde, müratõkkeseina vms vari.
- Sõiduradade arv sõiduteel suureneb või väheneb või eraldusjooned ristuvad üksteisega.
- Sõidurajal on rohkem kui kaks märgistust.
- Sõidurea märgistused on keerulised või maha on märgitud ajutised eraldusjooned, näiteks tööpiirkonnas.
- Teel on siksak-jooned, ülekäigurajad ja liiklusmärgid.
- Sõiduraja eraldusjoon kaob järsult, nt ristmikul.
- Sõidurada on väga lai või kitsas.
- Olemas on kõnnitee või teeserval puudub joon.
- Eesoleva sõiduki üks pool on sõidurea märgistusel.
- Kaugus eesolevast sõidukist on väga väike.

Põikleva juhtimise abifunktsiooni piirangud

Põikleva juhtimise abifunktsioon ei pruugi korralikult töötada järgmistes olukordades:

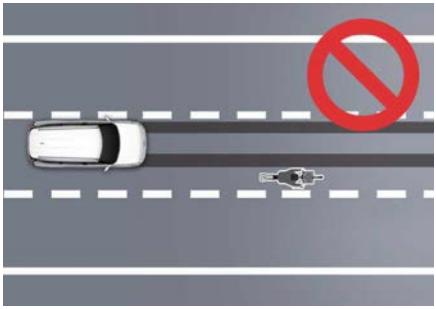

OMV054330L

kui jalakäijad või jalgratturid asuvad väljaspool süsteemi tööpiirkonda;

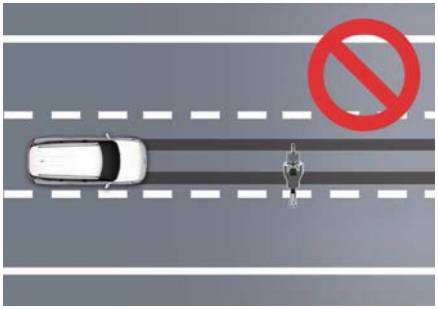

OMV054331L

jalakäijad või ratturid liiguvad külgsuunas;

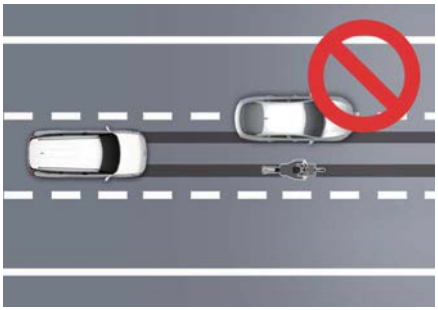

OMV054332L

jalakäijad või jalgratturid asuvad tööpiirkonnas, kuid põiklevaks juhtimiseks pole piisavalt ruumi;

HOIATUS

Piirangud	Üksikasjad
Sõidetakse kurvilisel teel 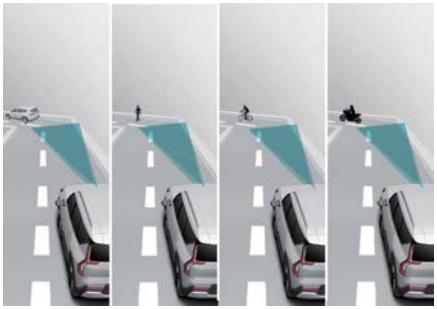 OMV073234L_4	Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi sõidukeid, jalakäijaid ega rattureid kurvilistel teedel, mis mõjutavad andurite tööd ebasoodsalt. Selle tulemusel ei pruugi süsteem juhti hoiatada ega rakendada pidurdusabi või juhtimisabi (kui kuulub varustusse). Kurvilisel teel sõites peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks sõidukit roolima ning piduripedaali vajutama. Esikokkupõrke ennetussüsteem võib kurvilisel teel tuvastada sõiduki, jalakäija või ratturi järgmises rajas või väljaspool rada.

Piirangud	Üksikasjad
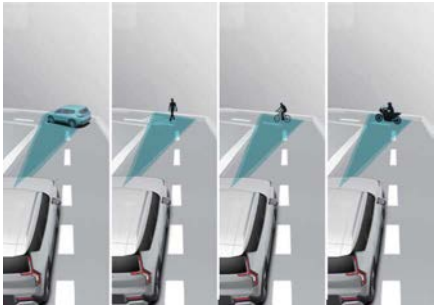 OMV073235L_4	Sel juhul võib esikokkupõrke ennetussüsteem juhti asjatult hoiatada ja pidureid ning rooliratast rakendada (kui kuulub varustusse). Kontrollige alati sõiduk ümbritsevaid liiklustingimusi.
Kaldega teel sõites. 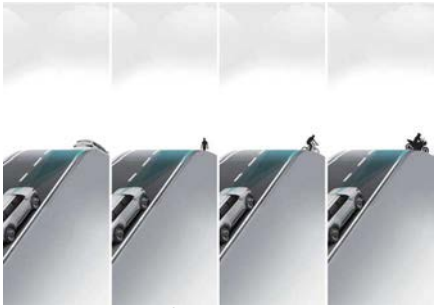 OMV073236L_4	Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi tuvastada teie ees olevaid teisi sõidukeid, jalakäijaid ega rattureid mäest üles või alla sõites, mis mõjutab andurite tööd ebasoodsalt. See võib viia asjatute hoiatusteni või pidurdusabi sisselülitumiseni või hoiatus või pidurdusabi või roolivõimendi (kui kuulub varustusse) ei tarvitse vajadusel korralikult töötada. Samuti võib sõiduki kiirus kiiresti väheneda, kui järsku tuvastatakse ees sõiduk, jalakäija või rattur. Hoidke mäest üles või alla sõites alati silmad teel ja keerake vajaduse korral rooli või vajutage piduripedaali sõidukiiruse vähendamiseks, et säilitada ohutu pikivahe.
Sõiduraja vahetamine 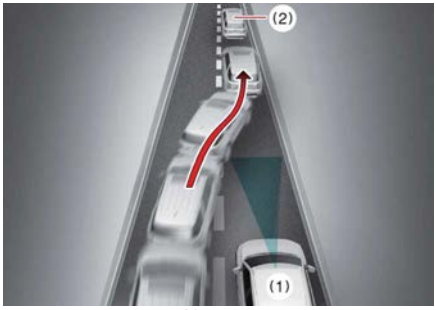 OSV054184	(1) Teie sõiduk (2) Sõidurada vahetav sõiduk või mootoriga kaherattaline sõiduk (3) samas reas olev sõiduk Kui sõiduk või kaherattaline mootorsõiduk (2) liigub kõrvalolevast reast teie sõidureale, ei suuda andur seda tuvastada enne, kui see on sisenenud anduri tuvastuspiirkonda. Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi järsul sõiduraja vahetamisel autot või kaherattalist mootorsõidukit kohe tuvastada. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

Piirangud	Üksikasjad
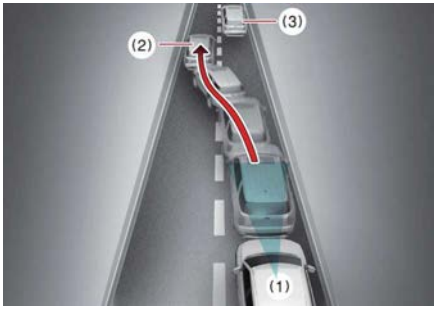 OSV054185	Kui teie ees olev sõiduk (2) lahkub teie sõidurajalt, ei pruugi esikokkupõrke ennetussüsteem kohe tuvastada sõidukit või kaherattalist mootorsõidukit (3), mis nüüd teie ees on. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.
Sõiduki tuvastamine 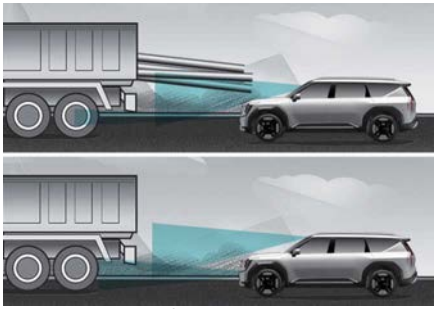 OMV073160L_2	Kui teie ees liikuvale sõidukile on laaditud koorem, mis ulatub sõidukist tahapoole, või kui teie ees sõidab kõrgema kliirensiga sõiduk, peate olema eriti tähelepanelik. Avariiennetussüsteem ei pruugi sõidukist tahapoole ulatuvat koormat tuvastada. Sellistel juhtudel peate ise väljaulatuva koormaga ohutut vahet hoidma ning vajadusel sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks rooli keerama ja piduripedaali vajutama.

HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki pukseerimisel soovitame avariiennetussüsteemi turvalisuse huvides välja lülitada.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem võib rakenduda, kui tuvastatakse sõidukite, kaherattaliste mootorsõidukite, jalakäijatega või jalgratturitega sarnaseid objekte.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei tööta kärude, jalgrataste, kohvrite, lapsevankrite jne puhul, miga jalakäijad või jalgratturid veavad või lükkavad.
- Avariiennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Esikokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.

MÄRKUS

Üksikasjalikku teavet tagumise nurga juures asuvate sõidukite tuvastamise piirangute ja tagumise nurgaanduriga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) (mõnel mudelil)

Teatud kiirust ületades tuvastab sõidurajal püsimise abisüsteem sõiduraja märgistused (või teeservad) ja võib teid hoiatada, kui teie sõiduk väljub sõidurajalt ilma suunatuld kasutamata, ning võib aidata roolimisel, et takistada teie sõiduki sõidurajalt lahkumist.

Tuvastusandur

Esikaamerat kasutatakse tuvastusandurina teemärgistuse (või teeääriste) tuvastamiseks.

ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi seaded

Sõidurea turvalisus

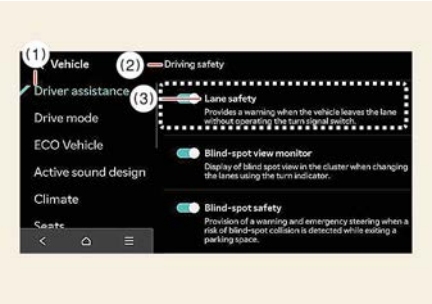

OMV074291L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Sõidurea turvalisus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine**.

- **Sõidurea turvalisus**: Kui sõiduraja ohutus on valitud, rakendab sõidurajal püsimise abisüsteem automaatselt roolimisabi, kui tuvastatakse sõidurealt lahkumine, aitamaks vältida sõiduki väljumist oma sõidureast. Kui funktsioon Sõidurea turvalisus on välja lülitatud, süttib näidikuplokil kollane ( ) märgutuli.

HOIATUS

- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei juhi roolimist, kui sõidukiga sõidetakse sõiduraja keskel.
- Juht peab alati ümbrusele tähelepanu pöörama ja sõidukit roolima, kui funktsioon **Sõiduraja ohutus** pole aktiivne.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub sõidurajal püsimise abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul sõidurajal püsimise abisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

Hoiatusmeetodid

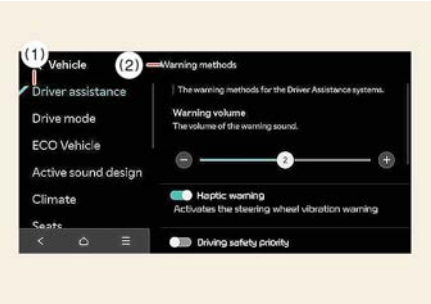

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodid saate seadistada, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige järgmiste seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**:

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus** : rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.
- **Sõidurea turvalisuse kuuldav hoiatus välja lülitatud** : Lülitab sõiduraja ohutuse helisignaali välja isegi siis, kui nii hoiatuse helitugevus kui ka haptiline hoiatus on sisse lülitatud.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus** : vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.
- Funktsiooni **Sõidurea turvalisuse helisignaal väljas** saab seadistada, kui nii hoiatuse helitugevus kui ka haptiline hoiatus on sisse lülitatud.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisse-/väljalülitamine

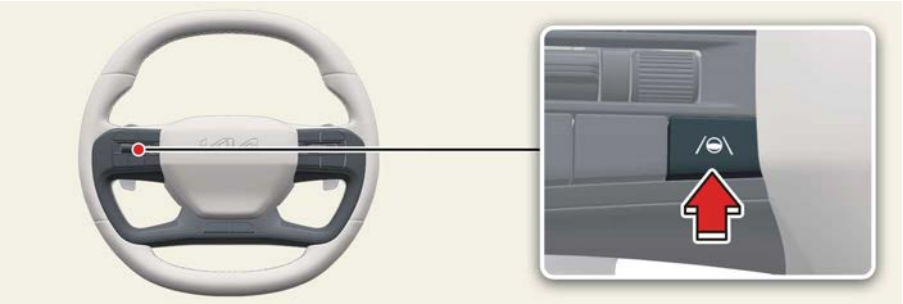

OMV073239L

Euroopas, Austraalias ja Venemaal

Kui auto on sisse lülitatud, käivitub alati sõidurajal püsimise abisüsteem ja näidikuplokil süttib hall märgutuli.

Kui soovite sõidurajal püsimise abisüsteemi välja lülitada, vajutage ja hoidke all sõidurajal püsimise abisüsteemi nuppu ( ). Märgutuli muutub kollaseks, kui sõidurajal püsimise abisüsteemi välja lülitate.

Välja arvatud Euroopa, Austraalia, Venemaa

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisse ja välja lülitamiseks sisselülitatud mootoriga sõidukis vajutage ja hoidke all roolil asuvat sõiduraja juhiabisüsteemi nuppu ( ).

Sõidurajal püsimise abisüsteemi sisselülitamisel süttib näidikuplokil asuv märgutuli. Sõidurajal püsimise abisüsteemi väljalülitamisel muutub märgutuli kollaseks.

MÄRKUS

- Sõidurajal püsimise abisüsteemi nupule põgusalt vajutades lülitub sõidurea hoidmise abisüsteem sisse ja välja.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem säilitab viimase seadistuse, isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on ooterežiimil, süttib näidikuplokil hall märgutuli ( ).
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on kasutusvalmis, ilmub näidikuplokile roheline märgutuli ( ).

Hoiatamine ja kontroll

Sõidurajal püsimise abisüsteem hoiatab ja juhib sõidukit sõidurajalt väljumise hoiatuse ning sõidurajal püsimise abisüsteemiga.

- Sõidurajalt väljumise hoiatus
- Sõidurajal püsimise abisüsteem

OMV073240L

OMV073241L

Sõidurajalt väljumise hoiatus

Sõidurajalt väljumise hoiatus kuvatakse näidikuplokil rohelise märgutulega, vilkuva märgutulega väljumise suunas, hoiatusheliga ja rool vibreerib.

Sõidurajalt väljumise hoiatus aktiveeritakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 0-200 km/h (0-120 miili/h)

Sõidurajal püsimise abisüsteem

Roheline ( ) märgutuli vilgub ning rooli asendit kohandatakse, et hoiatada juhti, et sõiduk väljab ettepoole projitseeritud sõidurajalt, ning hoida sõidukit sõidurajal.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi kasutatakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: ligikaudu 0-200 km/h (0-120 miili/h)

Käed lahti hoiatus

Kui juht eemaldab käed roolilt mitmeks sekundiks, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

Hoiatusteade. **Hoidke käed roolil**

HOIATUS

- Roolimisabi võib puududa, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või kui rooli on keeratud kindlast punktist kaugemale.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta iga kord. Ainult juht vastutab sõiduki ohutu roolimise ja oma sõidurajal püsimise eest.
- „Käed lahti" hoiatusteade võib ilmuda liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.

- „Käed lahti“ hoiatusteade võib ekraanile ilmuda ka juhul, kui juht hoiab roolist kinni liiga nõrgalt, sest sõidurajal püsimise abisüsteem ei pruugi sellisel juhul juhi käsi roolil tuvastada.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi käed lahti hoiatus korrektselt töötada.

MÄRKUS

- Eraldusjoonte (või teeservade) tuvastamisel muutub näidikuplokil kuvatud eraldusjoonte värv hallist valgeks ja süttib roheline ( ) märgutuli.
- Kui valite maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi, ilmub näidikuplokile roheline sõidurada. (kui kuulub varustusse)

OMV073242L

OMV073243L

- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.
- Juht saab rooli keerata hoolimata sellest, et sõidurajal püsimise abisüsteem rooli asendit korrigeerib.
- Kui sõidurajal püsimise abisüsteem on hakanud rooliasendit korrigeerima, võib rooli keeramine tunduda tavapärasest raskem või kergem.
- Üksikasjalikumat teavet näidikuploki kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Sõidurajal püsimise abisüsteemi rike

Kui sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta korralikult, ilmub hoiatusteade ja näidikuplokil süttib kollane märgutuli ( ).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Sõidurajal püsimise abisüsteem on keelatud

Kui võõrkehad, näiteks lumi või vihm, blokeerivad andureid või tuuleklaasi koha, kus eestvaatekaamera asub, võib tuvastamise jõudlus väheneda, mille tulemusel on sõidurajal püsimise abisüsteem ajutiselt piiratud või välja lülitatud.

Sel juhul kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade koos üldise hoiatustule ( ) ja sõidurea turvalisuse hoiatustuledega ( ). See on normaalne.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud.**

Pärast lume, vihmavee või võõrkehade eemaldamist töötab sõidurajal püsimise abisüsteem korralikult. Hoidke see alati puhtana.

Kui sõidurajal püsimise abisüsteem ei toimi endiselt korralikult pärast võõrkehade (lumi, vihm jne) või takistuste (sh haagise, kanduri jne tagumisest kaitserauast) eemaldamist, laske sõidukit kontrollida Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri juures.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi sõidurajal püsimise abisüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist sõidurajal püsimise abisüsteem korralikult toimida.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Sõidurajal püsimise abisüsteemi piirangud

Sõidurea hoidmise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada või võib ootamatult rakenduda järgmistel tingimustel.

- Sõidurida on saastunud või raskesti eristatav järgmistel põhjustel.
  - Eraldusjooned (või teeservad) on kaetud vihma, lume, pori, liiva, õli, lompide või muu sarnasega.
  - Sõiduraja märgistuse (või teeservade) värv ei ole sõiduteest eristatav.
  - Sõiduraja kõrval olev märgistus (või teeservad) või sõidutee märgistus (teeserv) sarnaneb eraldusjoontega (või teeservadega).
  - Sõiduraja eraldusjoon (või teeserv) on eristamatu või kahjustatud.
  - Kui teed ümbritsevate objektide vari (keskeraldis, tõkkepuu, müratõke, ümbritsevad põõsad jne) või sõiduki vari katab sõidurada.
- Sõiduradade arv sõiduteel suureneb või väheneb või eraldusjooned ristuvad üksteisega.
- Teel on mitu sõiduraja eraldusjoont (või teeserva).
- Sõidurajad (või teepiirded) on tähistatud väga keeruliselt või maha on märgitud ajutised eraldusjooned, kui teed alles ehitatakse või remonditakse.
- Teel on siksak-jooned, ülekäigurajad ja liiklusmärgid.
- Sõiduraja eraldusjoon kaob järsult, nt ristmikul.
- Sõidurada (või tee) on väga lai või kitsas.
- Teeserval puudub joon.
- Sõiduteel on piirstruktuur, nagu teemaksu värav, kõnnitee, äärekivi vms.
- Vahekaugus eesolevast sõidukist on väga väike või varjab eesolev sõiduk teemärgistust (või teeserva).

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet esikaamera piirangute kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

HOIATUS

- Ohutu sõidu ja õigete juhtimisvõtete eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge lootke ainult sõidurajal püsimise abisüsteemi funktsioonile ja sõitke ettevaatlikult.
- Sõidurajal püsimise abisüsteemi töö võidakse tühistada või see võib olla takistatud, olenevalt teeoludest ja ümbrusest. Olge alati sõitmise ajal ettevaatlik.
- Vt "Sõidurajal püsimise abisüsteemi rikked ja piirangud" leheküljel 526, kui sõidurada ei tuvastata ettenähtud viisil.
- Haagise vedamisel või teise sõiduki pukseerimisel soovitame sõidurajal püsimise abisüsteemi ohutuse põhjustel välja lülitada.
- Kui sõidukit juhitakse suurel kiirusel, ei kontrollita rooliratast. Sõidurajal püsimise abisüsteemi kasutamisel peab juht alati kehtivatest piirkiirustest kinni pidama.
- Kui kuvatakse mõne muu funktsiooni hoiatusteade või väljastatakse helihoiatus, ei pruugita sõidurajal püsimise abisüsteemi teadet kuvada ega väljastada selle helihoiatust.

- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te sõidurajal püsimise abisüsteemi hoiatusheli kuulda. Kohandage sõidusuunda ja jälgige ümbritsevat.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi roolimisabi korrektselt töötada.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.
- Sõidurajal püsimise abisüsteem ei tööta järgmistel juhtudel.
  - Suunatuli või ohutuled on sisse lülitatud.
  - Sõidukiga ei sõideta pärast sõidurajal püsimise abisüsteemi sisselülitamist või rajavahetust sõiduraja keskel.
  - Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) või sõiduki stabiilsuse juhtsüsteem (VSM) on tööle rakendunud.
  - Sõidukiga sõidetakse kurvilisel teel.
  - Sõiduki kiirus on alla 55 km/h või üle 210 km/h.
  - Teete sõidukiga kiireid ja järske sõiduraja vahetusi.
  - Sõiduk pidurdab väga järsult.
- Maksimaalse lubatud koormuse ületamine või koorma koondamine pakiruumi ühte kohta võib vähendada sõidustabiilsust ja see omakorda vähendada sõidurajal püsimise abisüsteemi tõhusust.

Pimenurga ennetussüsteem (BCA) (mõnel mudelil)

Pimenurga ennetussüsteem tuvastab lähenevaid sõidukeid juhi pimenurga piirkonnas ning hoiatab teid võimaliku kokkupõrke eest hoiatustule ja hoiatusheli abil. Kui paralleelsest parkimisest väljumisel on kokkupõrke oht, võib pimenurga ennetussüsteem sõidukit pidurdada, et vältida kokkupõrget.

Funktsioon	Üksikasjad
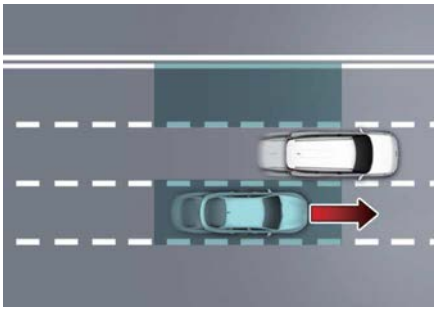 OMV073244L	Pimenurga ennetussüsteem aitab tuvastada pimedas nurgas olevaid sõidukeid ja annab neist juhile märku.
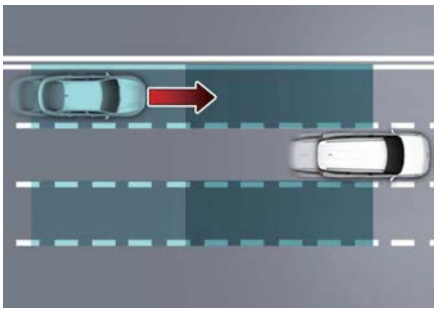 OMV073245L	Pimenurga ennetussüsteem aitab tuvastada pimenurgast lähenevat kiire sõidukiirusega sõidukit ja annab sellest juhile teada.
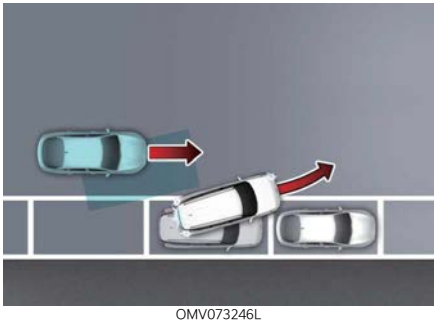 OMV073246L	Kui sõidate parkimiskohalt edasisuunas välja ja pimenurga ennetussüsteem tuvastab pimedas nurgas kokkupõrkeohu läheneva sõidukiga, aitab see pidureid rakendades kokkupõrget vältida.

ETTEVAATUST

- Tuvastamisvahemik võid olenevalt sõiduki kiirusest erineda. Ent isegi kui pimenurgas on sõiduk, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem teid hoiatada, kui möödute sõidukist suurel kiirusel.
- Hoiatamisaeg võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusele erineda.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

- Ärge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega rakendage sellele jõudu.
- Kui andurit või selle ümbrust on kahjustatud või põrutatud, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem nõuetekohaselt toimida, kuigi hoiatusteade ei ilmu näidikuplokile. Laske funktsioon kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kui tuvastusandurid on välja vahetatud või remonditud, laske sõiduk kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kia ehtsad, tagumiste nurkade radaranduritega tagumised põrkerauad paigaldatakse tehases ning on garanteeritud kvaliteedi ja töökindlusega. Kui kannate omavoliliselt värvi peale või vahetate kaitseraua, ei pruugi pimenurga avariiennetussüsteem korralikult töötada. Põrkeraua remondiks või asendamiseks tuleb kasutada vaid vastava standardi kohaseid tõestatud kvaliteedi ja töökindlusega Kia originaalvaruosi.
- Ärge kinnitage tagumise nurgaanduri lähedusse numbrimärgi raami, lisavarustust, nt kaitserauda, kleebiseid või muid esemeid.
- pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui kaitseraud on välja vahetatud või kui tagumise nurgaanduri ümbrus on kahjustatud või üle värvitud.
- Kui on paigaldatud haagis, kandur vms, võib see tagumise nurgaanduri tuvastusjõudlust halvendada või ei pruugi pimenurga ennetussüsteem korralikult töötada.

Pimenurga ennetussüsteemi seaded

Pimenurga hoiatussüsteem

OMV074296L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Pimenurga hoiatussüsteem**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Pimenurga hoiatussüsteem**.

- **Pimenurga hoiatussüsteem** : Pimenurga avariiennetussüsteem hoiatab ja rakendab pidurdusabi olenevalt avariiohu suurusest.

OMV074259L

(1) **Pimenurga hoiatussüsteem on väljas**

Pimenurga ennetussüsteemi aktiveerimisel või sõiduki taaskäivitamise korral nii, et see funktsioon on aktiveeritud, süttib välisel külgmisel tahavaatepeeglil ligikaudu 3 sekundiks hoiatustuli.

Kui sõiduk käivitatakse uuesti välja lülitatud pimenurga ennetussüsteemiga, kuvatakse näidikuplokil teade „Pimenurga ennetussüsteem on välja lülitatud“.

HOIATUS

Valiku **Pimenurga hoiatussüsteem** väljalülitamisel peab juht alati ümbrust jälgima ja ettevaatlikult sõitma.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on ühendatud, lülitub pimenurga ennetussüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te pimenurga ennetussüsteemist abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab pimenurga ennetussüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

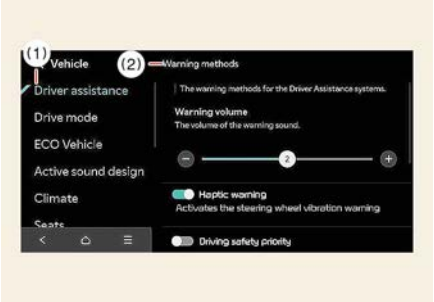

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodid saate seadistada, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige järgmiste seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**:

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus** : rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus** : vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

MÄRKUS

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Kui **Haptilise hoiatuse** tühistamisel on hoiatuse helitugevus 0, reguleeritakse hoiatuse helitugevus automaatselt tasemele 2.
- Kui valik **Haptiline hoiatus** on tühistatud ja reguleerite hoiatuse helitugevuseks 0, valitakse **Haptiline hoiatus** automaatselt.

Pimenurga ennetussüsteemi (BCA) kasutamine

Pimenurga avariiennetussüsteem töötab järgmistel tingimustel.

- Kokkupõrkehoiatus (sõidu ajal)
- Kokkupõrke ennetussüsteem (sõitmahakkamisel)

Kokkupõrkehoiatus (sõidu ajal)

OMV073249L_4

Hoiatustuli ilmub välimisele tahavaatepeeglile ja esiklaasinäituri kuvale (kui kuulub varustusse), kui tagant tuvastatakse mõlemal rajal sõiduk.

Sõiduk tuvastatakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: üle 20 km/h
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 10 km/h

Sõiduki tuvastusoleku korral annab kokkupõrkehoiatus juhile märku, kui suunatuli on sisse lülitatud, et vahetada sõidurada ajal, mil pimedas nurgas on külgnev sõiduk.

- Kokkupõrkehoiatuse süsteem teavitab juhti välimistel tahavaatepeeglitel ja esiklaasinäituri kuval (kui kuulub varustusse) hoiatustulega, helisignaaliga ja rooli vibreerimisega.
- Kui suunatuli on välja lülitatud või kui lahkute sõidurajalt, tühistatakse kokkupõrkehoiatus ja funktsioon naaseb sõidukite tuvastamise olekusse.

Kokkupõrkehoiatus rakendub järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: üle 40 km/h
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 10 km/h

HOIATUS

- Tagumise nurgaanduri tuvastusalaks on standardne teelaius, mistõttu võib funktsioon kitsal teel tuvastada kahe teise sõiduraja sõidukeid ja teid hoiatada. Seevastu laial teel ei pruugi funktsioon tuvastada kõrvalreas olevaid sõidukeid ega teid hoiatada.
- Ohutulede töötamisel ei toimi suunatule kasutamise ajal kokkupõrke hoiatus.

MÄRKUS

- Kui juhiiste asub vasakul, väljastatakse kokkupõrkehoiatus vasakule keeramisel. Kui juhiiste on paremal, võib kokkupõrke hoiatus rakenduda paremale pööramisel.

  Säilitage rajal olevate sõidukitega sobiv vahemaa.
- Olenevalt näidikuploki andmetest või teemast võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.

Kokkupõrke ennetussüsteem (sõitmahakkamisel)

Välimistel tahavaatepeeglitel ja esiklaasinäituri kuval (kui see on varustuses) süttib hoiatustuli ning kõlab hoiatusheli ja vibreeriv rool hoiatab juhti kokkupõrkeohu eest. See aitab pidurdada ja vältida kokkupõrget pimenurgas oleva sõidukiga.

Hoiatusteade. **Hädapidurdamine**

Avariiennetussüsteemi kasutatakse järgmistel tingimustel.

- Teie sõidukiirus: alla 3 km/h
- Sõiduki kiirus pimeala piirkonnas: üle 5 km/h

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade. Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugita pimenurga ennetussüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te pimenurga ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda. Olge alati tähelepanelik ja ärge hoidke sõiduki helisid keskmisel tasemel.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Pimenurga avariiennetussüsteemi töötamise ajal tühistatakse automaatselt süsteemi pidurite kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või keerab järsult rooli.
- Pimenurga ennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.
- Isegi juhul, kui pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemis on tekkinud tõrge, töötab sõiduki pidurisüsteem ikkagi normaalselt.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõigis olukordades toimida ning isegi toimimise korral ei pruugi see suuta kokkupõrget vältida.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib pimenurga avariiennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Vastutus sõiduki kasutamise eest lasub sõidukijuhil. Ärge toetuge sõidu ajal ainult pimenurga ennetussüsteemile, vaid kontrollige alati vahetult ümbritsevaid tingimusi ja sõitke ohutult.
- Ärge kasutage kunagi pimenurga avariiennetussüsteemi sihilikult inimestel, loomadel, objektidel jne. See võib põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

HOIATUS

Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt ESC olekust.

Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.

- ESC hoiatustuli põleb
- ESC on hõivatud muu funktsiooniga

Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Pimenurga avariiennetussüsteemi rikked

Juhul kui pimenurga ennetussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Hoiatusteade. **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠). Laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Pimenurga ennetussüsteem välja lülitatud

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrkehadega, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja pimenurga ennetussüsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteade ja üldine hoiatustuli (⚠), kuid see ei näita pimenurga ennetussüsteemi riket.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem töötab pärast võõrkehade, haagise või muude seadmete eemaldamist ja sõiduki uuesti käivitamist nõuetekohaselt edasi.

Kui pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei tööta pärast sõiduki tagahaagise, muude seadmete või võõrkehade eemaldamist korralikult, laske pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi pimenurga ennetussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata mingeid objekte kohe pärast sõiduki sisselülitamist, või kui tuvastusandur on sõiduki sisselülitamisel kaetud võõrkehaga.

ETTEVAATUST

Lülitage pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Kui olete lõpetanud, lülitage pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem sisse.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Äärmuslikel ilmastikutingimustel, nagu tugev lume- või vihmasadu.
- Tagumine nurgaradar on kaetud lume, vihma, pori või muuga.
- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on ümbritseva keskkonna tõttu liiga kõrge või madal.
- Kui sõidate teise sõiduki, piilari või seina lähedal, on tuvastusandur blokeeritud.
- Kiirtee (või maantee) kaldtee või tollivärava läbimisel.
- Teekate (või kaugemal asuv maapind) sisaldab ebatavalisi metallosi (nt metroo tõttu).
- Sõiduki läheduses on fikseeritud objektid, näiteks helitõkked, kaitsepiirded, kahekordsed kaitsepiirded, eraldusribad, tõkked, tänavavalgustid, märgid, tunnelid, seinad jne (sh topeltstruktuurid).
- Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga.
- Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne).
- Sõites märjal teepinnal, näiteks lompidega teel.
- Teine sõiduk on liiga lähedal teie sõiduki taga või möödub teine sõiduk teie sõidukist väga lähedalt.
- Teise sõiduki kiirus on väga suur, see möödub teie sõidukist lühikese ajaga.
- Möödute teisest sõidukist.
- Vahetate sõidurida.

- Teie kõrval olev sõiduk alustab liikumist teiega samal ajal, kuid kiirendab teist kiiremini
- Teie kõrvalreas sõitev sõiduk liigub kahe raja võrra kaugemale või kui kahe raja kaugusel olev sõiduk liigub teie kõrvalreale.
- Haagis või tagakandur on paigaldatud tagumise nurgaradari lähedusse.
- Tagumise nurgaradari kaitseraud on kaetud objektidega, näiteks kaitseraua kleebise, jalgrattaraamiga jne.
- Kaitseraud tagumise nurgaradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või on radar oma kohalt nihkunud.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Järgmistel juhtudel.
  - Tuvastatud on mootorratas või jalgratas.
  - Tuvastatud on platvormhaagis.
  - Tuvastatud on mõni eriti suur sõiduk, nt buss või veoauto.
  - Tuvastatud on selline takistus nagu jalakäija, loom, ostukäru või lapsevanker.
  - Tuvastatakse madal sõiduk, näiteks sportauto.

Olge tähelepanelik. Pidurdamise juhtimine ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Sõiduk vibreerib üle künklikul, ebaühtlasel või betoonkattega teel sõites väga tugevalt
- Sõites libedal lumisel, lompidega teel jne.
- Rehvirõhk on madal või rehv on kahjustatud
- Pidurisüsteemi on muudetud.
- Sõidukiga tehakse järske sõidurajavahetusi

HOIATUS

Piirangud	Üksikasjad
Sõidetakse kurvilisel teel 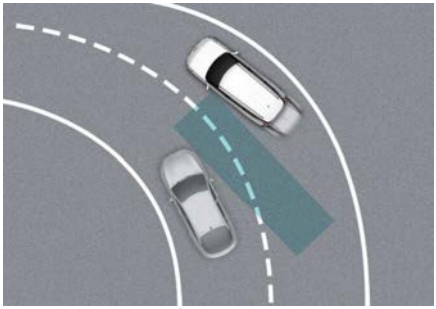 OMV073250L	Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kurvilisel teel. Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid. Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kurvilisel teel. Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem võib tuvastada sama sõiduraja sõiduki. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Piirangud	Üksikasjad
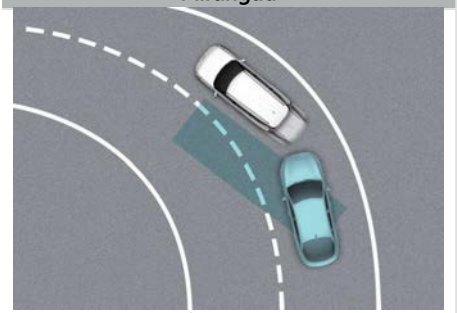 OMV073251L	
Kaldega teel sõites. 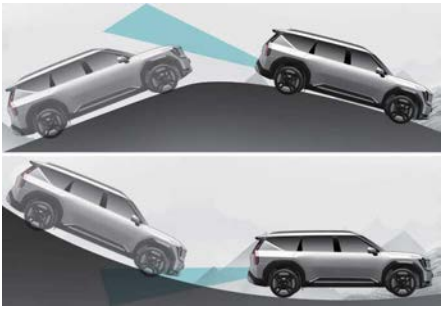 OMV073252L_2	Pimenurga kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate kallakul. Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada või tuvastab süsteem vigaselt maapinna või struktuuri. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
Ühineval või jaguneval teel sõitmine. OMV073253L	Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate teel, mis ühineb või jaguneb. Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi kõrvaloleva sõiduraja sõidukit tuvastada. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Piirangud	Üksikasjad
Sõitmine eri kõrgustega radadel 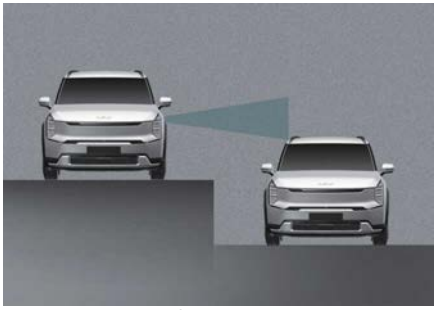 OMV073254L	Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui sõidate eri kõrgusega radadel. Funktsioon ei pruugi tuvastada sõidukit teel, millel on erineva kõrgusega sõidurajad (tunnelist väljuvad rajad, mitmetasemelised ristmikud jne). Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki vedamisel veenduge, et pimenurga ennetussüsteem oleks välja lülitatud.
- Pimenurga kokkupõrke hoiatussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Pimenurga ennetussüsteem ei pruugi töötada umbes 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera või tagumise nurgaanduri sisselülitamist.

Turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) (mõnel mudelil)

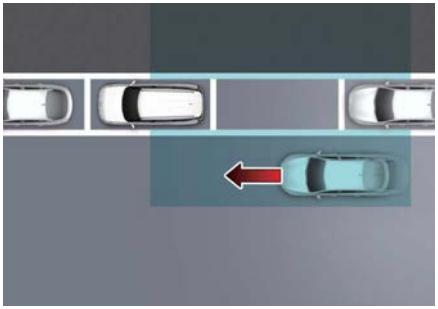

OMV073255L

Kui teie sõiduk on peatunud ja kui turvalise väljumise hoiatussüsteem tuvastab sõiduki, mis läheneb teie sõiduki tagumisele nurgale ja kaasreisija avab ukse, võib turvalise väljumise hoiatussüsteem hoiatada teid hoiatusteate ja hoiatusheliga, et vältida kokkupõrget.

ETTEVAATUST

Hoiatuse ajastus võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi sätted

Turvaline väljumine

OMV074298L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Turvaline väljumine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded** > **Sõiduk** > **Juhiabisüsteemid** > **Ohutu sõitmine** > **Ohutu väljumine**.

HOIATUS

Kui valik **Turvalise väljumise hoiatussüsteem** on tühistatud, ei saa turvalise väljumise hoiatussüsteem abi osutada. Juht peaks alati olema teadlik tekkida võivatest ootamatutest ja äkilistest olukordadest.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub turvalise väljumise hoiatussüsteem automaatselt välja. Sel juhul turvalise väljumise hoiatussüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab turvalise väljumise hoiatussüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus** : vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi töö

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**

Turvalise väljumise hoiatussüsteem on mõeldud järgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.

- Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade ning kostub hoiatusheli.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

- Turvalise väljumise hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteemi hoiatusteade kuvada ega helisignaal kõlada.
- Te ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteemi helisignaali kuulda, kui ümbrus on mürarohke.
- Turvalise väljumise hoiatussüsteem ei tööta kõigis olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Turvalise väljumise hoiatussüsteem võib olenevalt sõiduki- ja sõidutingimustest hoiatada juhti hilja või ei pruugi seda üldse teha. Kontrollige alati sõiduki ümbrust.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne autost lahkumist kontrollige alati ümbrust.

MÄRKUS

- Kui sõiduk lülitatakse välja, töötab turvalise väljumise hoiatussüsteem 3 minutit, kuid lülitub uste lukustumisel kohe välja.
- Olenevalt näidikuploki andmetest või teemast võidakse pilte või värve kuvada erinevalt.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi rike

Juhul kui turvalise väljumise hoiatus ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja näidikuplokil süttib mitmeks sekundiks peamine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Laske turvalise väljumise hoiatussüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**

Laske turvalise väljumise hoiatussüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja ohutu väljumise süsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteated ja üldised hoiatustuled (⚠), kuid see ei näita turvalise väljumise abisüsteemi riket.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Turvalise väljumise hoiatussüsteem keelatud

Turvalise väljumise hoiatussüsteem toimib nõuetekohaselt, kui eemaldate võõrmaterjali, haagise vms ja seejärel mootori taaskäivitate.

Kui turvalise väljumise hoiatussüsteem ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

HOIATUS

- Isegi kui näidikuplokis hoiatusteadet ei kuvata, ei pruugi turvalise väljumise abisüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Turvalise väljumise hoiatussüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata kohe pärast sõiduki sisselülitamist ühtegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe pärast sõiduki sisselülitamist võõrkeha tõttu blokeeritud.

ETTEVAATUST

Lülitage turvalise väljumise abisüsteem haagise, kanduri jne vedamisel välja või eemaldage haagis, kandur jne.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Turvalise väljumise hoiatussüsteemi piirangud

Järgmise hoiatuse puhul ei pruugi turvalise väljumise hoiatussüsteem tavapäraselt töötada. Samuti on võimalik, et süsteem töötab ettearvamatult.

- Väljumisel kohas, kus puud või rohi on ülekasvanud
- Väljumisel kohas, kus tee on märg
- Läheneva sõiduki kiirus on liiga suur või liiga väike

MÄRKUS

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

HOIATUS

- Ohutu väljumise hoiatus pruugi nõuetekohaselt toimida, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Ohutu väljumise hoiatus ei pruugi 3 sekundi jooksul pärast sõiduki taaskäivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist töötada.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi sõidukil isegi pärast uuesti käivitamist turvalise väljumise hoiatussüsteem korralikult toimida.

Turvalise väljumise abisüsteem (SEA) (mõnel mudelil)

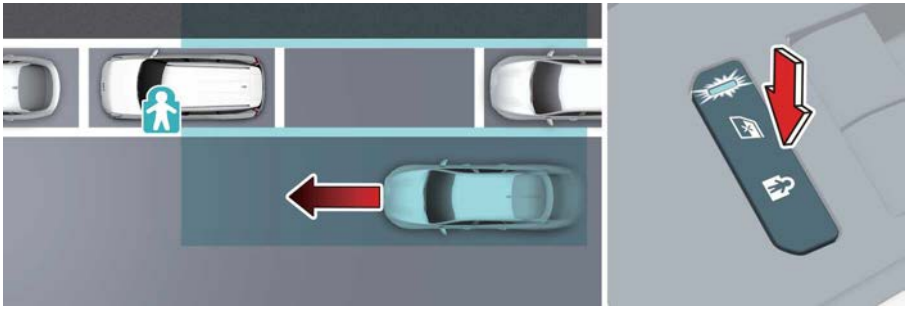

OMV073258L_2

Kui teie sõiduk on peatunud ja kui turvalise väljumise hoiatussüsteem tuvastab sõiduki, mis läheneb teie sõiduki tagumisele nurgale ja kaasreisija avab ukse, võib turvalise väljumise hoiatussüsteem hoiatada teid hoiatusteate ja hoiatusheliga, et vältida kokkupõrget.

Kui elektrooniline lapselukusüsteem on asendis LOCK (lukustatud) ja tuvastatakse tagant lähenev sõiduk, ei avane elektrooniline lapselukusüsteem nupule (🔒) vajutades, et vältida tagumiste uste avamist.

ETTEVAATUST

Hoiatuse ajastus võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Lisateavet tagumiste nurgaradaritega seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

Turvalise väljumise abisüsteemi seaded

Turvaline väljumine

OMV074299L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Turvaline väljumine**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine > Ohutu väljumine**.

HOIATUS

Juht peaks kogu aeg jälgima ümberringi toimuvat. Kui valik **Ohutu väljasõit** on tühistatud, ei saa turvalise väljumise hoiatussüsteem abi osutada.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub turvalise väljumise abisüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te ohutu väljumise abisüsteemist abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Sõiduki taaskäivitamisel säilitab turvalise väljumise abisüsteem viimase seadistuse.

Hoiatusmeetodid

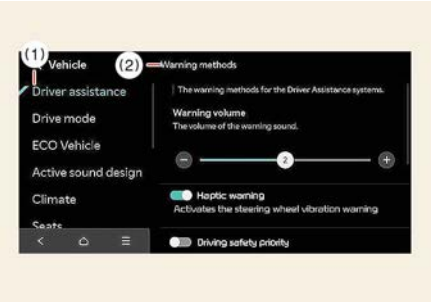

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on asendis ON (SEES).

- **Hoiatuse helitugevus**: Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid > Hoiatuse helitugevus** ja muutke hoiatuse helitugevust.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus**: Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid > Sõiduohutuse prioriteetsus**. Hoiatuse kostumise ajal vähendatakse helitugevust ohutuks sõitmiseks.

MÄRKUS

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Turvalise väljumise abisüsteemi kasutamine

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Kokkupõrkehoiatus**
  - **Kontrollige ümbrust ja proovige seejärel uuesti**

Hoiatamine ja kontroll

Turvalise väljumise hoiatussüsteem on mõeldud järgmiste tegevuste eest hoiatamiseks.

- Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel
- Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil

Kokkupõrke hoiatus sõidukist väljumisel

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade ning kostub hoiatusheli.

Hoiatusteade. **Kokkupõrkehoiatus**

- Kokkupõrkehoiatus sõidukist väljumisel antakse järgmistel juhtudel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h

Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil

Välimise tahavaatepeegli hoiatustuli hakkab vilkuma ja näidikuplokile ilmub hoiatusteade.

Hoiatusteade. **Kontrollige ümbrust ja proovige seejärel uuesti**

- Turvalise väljumise abisüsteem elektroonilise lapselukuga sõiduki mudelil töötab järgmistel tingimustel.
  - Teie sõiduki kiirus: alla 3 km/h
  - Tagantpoolt läheneva sõiduki kiirus: üle 6 km/h

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet elektroonilise lapseluku nupu kohta vt jaotisest "Elektrooniline lapselukusüsteem" leheküljel 251.

HOIATUS

Kui juht vajutab uuesti elektroonilise lapseluku nuppu 10 sekundit pärast hoiatusteate ilmumist, arvab turvalise väljumise abisüsteem, et juht on ukse lukust avanud ja uks avaneb lähenevatest sõidukitest hoolimata. Elektrooniline lapselukk lülitub välja (nupu näidik on asendis OFF). Kontrollige alati enne elektroonilise lapselukusüsteemi väljalülitamist ümbrust.

MÄRKUS

Kui tagauks avatakse väljastpoolt, siis avaneb see hoolimata turvalise väljumise abisüsteemi töötamisest.

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi turvalise väljumise abisüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Te ei pruugi turvalise väljumise abisüsteemi helisignaali kuulda, kui ümbrus on mürarohke.

- Turvalise väljumise abisüsteem ei tööta kõigis olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Turvalise väljumise abisüsteem võib sõltuvalt tee- ja sõidutingimustest hoiatada juhti hilja või ei pruugi seda üldse teha. Kontrollige alati sõiduki ümbrust.
- Võimalike sõidukist väljumise õnnetuste eest vastutavad juht ja reisijad. Enne autost lahkumist kontrollige alati ümbrust.
- Ärge käitage kunagi tahtlikult turvalise väljumise abisüsteemi. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

MÄRKUS

- Kui sõiduk lülitatakse välja, töötab turvalise väljumise abisüsteem 3 minutit, kuid lülitub uste lukustumisel kohe välja.
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Turvalise väljumise abisüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Turvalise väljumise abisüsteemi rike

Juhul, kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠). Turvalise väljumise abisüsteemi rikke korral kuvatakse näidikuploki ekraanil teatud perioodil hoiatusteade ja süttib üldine hoiatustuli (⚠). Juhul kui see nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**

Laske turvalise väljumise abisüsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Turvalise väljumise abisüsteem on keelatud

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või andur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja ohutu väljumise süsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel ajal kuvatakse näidikuploki ekraanil hoiatusteade ja üldine hoiatustuli (⚠), kuid see ei näita turvalise väljumise abisüsteemi riket.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Turvalise väljumise abisüsteem toimib nõuetekohaselt, kui eemaldate võõrmaterjali, haagise vms ja seejärel mootori taaskäivitate.

Kui turvalise väljumise abisüsteem ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

⚠ HOIATUS

- Isegi kui näidikuplokis hoiatusteadet ei kuvata, ei pruugi ohutu väljumise süsteem nõuetekohaselt toimida.
- Turvalise väljumise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada piirkonnas (nt avatud maastikul), kus ei tuvastata kohe pärast sõiduki sisselülitamist ühtegi objekti. Samuti juhul, kui tuvastusandur on kohe pärast sõiduki sisselülitamist võõrkeha tõttu blokeeritud.

ⓘ MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

⚠ ETTEVAATUST

Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Lülitage turvalise väljumise abisüsteem välja, kui lõpetate sõiduki kasutamise.

Turvalise väljumise abisüsteemi piirangud

Turvalise väljumise abisüsteem ei pruugi korralikult töötada või võib ootamatult rakenduda järgmistel tingimustel.

- Väljumisel kohas, kus puud või rohi on ülekasvanud
- Väljumisel kohas, kus tee on märg
- Läheneva sõiduki kiirus on liiga suur või liiga väike

ⓘ MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

HOIATUS

- Turvalise väljumise süsteem pruugi nõuetekohaselt toimida, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Turvalise väljumise süsteem ei pruugi 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist töötada.
- Kui takistuse või talitlushäire põhjus püsib, siis ei pruugi autol isegi pärast uuesti käivitamist turvalise väljumise abisüsteem korralikult toimida.

Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)

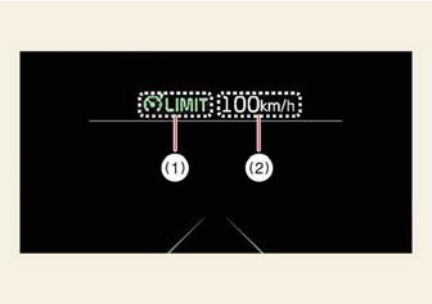

OMV074300L

(1) Piirkiiruse märgutuli
(2) Määratud kiirus

Kui te ei soovi ületada mingit kindlat piirkiirust, saate kindlaks määrata ja salvestada vastava piirkiiruse.

Kui sõidate seejärel salvestatud piirkiirusest kiiremini, hakkab tööle manuaalne piirkiiruse abisüsteem (seatud piirkiirus hakkab vilkuma ja kostab helisignaal), mis töötab seni, kuni sõiduki sõidukiirus on langenud taas piirkiirusest allapoole.

Manuaalse kiiruspiiraja töö

Kiirusepiirangu seadistamine

1. Vajutage soovitud kiirusel juhiabisüsteemi nuppu ( ). Näidikuplokil süttib piirkiiruse märgutuli ( ).

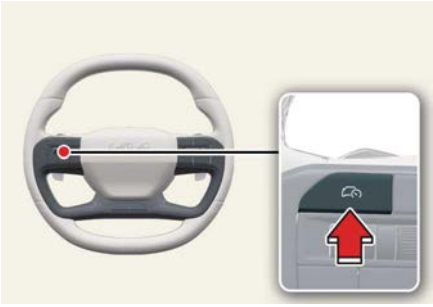

OMV073129L

2. Vajutage lülitit + üles või lülitit — alla ning vabastage soovitud kiirusel.
   Vajutage lülitit + üles või lülitit — alla ja hoidke paigal. Kiirus suureneb või väheneb esmalt lähimale kümnele ja seejärel suureneb või väheneb 10 km/h võrra.

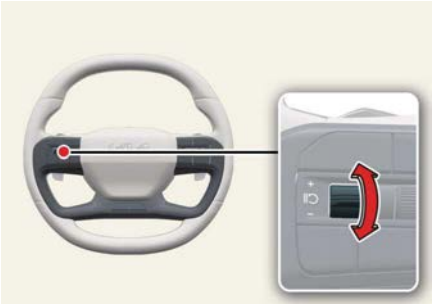

OMV073130L

3. Näidikuplokil kuvatakse määratud piirkiirus.

   Kui soovite sõita eelseadistatud kiirusepiirangust kiiremini, vajutage gaasipedaal alla.

   Seejärel hakkab seadistatud piirkiirus vilkuma ja kõlab helisignaal, kuni langetate kiiruse tagasi kiirusepiiranguni.

MÄRKUS

Kui gaasipedaali ei vajutata takistuspunktist edasi, säilib sõiduki piirkiirus.

Manuaalse piirkiiruse abisüsteemi ajutine peatamine

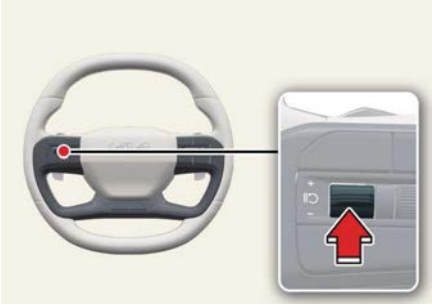

OMV073132L

Määratud kiirusapiiraja ajutiseks väljalülitamiseks vajutage nuppu . Määratud suurim lubatud sõidukiirus lülitub välja, kuid suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli ( ) jääb põlema.

Manuaalse piirkiiruse abisüsteemi uuesti sisselülitamine

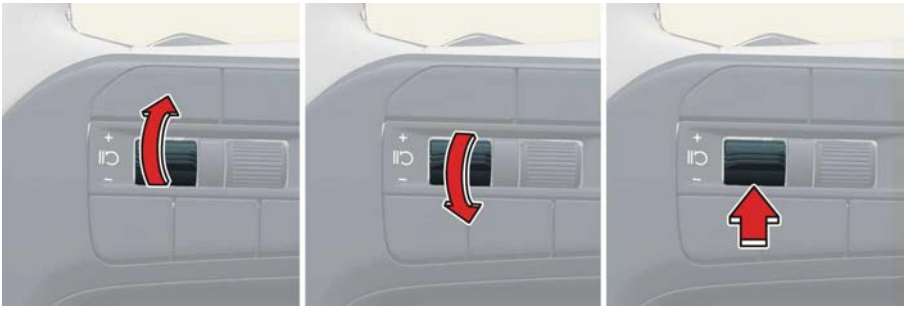

OMV073133L_3

Manuaalse kiirusepiiraja töö jätkamiseks pärast selle katkestamist kasutage lülitit +, —, ⟲.

Kui lükkate lülitit + ülespoole või lülitit — allapoole, määratakse auto kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu (⟲), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

Kiirusepiiraja väljalülitamine

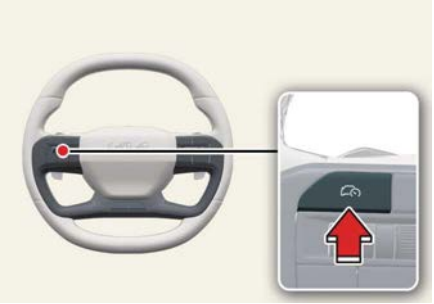

OMV073129L

Vajutage juhiabisüsteemi lülitit ( ) manuaalse kiirusepiiraja väljalülitamiseks. Suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli (LIMIT) kustub.

⚠ HOIATUS

Järgige manuaalse piirkiiruse abisüsteemi kasutamisel alltoodud ohutusabinõusid.

- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage manuaalne piirkiiruse abisüsteem välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist. Veenduge, et suurima lubatud sõidukiiruse märgutuli (LIMIT) ei põle.
- Manuaalne piirkiiruse abisüsteem ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Juht vastutab ettevaatlikult sõitmise eest ja peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.

Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) (mõnel mudelil)

Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) kasutab tuvastatud liiklusmärkidelt saadavat teavet ja navigatsioonisüsteemi andmeid, et teavitada teid kiiruspiirangust ja aidata teel piirkiirust hoida.

ETTEVAATUST

- Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) ei pruugi teistes riikides nõuetekohaselt toimida.
- Kui sõidukil on navigatsioonisüsteem, tuleb seda regulaarselt uuendada, et nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) saaks õigesti töötada.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Nutika kiiruspiiraja sätted

Piirkiirus

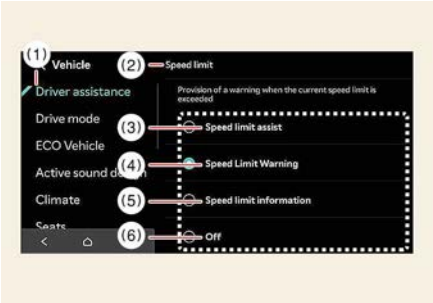

OMV074301L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Piirkiirus**

(3) **Kiirusepiirangu abisüsteem**

(4) **Piirkiiruse hoiatus (SLW)**

(5) **Kiirusepiirangu teave**

(6) **Väljas**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kiirusepiirang**.

- **Riigi valimine**: kui navigeerimine ei ole sisse lülitatud, saate selle riigi menüüst käsitsi valida. Selle korralikult toimimiseks valige riik, kus te parajasti sõidate.
- **Piirkiiruse abisüsteem** : Kui valitud on nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA), tagab nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) juhile teabe suurima lubatud sõidukiiruse ja täiendavate liiklusmärkide kohta. Lisaks teavitab nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) juhti vajadusest muuta manuaalse piirkiiruse abisüsteemi ja/või

kohanduva kiirushoidiku (kui kuulub varustusse) seadistatud kiirust, et püsida piirkiiruse piires.

- **SLW (Piirkiiruse hoiatus)** : Kui valitud on nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA), tagab nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) juhile teabe suurima lubatud sõidukiiruse ja täiendavate liiklusmärkide kohta. Lisaks hoiatab nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) juhti, kui sõidukiga sõidetakse kiiruspiirangust kiiremini. Manuaalse piirkiiruse abisüsteemi või intelligentse isekohanduva kiirushoidiku määratud kiirust ei reguleerita automaatselt. Juht peab kiirust käsitsi reguleerima.
- **Kiirusepiirangu teave** : Annab teavet kiirusepiirangute ja muude liiklusmärkide kohta.
- **Väljas** kui valitud on Väljas, lülitub nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) välja. Näidikuplokil süttib nutika kiirusepiiraja märgutuli ( ).

HOIATUS

Kui lülitate sõiduki välja ja käivitate selle uuesti, lülitub kiirusepiirangu hoiatus automaatselt sisse. Enne nutika kiirusepiirangu abisüsteemi (ISLA) seadistamist parkige kindlasti turvalisse kohta.

MÄRKUS

Euroopas, Austraalias ja Venemaal

Vajutage ja hoidke all roolil asuvat vaigistusnuppu, et vahetada kiirusepiirangu abisüsteemi või kiirusepiirangu hoiatuse seadistust piirkiiruse teabe vastu või piirkiiruse teavet kiirusepiirangu abisüsteemi vastu.

Hoiatusmeetodid

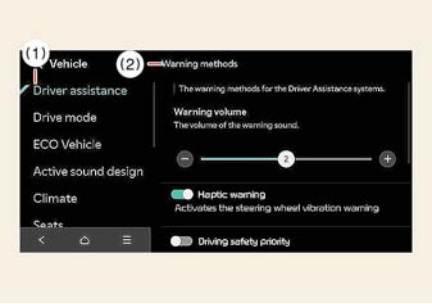

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Nutika kiiruspiiraja töö

Hoiatamine ja kontroll

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi (ISLA) hoiatuseks ja juhtimiseks kasutatakse järgmist taset.

- Piirkiiruse kuvamine
- Kiiruse ületamise hoiatus
- Seadistatud kiiruse muutmine

Piirkiiruse kuvamine

OMV073069L

Piirkiiruse teave kuvatakse näidikuplokis.

MÄRKUS

- Kui tee piirkiiruse teavet ei tuvastata, kuvatakse märk „---“. Palun vaadake "Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud" leheküljel 561kui liiklusmärke on keeruline tuvastada.
- Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem annab lisaks piirkiirusele täiendavat teavet liiklusmärkide kohta. Täiendavad liiklusmärgid võivad riigiti erineda.
- Täiendavad liiklusmärgid piirkiiruse või möödasõidupiirangu märgi all tähendavad tingumusi märkide järgimiseks. Kui lisaliiklusmärke ei tuvastata, kuvatakse need tühjana. (Euroopas)
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Kiiruse ületamise hoiatus

OMV073070L

Kui ületate näidatud kiirusepiirangut, vilgub märk ja kostab kuuldav helisignaal.

Seadistatud kiiruse muutmine

OMV074071L_2

Kui manuaalse piirkiiruse abisüsteemi või kohanduva kiirushoidiku kasutamisel muutub tee piirkiirus, kuvatakse üles- või allasuunas olev nool, mis teavitab juhti, et seadistatud kiirust tuleb muuta. Sel ajal saab juht seadistatud kiirust piirkiiruse järgi muuta, kasutades roolirattal nuppu + või —.

⚠ HOIATUS

- Isegi pärast kiiruse seadistamist vastavalt tee piirkiirusele, saab sõidukiga siiski sõita piirkiirusest kiiremini. Sõidukiiruse vähendamiseks vajutage vajaduse korral piduripedaali.
- Kui tee piirkiirus on alla 30 km/h, siis seadistatud kiiruse muutmise funktsioon ei tööta.
- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) kasutab näidikuplokis juhi seadistatud kiiruseühikut. Kui kiiruseühik ei vasta teie riigis kasutatavale, ei pruugi seadistatud Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) nõuetekohaselt toimida. (Välja arvatud Austraalia ja Venemaa)

MÄRKUS

- Üksikasjalikumat teavet manuaalse kiirusepiiraja kasutamise kohta vt jaotisest "Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)" leheküljel 553.
- Üksikasjalikumat teavet kohanduva kiirushoidiku kasutamise kohta vt jaotisest "SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)" leheküljel 583.

Automaatne kiirusevahetamine (mõnel mudelil)

OMV073072L

Kiirusepiiraja või kohanduva kiirusehoidiku kasutamisel, kui juhi määratud kiirus on sama, mis maanteel kehtiv kiirusepiirang, reguleeritakse määratud kiirust hiljem automaatselt vastavalt kiirusepiirangule. Automaatse kiirusevahetamise funktsioon töötab teedel, mille kiirusepiirang on üle 70 km/h. Kui funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse näidikuplokil määratud kiirus roheliselt.

HOIATUS

- Isegi pärast kiiruse seadistamist vastavalt tee piirkiirusele, saab sõidukiga siiski sõita piirkiirusest kiiremini. Sõidukiiruse vähendamiseks vajutage vajaduse korral piduripedaali.
- Kui tee piirkiirus on alla 30 km/h, siis seadistatud kiiruse muutmise funktsioon ei tööta.
- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) kasutab näidikuplokis juhi seadistatud kiiruseühikut. Kui kiiruseühik ei vasta teie riigis kasutatavale, ei pruugi seadistatud Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) nõuetekohaselt toimida. (Välja arvatud Austraalia ja Venemaa)

MÄRKUS

- Üksikasjalikumat teavet manuaalse kiirusepiiraja kasutamise kohta vt jaotisest "Manuaalne kiirusepiiraja (MSLA)" leheküljel 553.
- Üksikasjalikumat teavet kohanduva kiirushoidiku kasutamise kohta vt jaotisest "SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)" leheküljel 583.

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteemi ja kiirusepiirangu näidik ( ). Kaamera blokeeritud**

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi (ISLA) rikked

Juhul kui nutikas kiirusepiiraja (ISLA) ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli ( ) ning kiirusepiirangu hoiatustuli ( ).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sellisel juhul soovitame lasta funktsiooni kontrollida Kia volitatud edasimüüjal/hooldispartneril.

Nutika kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) keelatud

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisvõimet ja intelligentset piirkiiruse järgimise abisüsteemi (ISLA) piirata või välja lülitada. Kui see esineb, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ning näidikutepaneelil süttib intelligentse piirkiiruse järgimise abisüsteemi ( ) hoiatustuli.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) toimib pärast lume, vihma või võõrkehade eemaldamist tavapäraselt. Hoidke see alati puhtana.

Kui intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) ei tööta pärast seadme eemaldamist korralikult, soovitab Kia pöörduda funktsiooni kontrollimiseks Kia volitatud edasimüüja/hooldispartneri poole.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi nutikas kiirusepiirangu abisüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Kui andurid on blokeeritud või talitlushäirega, ei pruugi isegi sõiduki taaskäivitamise korral nutikas kiirusepiiraja (ISLA) korralikult toimida, sest funktsioon säilitab katkise/kaetud oleku.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Nutika kiirusepiirangu abisüsteemi (ISLA) piirangud

Järgmistes olukordades ei pruugi nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) tavapäraselt töötada. Samuti on võimalik, et nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) töötab ettearvamatult.

- Liiklusmärgid on määrdunud või tuvastamatud
  - Liiklusmärke on raske näha halva ilma, nagu vihm, lumi ja udu tõttu.
  - Liiklusmärgid on osaliselt takistuse või varjuga kaetud
- Liiklusmärgid ei vasta kehtivale standardile
  - Liiklusmärgi pilt või tekst erineb standardist
  - Liiklusmärk on paigaldatud põhirea ja väljasõidu vahele või jagunevate teede vahele
  - Liiklusmärk on kinnitatud teise sõiduki külge
- Sõiduki ja liiklusmärgi vahel on liiga suur vahemaa
- Sõiduki teele satuvad valgustatud liiklusmärgid
- Intelligentne piirkiiruse järgimise abisüsteem (ISLA) tuvastab tänavanumbrid või muud sildid vääralt kiirusepiiranguks.
- Teie sõidetava tee lähedal tuvastati liiklusmärk
- Mitu märki paiknevad üksteise lähedal.
- Minimaalne kiirusepiirang tuvastatakse valesti
- Minimaalse piirkiiruse märk on teel.
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel või viadukti alt läbi sõites.
- Esitulesid ei kasutata või esilaternate eredus on öösel või tunnelis nõrk.
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja.
- Liiklusmärke on peegelduva päikese, tänavatulede või vastutulevate sõidukite tõttu raske tuvastada
- Navigeerimis- või GPS-teave sisaldab vigu.
- Juht ei järgi navigeerimisjuhiseid.
- Sõidetakse järskude kurvidega teel või kurvilisel teel.
- Sõidetakse üle lamava politseiniku või järskudel kallakutel.
- Sõiduk rappub tugevalt.
- Uuel teel sõites

⚠ HOIATUS

- Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA) on lisafunktsioon, mis aitab juhil järgida tee kiirusepiirangust ning see ei pruugi kuvada õiget kiirusepiirangut ega sõidukiirust õigesti juhtida.
- Piirkiirusest kinnipidamise eest vastutab autojuht.

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet esikaamera piirangute kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) (mõnel mudelil)

Tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem jälgib teie sõidumustrit sõidu ajal. Kui juhi tähelepanutase on alla teatud taseme, soovitab juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ohutu sõidu soodustamiseks teha pausi.

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem teavitab juhti, kui eesmine sõiduk hakkab liikuma.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks hoidke esikaamerat alati heas seisukorras.
- Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi seaded

Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

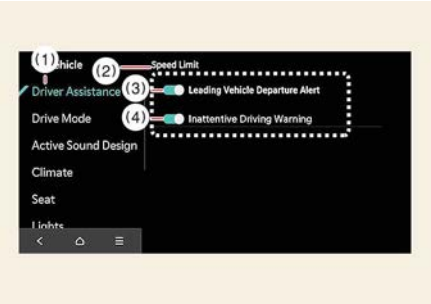

OMV064056L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW)**

(3) **Eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem**

(4) **Tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Väsimuse tuvastamise süsteem (DAW) > Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatus**.

- **Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem** : Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem teavitab juhti, kui ees tuvastatud sõiduk hakkab liikuma.
- **Tähelepanematu sõitmise hoiatussüsteem**: Lubab tähelepanematu sõitmise hoiatussüsteemi

HOIATUS

Austraalias ja Venemaal

Kui lülitate sõiduki välja ja käivitate uuesti, lülitub tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon alati automaatselt sisse. Funktsiooni väljalülitamiseks tühistage vastavate sätete valimine. Sel juhul tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon teid ei abista. Sõitke alati ettevaatlikult.

MÄRKUS

Euroopas

Piirkondades, kus tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon on alati sees, ei kuvata tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsiooni sätteid.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi töö

Tähelepanematu sõitmise hoiatusfunktsioon

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi tööpõhimõte on järgmine.

- Puhkepaus

Puhkepaus

Näidikuplokil vilgub tähelepanematu sõitmise hoiatustuli ( ) ja kuvatakse hoiatusteade ning kostab hoiatusheli, mis viitab juhile pausi tegemise vajadust, kui juhi tähelepanutase on alla teatud taseme.

Hoiatusteade. **Puhkepausi kaalumine**

- Juhi tähelepanu hoiatussüsteem ei soovita teha puhkepausi, kui sõiduaeg on alla 4 minuti või kui viimasest puhkepausi tegemise soovitusest on möödas vähem kui 4 minut.

HOIATUS

Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST

- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem võib soovitada juhi sõidustiili või -harjumuste alusel puhkepausi isegi siis, kui juht ei tunne väsimust.
- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on vaid abifunktsioon ega pruugi juhi tähelepanelikkuse astet õigesti tuvastada.
- Kui juht tunneb end väsinult, peaks ta tegema ohutus kohas puhkepausi ka siis, kui süsteem seda ei soovita.

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

Hoiatusteade. **Eesolev sõiduk hakkab uuesti liikuma**

Kui eesmine sõiduk lõpetab peatuse ja sõidab edasi, teavitab eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem juhti näidikuplokil hoiatusteate kuvamise ning helihoiatuse esitamise kaudu.

HOIATUS

- Kui kuvatakse mõne teise funktsiooni hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteemi hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Ohutu sõidu ja õigete juhtimisvõtete eest vastutab alati üksnes autojuht.

ETTEVAATUST

- Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem on lisafunktsioon ja ei pruugi juhti hoiatada, kui eesmine sõiduk peatumise olekust liikuma hakkab.
- Enne sõidu alustamist kontrollige alati oma silmaga üle, millised on liiklus- ja teeolud sõiduki ees.

MÄRKUS

Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi rike

Juhul kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sellisel juhul laske juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem on inaktiveeritud

Kui esiklaas, kus asub esikaamera, esiradari kate, kaitseraud või andur on kaetud võõrkehadega, näiteks lume või vihmaga, võib see vähendada tuvastamisjõudlust ja juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi ajutiselt piirata või välja lülitada.

Kui see esineb, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ning süttib üldine hoiatustuli (⚠) . See on normaalne.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi tavapärane töö taastub lume, vihma või võõrkeha eemaldamisel.

Kui juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei tööta pärast takistuste (lume, vihma või võõrkehade) eemaldamist tavapäraselt (sh pärast haagise, kanduri jms eemaldamist tagumiselt kaitseraualt), soovitab Kia lasta auto Kia volitatud edasimüüjal üle vaadata.

HOIATUS

- Kuigi näidikuplokil ei kuvata hoiatusteadet või märgutulesid, ei pruugi juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
- Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus peale sõiduki käivitamist ei ole midagi tuvastada või tuvastusandur on võõrmaterjaliga kaetud.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteemi piirangud

Juhi tähelepanu hoiatussüsteem ei pruugi järgmistes olukordades nõuetekohaselt toimida.

- Sõidukit juhitakse raevukalt
- Sõidukiga sõidetakse tahtlikult sageli üle eraldusjoonte
- Sõidukit juhitakse juhiabisüsteemi, näiteks sõidurajal püsimise abisüsteemi abil
- Kui sõiduraja märgistus on hägune või kulunud

Eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem

Piirangud	Üksikasjad
Kui sõiduk keerab järsult ette 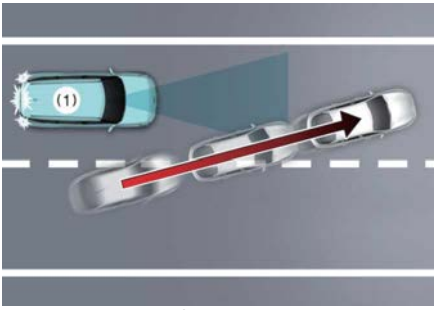 OMV054033 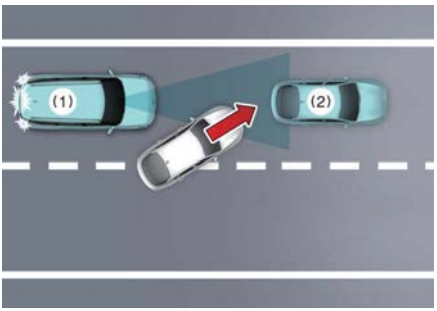 OMV054034	(1) Teie sõiduk (2) eesolev sõiduk Kui sõiduk keerab teie sõidukile järsult ette, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
Eesolevat sõidukit juhitakse järsult. 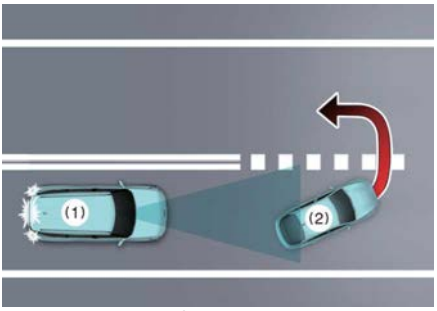 OMV054035	(1) Teie sõiduk (2) eesolev sõiduk Kui eesolev sõiduk teeb järsu pöörde, näiteks pöörab vasakule, paremale või tagasi jne, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.

Piirangud	Üksikasjad
Kui eesolev sõiduk lahkub järsult 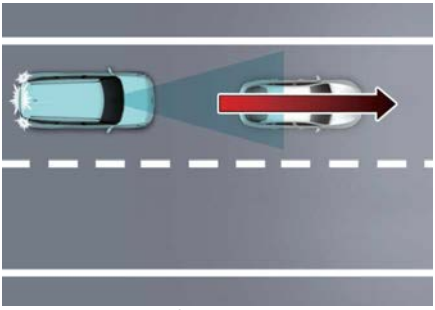 OMV073268L	Kui eesolev sõiduk lahkub järsult, ei pruugi eesoleva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
Kui teie ja eesoleva sõiduki vahel on jalakäija või rattur OMV073144L	Kui teie ja eesoleva sõiduki vahel on jalakäija(d) või rattur(id), ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt toimida.
Parklas olles 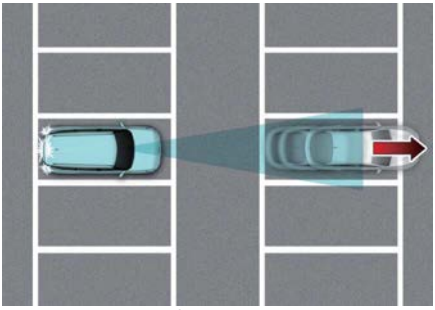 OMV073145L	Kui teie sõiduki ette pargitud sõiduk sõidab teist eemale, võib eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem teid hoiatada, et pargitud sõiduk sõidab ära.

Piirangud	Üksikasjad
Läbi teemaksupunkti või üle ristmiku sõitmisel 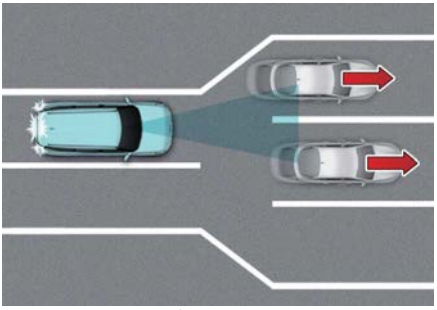 OMV073146L	Kui läbite teemaksupunkti või paljude sõidukitega ristmiku või sõidate teel, mille sõiduread ühinevad või jagunevad tihti, ei pruugi eessõitva sõiduki eemaldumise hoiatussüsteem nõuetekohaselt töötada.

HOIATUS

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem ei pruugi töötada 15 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või esikaamera sisselülitamist.

MÄRKUS

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem (mõnel mudelil)

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem kasutab salongis asuvat kaamerat, mis aitab vältida juhi tähelepanu hajumist sõidu ajal hoiatusheli ja hoiatustulega.

Tuvastusandur

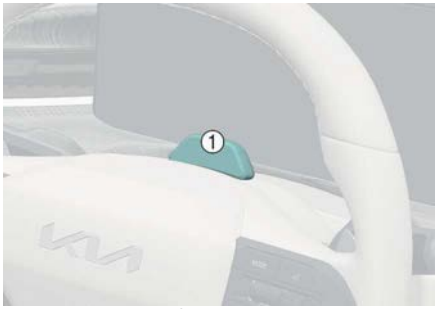

OMV073273L

(1) **Salongikaamera**

Tuvastusanduri täpne asukoht on näidatud ülal oleval pildil.

ETTEVAATUST

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks hoidke salongikaamerat alati heas seisukorras.

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi seaded

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem

OMV074303L

(1) **Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem**

Kui sõiduk töötab, valige iga funktsiooni kasutamiseks/kasutamata jätmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) > Eesmise ettevaatuse hoiatussüsteem**.

- **Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem** See hoiatab juhti, kui juhi pilk ei ole keskendunud teele.

SOOVITUS

Sõiduki taaskäivitamisel lülitub eesmise ettevaatuse hoiatussüsteem alati sisse.

Eesmise ettevaatuse hoiatussüsteemi töö

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatus teeb kindlaks, kas juht on teele keskendunud, lähtudes teabest, nagu aeg, mille jooksul juht mujale vaatab, kui kaua silmad on suletud jne. Kui see tuvastab, et juht ei ole keskendunud, kostab hoiatusheli umbes ühe sekundi jooksul ja näidikuplokil süttib ettepoole suunatud tähelepanu hoiatustuli ( ), kuni selle väljalülitamise tingimused on täidetud.

Kasutustingimused

- Kui juhi pilk ei keskendu pidevalt teele kolme sekundi jooksul, kui sõidate kiirusel üle 20 km/h
- Kui pilgud teelt eemale on kokku 10 sekundit või rohkem 30 sekundi jooksul autos, mis sõidab kiirusega 20 km/h või kiiremini
- Kui juhi silmad on kaheks sekundiks või kauem suletud sõites kiirusega üle 10 km/h

Väljalülitamise tingimused

- Kui juht vaatab pidevalt ettepoole üle kahe sekundi

Juhi unisuse hoiatussüsteem

Juhi unisuse hoiatussüsteem jälgib teie silmi sõidu ajal. Kui juhi silmad on pidevalt suletud või ei ole sageli ettepoole suunatud, soovitab juhi unisuse hoiatussüsteem teha pausi, et aidata ohutult sõita.

Näidikuplokil kuvatakse hoiatusteade ja tähelepanematu sõitmise hoiatustuli ( ) ning kõlab hoiatusheli, kuni selle väljalülitamise tingimused on täidetud.

Hoiatusteade. **Puhkepausi kaalumine**

Kasutustingimused

- Kui juhi silmad on on pikka aega suletud või liiguvad pidevalt aeglaselt.

Väljalülitamise tingimused

- Kui juhi pilk keskendub 2 sekundit või rohkem

HOIATUS

Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab hoiatusheli, ei pruugi ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi hoiatusteade kuvada ega hoiatusheli kõlada.

ETTEVAATUST

- Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem võib juhti hoiatada isegi siis, kui juht on oma sõidustiili või sõidumustri tõttu teele keskendunud.
- Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem on vaid abifunktsioon ega pruugi juhi tähelepanelikkuse astet õigesti tuvastada.
- Juht vastutab ohutu sõidu eest ja peab keskenduma teele.

SOOVITUS

- Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem ei edasta salvestatud videoid väljaspoole sõidukit ega salvesta videot.
- Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi hoiatusmeetodit ei saa muuta.

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi**
  - **Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem on inaktiveeritud. Kaamera blokeeritud**

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi rike

Kui ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade, armatuurlaual süttib ettepoole suunatud tähelepanu hoiatustuli ( ) ja kõlab hoiatusheli, kuni see korralikult töötab.

Hoiatusteade. **Kontrollige ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi**

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem on inaktiveeritud

Kui objekt on teatud aja jooksul otse salongikaamera ees või juhi ja salongikaamera vahel, ei tööta ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem korralikult. Kui see juhtub, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade, armatuurlaual süttib ettepoole suunatud tähelepanu hoiatustuli ( ) ja kõlab hoiatusheli, kuni see korralikult töötab.

Hoiatusteade. **Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem on inaktiveeritud. Kaamera blokeeritud**

Kui objekt eemaldatakse või salongikaamera suudab tuvastada juhi näo, töötab funktsioon normaalselt. Kui süsteem ei toimi pärast nende eemaldamist normaalselt, soovitame lasta funktsiooni kontrollida Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril.

ETTEVAATUST

- Ärge lööge salongikaamera pinda ega kaamera ümbruskonda. Kui salongikaamera on kahjustatud, ei pruugi ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem korralikult töötada.
- Ärge asetage sõidu ajal midagi, näiteks mobiiltelefoni, salongikaamerale ega selle ette. Salongikaamera ei pruugi korralikult töötada.
- Salongikaamera puhastamisel pühkige pehme ja puhta lapiga, et vältida salongikaamera objektiivi pinna kahjustamist. Lisaks ärge kasutage salongikaamera läheduses teravaid tööriistu ja ärge kasutage salongikaamera puhastamiseks kemikaale.
- Hoidke salongikaamera ja selle ümbrus alati puhas ja kuiv.
- Ärge asetage salongikaamera lähedal asuva infrapuna LED-i ümber võõrkehi, näiteks kleebiseid jne.

SOOVITUS

Salongikaamerale võib ilmuda kaks punast tuld järgmistel tingimustel.

- Välisvalgus on hämar või öösel sõites
- Sõiduk sõidab hoones, näiteks keldris asuvas parklas, garaažis või tunnelis
- Kaamera korpus on osaliselt katki

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteemi piirangud

Ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Juht kannab päikeseprille, eriprille, infrapunaprille, peegeldavaid prille, paksude klaasidega prille, spordiprille jne.
- Juhil on tugev silmameik (silmapliiats, ripsmetušš, värviline meik, kunstripsmed jne) või silmade ümber augustused
- Juhi vaadet takistavad tema juuksed, käsi, müts jne.
- Juht pilgutab silma või kannab ühel silmal plaastrit
- Juhi nägu katab osaliselt mask, kaelarätt, kleit vms.
- Kui otsene päikesevalgus või muu valgus läigib teie näol või tagantvalgustuse korral
- Väljast tulev valgus, päikesevalgus või salongikaamera infrapuna LED-valgus peegeldub prillidelt või päikeseprillidelt
- Juht pöörab või langetab pead nii, et nägu või silmad on salongikaamera eest varjatud
- Juht raputab pead või ebasoodsad teeolud põhjustavad sõidu ajal sõiduki liigset vibratsiooni
- Juht on juhiistmel vales asendis, nii et tema nägu ei tuvastata
- Juht on liiga pikk või lühike
- Salongikaamera blokeerib juhi käehaare roolil

- Juhiistmelt vaatab salongikaamerat korraga rohkem kui kaks inimest
- Juhi silmad on naermise või päikesevalguse tõttu kissis
- Salongikaamera tuvastab valesti pildi või mannekeeni, mis on juhi näoga sarnase suurusega
- Sõidukis on ka teisi infrapunavalgust kasutavaid seadmeid

Pimenurga nägemise monitor (BVM) (mõnel mudelil)

parem

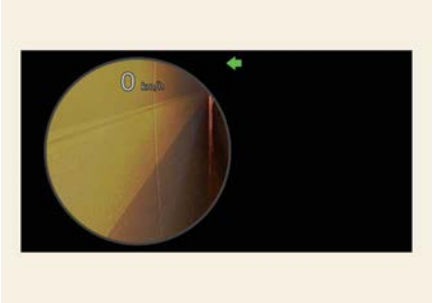

OMV073147L

vasak

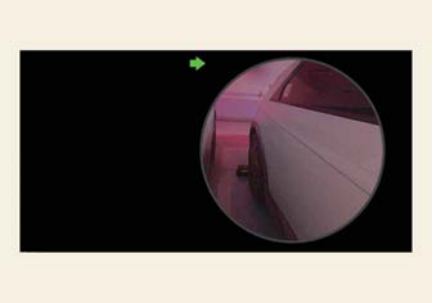

OMV073148L

Kui suunatuli on sisse lülitatud, kuvab pimenurga nägemise monitor ohutuks reavahetuseks näidikuplokil sõiduki tagumise pimenurga ala.

Pimenurga jälgimissüsteemi sätted

Pimenurga jälgimissüsteem

OMV074304L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutu sõitmine**

(3) **Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan**

Kui sõiduk töötab, valige pimenurga nägemise monitori sisselülitamiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutu sõitmine > Pimenurga nägemise monitor**. Funktsiooni väljalülitamiseks tühistage valik.

Pimenurga jälgimissüsteemi töö

Suunatuli

OMV073100L

Pimenurga nägemise monitor lülitub suunatule kasutamisel sisse ja välja.

Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan

Kasutustingimused

- Kui vasak- või parempoolne suunatuli lülitatakse sisse, lülitub pilt näidikuplokil sisse.

Väljalülitamise tingimused

Pimenurga jälgimissüsteem lülitub välja, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.

- Kui suunatuled on välja lülitatud.
- Kui ohutulede vilkumine on sisse lülitatud.
- Kui näidikuplokil on esitatud muud olulised hoiatused.

Pimenurga jälgimissüsteemi rike

Juhul kui pimenurga jälgimissüsteem ei toimi nõuetekohaselt, näidikuploki ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata normaalselt, laske pimenurga jälgimissüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldupartneri poole.

HOIATUS

- Pimeala jälgimissüsteemi ekraan võib ümbritseva vaate külgmise kaamera piltide korrigeerimise tõttu kuvada objekte ekraanil näidatust erineval kaugusel. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Kui kaamera objektiiv on kaetud võõra ainega, ei pruugi pimenurga jälgimissüsteem korrektselt töötada.

  Hoidke kaamera objektiiv alati puhas.

  Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised väga leeliselised puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.

Kiirushoidik (CC) (mõnel mudelil)

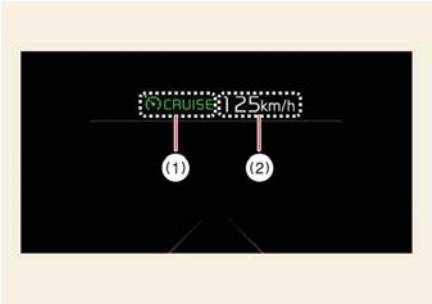

OMV074150L

(1) Kiirushoidiku märgutuli
(2) Määratud kiirus

Kiirushoidja võimaldab panna sõiduki hoidma juhi kindlaks määratud sõidukiirust, mis on suurem kui 30 km/h, vajutamata selleks gaasipedaali.

Kiirushoidiku kasutamine

Kiiruse seadistamine

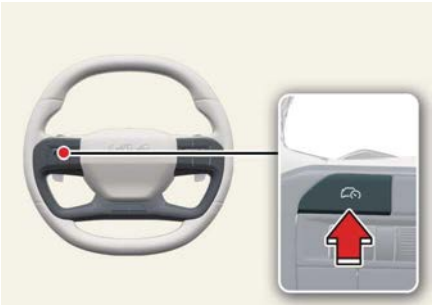

OMV073129L

1. Kiirendage soovitud kiirusele, mis peab olema üle 30 km/h.
2. Vajutage soovitud kiirusel juhiabisüsteemi lülitit. Näidikuplokil süttib määratud kiiruse ja kiirushoidja (CRUISE) märgutuli.
3. Võtke jalg gaasipedaalilt ära.

   Sõiduk säilitab seadistatud kiiruse isegi siis, kui gaasipedaali ei vajutata.

MÄRKUS

- Järsul kallakul võib sõiduk veidi sõitu aeglustada või kiirendada, kui sõidate kallakust üles või alla.
- Juhiabisüsteemi nupu sümbol võib olenevalt sõiduki seadistusest veidi erineva kujuga olla.

Kiiruse suurendamine

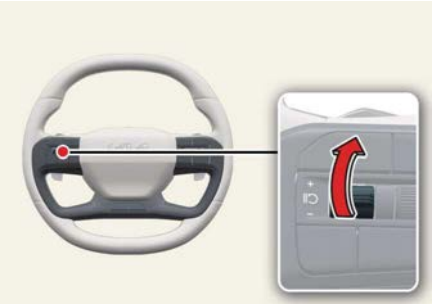

OMV073124L

- Lükake lülitit + ülespoole ja vabastage kohe. Seatud kiirus suureneb 1 km/h kaupa. Kui näidikuploki kiiruse ühikuks on mph, suureneb see 5 kaupa.
- Seadistatud kiiruse kiireks suurendamiseks vajutage ja hoidke all lülitit (+). Seadistatud kiirus suureneb 10 kaupa.

  Saate määrata suurimaks kiiruseks 200 km/h. (Kui teie sõidukile on paigaldatud maksimaalse kiiruse piiramise seade, saate kiiruseks määrata ainult kuni 110 km/h.

Seadistatud kiiruse vähendamine

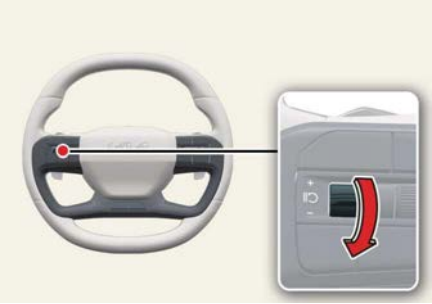

OMV073151L

- Lükake lülitit — alla ja vabastage kohe. Seatud kiirus väheneb 1 km/h kaupa. Kui soovite seadistatud kiirust kiiresti vähendada, vajutage ja hoidke all lülitit —. Seatud kiirus väheneb 10 kaupa. Kui näidikuploki kiirusühikuks on mph, väheneb see 5 kaupa.
- Saate määrata vähimaks kiiruseks 30 km/h.

Ajutine kiirendamine

Kui soovite kiirushoidiku kasutamisel korraks kiirendada, siis vajutage lihtsalt gaasipedaali.

Salvestatud püsikiiruse juurde naasmiseks võtke jalg gaasipedaalilt.

Kui vajutate pärast kiirendamist lülitit + ülespoole või lülitit — allapoole, hakkab kiirushoidik püsikiirusena hoidma salvestatud kiirust.

Kiirushoidiku ajutiselt peatamine

OMV073152L

Kiirusehoidik katkestatakse järgmistel juhtudel.

- Vajutage piduripedaali alla.
- Vajutage lülitit vajutamine.
- Lülitate sisse käigu N (vabakäik).
- Aeglustate sõitu kiiruseni alla ligikaudu 30 km/h.
- Elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) töötab.

Määratud kiirus lülitatakse välja, kuid püsikiiruse märgutuli (CRUISE) jääb põlema.

MÄRKUS

Kui püsikiirushoidja seiskub olukorras, mida ülalpool kirjeldatud pole, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kiirushoidiku kasutamise jätkamine

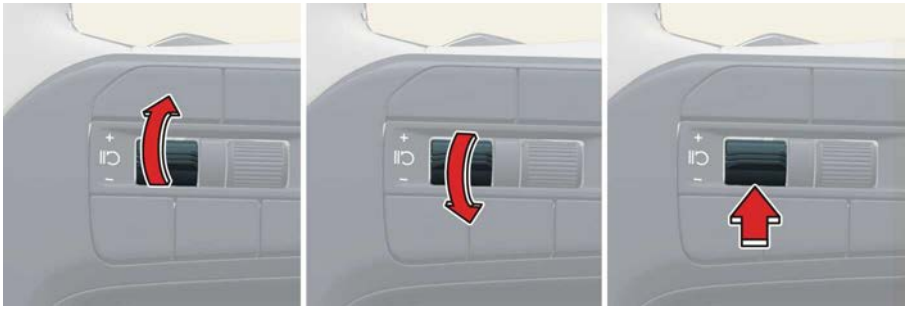

OMV073133L_3

Vajutage lülitit +, — või .

Kui lükkate lülitit + ülespoole või lülitit —allapoole, määratakse sõiduki kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu ( ), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

Kiirushoidiku kasutamise jätkamiseks peab sõiduki kiirus olema suurem kui 30 km/h.

HOIATUS

Kontrollige enne kasutamist liiklustingimusi. Sõidukiirus võib lüliti vajutamisel järsult suureneda või väheneda.

Kiirushoidiku väljalülitamine

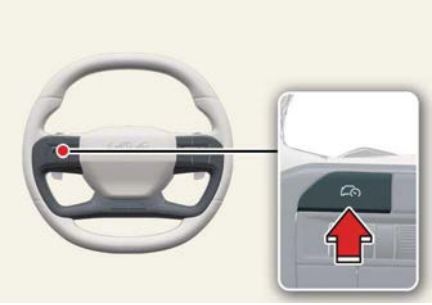

OMV073129L

Kiirushoidiku väljalülitamiseks vajutage juhiabisüsteemi nuppu. Kiirushoidja (CRUISE) märgutuli kustub.

Vajutage alati juhiabisüsteemi lülitit kiirushoidiku väljalülitamiseks, kui seda ei kasutata.

MÄRKUS

Kui teie sõiduk on varustatud manuaalse piirkiiruse abisüsteemiga, vajutage ja hoidke kiirushoidiku väljalülitamiseks all juhiabisüsteemi nuppu. Manuaalne piirkiiruse abisüsteem lülitub siiski sisse.

HOIATUS

Järgige püsikiirusehoidja kasutamisel järgmiseid ohutusabinõusid.

- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage püsikiirusehoidja välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist. Kontrollige, kas kiirushoidiku märgutuli (CRUISE) on kustunud.
- Püsikiirushoidik ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Juht vastutab ettevaatlikult sõitmise eest ja peab alati olema valmis ootamatuteks olukordadeks.
- Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.
- Ärge kasutage püsikiirushoidjat, kui püsiva sõidukiiruse hoidmine võib olla ohtlik, näiteks järgmistel juhtudel.
  - Tihedas liikluses või liiklusoludes, kus on raske hoida ühtlast kiirust
  - Kui sõidate märgadel, jäistel või lumega kaetud teedel
  - Kui sõidate mägistel või kurvilistel teedel

  - Kui sõidate väga tuulistes piirkondades
  - Kui nähtavus on väga halb (nt halva ilma, st udu, lume- või vihmasaju, liivatormi tõttu)
- Ärge kasutage kiirushoidikut, kui teie autol on järelhaagis.

SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) (mõnel mudelil)

Põhifunktsioon

Kohanduv kiirushoidik tuvastab ees sõitva sõiduki ning aitab säilitada pikivahet eessõitvast sõidukist ja seatud kiirust.

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem

Kui kohanduv kiirushoidik hindab, et proovite eessõitvast sõidukist mööduda, aitab kohanduv kiirushoidik kiirendada.

Olenevalt sõidustiili funktsioonist

Kohanduv kiirushoidik töötab vastavalt juhi sõidustiilile ja arvestab järgmist: sõidukite vaheline kaugus, kiirendus, reaktsioonikiirus.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

- Hoidke esikaamera ja ette suunatud radar alati heas seisukorras, et tagada kohanduva kiirushoidiku optimaalne jõudlus.
- Üksikasjalikumat teavet esikaamera ning esiradariga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Kohanduva kiirushoidiku sätted

SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > SCC (Kohanduv kiirushoidik)**, et määrata vahemaa, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

Sõltuvalt sõidustiilist,

OMV074306L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)**

(3) **Sõltuvalt sõidustiilist,**

Kui sõiduk töötab ja infomeelelahutuse süsteemi ekraanil on valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > SCC (Kohanduv kiirushoidik) > Sõltuvalt sõidustiilist**, töötab

kohanduv kiirushoidik juhi sõidustiilist sõltuvalt ning arvestab näiteks sõidukite pikivahe, kiirenduse ja reaktsioonikiirusega.

Juhi sõidustiili andmed saab iga juhi jaoks eraldi kohandada.

MÄRKUS

- Kui varustuse hulka kuulub Sõltuvalt sõidustiilist, saab infomeelelahutuse süsteemi ekraanilt valida Sõltuvalt sõidurežiimist ja Sõltuvalt sõidustiilist, valides **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Kohanduv kiirushoidik** .
- Kui kohanduv kiirushoidik töötab funktsiooni Sõltuvalt sõidustiili alusel ning te hoiate all sõidukite vahekauguse lülitit ( ), lülitatakse funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist välja. Kohanduva kiirushoidiku Based on driving style (Sõltuvalt sõidustiilist) režiimi lülitamiseks vajutage ja hoidke all Sõidukite vahelise kauguse ( ) nuppu.
- Kohanduv kiirushoidik järgib juhi sõidustiile ainult siis, kui sõiduki roolis on juht.

Kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kasutustingimused

Põhifunktsioon

Kohanduv kiirushoidik töötab, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Käigukang on asendis D (sõitmine).
- Teie sõiduki kiirus on töökiiruse vahemikus.
  - 10-180 km/h: eesolevat sõidukit ei ole.
  - 0-180 km/h: kui ees on sõiduk.
- ESC (elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem) või ABS on sisse lülitatud

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Juhiuks on avatud
- Sõiduk on piiratud võimsuse režiimis
- EPB (elektrooniline seisupidur) on rakendatud
- ESC (elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem) või ABS juhib sõidukit
- Esikokkupõrke ennetussüsteemi pidurite juhtimine ei tööta
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi piduri juhtimine töötab (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

Teise sõiduki taga peatudes saab juht piduripedaali all hoides dünaamilise kiirusehoidja sisse lülitada.

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem käivitub, kui kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal käivitatakse vasak suunatuli (vasakpoolse rooliga sõiduk) või parem suunatuli (parempoolse rooliga sõiduk) ja järgmised tingimused on täidetud.

- Teie sõidukiirus on üle 60 km/h (40 miili tunnis)
- Teie sõiduki ees on tuvastatud sõiduk

Möödasõidul kiirendamise abisüsteem ei tööta järgmistel juhtudel.

- Ohutuled on sisse lülitatud
- Eesoleva sõidukiga pikivahe pidamiseks on vähendatud sõidukiirust

HOIATUS

- Kui teie sõiduki ees on sõiduk ja käivitate vasaku suunatule (vasakpoolse rooliga sõiduki puhul) või parema suunatule (parempoolse rooliga sõiduki puhul), võib sõiduk ajutiselt kiirendada. Jälgige ise alati tähelepanelikult liiklusolusid.
- Olenemata teie riigi sõidusuunast töötab möödasõidul kiirendamise abisüsteem siis, kui tingimused on täidetud. Funktsiooni kasutamisel erineva sõidusuunaga riikides kontrollige alati pidevalt teeolusid.

Kohanduva kiirushoidiku käivitamine

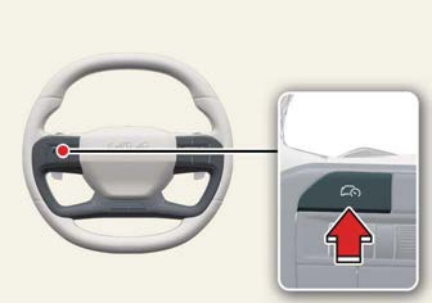

OMV073129L

Vajutage kohanduva kiirushoidiku sisselülitamiseks juhiabisüsteemi nuppu. Kiirus seatakse näidikuplokil kuvatud kiirusele.

- Kui teie ees pole ühtegi sõidukit, säilitatakse määratud kiirus.
- Kui teie ees on sõiduk, on võimalik, et kiirust reguleeritakse eesoleva sõidukiga vahe hoidmiseks. Kui eesolev sõiduk kiirendab, kiirendab teie sõiduk valitud püsikiiruseni ja jätkab siis sõitu sellel kiirusel.

MÄRKUS

Kui teie sõiduki kiirus on juhiabisüsteemi nupu vajutamisel vahemikus 0-30 km/h, seadistab kohanduv kiirushoidik määratud kiiruseks 30 km/h.

Pikivahe seadistamine

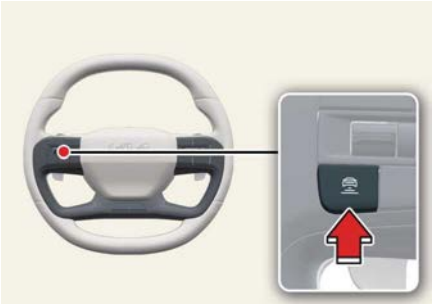

OMV073154L

Iga nupuvajutusega muutub pikivahe järgmiselt.



Kui auto sõidukiirus on 90 km/h, hoiab süsteem sõltuvalt tehtud valikust järgnevat pikivahet.

- Vahemaa 4: ligikaudu 52,5 m
- Vahemaa 3: ligikaudu 40 m
- Vahemaa 2: ligikaudu 32,5 m
- Vahemaa 1: ligikaudu 25 m

MÄRKUS

Mootori taaskäivitamisel või kohanduva kiirushoidiku ajutisel tühistamisel seadistatakse vahemaa viimati seadistatud vahemaale.

Kiiruse suurendamine

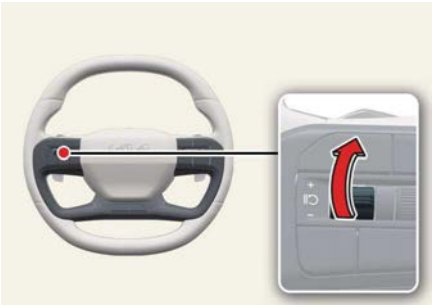

OMV073124L

- Lükake lülitit + ülespoole ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus suureneb 1 km/h võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.
- Lükake lüliti + üles ja hoidke seda seal. Seadistatud kiirus suureneb 10 km/h võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.

  Saate määrata salvestatud püsikiiruseks mistahes väärtuse kuni 180 kilomeetrini tunnis.

HOIATUS

Kontrollige enne + kasutamist liiklustingimusi. Sõidukiirus võib järsult suureneda, kui vajutate lülitit + üles ja hoiate seda seal.

Seadistatud kiiruse vähendamine

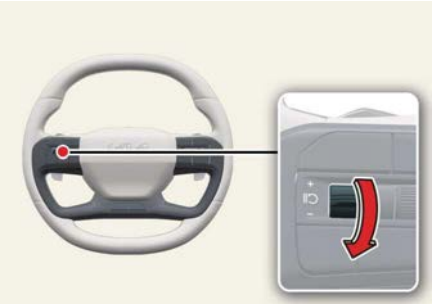

OMV073151L

- Lükake lülitit — alla ja vabastage kohe. Seadistatud kiirus kahaneb 1 km/h võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.
- Lükake lülitit — alla ja hoidke seda seal. Seadistatud kiirus väheneb 10 km/h võrra iga kord, kui lülitit sel viisil kasutate.

  Saate vähendada salvestatud püsikiiruse 30 km/h-ni.

Kohanduva kiirushoidiku tühistamine ajutiselt

OMV073152L

Vajutage dünaamilise kiirushoidja ajutiseks tühistamiseks lülitit ⟲ või vajutage piduripedaalile.

Kohanduva kiirushoidiku töö taastamine

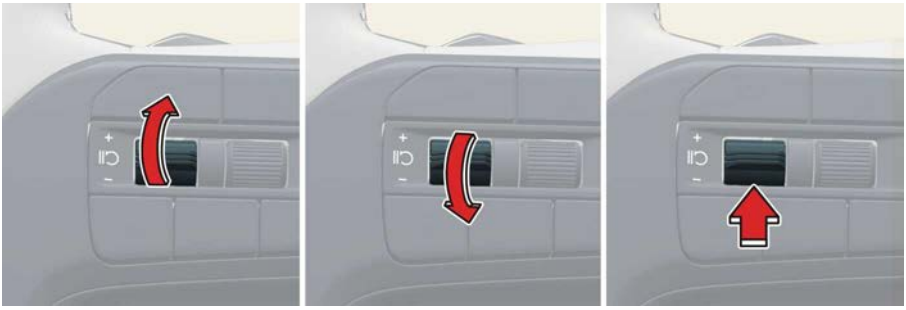

OMV073133L_3

Dünaamilise kiirushoidja katkestamise järel taaskäivitamiseks vajutage lülitit +, — või ⟲.

Kui lükkate lülitit + ülespoole või lülitit —allapoole, määratakse sõiduki kiiruseks hetkel näidikuplokil kuvatud kiirus.

Kui vajutate nuppu (⟲), taastub sõiduki kiirus eelseadistatud püsikiirusele.

HOIATUS

Kontrollige enne ⟲ kasutamist liiklustingimusi. Sõidukiirus võib lüliti ⟲ vajutamisel järsult suureneda või väheneda.

Kohanduva kiirushoidiku väljalülitamine

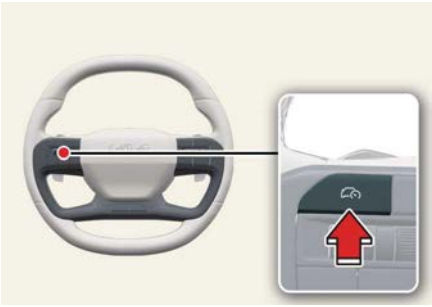

OMV073129L

Vajutage kohanduva kiirushoidiku väljalülitamiseks juhiabisüsteemi lülitit.

MÄRKUS

Kui teie auto on manuaalse kiirusepiirajaga, vajutage ja hoidke kohanduva kiirushoidiku välja lülitamiseks Driving Assist nuppu. Manuaalne piirkiiruse abisüsteem lülitub siiski sisse.

HOIATUS

Ärge kasutage nuppe ja lüliteid samaaegselt. Kohanduv kiirushoidik ei pruugi sel juhul korrektselt töötada.

Kohanduva kiirushoidiku kuva ja juhtimine

Näete kohanduva kiirushoidiku olekut näidikuploki juhiabisüsteemide vaates. Vt "LCD-ekraani režiimid" leheküljel 367.

Kohanduv kiirushoidik kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.

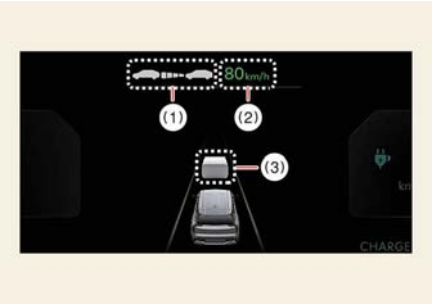

OMV074155L

Kohanduv kiirushoidik kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.

- Töötamisel
  - (1) Kui ees on sõiduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase
  - (2) Määratud kiirus
  - (3) Kui ees on sõiduk ja kuvatakse valitud vahemaa tase
- Kui funktsioon on ajutiselt tühistatud
  - (1) Teie auto (hall)
  - (2) Varem seadistatud kiirus (varjatud)
  - (3) Kui ees on auto (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

- Pikivahe eessõitva autoga kuvatakse näidikuplokis vastavalt teie ja eessõitva auto pikivahele.
- Sihtkiirus võib sõltuvalt sõiduki kiirusest ja vahemaa tasemest erineda. Kui sõiduki kiirus on madal, kuigi sõiduki vahemaa on muutunud, võib sõiduki sihtvahe muudatus olla väike.
- Näidikuplokil kuvatavad pildid või värvid võivad varieeruda olenevalt näidikuploki spetsifikatsioonidest või teemadest.

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni ekraani ja kontrollide jaotisest.
  - **Sõidustiiliga kohanduv kiirushoidik (SCC)**
  - **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) peatatud**
  - **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) tingimused pole täidetud**
  - **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**
  - **Jälgige ümbritsevaid sõidukeid**
  - **Kokkupõrkehoiatus**

Ajutine kiirendamine

OMV054262L

Kui soovite kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal määratud kiirust muutmata ajutiselt kiirust lisada, vajutage gaasipedaali. Gaasipedaali vajutamise ajal hakkavad näidikuplokil vilkuma määratud kiirus, vahemaa tase ja vahemaa eesmärk.
Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, võib sõiduk aeglustuda.

HOIATUS

Olge ajutiselt kiirendades ettevaatlik, sest sellisel juhul kiirust automaatselt ei kontrollita, isegi siis, kui teie ees on teine sõiduk.

Olenevalt töötavast sõidustiilist

OMV054334L

Kui on aktiveeritud suvand Sõltuvalt sõidustiilist, näitab näidikuplokk auto määratud pikivahe taset ja auto sihtkaugust valgena. See kuvab ka vahemaa taseme ja sihtkauguse vastavalt juhi sõidukäitumisele.

Kohanduva kiirushoidiku tühistamine ajutiselt

Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine tühistatakse automaatselt, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja juhi hoiatamiseks kõlab helihoiatus.

Hoiatusteade. **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) peatatud**

Kohanduva kiirushoidiku saab automaatselt ajutiselt tühistada järgmiselt.

- Teie sõidukiirus on üle 190 km/h (120 miili tunnis)
- Sõiduk seisab teatud aja.
- Gaasipedaali vajutatakse pidevalt kindla aja vältel.
- Kohanduva kiirushoidiku töötingimused ei ole täidetud

MÄRKUS

Kui kohanduva kiirushoidiku kasutamine tühistatakse ajutiselt ajal, mil sõiduk seisab, võib elektrooniline seisupidur endiselt rakenduda.

HOIATUS

Kohanduva kiirushoidiku ajutisel tühistamisel ei säilitata vahemaad eesoleva sõidukiga. Hoidke sõites alati silmad teel ja vajutage vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks piduripedaali, et vähendada kiirust ning säilitada ohutu pikivahe.

Kohanduva kiirushoidiku tingimused pole täidetud

Juhul kui juhiabisüsteemi nuppu, lülitit +, — või ↺ kasutatakse siis, kui kohanduva kiirushoidiku töötingimused pole täidetud, ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab helihoiatus.

Hoiatusteade. **SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik) tingimused pole täidetud**

Süsteemi kasutamine liikluses

Hoiatusteade. **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**

Kui teie ees olev sõiduk liikluses peatub, peatub ka teie sõiduk. Kui teie ees olev sõiduk alustab taas liikumist, hakkab sõitma ka teie sõiduk.

Lisaks ilmub pärast auto peatamist ja kindla ajavahemiku möödumist näidikuplokile eespool esitatud teatega sarnane hoiatusteade. Vajutage sõitmise alustamiseks gaasipedaali või + , - või lülitit +, — või ↺.

Eesolevate teeolude hoiatus.

Järgmistes olukordades ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab helihoiatus, mis hoiatab juhti eesolevate teeolude kohta.

Hoiatusteade. **Jälgige ümbritsevaid sõidukeid**

⚠ HOIATUS

Pöörake alati tähelepanu sõidukitele või objektidele, mis võivad äkki teie ette tekkida ning vajutage vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali.

Avariiennetuse tundlikkus (Forward Collision Sensitivity)

Kui intelligentse isekohanduva kiirushoidiku töötamise ajal esineb suur otsasõiduoht, hoiatatakse juhti helisignaali ja rooli vibreerimisega. Kontrollige viivitamatult teeolusid ja sõidutingimusi. Vajadusel kiiruse kohandamiseks vajutage piduripedaali.

Põhjalikuma teave, hoiatuste ja teavituste kohta lugege jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 494

⚠ HOIATUS

Pöörake alati tähelepanu sõidukitele või objektidele, mis võivad äkki teie ette tekkida ning vajutage vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali.

⚠ HOIATUS

- Kohanduv kiirushoidik ei asenda ettevaatlikku ja ohutut sõitmist. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht.
- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi tuvastada ootamatuid ja järske olukordi või keerulisi sõiduolukordi, seega jälgige alati ise tähelepanelikult sõiduolusid ja sõidukiirust.
- Kui funktsiooni ei kasutata, lülitage kohanduv kiirushoidik välja, vältimaks tahtmatut kiiruse määramist.
- Ärge avage ust ega väljuge sõidukist, kui kohanduv kiirusehoidik töötab, isegi kui sõiduk on seiskunud.
- Pidage alati meeles, millise püsikiiruse ja pikivahe olete valinud.

- Hoidke teeoludele ja auto sõidukiirusele vastavat ohutut pikivahet. Kui pikivahe ees oleva sõidukiga on suurtel kiirustel liiga väike, võib juhtuda tõsine liiklusõnnetus.
- Kui eesoleva sõidukiga hoitakse pikivahet ja see sõiduk kaob, võib kohanduv kiirushoidik järsult seadistatud kiiruseni kiirendada. Olge alati teadlik tekkida võivatest ootamatutest ja äkilistest olukordadest.
- Järsul kallakul võib auto üles sõites veidi sõitu aeglustada või alla sõites kiirendada.
- Olge alati ettevaatlikud sellistes olukordades, kui sõiduk teile ootamatult ette keerab.
- Kui liiklete haagise või millegi sarnasega, võivad mootori pöörded sõidu ajal suureneda ning kohanduva kiirusehoidiku jõudlus võib halveneda. Sõitke alati ettevaatlikult.
- Lülitage kohanduv kiirushoidik sõiduki pukseerimisel välja.
- Kohanduva kiirushoidiku kasutamine võidakse tühistada, kui seda häirivad tugevad elektromagnetilised lained.
- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi eesolevat takistust tuvastada ja võib põhjustada kokkupõrke. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks jälgige alati tähelepanelikult kõike, mis toimub teie sõiduki ees.
- Eessõitva auto äkiline sõiduraja vahetus võib põhjustada kohanduva kiirushoidiku hilise reageerimise või reageerimise tegelikult kõrvalreas sõitvale autole. Ootamatute ja ohtlike olukordade vältimiseks sõitke alati ettevaatlikult.
- Olge alati teadlik ümbritsevast ja sõitke turvaliselt, isegi kui ei esitata hoiatusteadet ega kõla helisignaali.
- Kui kuvatakse mõni teine hoiatusteade või kõlab helisignaal, ei pruugi kohanduv kiirushoidik hoiatusteadet kuvada ega helisignaal kõlada.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te esikokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Sõiduki tootja ei vastuta ühegi liiklusrikkumise ega juhi põhjustatud avarii eest.
- Valige kiirpiiruseks alati selline kiirus, mis ei ületa teie riigis kehtivat piirkiirust.
- Sõltuvalt juhi sõidustiili muutumisest võib sõidukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus muutuda.

ETTEVAATUST

- Juhi tegeliku sõidustiili väljaselgitamiseks peab sõidukit piisavalt juhtima ja arvestama järgmist: sõidukite vaheline kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.
- Funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist ei pruugi kajastada juhi sõidustiili või sõidutingimusi, mis mõjutavad sõidu turvalisust.
- Kui sõidate sõidukiga eritingimustes (näiteks lumes, vihmas, udus või järskudel nõlvadel), ei pruugi sõiduki juhtimine juhi sõidustiilile vastata.

MÄRKUS

- Kohanduv kiirushoidik ei pruugi töötada mõne sekundi jooksul pärast sõiduki uuesti käivitamist või esikaamera või eesmise radari sisselülitamist.
- Kui pidurit juhib dünaamiline kiirushoidik, võite kuulda heli.
- Funktsioon Sõltuvalt sõidustiilist ei pruugi kajastada juhi ebaturvalist sõidustiili (näiteks äkiline kiirendamine).
- Funktsioon Olenevalt sõidustiilist ei kajasta mis tahes muid sõidustiile peale järgmise: sõiduki kaugus, kiirendus ja reaktsioonikiirus.

Kohanduva kiirushoidiku rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kohanduva kiirushoidiku rike

Kohanduva kiirusehoidiku rikke korral kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade (ja see lülitatakse teatud aja möödudes välja) ja süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Laske kohanduvat kiirushoidikut kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kohanduv kiirushoidik keelatud

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Kui esiradari kate või andur on kaetud lume, vihma või võõrmaterjaliga, võib see vähendada tuvastamise jõudlust ja ajutiselt piirata või inaktiveerida kohanduva kiirushoidiku.

Sel ajal kuvatakse näidikuplokil hoiatusteateid ja üldine hoiatustuli (⚠) (ja kustuvad teatud aja möödudes), kuid see ei viita kohanduva kiirushoidiku talitlushäirele.

Kohanduv kiirushoidik hakkab normaalselt tööle, kui lumi, vihm või võõrkehad eemaldatakse. Hoidke see alati puhtana.

HOIATUS

Isegi kui näidikupaneelil ei kuvata hoiatusteadet, ei pruugi kohanduv kiirushoidik nõuetekohaselt toimida.

ETTEVAATUST

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi korrektselt töötada piirkondades (nt avatud maastik), kus peale sõiduki käivitamist midagi ei tuvastata.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Kohanduva kiirushoidiku piirangud

Kohanduv kiirushoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Tuvastusandurid või ümbrus on saastunud või kahjustunud.
- Klaasipesuvedelikku pihustatakse pidevalt või on klaasipuhasti sisse lülitatud.
- Kaamera objektiiv on mõne esiklaasil asuva kleepuva võõrkeha (nt kleebise, putuka vms) tõttu rikutud või esiklaas on toonitud või kattekilega kaetud.
- Esiklaasilt ei ole niiskus või jää täielikult eemaldatud.
- Päike pimestab esikaamera vaatevälja.
- Tänavavalgustus või vastutulevate sõidukite tuled peegelduvad märjalt teekattelt või lompidelt.
- Esikaamerat ümbritsev temperatuur on liiga kõrge või madal.
- Näidikuplokile on asetatud mõni ese.
- Ümbrus on väga ere.
- Ümbrus on väga pime, nt tunnelis.
- Valgustase muutub järsult, nt tunnelisse sisenemisel või sealt väljumisel.
- Väljas on vähe valgust ja esituled ei põle või ei põle eredalt.
- Tugevas vihma- või lumesajus või paksus udus sõitmine.
- Sõitmine läbi auru, suitsu või varju.
- Tuvastatakse vaid osa sõidukist.
- Eesoleval sõidukil pole tagatulesid, tagatuled on paigutatud ebaharilikult jne.
- Valgustase väljas on madal ja tagatuled pole sisse lülitatud või pole piisavalt eredad.
- Eesoleva sõiduki tagaosa on väike või ei paista normaalne (nt kaldus, ümber läinud jne).
- Eesoleva sõiduki maapinna kliirens on madal või kõrge.
- Sõiduk keerab ootamatult ette.
- Sõidukit pukseeritakse.
- Läheduses on materjal, mis peegeldub radaril hästi, näiteks kaitsepiire, lähedal asuv sõiduk jne.
- Kaitseraud esiradari ümber on saanud löögi, kahjustatud või esiradar on oma kohalt nihkunud.
- Temperatuur radari ümber on liiga kõrge.

- Eesolev sõiduk on valmistatud materjalist, mida esiradar ei tuvasta.
- Sõidetakse kiirtee (või maantee) ristmiku lähedal või läbi tollimaksupunkti.
- Sõites libedal lumisel, lompidega teel jne.
- Sõidetakse kurvilisel teel
- Eesolev sõiduk tuvastatakse hilja.
- Eesolevat autot blokeerib äkki takistus.
- Eesolev auto vahetab järsult sõidurada või vähendab järsult kiirust.
- Eesolev auto pole hariliku sõiduki kujuga.
- Eesoleva sõiduki kiirus on kiire või aeglane
- Eespool on auto ja teie auto vahetab äkitselt aeglaselt rida.
- Eesolev sõiduk on kaetud lumega.
- Ebastabiilne sõitmine.
- Olete ringteel ja eesolevat sõidukit ei tuvastata.
- Sõidate pidevalt ringis.
- Sõiduk rappub sõidu ajal halbade teeolude tõttu väga tugevalt.
- Teie sõiduki kõrgus on madal või kõrge raske lasti, ebatavalise rehvirõhu vms tõttu.
- Järgmistes kohtades sõitmisel
  - Parklas sõitmine.
  - Sõidetakse läbi ehituspiirkonna, sillutamata teel, osaliselt sillutatud teel, ebatasasel teel, üle teekünniste jne.
  - Sõidukiga sõidetakse kaldega teel, kurvilisel teel jne.
  - Sõidukiga sõidetakse puudest või tänavavalgustitest mööda.
  - Sõites kitsal teel, mis on ääristatud kõrgete puude või rohuga.
  - Esineb elektromagnetlainete häireid, näiteks sõidetakse tugevate raadiolainete või elektrimüraga piirkonnas.
  - Sõidetakse kurvilisel teel
- Sõites läbi tunneli või üle raudsilla.
- Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.
- Sõites avarates piirkondades, kus on vähe sõidukeid või ehitisi (nt kõrb, heinamaa, eeslinn jne).
  - Sõitmine läbi auru, suitsu või varju.
  - Sõidetakse kiirtee (või maantee) ristmiku lähedal või läbi tollimaksupunkti.
  - Sõidetakse metalli sisaldavate esemete läheduses, nt ehituskonstruktsioonid, raudtee jne.

Piirangud	Üksikasjad
Sõidetakse kurvilisel teel OMV073266L OMV073156L	Kurvilistel teedel ei pruugi kohanduv kiirushoidik samal sõidurajal sõidukit tuvastada ja võib seadistatud kiiruseni kiirendada. Samuti võib sõiduki kiirus järsult väheneda, kui eesolev sõiduk tuvastatakse ootamatult. Valige kurvilistele teedele sobilik sõidukiirus ning rakendage piduri- või gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele. Teie sõiduki kiirus võib väheneda, kui süsteem tuvastab kõrvalreas liikuva sõiduki. Kontrollige, et teeolud võimaldaksid kohanduva kiirushoidiku ohutut kasutamist, ning vajaduse korral vajutage sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu kauguse tagamiseks piduripedaali.
Kaldega teel sõites. OMV073157L	Kui sõidukiga sõidetakse kallakust üles või alla, ei pruugi kohanduv kiirushoidik teie sõidurajal liikuvat sõidukit tuvastada ja teie sõiduk võib seetõttu valitud püsikiiruseni kiirendada. Samuti võib sõiduki kiirus järsult väheneda, kui eesolev sõiduk tuvastatakse ootamatult. Valige kalletel sobilik sõidukiirus ja rakendage piduri- või gaasipedaali vastavalt eesolevatele tee- ja sõidutingimustele.

Piirangud	Üksikasjad
Sõiduraja vahetamine 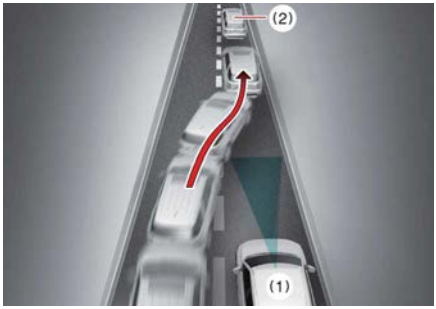 OSV054184	(1) teie sõiduk, (2) rida vahetav sõiduk Kui sõiduk (2) liigub kõrvalolevast reast teie sõidureale, ei suuda andur seda tuvastada enne, kui see on sisenenud anduri tuvastuspiirkonda. Kohanduv kiirushoidik ei pruugi kohe sõidukit tuvastada, kui sõiduk vahetab järsult sõidurada. Sellisel juhul peate ise ohutut pikivahet hoidma ning vajaduse korral sõidukiiruse vähendamiseks ja ohutu pikivahe säilitamiseks piduripedaali vajutama.
Sõiduki tuvastamine 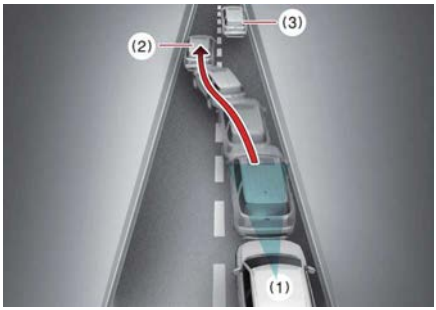 OSV054185 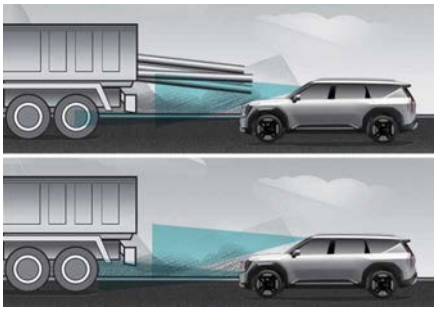 OMV073160L_2	Järgmistel juhtudel ei tuvasta andur teie reas olevaid sõidukeid. • Sõidukid, mis on üle sõiduraja eraldusjoone • Eriti aeglaselt liikuvad või järsult aeglustavad sõidukid • Kõrgema kliirensiga sõiduk või laaditud tahapoole väljuva koormaga sõiduk. • Autod, mille esiosa on raske koormuse tõttu tõstetud. • Sõidukid, mis on teie sõidukist ligikaudu 2 meetri raadiuses • Lähenevad sõidukid • peatunud sõidukid; • Väikese tagaprofiiliga sõidukid, nagu veokid • Kitsad sõidukid, nagu mootorrattad või jalgrattad • Erisõidukid • loomad ja jalakäijad. Järgmistel juhtudel ei ole võimalik eesolevat sõidukit anduriga tuvastada. Jälgige alati tee- ja sõidutingimusi ning sõitke ettevaatlikult. Vajaduse korral reguleerige sõidukiirust. • Roolite oma sõidukit • Sõidetakse kitsal või järskude kurvidega teel

Piirangud	Üksikasjad
Kui teie ees olev auto kaob ristmikul. 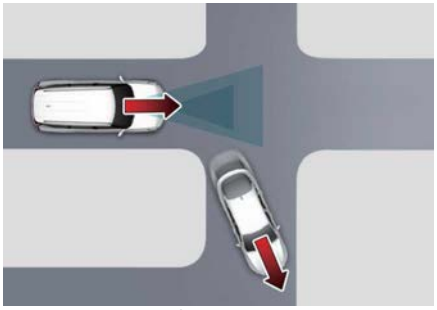 OMV073161L	Kui teie ees olev sõiduk kaob ristmikul, võib teie sõiduk kiirendada. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
Kui teie ees olev auto väljub sõidurajalt 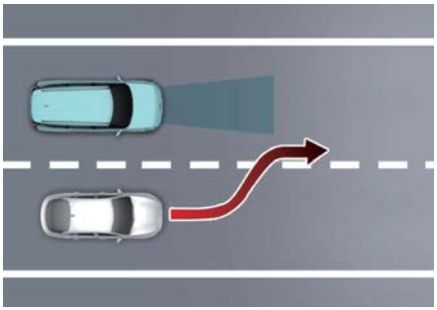 OMV073162L	Kui teie ees olev sõiduk lahkub teie sõidurajalt, ei pruugi kohanduv kiirushoidik kohe tuvastada järgmist sõidukit, mis nüüd teie ees on. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
Jälgige alati jalakäijaid 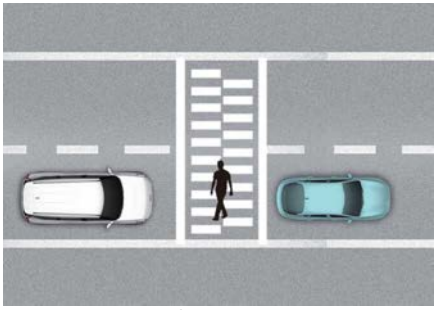 OMV073163L	Kui teie auto hoiab pikivahet ees oleva sõidukiga, jälgige eriti tähelepanelikult, et teele ei satuks jalakäijaid.

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) (mõnel mudelil)

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik aitab säilitada ohutut kiirust olenevalt teeoludest, kasutades maanteel sõites navigatsioonisüsteemi teavet, kui kohanduv kiirushoidik töötab.

MÄRKUS

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on kasutatav ainult teatud maanteede kontrollitud ligipääsuga teedel.

  * Kontrollitud ligipääsuga tee tähendab piiratud peale- ja mahasõitudega teesid, mis võimaldab katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligipääsuga teedel on lubatud sõita ainult sõiduautodel ja mootorratastel.
- Tulevikus võidakse navigatsiooni lisada uusi kiirteid.

MÄRKUS

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirusehoidik toimib kiirteedel (ja maanteedel) ja põhiteedel ega toimi eritasandilistel ristmikel või sõlmpunktides.

HOIATUS

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht. Sõitke alati ettevaatlikult ja olge tähelepanelik.

Kiirtee kurvilisel alal automaatne aeglustamine

Kui sõiduki kiirus on suur, vähendab automaatne maantee kurvilisel alal aeglustamise funktsioon navigatsioonisüsteemi teabe põhjal ajutiselt teie sõiduki kiirust, et saaksite kurvis ohutult sõita.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirusehoidiku seaded

Kiirteel automaatne kiirusevahetamine

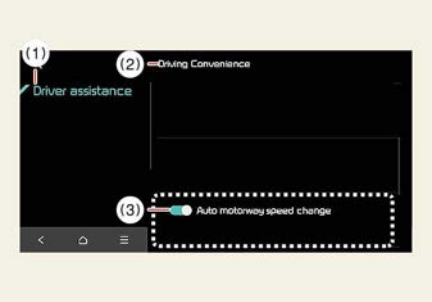

OMV074308L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Sõidumugavus**

(3) **Automaatne kiiruse muutmine maanteel**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Automaatne kiiruse muutmine maanteel**.

MÄRKUS

Kui navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidikuga esineb probleem, ei saa funktsiooni seadete menüüs seadistada.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kasutustingimused

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirusehoidik on kasutamiseks valmis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Intelligentne kohanduv kiirushoidik töötab
- Sõidetakse kiirteedel (või maanteedel).

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet kohanduva kiirushoidiku kasutamise kohta vt jaotisest "SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)" leheküljel 583.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kuva ja juhtimine

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töötamisel kuvatakse see näidikuplokil järgmiselt.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku ooterežiim

Kui töötingimused on täidetud, süttib roheline (NAV) märgutuli.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku kasutamine

Kiiruse reguleerimise ajal vilgub roheline (NAV) märgutuli.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku pausi/juhi toiming

Kui kohanduvat kiirusehoidikut ei saa kasutada pausi või ümbersõidu tõttu, ilmub näidikuplokile hall (NAV) märgutuli.

Kui gaasipedaal on alla vajutatud, hakkab näidikuplokil vilkuma valge (NAV) märgutuli.

HOIATUS

Hoiatusteade ilmub järgmistel juhtudel.

Hoiatusteade. **Sõitke ettevaatlikult**

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik ei aeglusta teie sõiduki kiirust ohutule tasemele

MÄRKUS

Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Kiirtee kurvilisel alal automaatne aeglustamine

- Olenevalt eesolevast kurvist kiirteel (või maanteel) auto aeglustab ja kiirendab pärast kurvi läbimist ettenähtud kiiruseni.
- Sõiduki aeglustamisaeg võib oleneda sõiduki kiirusest ja kurvi suuruses. Mida suurem on kiirus, seda kiiremini aeglustamine algab.

MÄRKUS

Aeglustuse alguspunkt sõltub auto sõidukiirusest ja tee kurvilisusest. Mida suurem on sõidukiirus, seda varem on aeglustuse alguspunkt.

Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku piirangud

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirusehoidik ei pruugi järgmistes tingimustes nõuetekohaselt toimida.

- Navigatsioonisüsteem ei tööta nõuetekohaselt.
- Piirkiirust ja teeteavet pole navigatsioonisüsteemis värskendatud.
- Kaardi teavet ei kanta info- ja meelelahutussüsteemi ebakorrektse töötamise tõttu üle.
- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad reaalaja GPS-andmete või kaardi teabe tõrke tõttu.
- Navigatsioonisüsteem otsib sõidu ajal teed.
- GPS-signaale blokeeritakse sellistes piirkondades nagu tunnel
- Teel, mis jaguneb kaheks või enamaks ja liitub seejärel taas.
- Juht lahkub navigatsioonisüsteemis määratud kursilt.

- Sihtkoha teekonda muudetakse või tühistatakse navigatsioonisüsteemi lähtestamisega.
- Sõiduk sõidab bensiinijaama või puhkealasse.
- Android Auto või CarPlay töötavad.
- Navigatsioonisüsteem ei tuvasta sõiduki praegust asendit (nt kõrgendatud teed, sh üldteed kõrval olev viadukt, või läheduses asuvad paralleelsed teed).
- Navigatsioonisüsteemi värskendatakse sõidu ajal.
- Navigatsioonisüsteemi taaskäivitatakse sõidu ajal.
- Mõne lõigu piirkiirus muutub olenevalt teeoludest.
- Sõidetakse teeremondiga teel.
- Sõidetakse juhitaval teel.
- Ilm on halb, nt tugev vihmasadu või lumi.
- Sõidetakse järskude kurvidega teel

Piirangud	Üksikasjad
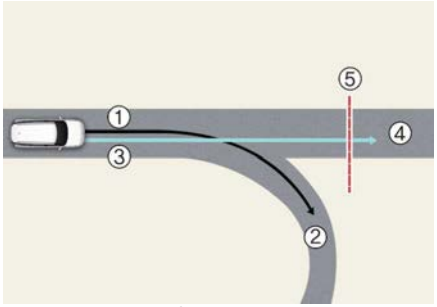 OMV073165L	(1) Marsruudi määramine (2) Haruliin (3) Marsruut (4) peatee (5) kurviline lõik • Kui navigatsioonisüsteemi seadistatud marsruudi (harutee) ja sõidumarsruudi (põhitee) vahel on erinevus, ei pruugi maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon töötada kuni sõidumarsruut tuvastatakse peateena. • Kui sõiduki sõidumarsruut tuvastatakse põhiteena, säilitades põhitee navigatsioonisüsteemi seadistatud marsruudi asemel, hakkab maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon tööle. Olenevalt vahemaast kurvini ja sõiduki praegusest kiirusest ei pruugi sõiduki aeglustumine olla piisav või aeglustumine võib toimuda kiiresti.

Piirangud	Üksikasjad
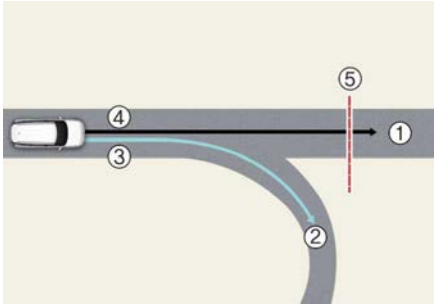 OMV073166L	(1) peatee (2) Haruliin (3) Marsruut (4) Marsruudi määramine (5) kurviline lõik • Kui navigatsioonisüsteemis seadistatud marsruudi (põhitee) ja sõidumarsruudi (harutee) vahel on erinevus, hakkab automaatne kurvis aeglustamise funktsioon vastavalt põhitee kurvide teabele ajutiselt tööle. • Kui tuvastatakse, et te sõidate marsruudist välja, sisenedes maantee eritasandilisele ristmikule ja sõlmpunktile, lülitub funktsioon maantee kurvilisel alal automaatne aeglustamine välja.
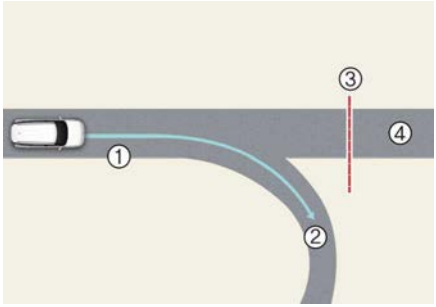 OMV073167L	(1) Marsruut (2) Haruliin (3) kurviline lõik (4) peatee • Kui navigatsioonisüsteemis pole sihtkohta määratud, töötab maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon põhitee kurviteabe põhjal. • Isegi kui lahkute põhiteelt, võib maantee kurvilisel alal automaatse aeglustamise funktsioon ajutiselt töötada maantee kurvilõigu navigatsiooniteabe põhjal.

HOIATUS

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on mugavusfunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Hoidke silmad alati teel ja juhi kohustus on vältida liiklusseaduste rikkumist.
- Navigatsioonisüsteemi kiirusepiirangute teave võib erineda tee tegelikest kiirusepiirangutest. Juhi kohustuseks on kontrollida sõidutee või -raja tegelikku kiirusepiirangut.
- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik katkestatakse automaatselt maanteelt (või kiirteelt) lahkumise korral. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik ei pruugi töötada eesoleva sõiduki ja sõidutingimuste tõttu. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
- Haagise või muu sarnasega liiklemisel ei pruugi auto aeglustus olla piisav. Sõitke alati ettevaatlikult.
- Pärast maanteel oleva teemaksupunkti läbimist töötab navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik esimese sõiduraja järgi. Kui sisenete mõnele teisele reale, ei pruugi navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik nõuetekohaselt toimida.
- Sõiduk kiirendab, kui juht vajutab navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töötamisel gaasipedaali ja funktsioon ei aeglusta sel juhul sõidukit. Kuid kui gaasipedaali ei vajutata piisavalt alla, võib sõiduk aeglustuda.
- Kui juht kiirendab ja vabastab gaasipedaali navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töö ajal, ei pruugi sõiduk piisavalt aeglustada või võib kiiresti aeglustada turvalisele kiirusele.
- Kui kurv on liiga suur või liiga väike, ei pruugi navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik töötada.
- Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik on lisafunktsioon, mis ei asenda ohutut sõiduviisi. Sobiva sõidukiiruse ja ees liikuva sõidukiga piisava pikivahe hoidmise eest vastutab alati üksnes autojuht. Sõitke alati ettevaatlikult ja olge tähelepanelik.

MÄRKUS

- Navigatsioonisüsteemi juhtimise ja navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku töö käivitamise ning lõppemise vahel võib esineda ajavahe.
- Näidikuplokil ja navigatsioonisüsteemis esitatud kiiruse teave võivad erineda.
- Isegi kui sõidate aeglasemalt kui kohanduva kiirushoidiku määratud püsikiirus, võivad kiirendamist piirata eesolevad kurvilised lõigud.
- Kui navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik töötab põhiteelt lahkudes eritasandilisele ristmikule, sõlmpunktile, puhkealale vms sisenemiseks, võib funktsioon teatud aja töötada.
- Navigatsioonipõhise kohanduva kiirushoidiku aeglustamine ei pruugi teeolude, nagu ebaühtlased pinnad ja kitsad read, tõttu olla piisav.

Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA) (mõnel mudelil)

Sõidurea hoidmise abisüsteem tuvastab sõiduraja märgistuse ja/või teel eesoleva sõiduki ning tsentreerib teie sõiduki sõidurajale.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Lisateavet ja esivaatekaameraga seotud ettevaatusabinõusid vt "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Sõidurea hoidmise abisüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus** : vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub sõidurea hoidmise abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul sõidurea hoidmise abisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Sõidurea hoidmise abisüsteemi kasutamine

Sõidurea hoidmise abisüsteemi sisse/välja lülitamine

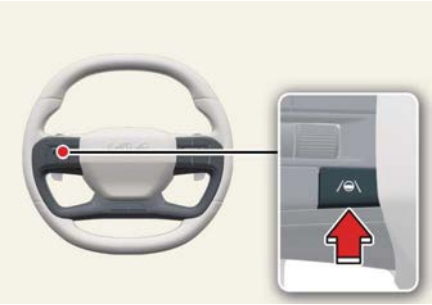

OMV073168L

Vajutage sisselülitatud sõidukiga sõidurea hoidmise abisüsteemi käivitamiseks näidikupaneelil sõidurea hoidmise nupule. Näidikuplokil süttib hall või valge märgutuli ( ).

Sõidurea hoidmise abisüsteemi väljalülitamiseks vajutage uuesti sõidurea hoidmise abisüsteemi nuppu.

Hoiatamine ja kontroll

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet leiate funktsiooni hoiatus- ja juhtimisjaotisest.
  - **Hoidke käed roolil**
  - **Sõidurea hoidmise abisüsteem tühistatud**

Sõidurea hoidmise abisüsteem

OMV073169L

Kui on tuvastatud eesolev sõiduk ja mõlemad eraldusjooned ning teie auto kiirus on alla 180 km/h (110 mph), süttib näidikuplokis roheline ( ) märgutuli ja sõidurea hoidmise abisüsteem kontrollib auto sõidureas püsimist, rakendades roolimisabi.

ETTEVAATUST

Kui roolimisabi ei rakendata, vilgub valge ( ) märgutuli ja hakkab põlema hallilt.

Käed lahti hoiatus

Kui juht eemaldab käed roolilt mitmeks sekundiks, ilmub hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

Hoiatusteade. **Hoidke käed roolil**

- Esimene tase: hoiatusteade
- Teine etapp: hoiatusteade (punane rooliratas) ja heliline hoiatus

Kui juht ei pane pärast käed lahti hoiatuse ilmumist käsi endiselt roolile, ilmub hoiatusteade ja sõidurea hoidmise abisüsteem tühistatakse automaatselt.

Hoiatusteade. **Sõidurea hoidmise abisüsteem tühistatud**

HOIATUS

- Roolimisabi võib puududa, kui rooli hoitakse liiga tugevalt või kui rooli on keeratud kindlast punktist kaugemale.
- Sõidurea hoidmise abisüsteem ei tööta iga kord. Ainult juht vastutab sõiduki ohutu roolimise ja oma sõidurajal püsimise eest.

- „Käed lahti“ hoiatusteade võib ilmuda liiga hilja, olenevalt teeoludest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- „Käed lahti“ hoiatus võib ekraanile ilmuda ka juhul, kui juht hoiab roolist kinni liiga nõrgalt, sest sõidurea hoidmise abisüsteem ei pruugi sellisel juhul juhi käsi roolil tuvastada.
- Rooli külge esemete paigaldamisel ei pruugi käed lahti hoiatus korrektselt töötada.
- Kinnaste kandmisel või roolist õrnalt kinni hoidmisel võib süsteem tajuda, et roolist ei hoita kinni, mistõttu võidakse kuvada „Käed lahti“ hoiatus.

MÄRKUS

- Kui mõlemad eraldusjooned on tuvastatud, muutub näidikuplokil kuvatud eraldusjoonte värv valgest halliks.

OMV073079L_2

- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.
- Kui eraldusjooni ei tuvastata, võib sõidurea hoidmise abisüsteemi rooli asendi korrigeerimine olla piiratud, olenevalt eesoleva sõiduki olemasolust või sõiduki sõidutingimustest.
- Isegi kui sõidurea hoidmise abisüsteem rooli kontrollib, saab juht rooli ise keerata.
- Kui sõidurea hoidmise abisüsteem on hakanud rooli asendit korrigeerima, võib rooli keeramine tunduda tavapärasest raskem või kergem.

Sõidurea hoidmise abisüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sõidurea hoidmise abisüsteemi rike

Kui sõidurea hoidmise abisüsteem ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sellisel juhul laske sõidurea hoidmise abisüsteemi kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Sõidurea hoidmise abisüsteemi piirangud

Sõidurea hoidmise abisüsteemi piirangute kohta lisateabe saamiseks vt "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 521

HOIATUS

- Maksimaalse lubatud kandevõime ületamne või koorma paigutamine pakiruumi ühte kohta võib vähendada sõidustabiilsust ja see omakorda vähendada sõidurea hoidmise abisüsteemi tõhusust.
- Üksikasjalikumat teavet sõidurea hoidmise abisüsteemi ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA)" leheküljel 521.

Maantee sõiduabisüsteem (HDA) (mõnel mudelil)

Funktsioon	Üksikasjad
Maantee sõiduabisüsteem 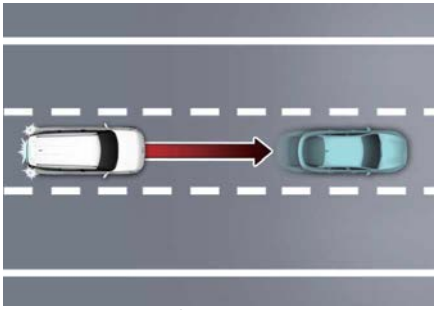 OMV073170L	Maantee sõiduabi tuvastab eesolevad sõidurajad ja sõidukid ning aitab säilitada pikivahet eesolevast sõidukist ja määratud kiirust ning tsentreerida teie sõidukit maanteel (või kiirteel) sõites sõidurajale.
Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem 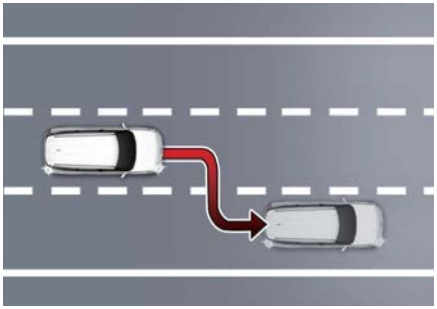 OMV073171L	Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon aitab sõidurada vahetada, kui te kasutate suunatulelülitit ja funktsioon leiab, et sõiduraja vahetamine on võimalik.

MÄRKUS

- Maantee sõiduabisüsteem on kasutatav ainult teatud maanteede kontrollitud ligipääsuga teedel.

  * Kontrollitud ligipääsuga tee tähendab piiratud peale- ja mahasõitudega teesid, mis võimaldab katkematu maanteekiirusega liiklusvoogu. Kontrollitud ligipääsuga teedel on lubatud sõita ainult sõiduautodel ja mootorratastel.
- Tulevikus võidakse navigatsiooni lisada uusi kiirteid.

Maantee sõiduabisüsteem toimib maanteede (ja kiirteede) põhiteedel ega toimi eritasandilistel ristmikel või sõlmpunktides.

Tuvastusandur

ETTEVAATUST

Üksikasjalikumat teavet tuvastusandurite ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494.

Maantee sõiduabi seaded

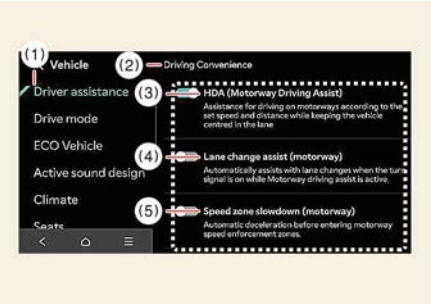

OMV074309L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Sõidumugavus**

(3) **HDA (maantee sõiduabi)**

(4) **Sõiduraja vahetamise abisüsteem (kiirtee)**

(5) **Kiiruse vähendamise tsoon (kiirtee)**

Kui sõiduk töötab, puudutage või valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Sõidumugavus**, et määrata, milliseid funktsioone kasutada.

- Kui valitud on **HDA (Kiirtee sõiduabi)**, aitab see säilitada vahemaad eesoleva sõidukiga, hoida määratud kiirust ja hoida sõidukit sõiduraja keskel.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem

- Kui valitud on **Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem (kiirtee)**, aitab see juhil sõidurada vahetada.

HOIATUS

Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub maantee sõiduabi süsteem automaatselt välja. Sel juhul maantee sõiduabisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

- Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kasutamiseks tuleks valida maantee sõiduabisüsteem.
- Kui funktsioonidega esineb probleeme, ei saa seadistusi muuta. Laske funktsioon Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.
- Mootori taaskäivitamisel säilitavad funktsioonid viimased seadistused.

Hoiatusmeetodid

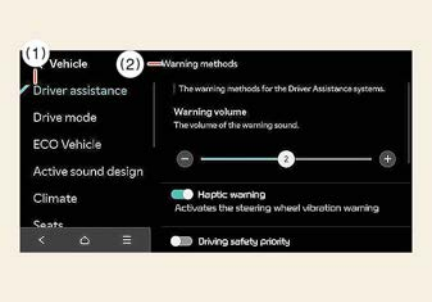

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Sõiduohutuse prioriteetsus** : vähendab ohutu sõitmise helisignaali kõlamise ajaks kõigi teiste helisisendite helitugevust.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Maantee sõiduabi kasutamine

Maantee sõiduabisüsteem

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni ekraani ja kontrollide jaotisest.
  - **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**
  - **Hoidke käed roolil**
  - **HDA (maantee sõiduabi) süs. tühistatud**
  - **Juhi haaret ei tuvastatud. Sõidurea hoidmise abisüsteem on ajutiselt inaktiveeritud**

Kuvamine ja juhtimine

Näete maantee sõiduabisüsteemi olekut näidikuploki juhiabisüsteemide vaates. Vt "LCD-ekraani režiimid" leheküljel 367.

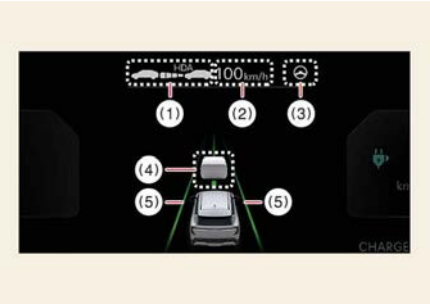

OMV074174L

OMV074175L

Maantee sõiduabisüsteem kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust järgmiselt.

(1) Maantee sõiduabisüsteemi näidik näitab, kas ees on auto, ja kuvatakse valitud vahemaa tase.
- maantee sõiduabi näidik
  - Roheline **HDA**: Töörežiim
  - Hall **HDA**: Ooterežiim
  - Valge **HDA** vilgub: gaasipedaal on alla vajutatud
  - Mitte ühtegi: väljalülitatud olek

(2) Määratud kiirus

(3) Sõidurea hoidmise abisüsteemi teave

(4) Kuvatakse, kas ees on sõiduk ja valitud pikivahe

(5) Kuvatakse, kas sõidurada tuvastati või mitte

MÄRKUS

- Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "Sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA)" leheküljel 606.

  Ekraani kohta lisateabe saamiseks vt jaotist "SCC (intelligentne isekohanduv kiirushoidik)" leheküljel 583.
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad seadete menüüs valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Maantee sõiduabisüsteemi sisselülitamine

Maantee sõiduabisüsteem töötab järgmistel juhtudel.

- Maanteel sõitmise abisüsteemi sisselülitamiseks vajutage sõitmise abisüsteemi nuppu, kui sõidate saadaoleval teel.
- Maanteede (või kiirteede) põhiteedele sisenedes kohanduva kiirushoidiku töötamise ajal ei lülitu juhiabisüsteem sisse, kui sõidurea hoidmise abisüsteem on välja lülitatud.

Taaskäivitamine pärast seiskamist

Hoiatusteade. **Kasutage kiirendamiseks lülitit või pedaali**

Kui sõiduk teie ees peatub ja maantee sõiduabisüsteem töötab, peatub ka teie sõiduk. Kui teie ees olev sõiduk alustab ligikaudu 30 sekundi jooksul pärast peatumist taas liikumist, hakkab sõitma ka teie sõiduk. Lisaks ilmub pärast sõiduki peatamist 30 sekundi järel näidikuplokile eespool esitatud teatega sarnane hoiatusteade. Vajutage sõitmise alustamiseks gaasipedaali või + , - või lülitit +, — või ↺.

Käed lahti hoiatus

Kui juht eemaldab käed roolilt mitmeks sekundiks, ilmub hoiatusteade ja kostub mitmeetapiline helihoiatus.

- Esimene tase: hoiatusteade

  Hoiatusteade. **Hoidke käed roolil**
- Teine etapp: hoiatusteade (punane rooliratas) ja heliline hoiatus

  Hoiatusteade. **HDA (maantee sõiduabi) süs. tühistatud**

Kui juht ei pane pärast käed lahti hoiatuse ilmumist käsi endiselt roolile, ilmub hoiatusteade ja maantee sõiduabi tühistatakse automaatselt.

Sõidukiiruse piirang

Kui maantee sõiduabisüsteem on käed lahti hoiatuse tõttu tühistatud, on sõidukiirus piiratud.

Sõidukiiruse piiramise funktsiooni kasutamise ajal ilmub näidikuplokile hoiatusteade ja kõlab pidev helihoiatus.

Hoiatusteade. **Juhi haaret ei tuvastatud. Sõidurea hoidmise abisüsteem on ajutiselt inaktiveeritud**

Sõiduraja ühele poolele sõitmine

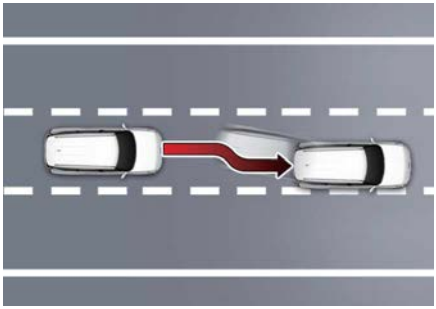
OMV073270L

Kui sõiduki kiirus on üle 60 km/h ja vahemaa teise sõidukiga on väike, juhitakse teie sõidukit teisest sõidukist teisele poole, et tagada sõiduki turvaline juhtimine. Juhul kui sõiduraja mõlemal pool on lähedal asuvaid sõidukeid, siis ei juhi funktsioon sõidukit sõiduraja teisele poolele.

Maantee sõiduabi on ootel

Kui kohanduva kiirushoidiku töö katkestatakse maantee sõiduabisüsteemi töötamise ajal ajutiselt, lülitub maantee sõiduabi ooterežiimile. Sel ajal töötab sõidurea hoidmise abisüsteem tavapäraselt.

MÄRKUS

- Sõidukiiruse piirang aitab sõita väiksemal kiirusel kui 60 km/h. Sellisel juhul aeglustab teie sõiduk kiirust ees oleva sõiduki tõttu. Pärast sõidukiiruse aeglustamist ei ole võimalik seda automaatselt kiirendada.
- Sõidukiiruse piirang tühistatakse järgmistel juhtudel.
  - Kui juht haarab uuesti roolirattast
  - Kui juht lülitab sõidurea hoidmise abisüsteemi nupuga sõiduraja juhiabisüsteemi sisse.
  - Kui kasutatakse lülitit +, —, ⟲ või või gaasi- või piduripedaal on alla vajutatud

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet saate funktsiooni ekraani ja kontrollide jaotisest.
  - **Sõiduraja vahetamise abisüsteemi lubamiseks vajutage nuppu OK**

Kuvamine ja juhtimine

Võimalik on vaadata maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi olekut, mis töötab näidikuploki juhiabisüsteemi vaates. Vt "LCD-ekraan" leheküljel 367.

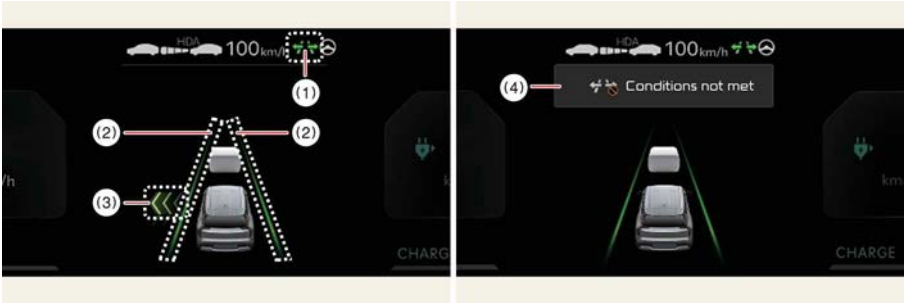

OMV074080L_2

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kuvatakse olenevalt funktsiooni olekust allpool esitatud viisil.

(1) Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi näidik
- vilgub roheliselt ( ): Töörežiim
- Hall ( ) põleb: Ooterežiim
- Valge ( ) vilgub: tühistatud olek (kuvatakse ainult kindlal ajal)

(2) Sõiduraja joon

Sõiduraja joon kuvatakse sarnaselt maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi märgutulega (1). Ooterežiimis kuvatakse aga sõiduraja tuvastamise saadaolevus.

(3) Roheline nool ja vari

Roheline nool kuvatakse siis, kui funktsiooni käivitamisest on möödunud kindel hulk aega ja sõiduraja vahetamine on lõpule viidud.

(4) Teade
- Teade kuvatakse siis, kui funktsioon ei tööta isegi siis, kui kasutatakse suunatule hooba.
- Teade kuvatakse siis, kui funktsioon on töötamise ajal tühistatud.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Maantee sõiduabisüsteemi sisselülitamiseks kasutatakse juhiabisüsteemi või sõiduraja hoidmise abisüsteemi nuppu.
- Kui näidikuplokil kuvatakse maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi kasutamise teade, tuleb roolirattal vajutada nuppu OK.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi sisselülitamine

Hoiatusteade. **Sõiduraja vahetamise abisüsteemi lubamiseks vajutage nuppu OK**

Kui maantee sõidurea vahetamise abisüsteemi funktsioon on sisse lülitatud, on funktsioon töötamiseks valmis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Maantee sõiduabisüsteem töötab
- Sõidurea hoidmise abisüsteem töötab

- Pärast mootori sisselülitamist on teie sõiduki taga tuvastatud rohkem kui ühel korral teine sõiduk
- Teie sõidukiirus on üle 30 km/h (20 miili tunnis)
- Väikestel kiirustel sõites saab autot juhtida vaid siis, kui vasak- ja parempoolses külgnevas sõidureas olevad autod on tuvastatud ning reavahetusel puudub kokkupõrkeoht.

  * Väikesed kiirused (Austraalia): 30-60 km/h

  * Väikesed kiirused (Euroopa): 30-80 km/h
- Näidikuplokil pole kuvatud käed lahti hoiatust
- Ohutuled on välja lülitatud

MÄRKUS

- Kui sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon on sisse lülitatud (näidik on sisse lülitatud), ei tühistata sõidurea hoidmise abisüsteemi isegi siis, kui suunatule näidik või ohutuled on sisse lülitatud.
- Sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub automaatselt välja, kui ilmnevad järgmised teeolud.
  - Ühe sõidurajaga tee.
  - Kindla struktuurita tee (näiteks teelõik, kaitsepiiretega tee jne).
  - Tee eespoolsel lõigul on jalakäija või jalgrattur
- Kui sõidukiirus aeglustub valmisolekus alla 25 km/h (15 miili tunnis), lülitub see ooterežiimile.
- Väikestel kiirustel sõites lülitub auto ooterežiimile, kui vasakule ja paremale külgnevale sõidurajale jäävad sõidukid seda ära ei tuvasta.

  * Väikesed kiirused (Austraalia): 30-60 km/h

  * Väikesed kiirused (Euroopa): 30-80 km/h
- Kokkupõrkeohu tuvastamisel lülitub süsteem ooterežiimi.
- Olenevalt näidikuploki või teema spetsifikatsioonidest võidakse pilte või värve erinevalt kuvada.

HOIATUS

Kui maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem lülitub töötamise ajal välja, tühistatakse roolimisabi ajutiselt. Olge alati sõitmise ajal ettevaatlik.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem töötab.

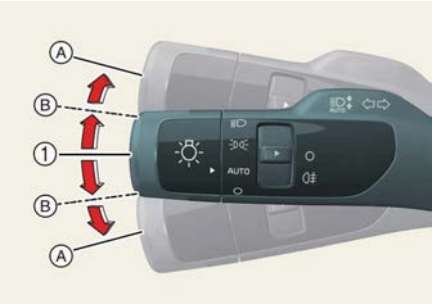

OMV073177L

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon töötab, kui vajutate suunatule hoova asendisse (A) või (B), kui funktsioon on töövalmis ( ) (näidik on roheline) ja täidetud on kõik järgmised tingimused.

- Juhi käed on roolirattal.
- Sõiduraja vahetamise suunas puudub kokkupõrkeoht.
- Sõiduraja vahetamise suunas on kahe sõidurajaga tee, millel on mis tahes värvitoonis katkendlikud jooned
- Esikokkupõrke ennetamise ja pimenurga kokkupõrke ennetamise abisüsteemide hoiatused puuduvad.
- Sõidukit juhitakse sõiduraja keskel (mitte ühel sõiduraja poolel).
- Tee, millel sõidate, või valitud sõidurida võimaldab funktsiooni kasutada.

MÄRKUS

- Kui suunatule hoob paigutatakse asendisse (A), toimib maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem. Kui seejärel viiakse suunatulekang neutraalasendisse, tühistatakse maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem enne eraldusjoone ületamist.

  Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi ei tühistata pärast eraldusjoonele sõitmist, vaid alles pärast sõidurajavahetust ja suunatuli lülitub välja.
- Kui suunatule hoob on kindla aja vältel asendis B, ilmub roheline nool. Kui sellisel juhul hoob vabastada ja see naaseb algasendisse, rakendatakse sõiduraja vahetamisel ikkagi abifunktsioon.
- Kui funktsioon juhib sõiduraja vahetamist, vilgub suunatuule näidik ka siis, kui suunatule hooba käes ei hoita. Suunatule näidik lülitub välja, kui sõiduraja vahetamine on lõpule viidud.

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi ooterežiim

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon lülitub ooterežiimi, kui mõni töövalmis oleku tingimustest pole täidetud või kui sõidate järgmistel teedel.

- Tee, mis asub peatee või maantee (või kiirtee) tõkkest kindla vahemaa kaugusel
- Eespoolne tee lõpeb eritasandilise ristmiku ja sõlmpunktita
- Järskude kurvidega tee

- Kitsaste sõiduridadega tee
- Ehitamisel olev tee (Euroopa)

Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi tühistamine

Funktsioon tühistatakse järgmistel juhtudel.

- Suunatule hoob keeratakse sõiduraja vahetamisega vastupidisesse suunda.
- Rooliratast keeratakse järskude liigutustega
- Kui suunatule lüliti viiakse asendisse (A) rajavahetusabi töötamise ajal ja viiakse seejärel enne sõiduraja vahetust tagasi asendisse N (neutraal)

HOIATUS

- Funktsiooni töötamise ajal funktsioon tühistatakse, kui ilmneb mõni järgmistest juhtudest.
  - Maanteel sõiduabisüsteem on välja lülitatud
  - Sõidurea hoidmise abisüsteem või kohanduv kiirushoidik on välja lülitatud või ajutiselt tühistatud
  - Näidikuplokil kuvatakse käed lahti hoiatusteade
  - Suunatule hoob on asendis A.
  - Ohutuled on sisse lülitatud
  - Kuvatud on esikokkupõrke ennetamise või pimenurga ennetussüsteemide hoiatusteated
  - Järgmisel sõidurajal on tuvastatud kokkupõrkeoht isegi siis, kui esikokkupõrke ennetamise ja pimenurga ennetussüsteemide hoiatusi pole esitatud
  - Ehitusjärgus teele sisenemine
  - Kaob soovitud sõidurada, millele siseneda
  - Pole tuvastatud soovitud sõidurada, millele siseneda
  - Suunatulelaternatega on tekkinud probleem
  - Maantee sõiduraja vahetamise abisüsteemi funktsioon on välja lülitatud (funktsioon lülitatakse välja järgmistel juhtudel: kui funktsioon on seadete menüüs välja lülitatud; kui tee muutub ühesuunaliseks; kui eespool on ristmik või ülekäigurada; kui sisenete kindla struktuurita teele (näiteks teelõik või kaitsepiirangutega tee jne) või kui sõidurajal on jalakäija või jalgrattur).
  - Kui sõidukiirus aeglustub valmisolekus alla 25 km/h (15 miili tunnis), lülitub see ooterežiimile.
  - Väikestel kiirustel sõites lülitub auto ooterežiimile, kui vasakule ja paremale külgnevale sõidurajale jäävad sõidukid seda ära ei tuvasta.

    * Väikesed kiirused (Austraalia): 30-60 km/h

    * Väikesed kiirused (Euroopa): 30-80 km/h
  - Kokkupõrkeohu tuvastamine

- Olenevalt sõidutingimustest võib sõiduk liikuda sõiduraja keskele või juhiabisüsteemi töö võib peatuda, kui funktsioon töötamise ajal tühistatakse. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.
- Funktsioon ei pruugi teedel, kus on jalakäijad või ratturid (näiteks ristmikel ja ülekäiguradadel), korralikult töötada. Jälgige sõidu ajal alati tähelepanelikult teed ja ümbritsevaid liiklusolusid.

Maantee sõiduabi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Maantee sõiduabisüsteemi rike

Kui maantee sõiduabi ei tööta nõuetekohaselt, kuvatakse hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Laske maantee sõiduabi süsteem kvalifitseeritud asjatundjal üle vaadata. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

- Juht vastutab sõiduki kontrollimise eest ohutuse sõitmise tagamiseks.
- Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Maantee sõiduabi on lisafunktsioon, mis aitab juhil sõidukit juhtida ega pole täiesti autonoomne sõidusüsteem. Kontrollige alati teetingimusi ja tehke vajaduse korral turvaliseks sõitmiseks vajalikud toimingud.
- Hoidke silmad alati teel ja juhi kohustus on vältida liiklusseaduste rikkumist. Auto tootja ei vastuta ühegi liiklusrikkumise ega juhi põhjustatud avarii eest.
- Maantee sõiduabisüsteem ei pruugi tuvastada kõiki liiklusolukordi. Maantee sõiduabisüsteem ei pruugi võimalikke kokkupõrkeid funktsioonide piiratuse tõttu tuvastada. Arvestage alati piirangutega. Selliseid takistusi nagu sõidukid, mootorrattad, jalgrattad, jalakäijad, kaitsepiirded, tollivärav, määratlemata takistused, konstruktsioonid jne, millega sõiduki võib kokku põrgata, ei pruugita tuvastada.
- Maantee sõiduabisüsteem lülitub järgmistes olukordades automaatselt välja.
  - Sõitmine teedel, millel maantee sõiduabisüsteem ei toimi, näiteks puhkealad, ristmikud, sõlmpunktid jne
  - Navigatsioonisüsteem ei tööta nõuetekohaselt, navigatsioonisüsteemi näiteks värskendatakse või taaskäivitatakse
- Maantee sõiduabisüsteem võib olenevalt teeoludest (navigeerimisteave) ja ümbrusest tahtmatult käivituda ning välja lülituda.

- Sõidurea hoidmise abisüsteem võib ajutiselt välja lülituda, kui esikaamera ei tuvasta sõiduradasid õigesti või rooli mittehoidmise hoiatus on sees.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te maantee sõiduabisüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Kui sõidukit juhitakse kurvis suurel kiirusel üle kindla kiiruse, võib teie sõiduk sõita ühele poolele või sõidurajast väljuda.
- Haagise või teise sõiduki pukseerimisel soovitame maantee sõiduabisüsteemi turvalisuse huvides välja lülitada.
- Rooli mittehoidmise hoiatusteade võib ilmuda liiga vara või hilja, olenevalt rooliratta hoidmisest või teetingimustest. Hoidke sõidu ajal alati oma käsi roolil.
- Lugege enne maantee sõiduabisüsteemi kasutamist turvalisuse tagamiseks omaniku käsiraamatut.
- Maantee sõiduabisüsteem ei tööta sõiduki käivitamisel või tuvastusandurite või navigatsiooni lähtestamisel.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Maantee sõiduabisüsteemi piirangud

Maantee sõiduabisüsteem või maantee sõiduraja vahetamise abisüsteem ei pruugi järgmistes tingimustes toimida nõuetekohaselt või ei pruugi üldse toimida.

- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad, sest navigatsioonisüsteemi ei ole värskendatud
- Kaardi teave ja tegelik tee erinevad reaalaja GPS-andmete või kaardi teabe tõrke tõttu.
- Info- ja meelelahutussüsteem on ülekoormatud, täites samal ajal selliseid funktsioone nagu marsruudi otsimine, video taasesitamine, häältuvastus.
- GPS-signaale blokeeritakse sellistes piirkondades nagu tunnel
- Juht kaldub kursilt kõrvale või lähtestab navigeerimismarsruudi, muutes sihtkohta (nt muudab marsruut vastavalt reaalajas kuvatavale liiklusteabele) või tühistades marsruudi sihtkoha
- Sõiduk sõidab bensiinijaama või puhkealasse.
- Android Auto või CarPlay töötavad.
- Navigatsioonisüsteem ei tuvasta sõiduki praegust asendit (nt kõrgendatud teed, sh üldteed kõrval olev viadukt, või läheduses asuvad paralleelsed teed).
- Kui auto ei tunne ära valgeid ühekordseid katkendlikke sõiduraja jooni ja teepiirdeid
- Kui mõned sõidurajad on ajutiselt piiratud
- Kui tee keskel puuduvad füüsilised eraldusstruktuurid, näiteks keskjoon
- Kui sõidurada, millele kavatsete minna, on bussirada või muudetav sõidurada
- Kui teil on haagis, kandur või muu seade

MÄRKUS

Lisateavet esikaamera, esiradari, esinurga radari ja taganurga radari anduri kohta vt jaotisest "Esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA)" leheküljel 494ja "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

Tahavaatekaamera (RVM) (mõnel mudelil)

Tahavaateekraan kuvab auto taga oleva piirkonna, et aidata teid ohutul parkimisel või tagurdamisel.

Tahavaatekaamera seaded

Hoiatusmeetodid

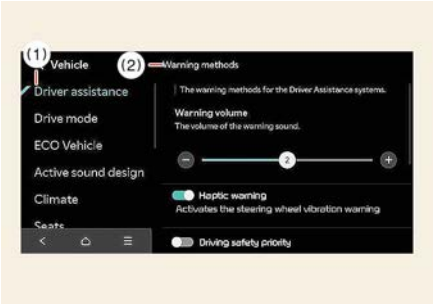

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Parkimisohutuse prioriteet**: Vähendab kõigi heliallikate taset, kui tahavaateekraan on aktiivne.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Sõltuvalt sõiduki omadustest ja spetsifikatsioonidest ei pruugi seadistusmenüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaamera seaded (mõnel mudelil)

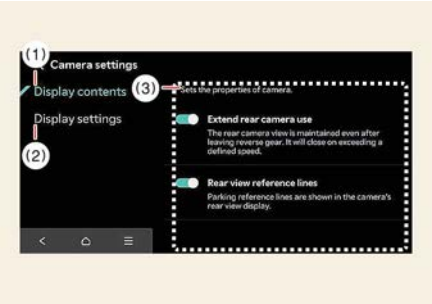

OMV074313L

(1) **Kuvatud sisu**

(2) **Kuvaseaded**

(3) **Kaamera seaded**

Kui sõiduk töötab, valige tahavaatekaamera seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil seadistuse ikoon (⚙) või **Settings (Seaded) > Vehicle (Sõiduk) > Driver assistance (Juhiabisüsteemid) > Parking safety (Parkimisohutus) > Camera settings (Kaamera seaded)**.

Tahavaatekaamera täiustatud kasutamiseks

Kui on valitud tahavaatekaamera täiustatud kasutamine, kuvatakse tahavaatekaamera isegi siis, kui käik vahetatakse tagurpidikäigult R vabakäigule N või edasikäigule D.

Tahavaate abijooned

Kui ekraaniteabes on tagantvaatega parkimisabi jooned, kuvatakse tahavaateekraanil tahavaatega parkimisabi jooned ja ülemise tagantvaatega parkimisabi parkimisjuhised.

MÄRKUS

Olenevalt sõiduki tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõidukis saadaval olla.

MÄRKUS

Tahavaatega parkimisabi horisontaalsed jooned näitavad 0,5 m, 1 m ja 2,3 m kaugust sõidukist. Ülaltvaate parkimisabi horisontaalne skaala näitab tagaluugi avamiskaugust ja 1,5 m kaugust sõidukist.

Tahavaatekaamera kasutamine

Parkimise/vaate nupp

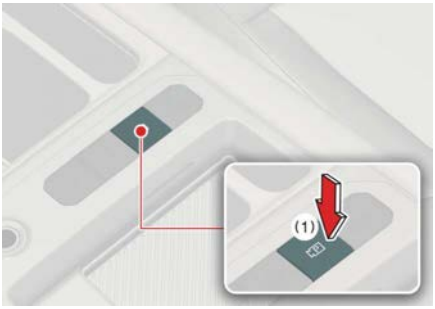

OMV054062

(1) Parkimise/vaate nupp (P)

Tahavaatekaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage parkimise/vaate nuppu (1). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

Tahavaade

OMV054229

(2) Vaate vahetamise nupp

(3) Tagasinupp

(4) Infomeelelahutuse süsteemi toitenupp

Kasutustingimused

Tahavaade lülitub sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Lülitage sisse tagurdamiskäik R.
- Parkimise/vaate nuppu (1) vajutatakse, kui käik on asendis P (parkimine), N (neutraalne) või D (sõitmine) ja sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h

Vaate vahetamise nupu (2) vajutamine ekraanil tagumise ülaltvaatega võimaldab valida tagant ülaltvaate, tagantvaate või tagant laia vaate.

Väljalülitamise tingimused

Parkimise ajal lülitub funktsioon Tahavaade sõitmise ajal välja, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Parkimiskäigu (P) sisselülitamine.
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine
- Käik asendis N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõiduki kiirus on üle 10 km/h

MÄRKUS

Tahavaadet ei saa välja lülitada, kui sisse on lülitatud käik R (tagurdamine).

Täiustatud tahavaatekaamera

Täiustatud tahavaatekaamera funktsioon säilitab sõiduki tahavaate, kui muudate käigu asendist R (tagurdamine) asendisse N (vabakäik) või D (sõitmine), mis aitab teil ohutult parkida.

Kasutustingimused

Tahavaatekaamera jääb sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Käiguvahetus asendist R (tagurdamine) asendisse N (neutraalasend) või D (sõitmine).
- Sõiduki kiirus on alla umbes 10 km/h (6 miili/h).

Väljalülitamise tingimused

Täiustatud tahavaatekaamera funktsioon lülitub välja, kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.

- Parkimiskäigu (P) sisselülitamine.
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine
- Sõiduki kiirus on üle 10 km/h

Tahavaade sõitmise ajal

Juht saab vaadata tahavaadet sõidu ajal ekraanilt ja see on abiks tagurdamisel.

Kasutustingimused

Saate valida tahavaate või laia tahavaate, vajutades tagakaamera vaate lülitusnuppu (2).

Sõidu ajal tahavaate kuvamine lülitub sisse, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Parkimise/vaate nuppu (1) vajutatakse, kui käik on asendis N (Neutraal) või D (Sõitmine) ja sõidukiirus on suurem kui 10 km/h.

Väljalülitamise tingimused

Funktsioon Tahavaade sõitmise ajal lülitub välja, kui täidetud on järgmised tingimused.

- Käigukang on asendis P (parkimine).
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Tagasi nupu (3) vajutamine tagakaamera ekraanil
- Info- ja meelelahutussüsteemi töönupu (4) vajutamine

Tagumine ülaltvaade

Tagumine ülaltvaade näitab parkimise ajal sõiduki ülaltvaadet, kui soovite kontrollida objekti ja sõiduki vahelist vahemaad.

Tagumise ülaltvaate kasutamiseks vajutage vaate vahetamise nuppu (2) ja seejärel ekraanil tagumise ülaltvaate nuppu.

- Videot ei lülitata üheski vaates välja, kui sisse on lülitatud käik **R** (tagurdamine). Kui tagakaamera on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaaterežiim.
- Tagurpidi parkimise juhised kuvatakse tahavaates ja tagumises ülaltvaates. Nende funktsioonide kuvamiseks valige infomeelelahutuse süsteemist **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamera seadistamine > Ekraani teave > Tagumised parkimise abijooned**.
- Sõidu ajal ei kuvata tahavaates tagurpidi parkimise juhiseid. Isegi kui sõiduki kiirus langeb alla 10 km/h, jääb tahavaade sõidu ajal aktiivseks, kui see on sisse lülitatud.
- Kui tahavaade lülitatakse sisse sõitmise ajal, siis lülitatakse tagumine ülaltvaade välja.

MÄRKUS

- Videot ei lülitata üheski vaates välja, kui sisse on lülitatud käik R (tagurdamine).
- Kui tagakaamera on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaaterežiim.
- Tagurpidi parkimise juhised kuvatakse tahavaates ja tagumises ülaltvaates. Nende funktsioonide kuvamiseks valige infomeelelahutuse süsteemist **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamera seadistamine > Ekraani teave > Tagumised parkimise abijooned**.

Tahavaatekaamera rikked ja piirangud

Tahavaatekaamera rike

Kui tahavaateekraan ei tööta nõuetekohaselt, ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata korralikult, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Tahavaatekaamera piirangud

Kui sõiduk on talvel pikka aega seisma jäänud või kui sõiduk on pargitud siseparklasse, võivad heitgaasid pilti ajutiselt hägustada.

HOIATUS

- Lainurk-tahavaatekaamera ei kata kogu sõiduki taga olevat ala. Enne parkimist ja tagurdamist peab juht alati sõiduki taha jäävat ala sisemiste ja välimiste tahavaatepeeglite abil kontrollima.
- Ekraanil kuvatava objekti kaugus võib erineda objekti tegelikust kaugusest. Põhjuseks on see, et Ümbritseva vaate kaamera pildi kuvamisel kasutatakse ümbritseva vaate tagumise kaamera pildi kalibreerimist. Kui koorem sõidukit kallutab, ei tarvitse tagumised parkimisjuhised õiged olla. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Hoidke tahavaatekaamera objektiiv alati puhas. Kui objektiiv on võõrkehaga kaetud, võib see kaamera tööd halvendada ja tahavaatekaamera ei pruugi korrektselt töötada. Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised kõrge leeliselisuse tasemega puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.

Ümbritseva vaate kaamera (SVM) (mõnel mudelil)

Ümbritseva vaate kaamera aitab juhil parkimise või sõitmise ajal auto ümbrust näha.

Kaamerasüsteemi sätted

Hoiatusmeetodid

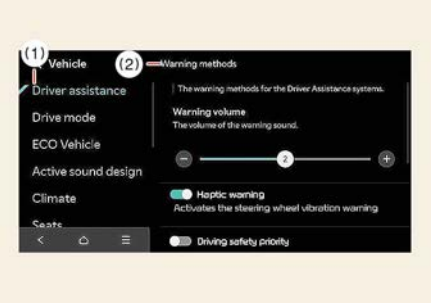

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Parkimisohutuse prioriteet**: Vähendab kõigi helide tugevust, kui kaamerasüsteem töötab.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaamera seaded

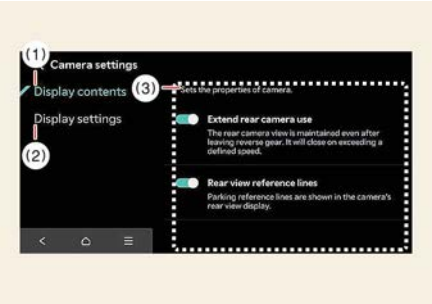

OMV074313L

(1) **Kuvatud sisu**

(2) **Kuvaseaded**

(3) **Kaamera seaded**

Kui sõiduk töötab, valige tahavaatekaamera seadete muutmiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraanil seadistuse ikoon (⚙) või **Settings (Seaded) > Vehicle (Sõiduk) > Driver assistance (Juhiabisüsteemid) > Parking safety (Parkimisohutus) > Camera settings (Kaamera seaded)**.

- **Kuvatud sisu** : Määrake teave, mis kuvatakse parkimisabi ekraanil.

Parkimisvahemaa hoiatus

Parkimisvahemaa hoiatus kuvatakse tahavaateekraanil.

Tagantvaatega parkimisabi

Parkimisabi on kuvatud kaamerasüsteemi parempoolsel ekraanil, kui valitud on eesmise või tagumise ülaltvaatega parkimisabi.

Ülavaatega parkimisabi

Parkimisabi on kuvatud ümbritseva vaate kaamera parempoolsel ekraanil, kui valitud on **eesmise või tagumise pealtvaatega parkimisabi**.

MÄRKUS

- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Tahavaatega parkimisabi horisontaalsed jooned näitavad 0,5 m, 1 m ja 2,3 m kaugust sõidukist.
- Tagumise ülaltvaatega parkimisabi horisontaalsed jooned näitavad pagasiluugi avanemise kaugust ning kaugust 2 m sõidukist.

Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine

Kui sõiduk töötab, valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine**, et funktsiooni kasutada.

MÄRKUS

Lisateavet ümbritseva vaate kaamera automaatse käivitamise kohta vt jaotisest "Ümbritseva vaate kaamera automaatne käivitamine" leheküljel 631.

Ümbritseva vaate kaamera töö

Parkimise/vaate nupp

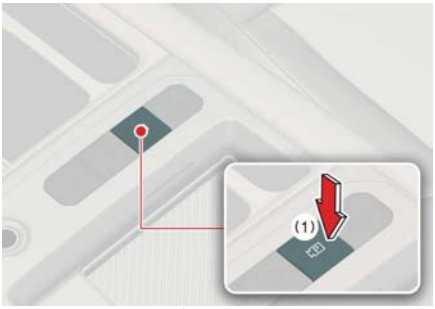

OMV054062

(1) Parkimise/vaate nupp ( )

Tahavaatekaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage parkimise/vaate nuppu (1). Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

Eestvaade

OMV054229

(2) Vaate vahetamise nupp

(3) Tagasinupp

(4) Infomeelelahutuse süsteemi toitenupp

Eestvaate funktsioon kuvab sõidukiesise olukorra navigatsioonisüsteemi ekraanil vastavalt juhi seadetele, abistades seeläbi ohutut sõitmist või parkimist.

Parkimine

Parkimise ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h, parkimise/vaate nupu (1) vajutamine.
- Käiguvahetus asendist R (tagurdamine) asendisse N (neutraal) või D (sõitmine).
- Kui kaamerasüsteemi automaatne aktiveerimine on sisse lülitatud (infomeelelahutuse süsteemi menüüst on valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Kaamerasüsteemi automaatne aktiveerimine**).

Vajutage täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida ülaltvaade, eestvaade, külgvaade või laiekraanvaade.

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine) või R (tagurdamine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h

MÄRKUS

Kui eestvaade on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaade.

Sõitmine

Sõitmine ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera eestvaade järgmistel tingimustel.

- N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on suurem kui 10 km/h, parkimise/vaate nupu (1) vajutamine

Vajutatakse täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida eestvaade või laiekraanvaade.

Täisvaatekaamera eestvaade lülitatakse sõitmise ajal järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine) või R (tagurdamine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)

MÄRKUS

- Kui eestvaade on sõidu ajal aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaade.
- Isegi kui sõiduki kiirus langeb alla 10 km/h, jääb tahavaade sõidu ajal aktiivseks, kui see on sisse lülitatud.
- Kui eestvaade aktiveeritakse sõidu ajal, deaktiveeritakse eesmine pealtvaade ja eesmine külgvaade igal kiirusel.

Tahavaade

OMV054229

(2) Vaate vahetamise nupp

(3) Tagasinupp

(4) Infomeelelahutuse süsteemi toitenupp

Täisvaatekaamera tahavaate funktsioon kuvab auto tagaosa navigeerimissüsteemis vastavalt juhi seadistustele, aidates kaasa ohutule parkimisele.

Parkimine

Parkimise ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera tahavaade järgmistel juhtudel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on alla 10 km/h, parkimise/vaate nupu (1) vajutamine ja seejärel tahavaate valimiseks vaate vahetamise nupu (2) vajutamine.
- Käigu vahetamine asendisse R (tagurdamine)

Vajutage täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (2), et valida tahavaade, tagumine ülaltvaade, tagumine külgvaade või tagumine laiekraanvaade.

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon välja järgmistes tingimustes, kui auto on režiimis P (parkimine) või N (neutraal) või D (sõitmine).

- Käigu vahetamine asendist N (neutraal) või D (sõitmine) asendisse P (parkimine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h

Kui auto käik on asendis R (tagurdamine), lülitatakse täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)

MÄRKUS

- Kui tagakaamera on aktiveeritud, kuvatakse viimati kasutatud vaaterežiim.
- Kui käik on asendis R (tagurdamine) ei lülitata videot välja, kui vajutate info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4).

Sõitmine

Sõitmine ajal aktiveeritakse täisvaatekaamera tahavaade järgmistel tingimustel.

- N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on väiksem kui 10 km/h, parkimise/vaate nupu (1) vajutamine ja seejärel tahavaate valimiseks vaate vahetamise nupu (2) vajutamine.

Vajutatakse täisvaatekaameral vaate lülitusnuppu (3), et valida tahavaade või laiekraanvaade.

Täisvaatekaamera tahavaatefunktsioon lülitatakse sõitmise ajal järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)

MÄRKUS

- Sõidu ajal kuvatakse tahavaate sisselülitamisel viimati kasutatud vaade.
- Sõidu ajal ei kuvata tahavaates tagurpidi parkimise juhiseid.
- Kui eestvaade aktiveeritakse sõidu ajal, jääb see sõidu ajal aktiivseks isegi siis, kui sõidukiirus langeb alla 10 km/h.
- Kui eestvaade aktiveeritakse sõidu ajal, deaktiveeritakse eesmine pealtvaade ja eesmine külgvaade igal kiirusel.

3D-vaate funktsioon

OMV054229

(2) Vaate vahetamise nupp

(3) Tagasinupp

(4) Infomeelelahutuse süsteemi toitenupp

Kaamerasüsteemi 3D-vaate funktsioon näitab sõiduki ümbrust erinevate nurkade alt. Nurka saate reguleerida ekraani puudutades ja seal näpuga lohistades. Uuesti 3D-vaate nupule vajutamine taastab algse nurga seade.

Täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel.

- P (parkimine) või N (neutraalne) või D (sõitmine), kui sõidukiirus on alla 10 km/h, või 3D-vaate nupu (2) valimine, kui kaamerasüsteem on aktiveeritud režiimis R (tagurdamine).

Parkimise ajal lülitatakse täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendist N (neutraal) või D (sõitmine) asendisse P (parkimine)
- Vajutatakse parkimise/vaate nuppu (1)
- Vajutatakse täisvaatekaamera kuval tagasi nuppu (3)
- Vajutatakse info- ja meelelahutussüsteemi toitenuppu (4)
- Sõidukiirus on suurem kui 10 km/h

Kui auto käik on asendis R (tagurdamine), lülitatakse täisvaatekaamera 3D-vaade järgmistel tingimustel välja.

- Käigu vahetamine asendisse P (parkimine)

MÄRKUS

- 3D-vaates ei kuvata parkimisjuhiseid.
- Ülaltvaateekraan, mis kuvatakse esi-/tahatvaate või 3D-vaatega, teisendab nelja lainurkkaameraga sisestatud originaalpildid, et pakkuda 360-kraadist pilti auto ümber, mida vaadatakse ülalt alla.
- Pealtvaadet ei kuvata koos eesmise/tagumise laia vaatega.
- Suurendage või vähendage pealtvaadet, liigutades pealtvaates sõrmi.

3D-vaates ei kuvata parkimisjuhiseid.

Ümbritseva vaate kaamera rikked ja piirangud

Ümbritseva vaate kaamera rike

Kui ümbritseva vaate kaamera ei tööta nõuetekohaselt, ekraan vilgub või kaamerapilti ei kuvata normaalselt, soovitab Kia pöörduda volitatud edasimüüja/teenuspartneri poole.

Ümbritseva vaate kaamera piirangud

- Ekraanikuva võib olla kõrvalekalletega ja ekraani vasakusse ülaserva võib ilmuda ikoon järgnevatel tingimustel:
  - Pakiruum on avatud.
  - Juhi- või kaasreisija uks on avatud.
  - Välimine tahavaatepeegel on kokku klapitud.

HOIATUS

- Kokkupõrke vältimiseks vaadake enne sõiduki mis tahes suunas liigutamist alati oma sõiduki ümber veendumaks, et seal poleks objekte ega takistusi. Ekraanil nähtu võib sõiduki tegelikust asukohast erineda.
- Ekraanil kuvatava objekti kaugus võib erineda objekti tegelikust kaugusest. Põhjuseks on see, et ümbrusevaate kuvamisel kasutatakse ümbritseva vaate tagumise kaamera pildi kalibreerimist. Kui koorem sõidukit kallutab, ei tarvitse tagumised parkimisjuhised õiged olla. Kontrollige vahetult sõiduki ümbrust.
- Ümbrusevaate kuva on mõeldud tasasel pinnal kasutamiseks. Seetõttu erineva kõrgusega teedel (nt kõnnitee servad või „lamavad politseinikud") ei pruugi ekraanikuva olla tõene.
- Hoidke kaamera objektiiv alati puhas. Kui objektiiv on võõrkehaga kaetud, võib see kaamera tööd halvendada ja ümbrusevaate kuva ei pruugi korrektselt töötada. Kuid ärge kasutage puhastamiseks keemilisi lahuseid, nagu tugevatoimelised kõrge leeliselisuse tasemega puhastusvahendid või lenduvad orgaanilised lahustid (bensiin, atsetoon jne). See võib kaamera objektiivi kahjustada.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) (mõnel mudelil)

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) tuvastab sõidukid, mis lähenevad tagant vasakult või paremalt, kui teie auto tagurdab, ning hoiatab teid võimaliku kokkupõrke eest hoiatusteate ja hoiatusheliga. Lisaks võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem aidata teie sõidukit pidurdada, et vältida kokkupõrget.

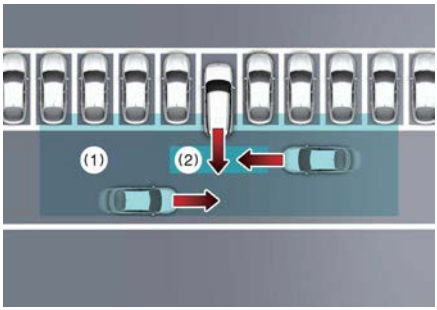

OMV074284L

(1) tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteemi tuvastusvahemik

(2) tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi tuvastusala

ETTEVAATUST

Hoiatamise aeg võib olenevalt läheneva sõiduki kiirusest erineda.

Tuvastusandur

MÄRKUS

Lisateavet tagumise nurgaradariga seotud ettevaatusabinõude kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem seadistamine

Tagumine ristsuunaline liiklus

OMV074314L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutus parkimisel**

(3) **Tagumine ristsuunaline liiklus**

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi sisselülitamiseks valige sõiduki töötamise ajal infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel > Tagumise ristsuunalise liikluse ohutus**.

HOIATUS

Kui sõiduk käivitatakse uuesti, lülitub tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem automaatselt sisse. Siiski peab juht pärast sõiduki uuesti käivitamist ja valiku **Tagumise ristsuunalise liikluse ohutus** tühistamist alati ümbrust jälgima ning ettevaatlikult sõitma.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on ühendatud, lülitub tagumise ristsuunalise liikluse kokkupõrget ennetav abisüsteem automaatselt välja. Sel juhul tagumise põiksuunalise liikluse kokkupõrget ennetav abisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

Hoiatusmeetodid

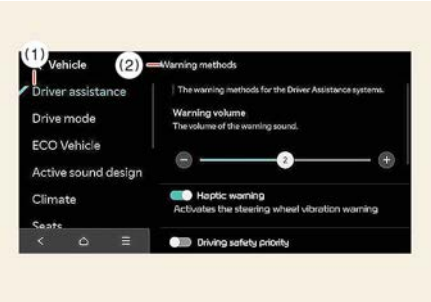

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.
- **Haptiline hoiatus** : rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone Hoiatuse helitugevus ja Haptiline hoiatusei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem kasutamine

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem hoiatab ja juhib sõidukit olenevalt kokkupõrke tasemest.

- Kokkupõrkehoiatus
- Hädapidurdamine
- Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kokkupõrkehoiatus

OMV074279L_4

(1) **Kokkupõrkehoiatus**

Kokkupõrkehoiatuse süsteem teavitab juhti välimisel tahavaatepeeglil hoiatustulega, hoiatusteatega, helisignaaliga ja rooli vibreerimisega.

Info- ja meelelahutussüsteemi kuvale ilmub kokkupõrkehoiatus.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem töötab siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Sisestatakse tagurpidikäik R ja sõiduki kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
- Lähenev sõiduk on umbes 25 m (82 jalga) kaugusel teie sõiduki vasakust või paremast küljest
- Vasakult või paremalt läheneva sõiduki kiirus on üle 5 km/h

MÄRKUS

- Kui töötingimused on täidetud, edastatakse hoiatus, kui mõni sõiduk läheneb vasakult või paremalt küljelt, isegi kui teie sõiduki kiirus on 0 km/h.
- Näidikuploki pildid ja värvid võivad näidikuplokist valitud näidikuploki tüübi või teema järgi erineda.

Hädapidurdamine

OMV074278L_4

(1) **Hädapidurdamine**

Kokkupõrkehoiatuse süsteem teavitab juhti välimisel tahavaatepeeglil hoiatustulega, hoiatusteatega, helisignaaliga ja rooli vibreerimisega.

Info- ja meelelahutussüsteemi kuvale ilmub kokkupõrkehoiatus.

Hädapidurdamise abisüsteemi rakendatakse kokkupõrgete vältimiseks pimenurgast lähenevate sõidukitega.

Hädapidurdussüsteem töötab siis, kui kõik järgmised tingimused on täidetud.

- Sisestatakse tagurpidikäik R ja sõiduki kiirus on alla 8 km/h (5 miili/h).
- Lähenev sõiduk on umbes 1,5 m kaugusel teie auto vasakust või paremast küljest
- Vasakult või paremalt läheneva sõiduki kiirus on üle 5 km/h

⚠ HOIATUS

Pidurite juhtimine lõppeb, kui tagant vasakult või paremalt läheneva sõiduki tingimused on järgmised:

- lähenev sõiduk on tuvastusalast väljas
- lähenev sõiduk möödub teie sõiduki tagant
- lähenev sõiduk ei sõida teie sõiduki suunas
- lähenev sõiduk vähendab kiirust
- juht vajutab piisavalt tugevalt piduripedaali

Sõiduki peatamine ja pidurite kontrollimise lõpetamine

Kui sõiduk seisatatakse hädapidurdamisega, kuvatakse näidikuplokil hoiatusteade.

Ohutuse tagamiseks peab juht viivitamatult vajutama piduripedaali ja kontrollima ümbrust.

- Pidurite kontrollimine lõpeb pärast sõiduki peatamist hädapidurdamise abil umbes 2 sekundi jooksul.
- Hädapidurdamise ajal tühistab tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem pidurite kontrollimise automaatselt, kui juht vajutab tugevalt piduripedaali.

HOIATUS

- Ohutuse huvides muutke pärast ohutus kohas parkimist seadistusi.
- Kui kuvatakse mõne muu süsteemi hoiatusteade või väljastatakse heliline hoiatus, ei pruugita tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteemi teadet kuvada ega väljastada selle helilist hoiatust.
- Kui müra on liiga suur, ei pruugi te tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi hoiatusheli kuulda.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi toimida, kui juht vajutab kokkupõrke vältimiseks piduripedaali.
- Tagumise ristsuunalise liikluse avariiennetussüsteemi töötamise ajal võib sõiduk järsult seisma jääda, vigastades sõitjaid ja paisates lahtised esemed õhku. Kandke alati turvavööd ja kinnitage kõik esemed autos kindlalt kohale.
- Isegi juhul, kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemis on tekkinud tõrge, töötab sõiduki pidurisüsteem ikkagi normaalselt.

HOIATUS

- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi töötamise ajal tühistatakse automaatselt süsteemi pidurite kontrollimine, kui juht vajutab tugevalt gaasipedaali või keerab järsult rooli.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei toimi kõikides olukordades ega saa ära hoida kõiki kokkupõrkeid.
- Olenevalt teest ja sõidutingimustest võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem hoiatada juhti liiga hilja või ei pruugi üldse hoiatada.
- Auto juhtimise ja eest vastutab alati üksnes autojuht. Ärge lootke kunagi vaid tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemile. Pigem hoidke alati ise ohutut pikivahet ja vajutage vajadusel korra sõidukiiruse vähendamiseks või sõiduki peatamiseks piduripedaali.
- Ärge kunagi kasutage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi selleks, et meelega inimestele, loomadele, objektidele vms otsa sõita. Nii võite põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi.

HOIATUS

Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt ESC olekust.

Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.

- ESC hoiatustuli põleb
- ESC on hõivatud muu funktsiooniga

MÄRKUS

- Kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem aitab pidurdada, siis peab juht viivitamatult piduripedaali vajutama ja sõiduki ümbrust kontrollima.
- Pärast käigukangi seadmist tagurdusasendisse R rakendub pidurdamise kontroll vasakult või paremalt läheneva sõiduki korral.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem rikked

Juhul kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei tööta korralikult, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil süttib üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Juhul, kui tahavaatepeegli hoiatustuli ei tööta korrapäraselt, ilmub näidikuplokile mitmeks sekundiks hoiatusteade ja näidikuplokil läheb põlema üldine hoiatustuli (⚠).

Hoiatusteade. **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**

Sellisel juhul laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Tagumise põiksuunalise liikluse hoiatussüsteem deaktiveeritud

Kui tagumine kaitseraud tagumise nurgaanduri ümbruses või tagaandur ise on kaetud võõrmaterjaliga, nagu vihm või lumi, või kui paigaldatakse haagis või kandur, võib see tuvastusjõudlust vähendada ja tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi ajutiselt piirata või inaktiveerida.

Sel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade.

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Radar blokeeritud.**

Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem töötab pärast võõrkehade, haagise või muude seadmete eemaldamist ja sõiduki uuesti käivitamist nõuetekohaselt edasi.

Kui tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei toimi pärast võõrmaterjali eemaldamist tavapäraselt, laske funktsiooni kvalifitseeritud töökojas kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

HOIATUS

- Isegi kui hoiatusteade või hoiatustuli ei ilmu näidikuplokile, ei pruugi tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem korralikult töötada.
- Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi saastunud alal (nt avatud maastikul) korrapäraselt töötada, kus pärast sõiduki sisselülitamist ei tuvastata ühtegi objekti.

ETTEVAATUST

Lülitage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem välja, kui paigaldate või eemaldate haagist, käru või muud seadet. Sõidu lõpus lülitage tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem välja.

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi piirangud

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt toimida või võib funktsioon käituda ootamatult järgmistes tingimustes.

- Sõidu alustamine puude kõrge rohuga teel
- Sõidu alustamine märjal teel
- Läheneva sõiduki kiirus on suur või väike

Pidurite kontrollimine ei pruugi toimida, juhi tähelepanu on nõutav järgmistes olukordades.

- Sõiduk vibreerib üle künklikul, ebaühtlasel või betoonkattega teel sõites väga tugevalt
- Sõites libedal lumisel, lompidega teel jne.
- Rehvirõhk on madal või rehv on kahjustatud
- Pidurit on muudetud
- Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) töötab (kui kuulub varustusse)

MÄRKUS

Üksikasjalikumat teavet tagumise nurgaradariga seotud piirangute kohta vt jaotisest "Pimenurga ennetussüsteem (BCA)" leheküljel 529.

HOIATUS

Piirangud	Üksikasjad
Sõitmine sõiduki või piirde läheduses 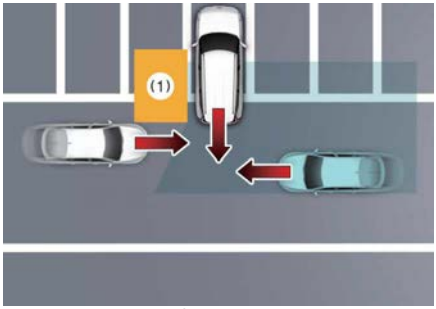 OMV054067	(A) Struktuur Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi talitlus võib olla piiratud, kui sõidate näiteks sõiduki või piirde läheduses ja süsteem ei pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.
Sõiduk on keerukas parkimiskeskkonnas 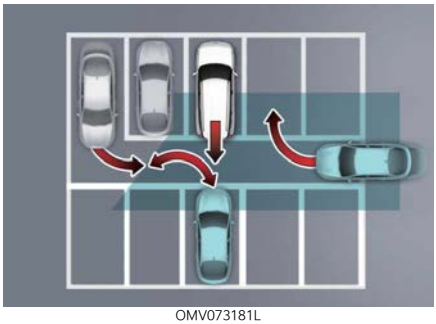 OMV073181L	Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada sõidukeid, mis pargivad või väljuvad parkimiskohalt teie sõiduki lähedal (nt teie sõiduki kõrvalt väljuv sõiduk, sõiduk, mis pargib või väljub parkimiskohalt teie sõiduki tagant, teie sõidukile lähenev sõiduk, mis on sooritamas pööret, jne). Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.
Sõiduk on pargitud diagonaalselt 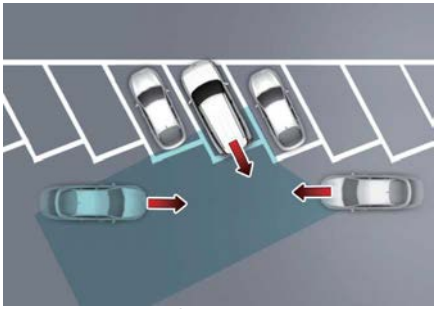 OMV073182L	(A) Sõiduk Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib olla diagonaalselt tagurdamise ajal piiratud ja süsteem ei pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

Piirangud	Üksikasjad
Kui sõiduk on kallakul või kallaku lähedal 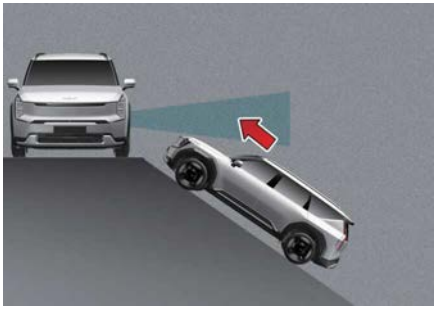 OMV073183L	Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib olla piiratud, kui sõiduk liigub üles- või allamäge või kallaku lähedal ega pruugi tuvastada pimenurga alalt lähenevat sõidukit. Sellisel juhul ei pruugi süsteem juhti vajaduse korral hoiatada ega pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.
Sõitmine parkimiskohale, mille lähedal on konstruktsioon 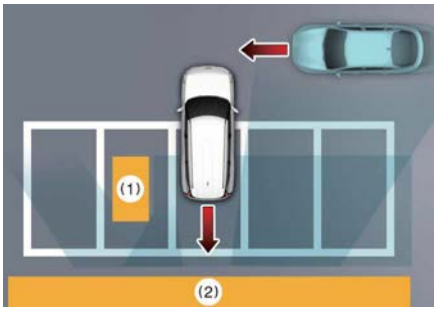 OMV054071	(A) Struktuur (B) Sein Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada sõidukeid, mis mööduvad teie eest, kui tagurdate parkimiskohale, mille küljel või tagaosas on sein või piire. Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.
Sõiduk on pargitud tagurpidi 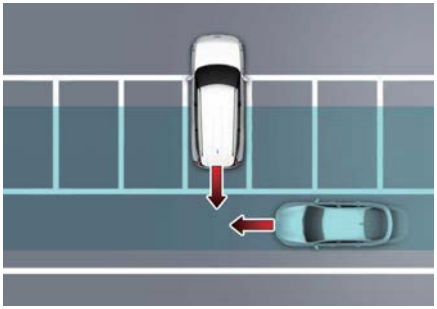 OMV073184L	Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem võib tuvastada teie tagant mööduvaid sõidukeid, kui tagurdate parkimiskohale. Sellisel juhul võib funktsioon juhti asjatult hoiatada ja pidureid rakendada. Kontrollige tagurdamise ajal alati oma ümbrust.

HOIATUS

- Haagise või teise sõiduki vedamisel ei tohi tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteemi kasutada.
- Tugevate elektromagnetlainete häirete korral võib tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem töötamise äkiliselt lõpetada.
- Tagumise ristsuunalise liikluse hoiatussüsteem ei pruugi töötada 3 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist või tagumiste nurgaandurite sisselülitamist.
- Kui andurid on blokeeritud või talitlushäirega, ei pruugi isegi sõiduki taaskäivitamise korral tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem korralikult toimida, sest funktsioon säilitab viimase seade.

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) (mõnel mudelil)

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem kasutab eesmisi ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada ja hoiatada teid, kui inimene, loom või objekt on teatud kaugusel, kui teie auto peatub või sõidab väikesel kiirusel.

Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

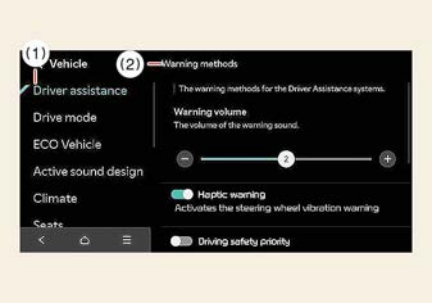

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on asendis ON (SEES).

- **Hoiatuse helitugevus**: hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Automaatne PDW (parkimiskauguse hoiatus)

Madalal kiirusel võib parkimiskauguse hoiatuse seadistada olekule ON (sees). Parkimiskauguse hoiatussüsteemi automaatseks käivitamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**.

ETTEVAATUST

Kui haagis on teie sõidukiga ühendatud, lülitub tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus automaatselt välja. Sel juhul tagumine parkimisabisüsteem teid ei aita.Parking Distance Warning Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Kui valitud on **Auto PDW (Automaatne parkimiskauguse hoiatus)**, jääb nupu Ohutus parkimisel märgutuli (P) põlema.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse töö

Parkimisohutuse nupp

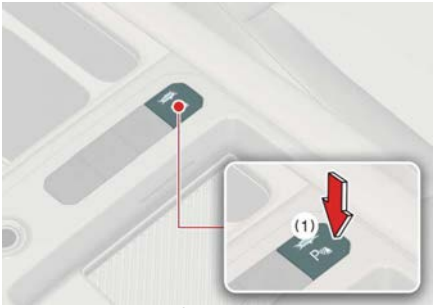

OMV054073

(1) Parkimisohutuse nuppu (P

Vajutage parkimisabisüsteemi väljalülitamiseks Parkimisohutuse nuppu (P) . Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

- Kui käigukang on nihkunud asendisse R (tagurpidikäik), lülitub parkimiskauguse hoiatussüsteem automaatselt sisse (parkimisohutuse nupu märgutuli on sisse lülitatud).
- Kui käigukang on asendis R (tagurpidikäik), ei lülitu parkimiskauguse hoiatussüsteem välja isegi siis, kui vajutatakse parkimisohutuse nuppu.

Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus

Edasisuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik nihutatakse asendist R (tagurpidikäik) asendisse D (sõit) ja tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem on sisse lülitatud
- Käik on asendis D (Drive) ja Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

  (Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**)

MÄRKUS

- Edasisuunalise parkimise hoiatussüsteem ei toimi, kui auto kiirus on üle 10 km/h (6 mph) isegi siis, kui Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb. Edasisuunalise parkimise hoiatussüsteem hakkab jälle tööle, kui auto kiirus on üle 10 km/h (6 mph) ja Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb.
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus lülitub välja (turvalise parkimise nupu märgutuli lülitub välja), kui auto kiirus on üle 30 km/h. Kuigi sõidate taas aeglasemalt kui 10 km/h, ei lülitu edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus automaatselt sisse (Kui infomeelelahutuse süsteemis pole valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**).
- Kui valitud on R (tagasikäik), ei hoiatata esiosa piirkonnas objektidest. Hoiatatakse ainult objektide eest, mis asuvad esiosast 60 cm võrra väljaspool.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelahutussüsteem	
60-120 cm (24-48 tolli)			Katkendlik helisignaal (Eesmine sisekülg)
30-60 cm (12-24 tolli)			Sagedane helisignaal
30 cm ulatuses (12 tolli)			Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Kui kaugus objektist on üle 60 cm, ei kuvata seda näidikuplokil eesmise ega välimise hoiatuse korral.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.

- Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.

MÄRKUS

Parkimisvahemaa hoiatus tuvastab ja teavitab juhti nii esi- kui ka taganurkade juures tuvastatud ohtudest, kui sõidukiirus on alla 10 km/h.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)			Katkendlik helisignaal
30-60 cm (12-24 tolli)			Sagedane helisignaal
30 cm ulatu ses (12 tolli)			Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rikked ja ettevaatusabinõud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.

  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi hoiatuse rike

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum.

Hoiatuse sisu saab kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on keelatud

Hoiatusteade. **Parkimisabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Ultraheliandur on andur, mis tuvastab sõiduki ümbruses olevad objektid. Parkimiskauguse hoiatussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Saate kontrollida tuvastamisanduri (ultraheliandurí) pimendatuse hoiatuse sihtmärki näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana.

Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitame teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

MÄRKUS

- Üldine hoiatustuli (⚠) kuvatakse sihtsuunas, kui parkimisabisüsteemi hoiatuse töötamise ajal esineb tõrge või ultraheliandur on blokeeritud.
- Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Edasiliikumisega/tagurdamisega parkimise abisüsteemi piirangud

- Niiskus on anduril jäätunud (tagurdamisega parkimise abisüsteem töötab pärast jää eemaldamist korralikult.)
- Andur on kaetud võõrmaterjaliga, nagu lumi või vesi (parkimisvahemaa hoiatussüsteem töötab normaalselt, kui takistus eemaldatakse.)
- Ilm on väga kuum või külm
- Andur või anduri koost on lahtimonteeritud
- Anduri pinnale vajutatakse tugevalt või seda lüüakse
- Andur on kriimustatud
- Survepesuri veejuga otse anduritele või neid ümbritsevale alale suunatud
- Kui läheduses on ultrahelilaineid kiirgavad objektid, nagu sõiduki signaal, mootorratta mootor või suure sõiduki õhkpidurid.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem võib järgmistel juhtudel rikki minna.

- Sajab tugevalt vihma või pritsitakse suures koguses vett
- Vesi voolab anduri pinnale.
- Andurit mõjutavad teise sõiduki andurid
- Andur on lumega kaetud
- Sõidetakse ebatasasel pinnal, kruusateel või võsas
- Anduri läheduses on ultrahelilaineid tekitavad objektid
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud
- Sõiduki kaitseraua kõrgust või anduri paigaldust on muudetud
- Tarvikute paigaldamine ultraheliandurite lähedusse

Järgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.

- Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid
- Kitsad objektid, nt nurgad või kandilised postid
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.
- Objektid, mille läbimõõt jääb alla 14 cm ja kõrgus alla 100 cm.
- Jalakäijad, loomad või esemed, mis on ultraheliandurite väga lähedal

⚠ HOIATUS

- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on juhti abistav funktsioon. Parkimisvahemaa hoiatussüsteemi toimimist võivad mõjutada mitmesugused tegurid (sh keskkonnatingimused). Juhi ülesanne on alati kontrollida ümbrust enne parkimist ja parkimise ajal.
- Teie sõiduki garantii ei kata ühtegi õnnetust, sõiduki kahjustust ega selles viibijate vigastust, mille on põhjustanud parkimisvahemaa hoiatussüsteemi rike.
- Olge eriti tähelepanelik, kui sõidate objektide, jalakäijate ja laste läheduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osasid objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.

- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei hoiata teid tuvastamise järjekorras. Hoiatamine sõltub sõiduki kiirusest või inimese, loome või objekti kujust.
- Juhul kui parkimiskauguse hoiatussüsteem ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) (mõnel mudelil)

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem kasutab eesmisi, külgmisi ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada ja hoiatada teid, kui inimene, loom või objekt on teatud kaugusel, kui teie auto peatub või sõidab väikesel kiirusel.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi seaded

Hoiatusmeetodid

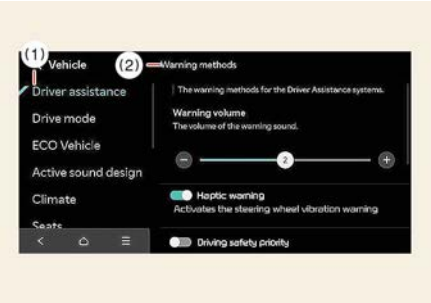

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

MÄRKUS

- Veenduge, et teie määratud valik **Hoiatusmeetodid** võiks rakenduda teiste juhiabisüsteemide valikule **Hoiatusmeetodid**.
- **Hoiatusmeetodid** säilitab oma viimase seadistuse isegi sõiduki taaskäivitamise korral.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Automaatne PDW (parkimiskauguse hoiatus)

Madalal kiirusel võib parkimiskauguse hoiatuse seadistada olekule ON (sees). Parkimiskauguse hoiatussüsteemi automaatseks käivitamiseks valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**.

ETTEVAATUST

Kui haagis on teie sõidukiga ühendatud, lülitub tagumise parkimisabisüsteemi hoiatus automaatselt välja. Sel juhul tagumine parkimisabisüsteem teid ei aita.Parking Distance Warning Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Kui valitud on **Auto PDW (Automaatne parkimiskauguse hoiatus)**, jääb nupu Ohutus parkimisel märgutuli (P) põlema.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi kasutamine

Parkimisohutuse nupp

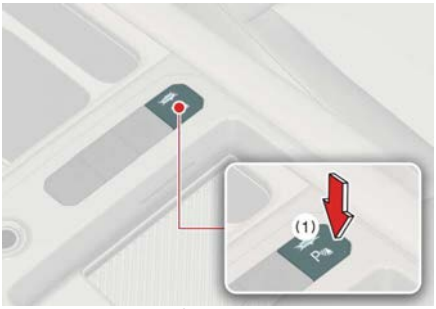

OMV054073

(1) Parkimisohutuse nuppu (P

Eesmise/külgmise/tagumise parkimisabisüsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu Ohutus parkimisel (P) . Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti nuppu.

- Kui käigukang on nihkunud asendisse R (tagurpidikäik), lülitub parkimiskauguse hoiatussüsteem automaatselt sisse (parkimisohutuse nupu märgutuli on sisse lülitatud).
- Kui käigukang on asendis R (tagurpidikäik), ei lülitu parkimiskauguse hoiatussüsteem välja isegi siis, kui vajutatakse parkimisohutuse nuppu.

Edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus

Edasisuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik nihutatakse asendist R (tagurpidikäik) asendisse D (sõit) ja tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem on sisse lülitatud
- Käik on asendis D (Drive) ja Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

  (Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**)
- Kui valitud on R (tagasikäik), ei hoiatata esiosa piirkonnas objektidest. Hoiatatakse ainult objektide eest, mis asuvad esiosast 60 cm võrra väljaspool.

MÄRKUS

- Edasisuunalise parkimise hoiatussüsteem ei toimi, kui auto kiirus on üle 10 km/h (6 mph) isegi siis, kui Parking Safety nupu (P) märgutuli põleb. Edasisuunalise parkimise hoiatussüsteem hakkab jälle tööle, kui auto kiirus on üle 10 km/h (6 mph) ja Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb.
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus lülitub välja (turvalise parkimise nupu märgutuli lülitub välja), kui auto kiirus on üle 30 km/h. Kuigi sõidate taas aeglasemalt kui 10 km/h, ei lülitu edasisõitmise parkimisvahemaa hoiatus automaatselt sisse (Kui infomeelelahutuse süsteemis pole valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**).
- Kui valitud on R (tagasikäik), ei hoiatata esiosa piirkonnas objektidest. Hoiatatakse ainult objektide eest, mis asuvad esiosast 60 cm võrra väljaspool.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)			Katkendlik helisignaal (Eesmine sisekülg)
30-60 cm (12 -24 tolli)			Sagedane helisignaal
30 cm ulatuses (12 tolli)			Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Kui kaugus objektist on üle 60 cm, ei kuvata seda näidikuplokil eesmise ega välimise hoiatuse korral.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus

Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus töötab, kui üks järgnevatest tingimustest on täidetud.

- Käik on asendis R (tagasikäik)
- Käik on asendis D (Drive) ja Parking Safety nupu märgutuli (P) põleb
- Eesmise parkimiskauguse hoiatus hoiatab juhti, kui aktiivne on käik D (edasikäik)

(Kui infomeelelahutuse süsteemis on valitud **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Parkimisohutus > Automaatne parkimiskauguse hoiatus**)

- Teie sõiduki kiirus on alla 10 km/h (6 miili/h).

MÄRKUS

- Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatus toimib ainult siis, kui sõidukiirus on alla 10 km/h.
- Külgsuunalise parkimiskauguse hoiatusfunktsioon töötab ainult siis, kui edasi-/tagasisuunalise parkimiskauguse hoiatusfunktsioon on sisse lülitatud.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24-48 tolli)			-
30-60 cm (12-24 tolli)			-
30 cm ulatuses (12 tolli)			Pidev helisignaal

- Kui külgmine ultraheliandur tuvastab inimese või objekti, näitab see iga kauguse jaoks märgutulesid näidikutepaneelil või infomeelelahutuse süsteemi ekraanil.
- Kui sõiduki väljasõiduteel tuvastatakse küljelt 30 cm raadiuses objekt, kõlab hoiatusheli.
- Kui see tuvastab auto väljasõiduteest eemale jääva eseme, kuvatakse ainult märgutuli.

- Asendis D (Sõitmine), kui kaugus objektist on 30 cm või rohkem, näidikuplokil külgsuunas hoiatust ei kuvata.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab järgmistel tingimustel.

- Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.

Hoiatusmärguanne ja hoiatusheli

Kaugus takistuseni	Hoiatusindikaator		Hoiatusheli
	Näidikuplokk	Info- ja meelelah utussüsteem	
60-120 cm (24 -48 tolli)			Katkendlik helisignaal
30-60 cm (12-24 tolli)			Sagedane helisignaal
30 cm ulatuses (12 tolli)			Pidev helisignaal

- Vastav märgutuli süttib siis, kui iga ultraheliandur tuvastab tajumisulatuses inimese, looma või objekti. Samal ajal kostab hoiatusheli.
- Kui üheaegselt tuvastatakse rohkem kui kaks objekti, teavitatakse lähimast neist helisignaaliga.
- Märgutule kuju joonises võib tegeliku sõiduki omast erineda.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rikked ja ettevaatusabinõud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Kontrollige välise tahavaatepeegli hoiatustuld**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteemi rike

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi**

Kui parkimiskauguse hoiatussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum.

Hoiatuse sisu saab kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on keelatud

Sel juhul ilmub näidikuplokile hoiatusteade.

Hoiatusteade. **Parkimisabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Ultraheliandur on andur, mis tuvastab sõiduki ümbruses olevad objektid. Parkimiskauguse hoiatussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui anduri-le satub lund, vihma, võõrkehi jne. Saate kontrollida tuvastamisanduri (ultraheliandu-ri) pimendatuse hoiatuse sihtmärki näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hool-dusteatest. Parkimiskauguse hoiatussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tu-vastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana. Kui see ei tööta korralikult ka pä-rast mustuse eemaldamist, soovitame teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hool-duspartneri poole.

MÄRKUS

- Üldine hoiatustuli (⚠) kuvatakse sihtsuunas, kui parkimisabisüsteemi hoiatuse töö-tamise ajal esineb tõrge või ultraheliandur on blokeeritud. Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Eesmise/külgmise/tagurpidi parkimise abisüsteemi piirangud

- Niiskus on anduril jäätunud (tagurdamisega parkimise abisüsteem töötab pärast jää eemaldamist korralikult.)
- Andur on kaetud võõrmaterjaliga, nagu lumi või vesi (parkimisvahemaa hoiatussüsteem töötab normaalselt, kui takistus eemaldatakse.)
- Ilm on väga kuum või külm
- Andur või anduri koost on lahtimonteeritud
- Anduri pinnale vajutatakse tugevalt või seda lüüakse
- Andur on kriimustatud
- Survepesuri veejuga otse anduritele või neid ümbritsevale alale suunatud
- Kui läheduses on ultrahelilaineid kiirgavad objektid, nagu sõiduki signaal, mootorratta mootor või suure sõiduki õhkpidurid.

Parkimisvahemaa hoiatussüsteem võib järgmistel juhtudel rikki minna.

- Sajab tugevalt vihma või pritsitakse suures koguses vett
- Vesi voolab anduri pinnale.
- Andurit mõjutavad teise sõiduki andurid
- Andur on lumega kaetud
- Sõidetakse ebatasasel pinnal, kruusateel või võsas
- Anduri läheduses on ultrahelilaineid tekitavad objektid
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud
- Sõiduki kaitseraua kõrgust või anduri paigaldust on muudetud
- Tarvikute paigaldamine ultrahelianduri lähedusse

Järgmiseid objekte ei pruugita tuvastada.

- Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid
- Kitsad objektid, nt nurgad või kandilised postid
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.
- Objektid, mille läbimõõt jääb alla 14 cm ja kõrgus alla 100 cm.
- Jalakäijad, loomad või esemed, mis on ultrahelianduritele väga lähedal
- Esemed eesmise ultrahelianduri ja tagumise ultrahelianduri vahelises külgruumis või need lähenevad külgruumile.

⚠ HOIATUS

- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem on juhti abistav funktsioon. Parkimisvahemaa hoiatussüsteemi toimimist võivad mõjutada mitmesugused tegurid (sh keskkonnatingimused). Juhi ülesanne on alati kontrollida ümbrust enne parkimist ja parkimise ajal.
- Teie sõiduki garantii ei kata ühtegi õnnetust, sõiduki kahjustust ega selles viibijate vigastust, mille on põhjustanud parkimisvahemaa hoiatussüsteemi rike.

- Olge eriti tähelepanelik, kui sõidate objektide, jalakäijate ja laste läheduses. Ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osasid objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimisvahemaa hoiatussüsteem ei hoiata teid tuvastamise järjekorras. Hoiatamine sõltub sõiduki kiirusest või inimese, loome või objekti kujust.
- Juhul kui parkimiskauguse hoiatussüsteem ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) (mõnel mudelil)

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäijad või sõiduki taga olevad objektid ning võib teid hoiatada või aidata pidurdamisel, et vältida kokkupõrget sõiduki tagurdamise ajal.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded

Ohutus parkimisel

OMV074317L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutus parkimisel**

(3) **tagasisuunaline ohutus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel**.

- **Tagurdamise ohutus** : See hoiatab või abistab pidurdamisel, kui on suur kokkupõrkeoht tagant tulevate jalakäijate või objektidega.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub parkimise avariiennetussüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te parkimise kokkupõrke ennetussüsteemist abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Valitakse **Tagasisuunaline ohutus** ja parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded taastatakse alati, kui sõiduk uuesti käivitatakse.

Hoiatusmeetodid

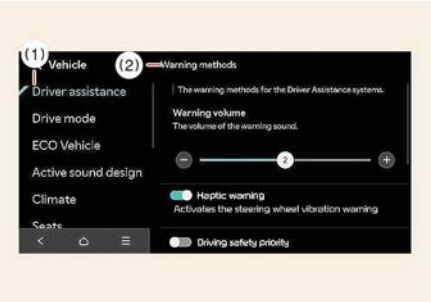

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Haptiline hoiatus** : rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Funktsioone **Hoiatuse helitugevus** ja **Haptiline hoiatus** ei saa korraga välja lülitada. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi kasutamine

Sisse/välja lülitamine

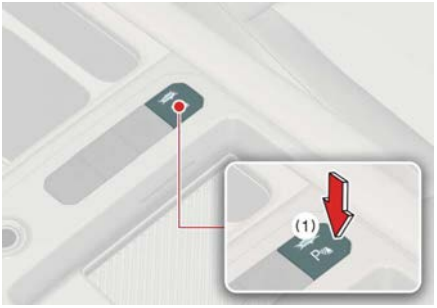

OMV054073

(1) Parkimisohutuse nupp (P)

Vajutage ja hoidke parkimisohutuse lülitit (P) all kauem kui kaks sekundit, et parkimise kokkupõrke ennetussüsteem sisse või välja lülitada.

Kasutustingimused

Valige infomeelelahutuse süsteemi menüüst **Ohutus parkimisel** seade **Tagasisuunaline ohutus**. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem lubatakse, kui täidetud on järgmised tingimused:

- Tagaluuk ja uks on suletud
- Elektrooniline seisupidur on vabastatud
- Käigukang on seatud tagurdusasendisse R.
- Teie sõiduki kiirus on alla 10 km/h (jalakäijate tuvastamiseks)
- Teie sõiduki kiirus on alla 4 km/h (objektide tuvastamiseks)
- Komponentide, nagu tahavaatekaamera ja tagumiste ultraheliandurite tingimused on tavalised

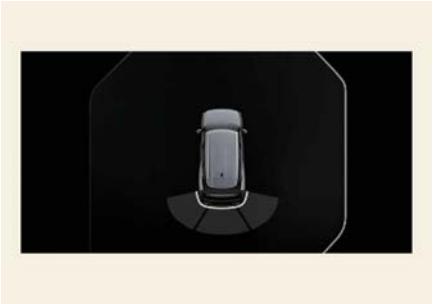

OMV073187L

Parkimise avariiennetussüsteemi aktiveerumisel ilmub näidikuplokis sõiduki kujutise taha joon.

MÄRKUS

Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab ainult tagurduskäiguga R. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi taasaktiveerimiseks lülitage sisse tagurduskäik R.

Väljalülitamise tingimused

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäija või objektiga kokkupõrke ohu, hoiatab süsteem juhti helisignaaliga ja näidikuplokis kuvatava hoiatusteatega. Kui info- ja meelelahutussüsteemi ekraan on sees, kuvatakse ekraanil hoiatus.

Kui kokkupõrge on vältimatu, aitab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem teil pidurdada.

Pidurdusabi vabastatakse 5 minuti järel. Vajutage koheselt piduripedaali ja kontrollige ümbrust.

Pidurdusabi vabastatakse ka järgmistel tingimustel, kui toimub järgmine.

- Käigukang on asendis P (parkimine) või D (sõitmine)
- Piduripedaali vajutatakse piisava jõuga
- Hoiatus vabastatakse, kui käik on asendis P (Parkimine), N (Neutraal) või D (Sõitmine).

MÄRKUS

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem aktiveeritakse tagurdamise ajal, vabaneb pidurduskontroll 5 minuti järel ja rakendub elektrooniline seisupidur (EPB).

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rike

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.

Tagurdamisega parkimise avariiennetussüsteem on keelatud

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**

Ümbritseva vaate tagumine kaamera ja tagumised ultraheliandurid tuvastavad auto ümber olevaid objekte. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Tuvastusanduri varjehoiatuse objekti (tagumine lainurkkaamera, tagumine ultraheliandur) saate kontrollida näidikuploki kasuliku teabe vaate hooldusteate kaudu. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana. Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitab Kia teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Tagurdades parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi piirangud

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi jalakäijate või objektide korral pidurdamisel abistada või juhti hoiatada järgmistes tingimustes.

- Sõidukiga on tekkinud probleem
  - Paigaldatud on mitteoriginaalseadmeid või -tarvikuid.
  - Pidurisüsteemi osad, nagu pidurikettad ja -sadulad, on muudetud
  - Rattad on valesti joondatud või vedrustuse komponente on muudetud
  - Rooli külge on kinnitatud lisatarvikud või roolikomponente on muudetud
  - Teie sõiduk on õnnetuse või muude põhjuste tõttu ebastabiilne.
  - Kaitseraua kõrgust või tagumise ultrahelianduri paigaldust on muudetud.
  - Kui kogukõrgus on ebanormaalse rehvirõhu või pakiruumi liigse koormuse tõttu tugevalt kaldus
  - Tahavaatekaamera või tagumised ultraheliandurid on kahjustunud.
  - Tahavaatekaamera või tagumised ultraheliandurid on takistatud näiteks vihma, poriga jne.
  - Paigaldatud on lumekett, varuratas või erineva suurusega ratas
- Sõidukiga on tekkinud probleem.
  - Tahavaatekaamerat (tahavaatekaameraid) varjutab valgusallikas või äärmuslik ilm, näiteks tugev vihm, udu, lumi jne.
  - Ümbritsev valgus on väga ere või väga pime.
  - Välistemperatuur on väga kõrge või väga madal.
  - Tuul on väga tugev (20 km/h) või puhub tagumise kaitseraua suhtes risti.
  - Teie sõiduki lähedal on vali müra, näiteks sõidukite signaalid, mootorrataste vali mootorimüra või veoautode õhkpidurid.
  - Mingi objekt eraldab läheduses ultrahelilaineid.
  - Kui tagumise ultrahelianduri läheduses töötab edastusfunktsiooniga raadioseade.
  - Seda mõjutab ka teise auto parkimiskauguse hoiatusfunktsioon
  - Tee on libe või kaldus.

- Ilmnes jalakäijate või objektidega seotud probleem
  - Jalakäijaid on raske tuvastada.
  - Sõiduki ja jalakäija vahel on maapinna kõrguse erinevus.
  - Jalakäija pilt ümbritseva vaate tagumises kaameras on taustast eristamatu.
  - Jalakäija on sõiduki tagumise serva lähedal.
  - Jalakäija ei seisa püsti.
  - Jalakäija on kas väga lühike või väga pikk.
  - Jalakäija või rattur kannab taustaga sarnaseid riideid ja teda on raske tuvastada.
  - Jalakäija kannab riideid, mis ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
  - Objekti suurus, paksus, kõrgus või kuju (nt post, põõsas, kõnnitee serv, kärud, seina äär jne) ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
  - Jalakäija või objekt liigub.
  - Jalakäija või objekt on masina tagaosale väga lähedal.
  - Jalakäija või takistuse taga on mõni suur objekt (nt sein).
  - Objekt ei asu sõiduki taga keskel ega ees keskel.
  - Objekt ei ole tagumise kaitserauaga paralleelselt.
  - Objekti nägu ei ole kaitserauaga paralleelselt.
- Ilmnes sõidutingimustega seotud probleem.
  - Juht sõidab kohe pärast käigukangi tagurdusasendisse (R) või sõiduasendisse (D) lülitamist.
  - Juht kiirendab või teeb sõidukiga ringe.
  - Sõidukiga hakatakse sõitma kohe pärast sõiduki käivitamist.

⚠ HOIATUS

- Olge alati sõitmisel ettevaatlik! Juht vastutab piduri kontrollimise eest ohutuse sõitmise tagamiseks.
- Kokkupõrke vältimiseks vaadake enne sõiduki mis tahes suunas liigutamist alati oma sõiduki ümber veendumaks, et seal poleks jalakäijaid ega takistusi.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi jõudlus võib teatud tingimustel muutuda. Kui auto kiirus on üle 4 km/h (2 miili tunnis), pakub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem kokkupõrke vältimise abi vaid jalakäijate tuvastamisel. Jälgige sõidukiga sõites alati ümbrust ja olge tähelepanelik.
- Tagumised ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osa objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt töötada või võib rakenduda asjatult, olenevalt teetingimustest ja ümbrusest.
- Ärge toetuge vaid parkimise kokkupõrke ennetussüsteemile. Nii võite sõidukit kahjustada ja vigastusi tekitada.
- Hoidke lainurkkaamerad ja ultraheliandurid alati puhtad.

- Ärge kasutage kaameraläätsede puhastamiseks leeliselisi või happelisi puhastusvahendeid. Kasutage ainult pehmet seepi või neutraalset pesuvahendit ja loputage põhjalikult veega.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse lainurkkaameratele ega tagumistele ultraheliandurite le või neid ümbritsevale alale. See võib põhjustada lainurkkaamerate või ultraheliandurite riket.
- Ärge kinnitage lainurkkaamerate või ultraheliandurite lähedusse võõrkehi, nagu kaitseraua kleebiseid või kaitseraua kaitsekatet, samuti ärge värvige kaitserauda. See võib häirida parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi tööd.
- Ärge kunagi demonteerige ega rakendage jõudu lainurkkaamerate ega ultraheliandurite komponentidele.
- Ärge rakendage lainurkkaameratele ega ultraheliandurite le ebavajalikku jõudu. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt töötada, kui lainurkkaamerad või ultraheliandur(te) õiget reastust on jõuga muudetud. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Järsul kokkupõrget vältival pidurdamisel võib tekkida müra.
- Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt turvavöö hoiatusheli) juba kostub, ei pruugi parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kõlada.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt toimida, kui kaitseraud on kahjustatud, välja vahetatud või parandatud.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Sõiduki helisüsteemist suurel helitugevusel muusika esitamisel ei pruugi reisijad kuulda parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatushelisid.
- Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt ESC olekust.

  Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.
  - ESC hoiatustuli põleb
  - ESC on hõivatud muu funktsiooniga
- Kontrollige pidurivedelikku ja piduriklotside seisukorda regulaarselt. Pidurite tõhusus võib pidurite seisukorrast olenevalt langeda.
- Haagise vedamisel lülitage parkimise kokkupõrke ennetussüsteem välja. Haagise vedamisel ja tagurpidi liikumisel aktiveerub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, kui see haagise tuvastab.

MÄRKUS

Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib tuvastada jalakäija või takistuse järgmistel juhtudel.

- Jalakäija seisab auto taga.
- Teie sõiduki taha keskele on pargitud suur objekt, nt sõiduk

Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) (mõnel mudelil)

Eesmine/külgmine/tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäijad või sõiduki taga olevad objektid ning võib teid hoiatada või aidata pidurdamisel, et vältida kokkupõrget sõiduki tagurdamise ajal.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi seaded

Ohutus parkimisel

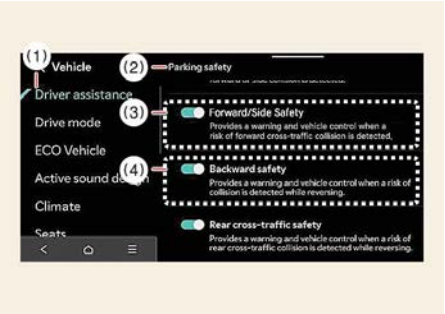

OMV074318L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Ohutus parkimisel**

(3) **Eesmine/külgmine ohutus**

(4) **tagasisuunaline ohutus**

Kui sõiduk on sisse lülitatud, valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Ohutus parkimisel**.

- **Eesmine/külgmine ohutus**: See hoiatab või abistab pidurdamisel, kui on suur kokkupõrkeoht jalakäijate või ette/küljele jäävate objektidega.
- **Tagurdamise ohutus** : See hoiatab või abistab pidurdamisel, kui on suur kokkupõrkeoht tagant tulevate jalakäijate või objektidega.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub parkimise avariiennetussüsteem automaatselt välja. Sellisel juhul ei saa te parkimise kokkupõrke ennetussüsteemist abi. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

MÄRKUS

Eesmine/külgmine ohutus on saadaval ainult siis, kui valitud on **tagumine ohutus**. Sõiduki töölepanekul on **tagumine ohutus** vaikimisi sisse lülitatud ning eesmine/külgmine ohutus järgib eelnevat valikut.

Hoiatusmeetodid

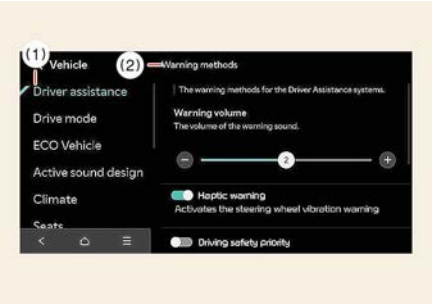

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine. Kui lülitate funktsiooni Hoiatuse helitugevus välja, võib funktsioon esitada teie ohutuse huvides väikese helitugevusega hoiatuse.
- **Haptiline hoiatus** : rooli vibratsioonihoiatuse aktiveerimine.

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Sõltuvalt sõiduki omadustest ja spetsifikatsioonidest ei pruugi seadistusmenüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.
- Hoiatuse helitugevus ja haptiline hoiatus ei saa olla samaaegselt välja lülitatud. Kui üks hoiatus välja lülitada, siis aktiveerub teine hoiatus.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi töö

Sisse/välja lülitamine

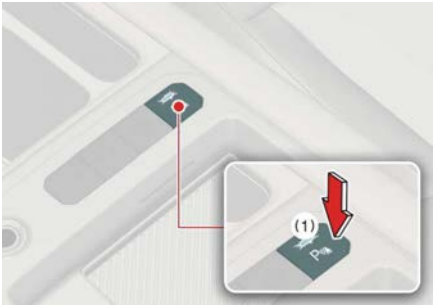

OMV054073

(1) Parkimisohutuse nupp (P)

Vajutage ja hoidke parkimisohutuse lülitit (P) all kauem kui kaks sekundit, et parkimise kokkupõrke ennetussüsteem sisse või välja lülitada.

Kasutustingimused

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem tuvastab jalakäija või objektiga kokkupõrke ohu, hoiatab süsteem juhti helisignaaliga, rooli vibreerimisega ja näidikuplokis kuvatava hoiatusteatega. Kui info- ja meelelahutussüsteemi ekraan on sees, kuvatakse ekraanil hoiatus.

Kui kokkupõrge on vältimatu, aitab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem teil pidurdada.

Eesmine/külgmine ohutus

Pärast tagumise ohutuse valimist infomeelelahutuse süsteemi menüüs Ohutus parkimisel, aktiveeritakse parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, kui järgmised tingimused on täidetud.

- Eesmine/külgmine ohutus on valitud infomeelelahutuse süsteemi menüüs Ohutus parkimisel
- Tagaluuk ja uks on suletud
- Elektrooniline seisupidur (EPB) on välja lülitatud
- Valitakse käik R (tagurpidikäik) või D (edasisõit)
- Sõitmine kiirusega 4 km/h või aeglasemalt (jalakäijate ja objektide jaoks)
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi komponendid, nt lainurkkaamera ja ultraheliandurid toimivad tavapäraselt

Pidurite juhtimine vabastatakse umbes 2 sekundit pärast käigu vahetamist asendisse D (edasisõit) või ligikaudu 5 minutit pärast käigu vahetamist asendisse R (tagurpidikäik). Vajutage kohe piduripedaali ja kontrollige ümbrust. Pidurite juhtimine vabastatakse ka järgnevates olukordades.

- Valitakse käik P (parkimine) või R (tagurpidikäik)
- Piduripedaalile rakendatakse piisavat jõudu

Tagumine ohutus:
Pärast tagumise ohutuse valimist infomeelelahutuse süsteemi menüüs Ohutus parkimisel, aktiveeritakse parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, kui järgmised tingimused on täidetud.

- Tagaluuk ja uks on suletud
- Elektrooniline seisupidur (EPB) on välja lülitatud
- Valitakse käik R (tagurpidikäik)
- Sõitmine kiirusega 10 km/h või aeglasemalt (jalakäijate jaoks)
- Sõitmine kiirusega 4 km/h või aeglasemalt (objektid jaoks)
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi komponendid, nt lainurgaga tahavaatekaamera ja tagumised ultraheliandurid toimivad tavapäraselt

Pidurite juhtimine vabastatakse umbes 5 minutit hiljem. Enne selle vabastamist vajutage piduripedaali ja kontrollige ümbrust. Pidurite juhtimine vabastatakse ka järgnevates olukordades.

- Valitakse käik P (parkimine) või D (edasisõit)
- Piduripedaalile rakendatakse piisavat jõudu

OMV074188L

Parkimise avariiennetussüsteemi aktiveerumisel ilmub näidikuplokis sõiduki kujutise taha joon.

- Eesmine/külgmine ohutus: pilt sõiduki ette ja küljele jäävast alast
- Tagumine ohutus: pilt sõiduki taha jäävast alast

MÄRKUS

- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab ainult ühe korra pärast tagurpidikäigu R või edasikäigu D valimist. Süsteem aktiveerub uuesti, kui lülitate mõnelt muult käigult uuesti tagurpidikäigule R või edasikäigu D.
- Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteem aktiveeritakse tagurdamise ajal, vabaneb pidurduskontroll 5 minuti järel ja samal ajal rakendub elektrooniline seisupidur (EPB).

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige juhiabisüsteemi.**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Kaamera blokeeritud**
  - **Juhiabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi rike

Hoiatusteade. **Kontrollige juhiabisüsteemi.**

Kui parkimise kokkupõrke ennetussüsteemiga või sellega seotud funktsioonide ja osadega on probleem, kuvatakse näidikuplokis hoiatussõnum. Juhul kui see ikka nõuetekohaselt ei tööta, soovitab Kia teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus-partneri poole.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetussüsteem on keelatud

Hoiatusteade. **Juhiabisüsteem on piiratud. Ultraheliandur on blokeeritud**

Lainurkkaamera ja ultraheliandurid tuvastavad sõiduki ümbruses objekte. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib olla ajutiselt piiratud või ei pruugi toimida, kui andurile satub lund, vihma, võõrkehi jne. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem töötab tavapäraselt, kui eemaldate tuvastamisandurilt mustuse. Hoidke see alati puhtana. Kui see ei tööta korralikult ka pärast mustuse eemaldamist, soovitame teil pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

- Üldine hoiatustuli (⚠) kuvatakse sihtsuunas, kui kokkupõrke ennetussüsteemi töötamise ajal esineb tõrge või ultraheliandur on blokeeritud.
- Saate seda kontrollida näidikuploki kuvaakna kasuliku teabe vaate hooldusteatest.

Eesmise/külgmise/tagumise parkimise kokkupõrke ennetuse abisüsteem piirangud

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi jalakäijate või objektide korral pidurdamisel abistada või juhti hoiatada järgmistes tingimustes.

- Sõidukiga on tekkinud probleem
  - Paigaldatud on mitteoriginaalseadmeid või -tarvikuid.
  - Kui pidurisüsteemi komponente, nt pidurikettaid või -sadulaid, on muudetud.
  - Velje väär paigaldamine või vedrustuse komponentide muutmine.

  - Lisavarustuse kinnitamine rooli külge või roolisüsteemi komponentide muutmine.
  - Teie sõiduk on õnnetuse või muude põhjuste tõttu ebastabiilne.
  - Kaitseraua kõrgust või tagumise ultraheliandur paigaldust on muudetud.
  - Tahavaatekaamera või tagumised ultraheliandurid on kahjustunud.
  - Paigaldatud on lumekett, tagavararehv või erineva suurusega velg.
  - Tahavaatekaamera või tagumised ultraheliandurid on takistatud näiteks vihma, poriga jne.
- Sõidukiga on tekkinud probleem.
  - Tahavaatekaamerat (tahavaatekaameraid) varjutab valgusallikas või äärmuslik ilm, näiteks tugev vihm, udu, lumi jne.
  - Ümbritsev valgus on väga ere või väga pime.
  - Välistemperatuur on väga kõrge või väga madal.
  - Tuul on väga tugev (20 km/h) või puhub tagumise kaitseraua suhtes risti.
  - Teie sõiduki lähedal on vali müra, näiteks sõidukite signaalid, mootorrataste vali mootorimüra või veoautode õhkpidurid.
  - Mingi objekt eraldab läheduses ultrahelilaineid.
  - Ultraheliandur läheduses töötab edastusfunktsiooniga raadioseade.
  - Seda mõjutab ka teise auto parkimiskauguse hoiatusfunktsioon
  - Tee on libe või kaldus.
- Ilmnes jalakäijate või objektidega seotud probleem
  - Jalakäijaid on raske tuvastada.
  - Sõiduki ja jalakäija vahel on maapinna kõrguse erinevus.
  - Jalakäija pilt ümbritseva vaate tagumises kaameras on taustast eristamatu.
  - Jalakäija on sõiduki tagumise serva lähedal.
  - Jalakäija ei seisa püsti.
  - Jalakäija on kas väga lühike või väga pikk.
  - Jalakäija või rattur kannab taustaga sarnaseid riideid ja teda on raske tuvastada.
  - Jalakäija kannab riideid, mis ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
  - Objekti suurus, paksus, kõrgus või kuju (nt post, põõsas, kõnnitee serv, kärud, seina äär jne) ei peegelda hästi ultrahelilaineid.
  - Jalakäija või objekt liigub.
  - Jalakäija või objekt on masina tagaosale väga lähedal.
  - Jalakäija või takistuse taga on mõni suur objekt (nt sein).
  - Objekt ei asu sõiduki taga keskel ega ees keskel.
  - Objekt ei ole tagumise kaitserauaga paralleelselt.
- Ilmnes sõidutingimustega seotud probleem.

- Juht sõidab kohe pärast käigukangi tagurdusasendisse (R) või sõiduasendisse (D) lülitamist.
- Juht kiirendab või teeb sõidukiga ringe.
- Sõidukiga hakatakse sõitma kohe pärast sõiduki käivitamist.

HOIATUS

- Olge alati sõitmisel ettevaatlik! Juht vastutab piduri kontrollimise eest ohutuse sõitmise tagamiseks.
- Kokkupõrke vältimiseks vaadake enne sõiduki mis tahes suunas liigutamist alati oma sõiduki ümber veendumaks, et seal poleks jalakäijaid ega takistusi.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi jõudlus võib teatud tingimustel muutuda. Kui auto kiirus on üle 4 km/h (2 miili tunnis), pakub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem kokkupõrke vältimise abi vaid jalakäijate tuvastamisel. Jälgige sõidukiga sõites alati ümbrust ja olge tähelepanelik.
- Tagumised ultraheliandurid ei pruugi objekti vahemaa, suuruse või materjali tõttu osa objekte tuvastada, mis kõik võib andurite tõhusust piirata.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi nõuetekohaselt töötada või võib rakenduda asjatult, olenevalt teetingimustest ja ümbrusest.
- Ärge toetuge vaid parkimise kokkupõrke ennetussüsteemile. Nii võite sõidukit kahjustada ja vigastusi tekitada.
- Lainurkkaamera ja ultraheliandurid on parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi tuvastusandurid, mis tuvastavad sõiduki ümbruses asuvaid objekte.
- Hoidke lainurkkaamerad ja ultraheliandurid alati puhtad.
- Ärge kasutage kaameraläätsede puhastamiseks leeliselisi või happelisi puhastusvahendeid. Kasutage ainult pehmet seepi või neutraalset pesuvahendit ja loputage põhjalikult veega.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse lainurkkaameratele ega tagumistele ultraheliandurite le või neid ümbritsevale alale. See võib põhjustada lainurkkaamerate või ultraheliandurite riket.
- Ärge kinnitage lainurkkaamerate või ultraheliandurite lähedusse võõrkehi, nagu kaitseraua kleebiseid või kaitseraua kaitsekatet, samuti ärge värvige kaitserauda. See võib häirida parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi tööd.
- Ärge kunagi demonteerige ega rakendage jõudu lainurkkaamerate ega ultraheliandurite komponentidele.
- Ärge rakendage lainurkkaameratele ega ultraheliandurite le ebavajalikku jõudu. Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt töötada, kui lainurkkaamerad või ultraheliandur(te) õiget reastust on jõuga muudetud. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldus partneri poole.
- Järsul kokkupõrget vältival pidurdamisel võib tekkida müra.
- Kui mis tahes muu hoiatusheli (nt turvavöö hoiatusheli) juba kostub, ei pruugi parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatusheli kõlada.

- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korrapäraselt toimida, kui kaitseraud on kahjustatud, välja vahetatud või parandatud.
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem ei pruugi korralikult töötada tugevate elektromagnetlainete häirete korral.
- Sõiduki helisüsteemist suurel helitugevusel muusika esitamisel ei pruugi reisijad kuulda parkimise kokkupõrke ennetussüsteemi hoiatushelisid.
- Pidurite kontrollimine ei pruugi korralikult töötada, olenevalt ESC olekust.

  Hoiatus esitatakse vaid järgmistel juhtudel.
  - ESC hoiatustuli põleb
  - ESC on hõivatud muu funktsiooniga
- Kontrollige pidurivedelikku ja piduriklotside seisukorda regulaarselt. Pidurite tõhusus võib pidurite seisukorrast olenevalt langeda.
- Haagise vedamisel lülitage parkimise kokkupõrke ennetussüsteem välja. Haagise vedamisel ja tagurpidi liikumisel aktiveerub parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, kui see haagise tuvastab.

MÄRKUS

Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem võib tuvastada jalakäija või takistuse järgmistel juhtudel.

- Jalakäija seisab auto taga.
- Teie sõiduki taha keskele on pargitud suur objekt, nt sõiduk

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem 2 (RSPA 2) (mõnel mudelil)

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem kasutab eesmisi, esikülje, tagumise külje ja tagumisi ultraheliandureid, et tuvastada parkimiskohti ja juhtida sõiduki roolimist, kiirust, käiguvahetust ning aidata parkimiskohtadele siseneda ja sealt väljuda kaugjuhtimisega väljastpoolt sõidukit.

Kaugjuhitava parkimisabilise 2 edasi- ja tagasiliikumise nupp on saadaval, kui sõidukil on olemas kaamerasüsteem (SVM). (mõnel mudelil)

Sõltuvalt teie regioonist saate kaugjuhitava parkimisabilise 2 (RSPA 2) soetada Kia Connecti poest.

Funktsioon	Kirjeldus
Kaugjuhtimine	Kaugjuhtimisega edasi- või tagasiliikumine 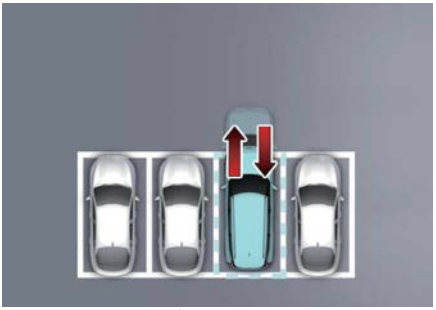 OMV073189L
Nutikas parkimine või kaugjuhitav parkimine	Tagurdades risti parkimine 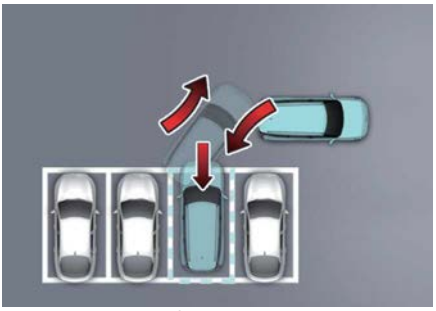 OMV073190L
	Tagurdades paralleelselt parkimine

Funktsioon	Kirjeldus
	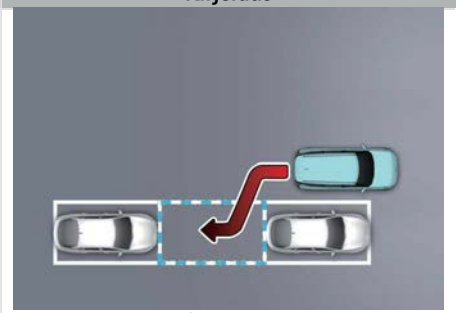 OMV073191L
	Diagonaalis tagurdades parkimine 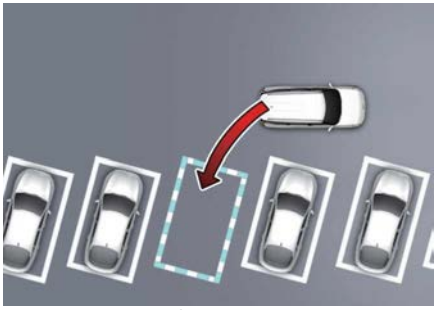 OMV073192L
Nutikas väljumine	Paralleelselt ettepoole väljumine 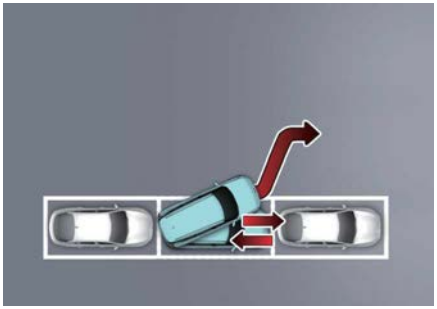 OMV073193L

- Nutika kaugjuhtimisega parkimise ja kaugjuhtimisega edasi-/tagasiliikumise funktsiooni on võimalik elektroonilise võtme abil sõidukist väljaspool juhtida.
- Nutika parkimise ja kaugjuhtimisega parkimise funktsiooni on võimalik sõiduki seest juhtida.
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi nutika parkimise ja kaugjuhtimisega parkimise funktsioon aitab juhil tagurdades risti parkida, tagurdades diagonaalis parkida ja tagurdades paralleelselt parkida.
- Nutikas väljumine aitab juhil paralleelselt ettepoole väljuda.
- Kui nutikas kaugjuhtimise teel juhitav tagurdamisega parkimise avariiennetussüsteem töötab, siis töötab ka parkimiskauguse hoiatus ja ümbritseva vaate kaamera. Lisateavet vt "Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW)" leheküljel 649ja "Ümbritseva vaate kaamera (SVM)" leheküljel 630.
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi parkimisfunktsioon tuvastab parkimisjooned, kasutades parkimisel lainurkkaamerat.

HOIATUS

- Veenduge alati, et lainurkkaamera objektiiv oleks puhas. Kui objektiiv on kaetud võõrkehaga, võib see kaamera jõudlust negatiivselt mõjutada ja põhjustada kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi ebaõige töö.
- Kokkupõrke korral või välispeegli käsitsi reguleerimisel ei pruugi nutikas kaugjuhtimisega parkimine õigesti töötada.
- Ärge kunagi võtke lahti ultraheliandurit ega selle ümbrust ega üritage andurile või selle ümbrusele mingit mõju avaldada.
- Kui ultraheliandur on blokeeritud võõrkehaga nagu lumi või vihm, võib see mõjutada tuvastusjõudlust ja põhjustada väära töö. Kontrollige andurit ja kui see on määrdunud, puhastage andur pehme lapiga.
- Vältige ultraheliandurite otsest pihustamist kõrgsurvepesuritega.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse ultraheliandurite le.
- Kui kaitseraua kõrgust või ultraheliandurite paigaldust on muudetud, ei pruugi kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem korralikult töötada, kui ultraheliandurite vaatevälja on paigaldatud tarvikuid või kleebiseid.
- Ärge demonteerige kunagi tuvastusandurit ega anduri koostu, samuti ärge rakendage sellele jõudu.
- Tuvastusanduri vahetamisel või parandamisel soovitame lasta sõiduki Kia volitatuedasimüüjal/hooldusspartneril üle vaadata.
- Kui kaitseraua kõrgust või ultraheliandurite asendit on muudetud või kaitseraud või andurid on viga saanud, ei pruugi kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem toimida. Andurite tööd võivad häirida ka kõik sõidukile hiljem paigaldatud lisaseadmed ja lisavarustus.
- Kui ultraheliandur on jääs või kaetud mustuse, lume või veega, ei pruugi andur tööle hakata enne, kui see on pehme riidelapiga ära puhastatud.

- Ärge kraapige, lööge ega vajutage ultraheliandureid. Andur võib puruneda.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse ultraheliandurite le või neid ümbritsevale alale.

Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sätted

Hoiatusmeetodid

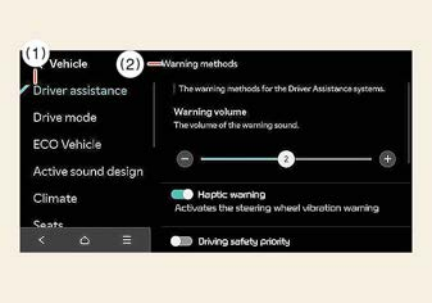

OMV074290L

(1) **Juhiabisüsteemid**

(2) **Hoiatusmeetodid**

Hoiatusmeetodeid saab määrata, kui sõiduk on sisse lülitatud. Valige infomeelelahutuse süsteemis **Seaded > Sõiduk > Juhiabisüsteemid > Hoiatusmeetodid**, et muuta järgmisi seadeid.

- **Hoiatuse helitugevus** : hoiatusheli tugevuse reguleerimine.

ETTEVAATUST

Kui haagise konnektor on teie sõidukiga ühendatud, lülitub kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem automaatselt välja. Sel juhul kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem teid ei aita. Pöörake erilist tähelepanu, kui see funktsioon on sõidu ajal mitteaktiivne. (Kui kasutatakse Kia ehtsat haagisekomplekti, mis suudab kindlaks teha, kas haagis on ühendatud)

SOOVITUS

- Teie määratud hoiatusmeetodid võivad rakenduda ka teiste juhiabisüsteemide hoiatusmeetoditele.
- Hoiatusmeetodid säilitab selle viimase seadistuse isegi kui sõiduk taaskäivitatakse.
- Olenevalt sõiduki funktsioonidest ja tehnilistest andmetest ei pruugi seadistuste menüü teie sõiduki jaoks saadaval olla.

Kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töö

Nutika parkimisabisüsteemi nupp

Parkimise/vaate nupp	Elektrooniline võti
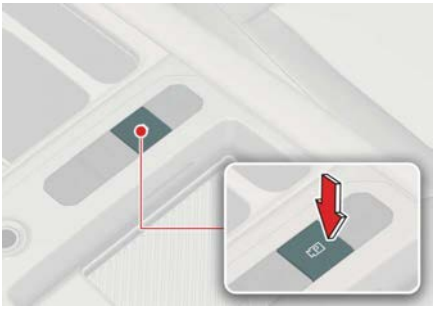 OMV054329	OMV054330

Asukoht	Nimi	Sümbol	Kirjeldus
Sõiduki sees	Parkimise/vaate nupp		• Kaugjuhtimisega parkimisabi sisselülitamiseks hoidke Parking/View nuppu all. Samuti lülitub automaatselt sisse ka Eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem. (Siiski võivad funktsioonid sõltuvalt olukordadest erineda. Lisateavet leiate järgmistelt lehekülgedelt iga funktsiooni kirjelduse alt.) • Funktsiooni kasutamiseks vajutage ja hoidke all parkimise/vaate nuppu, kui nutika parkimise või nutika väljumise funktsioon on sisse lülitatud.
Elektrooniline võti	Kaugkäivituse nupp	HOLD	• Sõiduki kaugkäivitamiseks vajutage kaugjuhtimisnuppu, kui uks on lukustatud ja sõiduk on välja lülitatud. • Vajutage kaugjuhtimisega funktsiooni töö peatamiseks kaugkäivituse nuppu.
	Edasiliikumise nupp	P	• Nutika parkimisabi funktsiooni kasutamisel toetatakse mõlema suuna nupu vajutamisel tagurpidi parkimist. • Kaugjuhtimise funktsiooni kasutamisel liigub sõiduk nupu allhoidmisel vastavas suunas.
	Tagurdamise nupp	P	

Kaugjuhtimine

Kasutamisjärjestus

Kaugjuhtimine toimub järgmises järjekorras.

1. Valmisolek kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumiseks
2. Kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumine

1. Valmisolek kaugjuhtimisega edasi ja tagasi liikumiseks

Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutamiseks on kaks viisi.

Meetod (1) Funktsiooni kasutamine, kui sõiduk on välja lülitatud

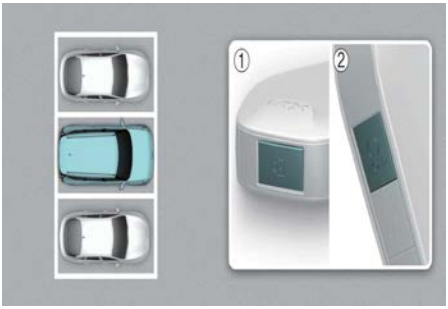

OMV073026L_2

(1) ukse lukustusnupp ( )

(2) Kaugkäivituse nupp (HOLD)

1. Vajutage autost teatud kaugusel elektroonilisel võtmel ukse lukustusnupule ( ) ja lukustage kõik uksed.
2. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimisnuppu (HOLD) 4 sekundi jooksul, kuni sõiduk käivitub.

* Üksikasjalikku teavet sõiduki kaugkäivituse kohta vt jaotisest "Elektrooniline võti" leheküljel 214.

Meetod (2) Funktsiooni kasutamine, kui sõiduk on sisse lülitatud

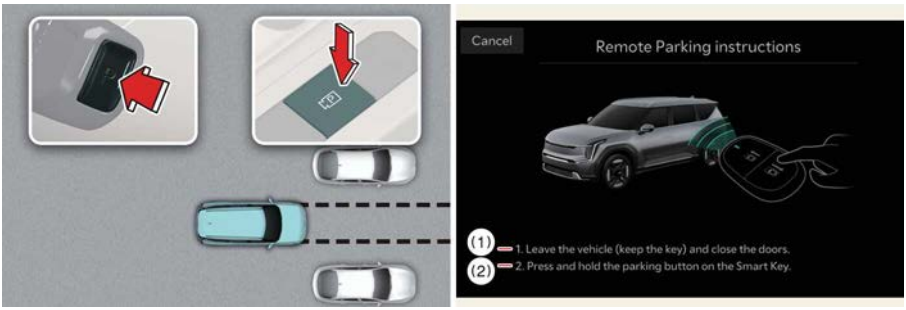

OMV074277L_4

(1) **1. Väljuge autost (jätke võti enda kätte) ja sulgege uksed.**

(2) **2. Vajutage ja hoidke all elektroonilise võtme parkimisnuppu.**

1. Parkige sõiduk selle koha ette, kus soovite kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutada, ja lülitage sisse parkimiskäik (P).
2. Kaugjuhtimisega parkimisabi sisselülitamiseks hoidke Parking/View nuppu ( ) all. Infomeelelahutuse süsteemi ekraanile ilmub teade **KAUGJUHTIMISEL**.
3. Tulge sõidukist elektroonilise võtmega välja ja sulgege kõik uksed.

MÄRKUS

- Infomeelelahutuse süsteemi ekraanil peab valima **Nõustun** ja kaugjuhtimise funktsiooni kasutamiseks peab infomeelelahutuse süsteem nõuetekohaselt töötama.
- Viisi (2) võib kasutada siis, kui sõidukit on juhitud suuremal kiirusel kui 5 km/h (3 miili tunnis).
- Kui funktsioon lülitatakse uuesti pärast nutika parkimisabi paralleelparkimise lõpetamist sisse, saab kaugjuhtimise edasi/tagasi liikumise funktsiooni (2) viisi abil kasutada.
- Enne kaugjuhtimisfunktsiooni käivitamist väljastpoolt sõidukit ärge jätke ühtegi elektroonilist võtit ega digitaalset võtit sõidukisse.
- Kaugjuhtimisfunktsioon ei tööta, kui sõiduki sees on varuvõti või varudigitaalvõti.

2. Kaugjuhtimine

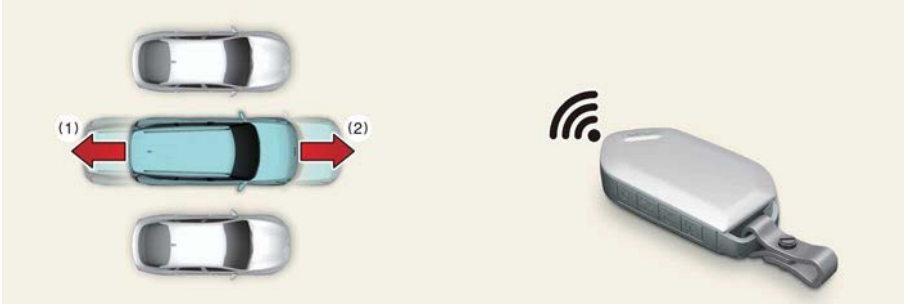

OMV054082

1. Hoidke elektroonilisel võtmel all Forward (Edasi) () või Reverse (Tagasi) ( ) nuppu.
   - Nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem juhib automaatselt rooliratast, sõiduki kiirust ja käiguvahetust. Sõiduk liigub nupuga määratud suunda.
   - Kui lasete kaugjuhtimise töötamise ajal nupust lahti, siis sõiduk peatub ja funktsiooni juhtimine peatatakse. Funktsioon hakkab uuesti tööle, kui nuppu uuesti all hoitakse.
2. Hoidke alla Forward (Edasi) ( ) või Backward (Tagasi) () nuppu, kuni sõiduk jõuab sihtkohta.
3. Kui kaugjuhtimise töö on lõpetatud, sisenege võtmepuldiga sõidukisse või vajutage sõiduki väljastpoolt võtmepuldi nuppu Remote Start (Kaugkäivitus) (HOLD).

- Info- ja meelelahutussüsteemi ekraanile ilmub sõnum. Sõiduk sisestab automaatselt parkimiskäigu P ja rakendab seisupiduri.
- Sõiduk lülitub välja, kui vajutada Remote Start (Kaugjuhtimise) nuppu (HOLD). Kui juht on sõidukis, on sõiduk sisse lülitatud.

MÄRKUS

- Kaugjuhtimise abil on võimalik sõidukit võtmepuldiga väljastpoolt juhtida.
- Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutades kontrollige, et kõik elektroonilised võtmed oleksid väljaspool sõidukit.
- Kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsioon töötab ainult siis, kui elektrooniline võti on sõidukist 4 m ulatuses. Kui sõiduki elektroonilisel võtmel edasi või tagasi nupu vajutamisel ei liigu, minge sõidukile lähemale ja proovige uuesti.
- Elektroonilise võtme tuvastusvahemik võib ümbrusest olenevalt erineda.
- Kui kasutate meetodit (1) kaugjuhtimisega edasiliikumiseks ajal, mil sõiduk on välja lülitatud, tuvastab nutikas kaugjuhtimisega parkimine. selle väljumisolukorrana. Umbes 4 meetri kauguselt kontrollib sõiduk parkimisjooni, inimesi, loomi või ümbritsevaid objekte ning juhib vastavalt ümbritsevale keskkonnale.
- Kui kasutate meetodit (2) kaugjuhtimisega edasiliikumiseks ajal, mil sõiduk on sisse lülitatud, tuvastab nutikas kaugjuhtimisega parkimine selle parkimisolukorrana. Ning nutikas parkimisabi 2 hakkab koheselt rooli kontrollima vastavalt eesolevatele tingimustele, et viia sõiduk parkimiskohale ja joondada.

  Toimivust võib siiski halvendada sõiduki ümbruses avastatud parkimisjoonte, inimeste, loomade või objektide kuju, asend või olemasolu.
- Kaugjuhtimisega tagurdamisel joondatakse mõlema meetodi (1) ja (2) korral rool kõigepealt ja siis liigub sõiduk ainult otse.

HOIATUS

- Enne sõiduki liigutamise alustamist kaugjuhtimise teel veenduge, et kõik sõitjad on sõidukist väljunud.
- Enne sõidukist lahkumist sulgege aknad ja katuseluugid ning veenduge, et sõiduk oleks enne uste lukustamist välja lülitatud.
- Kui sõiduki aku saab kitsas parkimiskohas tühjaks või tekivad kaugjuhitava intelligentse isekohanduva parkimisabisüsteemi rikked, siis kaugjuhtimine ei tööta. Parkige sõiduk alati nii, et oleks piisavalt ruumi sõidukisse sisenemiseks ja väljumiseks.
- Pidage meeles, et sõltuvalt parkimiskohast ei pruugi te sõidukist välja saada, kui olete kasutanud kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni.
- Pärast parkimist võib ümbrus teiste sõidukite tõttu muutuda. Sellisel juhul ei pruugi kaugjuhtimisega liikumise funktsioon töötada.

Nutika parkimisabisüsteemi töö olek

Tööolek	Elektroonilise võtme LED-tuli
Kontrolli all	Roheline LED vilgub püsivalt
Paus	Punane LED vilgub püsivalt
Väljas	Punane LED põleb 4 sekundit ja lülitub seejärel välja
Valmis	Roheline LED põleb 4 sekundis ja lülitub seejärel välja

MÄRKUS

- Ohutulede tööolek võib olla teie riigi määrustest sõltuvalt erinev.
- Kui elektrooniline võti ei ole tuvastusvahemikus ligikaudu 4 m, ei põle ega vilgu sellel LED-tuli. Kasutage elektroonilist võtit selles töövahemikus.

Kaugjuhtimise funktsiooni töötamise ajal väljalülitamine

- Vajutage parkimise/vaate nuppu (P) või vahetage käiku (v.a parkimiskäigule P), samal ajal kui infomeelelahutuse süsteemi ekraan juhendab juhti 2. meetodi abil.
- Vajutage Parking Safety (Parkimisohutuse) (P) nuppu või valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Cancel** (Tühista).
- Vajutage elektroonilisel võtmel kaugkäivituse (HOLD) lülitile, kui kasutate kaugjuhtimisega liikumise funktsiooni. Kaugjuhtimise funktsioon lülitub välja. Sel ajal lülitub sõiduk välja.
- Minge elektroonilise võtmega sõidukisse. Kaugjuhtimise funktsioon lülitub välja. Sel ajal jääb sõiduk sisse.

Funktsioon läheb järgmisel tingimusel pausile.

Kui kaugjuhtimise funktsioon peatatakse, siis sõiduk seiskub. Kui pausi esile kutsunud tingimused muutuvad, hakkab funktsioon jälle tööle.

- Auto liikumissuunal on jalakäija, loom või takistus.
- Uks või tagaluuk on avatud
- Forward (Edasi) (P) nupule vajutatakse pidevalt.
- Vajutate korraga mitmele elektroonilise võtme nupule.
- Elektroonilist võtit kasutatakse sõidukist kaugemal kui 4 m
- Lisaks kasutatavale elektroonilisele võtmele vajutatakse teise elektroonilise võtme nuppe (välja arvatud stardilüliti)
- Parkimise kokkupõrke ennetussüsteem või Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem töötab sõiduki tagurdamise käigus.
- Sõiduk liigub 7 m, kui vajutatakse elektroonilise võtme kaugjuhtimisega funktsiooni nuppu (maksimaalne liikumistee vajutuse kohta)

Funktsioon lülitub välja järgmistel juhtudel.
Pärast kaugjuhtimise funktsiooni valiku tühistamist peatub sõiduk automaatselt, sisestatakse parkimiskäik (P) ja elektrooniline seisupidur (EPB).

- Rooliratast pööratakse järsult.
- Sõiduki liikumise ajal vahetatakse käiku
- Liikumise ajal kasutatakse EPB-d.
- Sõiduki kapott on avatud
- Vajutate suletud ustega piduri- või gaasipedaalile.
- Piduripedaali vajutamisel avatud juhiuksega ja väljaspool sõidukit oleva elektroonilise võtmega.
- Kui toimub järsk kiirendamine.
- Sõiduk libiseb.
- Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.
- Viimasest nutikast kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutamisest on möödunud ligikaudu 3 minutit ja 50 sekundit.
- Tee kalle ületab töövahemiku.
- Funktsioon on olnud üle 1 minuti pausil.
- Sõiduki liikumistee on ületanud kaugjuhtimisega edasi/tagasi liikumise funktsiooni kasutamisel 14 m.
- Kui rooliratas, käiguvahetus, pidurdamine ja sõidu juhtseadised ei tööta nõuetekohaselt.
- Elektroonilises võtmes on tõrge või selle patarei on tühi.
- ABS, TCS või ESC süsteem töötab libeda tee tõttu.
- Vargavastane alarmsüsteem töötab.
- Avaneb laadimisluuk.

Nutikas parkimine, nutikas parkimisabisüsteem

Kasutamisjärjestus

Parkimisfunktsioon töötab järgmises järjekorras.

1. Parkimiseks valmistumine.
2. Parkimiskoha otsimine.
3. Parkimistüübi ja töörežiimi valimine.
4. Nutikas parkimine
5. Nutikas kaugjuhtimisega parkimine.

1. Parkimiseks valmistumine.

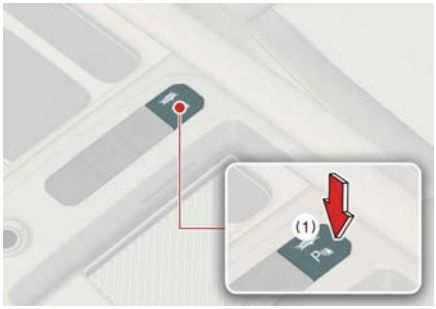

OMV054073

(1) Parkimise/vaate nupp (P)

1. Kui sõiduk on sisse lülitatud, vajutage piduripedaali ja vahetage käik asendisse D (sõitmine) või N (neutraalne).
2. Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all parkimise/vaate (P) nuppu.

! MÄRKUS

- Infomeelelahutuse süsteemi ekraanil peab valima **Nõustun** ja parkimisfunktsiooni kasutamiseks peab infomeelelahutuse süsteem nõuetekohaselt töötama.
- Kui sõidate sisselülitatud sõidukiga kiirusega üle 5 km/h (3 miili tunnis), võite parkimisfunktsiooni kasutada asendis N (neutraalne).

2. Parkimiskoha otsimine.

OMV074321L

(1) **Parkimiskoha otsimine ...**

(2) **Sõitke aeglaselt edasi ja hoidke selle külje lähedale, kuhu parkida soovite.**

Sõitke aeglaselt edasi, hoides pargitud sõidukitega umbes 1 m vahemaad. Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem tuvastab parkimisjoonte või külgnevate pargitud sõidukite olemasolu nii küljel kui ees ja taga, et leida olemasolevaid parkimiskohti.

Kui parkimiskoha otsing on lõppenud, kõlab teavitusheli ning infomeelelahutuse süsteemi ekraanil kuvatakse parkimiskoha otsingu lõpetamise teade. Kuvatakse saadaolevad parkimistüübid ja otsitav parkimiskoht ilmub ümbritseva vaate kaamera pealtvaate kuval.

MÄRKUS

- Nutikas parkimisabisüsteem otsib parkimiskohti, mis asuvad teiste sõidukite kõrval või parkimiskohti, mille ette või taha on pargitud sõidukid.
- Kui otsite parkimiskohta ja sõiduki kiirus on suurem kui 20 km/h (12 miili tunnis), siis ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile teade, mis soovitab kiirust vähendada. Parkimisfunktsioon lülitub välja, kui sõiduki kiirus on üle 30 km/h (18 miili tunnis).
- Parkimiskoha otsimine lõpetatakse siis, kui lisaks parkimiskohale on piisavalt ruumi sõiduki liigutamiseks.
- Isegi kui parkimiskoha otsimise lõpetamisest teavitatakse helisignaaliga, siis võib sõltuvalt ümbrusest otsimise lõpetamise tühistada.

MÄRKUS

- Kui kaugus on alla 50 cm või üle 150 cm, ei pruugi kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem olla parkimiskoha otsimiseks suuteline.

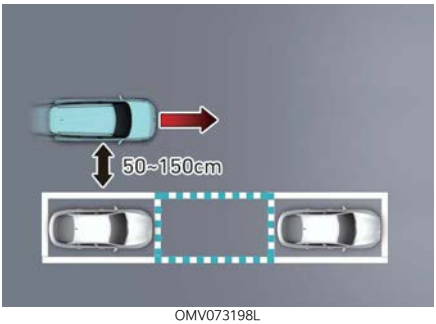

OMV073198L

(A) Parkimiskoha otsimine

- Parkimiskoha otsimise efektiivsus võib väheneda, kui te ei hoia pargitud sõidukiga piisavalt vahet.
- Isegi kui otsitakse diagonaalset parkimiskohta, siis ei osutata parkimise ajal tavapärast abi.
- Parkimisfunktsioon ei pruugi isegi parkimiskoha olemasolu korral seda üles leida või otsib funktsioon parkimiseks mittesobivat kohta juhul, kui ultraheliandur ei tööta korralikult või kui toimingut mõjutavad ümbritsevad olud.

3. Parkimistüübi ja töörežiimi valimine.

1. Parkimistüüp - tagurdades ristsuunaline (vasak/parem), tagurdades paralleelne (vasak/parem)

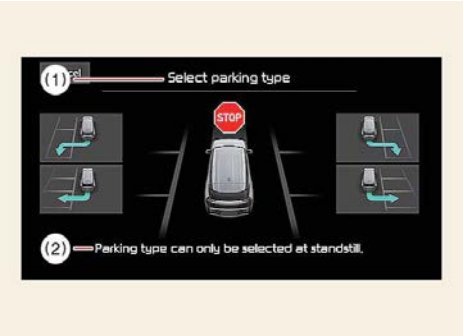

OMV074322L

(1) **valige parkimistüüp**

(2) **Parkimistüüpi saab valida ainult paigalseismise ajal.**

Kui sõiduk on piduripedaaliga peatatud, siis puudutage soovitud parkimistüübi valimiseks infomeelelahutuse süsteemi ekraani või kasutada keskset juhtseadist.

MÄRKUS

- Kui jätkate pärast parkimistüübi valimise ekraani ilmumist sõitmist, siis lülitub nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem eelmisele faasile ja otsib parkimiskohta.
- Kui parkimisfunktsioon on enne parkimistüübi valimist tahtmatult parkimise/vaate (P) nupule vajutamisega tühistatud, siis on võimalik parkimistüübi valimise faasi juurde naasta, kui vajutate nuppu ja hoiate seda sõiduki peatumise ajal all.

HOIATUS

Enne parkimistüübi valimist peab juht kontrollima, kas parkimiskoht on sobilik.

Kui nutika kaugjuhtimise parkimisabisüsteemi funktsiooniga otsitud parkimiskoht on kitsas või parkimiseks ebasobiv, siis ei tohi parkimistüüpi valida. Jätkake sõitmist, et leida mõni muu parkimiskoht.

2. Töörežiim - kaugjuhtimisega parkimine, nutikas parkimine

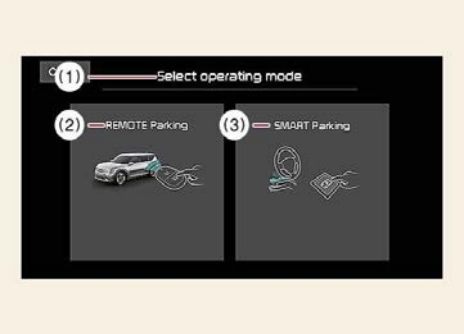

OMV074323L

(1) **Valige töörežiim**

(2) **KAUGJUHTIMISEGA parkimine**

(3) **NUTIKAS parkimine**

Pärast parkimistüübi valimist juhatab infomeelelahutuse süsteemi ekraan teid kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni ja nutika parkimisfunktsiooni abil edasi. Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi kasutamiseks järgige juhiseid.

MÄRKUS

- Kui juht valib infomeelelahutuse süsteemi ekraanil parkimisfunktsiooni, kuvab kaugjuhitav parkimisabisüsteem ekraanil iga parkimisfunktsiooni kasutamise üksikasjalikud protseduurid.
- Parkimisfunktsiooni juhiste esitamise ajal ei tohi jalga piduripedaalilt eemaldada. Kui sõiduk liigub, siis lülitatakse nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem välja.

MÄRKUS

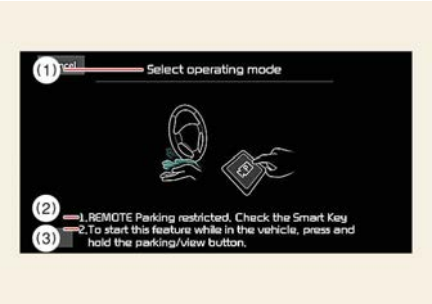

OMV074324L

(1) **Valige töörežiim**

(2) **1. KAUGJUHTIMISEGA parkimine on piiratud. Kontrollige elektroonilist võtit**

(3) **2. Selleks, et käivitada see funktsioon ajal, mil olete autos, vajutage parkimise/vaate nuppu.**

Infomeelelahutuse süsteemi ekraanil kuvatakse ainult nutika parkimisabi juhised, kui nutika kaugjuhtimisega parkimisabi süsteem ei suuda kaugjuhtimisega parkimise funktsiooni käivitada.

4. Nutikas parkimine

OMV073202L_2

1. Kui sõiduk on seisatud ja piduripedaal alla vajutatud, siis vajutage parkimise/vaate (P) nuppu.
2. Vabastage piduripedaal ja hoidke samal ajal all parkimise/vaate nuppu (P).
   - Nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem juhib automaatselt rooliratast, sõiduki kiirust ja käiguvahetust.
   - Kui te ei hoia all parkimise/vaate nuppu, siis sõiduk seiskub ja funktsiooni juhtimine peatatakse. Funktsioon käivitub uuesti, kui vajutate parkimise/vaate nuppu uuesti ja hoiate seda all.
3. Hoidke parkimise/vaate nuppu (P) all, kuni sõiduk saavutab parkimise sihtasendi.
   - Infomeelelahutuse süsteemi ekraanile ilmub sõnum, mis teavitab teid, et parkimine on lõpetatud. Sõiduk sisestab automaatselt parkimiskäigu P ja rakendab seisupiduri.
4. Kui sõiduki asendit või asukohta on tarvis muuta, siis lõpetage sõiduki parkimine käsitsi.

MÄRKUS

- Nutika parkimise funktsioon ei tööta siis, kui uks on avatud või turvavööd pole kinnitatud.
- Parkimiskoha näidik kuvatakse ümbritseva vaate monitori ekraanil ja seda kuvatakse senikaua, kuni sõiduk siseneb nutika parkimise funktsiooni abil esimest korda parkimiskohale.
- Sõiduki kiiruse reguleerimiseks nutika parkimise funktsiooni kasutamise ajal vajutage piduripedaali. Sõiduk ei kiirenda isegi juhul, kui vajutate gaasipedaali.
- Sõltuvalt parkimiskeskkonnast võib parkimine lõppeda siis, kui sõiduk seisatakse sulguriga.

5. Nutikas kaugjuhtimisega parkimine.

OMV074325L

(1) **KAUGJUHTIMISEGA parkimine**

(2) **1. Väljuge autost (jätke võti enda kätte) ja sulgege uksed.**

(3) **2. Vajutage ja hoidke all elektroonilise võtme parkimisnuppu.**

1. Lülitage sisse käik P (parkimisasend).
2. Väljuge sõidukist koos võtmepuldiga ja sulgege kõik uksed.
3. Hoidke elektroonilisel võtmel all Forward (Edasi) ( ) või Reverse (Tagasi) ( ) nuppu.
   - Nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem juhib automaatselt rooliratast, sõiduki kiirust ja käiguvahetust.
   - Kui te ei hoia all Forward (Edasi) ( ) või Backward (Tagasi) ( ) nuppu, siis sõiduk seiskub ja funktsiooni juhtimine peatatakse. Funktsioon hakkab uuesti tööle, kui nuppu uuesti all hoitakse.
4. Hoia võtmepuldil all Forward (Edasi) ( ) või Backward (Tagasi) ( ) nuppu, kuni parkimine on lõpetatud.
   - Kui sõiduk jõuab parkimisasendi eesmärgini, siis ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile teade, et parkimine on lõpule viidud. Sõiduk lülitub automaatselt asendisse P (parkimine), lülitub sisse EPB (elektrooniline seisupidur) ja sõiduk lülitub välja.
5. Kui sõiduki asendit või asukohta on tarvis muuta, siis lõpetage sõiduki parkimine käsitsi.

MÄRKUS

- Kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutamisel veenduge, et kõik elektroonilised võtmed asuksid sõidukist väljapool.
- Kaugjuhtimisega parkimise funktsioon töötab ainult siis, kui elektrooniline võti on sõidukist 4 m ulatuses. Kui auto elektroonilisel võtmel edasi või tagasi nupule kaugjuhtimise abil vajutades sõiduk ei liigu, minge autole lähemale ja vajutage nuppu uuesti.
- Elektroonilise võtme tuvastusvahemik võib ümbrusest olenevalt erineda.

- Parkimiskoha näidik kuvatakse kaamerasüsteemi ekraanil ja seda kuvatakse senikaua, kuni sõiduk siseneb kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni abil esimest korda parkimiskohale.
- Sõltuvalt parkimiskeskkonnast võib parkimine lõppeda siis, kui sõiduk seisatakse sulguriga.
- Kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutamisel veenduge, et kõik elektroonilised võtmed asuksid sõidukist väljapool. Kui mõni elektrooniline või digitaalne varuvõti autosse jäetakse, siis kaugjuhtimisega parkimisfunktsioon ei aktiveeru.

HOIATUS

- Nutika kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutades jälgige, et kõik sõitjad oleksid autost väljunud.
- Pärast kaugjuhtimisega parkimise lõpetamist või väljalülitamist sulgege enne sõidukist lahkumist aknad ja katuseluugid ning veenduge, et sõiduk oleks enne uste lukustamist välja lülitatud.

Nutikas parkimisabifunktsioon

Tööolek	Suunatuli
Kontrolli all	Pärast esimese tagurduse lõpuleviimist hakkab parkimise suunatuli vilkuma.

Tööolek	Elektroonilise võtme LED-tuli	Suunatuli
Kontrolli all	Roheline LED vilgub püsivalt	Pärast esimese tagurduse lõpuleviimist hakkab parkimise suunatuli vilkuma.
Paus	Punane LED vilgub püsivalt	-
Väljas	Punane LED põleb 4 sekundit ja lülitub seejärel välja	-
Valmis	Roheline LED põleb 4 sekundis ja lülitub seejärel välja	-

MÄRKUS

- Ohutulede tööolek võib olla teie riigi määrustest sõltuvalt erinev.
- Kui elektrooniline võti ei ole tuvastusvahemikus ligikaudu 4 m, ei põle ega vilgu sellel LED-tuli. Kasutage elektroonilist võtit selles töövahemikus.

Kuidas parkimisfunktsiooni kasutamise ajal välja lülitada?

- Väljalülitamiseks vajutage parkimisohutuse lülitit (P) või valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil **Tühista**.
- Vajutage parkimiskoha otsimise jaotises parkimisohutuse lülitit (P) ja valige parkimistüübi etapp.

- Lülitage parkimiskoha otsimise jaotises sisse tagurdamiskäik R, valige parkimistüüp ja töörežiimi etapp.
- Kui nutika parkimise funktsioon töötab, vajutage piduripedaal sõiduki peatamiseks alla. Sellisel juhul elektroonilist seisupidurit ei kasutata.
- Vajutage nutika parkimisfunktsiooni töötamise ajal võtmepuldil Remote Start (Kaugkäivituse) nuppu (HOLD).

MÄRKUS

Minge elektroonilise võtmega sõidukisse. Kaugjuhtimisega parkimisfunktsioon lülitatakse välja. Sel ajal jääb sõiduk sisse.

Parkimisfunktsiooni töötamise olek.

Funktsioon läheb järgmisel tingimusel pausile.
Kui parkimisfunktsioon on peatatud, peatub sõiduk automaatselt. Kui pausi esile kutsunud tingimused muutuvad, hakkab funktsioon jälle tööle.

- Nutikas parkimine
  - Auto liikumissuunal on jalakäija, loom või takistus.
  - Uks või tagaluuk on avatud
  - Juhi turvavöö ei ole kinnitatud.
  - Kui töötab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, pimenurga ennetussüsteem või tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem
  - Parkimise/vaate (P) nuppu pole pidevalt vajutatud.
  - Sõiduki peatamiseks kasutatakse piduripedaali.
- Nutikas kaugjuhtimisega parkimine.
  - Auto liikumissuunal on jalakäija, loom või takistus.
  - Uks või tagaluuk on avatud
  - Forward (Edasi) (P) nupule vajutatakse pidevalt.
  - Vajutate korraga mitmele elektroonilise võtme nupule.
  - Elektroonilist võtit kasutatakse sõidukist kaugemal kui 4 m
  - Lisaks kasutatavale elektroonilisele võtmele vajutatakse teise elektroonilise võtme nuppe.
  - Kui töötab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, pimenurga ennetussüsteem või tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem

Funktsioon lülitub välja järgmistel juhtudel.

- Nutikas parkimine

  Pärast nutika parkimisfunktsiooni valiku tühistamist peatub sõiduk automaatselt, sisestatakse parkimiskäik (P) ja elektrooniline seisupidur (EPB).
  - Rooliratast pööratakse järsult.
  - Sõiduki liikumise ajal vahetatakse käiku
  - Liikumise ajal kasutatakse EPB-d.

- Avate kapoti.
- Juht avab ukse, kui turvavöö pole kinnitatud.
- Kui toimub järsk kiirendamine.
- Sõiduk libiseb.
- Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.
- Auto taga või ees on samal ajal jalakäija, loom või takistus.
- Viimasest nutika parkimisfunktsiooni kasutamisest on möödunud ligikaudu 3 minutit ja 50 sekundit.
- Tee kalle ületab töövahemiku.
- Funktsioon on olnud üle 1 minuti pausil.
- Kui rooliratas, käiguvahetus, pidurdamine ja sõidu juhtseadised ei tööta nõuetekohaselt.
- ABS, TCS või ESC süsteem töötab libeda tee tõttu.
- Avaneb laadimisluuk.

• Nutikas kaugjuhtimisega parkimine.

Pärast kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni valiku tühistamist peatub sõiduk automaatselt, sisestatakse parkimiskäik (P) ja elektrooniline seisupidur (EPB).

- Rooliratast pööratakse järsult.
- Vahetatakse käiku
- Liikumise ajal kasutatakse EPB-d.
- Avate kapoti.
- Vajutate suletud ustega piduri- või gaasipedaalile.
- Piduripedaali vajutamisel avatud juhiuksega ja väljaspool sõidukit oleva elektroonilise võtmega.
- Kui toimub järsk kiirendamine.
- Sõiduk libiseb.
- Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.
- Auto taga või ees on samal ajal jalakäija, loom või takistus.
- Viimasest kaugjuhtimisega parkimisfunktsiooni kasutamisest on möödunud ligikaudu 3 minutit ja 50 sekundit.
- Tee kalle ületab töövahemiku.
- Funktsioon on olnud üle 1 minuti pausil.
- Kui rooliratas, käiguvahetus, pidurdamine ja sõidu juhtseadised ei tööta nõuetekohaselt.
- Elektroonilises võtmes on tõrge või selle patarei on tühi.
- ABS, TCS või ESC süsteem töötab libeda tee tõttu.
- Vargavastane alarmsüsteem töötab.
- Avaneb laadimisluuk.

Nutikas väljumine

Kasutamisjärjestus

Nutika väljumise funktsioon töötab järgmises järjekorras.

1. Väljumiseks valmistumine.
2. Koha kontrollimine
3. Väljumise suuna valimine
4. Nutikas väljumine

1. Väljumiseks valmistumine.

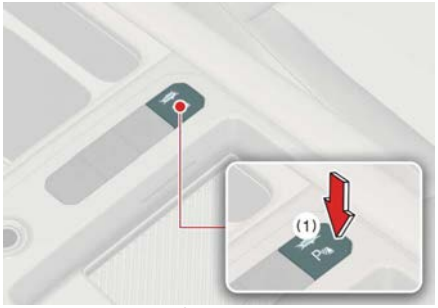

OMV054073

(1) Parkimise/vaate nupp (P)

1. Kui sõiduk on sisse lülitatud, vajutage piduripedaali ja vahetage käik asendisse P (parkimine) või N (neutraalne).
2. Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all parkimise/vaate (P) nuppu.

MÄRKUS

- Nutika väljumise funktsiooni kasutamiseks peab infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valima **Nõustun** ja infomeelelahutuse süsteem peab korralikult töötama.
- Sõitke sisselülitatud sõidukiga kiirusega alla 5 km/h (3 miili tunnis) ja lülitage käik asendisse N (neutraalne), saab kasutada funktsiooni Smart Exit.
- Kui funktsioon lülitatakse pärast nutika kaugjuhtimise parkimisabisüsteemi kasutamist uuesti sisse, saab nutika väljumise funktsiooni kasutada.

2. Koha kontrollimine

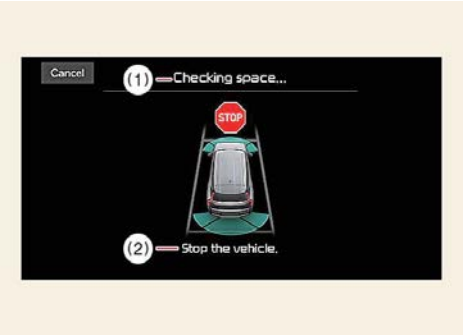

OMV074326L

(1) **Koha kontrollimine ...**

(2) **Peatage sõiduk.**

1. Kui sõiduk seisatakse ja piduripedaal vajutatakse alla, siis määravad sõiduki andurid kindlaks kauguse lähedal asuvatest objektidest ja kontrollivad väljumiseks vajalikku ruumi.
2. Kui vajaliku ruumi kontrollimine on lõpetatud, siis ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile teade ja kõlab heli, mis annab teada, et otsimine on lõppenud.

HOIATUS

- Juhul kui ruumi otsimise ajal on sõiduki väljumise suunas olemas kokkupõrkeoht jalakäija, looma või objektiga, siis on võimalik teie turvalisuse tagamiseks turvalise väljumise funktsioon välja lülitada.
- Isegi pärast ruumi otsimise lõpetamist ei suuda andurid pimenurga objekte tuvastada. Juht peab pimenurka otse kontrollima ja funktsiooni kasutamist jätkama.

MÄRKUS

Parkimisfunktsioon ei pruugi isegi parkimiskoha olemasolu korral seda üles leida või otsib funktsioon parkimiseks mittesobivat kohta juhul, kui ultraheliandur ei tööta korralikult või kui toimingut mõjutavad ümbritsevad olud.

3. Väljumise suuna valimine

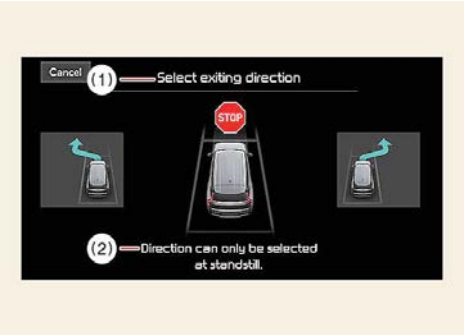

OMV074327L

(1) **Väljumise suuna valimine**

(2) **Suunda saab valida ainult paigalseismise ajal.**

1. Kui sõiduk on peatatud ja piduripedaal alla vajutatud, siis kuvatakse infomeelelahutuse süsteemi ekraanil paralleelse väljumise võimalikud suunad.
2. Soovitud väljumise suuna valimiseks puudutage infomeelelahutuse süsteemi ekraani või kasutage keskset juhtseadist.

⚠ HOIATUS

Enne väljumise suuna valimist peab juht kontrollima, kas väljumiseks sobiv ruum on sobiv. Juhul kui nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi leitud väljumise ruum on liiga kitsas või ebasobiv (näiteks ümbritsevad sõidukid on pargitud vertikaalselt jne), siis ei tohi nutika väljumise funktsiooni kasutada.

4. Nutikas väljumine

OMV074328L

(1) **NUTIKAS väljumine**

(2) **1. Võtke käed roolilt.**

(3) **2. Vajutage parkimise/vaate nuppu ja hoidke seda all.**

1. Kui sõiduk on seisatud ja piduripedaal alla vajutatud, siis vajutage parkimise/vaate (P) nuppu.

   Nupu Park/View (P) vajutamisel järgige juhiseid ja vabastage piduripedaal.

- Pärast piduripedaali vabastamist hakkab nutikas kaugjuhtimisega parkimisabi automaatselt rooli, sõiduki kiirust ja käiku kontrollima.
- Kui hoiate nutika väljumise funktsiooni kasutamise ajal all parkimise/vaate nuppu, siis sõiduk peatub ja funktsiooni juhtimine seiskub. Funktsioon käivitub uuesti, kui vajutate parkimise/vaate nuppu uuesti ja hoiate seda all.

2. Hoidke all parkimise/vaate nuppu (P), kuni sõiduk jõuab väljumise sihtkohta. Kui sõiduk jõuab väljumise asukoha sihtkohani, siis ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile teade, et väljumine on lõpule viidud.
   - Kui sõiduk jõuab väljumise asukoha sihtkohani, siis ilmub infomeelelahutuse süsteemi ekraanile teade, et väljumine on lõpule viidud.

MÄRKUS

- Nutika väljumise funktsioon ei tööta siis, kui uks on avatud või turvavööd pole kinnitatud.
- Sõiduki kiiruse reguleerimiseks nutika väljumise funktsiooni kasutamise ajal vajutage piduripedaali. Sõiduk ei kiirenda isegi juhul, kui vajutate gaasipedaali.
- Kui väljumine on piduripedaali vajutades lõpule viidud, kasutab nutika väljumise funktsioon toimingu lõpetamiseks sõidukäiku (D).
- Kui väljumine on lõpetatud gaasipedaali vajutamisega, siis peab gaasipedaali käivitamiseks jala sellelt ühe korra eemaldama.
- Kui nelja sekundi jooksul pärast väljumise lõpuleviimist ei toimu sõidukis mitte ühtegi tegevust (näiteks piduri- või gaasipedaali vajutamist), rakendatakse automaatselt parkimiskäik (P) või elektrooniline seisupidur (EPB).
- Pärast väljumise funktsiooni lõpuleviimist kontrollige enne sõitmist alati oma ümbrust.

Nutika väljumise tööolek

Tööolek	Suunatuli
Kontrolli all	Suunatuli vilgub väljumise suunas, kuni väljumine on lõpetatud või nutikas väljumine tühistatakse.

Kuidas nutifunktsiooni töötamise ajal välja lülitada?

- Vajutage parkimise/vaate (P) nuppu järgmises järjekorras.
  - Koha kontrollimine
  - Väljumise suuna valimine
- Lülitage sisse tagurpidikäik (R) järgmises järjekorras.
  - Koha kontrollimine
  - Väljumise suuna valimine

- Väljumisfunktsiooni väljalülitamiseks vajutage parkimisohutuse (P) lülitit või valige infomeelelahutuse süsteemi ekraanil valik **Tühista**.
- Väljumise funktsioon lülitub välja, kui sõiduki peatamiseks kasutatakse nutika väljumise funktsiooni kasutamise ajal piduripedaali ja vahetatakse käiku. Sellisel juhul elektroonilist seisupidurit ei kasutata.

Funktsioon läheb järgmisel tingimusel pausile.
Kui väljumise funktsioon peatatakse, siis sõiduk seiskub. Kui pausi esile kutsunud tingimused muutuvad, hakkab funktsioon jälle tööle.

- Auto liikumissuunal on jalakäija, loom või takistus.
- Uks või tagaluuk on avatud
- Juhi turvavöö ei ole kinnitatud.
- Kui töötab parkimise kokkupõrke ennetussüsteem, pimenurga ennetussüsteem või tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem
- Parkimise/vaate (P) nuppu pole pidevalt vajutatud.
- Sõiduki peatamiseks kasutatakse piduripedaali.

Funktsioon lülitub välja järgmistel juhtudel.
Pärast nutika väljumise funktsiooni tühistamist peatub sõiduk automaatselt, sisestatakse parkimiskäik (P) ja elektrooniline seisupidur (EPB).

- Nutikas väljumine
  - Rooliratast pööratakse järsult.
  - Sõiduki liikumise ajal vahetatakse käiku
  - Liikumise ajal kasutatakse EPB-d.
  - Avate kapoti.
  - Juht avab ukse, kui turvavöö pole kinnitatud.
  - Kui toimub järsk kiirendamine.
  - Sõiduk libiseb.
  - Ratas on takistatud ja seda ei saa liigutada.
  - Auto taga või ees on samal ajal jalakäija, loom või takistus.
  - Viimasest nutika väljumise funktsiooni kasutamisest on möödunud ligikaudu 3 minutit ja 50 sekundit.
  - Tee kalle ületab töövahemiku.
  - Funktsioon seati rohkem kui üheks minutiks pausile.
  - Kui rooliratas, käiguvahetus, pidurdamine ja sõidu juhtseadised ei tööta nõuetekohaselt.
  - ABS, TCS või ESC süsteem töötab libeda tee tõttu.
  - Avaneb laadimisluuk.

Kaugjuhtimisega parkimisabi rikked ja piirangud

MÄRKUS

- Järgmine hoiatusteade kuvatakse LCD-ekraanil.
  Lisateavet saate funktsiooni rikete ja piirangute jaotisest.
  - **Kontrollige parkimisabisüsteemi**
  - **Külastage lähedal asuvat hoolduskeskust.**
  - **Parkimisabisüsteem ei tööta.**
  - **Parkimisabisüsteemi tingimused pole täidetud**
  - **Tutvuge kasutusjuhendiga.**

Kaugjuhtimisega parkimisabi rike

Kaugjuhtimisega parkimisabi kontrollimine

Hoiatusteade. **Kontrollige parkimisabisüsteemi**

Hoiatusteade. **Külastage lähedal asuvat hoolduskeskust.**

Kui nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem ei tööta korrapäraselt, ilmub info-meelelahutuse süsteemi ekraanile hoiatusteade **Kontrollige parkimisabisüsteemi**. Peatage selle teate kuvamisel funktsiooni kasutamine ning soovitame lasta funktsiooni volitatud Kia edasimüüjal/teenusepartneril üle kontrollida.

Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) tühistatud

Hoiatusteade. **Parkimisabisüsteem ei tööta.**

Hoiatusteade. **Tutvuge kasutusjuhendiga.**

Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi kasutamise ajal on võimalik funktsiooni tühistada ja hoiatusteade **Parkimisabisüsteem on tühistatud** võidakse kuvada sõltumata parkimise järjekorrast. Muud olukorrast sõltuvad teated. Järgige nutika parkimisabi töötamise ajal info-ja meelelahutussüsteemi ekraani teadetes sisalduvaid juhiseid. Vaadake funktsiooni kasutamisel alati ringi ja olge tähelepanelik.

Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi (RSPA) ooterežiim

Hoiatusteade. **Parkimisabisüsteemi tingimused pole täidetud**

Hoiatusteade. **Tutvuge kasutusjuhendiga.**

Kui ilmub teade **Parking Assist conditions not met (Parkimisabisüsteemi tingimused ei ole täidetud)** ning samal ajal vajutatakse ja hoitakse all parkimise/vaate nuppu (P), siis on nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem ooterežiimis. Vajutage ja hoidke mõne aja pärast uuesti parkimise/vaate (P) nuppu all ja vaadake, kas see toimib.

Teade kustub isegi siis, kui elektroonilise võtme patarei on nõrk. Kontrollige elektroonilise võtme patareid.

Juhised kuvatakse ka siis, kui EV-režiim on lisatarvikurežiimis. Lisateabe saamiseks vt lõiku "Utiliidi režiim" leheküljel 24.

Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi piirangud

Järgnevatel juhtudel on funktsiooni töövõime piiratud ja võib tekkida kokkupõrke oht või kaugjuhtimisega parkimisabi võib väljalülituda. Parkige või väljuge parkimiskohalt vajaduse korral manuaalselt.

- Rooli külge on kinnitatud lisatarvikud või roolikomponente on muudetud
- Sõidukile on paigaldatud rehvikett, varuratas või erineva suurusega rehv.
- Rehvirõhk on nõutavast madalam või kõrgem.
- Sõidukile on laaditud pikem või laiem pagas kui sõiduk või sõidukile on kinnitatud haagis
- Rattad on valesti joondatud või vedrustuse komponente on muudetud
- Auto on tugevalt ühele küljele kaldu
- Sõidukile on paigaldatud haagisekonks.
- Numbrimärk on originaalasukohast mujale paigaldatud.
- Ultraheliandur kinnituskoha kohal või all on kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi (RSPA) aktiveerimisel inimene, loom või ese.
- Kui parkimiskoht on kitsas
- Parkimiskoha läheduses on inimene, loom või takistus (prügikast, jalgratas, mootorratas, ostukäru, kitsas post jne).
- Ümara või kitsa posti läheduses või posti ümbritsevate objektide, nagu tulekustuti jne, korral.
- Teepind on konarlik (äärekivid, lamav politseinik jne).
- Tee on libe.
- Parkimiskoht on kõrgema kliirensiga või suurema sõiduki läheduses.
- Parkimiskoht on kaldu.
- Kui parkimisjoontega parkimiskohal on lume või lompide tõttu märg pind või kui pinnal on sillutisetähised.
- Kui parkimiskoha parkimisjoontega märgitud ümbrus on teepragude tõttu ebatasane.
- Parklajooned on liiga peenikesed või liiga jämedad
- Kui mõni parkimisjoon on kustunud või hägune.
- Kui parkimisjooni takistab inimene, loom või objektid, nagu lumi või kastid
- Tugeva tuulega.
- Kaugjuhtimisega parkimisabi ebaühtlase teel, kruusateel või põõsaste läheduses kasutades.
- Ultraheliandur kasutamist mõjutab eriti kuum või külm ilm.
- Ultraheliandur on lume või veega kaetud.
- Mingi objekt eraldab läheduses ultrahelilaineid.

- Kui ultraheliandurid läheduses töötab edastusfunktsiooniga raadioseade.
- Teie sõidukit mõjutab ka teise sõiduki parkimiskauguse hoiatus.
- Andur on kaitserauda tabanud löögi tõttu vale asendis.
- Ultraheliandur ei suuda tuvastada järgmisi objekte, kui: Teravad või peenikesed objektid, näiteks köied, ketid või väikesed postid
- Objektid, mille läbimõõt jääb alla 14 cm ja kõrgus alla 100 cm.
- Objektid, mis neelavad anduri lainesagedusi, nt riided, mahulised materjalid või lumi.
- Kui lainurkkaamera tuvastab parkimisjooni või objekte valesti või ei tuvasta neid
- Kui läheduses on madal objekt (nt äärekivi), terav objekt või peenike objekt (nt köis)
- Kui inimene, loom või objekt on sõidukile liiga lähedal või sellest liiga kaugel
- Kui läheduses on maapinnast kõrgemal asetsev objekt, näiteks pikap-auto.
- Kui kaameral on mustust või veepiisku
- Kui kaamera ümber on tugev valgustus
- Kui ümbrus on väga pime
- Valguse peegeldumise korral sõltuvalt teekatte tingimustest

Kaugjuhtimisega parkimisabi ei pruugi järgmistel tingimustel nõuetekohaselt toimida.

Piirangud	Üksikasjad
Kallakul parkimine OMV073207L	Parkige kallakul manuaalselt.

Piirangud	Üksikasjad
Parkimine ebatasasel teel OMV073208L	Kaugjuhtimisega parkimisabi funktsioon võidakse katkestada auto libisemisel või kui auto ei saa kiviklibu või kivide tõttu liikuda.
Parkimine veoki taha OMV073209L	Ärge kasutage kaugjuhtimisega parkimisabi kõrgema kliirentsiga sõidukite, nagu buss, veok jne läheduses.
Posti läheduses parkimine OMV073210L	Nutika kaugjuhtimisega parkimisabisüsteemi töövõime võib väheneda või tekib kokkupõrkeoht takistusega, kui parkimiskohal on olemas mõni järgmistest objektidest: kitsas ese, ringikujuline piilar, kandiline piilar või objektidega (näiteks tulekustutiga) ümbritsetud piilar. Juht peaks sõiduki käsitsi parkima.

Piirangud	Üksikasjad
Vales asendis pargitud sõiduki kõrval 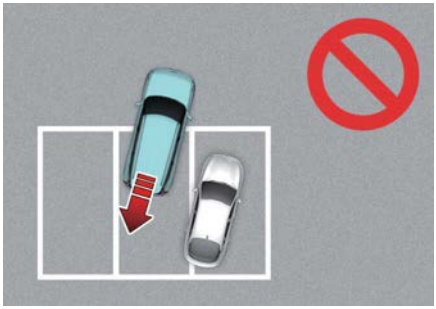 OMV073272L	Kui kaugjuhtimisega parkimisabi kasutatakse parkimiseks parkimiskohale, mille kõrvale pargitud sõiduk on valesti joondatud, võib teie sõiduk pargitud sõiduki vältimiseks parkimisjoone ületada. Kui aga parkimisjooned on olemas ja õigesti tuvastatud, aitab nutikas kaugjuhtimisega parkimine. juhil parkida paralleelselt parkimisjoonte vahele.
Seina ääres olevalt parkim iskohalt välja sõitmine OMV073212L	Nutikas parkimisabisüsteem ei pruugi korralikult töötada, kui lahkute seina kõrval asuvalt või kitsalt parkimiskohalt. Lahkumisel peab alati kontrollima jalakäijate, loomade ja objektide olemasolu.
Kitsas kohas parkimine OMV073212L	Teie turvalisuse tagamiseks ei otsi nutikas kaugjuhtimisega parkimisabisüsteem kitsaid parkimiskohti, mis on parkimiskoha miinimumnõuetega võrreldes liiga kitsad.

Piirangud	Üksikasjad
Lumes parkimine OMV073213L	Lumi võib anduri tööd häirida või kui tee on parkimise ajal libe, võib süsteem välja lülituda.
Ebasümmeetriline parkimiskoht 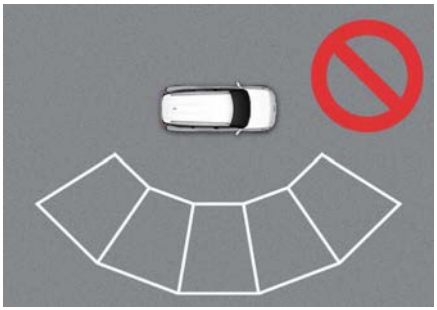 OMV073214L	Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem ei tööta tavaliselt kohtades, kus parkimiskoha jooned ei ole paralleelsed. Isegi kui parkimiskoht on tuvastatud, ärge seda kasutage.
Kaldus parkimiskoht 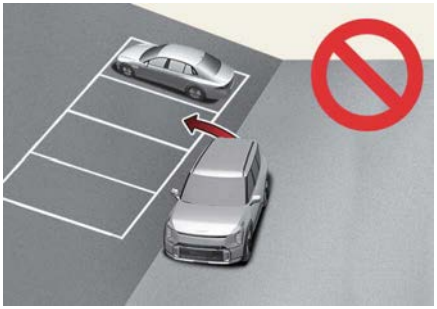 OMV073215L	Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem ei tööta korralikult kaldus või kaardus teepinnal, isegi kui on olemas parkimiskoha jooned. Isegi kui parkimiskoht on tuvastatud, ärge seda kasutage.

Piirangud	Üksikasjad
Diagonaalselt parkimine 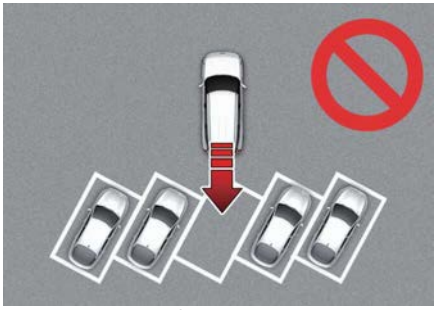 OMV073216L	Kaugjuhtimisega funktsioon ei pruugi diagonaalse parkimiskoha puhul korralikult töötada.

HOIATUS

- Juht vastutab auto ohutu parkimise ja autost väljumise eest. Kasutage parkimise ja autost väljumise ajal alati kaugjuhitavat intelligentne parkimisabisüsteemi. Erinevates keskkonnatingimustes ei pruugi pidurdusseadis töötada, kuna inimesi, loomi, teisi autosid või auto ümber olevaid esemeid ei pruugita õigesti tuvastada. Kui on kokkupõrkeoht lähedalasuva takistusega, vabastage funktsiooni peatamiseks juhtnupp.
- Kaugjuhtimisega parkimisabi kasutamisel ärge jääge auto liikumisteele.
- Kontrollige kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel alati ümbrust. Sõiduk võib kokku põrgata jalakäijate, loomade või takistustega, kui need on anduri läheduses või anduri pimenurga alal.
- Kokkupõrge võib tekkida, kui inimene loom või ese läheneb sõidukile kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamise ajal äkitselt.
- Ärge kasutage kaugjuhtimisega parkimisabi, kui olete tarbinud alkoholi.
- Ärge laske lastel ega teistel inimestel elektroonilisi võtmeid kasutada.
- Kui kaugjuhitavat intelligentset parkimisabisüsteemi kasutatakse pikema aja jooksul pidevalt, siis võib see kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi töövõimet kahjulikult mõjutada.
- Kaugjuhtimisega parkimisabi ei pruugi normaalselt töötada, kui rattanurgad vajavad reguleerimist. Soovitame lasta sõidukit kontrollida volitatud Kia edasimüüjal/hooldispartneril.
- Kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel või piduripedaali allavajutamisel võib kostuda pidurite müra.
- Kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) võib kokkupõrke ärahoidmiseks järsult rakendada pidureid.
- Kasutage kaugjuhitavat intelligentset parkimisabisüsteemi ainult parkimiskohtades, mis on sõiduki turvaliseks liikumiseks piisavalt suured.

MÄRKUS

- Kui kaugjuhitava intelligentse parkimisabisüsteemi kasutamisel antakse 3. taseme eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatus (pidev helisignaal), tähendab see, et sõiduki läheduses on takistus. Süsteem peatab sel juhul ajutiselt töö. Veenduge, et süsteemi kasutamisel ei oleks läheduses jalakäijaid, loomi või takistusi.
- Olenevalt pidurite kasutamisest võivad sõiduki liikumise ajal süttida pidurituled.
- Kui külma ilmaga pikalt pargitud auto käivitamiseks kasutatakse kaugjuhtimist, võib kaugjuhitav parkimisabisüsteem olenevalt auto seisukorrast töötada viivitusega või funktsioon tühistatakse.

Vastavusdeklaratsioon

Raadiosageduse komponendid (esiradar) (kui on varustuses) ühilduvad:

USA ja USA territooriumid

FCC ID
: 2A3OZ-LRR-30
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user`s authority to operate the equipment.

OMV073119L

Kanadas

Model: LRR-30
IC: 27992-LRR30

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

OMV073120L

Euroopas ja riikides, kus kohaldub CE-sertifikaat

Model : LRR-30

Hereby LRR-25 has been so constructed that it can be operated in at least one Member State without infringing applicable requirements of use of radio spectrum. (RED article 10.2)

Hereby, HL Klemove Corp declares that the radio equipment type LRR-30 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following as next page. (Case 1 : Include DoC in manual)

Case 2 : https://hlklemove.com/solutions.html

OMV073121L

Koreas

기자재의 명칭 : 특정소출력 무선기기
모델명 : MRR-35
인증번호 : R-C-MHE-MRR-35

OSG2H053305L

Ühendkuningriigis

UK CA

https://hlklemove.com/solutions.html

OSG2EV052187L

Raadiosageduse komponendid (esinurga radar/taganurga radar) ühilduvad järgmisega.

USA ja USA territooriumid

OCV051263N

FCC ID : LTQ2H5TR
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION TO USERS
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user`s authority to operate the equipment.

ONQ5P052042N

Singapuris

Complies with
IMDA Standards
DA 103787

ONQ5052046L

Malaisias

ONQ5052070L

Jaapanis

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law
under the grant ID n° : 203-JN1244
This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid)

本製品は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けております。 認証番号: 203-JN1244
本製品の改造は禁止されています。（適合証明番号などが無効となります。）

OMV073125L

Euroopa ja CE-sertifikaadiga riikides

Declaration of Conformity
Radiocontrolled Vehicle components

CE

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this 2H5TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED).
The original declaration of conformity can be accessed at the following link :
www.aptiv.com/automotive-homologation

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1,0 W)

ONQ5052158L

Ühendkuningriigis

UK
CA

Hereby, APTIV, 42367 Wuppertal declares that this 2H5TR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive Radio Equipment Regulations 2017.

frequency band 76-77 GHz
Maximum Output Power 30 dBm (1,0 W)

ONQ5052160L

Austraalias

ONQ5EP051153L

Nigeerias

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

ONQ5052064L

Mehhikos

IFETEL: RCPAP2H22-1601

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

ONQ5052078L

Brasiilias

ANATEL

04905-22-10187

ONQ5052173L

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

ONQ5052172L

Serbias

И03822

ONQ5052161L

Marokos

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément : MR00032369ANRT2022
Date d'agrément : 22/03/2022

ONQ5E052155L

Lõuna-Aafrika Vabariigis

ICASA TA-2022/0238

ONQ5052060L

Paraguays

CONATEL
NR: 2022-02-I-0095

ONQ5052079L

Sambias

ZICTA
ZMB/ZICTA/TA/2022/3/16

ONQ5052063L

Omaanis

Oman – TRA

D172299

TRA/TA-R/13542/22

ONQ5052069L

Ghanas

NCA approved: 7E6-M1-X63-SRD

ONQ5052157L

Pakistanis

Approved by PTA
TAC NO: 9.539/2022

PTA
Pakistan Telecom Authority

ONQ5052082L

Senegalis

AGREE PAR ARTP SENEGAL

Numéro d'agrément : 072229/AG/ER

ONQ5052159L

Indoneesias

83300/SDPPI/2022

10976

ONQ5052045L

Jordaanias

TRC/31/9883/2022

ONQ5052054L

Taiwanis

CCAF22LP0950T2

電信法第 48 條，低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
Article 12
Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.
Article 14
The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interface a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exist.

ONQ5052162L

Iisraelis

14. תנאים מיוחדים והערות הנשיר
לצני השיחוים ידאגו היבואן שלל אריזה חיצונית של המוצר יודבק סדבקה, בה יהיה רשום כי:
א. השימוש במכשיר ניתן על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
כלומר - לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות המופעלות כדין.
ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

תיק מספר : 63-66570

א. השימוש במכשיר הינו על בסיס "משני" ופטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
כלומר - לא מוגן מהפרעות וללא הפרעה למערכות אחרות המופעלות כדין.
ב. רק "בפעולת בזק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד, הציוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.
מתן "שרות בזק" לצד ג' מחייב רשיון מיוחד ממשרד התקשורת.
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר, ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.
ד האישור הנ"ל תקף אך ורק עבור ציוד אלחוטי, 'operating frequencies of the device' ואשר הפועל בתחום תדרים של.
הספק השידור שלו אינו עולה על 'output power of the device'.

ONQ5052094L

Tais

ONQ5052044L

Filipiinidel

ONQ5052165L

UAE jaoks

ONQ5052156L

Ukrainas

UA RF: 1APTV 2HTR

OMV053263L

справжнім (найменування виробника) заявляє, що тип радіообладнання (позначення типу радіообладнання) відповідає Технічному регламенту радіообладнання:

повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:
www.aptiv.com/automotive-homologation

OMV053264L

Hiinas

车辆驾驶辅助雷达系统型号 : 2H5TR
执行标准 : 汽车雷达无线电管理暂行规定 2021 181号文
频率范围 : 76-77 GHz
放射功率 : 等效全向辐射功率(EIRP) 30dBm
天线类型：印刷阵列天线
用户控制：不可
使用温度 : -40°C- +85°C
电压 : DC 12.0V
CMIIT ID : 2022LJ18795

不得擅自更改发射频率、加发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线

使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用

使用微功率无线电设备，必须耐受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰

机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定

OMV053265L

Mida teha hädaolukorras

Üldised ettevaatusabinõud ... 727
Ohutuled ... 727
Sõiduki rikked või süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused ... 728
Sõiduki käivitamine ... 729
Ettevaatusabinõud ... 729
Ülevaade ... 730
Rehviparanduskomplekt ... 732
Ettevaatusabinõud ... 732
Ülevaade ... 735
Rehviparanduskomplekti ohutu kasutamine ... 739
Pukseerimine ... 741
Ettevaatusabinõud ... 741
Ülevaade ... 741
Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) ... 744
Rehvirõhu kontrollimine ... 744
Kui märgutuli süttib ... 746
Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rikke hoiatustuli ... 746
Turvapakett ... 748
Üleeuroopaline eCall-süsteem ... 749
Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus ... 750
Teave andmetöötluse kohta ... 750
Üleeuroopaline eCall-süsteem ... 752
ERA-GLONASS hädaabikõne ... 756
ERA-GLONASS-i süsteem ... 757
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem ... 760
Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus ... 761

Mida teha hädaolukorras

Teave andmetöötluse kohta..... 761
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem..... 763

Mida teha hädaolukorras

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

SOOVITUS

Trükitud kasutusjuhend sisaldab ainult osa digitaalse kasutusjuhendi sisust. Vaadake digitaalset kasutusjuhendit, et leida teavet, mis puudub trükitud kasutusjuhendist.

Eriti kirjeldatakse just järgmisi teemasid põhjalikumalt digitaalses kasutusjuhendis.

- Seadistus
- Lähtestamine
- Lähtestamine
- Kasutustingimused
- Toimimist takistavad tingimused
- Piirangud

Üldised ettevaatusabinõud

HOIATUS

Ärge kunagi pukseerige autot selle käivitamiseks. Kui mootor käivitub, võib sõiduk ootamatult edasi söösta ja põhjustada kokkupõrke pukseeriva sõidukiga.

ETTEVAATUST

Ärge lükake ega tõmmake käivitamiseks sõidukit. See võib teie sõidukit kahjustada.

MÄRKUS

Kui sõiduk ei käivitu, võtke ühendust volitatud töökojaga või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Ohutuled

Ohutuled võivad vilkuda isegi siis, kui auto on välja lülitatud, ja panna mõlemad märgutuled korraga vilkuma. Suunatuled on inaktiveeritud, kui ohutuled on sisse lülitatud.

Tingimus(ed)

- Kui sõidu ajal tekib mõni hädaolukord, maantee servas parkimine jne. Lülitage ohutuled sisse, kui olete hädaolukorras.

Kasutamine

- Vajutage ohutulede vilkumise lülitit.

Sõiduki rikked või süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused

Rike	Kasutamine
Kui mootor sureb sõidu ajal välja	1. Vähendage sõidukiirust, hoides sõidukit otse. 2. Peatage sõiduk turvalises kohas. 3. Lülitage ohutuled sisse. 4. Taaskäivitage sõiduk.
Kui sõiduk sureb välja keset ristmikku	1. Lülitage käik neutraalasendisse N. 2. Lükake sõiduk turvalisse kohta.
Kui rehv puruneb sõidu ajal	1. Vähendage aeglaselt sõidukiirust, hoides sõidukit otse. 2. Peatage sõiduk turvalises ja tasases kohas, mis on liiklusest eemal. 3. Lülitage ohutuled sisse. 4. Rakendage seisupidur. 5. Lülitage asendisse P (parkimine). 6. Paluge kõikidel reisijatel sõidukist väljuda ja liiklusest eemale hoida. Vt "Rehviparanduskomplekt" leheküljel 732.
Kui sõiduk ei käivitu	• Veenduge, et käik on parkimisasendis P. Sõiduk käivitub ainult siis, kui valitud on parkimiskäik P. • Kontrollige, kas 12 V akuühendused on puhtad ja korrektsed. • Lülitage salongivalgustus sisse. Kui valgus pimeneb või kustub starteri käitamisel, on 12 V aku tühi.

Sõiduki käivitamine

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Hoidke leegid ja sädemed akust eemal. Aku toodab vesinikugaasi, mis võib leegist ja sädemest plahvatada. Kui neid juhiseid täpselt ei jälgita, võivad tagajärjeks olla tõsised kehavigastused ja sõiduki kahjustamine! Kui te ei ole kindel, kuidas seda toimingut teha, pöörduge kvalifitseeritud asjatundjate poole. Autoakud sisaldavad väävelhapet. See on mürgine ja väga söövitav. Kandke käivitusabitoimingul kaitseprille ja olge ettevaatlik, et hape ei satuks teie, teie riiete või auto peale.
- Ärge püüdke anda käivitusabi sõidukile, mille tühjenenud aku on külmunud või kui elektrolüütide tase on madal; aku võib puruneda või plahvatada.
- Ärge laske (+) ja (-) käivituskaablitel kokku puutuda. See võib tekitada sädemeid.
- Ärge püüdke kunagi kontrollida aku elektrolüütide taset, sest see võib põhjustada aku purunemise või plahvatamise, põhjustades tõsiseid vigastusi.
- Tühi või külmunud aku võib käivituskaablitega katki minna või plahvatada.
- Elektriline käivitussüsteem töötab kõrgepingega. Neid komponente EI TOHI KUNAGI puudutada, kui märgutuli READY põleb või kui nupp EV on asendis ON.

ETTEVAATUST

Kasutage ainult 12-voldist käivitusabi süsteemi. 24-voldise toiteallika (kas kahe 12-voldise aku või 24-voldise mootori generaatorikomplekti) kasutamisel võite muid elektrikomponente parandamatult kahjustada.

MÄRKUS

Ärge ühendage võimendusaku negatiivse klemmi külge ühendatud käivituskaablit tühjenenud aku negatiivse klemmi külge. See võib põhjustada tühjenenud aku ülekuumenemist ja pragunemist ning akuhappe vabastamist. Ühendage käivituskaabli ots võimendusaku negatiivse klemmi külge ja teine ots metallpunktiga, mis on akust piisavalt kaugel.

Ülevaade

Sõiduki käivitamine käivitusabiga

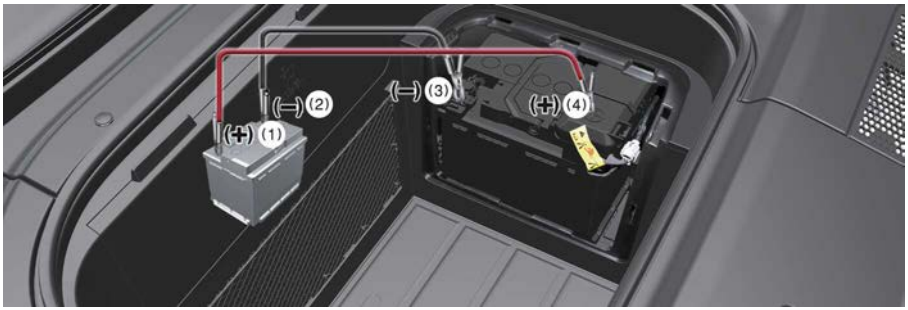

OMV084018L

Tingimus(ed)

• Kui sõiduk ei käivitu aku tühjenemise tõttu

Kasutamine

1. Ühendage käivituskaablid, nagu näidatud.
   • Tühja aku (4) ja võimendusaku (1) positiivne klemm (+).
   • Tühja aku (2) ja maanduspunkti (3) negatiivne klemm (-).
2. Käivitage sõiduk võimendusaku abil mitmeks minutiks.
3. Proovige sõidukit uuesti tühja akuga käivitada.
4. Kui sõiduk käivitub, ühendage käivituskaablid järgmisel viisil lahti.
   • Võimendusaku (2) negatiivne klemm (-). Võimendusaku (1) positiivne klemm (+). Tühi aku (4).

Kui sõiduk ikkagi ei käivitu, võtke ühendust volitatud töökojaga või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

⚠ HOIATUS

• Hoidke leegid ja sädemed akust eemal. Aku toodab vesinikugaasi, mis võib leegist ja sädemest plahvatada. Kui neid juhiseid täpselt ei jälgita, võivad tagajärjeks olla tõsised kehavigastused ja sõiduki kahjustamine! Kui te ei ole kindel, kuidas seda toimingut teha, pöörduge kvalifitseeritud asjatundjate poole. Autoakud sisaldavad väävelhapet. See on mürgine ja väga söövitav. Kandke käivitusabitoimingul kaitseprille ja olge ettevaatlik, et hape ei satuks teie, teie riiete või auto peale.
• Ärge püüdke anda käivitusabi sõidukile, mille tühjenenud aku on külmunud või kui elektrolüütide tase on madal; aku võib puruneda või plahvatada.
• Ärge laske (+) ja (-) käivituskaablitel kokku puutuda. See võib tekitada sädemeid.
• Ärge püüdke kunagi kontrollida aku elektrolüütide taset, sest see võib põhjustada aku purunemise või plahvatamise, põhjustades tõsiseid vigastusi.

- Tühi või külmunud aku võib käivituskaablitega katki minna või plahvatada.
- Elektriline käivitussüsteem töötab kõrgepingega. Neid komponente EI TOHI KUNAGI puudutada, kui märgutuli READY põleb või kui nupp EV on asendis ON.

ETTEVAATUST

Kasutage ainult 12-voldist käivitusabi süsteemi. 24-voldise toiteallika (kas kahe 12-voldise aku või 24-voldise mootori generaatorikomplekti) kasutamisel võite muid elektrikomponente parandamatult kahjustada.

MÄRKUS

Ärge ühendage võimendusaku negatiivse klemmi külge ühendatud käivituskaablit tühjenenud aku negatiivse klemmi külge. See võib põhjustada tühjenenud aku ülekuumenemist ja pragunemist ning akuhappe vabastamist. Ühendage käivituskaabli ots võimendusaku negatiivse klemmi külge ja teine ots metallpunktiga, mis on akust piisavalt kaugel.

Käimalükkamine

Teie reduktoriga varustatud sõidukit ei tohiks käima lükata.

Rehviparanduskomplekt

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge kasutage rehviparanduskomplekti rehvi külgede parandamiseks. Rehv võib puruneda ja võite seeläbi põhjustada autoõnnetuse.
- Laske rehv esimesel võimalusel parandada. Rehvi rõhk võib pärast rehviparanduskomplekti kasutamist suvalisel hetkel vähenema hakata.
- Ärge kasutage rehviparanduskomplekti, kui rehv on tugevalt viga saanud seetõttu, et tühja või peaaegu tühja rehviga on sõitu pikemat aega jätkatud. Rehviparanduskomplektiga saab parandada ainult neid torkeauke, mis on tekkinud rehvi veerepinna turvisesse.
- Ärge unustage vaadata pudelile märgitud hermeetiku säilivusaega. See võib rehvi purunemisriski suurendada.
- Jälgige, et hermeetik ei satuks laste kätte.
- Jälgige, et hermeetik ei satuks silma, ja ärge neelake seda alla.
- Ärge laske autol pikemat aega suletud ruumis töötada. Süsinikmonooksiid on mürgine ja võib põhjustada lämbumist.
- Ärge sõitke autoga, kui rehvirõhk on alla 200 kPa. See võib põhjustada õnnetuse.
- Ärge kasutage kompressorit üle 10 minuti, kuna see võib põhjustada ülekuumenemist ja kahjustusi.
- Rehv peab olema sobiva rõhuni pumbatud (vt jaotist "Rehvid ja veljed" leheküljel 833). Ärge jätkake sõitmist, kui see nii pole. Helistage abi saamiseks autoabi- või puksiirteenust osutavale firmale.
- Olge ettevaatlik, kui ühendate pistiku 12 V aku külge; selle käigus võivad tekkida sädemed.

ETTEVAATUST

- Enne rehviparanduskomplekti kasutamist lugege hermeetiku pudelil olevad juhised hoolikalt läbi. Eemaldage kiirusepiirangu silt hermeetiku pudelilt ja kinnitage see nähtavasse kohta, et järgida kiirusepiirangut sõitmise ajal.
- Kui kaks või enam rehvidest on tühjad, ärge kasutage rehviparanduskomplekti enam kui ühe tühja rehvi parandamiseks.
- Kui hermeetiku sisestusvoolik ei ole korralikult rehvi ventiiliga ühendatud, võib hermeetik tagasi voolata ja ventiili ummistada.
- Kui ühendate klemmid (+) ja (-) valesti, võib see kahjustada 12 V akut ja rehviparanduskomplekti. Ühendage kaablid ettenähtud järjekorras.
- Kui ühendate kaableid lahti, ühendage alati esimesena akust lahti miinusklemm (-) (must kaabel).

- Ohutuse tagamiseks ärge sõitke kiiremini kui umbes 80 km/h. Kui sõitmise ajal tekib ebatavaline vibratsioon või müra, vähendage kiirust, parkige ohutusse kohta ja kutsuge autoabi või laske pukseerida Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri juurde.
- Rehviparanduskomplekti kasutamisel võib rehv hermeetikuga määrduda. Seega eemaldage määrdunud rehv ja laske sõidukit kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Kui rõhk rehvis ei püsi nõutaval tasemel, sõitke sõidukiga veel teist korda, vt jaotist "Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis" leheküljel 737. Seejärel korrake punkte 1 kuni 4.
- Rehviparanduskomplekti kasutamine ei pruugi anda soovitud tulemust, kui auk rehvis on suurem kui ligikaudu 4 mm.
- Kui rehvi ei saa rehviparanduskomplektiga parandada, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole.

MÄRKUS

- Kui sõidate sõidukiga pärast hermeetiku rehvi laskmist, aitab see hermeetlikult ühtlaselt torkekohas levida, kuna sõiduk vibreerib sõitmisel.
- Rehviparanduskomplekt ei ole ette nähtud rehvi püsivaks parandamiseks ja seda tohib kasutada korraga vaid ühe rehvi remondiks.
- Hermeetik sulgeb torkeala ja aitab hoida rehvirõhku vibratsiooni ja rehvi tekitatava väikese kuumuse mõjul.
- Olles veendunud, et torkekoht on korralikult tihendatud, saate ettevaatlikult kiirusega kuni 80 km/h (50 miili tunnis) kuni 200 km (120 miili) kaugusel asuvasse rehvitöökotta sõita, et lasta seal rehv välja vahetada.
- Seepärast peaksite vältima järske pöördeid ja muid äkilisi manöövreid, eriti juhul, kui sõidukis on raske koorem või kui veate haagist. Lisateavet vt "Rehviparanduskomplekti ohutu kasutamine" leheküljel 739.

- Võtke välja rehviparanduskomplektis olev eemaldustööriist. Sisestage tööriist auku ja lükake rattakilp välja.

OMV084002L

- Kui lasete vigase rehvi ära parandada või uuega asendada ja paigaldate rehvi koos veljega tagasi oma kohale, keerake rattamutrid korralikult kinni - õige pingutusmoment on 11-13 kgf•m (79-94 lbf·ft).

Ülevaade

Rehviparanduskomplekti komponendid

OMV084034L

* Toitejuhet ja ühendusvoolikut hoitakse kompressori korpuses.

* Järgige kõiki juhiseid täpselt õiges järjekorras, vastasel juhul võib hermeetik rõhu all välja pursata.

(1) Hermeetiku pudeli täitmisvoolik
(2) Kompressori vooliku ühendus
(3) Rehvirõhu reguleerimisnupp
(4) Kiiruspiirangu kleebis
(5) Hermeetiku pudel / hermeetiku mahuti
(6) Kompressori sisse/välja lüliti
(7) Kompressor
(8) Rehvirõhu manomeeter

(9) 12 V aku ühendus/kaabel
(10) Kompressori voolik

Rehviparanduskomplekti kasutamine

OMV084042L_5

(1) hermeetikupudel

Kasutamine

1. Loksutage hermeetikupudelit.
2. Ühendage kompressori voolik kompressori vooliku ühenduse külge, mis asub hermeetikupudelil (1). Veenduge, et hermeetikupudel asetseks püstiselt.
3. Keerake kahjustatud rehvi ventiilikork lahti ja keerake hermeetikupudeli täitmisvoolik rehvi ventiilile.
4. Veenduge, et kompressor on välja lülitatud.
5. Ühendage aku pistik ja kaabel 12 V akule järgmises järjekorras.
   - Punane kaabel: ühendage aku plussklemmiga (+).
   - Must kaabel: ühendage aku miinusklemmiga (-).

6. Käivitage sõiduk, lülitage kompressor sisse ja käitage umbes 5-7 minutit enne hermeetiku sisestamist.
7. Sisestage hermeetik, et tagada soovitatav rehvirõhk. Kontrollige ja reguleerige hiljem rehvirõhkusid. Soovitusliku rehvirõhu teabe leiate jaotisest "Rehvid ja veljed" leheküljel 833.
8. Lülitage kompressor välja ja lahutage hermeetikupudeli sisestusvoolik rehvi küljest.
9. Pärast kasutamist jätke rehviparanduskomplekt sõidukisse nii, et sisestusvoolik on hermeetikupudeli ja kompressori küljes.

Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis

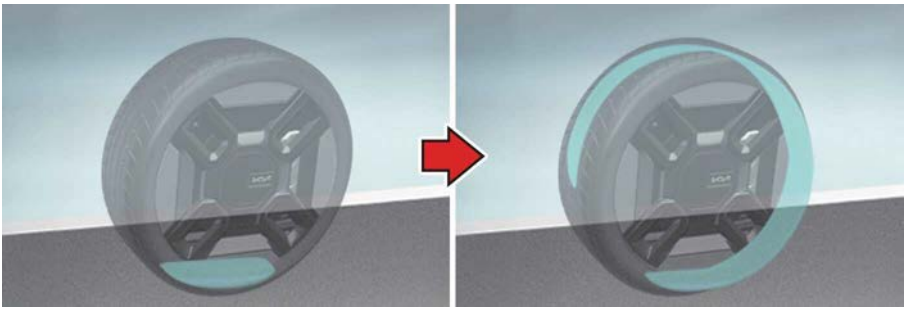

OMV083035L_2

Kasutamine

- Pärast hermeetiku sisestamist alustage kohe sõitmist kiirusel üle 20 km/h umbes 10 minutit, et hermeetik jaotuks ühtlaselt.

HOIATUS

- Ärge laske autol pikemat aega suletud ruumis töötada. Süsinikmonooksiid on mürgine ja võib põhjustada lämbumist.
- Kui rehvirõhk on alla 26 psi (180 kPa), ei tohi sõidukit kasutada. Rehv võib põhjustada õnnetuse.

ETTEVAATUST

- Kui hermeetiku sisestusvoolik ei ole korralikult rehvi ventiiliga ühendatud, võib hermeetik tagasi voolata ja ventiili ummistada.
- Ohutuse tagamiseks ärge sõitke kiiremini kui umbes 80 km/h. Kui sõitmise ajal tekib ebatavaline vibratsioon või müra, vähendage kiirust, parkige ohutusse kohta ja kutsuge autoabi või laske pukseerida Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri juurde.
- Rehviparanduskomplekti kasutamisel võib rehv hermeetikuga määrduda. Seega eemaldage määrdunud rehv ja laske sõidukit kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

- Kui ühendate klemmid (+) ja (-) valesti, võib see kahjustada 12 V akut ja rehviparanduskomplekti. Ühendage kaablid ettenähtud järjekorras.
- Kui ühendate kaableid lahti, ühendage alati esimesena akust lahti miinusklemm (-) (must kaabel).
- Ärge ühendage teise sõiduki rehviparanduskomplekti (TMK) vooluvõrku ega aku klemmidega. Toitenõuete ühildumatus sõiduki pistikupesa ja rehvide kiirparanduskomplekti vahel võib põhjustada tulekahju või vooluringi kahjustusi sõidukis ja rehvide kiirparanduskomplektis.

Rehvirõhu kontrollimine

OMV063008

Kasutamine

1. Pärast hermeetiku sisestamist sealant, sõitke sõidukiga umbes 7-10 km või umbes 10 minutit ja parkige seejärel ohutusse kohta.
2. Ühendage kompressor ja rehviühendusvoolik otse rehviventiili külge.
3. Ühendage 12 V aku ühendus/kaabel 12 V aku külge.
4. Vt "Rehvid ja veljed" leheküljel 833või "Sõiduki andmesilt / rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt" leheküljel 835et kontrollida rehve ja täitke soovitatud rehvirõhuni.
5. Rehvirõhu tõstmiseks lülitage kompressor sisse ja reguleerige rõhk ettenähtud rehvirõhule.
6. Rehvirõhu vähendamiseks keerake rehvirõhu reguleerimisnuppu, et seada rehvirõhk õigeks.
7. Praeguse rehvirõhu kontrollimiseks lülitage ajutiselt kompressor välja.

HOIATUS

- Ärge laske kompressoril töötada korraga kauem kui 10 minutit, muidu võib see üle kuumeneda ja kahjustuda.
- Rehvirõhk peab vasama täpsustatud rõhule (vt "Rehvid ja veljed" leheküljel 833). Kui see pole õige, lõpetage kohe sõitmine ja külastage Kia volitatud edasimüüjat/hooldusspartnerit või kutsuge autoabi teenus või puksiirteenus.

ETTEVAATUST

- Kui rõhk rehvis ei püsi nõutaval tasemel, sõitke sõidukiga veel teist korda, vt jaotist "Hermeetiku ühtlane jaotamine rehvis" leheküljel 737. Seejärel korrake samme.
- Rehviparanduskomplekt ei pruugi parandada torkeid, mis on suuremad kui umbes 4 mm. Sellisel juhul soovitame minna Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri juurde.
- Kui rehvi ei saa rehviparanduskomplektiga parandada, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole.

MÄRKUS

Kui lasete vigase rehvi ära parandada või uuega asendada ja paigaldate rehvi koos veljega tagasi oma kohale, keerake rattamutrid korralikult kinni - õige pingutusmoment on 11-13 kgf•m (79-94 lbf·ft).

Rehviparanduskomplekti ohutu kasutamine

- Kasutage rehviparanduskomplekti ohutus kohas, liiklusest eemal. Paigaldage ohukolmnurk, et hoiatada teisi liiklejaid.
- Kasutage komplekti tugeval ja lapikul aluspinnal ja välistage kindlasti sõiduki liikumine. Rakendage elektrooniline seisupidur (EPB).
- Rehviparanduskomplekti tohib kasutada ainult ettenähtud sõidukitel. Ärge kasutage seda teist tüüpi sõidukitel, nt jalgrataste või mootorrataste rehvid.
- Kui rehvis on mõni terav ese nagu nael või kruvi, ärge üritage neid ise eemaldada, kuna need võivad hoopis sügavamalt rehvi tungida. Selle asemel laske kahjustus Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri juures üle vaadata.
- Enne rehviparanduskomplekti kasutamist lugege hermeetikupudelil olevad juhised mõttega läbi.
- Lülitage sõiduk komplekti kasutamisel kindlasti sisse. Kui te seda ei tee, võib aku tühjaks saada, kuna kompressor kasutab töö jaoks sõiduki akut.
- Sisselülitatud rehviparanduskomplekti ei tohi jätta järelevalveta.
- Ärge laske kompressoril töötada korraga kauem kui ligikaudu 10 minutit, muidu võib see üle kuumeneda.
- Ärge kasutage rehviparanduskomplekti juhul, kui ümbritsev temperatuur on madalam kui umbes -30 °C.

- Ärge kasutage rehviparanduskomplekti juhul, kui rehv ja ratas on kahjustatud.
- Jälgige, et rehviparanduskomplekt ei satuks laste kätte.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage halva kvaliteediga või toimimisega rehviparanduskomplekti või hermeetikut. Vale hermeetiku kasutamine võib põhjustada rehvirõhu jälgimise anduris tõrkeid. Ainult Kia originaalhermeetikud või samaväärse standardiga hermeetikud saavad tagada kvaliteedi ja jõudluse.
- Kui olete kasutanud hermeetikut torkega rehvi parandamiseks, eemaldage kindlasti hermeetikujäägid rehvirõhu jälgimise andurilt ja veljelt. Me soovitame lasta kontrollida Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri juures.

MÄRKUS

Hermeetikud ja varuosad saate Kia volitatud edasimüüjalt/hooldusspartnerilt. Suunake hermeetik pärast kasutamist õigesti jäätmekäitlusse. Tühjad hermeetikupudelid võib visata kodus olmeprügisse ja hermeetiku jäägid saate viia kogumiseks Kia volitatud edasimüüjale.

Rehviparanduskomplekti tehnilised andmed

- Süsteemipinge: DC 15 V
- Tööpinge: DC 10-15
- Maksimaalne voolutugevus: 20 A
- Sobiv temperatuurivahemik: -30 kuni 70 °C
- Max töörõhk: 6,2 baari (90 psi)
- Suurus
  - Kompressor: 150 x 140 x 61 mm
  - Hermeetikupudel: 209,5 x 85,5 ø mm
  - Kompressori mass: 840 g
  - Hermeetiku kogus: 800 ml

* Hermeetiku ja varuosad saate osta volitatud edasimüüjalt või rehvimüüjalt. Tühjad hermeetikupudelid võib kodus ära visata. Hermeetiku vedel jääk tuleb kõrvaldada teie sõiduki- või rehvimüüja- või kohalike jäätmekäitluse eeskirjadele.

Pukseerimine

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Olge sõiduki pukseerimisel väga ettevaatlik.

- Vältige järske käivitusi või ebaregulaarseid sõidumanöövreid, mis võivad rakendada liigset pinget hädaabi pukseerimiskonksule ja pukseerimiskaablile või -ketile. Konks ja pukseerimiskaabel või -kett võivad puruneda ja põhjustada tõsiseid vigastusi või kahjustusi.
- Kui katkist sõidukit pole võimalik liigutada, ärge jätkake jõuga pukseerimist. Soovitame pöörduda volitatud Kia edasimüüja või pukseerimisteenuse pakkuja poole.
- Pukseerige sõidukit nii otse kui võimalik.
- Hoidke sõidukist pukseerimise ajal eemale.

ETTEVAATUST

- Kinnitage pukseerimiskonksule pukseerimisrihm.
- Pukseerimiseks muu sõiduki osa kui pukseerimiskonksude kasutamine võib kahjustada teie sõiduki kere.
- Kasutage ainult sõidukite pukseerimiseks mõeldud kaablit või ketti. Kinnitage kaabel või kett turvaliselt pukseerimiskonksule.
- Kiirendage või aeglustage aeglaselt ja järkjärguliselt, hoides pukseerimisköis või kett sõidu alustamisel või sõitmisel pingul. Vastasel juhul võite pukseerimiskonksu või autot kahjustada.
- Ärge pukseerige sõidukit eespidi, juhitavad rattad maapinnal, sest see võib sõidukit kahjustada.
- Ärge pukseerige haakeseadisega. Kasutage rataste tõstealust või tasapinnalist transportimisvarustust.
- Neljarattaveoga sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla. See võib sõidukit või neljarattavedu tõsiselt kahjustada.

Ülevaade

Puksiirteenus

Kui hädaolukorras pukseerimine on vajalik, soovitame seda lasta teha kas volitatud Kia edasimüüjal või pukseerimisteenuse pakkujal.

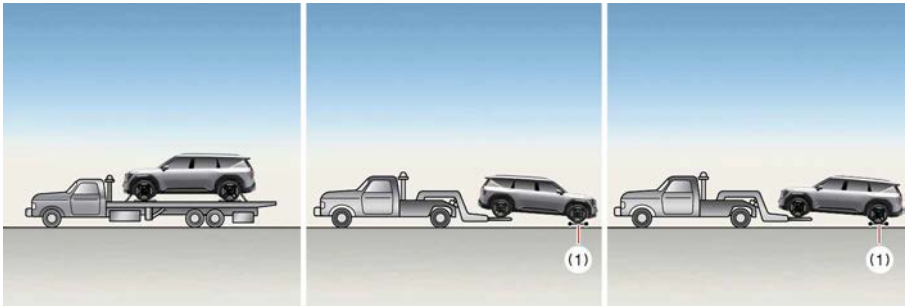

OMV064057L_3

(1) Rataskärud

Kasutamine

- Parim viis pukseerimiseks on laadimispukseerimine. Sõidukit tuleb pukseerida rattatõstuki ja platvormhaagisega, kõik rattad maast lahti.
- Kui see pole võimalik, pange esirattad või tagarattad rakisele, tõstke ülejäänud rattad maast lahti ja pukseerige sõidukit rataskäru abil (1).
- Laske funktsioon Kia volitatud edasimüüjal/hoolduspartneril või spetsialiseerunud pukseerimisettevõttel üle vaadata.

SOOVITUS

Pukseeritava sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla.

ETTEVAATUST

- Neljarattaveoga sõiduki rattad ei tohi pukseerimisel maapinnal olla. See võib sõidukit või neljarattavedu tõsiselt kahjustada.
- Ärge pukseerige sõidukit edaspidises suunas, tagarattad maapinnal, sest see võib sõidukit kahjustada.
- Ärge pukseerige haakeseadisega. Kasutage rataste tõstealust või tasapinnalist transportimisvarustust.
- Kui pukseerite sõiduki vedrustuse sidumise meetodil, võite kahjustada kaitserauda ja alumisi osi.
- Ärge pukseerige sõidukit eespidi, veetavad rattad maapinnal. See võib sõidukit kahjustada.
- Sõiduki pukseerimisel hoiduge kaitseraua ja alumiste osade kahjustamisest.

SOOVITUS

- Ainult siis, kui sõidukit pukseeritakse puksiirautoga või kui sõidukit peab liigutama, liigutage seda väga vähe (mitte üle 10 meetrit) kiirusel alla 5 km/h.
- Sõiduki käigukang olema asendis N (neutraalasend) ja seisupidur tuleb vabastada. Kui seisupidur ja käiguvahetusfunktsioonid ei tööta, liigutage sõidukit nii, et veetavad rattad oleksid maast lahti.

Kaherattaveoga sõidukid

Kasutamine

Kui te ei saa teha kaherattaveoliste sõidukitega laadimispukseerimist, siduge veetavate rataste pöörlemise vältimiseks rattad kinni ja liigutage käigukang asendisse N (neutraalasend), vabastage seisupidur ja pukseerige sõidukit ratastel maapinnal paikneva juhtimissüsteemi abita.

Kui pukseerite sõidukit rattad maapinnal, liigutage käigukang asendisse N (neutraalasend), kui sõiduk on olekus ACC või ON.

SOOVITUS

- Kui eelnimetatud juhist elektrisõiduki puhul ei järgita, võib see sõiduki juhtimissüsteemi kahjustada.

Külgturvapadjaga sõiduki pukseerimisel

Kasutamine

Enne sõiduki pukseerimist tuleb sõiduk VÄLJA lülitada. Kui sisselülitatud sõiduk on kaldasendis, võib külgmine turvapadi avaneda, sest ümberminekuandur (kui see on olemas) võib tuvastada sõiduki ümbermineku.

Rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS)

Rehvirõhu kontrollimine

OMV084038L_2

(1) Madala rehvirõhu märgutuli / rehvirõhu jälgimissüsteemi (TPMS) rikke märgutuli

(2) Madala rehvirõhuga rehvi märguanne

Kasutamine

1. Vajutage roolil olevat näidikuploki menüünuppu ( ).
2. Valige LCD-ekraani režiimidest „Teaberežiim“.

SOOVITUS

- Näidikuplokis saate kasutajaseadetes rehvirõhu ühikut muuta.
  - psi, kPa, bar (vt jaotist "LCD-ekraani režiimid" leheküljel 367.)
- Rehvide rõhku tuleks vähemalt kord kuus rehvikleebise järgi kontrollida ja vajaduse korral korrigeerida.

  (Kui teie sõidukile on paigaldatud rehvid, mis on rehvirõhkude kleebisele märgitud rehvidest erinevas mõõdus, peate nende rehvide õige rehvirõhu ise välja selgitama.)

  Sõiduohutuse suurendamiseks on teie auto varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga (TPMS - Tire Pressure Monitoring System), mis annab hoiatustulega märku, kui rehvirõhk on ühes või mitmes rehvis langenud märgatavalt allapoole nõutavat taset. Kui madala rehvirõhu hoiatustuli süttib, peatage esimesel võimalusel auto, kontrollige rehvid üle ja vajaduse täitke rehvid õige rõhutasemeni. Kui rõhk on rehvis liiga madal, võib rehv sõidu ajal üle kuumeneda ning seetõttu puruneda. Liiga madal rehvirõhk vähendab samuti elektrienergia tõhusust ning rehviturvise kasutusiga, samuti mõjub see halvasti auto juhitavusele ja pidurdusvõimele.

  Pidage meeles, et rehvirõhu kontrollsüsteem ei asenda sõiduki rehvide regulaarset ülevaatust ja hooldust. Õige rehvirõhu eest vastutab ikkagi sõiduki juht ja seda ka juhul, kui rõhk pole veel langenud tasemeni, mille korral süttiks madala rehvirõhu hoiatustuli.

  Teie auto rehvirõhu kontrollsüsteem on varustatud ka süsteemi häire hoiatustulega, mis annab märku rehvirõhu kontrollsüsteemis tekkinud häirest. TPMS-i rikke mär-

gutuli on kombineeritud madala rehvirõhu märgutulega. Kui süsteem tuvastab tõrke, vilgub märgutuli ligikaudu 1 minuti ja jääb seejärel põlema. See järjestus kordub järgmistel sõiduki käivitamistel kuni rikke kõrvaldamiseni. Kui TPMS-i rikke märgutuli jääb pärast 1-minutilist vilkumist põlema, ei pruugi süsteem tuvastada või anda märku madalast rehvirõhust, nagu ette nähtud.

TPMS-i rikked võivad ilmneda erinevatel põhjustel, sealhulgas vahetus- või asendusrehvide või -rataste paigaldamisel, mis takistab TPMS-il nõuetekohaselt toimida. Kontrollige alati TPMS-i rikke märgutuld pärast sõidukil ühe rehvi või ratta vahetamist, et tagada, et rehvide ja velgede asendamine võimaldab TPMS-il nõuetekohaselt toimida.

HOIATUS

Madala rõhu kahjustused

Kui rõhk on rehvides liiga madal, võib sõiduk muutuda ebastabiilseks ja raskesti juhitavaks, lisaks võib pikeneda ka pidurdusteekond.

Pidev madala rehvirõhuga sõitmine võib põhjustada rehvide ülekuumenemise ja tõrkeid.

ETTEVAATUST

- Talvel või külma ilma puhul võib madalrõhu märgutuli süttida, kui rehvirõhk reguleeriti soovituslikule rõhule soojas ilmas. See ei tähenda, et TPMS on rikkis, sest vähenenud temperatuur vähendab ka rehvirõhku.
- Kui sõidate soojast piirkonnast külma piirkonda või külmast piirkonnast sooja piirkoda, või kui välistemperatuur on kõrgem või madalam, tuleb kontrollida rehvirõhku ja reguleerida rehvid soovituslikule rehvirõhu väärtusele.
- Rehvide õhuga täitmisel ei pruugi tingimused madalrõhu märgutule kustutamiseks olla täidetud. Seda seetõttu, et rehvipumbal on jõudluses veamarginaal. Madala rehvirõhu märgutuli kustub, kui rehvirõhk ületab soovitusliku rehvirõhu.

MÄRKUS

Kui juhtub mõni järgmistest juhtumitest, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

1. Madala rehvirõhu märgutuli / rehvirõhu jälgimissüsteemi (TPMS) rikke märgutuli ei sütti kolme sekundi jooksul, kui sõiduk on asendis ON ja töötab.
2. Rehvirõhu kontrollsüsteemi märgutuli jääb pärast üheminutilist vilkumist püsivalt põlema.
3. Madala rõhuga rehvi märgutuli jääb püsivalt põlema.

Kui märgutuli süttib

Tingimus(ed)

- Üks või mitu rehvi on märgatavalt tühjad ( ).

Kasutamine

- Süttib vastav asendituli, mis näitab, milline rehv on märgatavalt tühi.
- Vähendage sõidukiirust, hoiduge järskudest pööretest ja olge valmis pikemaks pidurdusteekonnaks kui tavaliselt.
- Peatuge esimesel võimalusel ja kontrollige rehve.
- Reguleerige rõhk rehvides normikohaseks.
- Kui see pole võimalik, asendage alatäidetud rehv varurattaga.

Rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) rikke hoiatustuli

Tingimus(ed)

- Vilgub ligikaudu 1 minuti jooksul
  - Kui rehvirõhu jälgimissüsteemiga on probleeme.

Võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

ETTEVAATUST

- Rehvirõhu kontrollsüsteemi märgutuli võib 1 minuti kestel vilkuda ja siis püsivalt põlema jääda ka siis, kui auto lähedal on elektriliin või raadiosaatja (nt raadiojaam, riigiasutus, telemast, lennujaam, ülekandemast, politseijaoskond või sõjaväeosa). See võib häirida rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) normaalset toimimist.
- TPMS-i rikke märgutuli võib vilkuda ligikaudu 1 minuti ja jääda põlema ka lumekettide kasutamisel või elektroonikaseadme kasutamisel (nt sülearvuti, mobiiltelefoni laadija, kaugkäivitusseade, navigatsiooniseade jne).

  See võib häirida rehvirõhu kontrollsüsteemi (TPMS) normaalset toimimist.

MÄRKUS

TPMS-i rikke korral ei kuvata tühja rehvi märgutuld, isegi kui sõidukil on alarõhuga tühi rehv.

Rehvirõhu jälgimissüsteemiga (TPMS) varustatud sõiduki rehvi vahetamine

Võtke ühendust kvalifitseeritud töökojaga või otsige muud kvalifitseeritud abi. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

SOOVITUS

Võimalik, et te ei suuda tühja rehvi sellele lihtsalt peale vaadates tuvastada. Kasutage rehvirõhu mõõtmiseks alati kvaliteetset rehvi manomeetrit. Pidage meeles, et sõitmi-

sest soojal rehvil on kõrgem rõhk kui külmal rehvil (mis on vähemalt kolm tundi olnud liikumatu või kui on sõidetud vähemalt 3 tundi ja selle 3 tunni jooksul vähem kui 1,6 km).

Laske rehvil enne rehvirõhu mõõtmist jahtuda. Veenduge alati enne soovitusliku rõhuni täitmist, et rehv on külm.

Külm rehv tähendab, et sõiduk on seisnust 3 tundi ja sõitnud 3-tunnilise perioodi jooksul vähem kui 1,6 km.

HOIATUS

- TPMS ei suuda hoiatada välisteguritest (nt naeltest või teel olevast prahist) tingitud järsu rõhulanguse eest.
- Kui tunnete sõiduki ebastabiilsust, siis võtke viivitamata jalg gaasipedaalilt, vajutage õrnalt ja vähehaaval piduripedaali ning sõitke aeglaselt ohutusse kohta.
- Rehvirõhu kontrollsüsteemi iseseisev reguleerimine, ümberehitamine või süsteemi osade eemaldamine mõjuvad süsteemi töökorrale halvasti jasee ei pruugi teid enam madala rehvirõhu või süsteemi rikke korral hoiatada. Samuti võib selline isetegevus tühistada rehvirõhu kontrollsüsteemile antud garantii.

HOIATUS

Euroopas

- Ärge muutke sõidukit, see võib mõjutada TPMS-i toimimist.
- Kaubanduses saadaolevatel velgedel ei ole TPMS-andurit. Ohutuse tagamiseks kasutage varuosi kvalifitseeritud töökojast. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Kaubandusest ostetavate velgede puhul kasutage Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poolt heakskiidetud TPMS-andureid.

  Kui teie sõiduk ei ole varustatud TPMS-anduritega või TPMS ei toimi nõuetekohaselt, võite oma riigis läbiviidaval perioodilisel ülevaatusel läbi kukkuda.
- Kõik Euroopas järgmistel perioodidel müüdud sõidukid peavad olema varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga TPMS.
  - Uus sõidukimudel: 1. nov 2012 -
  - Praegune mudel: alates 1. novembrist 2014 (aluseks on auto esmaregistreerimine)

ETTEVAATUST

Soovitame kasutada Kia heakskiidetud hermeetikut, kui teie sõiduk on varustatud rehvirõhu kontrollsüsteemiga. Vedelhermeetik võib rehvirõhu andureid kahjustada.

Turvapakett (mõnel mudelil)

Tulekustuti

Kui on tekkinud väiksemat tüüpi tulekahju ja olete kursis, kuidas tulekustutit kasutada, tegutsege sammhaaval järgnevate juhiste järgi ning olge väga ettevaatlik.

1. Tõmmake välja tulekustuti peal olev splint, mis ei lase kustuti käepidet kogemata vajutada.
2. Suunake otsik tulekolde poole.
3. Vajutage kustuti vabastamiseks hooba, seistes leekidest umbes 2,5 m kaugusel. Kui vabastate käepideme, siis pihustamine katkeb.
4. Liigutage kustuti otsakut tulekolde juures edasi-tagasi. Kui tuli on kustunud, jälgige põlenud kohta veel veidi aega tähelepanelikult, sest see võib uuesti süttida.

Esmaabikomplekt

Komplektis on käärid, sidemed, kleeplint jne.

Ohukolmnurk

Lähenevate sõidukite hoiatamiseks asetage ohukolmnurk teele.

Manomeeter rehvirõhu mõõtmiseks

1. Keerake ventiilikork lahti.
2. Vajutage manomeeter rehvi ventiili vastu ja hoidke selles asendis.
3. Tugev vajutamine aktiveerib näidiku ja väldib liigset leket.
4. Reguleerige rehvirõhku vastavalt vajadusele määratud rõhule.
5. Keerake ventiili kork tagasi kinni.

HOIATUS

- Õnnetuse korral parkige sõiduk ohutusse kohta. Kõrgepinge aku elektrilekke vältimiseks lülitage sõiduk välja ja tõmmake kõrgepinge aku väljalülitamiseks kõrgepinge aku lülitil asuvat kollast silti. Lisaks lülitage lisaaku (12 V), et sõiduk välja lülitada. Lahutage kindlasti nii (+) kui ka (-) kaabel.
- Ärge puudutage lahtisi elektrijuhtmeid. Ärge puudutage kõrgepinge juhtmeid (oranž), pistikuid ega muid elektrilisi komponente.
- Õnnetusjuhtumi korral võivad kahjustatud kõrgepingeakust lekkida surmavad gaasid ja vedelikud. Ärge puudutage ega puutuge kokku gaasi ega vedelikuga. Kui sõidukis lekib tule- või mürgigaasi, avage aknad ja evakueeruge ohutusse kohta. Kui lekkinud vedelik satub silma, loputage silmi puhta veega. Kui vedelik puutub kokku nahaga, peske seda soolveega. Pärast seda pöörduge viivitamata arsti poole.
- Kui sõiduk on veega üleujutatud, lülitage sõiduk kohe välja ja evakueerige turvalisse kohta. Teie turvalisuse huvides soovitame helistada tuletõrjeametisse või külastada Kia volitatud edasimüüjat/hooldusspartnerit.
- Kui tuli levib kõrgepingeakule, võib tekkida lisatuli. Sellises olukorras olge sõiduki haagisega vedamisel kindlasti koos tuletõrjeautoga.

Kuidas kasutada haamrit avariiväljapääsu kaudu välja pääsemiseks (kui kuulub varustusse)

OMV083043L_3

1. Võtke kindalaekas asuv haamer ja lööge vastu sõiduki küljeklaasi serva.
2. Kui klaas kohe ei purune, muutke asendit ja lööge klaasi serva pihta.
3. Kui klaas on piisavalt purunenud, lükake seda väljumiseks väljapoole nii tugevasti, kui suudate.

Üleeuroopaline eCall-süsteem (mõnel mudelil)

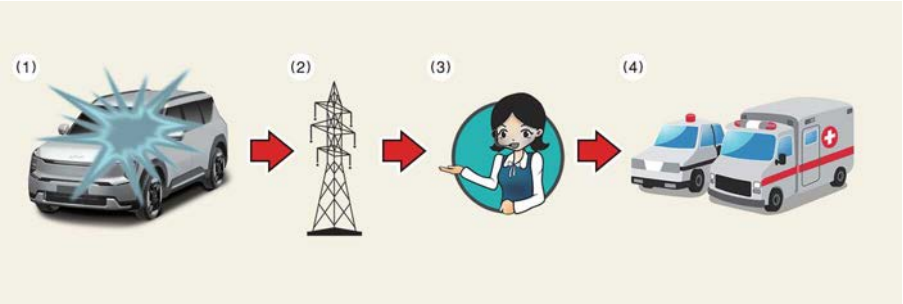

OMV084016L

(1) Õnnetus teel
(2) Traadita võrguühendus
(3) Häirekeskus (PSAP)
(4) Pääste

Sõidukil on seade [1], mis on häirekeskusesse helistamiseks ühendatud üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemiga eCall. ERA-GLONASS süsteem on automaat-

1) Nagu kasutusjuhendis kirjeldatud, on autosse paigaldatud üleeuroopaline eCall-seade, mis vastutab üleeuroopalise eCall-süsteemiga ühenduse loomise eest.

ne hädaabikõneteenus, mis käivitub liiklusõnnetuse või muu [2]Euroopa teedel toimuva õnnetuse korral. (Seda ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)

Süsteem võimaldab kontakteeruda häirekeskuse töötajaga, kui Euroopa teedel on toimunud õnnetus (kehtib ainult riikides, kus kehtivad kõnealuse süsteemi eeskirjad).

Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus

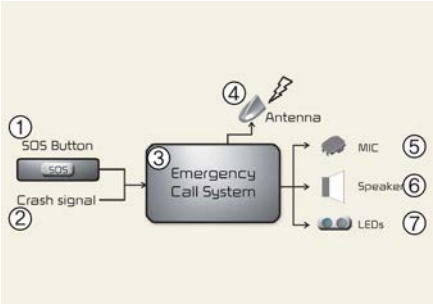

OMV083039L

(1) **SOS-nupp**

(2) **Kokkupõrke märguanne**

(3) **Hädaabikõne süsteem**

(4) **Antenn**

(5) **MIC**

(6) **Kõlar**

(7) **LEDid**

Ülevaate sõidukisisesest hädaabikõnesüsteemist eCall, selle tööpõhimõtetest ja funktsioonidest leiate sellest jaotisest. Hädaabikõneteenus eCall on avalikkuse huve teeniv avalik teenus ja sellele on juurdepääs tasuta.

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall alustab hädaabikõnede pidevat jälgimist alates sisselülitamisetapist. See aktiveeritakse tõsise õnnetuse korral sõidukisiseste andurite abil automaatselt.

See käivitub automaatselt ka siis, kui sõiduk on varustatud TPS-süsteemiga, mis ei tööta raske õnnetuse korral.

Sõidukisisest hädaabikõnesüsteemi eCall saab vajaduse korral ka käsitsi aktiveerida. Juhised süsteemi käsitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.

Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis lülitab sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall välja, antakse sõidukis viibijatele järgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmetöötluse kohta

Igasugune isikuandmete töötlemine läbi sõidukisse paigaldatud hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu vastab isikuandmete töötlemise reeglitele, mis on sätestatud Euroopa

2) „Muud õnnetused“ on ükskõik mis õnnetused Euroopa teedel (ainult riikides, kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid), kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad abi. Õnnetuse korral on vaja sõiduk peatada ja vajutada SOS-nuppu. Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest helistati), seejärel ühendab auto hädaabikõne põhjuse selgitamiseks häirekeskusega.

Parlamendi ja Nõukogu direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ [3]ja 2002/58/EÜ [4]ning tugineb eriti vajadusel kaitsta eraisikute olulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 7(d) [5].

Selliste andmete töötlemine on rangelt piiratud ühele hädaabinumbrile hädaabikõne tegemise haldamisega.

Andmete tüübid ja saajad

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall võib sõidukis koguda ja töödelda ainult järgmiseid andmeid.

- Sõiduki tehasetähis
- Sõidukitüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk)
- Sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
- Sõiduki hiljutised asukohad ja sõidusuund
- Süsteemi automaatse aktiveerimise logifail ja selle ajatempel
- Muu lisateave (kui on kohaldatav): pole kohaldatav

Sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall töödeldud andmete saajad on asjakohased häirekeskused, mille on määranud selle riigi ametiasutused, mille territooriumil nad asuvad, et esimesena vastu võtta ja suunata hädaabikõnesid Euroopa ühtsele hädaabinumbrile. Lisateave (kui on saadaval): pole kohaldatav

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
3. Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

4) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

5) Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Andmetöötluse kord

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on loodud viisil, mis tagab, et enne eCalli süsteemi käivitamist pole süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saadaval. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et seda ei oleks võimalik tavapärases tööseisundis ega ka pidevalt jälgida. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et süsteemi sisemälus olevad andmed kustutataks automaatselt ja pidevalt.

Sõiduki asukoha andmed kirjutatakse süsteemi sisemälus pidevalt üle, et alati hoida mälus maksimaalselt sõiduki kolme viimast ajakohastatud asukohta, mis on vajalikud süsteemi normaalseks tööks.

Tegevusandmete logi hoitakse sõidukisiseses hädaabikõnesüsteemis eCall ainult nii kaua, kui hädaabikõne haldamiseks on vaja, ja igal juhul mitte kauem kui 13 tundi pärast hädaabikõne tegemist. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Andmesubjekti õiguste kasutamise tingimused

Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on õigus pääseda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta käivate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui nende töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ sätetele. Kõiki kolmandaid pooli, kellele andmed on avaldatud, tuleb teavitada sellisest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest, mis on läbi viidud kooskõlas selle direktiiviga, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise tõttu on rikutud tema õigusi.

Juurdepääsutaotluste käitlemise eest vastutav kontaktasutus (kui on): pole kohaldatav

Üleeuroopaline eCall-süsteem

Sõiduki salongi paigaldatud ERA-GLONASS-i süsteemi osad on järgmised:

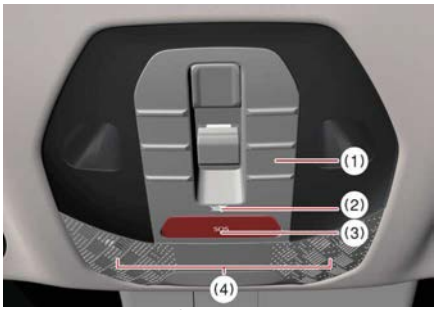

OMV084044L

(1) **Nupp SOS TEST**

(2) **LED**

(3) **SOS-nupp**

(4) **Mikrofon**

SOS-nupp: juht või kaassõitja teeb hädakõne SOS-nupule vajutades.

LED: punane või roheline LED-tuli süttib kolmeks sekundiks, kui sõiduk töötab. Muudel tingimustel lülitatakse need sõiduki normaalse töö ajal välja.

Kui süsteemis on probleeme, jääb punane LED-tuli põlema.

Automaatne õnnetustest teatamine

1. Süsteem käivitub liiklusõnnetuse korral.
2. Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)
3. Päästeteenistus

Üleeuroopalise eCall hädaabikõne süsteemi seade helistab automaatselt häirekeskusele, et õnnetusjuhtumi korral saadetaks vajalik hädaabiteenistus.

Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab üleeuroopaline eCall hädaabikõnede süsteem liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse.

Sel juhul ei saa hädaabikõnet SOS-nuppu vajutades ära lõpetada ja üleeuroopaline eCall hädaabikõne süsteem jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse töötaja katkestab hädaabikõne.

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi üleeuroopaline eCall hädaabikõne süsteem hädaabikõnet teostada. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades SOS-nuppu.

⚠ ETTEVAATUST

Süsteemi kasutamine on mobiilside ning GPS- ja Galileo-signaalide puudumise korral võimatu.

Ise käsitsi õnnetustest teatamine

OMV084014L_3

(1) Vajutage SOS-nuppu.
(2) Ühendus päästeteenistuse dispetšeriga
(3) Päästeteenistus

Juht või kaassõitja saab teha hädaabikõne käsitsi, vajutades häirekeskusele helistamiseks SOS-nuppu, et ühenduda vajalike hädaabiteenustega.

Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu hädaabiteenistustele helistamise saab tühistada, kui vajutate ja hoiate SOS-nuppu enne kõne ühendamist uuesti kolme sekundi jooksul all.

Pärast hädaabikõne käsitsi aktiveerimist (sobivate hädaabiteenuste ja tugiteenuste jaoks) edastab üleeuroopaline eCall hädaabikõnede süsteem automaatselt liiklusõnnetuste andmed muude õnnetuste kohta avaliku ohutuse automaatvastaja ametnikule. See juhtub hädaabikõne ajal, mis käivitatakse SOS-nupu vajutamisega.

SOS-nupule kogemata vajutamisel saab häire tühistada, kui vajutate ja hoiate nuppu enne kõne ühendamist uuesti kolme sekundi jooksul all. Pärast seda ei ole võimalik kõne tühistada.

Liiklusõnnetuse või muu õnnetuse korral nõuab hädaabikõne aktiveerimine käsitsi režiimis järgmist:

1. peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus.
2. Vajutage SOS-nuppu, mis algatab seadme registreerimise mobiiltelefonivõrgu kaudu ja saadab minimaalse hulga andmeid auto ja selle asukoha kohta, mis on kogutud vastavalt teenuse tehnilistele nõuetele.

   Pärast seda võetakse otse ühendust üleeuroopalise eCall-süsteemi ametnikuga, et selgitada välja hädaabikõne põhjused ja sellega seotud asjaolud.
3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse ametnik hädaabiteenistused ja lõpetab hädaabikõne.

Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne ekslikuks.

⚠ HOIATUS

- Üleeuroopalise hädaabikõne süsteemi avariitoide akust
  - Üleeuroopalise automaatse hädaabikõne süsteemi eCall aku varustab vooluga 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkupõrke tõttu sõiduki peamine energiaallikas.
  - Üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall aku tuleks iga 4 aasta järel välja vahetada.
- **LED-tuli põleb punaselt (süsteemi rike)**

  Kui punane LED-tuli põleb tavasõidul, võib see viidata üleeuroopalise automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall rikkele. Laske üleeuroopaline hädaabikõne süsteem Kia volitatud esinduses / hooldusspartneri juures üle vaadata. Muidu pole teie sõidukisse paigaldatud üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi eCall seadme korrektne töö tagatud. Sõiduki omanikul lasub vastutus tagajärgede eest, mis tekkisid ülalnimetatud tingimuste mittejärgimise tõttu.
- **Omavoliline eemaldamine või muutmine**

  Üleeuroopaline hädaabikõnede süsteem eCall helistab abi saamiseks hädaabiteenistusele. Seega võib üleeuroopalise hädaabikõnesüsteemi eCall sätete suvaline eemaldamine või muutmine mõjutada teie sõiduohutust. See võib niiviisi teha isegi eksliku

hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP). Seetõttu palume teil ja kolmandatel pooltel oma sõidukisse paigaldatud üleeuroopalise automaatse hädaabikõne süsteemi eCall seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.

MÄRKUS

Mobiilsideoperaatorid sulgevad mitmetes riikides 2G ja 3G võrgu. 2G ja/või 3G võrgu tehnoloogia sulgemise otsuse tegid ainult mobiilsideoperaatorid ja seetõttu ei kuulu see Kia kontrolli alla.

Võrguoperaatorite otsuse tõttu sulgeda oma 2G ja/või 3G võrgud ei ole automaatne/manuaalne funktsioon eCall avarii- või hädaolukorras enam saadaval.

ERA-GLONASS hädaabikõne (mõnel mudelil)

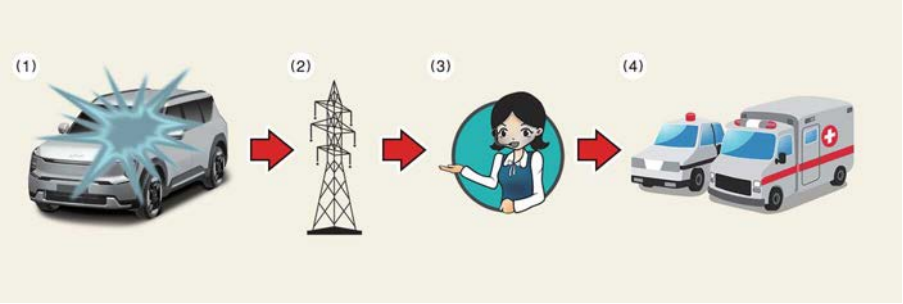

OMV084016L

(1) **Õnnetus teel**

(2) **Traadita võrguühendus**

(3) **Hädaabikõne teenus (SDDS)**

(4) **Pääste**

Sõidukil on seade [6], mis on ühendatud süsteemiga ERA-GLONASS häirekeskusesse helistamiseks. Süsteem ERA-GLONASS on automaatne hädaabikõneteenus, mis käivitub liiklusõnnetuse või muu [7]Vene Föderatsiooni teedel toimuva õnnetuse korral. Selle süsteemi abil on Vene Föderatsiooni teedel toimuva liiklusõnnetuse korral võimalik teha hädaabikõne.

ERA-GLONASS-i süsteem edastab kasutusjuhendis ning garantii- ja hooldusraamatus toodud tingimustel häirekeskusele teatud andmed, sealhulgas sõiduki asukoha, sõiduki tüübi, VIN-koodi (auto valmistajatehase tähise).

Kui ERA-GLONASS-süsteemis salvestatud andmed on päästekeskusele edastatud, et juht ja reisijad saaksid vajaliku abi, kustutatakse need andmed pärast päästeoperatsiooni lõpetamist.

ERA-GLONASS-i süsteemi operaator (börsifirma GLONASS) vastutab kõigi ERA-GLONASS-i süsteemi komponentide eest (välja arvatud autosse paigaldatud seadmed) vastavalt föderaalseadusele „Riigi automatiseeritud infosüsteem ERA-GLONASS“ # 395-FZ, mis kehtestati 28.12.2013.

6) Omaniku käsiraamatus kirjeldatud ERA-GLONASS-i süsteemi seade on autosse paigaldatud seade, mis loob ühenduse ERA-GLONASS-i süsteemiga.

7) „Muud õnnetused” on ükskõik mis õnnetused Vene Föderatsiooni teedel, kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad abi. Mis tahes õnnetuse registreerimisel tuleb sõiduk peatada ja vajutada nuppu SOS (nupu asukoht on näidatud pildil selle käsiraamatu peatükis „ERA-GLONASSI HÄDAABIKÕNE (KUI ON VARUSTUSES)“). Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest helistati), seejärel ühendab auto hädaabikõne põhjuse selgitamiseks dispetšerteenistuse töötajaga.

ERA-GLONASS-i süsteem

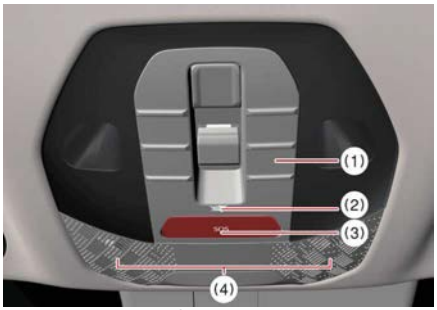

OMV084044L

(1) **Nupp SOS TEST**

(2) **LED**

(3) **Nupp SOS TEST**

(4) **Mikrofon**

SOS-nupp: juht või kaassõitja teeb hädakõne SOS-nupule vajutades.

Nupp SOS TEST (test): null võimaldab kontrollida süsteemi korrasolekut ametlikus Kia esinduses. Režiimi „SOS TEST" tohib käivitada ainult Kia volitatud edasimüüja/hooldispartner. Ekslike kõnede vältimiseks ärge vajutage seda nuppu ega aktiveerige ise režiimi SOS TEST.

LED: punane või roheline LED-tuli süttib kolmeks sekundiks, kui süütelüliti on asendis SEES. Muudel tingimustel lülitatakse need sõiduki normaalse töö ajal välja.

Kui süsteemis on probleeme, jääb punane LED-tuli põlema.

Automaatne õnnetustest teatamine

1. Süsteem käivitub liiklusõnnetuse korral.
2. Ühendus päästeteenistuse dispetšeriga
3. Päästeteenistus

ERA-GLONASS-i seade helistab automaatselt häirekeskusele, et õnnetusjuhtumi korral saadetaks välja päästeteenistus.

Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab ERA-GLONASS-i süsteem liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse.

Sel juhul ei saa hädaabikõnet SOS-nuppu vajutades ära lõpetada ja ERA-GLONASS-i süsteem jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse töötaja katkestab hädaabikõne.

MÄRKUS

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi ERA-GLONASS-i süsteem häirekeskusse helistada. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades SOS-nuppu.

ETTEVAATUST

Süsteemi kasutamine on mobiilside ning GPS- ja GLONASS-i signaalide puudumise korral võimatu.

Ise käsitsi õnnetustest teatamine

OMV084014L_3

(1) Vajutage SOS-nuppu.
(2) Ühendus päästeteenistuse dispetšeriga
(3) Päästeteenistus

Sõitja või reisija saab teha käsitsi hädaabikõne, vajutades vajalikele hädaabiteenustele helistamiseks SOS-nuppu.

ERA-GLONASSi hädaabikõnesüsteemi kaudu hädaabiteenistustele helistamise saab tühistada, vajutades uuesti SOS-nupule enne kõne ühendamist.

Pärast hädaabikõne käsitsi aktiveerimist (vajalike hädaabiteenuste ja toe saamiseks) edastab ERA-GLONASS-i süsteem automaatselt liiklusõnnetuse andmed või andmed muu õnnetuse kohta häirekeskuse dispetšerile (hädaabikõne käigus), kui vajutatakse SOS-nuppu.

Liiklusõnnetuse või muu õnnetuse korral tuleb hädaabikõne käsitsi algatamiseks teha järgmised toimingud:

1. peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, tagades enda ja teiste liikluses osalejate ohutuse;
2. Vajutage SOS-nuppu; kui vajutate nuppu SOS, siis registreeritakse seade traadita telefonivõrkudes ja kogutakse sõiduki ning selle asukoha kohta minimaalne andmekogum vastavalt seadme tehnilistele nõuetele. Seejärel luuakse ühendus ERA-GLONASS-i süsteemiga ühendatud dispetšeriga, et selgitada välja hädaabikõne tegemise põhjused (asjaolud).
3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse ametnik päästeteenistusele minimaalselt nõutavad andmed ja lõpetab hädaabikõne.

Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne ekslikuks.

⚠ HOIATUS

ERA-GLONASS-i süsteemi hädaabikõne süsteemi avariitoide akust

- ERA-GLONASS-i süsteemi aku tagab vooluvarustuse 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkupõrke tõttu sõiduki peamine toide.
- ERA-GLONASS-i süsteemi aku tuleks iga 4 aasta järel välja vahetada.

LED-tuli põleb punaselt (süsteemi rike)

Kui punane LED-tuli põleb tavasõidul, võib see viidata ERA-GLONASS-i süsteemi häirele. Laske ERA-GLONASS-süsteem Kia volitatud esinduses esimesel võimalusel üle vaadata. Muidu pole teie autosse paigaldatud ERA-GLONASS-i süsteemi seadme korrektne töö tagatud. Sõiduki omanikul lasub vastutus tagajärgede eest, mis tekkisid ülalnimetatud tingimuste mittejärgimise tõttu.

Omavoliline eemaldamine või muutmine

ERA-GLONASS-i süsteem helistab abi saamiseks hädaabiteenistusele. Seega võib ERA-GLONASS-i süsteemi sätete suvaline eemaldamine või muutmine mõjutada teie sõiduohutust. See võib niiviisi teha isegi eksliku hädaabikõne häirekeskusesse. Seetõttu palume teil ja kolmandatel osapooltel oma autosse paigaldatud ERA-GLONASS-i süsteemi seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.

Testrežiim

Sõiduki salongi paigaldatud ERA-GLONASS-i süsteemi osad on järgmised:

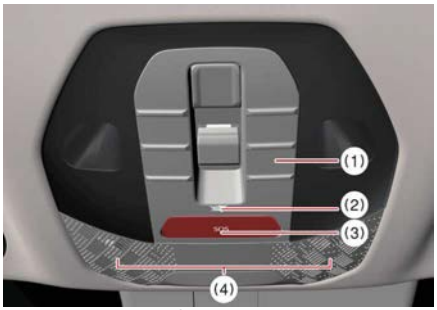

OMV084044L

(1) **Nupp SOS TEST**

(2) **LED**

(3) **SOS-nupp**

(4) **Mikrofon**

Teie autosse paigaldatud ERA-GLONASS-i seadme korrasolekut on võimalik tehniliselt kontrollida. Tahtmatute kõnede tegemise ja seadme valesti töötamise vältimiseks peaksid teie autosse paigaldatud ERA-GLONASS-seadme kontrollimist läbi viima ainult Kia volitatud edasimüüja / hoolduspartneri spetsialistid oma territooriumil vastavalt järgmisele käsiraamatule (kasutajaliidese rakendamine testimisrežiimi käivitamiseks).

ERA-GLONASS-i testrežiimi käivitamiseks vajutage nuppu SOS TEST. Testrežiim käivitub, andes hääljuhiseid ERA-GLONASS-i seadme korrasoleku kontrollimiseks. ERA-GLONASS-i seadme korrasoleku kontrollimisel süttib punane ja roheline LED-märgutuli.

Testrežiimist väljumiseks hääljuhiste ajal vajutage uuesti nuppu SOS TEST.

MÄRKUS

Mobiilsideoperaatorid sulgevad mitmetes riikides 2G ja 3G võrgu. 2G ja/või 3G võrgu tehnoloogia sulgemise otsuse tegid ainult mobiilsideoperaatorid ja seetõttu ei kuulu see Kia kontrolli alla.

Võrguoperaatorite otsuse tõttu sulgeda oma 2G ja/või 3G võrgud ei ole automaatne/manuaalne funktsioon eCall avarii- või hädaolukorras enam saadaval.

Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem (mõnel mudelil)

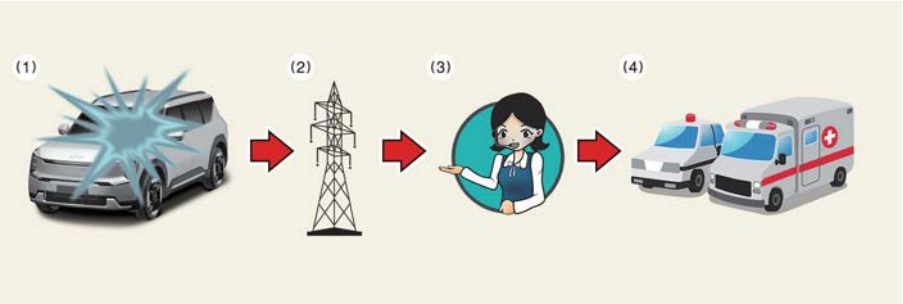

OMV084016L

(1) Õnnetus teel
(2) Traadita võrguühendus
(3) Häirekeskus (PSAP)
(4) Pääste

Sõidukil on seade [8], mis on ühendatud AÜE automaatse hädaabikõnesüsteemiga eCall häirekeskusesse helistamiseks. AÜE eCall süsteem on automaatne hädaabikõneteenus, mis käivitub liiklusõnnetuse või muu [9]Lähis-Ida teedel toimuva õnnetuse korral. (Seda ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)

Selle süsteemi abil on Lähis-Ida teedel toimuva liiklusõnnetuse korral võimalik hädaabikõne teha. (Seda ainult riikides, kes on võtnud vastu selle süsteemi kasutamiseks vajalikud regulatsioonid.)

8) Kasutusjuhendis kirjeldatud Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemi seade on sõidukisse paigaldatud seade, mis loob ühenduse Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemiga.
9) „Muud õnnetused“ on ükskõik mis õnnetused Lähis-Ida teedel (ainult riikides, kes on selle süsteemi kohta vastu võtnud regulatsioonid), kus inimesed on viga saanud ja/või vajavad abi. Kui seade registreerib õnnetuse, peate sõiduki peatama ja vajutama nuppu SOS (nupu asukoht on näidatud pildil "Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem" leheküljel 763. Kõne tegemisel kogub süsteem teavet sõiduki kohta (millest helistati), seejärel ühendab sõiduki hädaabikõne põhjuse selgitamiseks häirekeskusega (PSAP).

Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem edastab kasutusjuhendis ning garantii- ja hooldusraamatus toodud tingimustel häirekeskusele (PSAP) teatud andmed, sealhulgas sõiduki asukoha, sõiduki tüübi, VIN-koodi (sõiduki valmistajatehase tähise).

Kui Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemis salvestatud andmed edastatakse juhi ja reisijate abistamiseks seoses juhtunud õnnetusega, kustutatakse andmed pärast päästeoperatsiooni lõppu.

Sõidukisse paigaldatud automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kirjeldus

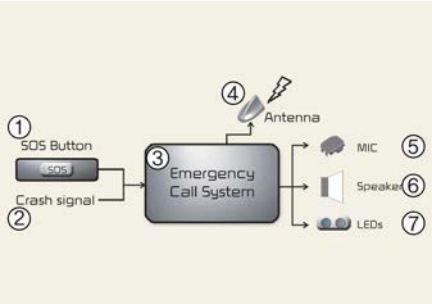

OMV083039L

(1) **SOS-nupp**

(2) **Kokkupõrke märguanne**

(3) **Hädaabikõne süsteem**

(4) **Antenn**

(5) **MIC**

(6) **Kõlar**

(7) **LEDid**

Ülevaate sõidukisisesest hädaabikõnesüsteemist eCall, selle tööpõhimõtetest ja funktsioonidest leiate sellest jaotisest. Hädaabikõneteenus eCall on avalikkuse huve teeniv avalik teenus ja sellele on juurdepääs tasuta.

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall alustab hädaabikõnede pidevat jälgimist alates sisselülitamisetapist. See aktiveeritakse raske õnnetuse korral sõidukisiseste andurite abil automaatselt.

See käivitub automaatselt ka siis, kui sõiduk on varustatud TPS-süsteemiga, mis ei tööta raske õnnetuse korral.

Sõidukisisest hädaabikõnesüsteemi eCall saab vajaduse korral ka käsitsi aktiveerida. Juhised süsteemi käsitsi aktiveerimiseks leiate sellest jaotisest.

Süsteemi kriitilise tõrke korral, mis lülitab sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall välja, antakse sõidukis viibijatele järgmine hoiatus: vaadake seda jaotist.

Teave andmetöötluse kohta

Igasugune isikuandmete töötlemine läbi sõidukisse paigaldatud hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu vastab isikuandmete töötlemise reeglitele, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivides 95/46/EÜ [10]ja 2002/58/EÜ [11]ning tugineb eriti vajadusel kaitsta eraisikute olulisi huve vastavalt direktiivi 95/46/EÜ artiklile 7(d) [12].

10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

Selliste andmete töötlemine on rangelt piiratud ühele hädaabinumbrile hädaabikõne tegemise haldamisega.

Andmete tüübid ja saajad

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall võib sõidukis koguda ja töödelda ainult järgmiseid andmeid.

- Sõiduki tehasetähis
- Sõidukitüüp (sõiduauto või väike tarbesõiduk)
- Sõiduki jõuseadme tüüp (bensiin/diisel/CNG/vedelgaas/elektriline/vesinik)
- Sõiduki kolm viimast asukohta ja sõidusuunda
- Süsteemi automaatse aktiveerimise logifail ja selle ajatempel
- Muu lisateave (kui on kohaldatav): pole kohaldatav

Sõidukisisese hädaabikõnesüsteemi eCall töödeldud andmete saajad on asjakohased häirekeskused, mille on määranud selle riigi ametiasutused, mille territooriumil nad asuvad, et esimesena vastu võtta ja hallata hädaabikõnesid ühele hädaabinumbrile. Lisateave (kui on saadaval): pole kohaldatav

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).
2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
3. Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Andmetöötluse kord

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on loodud viisil, mis tagab, et enne eCalli süsteemi käivitamist pole süsteemimälus olevad andmed väljaspool süsteemi saadaval. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et seda ei oleks võimalik tavapärases tööseisundis ega ka pidevalt jälgida. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

---

11) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete töötlemise ja eraelu puutumatuse kaitse kohta elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).

12) Direktiiv 95/46/EÜ tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (EÜT L 119, 4.5.2016, lk 1). Määrust kohaldatakse alates 25. maist 2018.

Sõidukisisene hädaabikõnesüsteem eCall on välja töötatud viisil, mis tagab, et süsteemi sisemälus olevad andmed kustutataks automaatselt ja pidevalt.

Sõiduki asukohaandmed kirjutatakse süsteemi sisemälus pidevalt üle, et säilitada süsteemi tavalise toimimise tagamiseks alati kuni kolme viimase asukoha andmed.

Tegevusandmete logi hoitakse sõidukisiseses hädaabikõnesüsteemis eCall ainult nii kaua, kui hädaabikõne haldamiseks on vaja, ja igal juhul mitte kauem kui 13 tundi pärast hädaabikõne tegemist. Lisamärkused (kui on): pole kohaldatav

Andmesubjekti õiguste kasutamise tingimused

Andmesubjektil (sõiduki omanikul) on õigus pääseda juurde andmetele ja vajaduse korral taotleda enda kohta käivate andmete parandamist, kustutamist või blokeerimist, kui nende töötlemine ei vasta direktiivi 95/46/EÜ sätetele. Kõiki kolmandaid pooli, kellele andmed on avaldatud, tuleb teavitada sellisest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest, mis on läbi viidud kooskõlas selle direktiiviga, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Andmesubjektil on õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele, kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemise tõttu on rikutud tema õigusi.

Juurdepääsutaotluste käitlemise eest vastutav kontaktasutus (kui on): pole kohaldatav

Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem

Sõiduki salongi paigaldatud Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemi osad on järgmised.

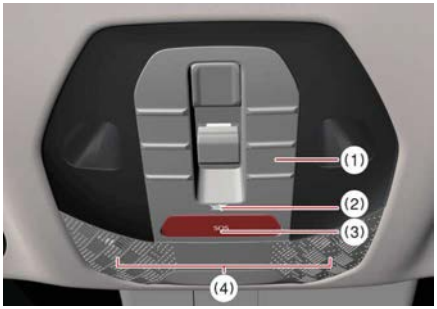

OMV084044L

(1) **Nupp SOS TEST**

(2) **LED**

(3) **SOS-nupp**

(4) **Mikrofon**

SOS-nupp: juht või kaassõitja teeb hädakõne SOS-nupule vajutades.

LED: roheline LED-tuli süttib 3 sekundiks, kui nupp ENGINE START/STOP (mootori start/stopp) on olekus ON (SEES). Muudel tingimustel lülitatakse need sõiduki normaalse töö ajal välja.

Automaatne õnnetustest teatamine

1. Süsteem käivitub liiklusõnnetuse korral.
2. Ühendus avaliku ohutuse automaatvastaja (PSAP)
3. Päästeteenistus

Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteemi eCall seade helistab automaatselt häirekeskusele (PSAP), et õnnetusjuhtumi korral saadetaks vajalik hädaabiteenistus.

Vajaliku hädaabiteenistuse ja tugiteenuste jaoks edastab Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnede süsteem eCall liiklusõnnetuse avastamise korral õnnetuste andmed automaatselt häirekeskusesse (PSAP).

Sel juhul ei saa hädaabikõnet SOS-nuppu vajutades ära lõpetada ja Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteem eCall jääb ühendatuks, kuni kõne vastuvõtnud hädaabiteenistuse töötaja katkestab hädaabikõne.

Väiksemate liiklusõnnetuste korral ei pruugi Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteem eCall hädaabikõnet teostada. Hädaabikõne võib siiski teha käsitsi, vajutades SOS-nuppu.

ETTEVAATUST

Süsteemi kasutamine on mobiilside ning GPS- ja Galileo-signaalide puudumise korral võimatu.

Ise käsitsi õnnetustest teatamine

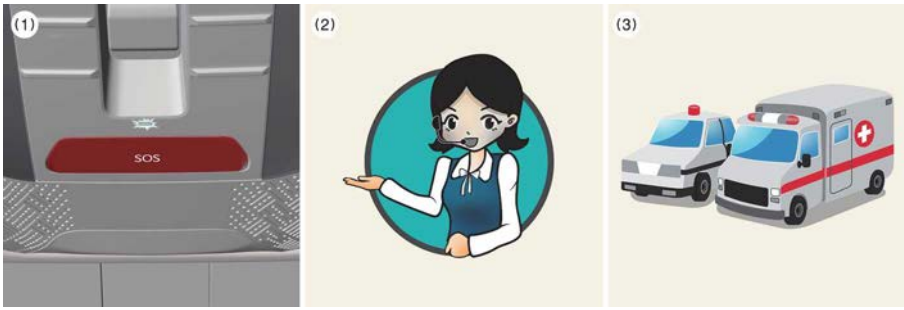

OMV084014L_3

(1) Vajutage SOS-nuppu.
(2) Ühendus päästeteenistuse dispetšeriga
(3) Päästeteenistus

Juht või kaassõitja saab teha hädaabikõne käsitsi, vajutades häirekeskusele (PSAP) helistamiseks SOS-nuppu, et ühenduda vajalike hädaabiteenustega.

Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall kaudu hädaabiteenistustele helistamise saab tühistada, kui vajutate ja hoiate SOS-nuppu enne kõne ühendamist uuesti kolme sekundi jooksul all.

Pärast hädaabikõne käsitsi aktiveerimist (vajalike hädaabiteenuste ja toe saamiseks) edastab Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem automaatselt liiklusõnnetuse andmed või andmed muu õnnetuse kohta häirekeskuse dispetšerile (PSAP), kui vajutatakse SOS-nuppu.

SOS-nupule kogemata vajutamisel saab häire tühistada, kui vajutate ja hoiate nuppu uuesti enne kõne ühendamist kolme sekundi jooksul all. Pärast seda ei ole võimalik kõne tühistada.

Liiklusõnnetuse või muu õnnetuse korral tuleb hädaabikõne käsitsi algatamiseks teha järgmised toimingud:

1. Peatage sõiduk vastavalt liikluseeskirjadele, et tagada enda ja teiste liikluses osalejate ohutus.
2. Vajutage SOS nuppu, nupu vajutamisel toimub seadme SOS-registreerimine traadita telefonisidevõrkudes ning kogutakse minimaalselt vajalikud andmed sõiduki ja selle asukoha kohta vastavalt seadme tehnilistele nõuetele.

   Seejärel luuakse ühendus Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteemiga ühendatud dispetšeriga, et selgitada välja hädaabikõne tegemise põhjused (asjaolud).
3. Pärast hädaabikõne põhjuste väljaselgitamist saadab häirekeskuse (PSAP) ametnik hädaabiteenistused ja lõpetab hädaabikõne.

Kui hädaabikõnet ei teostata vastavalt ülalnimetatud korrale, loetakse hädaabikõne ekslikuks.

HOIATUS

Araabia Ühendemiraatide hädaabikõne süsteemi avariitoide akust

- Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõne süsteemi aku varustab vooluga 1 tunni jooksul juhul, kui avariiolukorras katkeb kokkupõrke tõttu sõiduki peamine energiaallikas.
- Araabia Ühendemiraatide automaatne hädaabikõnesüsteemi aku tuleks iga 4 aasta järel välja vahetada. Lisateabe saamiseks vt jaotist "Hooldusgraafik" leheküljel 773.

LED-tuli põleb punaselt (süsteemi rike)

Kui punane LED-tuli põleb tavasõidul, võib see viidata Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõnesüsteemi eCall rikkele. Laske Araabia Ühendemiraatide automaatne hädaabikõnesüsteem eCall Kia volitatud edasimüüjal/hooldusspartneril esimesel võimalusel üle vaadata. Muidu pole teie sõidukisse paigaldatud Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnesüsteemi eCall seadme korrektne töö tagatud. Sõiduki omanikul lasub vastutus tagajärgede eest, mis tekkisid ülalnimetatud tingimuste mittejärgimise tõttu.

Omavoliline eemaldamine või muutmine

Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnede süsteem eCall helistab abi saamiseks hädaabiteenistusele. Seega võib Araabia Ühendemiraatide hädaabikõnesüsteemi eCall seadete suvaline eemaldamine või muutmine mõjutada teie sõiduohutust. See võib niiviisi teha isegi eksliku hädaabikõne häirekeskusesse (PSAP). Seetõttu palume teil ja kolmandatel pooltel oma sõidukisse paigaldatud Araabia Ühendemiraatide automaatse hädaabikõne süsteemi eCall seadme seadetes mitte mingeid muudatusi teha.

Funktsiooni eCall tüübikinnituse silt

OMV063043L

OMV063042L

MÄRKUS

Mobiilsideoperaatorid sulgevad mitmetes riikides 2G ja 3G võrgu. 2G ja/või 3G võrgu tehnoloogia sulgemise otsuse tegid ainult mobiilsideoperaatorid ja seetõttu ei kuulu see Kia kontrolli alla.

Võrguoperaatorite otsuse tõttu sulgeda oma 2G ja/või 3G võrgud ei ole automaatne/manuaalne funktsioon eCall avarii- või hädaolukorras enam saadaval.

Hooldus

Üldised ettevaatusabinõud 768
Kapoti all 769
Ettevaatusabinõud 769
Ülevaade 769
Tehnohooldus 772
Hooldusgraafik 773
Vahetusvedelik 777
Ettevaatusabinõud 777
Jahutusvedelik 778
Pidurivedelik 779
Klaasipesuvedelik 780
Komponentide vahetamine 781
Ettevaatusabinõud 781
Kliimaseadme õhufilter 785
Klaasipuhasti 786
Aku 788
Rehvid ja veljed 792
Rehvide korrashoid 792
Kaitsmed 801
Lambid 813
Sõiduki hooldamine 819
Ettevaatusabinõud 819
Väline hooldus 821

Hooldus

* Esitatud teave võib erineda sõltuvalt sellest, millised funktsioonid teie sõiduki puhul kehtivad.

SOOVITUS

Trükitud kasutusjuhend sisaldab ainult osa digitaalse kasutusjuhendi sisust. Vaadake digitaalset kasutusjuhendit, et leida teavet, mis puudub trükitud kasutusjuhendist.

Eriti kirjeldatakse just järgmisi teemasid põhjalikumalt digitaalses kasutusjuhendis.

- Seadistus
- Lähtestamine
- Lähtestamine
- Kasutustingimused
- Toimimist takistavad tingimused
- Piirangud

Üldised ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Sõidukile hooldustööde tegemine võib olla ohtlik. Mõne hooldustoimingu tegemisel võite tõsiselt viga saada. Kui teil puuduvad auto hooldamiseks vajalikud teadmised ja kogemused või vahendid, jätke süsteemi hooldamine kvalifitseeritud asjatundjatele. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Töötava sõiduki kapoti all tegutsemine on ohtlik. See muutub veelgi ohtlikumaks, kui kannate ehteid või avaraid rõivaid. Need võivad liikuvatesse osadesse kinni jääda ja põhjustada vigastusi. Seega, kui sõiduk peab olema kapoti all töötamise ajal sisse lülitatud, eemaldage enne mootori jahutusventilaatorite lähedusse minemist kindlasti kõik ehted (eelkõige sõrmused, käevõrud, käekellad ja kaelakeed) ning kõik kaelarätid, sallid ja sarnased avarad rõivad.

ETTEVAATUST

- Enne aku ja elektrijuhtmete puudutamist tuleb aku miinusklemm (-) lahti ühendada. Võite elektrivoolust elektrilöögi saada.
- Kui eemaldate sisepaneeli katte lamedaotsalise kruvikeerajaga, siis kontrollige, et te katet ei kahjusta.
- Olge pirnide vahetamisel ja puhastamisel ettevaatlik, et hoiduda põletustest ning elektrilöögist.

MÄRKUS

- Auto õigeaegse hooldamise eest ning hooldust tõendava dokumentatsiooni säilitamise eest vastutab auto omanik.
- Omaniku tehtud vale hooldamine garantiiperioodi jooksul võib mõjutada garantii katvust. Lisateabe saamiseks lugege sõidukiga kaasasolevat garantii- ja hooldusraamatut. Kui te ei ole teenindus- või hooldustoimingu osas kindel, laske süsteemi hooldada kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kapoti all

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Olge jahutusvedeliku kontrollimisel ettevaatlik, sest mootoriruum on kuum. Tulikuum jahutusvedelik ja aur võivad rõhu alt välja pritsida. See võib põhjustada põletusi ja muid tõsiseid vigastusi.

Ülevaade

OMV093033L_2

* Olenevalt tehtud valikutest või valitud piirkondadest ei pruugi sõiduki tegelikud funktsioonid tingimata saadaval olla.

(1) Jahutusvedeliku paak
(2) Pidurivedeliku paak
(3) klaasipesuvedeliku paak
(4) Kaitsmekarp
(5) Aku miinusklemm (-)
(6) Aku plussklemm (+)
(7) Kliimaseadme õhufiltri kate

(8) Eesmine pagasiruum
(9) Blokeerimisühendus

Kui olete laadimiseks peatunud.

- Kontrollige jahutusvedeliku taset jahutusvedeliku paagis.
- Kontrollige klaasipesuvedeliku taset.
- Kontrollige rehve tühjenemise osas.

HOIATUS

Olge jahutusvedeliku kontrollimisel ettevaatlik, sest mootoriruum on kuum. Tulikuum jahutusvedelik ja aur võivad rõhu alt välja pritsida. See võib põhjustada põletusi ja muid tõsiseid vigastusi.

Sõiduki kasutamise ajal.

- Kontrollige ega roolis vibratsiooni ei esine. Pange tähele mis tahes suurenenud roolimisjõudu või lõtvust või muutust otseasendis.
- Jälgige, ega sõiduk ei kisuks tasasel siledal teel sõites pidevalt kergelt ühele poole viltu.
- Peatudes kuulake ja kontrollige ebatavalisi helisid, ühele küljele kiskumist, piduripedaali suurenenud liikumisulatust või „raskesti vajutatavaid" pidureid.
- Kui käiguvahetuse käigus esineb libisemist või muid muudatusi, kontrollige käigukasti vedeliku taset.
- Kontrollige seisupidurit.
- Kontrollige, ega auto all ei esine vedelike lekkeid (vee tilkumine konditsioneerist selle kasutamise ajal või pärast seda on normaalne).

Vähemalt kord kuus

- Kontrollige jahutusvedeliku taset jahutusvedeliku paagis.
- Kontrollige kõigi väliste lampide toimimist, sealhulgas pidurituled, suunatuled ja ohutuled.
- Kontrollige kõikide rehvide, sealhulgas varuratta rehvirõhku, kulumist, ebaühtlust ja vigastusi.
- Kontrollige rattamutrite pingutust.

Vähemalt kaks korda aastas

- Kontrollige jahutussüsteemi, soojendi ja kliimaseadme voolikuid lekete või kahjustuste suhtes.
- Kontrollige klaasipesuvedeliku pihusti ja klaasipuhasti toimimist. Puhastage klaasipuhastid puhta, klaasipuhastusvedelikuga niisutatud lapiga.
- Kontrollige esitulede valgusvihu suunda.
- Kontrollige süle-/õlarihmasid kulumise ja nõuetekohase toimimise suhtes.

Vähemalt kord aastas

- Puhastage kere ja uste äravooluavad.
- Õlitage uksehingi ja kapotihingi.

- Määrige uste ja kapoti lukke ja riive.
- Määrige ukse kummist tihtimisribasid.
- Kontrollige kliimaseadet.
- Kontrollige ja määrige reduktori ülekandemehhanisme ja juhtimisseadiseid.
- Puhastage ära aku ja selle klemmid.
- Kontrollige pidurivedeliku taset.

Tehnohooldus

Omaniku vastutus

- Laske sõidukit hooldada kvalifitseeritud asjatundjatel. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Hoidke alles dokumendid, mis näitavad nõuetekohast hooldust.
- Selle teabe abil on teil võimalik tõendada, et kõik sõiduki garantiitingimustes ette nähtud hooldusnõuded on täidetud.
- Garantii ei kata väärast ja puudulikust hooldusest tingitud parandusi ega kohandusi isegi siis, kui teie sõiduki garantii ei ole veel aegunud.

Ettevaatusabinõud omanikupoolsel hooldusel

Vale või ebatäielik teenindamine võib põhjustada probleeme. Selles jaotises antakse juhiseid ainult nende hoolduselementide kohta, mida on lihtne teostada.

Hooldusgraafik

Harilik hooldusgraafik

Harilik hooldusgraafik - Euroopa jaoks (v.a Venemaa)

I : kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage või vahetage vajaduse korral välja.

R : Vahetage või asendage.

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)								
Kuud	**24**	**48**	**72**	**96**	**120**	**144**	**168**	**192**
Miili × 1000	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**
Km × 1000	**30**	**60**	**90**	**120**	**150**	**180**	**210**	**240**
Jahutusvedelik [1] [2]	Esimene kord vahetage 180 000 km või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km või 24 kuu järel							
Aeglustava ülekande õli*	-	**I**	-	**I**	-	**I**	-	**I**
Veovõllid ja kaitsekatted	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Jahutussüsteem [3]	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Konditsioneeri külmutussegu (kui on varustuses)	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Kliimaseadme õhufilter	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
Ketaspidurid ja piduriklotsid [4]	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Piduritorud, -voolikud ja ühendused	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Pidurivedelik	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Vedrustuse kuulliigendid	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Rehvide rõhk ja kulumine	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
12V aku seisukord	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Üleeuroopalise e-kõne süsteemi aku (kui on varustuses)	Vahetage iga 4 aasta järel.							

1. Jahutusvedeliku vahetamiseks või lisamiseks soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
2. Teie mugavuse huvides võib vahetuse teha ka enne ettenähtud intervalli möödumist - samal ajal, kui lasete hooldada teisi osi.
3. Soovitame jahutusvedeliku taset ja võimalikke lekkeid igapäevaselt kontrollida.

4. Kontrollige, et klotsid või kettad poleks liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei lekiks.

   Lisateavet piduriklotside või hõõrdkatte kahjustumise piirangu osas soovitame vaadata Kia veebilehelt.

   (www.kia-hotline.com)

* Aeglustava ülekande õli tuleks vahetada alati, kui käigukast on vees olnud.

Hooldusgraafik normaalsetes tingimustes - väljaspool Euroopat (sh Venemaal)

I : kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage või vahetage vajaduse korral välja.

R : Vahetage või asendage.

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)									
Kuud		**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**
Miili × 1000		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
Km × 1000		**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**
Jahutusvedelik [1] [2]		Esimene kord vahetage 180 000 km või 120 kuu järel, seejärel iga 30 000 km või 24 kuu järel							
Aeglustava ülekande õli*		-	-	-	**I**	-	-	-	**I**
Veovõllid ja kaitsekatted		-	**I**	-	**I**	-	**I**	-	**I**
Jahutussüsteem [3]		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Konditsioneeri külmutussegu (kui on varustuses)		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Kliimaseadme õhufilter	Austraalias ja Uus-Meremaal	**I**	**R**	**I**	**R**	**I**	**R**	**I**	**R**
	v.a Austraalias ja Uus-Meremaal	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**	**R**
Ketaspidurid ja piduriklotsid [4]		-	**I**	-	**I**	-	**I**	-	**I**
Piduritorud, -voolikud ja ühendused		-	**I**	-	**I**	-	**I**	-	**I**
Pidurivedelik	Austraalias ja Uus-Meremaal	**I**	**R**	**I**	**R**	**I**	**R**	**I**	**R**
	v.a Austraalias ja Uus-Meremaal	**I**	**I**	**R**	**I**	**I**	**R**	**I**	**I**
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Vedrustuse kuulliigendid		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
Rehvide rõhk ja kulumine		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
12V aku seisukord		**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**

Kuude arv või läbisõit (aluseks see, mis esimesena täitub)								
Kuud	**12**	**24**	**36**	**48**	**60**	**72**	**84**	**96**
Miili × 1000	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
Km × 1000	**15**	**30**	**45**	**60**	**75**	**90**	**105**	**120**
ERA-GLONASS süsteem (kui on varustuses)	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
ERA-GLONASS süsteemi aku (kui on varustuses)	Vahetage iga 4 aasta järel.							
AÜE E-kõne süsteemi aku (kui on varustuses)	Vahetage iga 4 aasta järel.							

1. Jahutusvedeliku vahetamiseks või lisamiseks soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
2. Teie mugavuse huvides võib vahetuse teha ka enne ettenähtud intervalli möödumist - samal ajal, kui lasete hooldada teisi osi.
3. Soovitame jahutusvedeliku taset ja võimalikke lekkeid igapäevaselt kontrollida.
4. Kontrollige, et klotsid või kettad poleks liigselt kulunud ning et pidurisadulad ei lekiks.

   Lisateavet piduriklotside või hõõrdkatte kahjustumise piirangu osas soovitame vaadata Kia veebilehelt.

   (www.kia-hotline.com)

* Aeglustava ülekande õli tuleks vahetada alati, kui käigukast on vees olnud.

Hooldusgraafik rasketes tingimustes

I : kontrollige ja reguleerige, parandage, puhastage või vahetage vajaduse korral välja.

R : Vahetage või asendage.

Hoolduselement	Hooldustoiming	Hooldusintervall	Sõidutingimused
Reduktori vedelik	**R**	Iga 120 000 km läbimise järel	**A**, **B**, **E**, **F**, **H**, **J**
Veovõll ja kaitsekatted	**I**	Sagedamini	**B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G**, **H**, **I**
Kliimaseadme õhufilter	**R**	Sagedamini	**B**, **D**, **F**
Pidurikettad, -klotsid ja -sadulad	**I**	Sagedamini	**B**, **C**, **D**, **F**, **G**, **H**, **I**, **J**
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted	**I**	Sagedamini	**B**, **C**, **D**, **E**, **F**
Vedrustuse kuulliigendid	**I**	Sagedamini	**B**, **C**, **D**, **E**, **F**
ERA-GLONASS süsteem (kui on varustuses)	**I**	Iga 7500 km või 6 kuu järel	**A**, **J**

Rasked sõidutingimused

A . Korduv lühikese vahemaa läbimine tavatemperatuuril vähem kui 8 km (5 miili) või külmumistemperatuuril vähem kui 16 km (10 miili)

B . Sõidetakse kõvakatteta, konarlikel, tolmustel, poristel, kruusaga kaetud või soolatatud teedel

C . Teed, millele puistatakse soola või muid korrodeerivaid aineid, või väga külm ilm.

D . Väga tolmustes tingimustes sõitmine.

E . Sõites tiheda liiklusega piirkonnas, mille keskkonnatemperatuur on üle 32 ºC (90 ºF), tarbides samal ajal üle 50% elektrienergiat.

F . Sageli mägiteedel (korduvalt mäkke ja mäest alla) sõitmisel

G . Järelhaagise vedamisel või katusekasti kasutamisel

H . Autot kasutatakse patrullauto või taksona, muuks äritegevuseks (nt kaubaveoks) või pukseerimiseks.

I . Sage suurel kiirusel või kiire kiirendusega/aeglustamisega sõitmine

J . Sageli sõidetakse tihedat peatumist nõudvates tingimustes.

Vahetusvedelik

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Kui piduri-vedelikku tuleb sageli lisada, soovitame lasta süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Käsitlege pidurivedelikku selle vahetamisel ja lisamisel ettevaatlikult. Ärge laske sel silmadega kokku puutuda. Kui pidurivedelik satub silma, peske neid kohe suurtes kogustes kraaniveega. Laske oma silmad esimesel võimalusel arsti juures üle kontrollida.
- Jahutusventilaatori elektrimootor võib edasi töötada või käivituda, kui sõiduk ei tööta, ja võib tekitada tõsiseid vigastusi.

  Hoidke käed, riietusesemed ja tööriistad pöörlevatest jahutusventilaatori tiivikutest eemal.

  Elektrilist mootorit (jahutusventilaator) juhib mootori jahutusvedeliku temperatuur, külmaaine rõhk ja sõiduki kiirus. Sõiduki jahutusvedeliku jahtumisel lülitub elektriline mootor automaatselt välja. See on normaalne, tegu pole häirega.
- Ärge valage mootori jahutusvedelikku ega antifriisi kunagi klaasipesuvedeliku paaki.
- Jahutusvedelik võib esiklaasile pritsides nähtavust varjata ja põhjustada sõiduki üle kontrolli kadumist või värvi ja keredetaile kahjustada.
- Tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldavad teatud koguses alkoholi, mis võib teatud tingimustes tuleohtlik olla. Ärge laske sädemetel ega leegil puutuda kokku pesuvedelikuga ega selle mahutiga. Sõiduk võib kahjustada või sõitjad saada kahju.
- Tuuleklaasi pesuvedelik on inimestele ja loomadele mürgine. Ärge jooge ega puutuge pesuvedelikuga kokku. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Vältige pidurivedeliku sattumist autokere värvkattele, kuna see võib värvi kahjustada. Pikka aega lahtiselt õhu käes seisnud pidurivedelikku ei tohi enam kunagi kasutada, kuna selle kvaliteet pole siis enam endine. See tuleb nõuetekohaselt hävitada. Ärge pange valet vedelikku. Mõni tilk mineraalõli võib pidurisüsteemi osi kahjustada.

MÄRKUS

Sõiduki parima pidurdus- ja ABS/ESC-süsteemi jõudluse säilitamiseks kasutage Kia originaal-pidurivedelikku või samaväärset standardset pidurivedelikku vastavalt spetsifikatsioonile.

Jahutusvedelik

OMV093034L

Kasutamine

- Kontrollige kõigi jahutussüsteemi voolikute ja küttevoolikute seisukorda ja ühendusi. Vahetage paisunud või kahjustunud voolikud välja.

  Kui mootoriruumis on jahedad osad, tuleks jahutusvedeliku tase täita jahutusvedeliku paagi küljel olevate märkide MAX või F ja MIN või L vahel.
- Kui jahutusvedeliku tase on madal, soovitame pöörduda Kia volitatud edasimüü-ja/hooldusspartneri poole.

HOIATUS

Jahutusventilaatori elektrimootor võib edasi töötada või käivituda, kui sõiduk ei tööta, ja võib tekitada tõsiseid vigastusi.

Hoidke käed, riietusesemed ja tööriistad pöörlevatest jahutusventilaatori tiivikutest eemal.

Elektrilist mootorit (jahutusventilaator) juhib mootori jahutusvedeliku temperatuur, külmaaine rõhk ja sõiduki kiirus. Sõiduki jahutusvedeliku jahtumisel lülitub elektriline mootor automaatselt välja. See on normaalne, tegu pole häirega.

Pidurivedelik

OMV093032L

Kasutamine

- Puhastage paagi korki ümbritsevat ala.
- Kontrollige korrapäraselt, kas pidurivedeliku tase mahutis on märkide MIN ja MAX vahel. Läbisõidu suurenemise korral tase langeb. See on tavaline seisund, mis on seotud piduri hõõrdkatete kulumisega.

Kasutage ainult määratud pidurivedelikku. (Vt jaotist "Soovituslikud määrdeained ja nende kogused" leheküljel 833.)

SOOVITUS

Kui vedeliku tase on eriti madal, laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

HOIATUS

- Kui piduri-vedelikku tuleb sageli lisada, soovitame lasta süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.
- Käsitlege pidurivedelikku selle vahetamisel ja lisamisel ettevaatlikult. Ärge laske sel silmadega kokku puutuda. Kui pidurivedelik satub silma, peske neid kohe suurtes kogustes kraaniveega. Laske oma silmad esimesel võimalusel arsti juures üle kontrollida.

ETTEVAATUST

Vältige pidurivedeliku sattumist autokere värvkattele, kuna see võib värvi kahjustada. Pikka aega lahtiselt õhu käes seisnud pidurivedelikku ei tohi enam kunagi kasutada, kuna selle kvaliteet pole siis enam endine. See tuleb nõuetekohaselt hävitada. Ärge pange valet vedelikku. Mõni tilk mineraalõli võib pidurisüsteemi osi kahjustada.

MÄRKUS

Sõiduki parima pidurdus- ja ABS/ESC-süsteemi jõudluse säilitamiseks kasutage Kia originaal-pidurivedelikku või samaväärset standardset pidurivedelikku vastavalt spetsifikatsioonile.

Klaasipesuvedelik

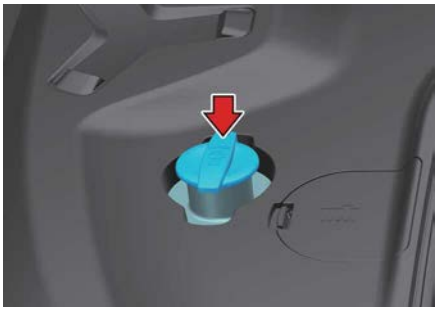

OMV093035L

Kasutamine

- Kui näidikuplokil kuvatakse teade „Klaasipesuvedeliku tase madal“, lisage kohe klaasipesuvedelikku. Kui spetsiaalset klaasipesuvedelikku ei ole kohe käepärast, võib kasutada ka tavalist vett.
- Külmas kliimas kasutage jäätumise vältimiseks siiski külmumiskindlat tuuleklaasi pesulahust.

HOIATUS

- Ärge valage mootori jahutusvedelikku ega antifriisi kunagi klaasipesuvedeliku paaki.
- Jahutusvedelik võib esiklaasile pritsides nähtavust varjata ja põhjustada sõiduki üle kontrolli kadumist või värvi ja keredetaile kahjustada.
- Tuuleklaasi pesuvedelikud sisaldavad teatud koguses alkoholi, mis võib teatud tingimustes tuleohtlik olla. Ärge laske sädemetel ega leegil puutuda kokku pesuvedelikuga ega selle mahutiga. Sõiduk võib kahjustada või sõitjad saada kahju.
- Tuuleklaasi pesuvedelik on inimestele ja loomadele mürgine. Ärge jooge ega puutuge pesuvedelikuga kokku. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Komponentide vahetamine

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Aku käsitlemisel lugege hoolikalt järgmiseid juhiseid.

Hoidke süüdatud suitsud ja muud leegid või sädemed akust eemal.

Akuelementides on alati vesinikku, väga kergsüttivat gaasi, mis võib süttimisel plahvatada.

Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas, sest akud sisaldavad väga söövitavat VÄÄVELHAPET. Ärge laske akuhappel kokku puutuda oma naha, silmade, riietega ega värviviimistlusega.

Kui elektrolüüt satub teile silma, loputage silmi puhta veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge kohe arsti poole. Kui elektrolüüt satub teie nahale, peske nahk põhjalikult puhtaks. Kui tunnete valu või põletustunnet, pöörduge kohe arsti poole.

Kandke laadimisel või aku lähedal töötades silmakaitset. Tagage suletud alal töötades ventilatsioon.

Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Kõrvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.

- Plastkorpusega aku tõstmisel võib liigne pinge korpusel põhjustada akuhappe lekkimist, põhjustades kehavigastusi. Tõstke akuhoidiku või kätega eri nurkadest.
- Ärge püüdke akut uuesti laadida, kui akukaablid on ühendatud.
- Elektriline süütesüsteem töötab kõrgepingega. Neid komponente ei tohi kunagi puudutada, kui märgutuli READY põleb või kui nupp EV on asendis ON.

Ülaltoodud hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

- Järgige aku laadimisel järgmiseid abinõusid.
  - Aku tuleb sõidukist eemaldada ja asetada hea ventilatsiooniga alale.
  - Ärge lubage aku lähedusse sigarette, sädemeid ega leeke.
  - Jälgige akut laadimise ajal ja peatage või vähendage laadimiskiirust, kui akuelemendid hakkavad tugevalt aurama (keema) või kui mis tahes elemendi elektrolüüdi temperatuur ületab 49 °C.
  - Kandke laadimise ajal aku kontrollimiseks silmakaitset.
  - Lahutage akulaadija järgmises järjestuses.
    1. Lülitage akulaadija pealüliti välja.
    2. Eemaldage negatiivne klamber negatiivselt akuklemmilt.
    3. Eemaldage positiivne klamber positiivselt akuklemmilt.
- Enne hooldustöid või aku laadimist lülitage kõik lisaseadmed välja ja seisake sõiduk.
- Aku lahutamisel tuleb negatiivne akukaabel eemaldada esimesena ja paigaldada viimasena.
- Soovitame vahetada akud Kia edasimüüja/hooldusspartneri omade vastu
- Ärge vahetage kaitset mitte millegi muu kui sama voolutugevusega kaitsmega.
- Tugevam kaitse võib põhjustada kahjustusi ja tulekahju.
- Ärge paigaldage isegi ajutise meetmena kaitsme asemel traati või fooliumit. See võib põhjustada ulatusliku juhtmestiku kahjustumise ja võimaliku tulekahju.
- Ärge laske sõidukil elektrijuhtmestiku juhuslikult muuta või sellele midagi lisada.
- Enne tuledega töötamist rakendage seisupidur, seadke EV-lüliti asendisse OFF (väljas) ja lülitage tuled välja, et vältida sõiduki äkilist liikumist ja sõrmede põletamist või elektrilööki.
- Asendage läbipõlenud pirn alati vaid täpselt sama võimsusega uue pirniga. Vastasel juhul võib see põhjustada ulatuslikku juhtmete kahjustumist ja võimaliku tulekahju.
  - Arvestage sellega, et lambid võivad olla kuumad, ja olge ettevaatlik, et te oma sõrmi ei põletaks.

⚠ ETTEVAATUST

- Nende peal või läheduses ei tohi kasutada bensiini, petrooleumi, värvivedeldit ega muid lahusteid.
- Klaasipuhasteid ei tohi ise käsitsi liigutada.
- Määratlemata klaasipuhasti harja kasutamine võib põhjustada klaasipuhasti talitlushäireid ja riket.
- Ärge laske klaasipuhasti harjahooval klaasile kukkuda, sest nii võib klaas viga saada.
- Kui klaasipuhasti hoovale rakendatakse harja tõmbamisel liiga palju jõudu, võib keskmine osa kahjustuda.

- Kui ühendate akuga volitamata elektroonikaseadmed, võib aku tühjeneda. Ärge kasutage volitamata seadmeid.
- Veenduge läbipõlenud kaitsme või relee uue vastu vahetamisel, et uus relee sobib tihedalt klambritele. Kaitsme või relee ebapiisav kinnitamine võib põhjustada sõiduki juhtme- ja elektrisüsteemide kahjustumist ja võimaliku tulekahju.
- Ärge eemaldage kaitsmeid, releesid ega klemme, mis on kinnitatud poltide ja mutritega. Need võidakse kinnitada ebapiisavalt ja põhjustada tulekahju. Kui poltide ja mutritega kinnitatud kaitsmed, releed või klemmid on läbipõlenud, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.
- Ärge sisestage klemmidele muid esemeid (nt draiverit ja juhtmestikku) peale kaitsmete ja releede See võib põhjustada ühenduse rikke ja süsteemi talitlushäireid.
- Ärge sisestage kruvikeerajaid ega järelturu juhtmestikku klemmidele, mis on mõeldud ainult kaitsmetele ja releedele. Sõiduki salongi elektrisüsteem ja juhtmestik võib ühendusvea tõttu kahjustuda või süttida.
- Ühendades juhtme otse tagatuledega või vahetades pirni, mis ei ole haagisele ettenähtud, võib sisemine ühendusplokk läbi põleda.
- Ärge kasutage kaitsmete eemaldamiseks kruvikeerajat ega mingeid muid metallriistu, sest see võib põhjustada lühise ning kahjustada elektrisüsteemi.
- Pärast mootoriruumi kaitsmepaneeli kontrollimist paigaldage kaitsmepaneeli kate turvaliselt kuuldava klõpsuheli abil. Kui seda ei kõla, võivad esineda veekontaktist tekkivad elektririkked.
- Kontrollige visuaalselt aku korki, veendumaks, et see on turvaliselt kinni. Kui aku kork ei ole korrektselt kinnitatud, võib see süsteemi sattuva niiskuse tõttu kahjustada.
- Kui Teil puuduvad pirnide vahetamiseks vajalikud tööriistad, õiged pirnid või oskused, siis pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.
- Paljudel juhtudel on sõiduki lambipirnide vahetamine keeruline, kuna pirnini jõudmiseks tuleb eemaldada teisi sõiduki osi. See kehtib eriti, kui peate pirnideni pääsemiseks eemaldama esitulede koostu. Esitulede koostu eemaldamine/paigaldamine võib sõidukit kahjustada.
- Esitulede koostu eemaldamine/paigaldamine võib sõidukit kahjustada. Kasutage ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib tagajärjeks olla kaitsme läbipõlemine või muud juhtmete kahjustused.
- Ärge paigaldage sõidukile lisalampe ega LED-valgusteid. Lisalampide paigaldamine võib põhjustada lampide talitlushäireid või valgustite vilkumist. Lisaks võivad kahjustada kaitsmekarp ja juhtmestik.

MÄRKUS

- Klaasipuhasti ei tööta ligikaudu 10 sekundit, kui klaasipuhastit käitatakse ilma klaasipesuvahendita või kui klaasipuhastid on külmunud. See ei ole rike, vaid klaasipuhasti kaitsesüsteem, mida aktiveerib klaasipuhasti mootori sees olev mootori ülekoormusahel.
- Eesmist tuuleklaasi tuleb puhastada veevoolikuga ja pühkida puhta rätikuga, kui klaasipuhastid on üles tõstetud. Kui klaasipuhasti hoobadele kantakse määret või vaha, tuleb klaasipuhasti harjad puhtaks pühkida.
- Autode automaatpesulates pealekantavad kuumvahad muudavad esiklaasi tavaliselt raskemini puhastatavaks. Omaniku kohustus on pesta ja hooldada oma sõidukit sobivate meetodite ja vahenditega.
- Paigaldage kliimasüsteemi õhufilter õigesti. Vastasel juhul võib süsteemi tekitada müra ja filtri tõhusus väheneb.
- Teie sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga. Kui teie sõiduk on varustatud akuga, mille küljele on märgitud LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE), saate kontrollida elektrolüüdi taset. Elektrolüüdi tase peaks olema märkide LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE) vahel. Kui elektrolüütide tase on madal, tuleb lisada destilleeritud (demineraliseeritud) vett (ärge lisage kunagi väävelhapet või muud elektrolüüti). Täites olge ettevaatlik, et mitte pritsiga akut ja ümbritsevaid osi. Ärge täitke akuelemente üle. See võib teistel osadel korrosiooni põhjustada. Veenduge, et elementide korgid on pingutatud.

  Pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Enne kaitse vahetamist ühendage lahti aku kerejuhe (-).
- Kui elektrisüsteem ei tööta, kontrollige kõigepealt juhipoolset kaitsmekarpi.
- Asendage läbipõlenud kaitse alati samasuguse voolutugevusega kaitsmega.
- Kui asenduskaitse põleb läbi, viitab see elektriprobleemile. Vältige seotud süsteemi kasutamist ja pöörduge kohe kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.
- Kaitsme vahetamiseks keerake EV-lüliti asendisse OFF (väljas) ja lülitage välja kõigi elektriseadmete lülitid ning eemaldage seejärel aku miinusklemm (-).
- Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt võib olla erinev.
- Elektrooniline süsteem ei pruugi korralikult töötada isegi siis, kui mootoriruumi ja sisemise kaitsmekarbi üksikud kaitsmed ei ole lahti ühendatud. Sel juhul võib probleemi põhjustajaks olla aku positiivse klemmi (+) korgi sees asuva peakaitsme (BFT tüüp) lahutamine. Kuna peakaitse on konstrueeritud palju detailsemalt kui teised osad, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda lähima Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pöörduge mitmikkaitsme läbipõlemisel kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.

- Kui lambipirn või lambi konnektor on elektriliselt sisselülitatavast lambist eemaldatud, võib kaitsmekarbi seade tuvastada rikke. Seega võidakse kaitsmekarbi diagnostika veakoodi (DTC) talletada lambi rike.
- Töötava lambi vilkumine aeg-ajalt on tavaline. Kuna selle põhjuseks on sõiduki elektroonika juhtseadme stabiliseerimisfunktsioon, ei ole lambi peale ajutist vilkumist põlemasüttimisel sõidukiga probleeme.

  Kuid kui lamp jätkab vilkumist mitu korda või lülitub täiesti välja, võib sõiduki elektroonika juhtseadmes olla viga. Sellisel juhul laske sõidukit kohe kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pärast avariid või esitulede koostu vahetamist laske esituled kvalifitseeritud asjatundjal reguleerida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pärast tugevas vihmas sõitmist või pesemist võivad esi- ja tagatulede hajutiklaasid tunduda härmas. See tuleb temperatuurierinevusest lambi sees ja väljas. See sarnaneb vihma ajal akende siseküljele tekkiva kondensaadiga ja ei viita sõiduki probleemile. Kui aga laternasse on kogunenud vesi, siis laske autot kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Kliimaseadme õhufilter

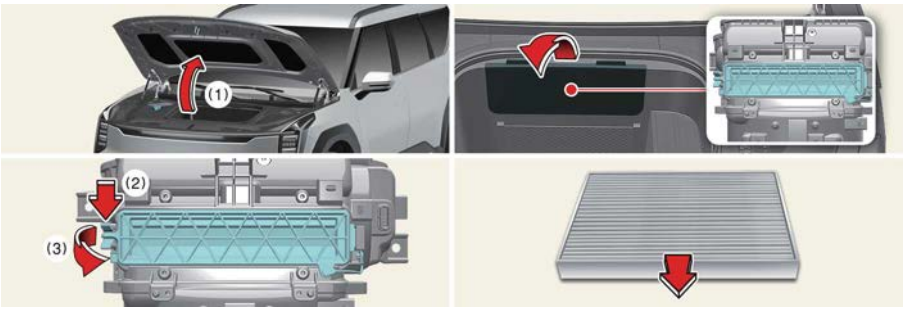

OMV094024L_5

(1) kapott
(2) kliimaseadme õhufiltri kate
(3) katte vasak pool

Kasutamine

1. Avage kapott (1).
2. Tõmmake katte ülemist osa, et eemaldada kliimaseadme õhufiltri kate.
3. Eemaldage kliimaseadme õhufiltri kate (2), tõmmates katte (3) vasak külg välja.
4. Vahetage kliimaseadme õhufilter välja.

MÄRKUS

Paigaldage kliimasüsteemi õhufilter õigesti. Vastasel juhul võib süsteemi tekitada müra ja filtri tõhusus väheneb.

Klaasipuhasti

Eesmise klaasipuhasti laba vahetamine

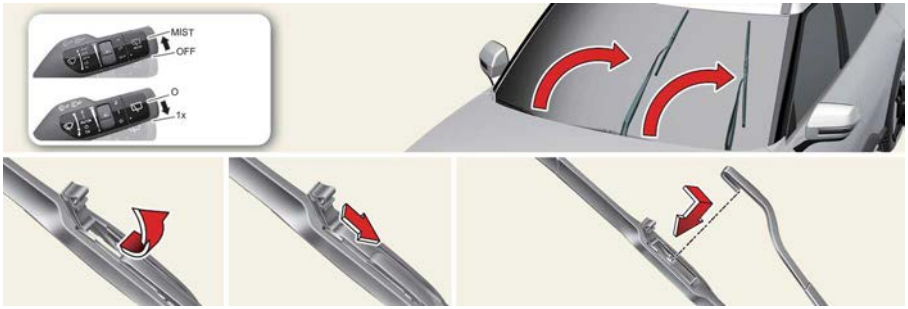

OMV093025L_6

Kasutamine

1. Seisake sõiduk.
2. Keerake klaasipuhasti lüliti 20 sekundi jooksul ühekordse pühkimise (MIST/1x) asendisse.
3. Hoidke klaasipuhasti lülitit rohkem kui kahe sekundi jooksul all.
4. Tõstke klaasipuhastihoob üles.
5. Tõstke klaasipuhasti laba klamber üles. Tõmmake laba koost alla ja eemaldage see.
6. Paigaldage uus hari.
7. Sõiduki käivitamisel naasevad klaasipuhasti hoovad oma tavapärasesse tööasendisse.

Tagumise klaasipuhasti vahetamine

OMV093004L_5

Kasutamine

1. Seisake sõiduk.
2. Keerake klaasipuhasti lüliti 20 sekundi jooksul ühekordse pühkimise (MIST/1x) asendisse.
3. Hoidke klaasipuhasti lülitit rohkem kui kahe sekundi jooksul all.
4. Tõstke klaasipuhastihoob üles.
5. Tõstke klaasipuhasti telg üles ja tõmmake klaasipuhasti eemaldamiseks selle laba.
6. Paigaldage uus klaasipuhasti hari, sisestades keskmise osa klaasipuhasti hoova sisse, kuni see kohale klõpsatab.
7. Sõiduki käivitamisel naasevad klaasipuhasti hoovad oma tavapärasesse tööasendisse.

SOOVITUS

Vältimaks klaasipuhasti hoova ja teiste komponentide kahjustumist, laske klaasipuhasti hari vahetada kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneri poole.

ETTEVAATUST

- Nende peal või läheduses ei tohi kasutada bensiini, petrooleumi, värvivedeldit ega muid lahusteid.
- Klaasipuhasteid ei tohi ise käsitsi liigutada.
- Määratlemata klaasipuhasti harja kasutamine võib põhjustada klaasipuhasti talitlushäireid ja riket.
- Ärge laske klaasipuhasti harjahooval klaasile kukkuda, sest nii võib klaas viga saada.
- Kui klaasipuhasti hoovale rakendatakse harja tõmbamisel liiga palju jõudu, võib keskmine osa kahjustuda.
- Klaasipuhasti ei tööta ligikaudu 10 sekundit, kui klaasipuhastit käitatakse ilma klaasipesuvahendita või kui klaasipuhastid on külmunud. See ei ole rike, vaid klaasipu-

hasti kaitsesüsteem, mida aktiveerib klaasipuhasti mootori sees olev mootori ülekoormusahel.
- Eesmist tuuleklaasi tuleb puhastada veevoolikuga ja pühkida puhta rätikuga, kui klaasipuhastid on üles tõstetud. Kui klaasipuhasti hoobadele kantakse määret või vaha, tuleb klaasipuhasti harjad puhtaks pühkida.

MÄRKUS

Autode automaatpesulates pealekantavad kuumvahad muudavad esiklaasi tavaliselt raskemini puhastatavaks. Omaniku kohustus on pesta ja hooldada oma sõidukit sobivate meetodite ja vahenditega.

Aku

- Hoidke aku kindlalt kinnitatuna.
- Hoidke aku pealispind puhta ja kuivana.
- Hoidke klemmid ja ühendused puhtad, pingutatud ja kaetuna vaseliini või klemmimäärdega.
- Loputage viivitamatult akust maha loksunud elektrolüüdid vee ja söögisooda lahusega.
- Kui sõidukit pikema aja jooksul ei kasutata, lahutage kõik akukaablid.

HOIATUS

Aku käsitlemisel lugege hoolikalt järgmiseid juhiseid.

Hoidke süüdatud suitsud ja muud leegid või sädemed akust eemal.

Akuelementides on alati vesinikku, väga kergsüttivat gaasi, mis võib süttimisel plahvatada.

Hoidke akud lastele kättesaamatus kohas, sest akud sisaldavad väga söövitavat VÄÄVELHAPET. Ärge laske akuhappel kokku puutuda oma naha, silmade, riietega ega värviviimistlusega.

Kui elektrolüüt satub teile silma, loputage silmi puhta veega vähemalt 15 minutit ja pöörduge kohe arsti poole. Kui elektrolüüt satub teie nahale, peske nahk põhjalikult puhtaks. Kui tunnete valu või põletustunnet, pöörduge kohe arsti poole.

Kandke laadimisel või aku lähedal töötades silmakaitset. Tagage suletud alal töötades ventilatsioon.

Valesse kohta minema visatud akud võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Kõrvalda aku kasutusest vastavalt kohalikele seadustele või määrustele.

- Plastkorpusega aku tõstmisel võib liigne pinge korpusel põhjustada akuhappe lekkimist, põhjustades kehavigastusi. Tõstke akuhoidiku või kätega eri nurkadest.
- Ärge püüdke akut uuesti laadida, kui akukaablid on ühendatud.
- Elektriline süütesüsteem töötab kõrgepingega. Neid komponente ei tohi kunagi puudutada, kui märgutuli READY põleb või kui nupp EV on asendis ON.

Ülaltoodud hoiatuste eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.

ETTEVAATUST

Kui ühendate akuga volitamata elektroonikaseadmed, võib aku tühjeneda. Ärge kasutage volitamata seadmeid.

MÄRKUS

Teie sõiduk on varustatud hooldusvaba akuga. Kui teie sõiduk on varustatud akuga, mille küljele on märgitud LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE), saate kontrollida elektrolüüdi taset. Elektrolüüdi tase peaks olema märkide LOWER (ALUMINE) ja UPPER (ÜLEMINE) vahel. Kui elektrolüütide tase on madal, tuleb lisada destilleeritud (demineraliseeritud) vett (ärge lisage kunagi väävelhapet või muud elektrolüüti). Täites olge ettevaatlik, et mitte pritsiga akut ja ümbritsevaid osi. Ärge täitke akuelemente üle. See võib teistel osadel korrosiooni põhjustada. Veenduge, et elementide korgid on pingutatud.

Pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Aku laadimine

Teie sõidukil on hooldusvaba kaltsiumipõhine aku.

- Kui aku tühjeneb lühikese aja jooksul, laadige seda nõrga laadimise abil 10 tunni jooksul.
- Kui aku tühjeneb aeglaselt suure elektrikoormuse tõttu samal ajal kui sõidukit kasutatakse, laadige seda 20-30 A juures kaks tundi.

HOIATUS

- Järgige aku laadimisel järgmiseid abinõusid.
  - Aku tuleb sõidukist eemaldada ja asetada hea ventilatsiooniga alale.
  - Ärge lubage aku lähedusse sigarette, sädemeid ega leeke.
  - Jälgige akut laadimise ajal ja peatage või vähendage laadimiskiirust, kui akuelemendid hakkavad tugevalt aurama (keema) või kui mis tahes elemendi elektrolüüdi temperatuur ületab 49 °C.
  - Kandke laadimise ajal aku kontrollimiseks silmakaitset.
  - Lahutage akulaadija järgmises järjestuses.
    1. Lülitage akulaadija pealüliti välja.
    2. Eemaldage negatiivne klamber negatiivselt akuklemmilt.
    3. Eemaldage positiivne klamber positiivselt akuklemmilt.
- Enne hooldustöid või aku laadimist lülitage kõik lisaseadmed välja ja seisake sõiduk.
- Aku lahutamisel tuleb negatiivne akukaabel eemaldada esimesena ja paigaldada viimasena.
- Soovitame vahetada akud Kia edasimüüja/hooldusspartneri omade vastu

Üksuste lähtestamine

Üksused tuleb lähtestada, kui aku on tühjenenud või kui aku on lahti ühendatud.

- Akna automaatne üles/alla liigutamine
- Topeltlai katuseluuk
- Teekonna kompuuter
- Kliimaseadme süsteem
- Integreeritud mälusüsteem
- Helisüsteem / infomeelelahutuse süsteem

Aku mahtuvuse silt

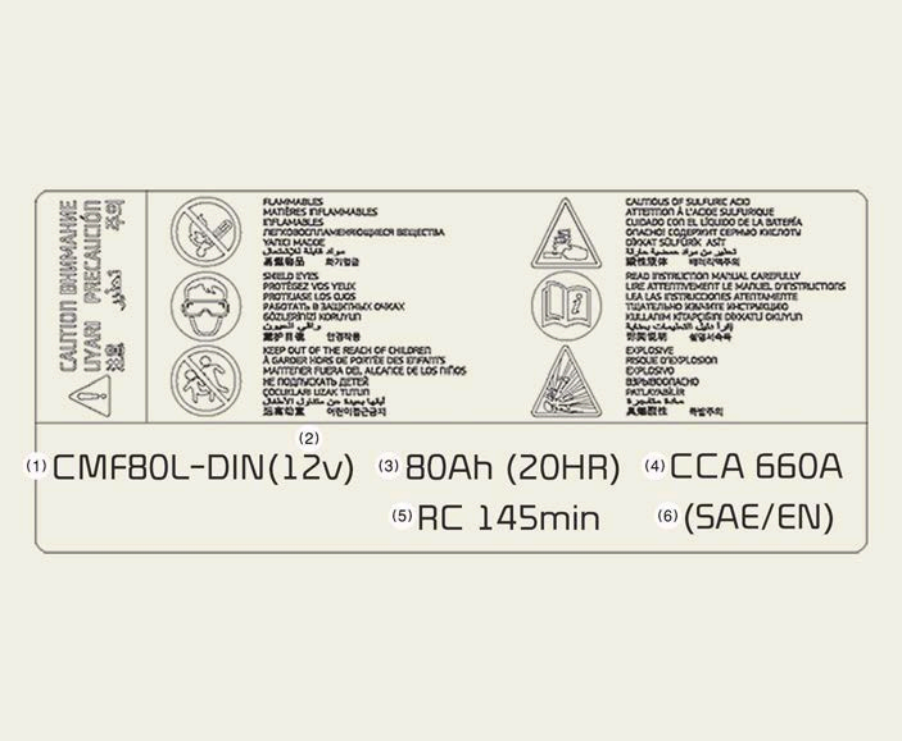

OMV094036L

* Sõidukis olev aku silt võib joonisel näidatust erineda.
  (1) Kia aku mudeli nimi
  (2) Nominaalpinge
  (3) Nominaalmaht (ampertundides)
  (4) Külmtestimispinge amprites (SAE)
  (5) Nominaalne varuvõimsus (min)
  (6) Külmtestimispinge amprites (EN)

Rehvid ja veljed

Rehvide korrashoid

Korralikuks hoolduseks, ohutuseks ja maksimaalseks energiatõhususeks tuleb alati säilitada soovitatud rehvirõhku ja jääda teie sõidukile soovitatud koormusvahemikku ning kaalujaotusesse.

Soovitatav rehvirõhk külmades rehvides

OMV093037L

Kõik üksikasjad (suurused ja rõhud) leiate sõidukile kinnitatud sildilt.

SOOVITUS

Rõhku tuleb kõikides rehvides (k.a varuratta rehvis) kontrollida siis, kui rehvid on külmad. „Külmad rehvid“ tähendavad seda, et auto ei ole vähemalt kolm tundi sõitnud või on selle aja jooksul sõitnud alla 1,6 km (1 miili).

Rehvirõhu kontrollimine

- Eemaldage rehvi ventiililt kork. Suruge rehvimanomeetri otsik rõhunäidu saamiseks tugevalt ventiilile. Kui rõhk on madal, lisage õhku soovitatud taseme saavutamiseni.
- Rehvi ületäitmisel vabastage õhk, vajutades rehvi ventiili keskel olevale metallvarrele. Pange ventiilikorgid ventiilivardale tagasi.

HOIATUS

- Ülerõhk ja alarõhk võivad lühendada rehvi eluiga, mõjutada sõiduki käsitsemist ja põhjustada äkilist rehvitõrget. See võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamist ja potentsiaalseid vigastusi.
- Tugev alarõhk (70 kPa (10 psi) või enam) võib põhjustada tõsise soojusenergia kogunemise, põhjustades kummi lõhkemist, turvise eraldumist ja muid rehvirikkeid, mille tagajärjeks võib olla sõiduki üle kontrolli kadumine, mis põhjustab tõsiseid vigastusi ja surma. See risk on palju suurem kuumadel päevadel ja pikkade vahemaade sõitmisel suurel kiirusel.
- Kontrollige tihti rehvirõhku ning nende kulumist ja kahjustumist. Kasutage alati rehvi manomeetrit.

- Liiga kõrge või madala rõhuga rehvid kuluvad ebavõrdselt, põhjustades kehva käsitlemist, sõiduki üle kontrolli kaotamist ja äkilisi rehvitõrkeid, mis põhjustavad õnnetusi, vigastusi ja isegi surma. Sõiduki soovitusliku rehvirõhu leiate sellest juhendist ja keskpiilarilt, juhi poolel asuvalt rehvikleebiselt.
- Kulunud rehvid võivad õnnetusi põhjustada. Vahetage kulunud, ebaühtlaselt kulunud või kahjustunud rehvid välja.
- Kontrollige ka varurehvi rõhku. Kia soovitab kontrollida varurehvi rõhku iga kord, kui kontrollite teiste rehvide rõhku.

ETTEVAATUST

- Alarõhk põhjustab ka suuremat kulumist, halba käsitlemist ja suurenenud kütusekulu. Võimalik on ka velje deformeerumine. Hoidke rehvirõhk õigel tasemel. Kui rehvi peab tihti täis pumpama, laske süsteemi kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Ülemäärane rõhk põhjustab karmi sõitmist, ülemäärast kulumist turvise keskel ja suuremat kahju liiklusohtudest.
- Soojad rehvid ületavad harilikult soovitusliku rehvirõhu 28 kuni 41 kPa võrra. Ärge vabastage rehvirõhu reguleerimiseks õhku soojadest rehvidest, sest rehvid jäävad alarõhuga.
- Paigaldage kindlasti ventiilikorgid. Ilma ventiilikorgita võib mustus või niiskus sattuda ventiili südamikku ja põhjustada õhulekkeid. Kui ventiilikork puudub, paigaldage võimalikult kiiresti uus.
- Järgige alati järgnevat.
  - Kontrollige rehvirõhku, kui rehvid on külmad. (Kui sõiduk on seisnud vähemalt kolm tundi või kui sellega pole käivitamisest alates sõidetud rohkem kui 1,6 km.)
  - Kontrollige tagavararehvi rõhku iga kord, kui kontrollite teiste rõhkude survet.
  - Ärge koormake kunagi sõidukit üle. Ärge koormake kui on varustuses sõiduki pakiruumi üle.
  - Kulunud ja vanad rehvid võivad õnnetusi põhjustada. Kui turvis on väga kulunud või kui rehvid on kahjustunud, vahetage need välja.

Rehvide rotatsioon

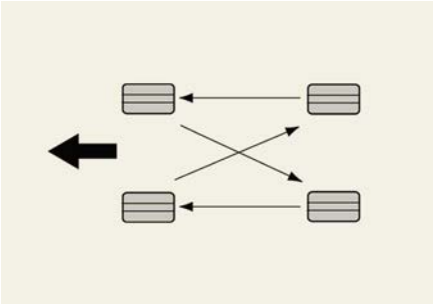

OMV094038L

Turvise kulumise reguleerimiseks on soovituslik rehve ümber vahetada iga 10 000 km (6500 miili) järel või varem, kui esineb ebaregulaarselt kulumist.

HOIATUS

- Ärge kasutage tagavararehvi rehvide ümbervahetamisel.
- Ärge mingil juhul vahetage omavahel kaldturvisega ja radiaalturvisega rehve. See võib põhjustada ebatavalisi käitamisomadusi, mis võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju.

MÄRKUS

Radiaalrehve, millel on asümmeetriline turvisemuster, tuleb ümber vahetada ainult eest taha ja mitte paremalt vasakule.

Rataste suunang ja tasakaalustatus

Sõiduki rattad on tehases korralikult tasakaalustatud ja suunang õigeks reguleeritud. Nii peavad rehvid kaua vastu ja on tagatud parimad sõiduomadused.

Kui tunnete siledal teel sõites auto pidevat vibreerimist, vajavad auto rattad ilmselt uuesti tasakaalustamist.

ETTEVAATUST

Ebasobivad rehvikaalud võivad sõiduki alumiiniumrehve kahjustada. Kasutage ainult sellele sõidukile heaks kiidetud rataste tasakaalustusvihte.

Rehvide asendamine uutega

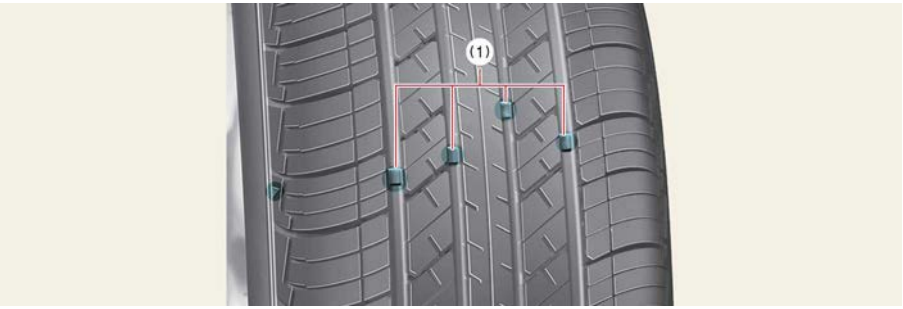

OMV094027L

(1) **Turvise kulumisindikaator**

Kui rehv on ühtlaselt kulunud, ilmub turvise kulumismärk ühtlase ribana ümber turvise.

See näitab, et rehvil on järel veel alla 1,6 mm (1/16 tolli) paksune turvisekiht. Asendage rehv sellisel juhul uuega.

Ärge oodake enne uue rehvi paigaldamist seni, kuni vööt tuleb nähtavale risti üle kogu rehviturvise.

Väikses mõõdus varuratta rehvi väljavahetamine. (mõnel mudelil)

Ajutiseks kasutamiseks mõeldud väikses mõõdus varuratta rehvi turvis peab vastu lühemat aega kui tavamõõdus rehvi turvis. Asendage rehv uuega, kui näete rehvil kulumisindikaatorite vööte. Uus rehv peab olema täpselt samas mõõdus ja sama tüüpi, nagu teie uue autoga kaasas olnud varuratta rehv, ning see tuleb paigaldada samale ajutise varuratta veljele. Kompaktvarurehvi ratas ei ole mõeldud tavasuuruses velje jaoks ja kompaktvarurehvi velg ei ole mõeldud tavasuurus rehvi jaoks.

⚠ HOIATUS

Et vältida rehvi purunemisest või juhitavuse kaotusest tingitud inimohvritega õnnetust:

- Vahetage kulunud, ebaühtlaselt kulunud või kahjustunud rehvid välja. Kulunud rehvid võivad auto pidurdusvõimet, juhitavust ja haarduvust halvendada.
- Ärge sõitke liiga tühjade või liiga täis rehvidega. Nii võivad rehvida kuluda ebaühtlaselt ja tekkida rehvikahjustused.
- Ärge paigaldage rehve vahetades kunagi samale autole radiaal- ja kaldturvisega rehve. Radiaalrehvidelt kaldturvisega rehvidele liikude peate vahetama kõik rehvid (ka varurehvi).
- Kõige parem on vahetada korraga kõik neli rehvi. Kui see ei ole võimalik või vajalik, siis vahetage paaridena eesmised või tagumised rehvid.

  Ühe rehvi väljavahetamine võib tõsiselt juhitavust mõjutada.

- Ärge kasutage oma autol muud mõõtu või tüüpi rehve või velgesid, sest need võivad mõjutada auto turvalisust ja sooritust ning põhjustada inimohvritega õnnetuse.
- Kia määratlustele mittevastavad rehvid võivad kehvasti sobida ja põhjustada sõidukile kahju või ebatavalisi käitumisomadusi ja kehva juhitavust.
- ABS-pidurid töötavad rataste kiirust võrreldes. Rehvisuurus mõjutab kiirust. Rehvide vahetamisel peavad kõik 4 olema originaalrehvidega sama mõõtu, tüüpi, ehituse ja turvisemustriga. Teises suuruses rehvide kasutamine võib põhjustada ABS-pidurite (blokeerumisvastane pidurisüsteem) ja ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) ebaregulaarset tööd.

ETTEVAATUST

Rehvide ümber vahetamise järel kontrollige ja pingutage rattamutreid pärast ligikaudu 50 km (31 miili) läbimist ja kontrollige uuesti pärast 1000 km (620 miili) läbimist. Kui rool sõidu ajal rapub või sõiduk vibreerib, on rehv tasakaalust väljas. Reguleerige rehvi tasakaalu. Kui probleem ei lahene, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

MÄRKUS

Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt sõidukiga kaasas olnud rehvidega samas suuruses rehve. Vastasel juhul mõjub see sõidukogemust.

Velgede asendamine

Veenduge, et uued rattad vastaksid diameetri, velje laiuse ja nihke poolest tehaseühikutele.

HOIATUS

Vales suuruses ratas võib kahjustada ratta ja laagri kasutusiga, pidurdamis- ja peatumisvõimet, käsitsemisomadusi, kliirensit maapinnast, kere ja rehvi vahelist kliirensit, lumeketi kliirensit, spidomeetri ning läbisõidumõõdiku kalibreerimist, esilaternate suunda ja põrkeraua kõrgust.

Rehvide haardumine

Haardumine võib halveneda, kui sõidate tugevalt kulunud või vale rõhuni täidetud rehvidega või kui teekate on libe. Kulumisindikaatorite ilmumisel tuleb rehvid välja vahetada. Et mitte kaotada kontrolli sõiduki üle, sõitke vihmas, lumes või jääl aeglasemalt.

Rehvide hooldus

Lisaks õigele rehvirõhule aitab rehvide kulumist vähendada ka rataste õige suunang. Kui mis tahes rehv on ebaühtlaselt kulunud, siis laske kvalifitseeritud asjatundjal ratta seadenurkasid kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Uute rehvide paigaldamisel veenduge, et need on tasakaalus. See lisab sõidumugavust ja pikendab rehvide kasulikku tööiga. Lisaks peab laskma rehve uuesti tasakaalustada iga kord, kui need on veljelt eemaldatud.

Rehvi markeering rehvi küljel

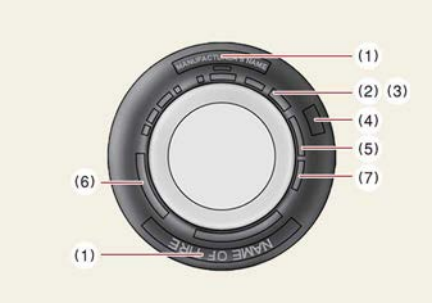

OMV094039L

See markeering annab infot rehvi põhiomaduste kohta ning sisaldab ka rehvi identifitseerimisnumbrit (TIN), millega saab tõendada rehvi vastavust ohutusstandardeile. TIN-numbri abil saab rehve identifitseerida ka tagasikutsumiskampaaniate korral.

1. Tootja nimi või kaubamärk

Rehvi küljel on näha selle tootja nimi või kaubamärk.

2. Maksimaalne lubatud rõhk

See number näitab suurimat rõhku, milleni rehvi võib õhuga täita. Ärge seda maksimaalset rehvirõhku ületage. Vt "Sõiduki andmesilt / rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt" leheküljel 835.

3. Maksimaalne koormusindeks

See number näitab rehvi maksimaalset kandevõimet kilogrammides ja naeltes. Sõidukil olevate rehvide asendamisel kasutage ainult rehve, millel on sama koormusindeks kui tehases paigaldatud rehvidel.

4. Ühtne rehvi kvaliteedihinnang

Kvaliteediklasside teabe leiate (selle olemasolul) rehvi külgseinal turvise õla ja suurima laiusega osa vahel.

Näiteks:

TURVISE KULUMISMÄRK 200

VEOJÕUD AA

TEMPERATUUR A

HOIATUS

- Rehvi haardumisklassi määramisel võetakse aluseks katsetel mõõdetud pidurdusvõime rehvi otseliikumisel. See ei näita rehvi kiirendusvõimet, külgpidamist, vesiliukindlust vms omadusi.
- Temperatuuriklassi määramisel on rehv korralikult õige rõhuni täidetud ning rehv ei ole üle koormatud. Liigne kiirus, alarõhk või ülekoormus, kas eraldi või koos, võivad põhjustada soojuse kogunemise rehvis ja võimaliku äkilise rehvitõrke. See võib põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise ja tõsiseid vigastusi või surma.

Turvise kulumisklass

Turvise kulumishinne on võrdlev reiting, mis põhineb rehvi kulumismääral, kui seda katsetatakse kontrollitud tingimustes määratud valitsuse katserajal. Näiteks kulumisklassi 150 rehvide turvisekiht peab ametlikele katsetingimustele vastavates oludes poolteist korda kauem vastu kui klassi 100 rehvide turvis.

Rehvide tegelik kulumine sõltub siiski kasutustingimustest ning võib olenevalt sõidumaneeridest, hooldusest, teeoludest ja kliimast suurel määral varieeruda.

Sõiduki standard- või lisavarustuses olevate rehvide hinded võivad erineda.

Haardumine (Traction) - AA, A, B ja C

Haardumisklassid, kõrgeimast madalaimani, on AA, A, B ja C. Need näitavad rehvide peatumisvõimet märjal teekattel, mida mõõdetakse kindlates tingimustes ametlikel katsetel, kus testpinnaseks on asfalt ja betoon. Tähega C tähistatud rehvide haardumisvõime võib olla halb.

Temperatuur - A, B ja C

Temperatuuriklassid on A (kõrgeim), B ja C. Need klassid näitavad rehvide vastupidavust kuumenemisele ja kuumuse hajutamisvõimet, mida kontrollitakse kindlates tingimustes siselabori testrattal.

Kõrge temperatuur, mida rehv peab taluma, võib põhjustada rehvi materjali lagunemist ning rehvi kasutusea lühenemist. Liiga kõrge temperatuur võib viia rehvi järsu purunemiseni. Hinded B ja A tähistavad jõudluse kõrgemaid tasemeid labori katserattal, kui seadusega nõutud miinimum.

5. Rehvikihi koostis ja materjal

See number näitab, mitmest kummiga kaetud tekstiili kihist rehv koosneb. Rehvide tootjad on kohustatud avaldama ka rehvides kasutatud materjalid, mille hulka kuuluvad teras, nailon, polüester jm. Täht „R" tähendab radiaalkihti, täht „D" tähendab diagonaal- või kaldturvisega materjali ja täht „B" tähendab diagonaal-vöökihti.

6. Rehvimõõdu tähistus

Rehvi külgseinale on märgitud rehvisuuruse tähistus. Vajate seda teavet sõidukile asendusrehvide valimisel.

Rehvimõõdu markeeringu näide

(Kõnealused numbrid on esitatud ainult näitena.)

P275/50 R20 113 V	
275	rehvi laius millimeetrites;
50	ristlõikesuhe: Rehvilõike kõrgus protsendina selle laiusest.
R	rehvi konstruktsiooni kood (R - radiaalrehv);
20	põia läbimõõt tollides.
113	Koormusindeks, numbrikood mis näitab maksimaalset koormust, mida rehv suudab kanda.
V	kiirusklassi sümbol: Lisateavet leiate selle jaotise kiirusindeksite tabelist.

Velje mõõdu markeering

Ka veljed kannavad markeeringut, mida peate teadma, kui tekib vajadus velje asendamiseks. Järgnevalt on selgitatud, mida tähed ja numbrid velje mõõdu markeeringus tähendavad.

Velje mõõdu markeeringu näide:

8,0J X 20	
8,0	põia laius tollides.
J	põia kuju tähis.
20	põia läbimõõt tollides.

Rehvi kiirusindeksid

Allolevas tabelis on toodud mitmed praegu sõiduautode rehvide puhul kasutatavad erinevad kiirusindeksid. Kiirusindeks on osa rehvi suuruse tähistusest rehvi külgseinal. See sümbol vastab rehvi maksimaalsele ohutule sõidukiirusele.

Kiirusklassi sümbol	Maksimumkiirus
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

7. Rehvi tööea kontrollimine (TIN: rehvi identifitseerimisnumber)

Kõik rehvid, mis on tootmiskuupäeva järgi üle kuue aasta vanad, tuleb uute vastu vahetada. Tootmiskuupäeva leiate rehvi külgseinalt, samuti DOT (USA transpordiameti) koodi. Tootmiskuupäev on märgitud DOT-koodi viimase nelja numbriga (märgiga).

DOT: XXXX XXXX OOOO

DOT-koodi esimene osa tähistab tehasekoodi numbrit, rehvi suurust ja turvisemustrit ja neli viimast numbrit tähistavad tootmisnädalat ja -aastat.

Näiteks: DOT XXXX XXXX 1624 viitab, et rehv toodeti 2024. aasta 16. nädalal.

HOIATUS

Rehvid lagunevad aja jooksul, isegi kui neid ei kasutata. Sõltumata järelejäänud turvisest soovitame rehvid vahetada pärast kuue aasta pikkust tavapärast kasutust. Kuum kliima või sageli avalduv suur koormus võivad vananemist kiirendada. Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada äkilise rehvitõrke, mis võib viia juhitavuse kaotamiseni ja õnnetuseni, põhjustades raskeid vigastusi või surma.

Väikese ristlõikesuhtega rehv (mõnel mudelil)

Madala profiiliga rehve, mille profiil on madalam kui 50, on ette nähtud sportliku välimuse jaoks.

Kuna madala profiiliga rehvid on optimeeritud käsitsemiseks ja pidurdamiseks, võib nendega sõitmine olla ebamugav ja tavarehvidega võrreldes esineb rohkem müra.

ETTEVAATUST

- Kuna madala profiiliga rehv on lühem kui tavaline, on selle ratas ja velg kergemini kahjustatavad. Nii et järgige allolevaid juhiseid.
  - Sõitke ebaühtlastel teedel ja maastikul ettevaatlikult, sest rehvid ja veljed võivad kahjustuda. Ja kontrollige pärast sõitmist rehve ja velgesid.
  - Sõitke aukudest, lamavatest politseinikest, kanalisatsioonikaevudest ja äärekividest üle ettevaatlikult, et mitte kahjustada rehve ja velgesid.
  - Kui rehv on kahjustatud, kontrollige rehvi või võtke ühendust kvalifitseeritud asjatundjaga. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
  - Rehvi kahjustumise ennetamiseks kontrollige rehvi seisundit ja rõhku iga 3000 km (2000 miili) järel.
- Rehvikahjustuste tuvastamine oma silmaga on keeruline. Kuid kui ilmneb vihje rehvikahjustuse kohta, isegi kui te ei näe kahjustust oma silmaga, laske rehv kontrollida või parandada, sest rehvikahjustus võib põhjustada õhu lekkimist rehvist.
- Kui rehv kahjustub ebaühtlastel teedel, maastikul, üle augu, kanalisatsioonikaevu või äärekivi sõitmisel, ei kata seda garantii.
- Rehvi teabe leiate rehvi külgseinalt.

Kaitsmed

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

- Ärge vahetage kaitset mitte millegi muu kui sama voolutugevusega kaitsmega.
- Tugevam kaitse võib põhjustada kahjustusi ja tulekahju.
- Ärge paigaldage isegi ajutise meetmena kaitsme asemel traati või fooliumit. See võib põhjustada ulatusliku juhtmestiku kahjustumise ja võimaliku tulekahju.
- Ärge laske sõidukil elektrijuhtmestiku juhuslikult muuta või sellele midagi lisada.

ETTEVAATUST

- Veenduge läbipõlenud kaitsme või relee uue vastu vahetamisel, et uus relee sobib tihedalt klambritele. Kaitsme või relee ebapiisav kinnitamine võib põhjustada sõiduki juhtme- ja elektrisüsteemide kahjustumist ja võimaliku tulekahju.
- Ärge eemaldage kaitsmeid, releesid ega klemme, mis on kinnitatud poltide ja mutritega. Need võidakse kinnitada ebapiisavalt ja põhjustada tulekahju. Kui poltide ja mutritega kinnitatud kaitsmed, releed või klemmid on läbipõlenud, soovitame pöörduda kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga.
- Ärge sisestage klemmidele muid esemeid (nt draiverit ja juhtmestikku) peale kaitsmete ja releede See võib põhjustada ühenduse rikke ja süsteemi talitlushäireid.
- Ärge sisestage kruvikeerajaid ega järelturu juhtmestikku klemmidele, mis on mõeldud ainult kaitsmetele ja releedele. Sõiduki salongi elektrisüsteem ja juhtmestik võib ühendusvea tõttu kahjustuda või süttida.
- Ühendades juhtme otse tagatuledega või vahetades pirni, mis ei ole haagisele ettenähtud, võib sisemine ühendusplokk läbi põleda.
- Ärge kasutage kaitsmete eemaldamiseks kruvikeerajat ega mingeid muid metallriistu, sest see võib põhjustada lühise ning kahjustada elektrisüsteemi.

MÄRKUS

- Kaitsme vahetamiseks keerake EV-lüliti asendisse OFF (väljas) ja lülitage välja kõigi elektriseadmete lülitid ning eemaldage seejärel aku miinusklemm (-).
- Kaitsmete/releede tegelik paneeli silt võib olla erinev.

Sisepaneeli kaitsme vahetamine

OMV094028L_4

Kasutamine

1. Vajutage EV-lüliti asendisse OFF (väljas) ja lülitage kõik muud lülitid välja.
2. Avage kaitsmepaneeli kate.
3. Tõmmake kahtlustatav kaitse otse välja. Kasutage eemaldustööriista, mis on kaasas kaitsmepaneeli kattega.
4. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uuega. Varukaitsmed on olemas seadmete kaitsmeplokis (või mootoriruumi kaitsmeplokis).
5. Sisestage sama voolutugevusega uus kaitse ja veenduge, et see mahub tihedalt klambritesse.

SOOVITUS

Kui kaitsmed on terved, kuid esituled, tagatuled, pidurituled või päevatuled (DRL) ei toimi, pidage nõu kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.

Mootoriruumi kaitsme vahetamine

OMV094029L_4

Kasutamine

1. Vajutage EV-lüliti asendisse OFF (väljas) ja lülitage kõik muud lülitid välja.
2. Eemaldage kaitsmepaneeli kate, vajutades nagale ja tõmmates kaane üles.

   Lapikkaitsme lahutamisel eemaldage see kaitsmepaneeli kattes asuva kaitsmevahetusklemmi abil. Peale eemaldamist sisestage sama väärtusega varukaitse.
3. Vaadake eemaldatud kaitse üle: kui kaitse on läbi põlenud, asendage see uuega. Kaitsme eemaldamiseks või paigaldamiseks kasutage kaitsmepaneeli kattes asuvat kaitsmetõmbajat.
4. Sisestage sama voolutugevusega uus kaitse ja veenduge, et see mahub tihedalt klambritesse. Loksumise korral pöörduge kvalifitseeritud asjatundja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.

ETTEVAATUST

Pärast mootoriruumi kaitsmepaneeli kontrollimist paigaldage kaitsmepaneeli kate turvaliselt kuuldava klõpsuheli abil. Kui seda ei kõla, võivad esineda veekontaktist tekkivad elektririkked.

Peakaitsme (mitmikkaitse) väljavahetamine

Kasutamine

1. Seisake sõiduk.
2. Ühendage lahti aku negatiivne juhe.
3. Eemaldage mutrid.
4. Asendage kaitse sama väärtusega uue kaitsmega.
5. Paigaldage uuesti eemaldamisele vastupidises järjekorras.

ETTEVAATUST

Kontrollige visuaalselt aku korki, veendumaks, et see on turvaliselt kinni. Kui aku kork ei ole korrektselt kinnitatud, võib see süsteemi sattuva niiskuse tõttu kahjustada.

MÄRKUS

- Elektrooniline süsteem ei pruugi korralikult töötada isegi siis, kui mootoriruumi ja sisemise kaitsmekarbi üksikud kaitsmed ei ole lahti ühendatud. Sel juhul võib probleemi põhjustajaks olla aku positiivse klemmi (+) korgi sees asuva peakaitsme (BFT tüüp) lahutamine. Kuna peakaitse on konstrueeritud palju detailsemalt kui teised osad, pöörduge kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab pöörduda lähima Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pöörduge mitmikkaitsme läbipõlemisel kvalifitseeritud töökoja poole. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.

Aku sõlmploki kaitsme vahetamine

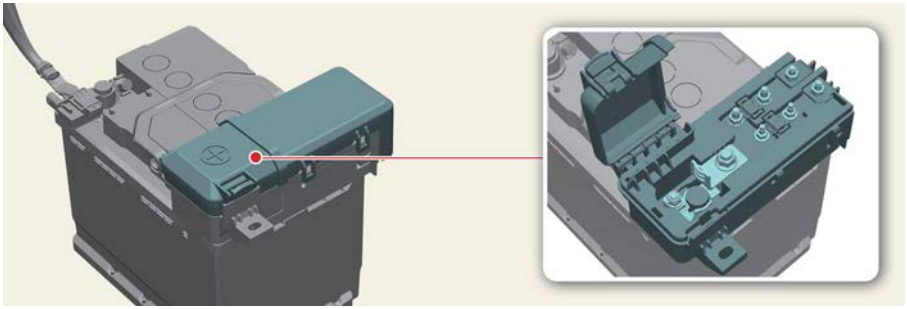

OMV094040L

Kasutamine

1. Seisake sõiduk.
2. Eemaldage mootoriruumi kate sõiduki vasakult küljelt.
3. Avage 12 V aku kate.
4. Eemaldage 12 V aku kate.
5. Iga kaitse on mutriga fikseeritud. Ärge proovige kaitset suvaliselt lahti võtta ega tagasi panna.

   Pidage nõu kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hoolduspartneriga.

Tagumise sõlmploki vahetamine

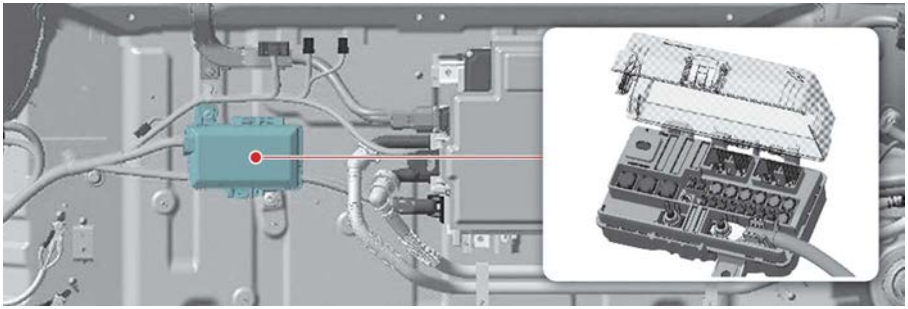

OMV094041L

Kasutamine

1. Lülitage välja nii sõiduk kui ka kogu sõiduki elektroonika.
2. Võtke põrandapaneel pagasiruumist välja.
3. Avage tagumise sõlmploki kate.

4. Iga kaitse on mutriga fikseeritud. Ärge proovige kaitset suvaliselt lahti võtta ega tagasi panna.

   Pidage nõu kvalifitseeritud töökojaga. Kia soovitab nõu pidada Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneriga.

Kaitsme- ja releeploki kirjeldus

Leiate kaitsme-/releepaneeli katetelt kaitsme/relee sildi selle nime ja võimsusega.

MÄRKUS

Kõik selles juhendis olevad kaitsmepaneeli kirjeldused ei pruugi rakenduda teie sõidukile. See on printimise ajal täpne. Kui kontrollite kaitsmeid oma auto kaitsmeplokis, võtke aluseks selle kaanel asuv skeem.

Juhikülje kaitsmepaneel

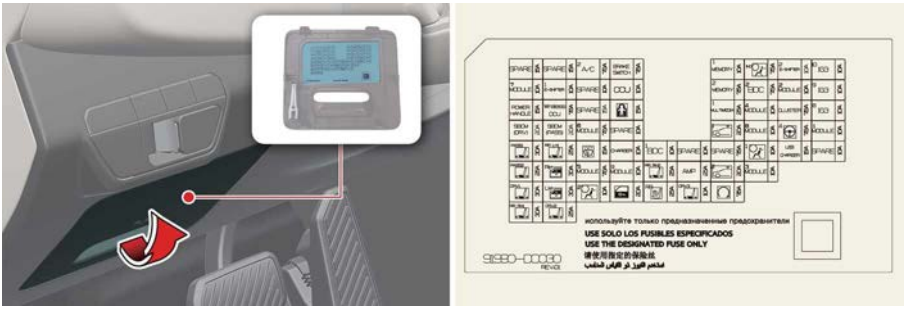

OMV094030L_3

ICU ühendusplokk

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
CHILD LOCK		15A	Lapseluku relee, lapseluku avamise relee
AFCU	AFCU	10A	AFCU
TURVAPADJA MÄRGUTULI		7,5 A	Üldkonsool
MEMORY2	2 MEMORY	10A	Kaitse - MEMORY2, meeleoluvalgusti, näidikupaneeli vasak-/parempoolne meeleoluvalgusti, ADP, esiklaasinäidik, ADS-seade
START		7,5 A	VCU, IBU (integreeritud sõidukikere juhtimise seade)
HEATED MIRROR		10A	Juhi/kaasreisija välimine peegel
Tagaluugi avamine		15A	Tagaluugi sulgur

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
EPCU 3	3 EPCU	10A	Tagumine inverter
MODULE3	3 MODULE	7,5 A	Multifunktsionaalne lüliti, IBU (integreeritud sõidukikere juhtimise seade), piduritulede lüliti, juhiukse moodul
CLUSTER	CLUSTER	7,5 A	Esiklaasi näituri kuva, näidikuplokk
IG3 8	8 IG3	10A	V2L seade, ICCU, VCMS, tagumine elektrooniline õlipump, CDM
IG3 7	7 IG3	10A	Autosisene temperatuuriandur, heli/video ja navigatsiooni peaüksus, kliimaseadme PTC (positiivse temperatuuri koefitsiendi) soojendi, kliimaseadme juhtmoodul, näidikuplokk
IAU	IAU	10A	Juhi/kaassõitja ukse välimine käepide
ECS	ECS	15A	Elektroonilise kontrolliga vedrustus
MODULE8	8 MODULE	10A	Juhi/kaassõitja elektrilise istme moodul, juhi/kaassõitja istme käsilüliti
S/HEATER FRT	FRT	20A	Esiistme õhkventilatsiooni juhtmoodul, esiistme soojenduse juhtmoodul
WASHER		15A	Mitmeotstarbeline lüliti
IBU2	2 IBU	7,5 A	IBU (integreeritud kere juhtimise seade)
IG3 10	10 IG3	10A	SCU (süsteemi juhtseade), tagumine inverter, BMU
IG3 9	9 IG3	10A	Pole kasutuses
AKUHALDUSE SÜSTEEM	BETTERY MANAGEMENT	10A	BMU
TURVAPADI 2	2	10A	SRS-i (täiendava turvaseadme) juhtmoodul
SUNROOF1		25A	Katuseluugi mootor
P/WINDOW LH	LH	25A	Juhi elektriakna turvamoodul (vasakpoolse rooliga sõiduk), kaassõitja elektriakna turvamoodul (parempoolse rooliga sõiduk), tagumise elektrilise akna vasakpoolne lüliti
SPARE2 (IG2)	2 SPARE (IG2)	15A	Pole kasutuses
E-KÄIGUVAHETI 3	3 E-SHIFTER	10A	Elektroonilise automaatkäigukasti käiguvahetusnupp

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
MODULE4	4 MODULE	10A	Eesmine/tagumine vasak-/parempoolne nurgaradar, eesmine/tagumine inverter, ADAS-e kontrollüksus (sõitmine), virtuaalne mootori helisüsteem (VESS), esiradar, esikaamera, ADAS parkimise kontrollüksus, konsooli ülemise katte lüliti
USB-LAADIJA	USB CHARGER	15A	Juhi/kaassõitja istme USB-laadija, esikonsooli USB-laadija #1/#2
MEMORY1	1 MEMORY	15A	Kaitse - MEMORY2, näidikuplokk, kliimaseadme juhtmoodul, konsooli (ülemine/alumine) meeleoluvalgusti, konsooli põrandalüliti, juhi/kaassõitja ukse meeleoluvalgusti, tagaukse vask-/parempoolne meeleoluvalgusti
SPARE3 (B+)	3 SPARE (B+)	10A	Pole kasutuses
A/C2	2 A/C	10A	Kliimaseadme juhtmoodul, kõrgsurveventiil, külmutusaine ventiil #1/#2 P/R, sõlmplokk (puhuri relee), BSA jahuti #1, kliimaseadme jahutusvedeliku ventiil
AMP	AMP	25A	AMP (võimendi)
P/WINDOW RH	RH	25A	Kaassõitja elektriakna turvamoodul (vasakpoolse rooliga sõiduk), juhi elektriakna turvamoodul (parempoolse rooliga sõiduk), tagumise elektriakna parempoolne lüliti
MODULE6	6 MODULE	7,5 A	IBU (integreeritud kere juhtimise seade)
MODULE5	5 MODULE	10A	Andmelingi pistik, elektrokroompeegel, E-CALL-seade, ADP, heli-, video- ja navigatsioonisüsteemi põhiseade, näidikupaneeli lüliti, vasak-/parempoolne esituli, AMP (võimendi), nutitelefoni juhtmeta laadija, juhi/kaassõitja elektrilise istme moodul, esiistme ventilatsiooni juhtmoodul, esiistme soojendi juhtseade, tagaistme soojendi juhtmoodul, konsooli põrandalüliti, esitule automaatne reguleerimismoodul, nutika esitulede süsteemi (IFS) moodul
SPARE1 (ACC)	1 SPARE (ACC)	10A	Pole kasutuses
E-CALL	E-CALL	10A	E-CALLi üksus
IBU1	1 IBU	15A	IBU (integreeritud kere juhtimise seade)
BRAKE SWITCH	BRAKE SWITCH	10A	Piduritule lüliti, IBU (integreeritud kere juhtimise seade)
P/SEAT DRV	DRV	30A	Juhi elektriline istmelüliti, juhiistme elektrimoodul (IMS - integreeritud mälusüsteem)
A/C1	1 A/C	7,5 A	Kliimaseadme juhtmoodul

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
TURVAPADI 1		15A	SRS-i (täiendava turvaseadme) juhtmoodul
MODULE2	MODULE	10A	AMP (võimendi), ADP, voolupesa sõlmplokk (voolupesa relee), IBU (integreeritud sõidukikere juhtimise seade), E-CALL-seade, ADAS-seade, heli-, video- ja navigatsioonisüsteemi klahvistik, heli-, video- ja navigatsioonisüsteemi põhiseade
MULTIMEEDIUM	MULTI MEDIA	15A	Heli-, video- ja navigatsioonisüsteemi põhiseade
UKSELUKK		20A	Uste lukustamise relee, uste avamise relee, deadlock-relee
MODULE1	MODULE	10A	Ohutulede lüliti, multifunktsionaalne lüliti, andmelingi pistik, vihmaandur, sissetungi ultraheli kaitsesüsteemi (UIP) sireen, sissetungi ultraheli kaitsesüsteemi (UIP) andur, PTG üksus, juhiukse moodul, juhi/kaassõitja välimine peegel
P/SEAT PASS	PASS	30A	Sõitjatele mõeldud toiteistmelüliti, sõitjate elektritoolimoodul
S/HEATER RR		25A	Tagumise istmesoojenduse juhtmoodul

Mootoriruumi kaitsmepaneel

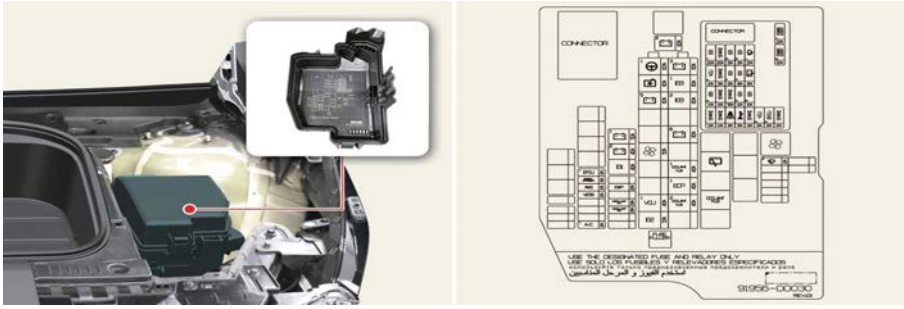

OMV094015L_3

Vooluahel (P/R sõlmplokk)

Kaitsme nimetus		Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
MITMIK KAITSE 1	**LDC**	LDC	180A	P/R sõlmplokk (kaitse: P/OUTLET1, T/GATE, EOP1, EOP2)
	MDPS1		100A	MDPS-üksus * MDPS (mootori juhitud roolivõimendi) on sama mis EPS (elektriline roolivõimendi).

Kaitsme nimetus		Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
MITMIK KAITSE 3	**B+5**		60A	PCB-plokk (IG3-põhirelee, kaitse: WIPER1, EPCU1, B/ALARM, HORN, VCU2)
	B+3		60A	ICU sõlmplokk (kaitse: CHILD LOCK, AFCU, TAILGATE OPEN, EPCU 3, MODULE8, S/HEATER FRT, SUNROOF1, P/WINDOW LH, AMP, P/WINDOW RH, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER RR)
	B+2		60A	ICU sõlmplokk (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10)
	B+1		50A	ICU sõlmplokk (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13)
	IEB1	IEB	60A	IEB-üksus
	IEB2	IEB	60A	IEB-üksus
	IG1	IG1	40A	P/R sõlmplokk (ACC relee, IG1 relee)
	IG2	IG2	40A	P/R sõlmplokk (IG2 relee)
MITMIK KAITSE-2	**C/FAN**		80A	Jahutusventilaatori mootor
	RR HTD		50A	P/R sõlmplokk (tagumine soojendusega relee)
	TRAILER1		50A	Haagise ühendusseade
	BLOWER		50A	P/R sõlmplokk (puhuri relee)
KAITSE	**B+4**		40A	ICU ühendusplokk (pika tööeaga koormusriivi relee, kaitse: IAU, ECS, AKUHALDUS, TURVAPADI2, MÄLU1, SPARE3 (B+), A/C2, E-CALL, IBU1, PIDURILÜLITI, MULTIMEEDIUM, UKSELUKK, MOODUL1)
	E-SHIFTER1	E-SHIFTER	40A	P/R sõlmplokk (E-käiguvaheti relee, kaitse: E-SHIFTER2)
	CHARGER1	CHARGER	10A	P/R sõlmplokk (laadija lukustamise relee, laadija avamise relee), ICCU, VCMSCDM
	CHARGER2	CHARGER	10A	CDM
	AMS	AMS	10A	12 V akuandur
	EWP1	EWP	20A	Elektrooniline veepump nr 1
	EWP2	EWP	20A	Elektrooniline veepump nr 2
	TRAILER2		20A	Haagise ühendusseade
	VESS	VESS	10A	VESS-üksus
	VCU1	VCU	40A	VCU
	P/OUTLET1	POWER OUTLET	40A	Pistiku relee
	T/GATE		30A	PTG-üksus

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
IG3 11	11 IG3	20A	ICU sõlmplokk (IG3 8, IG3 7, IG3 10, IG3 9)
EOP1	1 EOP	40A	Tagumine elektrooniline õlipump
EOP2	2 EOP	40A	Eesmine elektrooniline õlipump (neljarattavedu)
E-SHIFTER2	2 E-SHIFTER	10A	E-Shifter relee, SCU (süsteemi juhtseade), elektroonilise automaatkäigukasti käiguvahetusnupp
P/OUTLET3	3 POWER OUTLET	20A	Tagumine pistikupesa
P/OUTLET2	2 POWER OUTLET	20A	Eesmine pistikupesa

PCB-plokk

Kaitsme nimetus	Sümbol	Kaitsme võimsus	Kaitstav komponent
WIPER1	1	25A	PCB (trükkplaadi) plokk (klaasipuhasti põhirelee)
EPCU1	1 EPCU	15A	Eesmine vaheldi (neljarattavedu)
V/ALARM		10A	PCB (trükkplaadi) plokk (vargusvastase alarmsüsteemi signaali relee)
Signaal		15A	PCB (trükkplaadi) plokk (signaali relee)
WIPER2	2	7,5 A	IBU (integreeritud kere juhtimise seade)
VCU2	2 VCU	15A	VCU
IG3 1	1 IG3	20A	ICU sõlmplokk (kaitse: IG3 8, IG3 7, IG3 10, IG3 9)
IG3 3	3 IG3	15A	Veepump
IG3 5	5 IG3	10A	BMS (akuhalduse süsteem), jahutusvedeliku kolmesuunaline ventiil
VCU3	3 VCU	10A	VCU
IG3 4	4 IG3	10A	Elektrooniline veepump #1, #2, kliimaseadme elektrooniline kompressor
IEB3	3 IEB	10A	IEB-üksus
IG3 6	6 IG3	10A	Jahutusventilaatori mootor, eesmine elektrooniline õlipump (neljarattavedu)
MDPS2	2	10A	MDPS-üksus * MDPS (mootori juhitud roolivõimendi) on sama mis EPS (elektriline roolivõimendi).
IG3 2	2 IG3	15A	Eesmine vaheldi (neljarattavedu), VCU

Relee

Vaadake relee tüüpe järgmisest tabelist.

Relee nimi	Sümbol	TÜÜP
Laadija lukustamise relee	CHARGER LOCK	MIKRO
E-Shifter relee	E-SHIFTER	MIKRO
Tagumise soojendi relee		MINI
ACC relee	ACC	MIKRO
IG3 relee	IG3	MIKRO
IG1 relee	IG1	MIKRO
Puhuri relee		MIKRO
IG2 relee	IG2	MIKRO
Pistiku relee	POWER OUTLET	MIKRO
Laadija avamise relee	CHARGER UNLOCK	MIKRO

Aku sõlmploki kaitsmepaneel

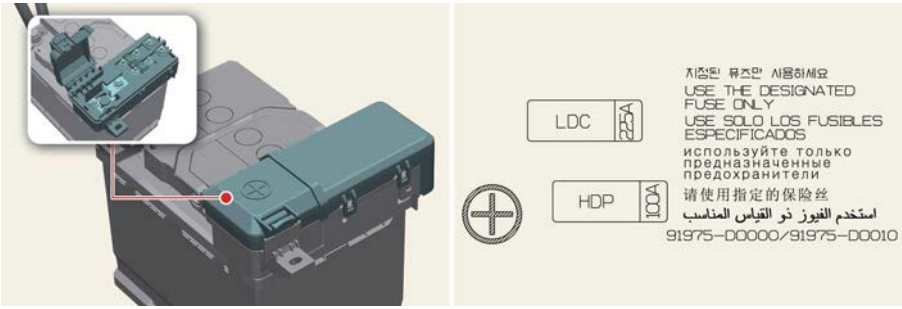

OMV094043L_3

Tagumise sõlmploki kaitsmepaneel

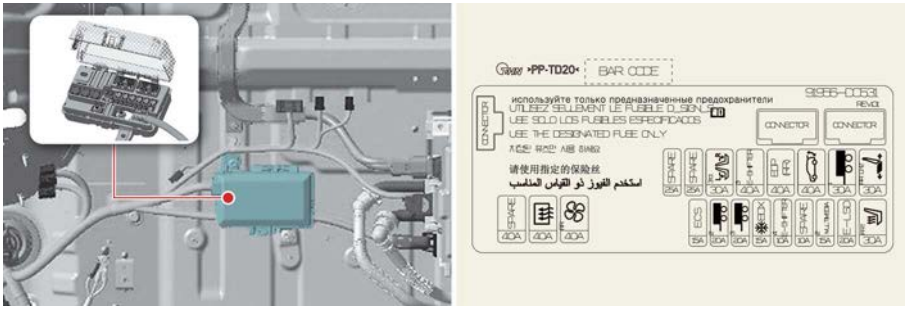

OMV094044L_3

Vaadake relee tüüpe järgmisest tabelist.

Relee nimi	Sümbol	TÜÜP
Laadija lukustamise relee	CHARGER LOCK	MIKRO
E-Shifter relee	E-SHIFTER	MIKRO
Tagumise soojendi relee		MINI
ACC relee	ACC	MIKRO
IG3 relee	IG3	MIKRO
IG1 relee	IG1	MIKRO
Puhuri relee		MIKRO
IG2 relee	IG2	MIKRO
Pistiku relee	POWER OUTLET	MIKRO
Laadija avamise relee	CHARGER UNLOCK	MIKRO

Lambid

Ülevaade

Valgustiosa talitlushäired võrgurikke tõttu

Valgustiosa rike võib olla põhjustatud võrguveast või sõiduki elektrilise juhtsüsteemi rikkest. Probleemi korral laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud töökojas. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Lambi osa rike elektri kontrollsüsteemi stabiliseerimise tõttu

Normaalselt toimiv lamp võib hetkeks vilkuda. See toimub sõiduki elektroonikasüsteemi stabiliseerimise tõttu. Kui normaalne valgus taastub, ei ole teenindus vajalik.

Kuid kui lamp vilkumise järel kustub või vilkumine jätkub, laske süsteemi kontrollida kvalifitseeritud asjatundjal. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

ETTEVAATUST

- Esitulede koostu eemaldamine/paigaldamine võib sõidukit kahjustada. Kasutage ainult Kia Genuine või samaväärseid varuosi. Vastasel korral võib tagajärjeks olla kaitsme läbipõlemine või muud juhtmete kahjustused.
- Ärge paigaldage sõidukile lisalampe ega LED-valgusteid. Lisalampide paigaldamine võib põhjustada lampide talitlushäireid või valgustite vilkumist. Lisaks võivad kahjustada kaitsmekarp ja juhtmestik.

MÄRKUS

- Kui lambi pistik on elektriliselt sisselülitatavast lambist eemaldatud, võib kaitsmekarbi seade tuvastada rikke. Seega võidakse kaitsmekarbi diagnostika veakoodi (DTC) talletada lambi rike.
- Töötava lambi vilkumine aeg-ajalt on tavaline. Kuna selle põhjuseks on sõiduki elektroonika juhtseadme stabiliseerimisfunktsioon, ei ole lambi peale ajutist vilkumist põlemasüttimisel sõidukiga probleeme.

  Kuid kui lamp jätkab vilkumist mitu korda või lülitub täiesti välja, võib sõiduki elektroonika juhtseadmes olla viga. Sellisel juhul laske sõidukit kohe kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pärast avariid või esitulede koostu vahetamist laske esituled kvalifitseeritud asjatundjal reguleerida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.
- Pärast tugevas vihmas sõitmist või pesemist võivad esi- ja tagatulede hajutiklaasid tunduda härmas. See tuleb temperatuurierinevusest lambi sees ja väljas. See sarnaneb vihma ajal akende siseküljele tekkiva kondensaadiga ja ei viita sõiduki problee-

mile. Kui aga laternasse on kogunenud vesi, siis laske autot kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

Valgusti asend (ees)

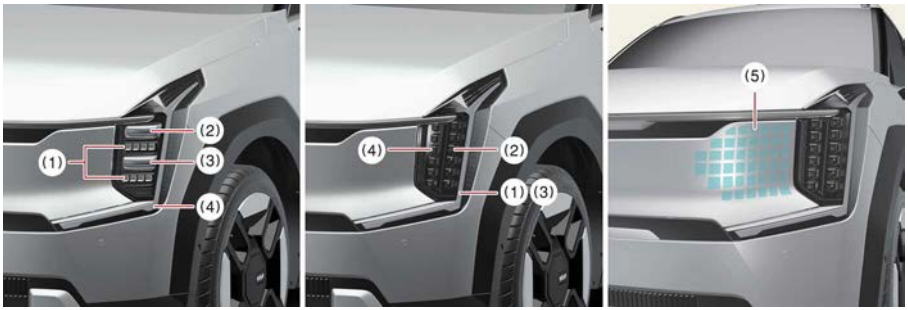

OMV094018L_3

(1) Eesmine suunatuli (LED-tüüpi)
(2) Esituled (lähituled) (LED-tüüpi)
(3) Esituled (kaugtuled/lähituled) (LED-tüüpi)
(4) Esituled/gabariidituled (LED-tüüpi)
(5) Gabariidituli (LED-tüüpi) (mõnel mudelil)

Valgusti asend (taga)

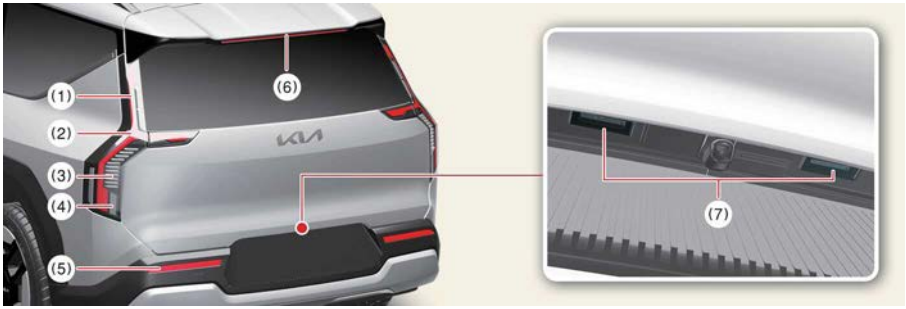

OMV094046L

(1) Pidurituli (LED-tüüpi)
(2) Lisapidurituli (LED-tüüpi)
(3) Tagumine suunatuli (LED-tüüpi)
(4) Tagurdustuli (LED-tüüpi)
(5) Tagumine udutuli (LED-tüüpi)

(6) Lisapidurituli (LED-tüüpi)
(7) Numbrimärgituli (LED-tüüpi)

Valgusti asend (küljel)

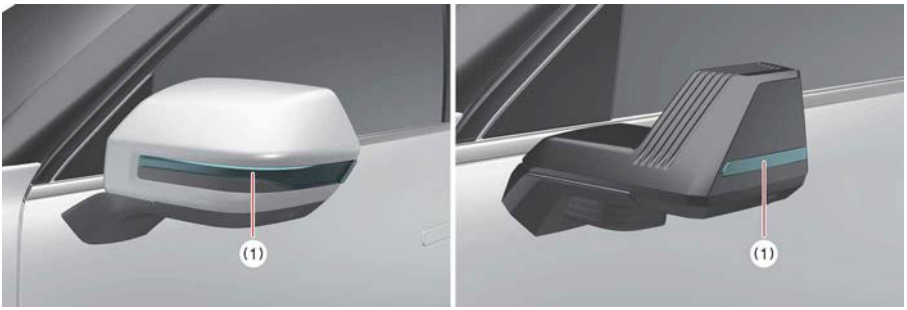

OMV094047L_2

(1) Küljesuunatuli (LED-tüüpi)

Tulede vahetamine

Kui tuli ei tööta, laske oma autot kvalifitseeritud asjatundjal kontrollida. Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja/hooldusspartneri poole.

LED-lampe ei saa üksikuna vahetada, kuna see on integreeritud üksus. LED-lampe peab vahetama üksusena.

LED-tulesid peab kontrollima ja vajaduse korral remontima või asendama koolitatud tehnik, kes oskab seda teha sõiduki teisi osi kahjustamata.

Esitulede valgusvihu suuna reguleerimine (Euroopa)

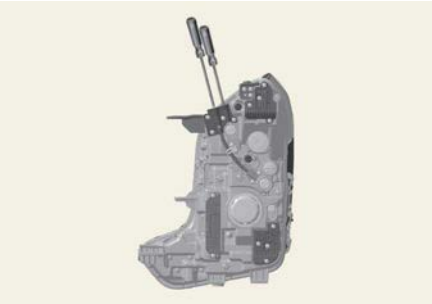

OMV093031L

Kasutamine

- Pumbake rehvid ettenähtud rõhuni ja eemaldage sõidukist kogu koormus, väljaarvatud juht, varuratas ja tööriistad.
- Sõiduk peab asuma tasasel horisontaalsel aluspinnal (põrandal).

- Joonistage ekraanile vertikaaljooned (vertikaaljooned peavad läbima vastava esitule valgusvihukeskosa) ja horisontaaljoon (horisontaaljoon peab läbima esitulede valgusvihu keskosa).
- Kui esituled ning aku on normaalses seisukorras, suunake esitulede valgusviht nii, et kõige eredam osa langeb horisontaal- ja vertikaaljoontele.
- Lähitule valgusvihu suunamiseks vasakule või paremale keerake kruvikeerajat (1) päri- või vastupäeva. Lähitule valgusvihu suunamiseks üles- või allapoole keerake kruvikeerajat (2) päri- või vastupäeva.

Valgusvihu suund

OMV094052L

(1) Ekraan

Tabel 1. Tüüp A

Sõiduki seisund		Esituled (LED-tüüpi)			
		Kõrgus maapinnast		Lampidevaheline kaugus	
		H1 (MADAL)	H2 (KÕRGE)	W1 (MADAL)	W2 (KÕRGE)
juhita [mm (tolli)]	Tüüp A	933 (36,7)	835 (32,9)	1 621 (63,8)	1 619 (63,7)
	Tüüp B	945 (37,2)	847 (33,3)	1 621 (63,8)	1 619 (63,7)
juhiga [mm (tolli)]	Tüüp A	922 (36,3)	825 (32,5)	1 621 (63,8)	1 619 (63,7)
	Tüüp B	935 (36,8)	837 (33)	1 621 (63,8)	1 619 (63,7)

Tabel 2. Tüüp B

Sõiduki seisund		Esituled (LED-tüüpi)			
		Kõrgus maapinnast		Lampidevaheline kaugus	
		H1 (MADAL)	H2 (KÕRGE)	W1 (MADAL)	W2 (KÕRGE)
juhita [mm (tolli)]	Tüüp A	951 (37,4)	946 (37,2)	1 672 (65,8)	1 568 (61,7)
	Tüüp B	963 (37,9)	958 (37,7)	1 672 (65,8)	1 568 (61,7)
juhiga [mm (tolli)]	Tüüp A	941 (37)	936 (36,9)	1 672 (65,8)	1 568 (61,7)
	Tüüp B	953 (37,5)	948 (37,3)	1 672 (65,8)	1 568 (61,7)

Esitule lähituli (vasakpoolse rooliga sõiduk)

10 m ekraan

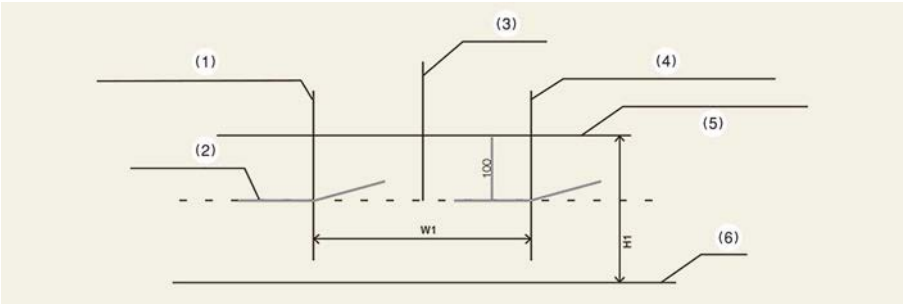

OMV094050L

(1) Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon
(2) Lõikejoon
(3) Sõiduki telg
(4) Parema esitule pirni keskosa
(5) Esitule pirni keskosa horisontaaljoon
(6) Maapind

Kasutamine

- Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
- Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.

- Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
- Lülitage seisupidur välja ja lülitage käik neutraalasendisse N. Lisaks reguleerige esitulede reguleerimise lüliti asendisse „0“ (kui on varustuses).

Esitule lähituli (parempoolse rooliga sõiduk)

10 m ekraan

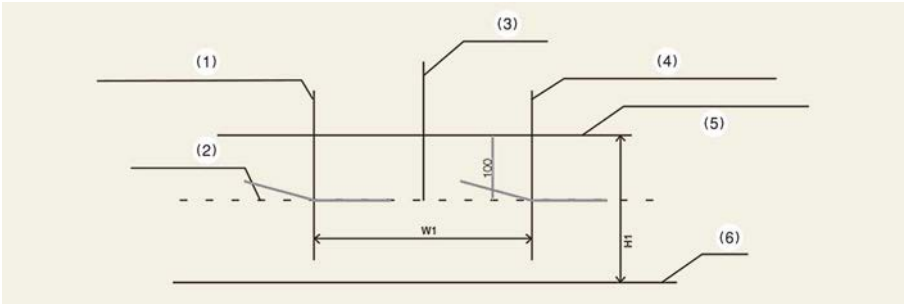

OMV094051L

(1) Vasaku esitule pirni keskosa vertikaaljoon
(2) Lõikejoon
(3) Sõiduki telg
(4) Parema esitule pirni keskosa
(5) Esitule pirni keskosa horisontaaljoon
(6) Maapind

Kasutamine

- Lülitage lähituled sisse, kui juht ei ole autos.
- Valgustatud ala piirjoon peab asuma joonisel näidatud valgustatud ala piirjoonel.
- Lähitule valgusvihu suuna reguleerimisel tuleb valgusvihku esmalt reguleerida horisontaalsuunas, seejärel vertikaalsuunas.
- Lülitage seisupidur välja ja lülitage käik neutraalasendisse N. Lisaks reguleerige esitulede reguleerimise lüliti asendisse „0“ (kui on varustuses).

Sõiduki hooldamine

Ettevaatusabinõud

HOIATUS

Kontrollige pärast sõiduki pesemist aeglaselt sõites pidureid, et teha kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase kiiruse.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage tugevat seepi, keemilisi puhastusvahendeid või kuuma vett ja ärge peske sõidukit otsese päikesevalguse käes või kui sõiduki kere on soe.
- Olge auto külgakende pesemisel ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutate survepesurit. Vesi võib akna vahelt sisse pääseda ja sõiduk võib seest märjaks saada.
- Vältimaks plastosade ja lampide kahjustumist ärge puhastage keemiliste lahuste ega tugevate pesuvahenditega.
- Kuiva lapiga tolmu või mustuse pühkimine sõidukilt kriimustab viimistlust.
- Ärge kasutage kroomitud või anooditud alumiiniumosadel terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, happelisi pesuvahendeid või tugevaid pesuvahendeid, mis sisaldavad väga leeliselisi või söövitavaid aineid. See võib kahjustada kaitsekihti ja põhjustada pleekimist või värvi kulumist.
- Kui pesete mootoriruumi veega, eriti survepesuriga, võivad elektriseadmed viga saada.
- Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.
- Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.
- Kasutage nahkpindade (nt rooli, istmekatete jms) puhastamiseks neutraalseid või väikese alkoholisisaldusega puhastusvahendeid. Suure alkoholisisaldusega lahuste ning leeliseliste või happeliste puhastusvahendite kasutamine võib naha värvi pleegitada või sellelt pealmise kihi maha koorida.
- Soovitatud puhastusvahenditest ja meetoditest erinevate ainete ning meetodite kasutamine võib rikkuda tekstiili väljanägemist ja vähendada selle tulekindlust.
- Ärge kriimustage ega kraapige tagumise siseakent. See võib kahjustada tagaakna jäätõrje võret.

MÄRKUS

- Kui pargite sõiduki roostevaba metallsildi või tuuleklaasi vms hoone poole, võib väliskonstruktsioonist peegelduv päikesevalgus kahjustada plastist välisserva (põrkearus, spoiler, kaunistus, lamp, välispeegel jne). Plastist välisserva kahjustamise vältimiseks parkige sõiduk eemale kohtadest, kus võib tekkida peegelduv valgus, või kasutage sõiduki katet. (Olenevalt sõidukist võivad välisservad (nt spoiler) erineda.)

- Kui teie sõiduk on kahjustatud ja vajab mis tahes metallosade parandust või asendamist, veenduge, et autoremonditöökoda kannab parandatavatele või asendatavatele osadele korrosioonivastast vahendit.
- Vältige kemikaalide, nagu parfüümi, kosmeetilise õli, päikesekreemi, kätepuhastusvahendi ja õhuvärskendaja kokkupuudet sisemiste osadega, sest need võivad põhjustada kahjustusi ja värvuse muutumist. Kui sellised ained siiski sõiduki sisepindadele satuvad, pühkige need sealt otsekohe ära. Vajadusel kasutage sooja vee ja õrnatoimelise pesuvahendi segu (enne kasutamist testige kõiki puhastusvahendeid varjatud alal). Sisepindade puhastamiseks kasutage sobivat autopuhastusvahendit.
- **Mati värviviimistlusega autod (kui on varustuses)**
  - Vältida tuleks automaatpesulaid, mis kasutavad pöörlevaid harjaseid, sest need võivad teie sõiduki pinda kahjustada. Aurupuhasti, mis puhastab sõiduki pinda kõrgel temperatuuril, võib tuua kaasa õli kleepumise ja jätta plekid, mida on raske eemaldada.

    Kasutage oma autot pestes pehmet lappi (nt mikrokiudlappi või käsna) ja kuivatage sõidukit mikrokiudlapiga. Sõidukit käsitsi pestes ei tohiks kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab vaha. Kui sõiduki pind on liiga määrdunud (liiva, pori, tolmu, saasteainete vms), puhastage pind enne sõiduki pesemist veega.
  - Ärge kasutage ühtki poleerimisvahendit, nagu puhastusvahend, abrasiiv ja poleerija. Vaha pealekandmisel eemaldage vaha viivitamatult silikooneemaldaja abil ja kui pinnal on tõrva või tõrva kõrvalsaaduseid, kasutage puhastamiseks tõrvaeemaldajat. Kuid olge ettevaatlik, et mitte värvitud alale liiga palju survet avaldada.
  - Mati värviviimistlusega sõidukite puhul on võimatu ainult kahjustatud ala muuta ja parandada tuleb kogu osa. Kui sõiduk on saanud kahjustada ja seda on vaja värvida, soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/teenuspartneril hooldada ja remontida. Olge eriti ettevaatlik, sest pärast remonti on kvaliteeti raske taastada.

Väline hooldus

Autokere hooldus

Lugege läbi kõik sildil esitatud hoiatused ja järgige mis tahes keemilise puhastusvahendi või poleerimisvahendi kasutamisel etiketi juhiseid.

MÄRKUS

Kui pargite sõiduki roostevaba metallsildi või tuuleklaasi vms hoone poole, võib väliskonstruktsioonist peegelduv päikesevalgus kahjustada plastist välisserva (põrkearus, spoiler, kaunistus, lamp, välispeegel jne). Plastist välisserva kahjustamise vältimiseks parkige sõiduk eemale kohtadest, kus võib tekkida peegelduv valgus, või kasutage sõiduki katet. (Olenevalt sõidukist võivad välisservad (nt spoiler) erineda.)

Värvkatte hooldus

Pesemine

Sõiduki välispinna kaitsmiseks rooste ja muude kahjustuste eest peske auto vähemalt kord kuus leige või külma veega põhjalikult puhtaks.

Kui kasutate autot maastikusõiduks, tuleb seda pesta pärast iga maastikusõitu. Olge eriti tähelepanelik soola, pori ja igasuguse muu kogunenud mustuse eemaldamisel. Hoidke kere uste allosas olevad äravooluavad alati puhtad. Putukad, tõrv, puuvaik, lindude väljaheited, tööstusreostus ja sarnased sadestised võivad teie sõiduki viimistlust kahjustada, kui neid kohe ei eemaldata.

Ise kohe pesemine tavalise veega ei pruugi kõiki neid sadestisi täielikult eemaldada. Kasutada võib pehmed seepi, mis on ohutu värvitud pindadele. Pärast pesemist loputage sõidukit leige või külma veega. Ärge laske seebil viimistlusele kuivada.

HOIATUS

Kontrollige pärast sõiduki pesemist aeglaselt sõites pidureid, et teha kindlaks, kas vesi on neid mõjutanud. Kui pidurdusvõime on kahjustunud, kuivatage pidurid, rakendades neid õrnalt, säilitades aeglase kiiruse.

ETTEVAATUST

- Ärge kasutage tugevat seepi, keemilisi puhastusvahendeid või kuuma vett ja ärge peske sõidukit otsese päikesevalguse käes või kui sõiduki kere on soe.
- Olge auto külgakende pesemisel ettevaatlik, eriti juhul, kui kasutate survepesurit. Vesi võib akna vahelt sisse pääseda ja sõiduk võib seest märjaks saada.
- Vältimaks plastosade ja lampide kahjustumist ärge puhastage keemiliste lahuste ega tugevate pesuvahenditega.

Pesemine survepesuriga

- Kui kasutate auto pesemiseks survepesurit, ärge hoidke pesuri pihustuspüstolit autole liiga lähedal.

  Liiga väike kaugus autost või liiga tugev veesurve võib autoosi kahjustada või vesi võib neisse sisse pääseda.
- Ärge suunake survepesuri veejuga otse kaamerale või seda ümbritsevale alale. Survepesuri tugev veejuga võib andureid kahjustada ja süsteem ei pruugi enam normaalselt töötada.
- Ärge hoidke pihustuspüstolit liiga lähedal erinevatele kummi- ja plastkatetele ning igasugustele ühenduskohtadele, sest tugev veejuga võib neid kahjustada.

ETTEVAATUST

- Kui pesete mootoriruumi veega, eriti survepesuriga, võivad elektriseadmed viga saada.
- Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.

MÄRKUS

Mati värviviimistlusega autod (kui on varustuses)

Vältida tuleks automaatpesulaid, mis kasutavad pöörlevaid harjaseid, sest need võivad teie sõiduki pinda kahjustada. Aurupuhasti, mis puhastab sõiduki pinda kõrgel temperatuuril, võib tuua kaasa õli kleepumise ja jätta plekid, mida on raske eemaldada.

Kasutage oma autot pestes pehmet lappi (nt mikrokiudlappi või käsna) ja kuivatage sõidukit mikrokiudlapiga. Sõidukit käsitsi pestes ei tohiks kasutada puhastusvahendit, mis sisaldab vaha. Kui sõiduki pind on liiga määrdunud (liiva, pori, tolmu, saasteainete vms), puhastage pind enne sõiduki pesemist veega.

Vahatamine

Vahatage sõidukit, kui värvil ei ole enam vett.

Peske ja kuivatage sõiduk alati enne vahatamist. Kasutage kvaliteetset vedel- või pastavaha ja järgige tootja juhiseid. Vahatage ka kõiki värvimata metallosi ja -liiste, et neid välismõjude eest kaitsta ning nende läiget säilitada.

Õli, tõrva jms plekkide eemaldamine spetsiaalse plekieemaldajaga koorib tavaliselt värvkattelt maha ka vahakihi. Vahatage need piirkonnad kindlasti uuesti, isegi kui ülejäänud sõiduk ei vaja veel vahatamist. Ärge kandke vaha kõrgreljeefis värvimata osadele, kuna see võib neid tuhmistada.

ETTEVAATUST

- Kuiva lapiga tolmu või mustuse pühkimine sõidukilt kriimustab viimistlust.
- Ärge kasutage kroomitud või anooditud alumiiniumosadel terasvilla, abrasiivseid puhastusvahendeid, happelisi pesuvahendeid või tugevaid pesuvahendeid, mis sisaldavad väga leeliselisi või söövitavaid aineid. See võib kahjustada kaitsekihti ja põhjustada pleekimist või värvi kulumist.

MÄRKUS

Mati värviviimistlusega autod (kui on varustuses)

Ärge kasutage ühtki poleerimisvahendit, nagu puhastusvahend, abrasiiv ja poleerija. Vaha pealekandmisel eemaldage vaha viivitamatult silikooneemaldaja abil ja kui pinnal on tõrva või tõrva kõrvalsaaduseid, kasutage puhastamiseks tõrvaeemaldajat. Kuid olge ettevaatlik, et mitte värvitud alale liiga palju survet avaldada.

Värvkatte kahjustuste parandamine

Värvitud pinnale tekkinud sügavad kriimustused ja kivitäkked peab otsekohe ära parandama. Paljastatud metall läheb kiiresti rooste ja võib areneda suureks paranduskuluks.

MÄRKUS

- Kui teie sõiduk on kahjustatud ja vajab mis tahes metallosade parandust või asendamist, veenduge, et autoremonditöökoda kannab parandatavatele või asendatavatele osadele korrosioonivastast vahendit.
- **Mati värviviimistlusega autod (kui on varustuses)**

  Mati värviviimistlusega sõidukite puhul on võimatu ainult kahjustatud ala muuta ja parandada tuleb kogu osa. Kui sõiduk on saanud kahjustada ja seda on vaja värvida, soovitame lasta sõidukit Kia volitatud edasimüüjal/teenuspartneril hooldada ja remontida. Olge eriti ettevaatlik, sest pärast remonti on kvaliteeti raske taastada.

Erksa metalli hooldus

- Asfaldipigi ja putukate eemaldamiseks kasutage asfaldiplekkide eemaldusvahendit, mitte aga kaabitsat või muid teravaid esemeid.
- Läikivate metallpindade kaitsmiseks korrosiooni eest kandke neile kiht vaha või kroomikaitsevahendit ja hõõruge tugevalt läikima.
- Talvistes ilmaoludes või rannikualadel katke läikivad metallpinnad paksema vaha- või kaitsevahendi kihiga. Vajadusel katke osad mittesööbiva vaseliiniga või muu kaitsva ainega.

Kerepõhja hooldus

Sööbivad ained, mida kasutatakse tänavatel jääja lumetõrjeks või tolmu vähendamiseks, võivad koguneda auto põhjale. Kui neid aineid ei eemaldata, võib see põhjus-

tada põhjadetailide - raami ja põhjapaneeli - kiirenenud roostetamist isegi juhul, kui neid on töödeldud roostetamisvastase kaitsevahendiga.

Loputage sõiduki põhi ja rattakoopad vähemalt kord kuus, iga kord pärast maastikusõitu ja iga talveperioodi lõpus leige või külma veega põhjalikult puhtaks. Pöörake kerealusele pinnale ja detailidele erilist tähelepanu, sest seal on raske kogu pori ja mustust näha. Tänavamustuse niisutamine ja mitte-eemaldamine teeb rohkem kahju kui kasu. Sõidukite alumistes servades, uksealustes liistudes ja raamis on äravooluavad, mis ei tohi olla mustusega ummistunud; nendesse piirkondadesse jäänud vesi võib põhjustada roostet.

Alumiiniumvelgede hooldus

Alumiiniumveljed on kaetud läbipaistva kaitsekihiga.

- Ärge puhastage alumiiniumvelgesid abrasiivpuhastusvahendite, poleerimisvahendite, lahustite ega traatharjaga. Nii võite velgede viimistluskihti vigastada.
- Puhastage velge, kui see on jahtunud.
- Kasutage ainult pehmet seepi või neutraalset pesuvahendit ja loputage põhjalikult veega. Puhastage kindlasti veljed ka pärast soolastel teedel sõitmist. See aitab roostetamist vältida.
- Vältige velgede pesemist pärast soolastel teedel sõitmist.
- Ärge kasutage aluselist ega happelist pesuvahendit. Sellised vahendid võivad alumiiniumvelgede kaitsekihti kahjustada.

Korrosioonikaitse

Sõiduki kaitsmine korrosiooni eest

Kasutades korrosiooni vastu võitlemiseks kõige arenenumaid projekteerimis- ja ehitustavasid, toodame me kõrgeima kvaliteediga sõidukeid. Siiski on see vaid osa tööst. Pikaajalise korrosioonikindluse saavutamiseks on vajalik ka omaniku koostöö ja abi.

Korrosiooni tüüpilisemad põhjused

Tüüpilisemad põhjused, mille tõttu korrosioon võib tekkida, on järgmised.

- Teedel kasutatav sool ning pori ja niiskus, millel lastakse sõiduki põhjale koguneda.
- Värvkatte või kaitsekihtide eemaldumine kivitäkete, tugeva hõõrdumise, kriimustuste või väiksemate mõlkide tulemusel, mille tõttu jääb paljastunud metall korrosiooni eest kaitseta.

Kõrge korrosiooniriskiga piirkonnad

Kui elate piirkonnas, kus teie auto satub pidevalt korrodeerivate ainete mõjuvälja, on korrosioonivastane kaitse eriti tähtis. Kiirenenud korrosiooni tavalisemad põhjuse on teedel kasutatav sool, tolmu vähendamiseks kasutatavad kemikaalid, ookeanituuled ja tööstuslikud saasteained.

Niiskus soodustab korrosiooni

Niiskus loob korrosiooni tekkeks kõige soodsamad tingimused. Korrodeerumine kiireneb kõrge õhuniiskuse juures, eriti siis, kui temperatuur on vaid veidi nullist ülalpool. Sellistes tingimustes hoiab aeglaselt aurustuv niiskus söövitavat ainet sõiduki pinnal. Muda on eriti söövitav, kuna see kuivab aeglaselt ja hoiab niiskuse sõiduki küljes. Kui-

gi muda paistab olevat kuivanud, võib see siiski niiskust sisaldada ja korrosiooni soodustada. Ka kõrged temperatuurid võivad kiirendada selliste osade korrodeerumist, mis ei ole korralikult ventileeritud, sest niiskus ei saa sel juhul kiiresti hajuda.

Hoidke oma sõiduk puhas ja vältige muda või muude ainete kogunemist. See ei kehti mitte ainult auto nähtavate pindade, vaid eriti just auto põhja kohta.

Kuidas korrosiooni vältida

Saate aidata korrosiooni vältida, alustades järgmiste asjade järgmisega.

Hoidke oma sõiduk puhas

Parim meetod oma auto kaitsmiseks korrosiooni eest on hoida see puhas kõigist korrodeerivatest ainetest. Eriti tähtis on seejuures pöörata tähelepanu auto põhjale.

- Kui elate kõrge korrosiooniriskiga piirkonnas - näiteks ookeani läheduses, piirkonnas, kus sõiduteid soolatatakse, kõrge tööstusliku saastumisega piirkonnas, kohas, kus esineb happevihmu vms, peate korrosiooni vältimiseks olema eriti hoolikas. Talvel loputage sõiduki põhi puhtaks vähemalt kord kuus ja kui talv saab läbi, viige läbi üks eriti põhjalik kerepõhja puhastus.
- Pöörake sõiduki alaosa puhastamisel erilist tähelepanu poritiibadele ja muudele piirkondadele, mis on vaateväljast väljaspool. Puhastage põhjalikult; kogunenud mustuse niisutamine, mitte pesemine, kiirendab korrosiooni, mitte ei takista seda. Eriti tõhusalt aitab kogunenud pori ja korrodeerivaid aineid eemaldada surve- või aurupesur.
- Uste alaservade, lävekarpide ja raami puhastamisel jälgige, et nendes asuvad vee äravooluavad püsiksid puhtad ja takistustest vabad, et niiskus välja pääseks ega jääks ummistunud avadesse seisma, kiirendades sel moel roostetamist.

Hoidke oma garaaž kuiv!

Ärge parkige oma sõidukit niiskesse, halvasti ventileeritud garaaži. Sellises kohas on korrosiooni tekkeks loodud eriti head tingimused. Eriti kehtib see juhul, kui pesete oma sõidukit garaažis või sõidate sõidukiga garaaži sisse, kui sõiduk on veel märg või lume, jää või poriga kaetud. Isegi soojendusega garaaž võib korrosiooni kiirendada, kui see ei ole ventileeritud, et niiskus saaks väljuda.

Hoolitsege sõiduki värvkatte ja välisviimistluse eest!

Viimistluse kriimud ja täkked tuleb korrosiooni vältimiseks võimalikult kiiresti värviga „üle värvida". Kui läbi paistab paljas metall, on soovituslik pöörduda kvalifitseeritud autoremondi- ja värvimistöökoja poole.

lindude väljaheited on väga söövitavad ja võivad kahjustada värvitud pindu kõigest mõne tunniga. Eemaldage lindude väljaheited alati esimesel võimalusel.

Ärge jätke sisemust hooletusse

Niiskus võib koguneda jalamattide ja vaipkatte alla ning põhjustada korrosiooni. Kontrollige perioodiliselt jalamattide alla, tagamaks, et vaipkate on kuiv. Olge eriti ettevaatlik, kui veate sõidukis väetist, puhastusvahendeid või kemikaale.

Neid tohib vedada vaid sobivates mahutites ja mis tahes ümberminemised või lekked tuleb ära koristada, puhta veega loputada ja korralikult kuivatada.

Salongi hooldus

Lugege läbi kõik sildil esitatud hoiatused ja järgige mis tahes keemilise puhastusvahendi või poleerimisvahendi kasutamisel etiketi juhiseid.

ETTEVAATUST

- Ärge laske kunagi veel või muudel vedelikel sõiduki elektriosadega kokku puutuda, sest see võib neid kahjustada.
- Kasutage nahkpindade (nt rooli, istmekatete jms) puhastamiseks neutraalseid või väikese alkoholisisaldusega puhastusvahendeid. Suure alkoholisisaldusega lahuste ning leeliseliste või happeliste puhastusvahendite kasutamine võib naha värvi pleegitada või sellelt pealmise kihi maha koorida.

MÄRKUS

Vältige kemikaalide, nagu parfüümi, kosmeetilise õli, päikesekreemi, kätepuhastusvahendi ja õhuvärskendaja kokkupuudet sisemiste osadega, sest need võivad põhjustada kahjustusi ja värvuse muutumist. Kui sellised ained siiski sõiduki sisepindadele satuvad, pühkige need sealt otsekohe ära. Vajadusel kasutage sooja vee ja õrnatoimelise pesuvahendi segu (enne kasutamist testige kõiki puhastusvahendeid varjatud alal). Sisepindade puhastamiseks kasutage sobivat autopuhastusvahendit.

Nahkistmete hooldamine (mõnel mudelil)

- Meie autode istmed on kaetud kunst- ja ehtsa naha kombinatsiooniga. Ehtne nahk on valmistatud loomade pealmisest nahakihist, mis on läbinud spetsiaalse töötluse, et muuta see kasutuskõlblikuks. Kuna tegemist on loodusliku materjaliga, on iga osa paksus ja tihedus erinevad. Samuti võivad olenevalt temperatuurist ja niiskuset tekkida kortsud.
- Puhastage istet aeg-ajalt tolmuimejaga, et eemaldada sellelt tolm ja liiv. Nii õnnestub vältida kriimustusi ja muid kahjustusi ning naha kvaliteet säilib kauem.
- Pühkige naturaalsest nahas istmekatet tihti kuiva ja pehme lapiga.
- Naha kaitsevahendi piisav kasutamine võib katte hõõrdumist vältida ja aitab värvi säilitada. Lugege kindlasti juhiseid ja suhelge spetsialistiga, kui kasutate naha katmis- või kaitsevahendeid.
- Hele nahk määrdub kergesti. Puhastage istmeid tihti.
- Vältige niiske lapiga pühkimist. See võib põhjustada nahapinna pragunemist.

Nahast istmekatete puhastamine (mõnel mudelil)

- Eemaldage igasugune nahale sattunud mustus otsekohe. Plekkide eemaldamiseks järgige alltoodud juhiseid.
- Kosmeetikatooted
  - Kandke riidele puhastuskreemi ja pühkige plekki. Pühkige kreem nahalt niiske lapiga ära ja kuivatage seejärel kuiva lapiga.
- Joogid

  - Pange plekile väike kogus neutraalset puhastusvahendit ja pühkige seni, kuni joogiplekk enam ei määri.
- Õli
  - Eemaldage õli kohe imava lapiga ja pühkige spetsiaalselt nahale mõeldud plekieemaldajaga.
- Närimiskumm
  - Pange plekile jääd, et närimiskumm kõveneks, ja eemaldage siis tükkhaaval.

Tekstiilistmete kasutamise ettevaatusabinõud (mõnel mudelil)

Puhastage tekstiilist istmeid regulaarselt tolmuimejaga, arvestades tekstiili omadusi. Kui istmel on joogiplekid jne, kasutage sobivat interjööripuhastajat. Istmekatete kaitsmiseks pühkige seda laialt ja vähest jõudu kasutades allasuunas pehme käsna või mikrokiudlapiga.

Takjapaelad või teravad esemed võivad tekitada istmele rebendeid või kriimustusi. Ärge laske sellistel esemetel vastu istmeid hõõruda.

Polsterduse ja siseviimistluse puhastamine

Auto salongi sisepinnad

Eemaldage tolm ja lahtine mustus vinüülpindadelt harja või tolmuimejaga. Vajadusel puhastage sisepinnad sooja vee ja maheda mittepesuaine puhastusvahendiga (enne kasutamist katsetage kõiki puhastusvahendeid varjatud alal).

Riie

Eemaldage tolm ja lahtine mustus riidelt harja või tolmuimejaga. Seejärel kasutage puhastamiseks mõnd pehme mööbli või vaipade jaoks soovitatud õrnatoimelist puhastusvahendit. Värsked plekid eemaldage otsekohe tekstiilmaterjalidele mõeldud plekieemaldajaga. Kui värsketele plekkidele kohe tähelepanu ei pöörata, võib plekk tugevalt sisse jääda ja kanga värvus võib seetõttu muutuda. Samuti võivad väheneda materjali tulekindlad omadused, kui selle eest õigesti ei hoolitseta.

ETTEVAATUST

Soovitatud puhastusvahenditest ja meetoditest erinevate ainete ning meetodite kasutamine võib rikkuda tekstiili väljanägemist ja vähendada selle tulekindlust.

Süle-/õlarihma puhastamine

Puhastage rihma mis tahes polsterdusele ja vaipadele mõeldud pehme seebilahusega. Järgige puhastusvahendi kasutusjuhendit. Ärge valgendage ega värvige rihma uuesti, kuna see võib rihma kahjustada.

Siseaknaklaasi puhastamine

Kui sõiduki siseaknaklaasid muutuvad uduseks (kaetud õli-, rasva- või vahakihiga), tuleb neid puhastada klaasipuhastiga. Järgige klaasipuhasti juhiseid.

ETTEVAATUST

Ärge kriimustage ega kraapige tagumise siseakent. See võib kahjustada tagaakna jäätõrje võret.

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Mõõtmed.....830
Elektrisõiduki tehnilised andmed.....830
Sõiduki täismass.....831
Pagasiruumi maht.....831
Esikapoti saadaolev mass.....832
Kliimaseade.....832
Lampide võimsused.....832
Rehvid ja veljed.....833
Soovituslikud määrdeained ja nende kogused.....833
Sõiduki tehasetähis (VIN).....834
Sõiduki andmesilt / rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt.....835
Mootori number.....835
Konditsioneeri kompressori silt / külmaaine silt.....836
Vastavusdeklaratsioon 836
Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine (Euroopas).....836
ELi akumääruse teave.....840
IMPORTIJA JA TURUSTAJA TEAVE (EL 2023/1542).....840
Tootja teave.....841

Tehnilised andmed ja tarbijainfo

Mõõtmed

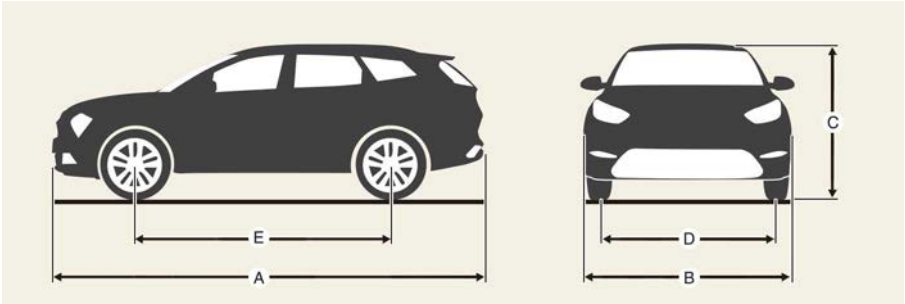

OMV103014L

Element			mm (tolli)
(A)	Kogupikkus	Tüüp A	5010
		B-tüüp (GT-Line)	5015
(B)	Kogulaius		1980
(C)	Kogukõrgus	Tüüp A	1755
		B-tüüp (GT-Line)	1780
(D)	Turvis (ees)	255/60 R19	1702
		275/50 R20	1692
		285/45 R21	1692
	Turvis (taga)	255/60 R19	1714
		275/50 R20	1704
		285/45 R21	1704
(E)	Teljevahe		3100

Elektrisõiduki tehnilised andmed

OBC: pardalaadijad

Elemendid			Standardne tüüp	Täiustatud tüüp		
			2WD	2WD	AWD	AWD (GT-Line)
Mootor	Maksimaalne väljund (kW)	Eesmine	-	-	141	141
		Tagumine	160	150	141	141

Elemendid				Standardne tüüp	Täiustatud tüüp		
				2WD	2WD	AWD	AWD (GT-Line)
	Maksimaalne pöördemoment (Nm)	Eesmine		-	-	250 [1] 350 [2]	350
		Tagumine		350	350	350	350
Aku (liitium-ioon)	Võimsus (kWh)			76,1	99,8		
	Vooluväljund (kW)			182	318		
	Pinge (V)			632	552		
Laadija (OBC)	Maksimaalne väljund (kW)	Ühefaasiline vahelduvvool	Tüüp A	7			
			Tüüp B	-			
		Kolmefaasiline vahelduvvool	Tüüp A	10,5			
			Tüüp B	10,9			

1. Ilma Boost-funktsioonita (ostetav Kia Connecti poest)
2. Koos Boost-funktsiooniga (ostetav Kia Connecti poest)

* Võtke ühendust oma kohaliku Kia edasimüüjaga, et saada teada oma piirkonna spetsifikatsioonid.

Sõiduki täismass

Auto täismass [kg (naela)]			
Tüüp	Istmed	Standardne tüüp	Täiustatud tüüp
2WD	7 istet	2 960 (6 526)	3070
AWD	7 istet	-	3240
	6 istet	-	3 190 (7 033)

* Võtke ühendust oma kohaliku Kia edasimüüjaga, et saada teada oma piirkonna spetsifikatsioonid.

Pagasiruumi maht

Pagasiruumi maht (VDA) [l (kuupjalga)]			
6P		7P	
Min	Max	Min	Max
312-333	2393	312-333	2318

Esikapoti saadaolev mass

Esikapoti saadaolev mass (kg)	
2WD	AWD
40	20

Kliimaseade

Võtke lisateabeks ühendust kvalifitseeritud asjatundjaga.
Kia soovitab pöörduda Kia volitatud edasimüüja poole.

Element		Mahukaal	Klassifikatsioon
Külmaine	Soojuspumbaga	1 375 ± 25 g	R-134a
	Ilma soojuspumbata	1 250 ± 25 g	R-134a
	Soojuspumbaga	1 300 ± 25 g	R-1234yf
	Ilma soojuspumbata	1 125 ± 25 g	R-1234yf
Kompressori määrdeaine	Soojuspumbaga	275 ± 10 g	POE
	Ilma soojuspumbata	245 ± 10 g	POE

Lampide võimsused

* : kui on varustuses

Elemendid		Tüüp	Võimsus (vatt)
Eesmine	Lähituled	LED	LED
	Lähituled/kaugtuled	LED	LED
	Suunatuled Gabariidituled Päevatuled	LED	LED
Külg	Külgsuunatuled	LED	LED
Tagumine	Pidurituled	LED	LED
	Tagatuled	LED	LED
	Suunatuled	LED	LED
	Tagurdustuled	LED	LED
	Tagumised udutuled*	LED	LED
	Kõrgel paiknev pidurituli	LED	LED
	Numbrimärgituled	LED	LED
Salong	Kaardilugemislambid	LED	LED

Elemendid		Tüüp	Võimsus (vatt)
	Salongituled (teine/kolmas)	LED	LED
	Meikimisvalgustus	LED	LED
	Kindalaeka valgusti	LED	LED
	Pakiruumi valgustus	LED	LED
	Ümbritsev valgus*	LED	LED
	Esikapoti tuli	LED	LED

Rehvid ja veljed

Element	Rehvi mõõt	Velje mõõt	Lubatud koormus		Lubatud kiirus		Rehvirõhk [bar (psi, kPa)]				Rattamutrite pingutusmoment kgf·m (lbf·ft, N·m)
							Tavakoormus		Täiskoormus		
			LI [1]	kg	SS [2]	km/h	Eesmine	Tagumine	Eesmine	Tagumine	
Normaalmõõdus ratas	255/60 R19	8.0J × 19"	113	1 150	V	240	2,6		2,6		11-13 (79-94, 107-127)
	275/50 R20	8.0J × 20"					2,6		2,6		
	285/45 R21	9.0J × 21"					2,6		2,6		

1. Koormusindeks
2. Kiiruse sümbol

ETTEVAATUST

Rehvide vahetamisel paigaldage kõigile ratastele originaalrehvidega sama mõõtu rehvid. Teistsugused rehvid võivad takistada ABS-piduri ja stabiilsuskontrolli toimimist.

MÄRKUS

- Soovitame rehvide vahetamisel kasutada algselt sõidukiga kaasas olnud rehvidega samas suuruses rehve. Vastasel juhul mõjub see sõidukogemust.
- Kõrgetel kõrgustel sõitmisel on atmosfäärirõhu vähenemine loomulik. Kontrollige seega rehvirõhku ja vajadusel täitke.
  - Lisaks on vajalik lisada vastavalt rõhku vastavalt iga kilomeetri kohta merepinnast: 1,5 psi/km

Soovituslikud määrdeained ja nende kogused

Mootori ja jõusüsteemi parima töökorra ja vastupidavuse tagamiseks kasutage ainult ettenähtud kvaliteetseid määrdeaineid.

Soovitame kasutada järgmisi määrdeaineid ja vedelikke.
Sõiduki parima jõudluse säilitamiseks kasutage Kia originaalõli või samaväärse standardiga õli.

Määrdeaine			Kogus (l)	Klassifikatsioon
Reduktori vedelik	2WD	Tagu mine	Ligikaudu 4,1 - 4,2	SK ATF SP4M-1, MICHANG ATF SP4M-1, S-OIL ATF SP4M-1, Kia Genuine ATF SP4M-1
	AWD	Ees mine	Ligikaudu 3,2 - 3,3	
		Tagu mine	Ligikaudu 4,1 - 4,2	
Pidurivedelik			Nagu ettenähtud	SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, ISO4925 CLASS-6
Jahutusvedelik		2WD	Ligikaudu 20,5	Fosfaadi ja etüleenglükoolipõhine jahutusvedelik
		AWD	Ligikaudu 20,9	

Sõiduki tehasetähis (VIN)

OMV103007L_2

Tehasetähist (VIN-koodi) kasutatakse teie sõiduki registreerimisel, omandiõiguse tõendamiseks ja kõigis muudes teie sõidukiga seotud õigustoimingutes.

- Tüüp A: graveeritud põrandale vasak- või parempoolse esiistme alla. VIN-koodi kontrollimiseks avage kaas.
- Tüüp B: kirjutatud plaadile, mis on läbi esiklaasi näidikupaneeli ülemisse vasak- või parempoolsesse serva kinnitatud.

Sõiduki andmesilt / rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt

OMV104008L_2

(1) Sõiduki tehasetähis (VIN)
Keskpiilarile kinnitatud sõiduki andmesilt kannab sõiduki tehasetähist (VIN).

(2) Rehvisilt
Keskpiilaril asuval rehvisildil on näidatud sõidukile sobivad rehvirõhud. Teie uuele autole paigaldatud rehvid võimaldavad tavasõidul parimat sooritust.

Mootori number

Taga/ees (kui on varustuses)

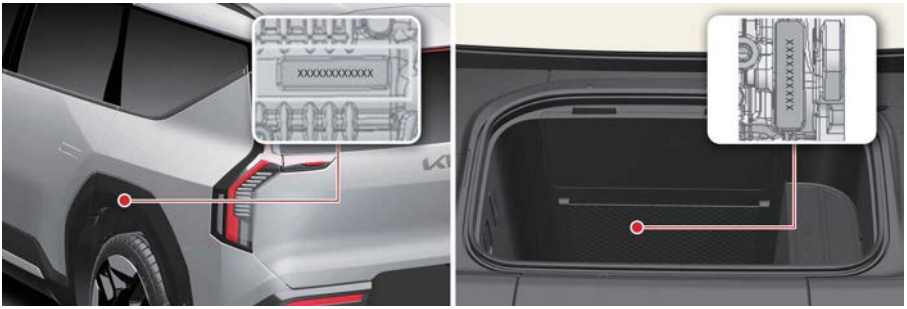

OMV104009L_4

Mootori number on kirjas mootoril, joonisel näidatud kohas.

Konditsioneeri kompressori silt / külmaaine silt

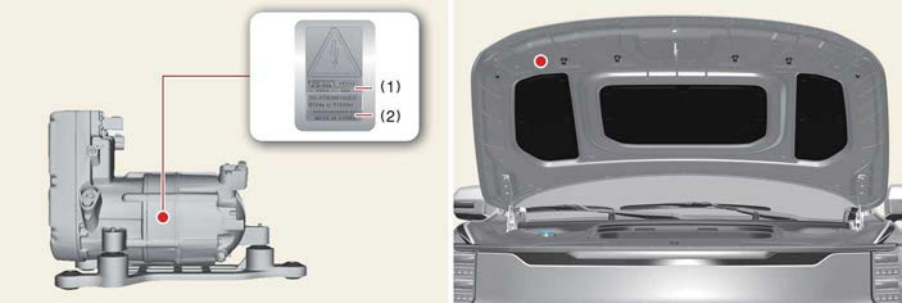

OMV104010L_3

(1) Külmaine
(2) Külmaaine õli

Kompressori sildil on kirjas andmed teie auto varustusse kuuluva konditsioneeri kompressori tüübi kohta: mudel, tarnija tootekood, tootmisnumber, külmaaine (1) ja õli (2).

Külmaaine silt asub näidatud kohas.

Vastavusdeklaratsioon CE CE 0678

Kõik sõiduki osad, mis kasutavad oma töös erinevaid raadiosagedusi, vastavad direktiivi 1995/5/EÜ nõuetele ja sellest tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Täiendav teave, sh tootja vastavusdeklaratsioon, on saadaval Kia veebisaidil:

http://www.kia-hotline.com

Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine (Euroopas) (mõnel mudelil)

Sõiduki laadimise SISEND	Laadimispistiku VÄLJUND
OMV103011L	OMV103013L

Sõiduki laadimise SISEND	Laadimispistiku VÄLJUND
OMV104016L	<Sümboli asukoha ja kohaldamise näide>

Ettevaatusabinõud vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga* (kaasaskantav laadimiskaabel) laadimisel (vahelduvvoolu laadimine)

1. Kontrollige pärast laadimisluugi avamist hoiatussildi allosas olevat laadimissümbolit.
2. Kontrollige vahelduvvoolu- ja tilklaadija kaabli laadimispistiku sümbolit.
3. Laadimissümboli tähe kontrollimise järel jätkake laadimise sammuga.
   * Vt "elektrilaadimise sildi sümbolite tabelit (Euroopas)" leheküljel 838.
4. Sobimatu sümboliga laadimisliidese kasutamisel tekib rikke-, tule-, vigastusoht jne.

* : Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Alalisvoolu laadimise ettevaatusabinõud (alalisvoolu laadimine)

1. Kontrollige pärast laadimisluugi avamist hoiatussildi allosas olevat laadimissümbolit.
2. Kontrollige laadimispistiku sümbolit kiirlaadimisjaamas.
3. Laadimissümboli tähe kontrollimise järel jätkake laadimise sammuga.
   * VT "Elektrilaadimise sildi sümbolite tabelit (Euroopas)" leheküljel 838.
4. Sobimatu sümboliga laadimisliidese kasutamisel tekib rikke-, tule-, vigastusoht jne.

Elektrilaadimise silt (Euroopas)

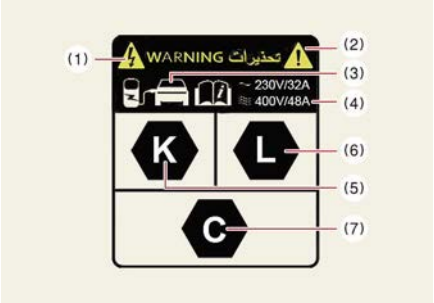

OMV104012L

(1) Hoiatus kõrgepinge eest

(2) Laadimisluugi sümbol

(3) Lisateavet vt jaotisest "Laadimissildil oleva sümboli kontrollimine (Euroopas)" leheküljel 836.

(4) Laadimispinge ja -vool

(~): Ühefaasiline vahelduvvool

(≋): Kolmefaasiline vahelduvvool

(5)-(7): laadimise tüübi sümbolid. Lisateavet vt "elektrilaadimise sildi sümbolite tabelist (Euroopas)" leheküljel 838.

Elektrilaadimise sildi sümbolite tabel (Euroopas)

Vahelduvvoolu- ja tilklaadijaga laadimine

* : Olenevalt teie piirkonnast ei pruugi see kaabel teie sõidukiga kaasas olla.

Toite tüüp	Standard	Konfigur atsioon	Tarviku tüüp	Pingevahemik	Identifikaator
Vaheld uvvool	EN 62196-2	TÜÜP 2	Sõiduki liides ja sõiduki sisend	≤ 480 V RMS	C

Alalisvoolu laadimine

Toite tüüp	Standard	Konfigur atsioon	Tarviku tüüp	Pingevahemik	Identifikaator
Alalisvool	EN 62196-3	FF	Sõiduki liides ja sõiduki sisend	50V kuni 500V	K

Toite tüüp	Standard	Konfigur atsioon	Tarviku tüüp	Pingevahemik	Identifikaator
				200V kuni 920V	

ELi akumääruse teave

IMPORTIJA JA TURUSTAJA TEAVE (EL 2023/1542)

Esitage importija ja turustaja teave allpool nimetatud akuosade kohta.

Aku tüüp (kui on varustuses)	
Elektriauto aku	SLI-aku
Teisaldatav aku	Üldotstarbeline teisaldatav aku

1. Importija ja turustaja nimi: Kia Corporation
2. Kaubanimi: KIA
3. Aadress: 12, Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seoul, Korea Vabariik
4. Ühtne kontaktpunkt: +82-2-3464-5114

Tootja teave

■ EV kõrgepingeaku

OSG2H084008L

Tootja

- Hyundai Mobis Co. Ltd.
  - Aadress: 203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141, Korea

■ 12 V abiaku

OSG2H084008L

Tootja (patarei tüüp: SLI-aku (12 V aku))

- Clarios Delkor Corporation
  - Aadress: 13, Okgye2gongdan-ro, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
- SEBANG GLOBAL BATTERY
  - Aadress: 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, Korea
  - Aadress: 122, Jeongdong-ro, Seongsan-gu, Changwon-si,Korea
  - Aadress: 287, Sonjae-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, Korea

■ Elektroonilise võtme patarei (mõnel mudelil)

OSG2H084008L

Tootja (patarei tüüp: CR 2032)

- Panasonic Energy Co., Ltd. energiaseadmete äriüksus
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel +81 6 6991 1141
  - Veebileht: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
  - Veebileht: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

Tootja (patarei tüüp: CR 2450)

- Panasonic Energy Co., Ltd. energiaseadmete äriüksus
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel +81-6-6991-1141
  - Veebileht: https://www.panasonic.com/global/energy.html

■ Võtmepuldi patarei (mõnel mudelil)

OSG2H084008L

Tootja (patarei tüüp: CR 2032)

- Panasonic Energy Co., Ltd. energiaseadmete äriüksus
  - Aadress: 1-1 Matsushita, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan
  - Tel +81 6 6991 1141
  - Veebileht: https://www.panasonic.com/global/energy.html
- SM BEXEL
  - Aadress: 168, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
  - Veebileht: https://www.bexel.co.kr/html/index/index.php

■ eCall-süsteemi teisaldatav aku (mõnel mudelil)

OSG2H084008L

Tootja (patarei tüüp: teisaldatav aku)

- Shandong Goldencell Electronics Technology Co., Ltd
  - Aadress: Fuyuan 5 Rd. Lithium Battery Industrial Park, Hi-tech District, Zaozhuang City, Shandong Province, Hiina
  - Tel +86-400-812-5699
  - E-post: service@goldencell.biz
  - Veebileht: www.goldencellbattery.cn

■ TPMS-i patarei (mõnel mudelil)

OSG2H084008L

Tootja (patarei tüüp: CR2032 või CR2050 või CR2450

- EVE Energy co., Ltd.
  - Aadress: NO.38, Hui Feng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, HuiZhou, Guangdong, Hiina
- Murata Manufacturing Co., Ltd.
  - Aadress: 10-1, Higashikotari 1-chome, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555, Jaapan
- Maxell, Ltd.
  - Aadress: Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322 Jaapan
- Panasonic Energy Co., Ltd.
  - Aadress: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi City, Osaka, 570-8511, Jaapan

Lühend

ABS

Blokeerumisvastane pidurisüsteem

BAS

Piduri abisüsteem

BCA

Pimenurga avariiennetussüsteem

BCW

Pimenurga hoiatussüsteem

BVM

Pimenurga jälgimissüsteemi ekraan

CC

Püsikiirusehoidja

CRS

Lapse turvaseade

DAW

Juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem

DRL

Päevatuled

EBD

Elektroonilise pidurdusjõu regulaator

ECM

Elektriline kroompeegel

EPS

Elektriline roolivõimendi

ESC

Elektrooniline stabiilsuskontroll

ESS

Hädapidurdamise signaaltuli

FCA

Esikokkupõrke ennetussüsteem

HAC

Tõusul sõidu alustamise abisüsteem

HBA

Automaatsed kaugtuled

HDA

Maantee sõiduabisüsteem

HMSL

Kõrgel paiknev pidurituli

HUD

Esiklaasinäituri kuva

ISLA

Nutikas kiirusepiirangu abisüsteem

LATCH

Alumised kinnituspunktid ja -rihmad lastele

LFA

Sõidurea hoidmise abisüsteem

LKA

Sõidurajal püsimise abisüsteem

MCB

Mitmikkokkupõrke pidur

MDPS

Mootori juhitud roolivõimendi

MIL

Rikke märgutuli

MSLA

Kiirusepiiraja

NSCC

Navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik

PCA

Tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem

PDW

Tagurpidi parkimiskauguse hoiatussüsteem

RCCA

Tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem

RCCW

Tagumise põikisuunalise liikluse hoiatussüsteem

RVM

Tahavaatekaamera

SBW

Nuppudega käiguvahetus

SCC

Kohanduv kiirushoidik

SEA

Turvalise väljumise abisüsteem

SEW

Turvalise väljumise hoiatussüsteem

SRS

Täiendav turvasüsteem

SRSCM

SRS-süsteemi juhtmoodul

SVM

Kaamerasüsteem

TBT

Navigeerimisteave

TCS

Veojõu kontrollsüsteem

TIN

Rehvi identifitseerimisnumber

TPMS

Rehvirõhu kontrollsüsteem

VIN

Sõiduki tehasetähis

VSM

Auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem

Aineloend

A

AC laadimine 36
kuidas lahti ühendada 38
kuidas ühendada 36
laadimisoleku kontrollimine 38
aknad
akende sulgemine/avamine kaugjuhtimise abil 259
aktiivne õhuklapp 468
Araabia Ühendemiraatide eCall-süsteem 760
auto mass 485
automaatne kliimaseade
Automaatne Comfort-režiim (juhiistme jaoks) 351
automaatne juhtimine 345
automaatne tuulutus 351
juhi- ja kaasreisija poolse istme külgmise temperatuuri reguleerimine samale väärtusele 347
kasutamine 341
siseõhu ringluse režiim Plus 350
temperatuuri juhtimine 346
ventilaatori kiiruse juhtimine 348
Automaatne paigalhoidmine
Hoiatussõnumid 456
automaatsed kaugtuled (HBA) 324
kasutamine 326
rikked ja piirangud 327
seadistus 325
avamine ja sulgemine 212
aknad 256
eesmine pagasiruum 285
immobilisaator 217
kapott 282
laadimisluuk 287
tagaluuk 267
ukselukud 241
vargusvastane alarmsüsteem 220
võtmed 212
AWD
AWD režiim 441

D

DC laadimine 40
kuidas ühendada 40
laadimisoleku kontrollimine 41
digitaalne võti 2 223
Isikupärastatud profiili ja auto seaded 233
kaardivõti 229
kasutatud auto / digitaalse võtme 2 hooldus 236
nutitelefon 223

E

eesmise/külgmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 656
seaded 656
eesmise/tagumise parkimiskauguse hoiatussüsteem (PDW) 649
kasutamine 650
rikked ja ettevaatusabinõud 653
seaded 649
ekraan 361
ettevaatusabinõud 361
hoiatus- ja märgutuled 376
LCD-ekraan 367
näidikuplokk 365
ülevaade 364
elektriline tagaluuk 275
automaatne tagasikäik 276
elektrilise tagaluugi kasutamine 275
elektrilise tagaluugi lähtestamine 271
elektrilise tagaluugi seadistamine 270
tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras 272
elektrisõiduki laadimine
elektrilaadimise luuk 33
elektrisõiduki laadimistüübid 27
laadimise teave 27
elektrisõiduki menüü
ajastatud laadimine 14
elektrisõiduki põhikomponendid
Kõrgepingeaku 10
elektrisõiduki seaded

laadimispiirang 24
elektrisõiduki ülevaade 9
elektrisõidukiga sõitmine 50
energiakulu 53
hoiatus- ja märgutuled (elektrisõidukiga seonduvad) 55
LCD-ekraani teated 56
sõiduki käivitamine 50
sõiduki peatamine 50
tühjenemiseni jäänud vahemaa näidik 51
võimsuse/laadimise näidik 54
esikokkupõrke ennetussüsteem (FCA) 494
kasutamine 501
rikked ja piirangud 512
seaded 498
esilaternate tervitusfunktsioon
rooliembleemi tuli 320
valgustusmuster 320
ettepoole suunatud tähelepanu hoiatussüsteem 571
kasutamine 572
rikked ja piirangud 573
seaded 571
ettevaatusabinõud elektrisõiduki laadimisel
laadimisluugi avamine hädaolukorras 34

H

haagise vedamine 478
hooldus
Üldised ettevaatusabinõud 768
hooldusgraafik 773
harilik hooldusgraafik 773
hooldusgraafik rasketes tingimustes 775

I

info- ja meelelahutussüsteem 410
ettevaatusabinõud 410
ülevaade 411
ISOFIX-kinnitussüsteem 165
ettevaatusabinõud 165
Iga istme sobivus 169
ülevaade 165
iste 91
ettevaatusabinõud 91
istme abisüsteemide seaded (info- ja meelelahutussüsteem) 97
seljatoe tasku 144
ülevaade 93

J

juhi tähelepanu hajumise hoiatussüsteem (DAW) 564
kasutamine 565
rikked ja piirangud 566
seaded 564

K

kapoti all 769
katuseraam 407
kaugjuhitav intelligentne parkimisabisüsteem (RSPA) 680
kasutamine 684
rikked ja piirangud 704
seaded 683
kiirushoidik (CC) 578
kasutamine 578
kliimaseadme süsteem
kliimaseadme õhufilter 353, 353
kohanduv kiirushoidik (SCC) 583
kuvamine ja juhtimine 588
rikked ja piirangud 594
seaded 583, 584
komponentide vahetamine 781
aku 788
kaitsmed 801
klaasipuhasti 786
kliimaseadme õhufilter 785
lambid 813
rehvid ja veljed 792
käetugi 143
külgkardin 399

L

laadimine ja kliima 15
tipptunnivälised ajasätted 17
laadimisluugi avamine hädaolukorras 34
lapse turvasüsteem (CRS) 160
ettevaatusabinõud 160
ülevaade 161

M

maantee sõiduabisüsteem (HDA) 611
kasutamine 614
rikked ja piirangud 621
seaded 612
manuaalne kiirusepiiraja (MSLA) 553
kasutamine 553
mäepidur (DBC) 463

N

navigatsioonipõhine kohanduv kiirushoidik (NSCC) 600
kasutamine 601
piirangud 602
seaded 601
nutikas kiirusepiirangu abisüsteem (ISLA)
kasutamine 558
rikked ja piirangud 561
seaded 556

P

peatugi 141
pidurisüsteem
mäepidur (DBC) 463
pimenurga ennetussüsteem (BCA) 529
kasutamine 533
rikked ja piirangud 536
seaded 531
pimenurga nägemise monitor (BVM) 576
kasutamine 577
rike 577
seaded 576
pukseerimine 741

R

rasked sõidutingimused 469
reguleerimine 290
esiklaasi soojendus ja udu kõrvaldamine 357
integreeritud mälusüsteem 290
klaasipuhastid ja -pesurid 334
kliimaseadme süsteem 339
peeglid 298
rool 293
sisevalgusti 328
tuled 314
rehviparanduskomplekt 732
rehvirõhu kontrollsüsteem (TPMS) 744
kui märgutuli süttib 746
rehvirõhu kontrollimine 744
rikke märgutuli 746
rool
rooli haardeandur 295

S

salongi varustus 386
ettevaatusabinõud 386, 401
istmesoojendus/-ventilatsioon 390
keskkonsooli hoiulaegas/kindalaegas 402
külgkardin 399
nutitelefoni juhtmevaba laadimissüsteem 396
pagasikate 405
pagasivõrgu hoidik 404
pakiruumi panipaigad 404
panipaik 401
pistikupesa 393
põrandamattide kinnituskonksud 399
päikesevari 390
riidenagi 398
topsihoidjad 389
tuhatoos 389
USB-laadija 392
vahelduvvoolumuundur 394
seljatoe tasku 144
sõiduki hooldamine 819
väline hooldus 821

sõiduki juhtseadmed
Üldised ettevaatusabinõud 209
sõiduki käivitamine 419, 729
aeglustav ülekanne 423
EV-nupp 419
sõiduki peatamine 447
Automaatne paigalhoidmine 455
piduriketaste puhastamine 457
seisupidur 448
sõiduki rikked või süsteemi toimimiseks ebasobivad tingimused 728
sõiduki sõitmisfunktsioonid 428
nelikvedu (AWD) 440
nutikas regeneratsioonisüsteem 432
regeneratiivne pidurisüsteem 428
sõidurežiimiga integreeritud juhtimissüsteem 438
sõidukiohutuse juhtelemendid
Üldised ettevaatusabinõud 89
sõiduohutuse funktsioonid 459
auto sõidustabiilsuse juhtsüsteem (VSM) 465
avariipidurdamise hoiatussüsteem (ESS) 466
blokeerumisvastane pidurisüsteem (ABS) 460
elektrooniline stabiilsuskontrolli süsteem (ESC) 460
haagise stabiliseerimisabi (TSA) 467
mitmikkokkupõrke pidur (MCB) 465
piduri abisüsteem (BAS) 467
tõusul sõidu alustamise abisüsteem (HAC) 462
sõidurajal püsimise abisüsteem (LKA) 521
kasutamine 523
rikked ja piirangud 526
seaded 521
sõidurea hoidmise abisüsteem (LFA) 606
kasutamine 607
rikked ja piirangud 610
seaded 606
sõrmejälgede autentimise süsteem 237
kasutamine 238
kasutatud auto 240
seaded 237
süsteemi tööd piiravad tegurid 239

T

tagaluugi ohutu avamine hädaolukorras 272
tagumine parkimise kokkupõrke ennetussüsteem (PCA) 665, 672
kasutamine 667, 674
rikked ja piirangud 668, 676
seaded 665, 672
tagumise ristsuunalise liikluse ennetussüsteem (RCCA) 638
kasutamine 640
rikked ja piirangud 644
seaded 639
tahavaatekaamera (RVM) 624
kasutamine 626
rikked ja piirangud 628
seaded 624
talvine sõit 474
tehnilised andmed
esikapoti saadaolev mass 832, 832
kliimaseade 832
konditsioneeri kompressori silt 836
külmaaine kleebis 836
laadimissildil oleva sümboli kontrollimine (Euroopas) 836
lampide võimsused 832
mootori number 835
pagasiruumi maht 831
rehvid ja veljed 833
rehvide tehniliste andmete ja rõhkude silt 835
soovituslikud määrdeained ja nende kogused 833
sõiduki andmesilt 835
sõiduki tehasetähis (VIN) 834
sõiduki täismass 831
Vastavusdeklaratsioon 836
topeltlai katuseluuk 261
katuseluugi algseisundi taastamine (lähtestamine) 265
lahti/kinni kallutamine (ees) 263
lahti/kinni libistamine (ees) 263
lahtise katuseluugi hoiatus 266

päikesevari (ees) / elektriliine päikesevari (taga) 262
vahelejäämiskaitse 264
tuhatoos 389
tuled
automaatsed kaugtuled (HBA) 324
turvalise väljumise abisüsteem (SEA) 546
kasutamine 548
rikked ja piirangud 550
seaded 547
turvalise väljumise hoiatussüsteem (SEW) 541
kasutamine 543
rikked ja piirangud 544
seaded 541
turvapadi 175
ettevaatusabinõud 175
Lisakaitsesüsteemi hooldus 203
turvapadja hoiatussilt 205
ülevaade 181
turvavööd 146
ettevaatusabinõud 146
turvavööde hooldus 155
ülevaade 150

V

vahelduvvoolumuundur 394
vahetusvedelik 777
jahutusvedelik 778
klaasipesuvedelik 780
pidurivedelik 779
vargusvastane alarmsüsteem
aktiveeritud olek 220
inaktiveeritud olek 221
vargusvastase alarmi olek 220
Vastavusdeklaratsioon 712
välisvarustus 407
katuseraam 407

Ü

ümbritseva vaate kaamera (SVM) 630
kasutamine 632
rikked ja piirangud 636
seaded 630